

FUN RINGメニューからできること

FUN RINGメニューを表示して、マイリストやよく行く場所から目的地を設定できます。また、最近聴いたアルバムの曲を選択して聴くこともできます。



マイリストのFUN RING画面が表示されます。(マイリスト登録時)

マイリスト登録順で、アイコンが4個表示されます。タッチすると検索結果画面が表示され、そのまま目的地に設定できます。(P.89)

全てのアイコン(最大16個)のリストが表示されます。



よく行く登録地のFUN RINGが表示されます(未登録時はグレー表示)。タッチすると、その登録地を目的地に設定できます。(P.92)

最近聴いたアルバムのFUN RINGが表示されます(未登録時はグレー表示)。タッチすると、そのアルバムの曲を再生します。(P.93)

ライン上をタッチして、前後のFUN RINGを表示できます。

マイリストを使う

マイリストを使って目的地を設定できます。また、アイコンの削除や移動もできます。

マイリストを登録する

マイリストには、登録リストから最大16個の地点を登録できます。
マイリストに地点を登録するには、まず登録リストへ地点を登録してください。(ナビゲーション・オーディオ編 P.53)



目的地



FUN RING



1



をタッチする



よく行く登録地の16地点までのアイコンリストが表示されます。
「よく行く登録地」に表示される地点は、登録リストに登録した地点で、目的地に設定された頻度の高い地点です。

2 マイリストに登録したい地点のアイコンをドラッグし ヘドロップする



メッセージが表示され、ドラッグしたアイコンの地点がマイリストへ登録されます。



アドバイス

- ドラッグとは、アイコンをタッチしたまま移動させることです。ドロップとは、タッチしているアイコンを離すことです。
- マイリストに登録されている地点の名称や画像を、FUN RINGメニューから変更することはできません。マイリストに表示される名称や画像を変更したい場合は、登録地点リストで名称や画像を変更してから、マイリストへ登録してください。

▶ END ◀

マイリストから目的地を探す

マイリストから目的地を探して目的地として設定できます。



目的地



FUN RING

1

設定したい目的地のアイコンをタッチする




目的地の地点が表示されていない場合は、ライン上をタッチして、目的地の地点を表示してください。 をタッチして、全てのリストを表示させ、そこから目的地のグループを選択することもできます。

2

計算

をタッチする

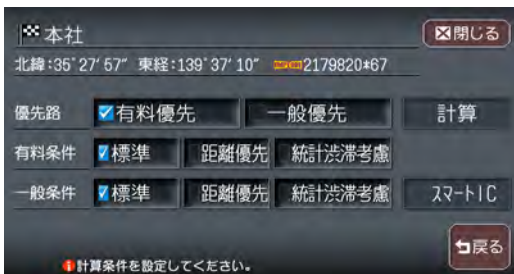

お知らせ

- ・ 走行中に目的地のアイコンをタッチした場合、この画面は表示されません。自動的にルート誘導を開始します。

目的地が設定され、ルート誘導が開始されます。

▶ END ◀

マイリストを整理する

マイリストアイコンの削除や移動ができます。



目的地



FUN RING



1


削除したいアイコンをドラッグし  ヘドロップする



削除確認メッセージが表示されます。

2

はい をタッチする

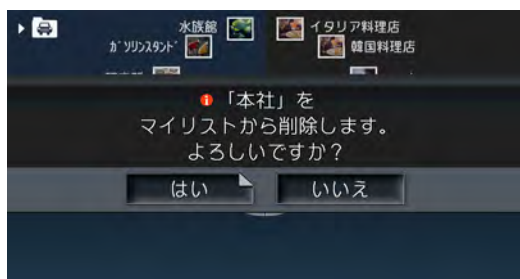

選択したアイコンが削除されます。

▶ END ◀

マイリストアイコンを移動する



- マイリストから移動することもできます。



目的地




FUN RING




1

移動したいアイコンをドラッグし、移動先のアイコンの間へドロップする

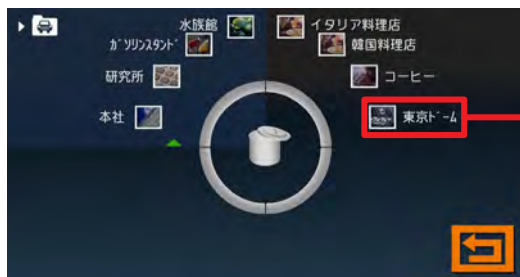

移動したいアイコンをタッチしてドラッグします。

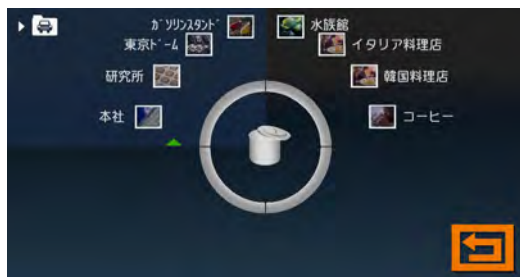

アイコンが移動されます。

▶ END ◀

よく行く場所から目的地を探す

よく行く場所を目的地に設定できます。この操作を行うには、まず登録リストへ地点を登録してください。(ナビゲーション・オーディオ編 P.53)



目的地



FUN RING



1

設定したい目的地のアイコンをタッチする




目的地の地点が表示されていない場合は、ライン上をタッチして、目的地の地点を表示してください。をタッチして全てのリストを表示させ、そこから目的地のグループを選択することもできます。

2

計算

をタッチする

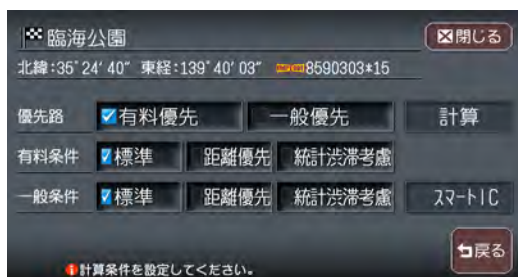

お知らせ

- ・走行中に目的地のアイコンをタッチした場合、この画面は表示されません。自動的にルート誘導を開始します。

目的地が設定され、ルート誘導が開始されます。

▶ END ◀

最近聴いたアルバムの曲を聴く

最近聴いたアルバムの曲を聴くことができます。



目的地



FUN RING



1

聴きたいアルバムのアイコンをタッチする



選択したアルバムの先頭から再生がはじまります。

目的のアルバムが表示されていない場合は、ライン上をタッチして目的のアルバムを表示してください。 をタッチして全てのリストを表示させ、そこから目的のアルバムのグループをタッチすることもできます。

▶ END ◀

タッチパネルで操作する

本機の操作パネルは、指先で触れるだけで操作ができるタッチパネル形式を採用しています。タッチできる場所は以下のようにになっています。

リスト画面



地図画面



キータッチ

メニューなどに表示されるキーをタッチすると、キーに表示されている内容を実行するための画面を表示します。

アイコンタッチ

地図画面上に常に表示されているアイコンをタッチすると、地図画面の表示方法などを変更できます。

リストタッチ

選択項目が多い場合はリスト表示されますので、項目を選択してタッチすることにより、絞り込むことができます。

地図画面タッチ

地図画面をタッチすると、タッチした場所が画面のセンターに移動（スクロール）します。また、画面をタッチし続けると、タッチしている方向に地図が移動（スクロール）し続けます。

※ 3D地図の場合は、向きを回転させることができます。



お願い

- タッチパネルに保護シートやシールを貼らないでください。操作を検出できなくなることがあります。



アドバイス

- リストが多いときなどは、、をタッチするとリストをスクロールできます。、をタッチすると、画面（ページ）単位でリストをスクロールできます。

コントロールバーを表示する

コントロールバーには、ナビゲーションとオーディオ・ビジュアルの2種類があります。コントロールバーから、便利な操作をワンタッチで行うことができます。

1 ナビゲーション操作キー、またはオーディオ操作キーをタッチする



コントロールバーが表示されます。



- ・ナビゲーション操作キーは地図表示のときに表示され、常に「NAVI」と表示されています。
- ・オーディオ操作キーは、現在選択されているソース名が表示されています。
- ・コントロールバーを消したい場合は、もう一度操作キーをタッチします。

ナビゲーションコントロールバー

ルート未設定時



ルート設定時



カスタム	(N/A-P.298)
周辺検索	(N/A-P.60)
地点登録	(N/A-P.53)
自宅	(P.67)

よく使う機能を簡単に呼び出すことができます。
 自車位置や目的地などの周辺の施設を検索できます。
 現在表示されている地点を登録します。
 ルートが設定されておらず、自宅が登録されている場合に
 表示されます。
 自宅までのルートを設定します。

ルート	(N/A-P.90)
-----	------------

ルート設定時に表示されます。ルートの再計算や複数
 計算、ルート確認などできます。

経路情報	(N/A-P.105)
------	-------------

ルート設定時に表示されます。ルート上のさまざまな
 情報を確認できます。

オーディオコントロールバー



ソースによって表示内容が異なります。詳しくは、「**オーディオを操作しよう**」(P.76～P.85)をご覧ください。

お知らせ

- ・ナビゲーション画面でオーディオコントロールバー非表示中 (P.45) にオーディオ操作キー、、のいずれかを押すと、トラックタイトルや受信中のチャンネルの放送局名などが一定時間表示されます。

▶ END ◀

地点メニューを表示する

ここでは、例として地図をスクロールさせたときの表示方法について説明します。

1 スクロール先の地図上で、**決定** をタッチする



地点メニューが表示されます。

ルート未設定時



ルート設定時



前回計算した条件が表示されます。

ここに行く (N/A-P.88)

現在の条件でルート計算します。初期設定では、以下の条件で計算します。

優先路：有料優先

有料条件：標準

一般条件：標準

区間設定：しない*

(*経由地設定時のみ表示されます。)

スマートIC：使用しない

 (N/A-P.93)

 (N/A-P.95)

 (N/A-P.54)



 (N/A-P.99)

 (N/A-P.65)

 コード (N/A-P.86)

計算条件を変えて最大で8つのルート进行計算します。

ルート設定の計算条件を変えます。

スクロール先の  地点を登録リストに登録します。

すでに登録されている地点上にカーソルがある場合に
表示されます。画面に  が表示されます。登録地点情
報の表示、編集、削除ができます。

目的地設定時、表示中の地点を経由地として追加しま
す。

スクロール先周辺の駐車場を探します。

携帯電話で2次元バーコード（QRコード）を撮影する
ことにより、検索した地図の位置情報をもとに携帯電
話で地図を見ることができます。




- 地点メニューは、目的地を探して決定した後にも表示されます。
-  をタッチすると、スクロール直後の画面に戻ります。


▶ END ◀

文字の入力方法

1 画面上の文字をタッチして入力する

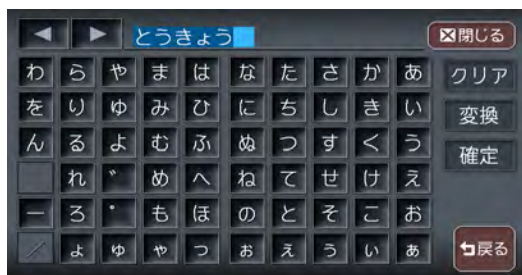

2 文字変換する場合は、**変換** をタッチする

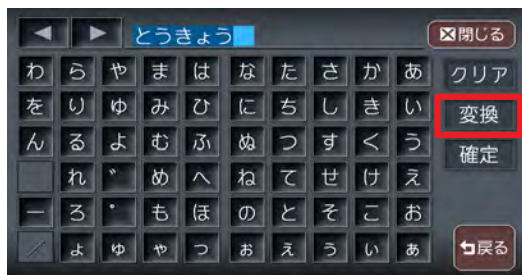

アドバイス


- MUSIC RACKのアルバム検索や目的地メニューの施設名称検索では、変換の必要はないので、そのまま **決定** をタッチしてください。
- 文字列の並び方を左並び／右並びに切り替えることができます。詳しくは「**50音並び**」(ナビゲーション・オーディオ編 P.296) をご覧ください。

3 変換された文字がOKなら、**確定** をタッチする



さらに変換候補を見る場合は、手順4に進みます。

4 さらに文字変換する場合は、**変換** をタッチする

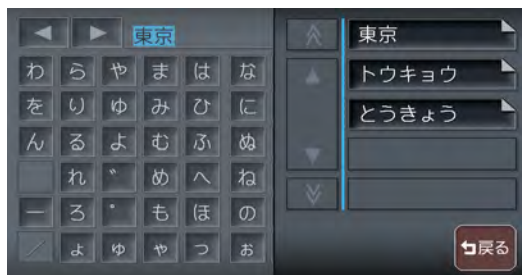

変換候補が表示されます。

5 目的の文字をタッチし、**確定** をタッチする

▶ END ◀



アドバイス


- すべての文字を入力後に**変換**をタッチして、目的の漢字やカタカナを選択することもできます。

入力した文字を編集する

文字の訂正や挿入について説明します。

文字を選んで消去する

1 ◀、▶ で消去する文字の下にカーソルを移動する

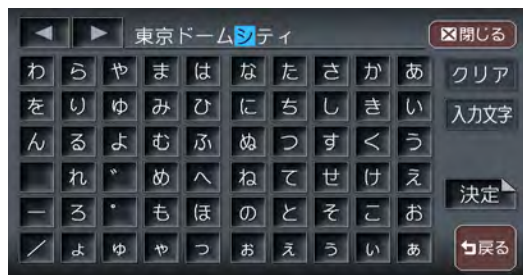

2 クリア をタッチする



文字が消去されます。


▶ END ◀

文字をすべて消去する

1 クリア をタッチし続ける



2 はい をタッチする

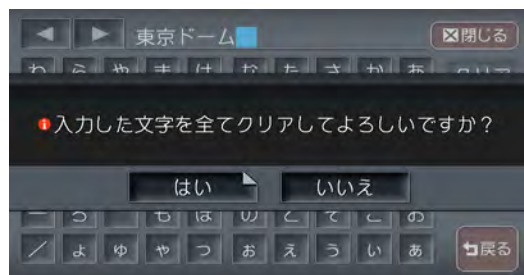

文字がすべて消去されます。

▶ END ◀


覚えてほしい操作

文字を挿入する

1 ◀、▶ で文字の挿入位置の右にカーソルを移動する



2 挿入する文字をタッチする

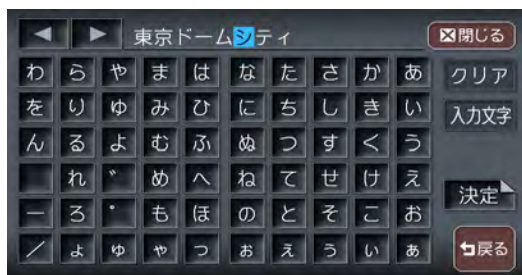

文字が挿入されます。

▶ END ◀


入力文字の種類を切り替える

MUSIC RACKのアルバム名編集など、編集時のみの操作です。

1 入力文字 をタッチする



2 入力したい文字の種類をタッチする

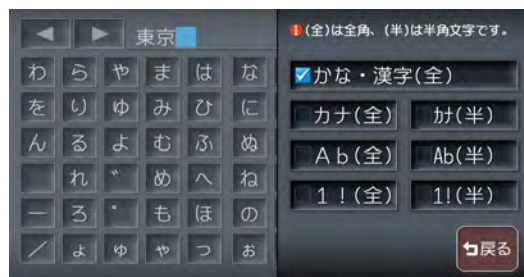

入力文字が切り替わります。

▶ END ◀

覚えてほしい操作

自動で候補を表示させる(50音検索入力支援機能)

入力した文字から始まる語句の候補をすばやく表示する機能です。

1 文字を入力し、候補を表示 をタッチする



入力する文字数によって、候補は絞り込まれていきます。

2 目的の候補をタッチする



タッチした候補が文字入力欄に表示されます。表示される候補は、それまでに入力した語句や、県名・ブランド名などよく入力される語句、また有名施設の名称などです。

▶ END ◀



- 候補画面で施設名に「MAP」が表示されている場合、タッチするとその施設の地図と地点メニューが直接表示されます。

リストの操作方法

リスト画面では、項目が簡単に探し出せるような機能がいくつか用意されています。

リストを送る

リストを送る方法は、リストを1行ずつ送る方法と1ページずつ送る方法の2種類があります。



目的地



1



または



をタッチする



▲、▼：リストが上下に1行ずつ移動します。



▲、▼：リストが上下に1ページずつ移動します。
詳細 広域 でページを移動することもできます。



アドバイス

- スクロールバーを見ることで、現在表示されている項目がリスト全体から見て、どの程度の位置なのかがわかります。
- ▲、▼をタッチし続けると、連続してページが切り替わります。リストの最後と最初の間に、境界線が表示されます。

▶ END ◀

タブでリストを飛ばす

50音の並びでリストが表示されている場合は、タブを利用することで50音の先頭文字の位置までリストを飛ばすことができます。

ここでは、例として住所検索で東京都を探す場合の方法について説明します。



目的地

住所

1

「た」をタッチする



「た」行から始まるリストが表示されます。

2

「と東京都」をタッチする



東京都の市区町村リストが表示されます。



アドバイス

- タブの左右に◀、▶が表示されている場合があります。
◀、▶をタッチすると、前後の文字が表示されます。


▶ END ◀

リストを絞り込む

収録されているデータの中から、すばやく目的地などを探し出すために、リストを絞り込むことができます。

お知らせ

- 複数の絞り込み検索を行うと、前の絞り込みで除かれた項目は表示されません。例えば、**文字抽出**と**エリア**で絞り込み検索を行ったとき、文字抽出でリストアップされた項目に「東京都」がない場合には、「エリア」の選択項目の中に「東京都」は表示されません。
- すべての絞り込みを解除するときは、**戻る**をタッチしてください。

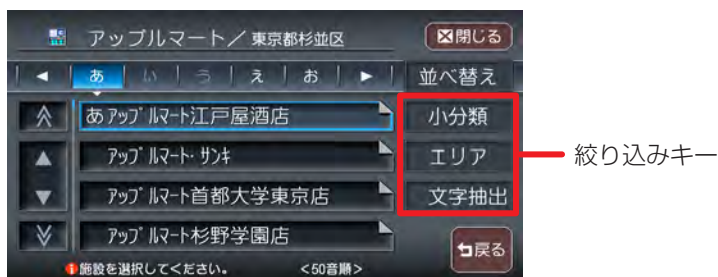


文字抽出をタッチして絞り込む

施設の完全な名称をおぼえていなくても、施設名称に含まれている文字列で絞り込むことができます。(1文字でも絞り込むことができます)



エリアをタッチして絞り込む

都道府県を指定して、その都道府県の施設のみに絞り込むことができます。
(市区町村まで指定できれば、さらに絞り込むことができます)

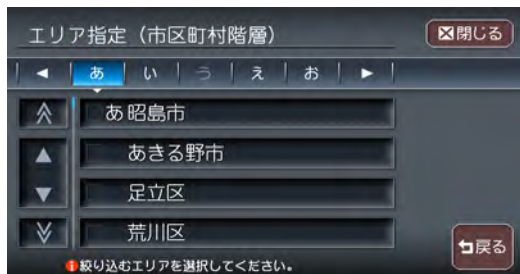


お知らせ

- ・ エリアでは、複数の項目を選択できます。
県 : 5項目まで
市区町村 : 制限なし

小分類、ジャンルをタッチして絞り込む

検索内容を、ジャンルで絞り込むことができます。

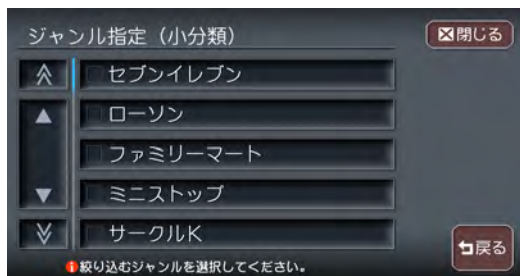


お知らせ


- ・ 小分類では、複数の項目を選択できます。

施設種別 をタッチして絞り込む

検索内容を、ハイウェイの施設リストで絞り込むことができます。

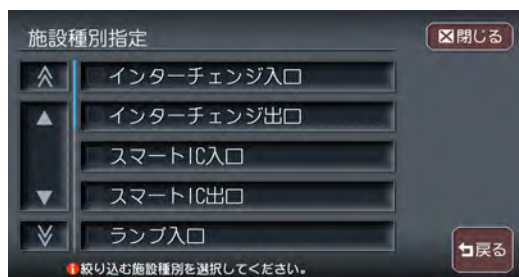**路線選択** をタッチして絞り込む

検索内容を、ハイウェイの路線リストで絞り込むことができます。

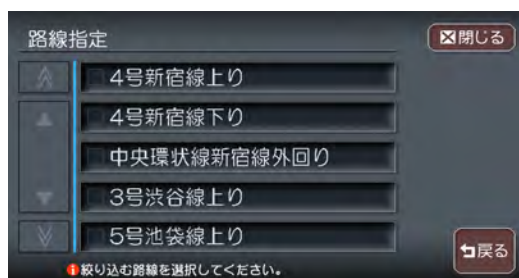**近隣県** をタッチして絞り込む

検索内容を、現在地の近隣の県で絞り込むことができます。



全ての項目を選択する

全選択が表示されている場合は、ワンタッチでリストの全ての項目を選択できます。



全選択をタッチして全ての項目を選択すると、タッチキーは**選択解除**に変わります。タッチすると、全選択を解除できます。



- **全選択**が表示されているリストでは、複数の項目を選択できます。

リストを並べ替える

目的地検索の施設リスト画面 (P.58) および登録リスト画面 (ナビゲーション・オーディオ編 P.55) で、リストの表示順をお好みの順序に並べ替えることができます。

1

並べ替え をタッチする



※この画面は例です。

2

並べ替えの方法を選択してタッチする



リストが並べ替えられて表示されます。

覚えてほしい操作

▶ NEXT ▶

並べ替え方法の種類と内容

近い順	現在地から近い順に表示します。(ハイウェイ-道路別検索は非対応)
50音順	50音順で表示します。このとき、50音はタブで表示されます。
日付順	登録した日付の新しい順に表示します。(登録リストのみ)
アイコン順	登録地に設定されているアイコンごとに表示します。このとき、登録地が6点以上ある場合には、アイコンのタブが表示されます。(登録リストのみ)
使用頻度順	使用頻度の高い順に表示します。(登録リストのみ)
新着順	番組放送日または雑誌発売日の新しい順に表示します。(TV・雑誌情報検索のみ)
路線順	選択した路線上で上りまたは下り順に表示します。(ハイウェイ検索のみ)

▶ END ◀

リストの表示方法を変える

登録リスト（ナビゲーション・オーディオ編 P.55）、MUSIC RACKのアルバムリスト（ナビゲーション・オーディオ編 P.223）を、お好みのリスト表示に変えることができます。

1

リスト表示 をタッチする



※この画面は例です。

2

リストの表示方法を選択してタッチする



選択した項目のチェックマークが表示され、選択した表示方法のリストが表示されます。

覚えてほしい操作

▶ NEXT ▶

登録リストでのリスト表示方法

通常リスト

通常のリスト表示です。

愛称リスト

ボイスコントロール時に使用する愛称が設定されている登録地のみをリスト表示します。この状態で登録リストを終了すると、次回は通常リストでの表示になります。

画像リスト

各地点に設定されている画像を表示します。

アルバムリストでのリスト表示方法

アルバム名

アルバム名をリスト表示します。

アーティスト名

アーティスト名をリスト表示します。

ジャンル

ジャンルをリスト表示します。

画像リスト

画像付きでアルバムをリスト表示します。

▶ END ◀

Memo

覚えてほしい操作

便利な機能

ワンセグで安定した映像を！



内蔵ワンセグTVで、地上デジタル放送の映像をお届けします。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.155)

ユーザーごとにお好みの設定でナビゲーション！



本機の各種機能の設定やお知らせ情報などを、本機を使用するユーザーごとに設定しておく、エンジンをかけた後に表示されるユーザー選択画面からワンタッチ操作で使用するユーザーの設定内容に切り替えることができます。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.330)

※ユーザー選択画面を表示するには設定が必要です。(ナビゲーション・オーディオ編 P.332)

マップクリップでスムーズに到着




目的地を決めたら携帯電話で2次元バーコード（QRコード）を撮影。車を降りても、本機で見ていた地図を引き続き携帯電話で見ることができます。途中で周辺を探索したり、お店に電話を掛けたり…携帯電話でも施設の地図や情報を見ることができます。

（ナビゲーション・オーディオ編 P.86）

※NTTドコモ、au、ソフトバンクの携帯電話からご利用いただけます。（2次元バーコードの読み取りが可能な機種のみ）

TV・雑誌の情報を検索

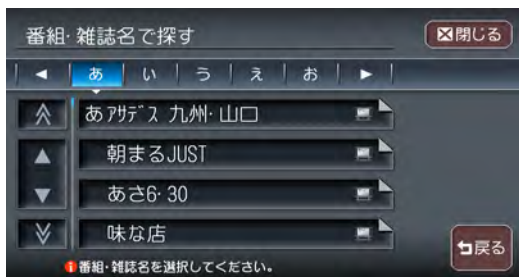

テレビで紹介されたあのお店に行ってみたい、雑誌に載っていた気になるお店はどこにあるのか。そんなときは、「TV・雑誌で探す」機能におまかせください。テレビ番組や雑誌で紹介されたお店などのデータベースが収録されているので、気になっていたあのお店まで案内してくれます。

（ナビゲーション・オーディオ編 P.69）

※TV・雑誌の情報を更新することもできます。（ナビゲーション・オーディオ編 P.384）

さらにこんなこともできます

SDメモリーカードをフルに活用



※市販のSDメモリーカードが必要です。

PCで作成した音楽ファイルをSDメモリーカードに記録し、再生できます。また、画像の設定やMUSIC RACKのアルバム情報の書き出しなどを行うことができます。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.371)

ボイスコントロールで安全運転



目的地の検索やオーディオなどのさまざまな操作を、マイクに話しかけてボイスコントロール（音声操作）で操作できます。

また、対話形式のアンサーバック方式により、キー操作や目視による画面確認を極力減らし、セーフティドライブをサポートします。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.363)

ETC連動で安心ドライブ




ETC車載器との連動を実現。料金表示はもちろん、音声でも料金を案内します。また、全履歴表示や一日分の履歴リストと合計金額などの履歴表示も充実。割り勘機能もあり、コスト計算や通行履歴としても役立ちます。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.129)

※別売のETC車載器が必要です。

なお、本機はETCカード有効期限切れ通知機能には対応しておりません。

渋滞情報をすばやくキャッチ

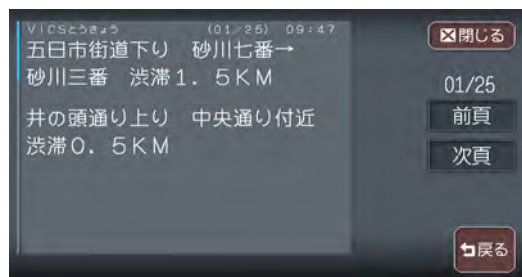

FM多重情報やビーコン情報で渋滞をすばやくキャッチ。リアルタイムに交通状況を感じし、よりスムーズにストレスの少ないスマートなドライブを実現してくれます。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.111)

※ビーコン情報の受信には、別売のVICS光・電波ビーコンユニットが必要です。

フロントカメラ／コーナークメラで視野拡大




コーナークメラシステムで、車の左前方向の視野範囲をモニターで確認することができます。苦手な縦列駐車をサポートします。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.357)

※フロントカメラシステム（別売）またはコーナークメラシステム（別売）が必要です。別途、取付アタッチメントが必要です。

※画面、文章はコーナークメラの例です。

リアカメラシステムで楽々駐車

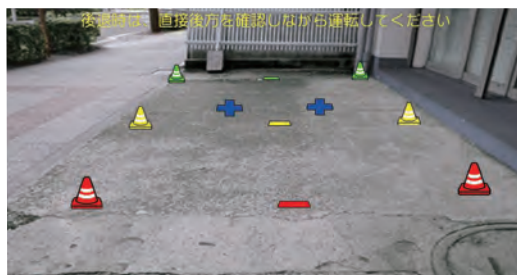

リバースギヤと連動し、画面に車両の後方を写し出します。車幅や後方の距離感の目安となるガイドライン表示機能も搭載。運転席からの視野を大きく広げ、後方が見えにくいときのセーフティドライブをサポートします。

(ナビゲーション・オーディオ編 P.352)

※別売のリアカメラシステムが必要です。別途、リアカメラシステム取付アタッチメントが必要です。

リアモニターでみんなenjoy

ビデオ出力端子を装備しているので、後部座席専用のモニター（リアモニター）を増設することでリアエンターテインメントを楽しむことができます。
(ナビゲーション・オーディオ編 P.351)



※別売のリアモニターが必要です。別途、リアモニター取付アタッチメントが必要です。

たーらーんなんともでんきまます

オーディオリモコンスイッチを使う

操作パネル以外にも、ステアリング（ハンドル）パッドのリモコンで操作することができます。車種により対応していない場合があります。


⚠ 注意

走行中運転の妨げにならないように十分注意してください。

🔊 お知らせ

- 車両によってオーディオリモコンスイッチが装備できない場合があります。
- 車両標準装備または別売の場合があります。

ボタンの名称とはたらき

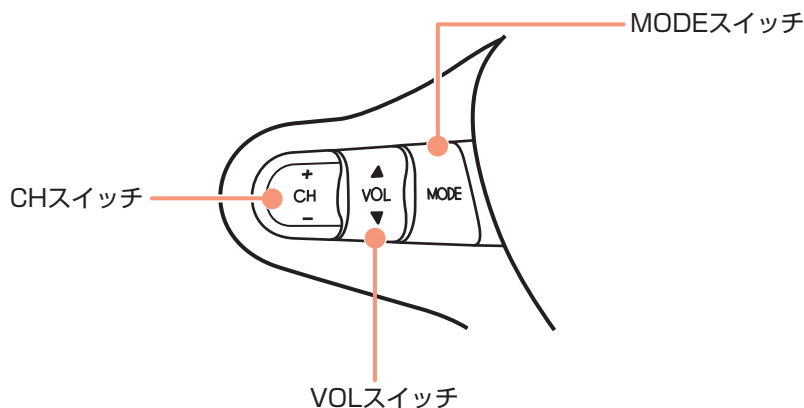

※上図はイメージです。

■ MODEスイッチ

オーディオソースを切り替えるときに使用します。ソースは次の順番で切り替わります。

FM/AM^{※1}→MUSIC RACK→FILE RACK→メモリーカード→USB→DVD/CD→ワンセグ→(VTR^{※2})→FM/AM

※1 最後のラジオ状態（FM/AMの切り替えはできません）

※2 VTRケーブル接続時は、VTRモード

 お知らせ

- MODEスイッチを長押しすると、オーディオがOFFになります。
- 本機のオーディオパワーがOFFのときにMODEスイッチを押すと、オーディオをOFFにしたときのソースでオーディオパワーをONにすることができます。

■ VOLスイッチ

オーディオ、テレビの音量を調整します。スイッチを長押しすることで、連続調整もできます。

- ▲：音量が大きくなります。
- ▼：音量が小さくなります。

■ CHスイッチ

オーディオ、テレビの機能操作に使用します。それぞれ選択したソースによって機能が異なります。

詳しくは、本取扱説明書各項をご覧ください。

ソース名	+/-短押し	+/-長押し
FM/AM	P.CH (プリセット選局) (N/A-P.149)	SEEK (自動選局) (N/A-P.146)
MUSIC RACK	トラック (曲) 選曲 (N/A-P.221)	早送り／早戻し (N/A-P.221)
FILE RACK	トラック (曲) 選曲 (N/A-P.253)	早送り／早戻し (N/A-P.253)
メモリーカード	トラック (曲) 選曲 (N/A-P.201)	早送り／早戻し (N/A-P.201)
USB	トラック (曲) 選曲 (N/A-P.268)	早送り／早戻し (N/A-P.268)
CD	トラック (曲) 選曲 (N/A-P.201)	早送り／早戻し (N/A-P.201)
DVD/DVD-VR	チャプターを進める/戻す* (N/A-P.172)	早送り／早戻し (N/A-P.172)
ワンセグ	P.CH (プリセット選局) (N/A-P.164)	SEEK (自動選局) (N/A-P.161)

※ -を押すとチャプター／トラックの先頭に戻り、さらに-を押すごとに前のトラックに移動します。

Memo