

ワンセグ


VXM-118VS

ワンセグ

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------|
| 各部の名称とはたらき | 1-2 | | |
| バナー表示について | 1-2 | | |
| タッチパネル部について | 1-3 | | |
| ワンセグメニュー画面について | 1-4 | | |
| ワンセグを見る | 1-5 | | |
| ワンセグモードにすると | 1-5 | | |
| 番組表を見る | 1-6 | | |
| 視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする | 1-8 | | |
| エリア変更を「自動」にする | 1-10 | | |
| 中継・系列局サーチをする | 1-11 | | |
| スキャンする | 1-12 | | |
| 初期スキャン／再スキャン／エリアスキャン をする | 1-12 | | |
| 選局する | 1-14 | | |
| 手動選局で放送局を選ぶ | 1-14 | | |
| 自動選局で放送局を選ぶ | 1-14 | | |
| プリセットで放送局を選ぶ | 1-15 | | |
| リストで放送局を選ぶ | 1-16 | | |
| | | プリセットボタンにメモリーする | 1-19 |
| | | エリア呼出／プリセット呼出について | 1-20 |
| | | チャンネルリスト／プリセットリストを 初期化する | 1-21 |
| | | 設定をする | 1-23 |
| | | 時計表示設定／中継・系列局サーチ設定 | 1-23 |
| | | 受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、 受信する | 1-25 |
| | | アンテナ電源の設定をする | 1-27 |
| | | 設定を初期化する | 1-28 |
| | | 音声と字幕の設定をする | 1-29 |

バナー表示について

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現われます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

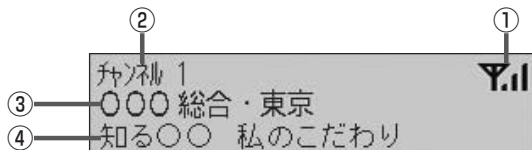

① 電波状態表示

：本数が多いほど受信状態は良好です。

③ 放送局名

※マルチサービスを受信しているときは、放送局名の後ろにサービス番組が表示されます。

② チャンネル番号

④ 番組名

タッチパネル部について

画面をタッチすると操作ボタン(タッチパネルボタン)が約5秒間表示されます。(下記)
 ※操作ボタンの表示を止めるには、もう一度画面をタッチするか表示が消えるまで待ちます。




操作ボタンは、ワンセグメニュー画面で選択するボタン(**エリア呼出** / **プリセット呼出**)によって表示内容(機能)が異なります。


☞ 「ワンセグメニュー画面について」I-4

操作ボタン

■ **エリア呼出** を選択した場合

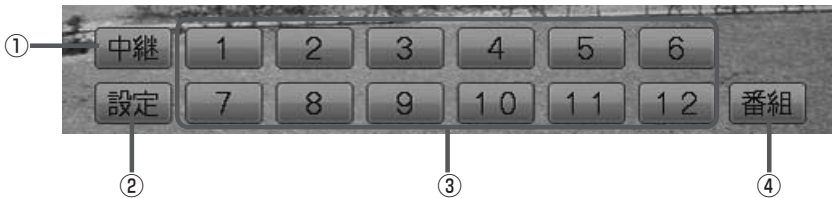

■ **プリセット呼出** を選択した場合

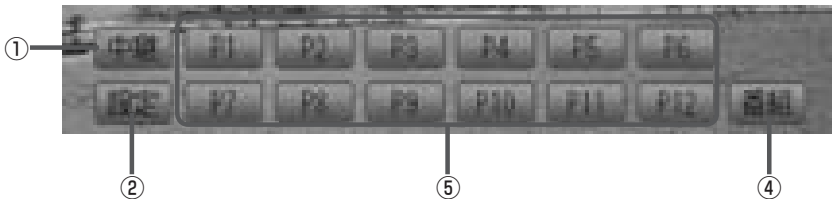

① **中継** ボタン

中継・系列局をサーチします。

☞ T-11

② **設定** ボタン

ワンセグメニュー画面を表示します。

☞ T-4

③ **1 ~ 12** ボタン(エリア)

あらかじめメモリーされている放送局を呼び出すことができます。

☞ T-15

④ **番組** ボタン

番組表を表示します。

☞ T-6、アドバイス内

⑤ **P1 ~ P12** ボタン(プリセット)

1秒以上タッチで好きな放送局をメモリーします。


☞ T-19

メモリーしたボタンは **P1 ~ P12** の表示から物理チャンネル(**13ch ~ 62ch**)表示となります。
 ※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(約1秒未満)タッチします。

☞ T-15

ワンセグメニュー画面について

画面をタッチして操作ボタンを表示させているとき、**設定** をタッチするとワンセグメニュー画面を表示させることができます。ワンセグの各機能や設定はこのワンセグメニューを使って行ないます。

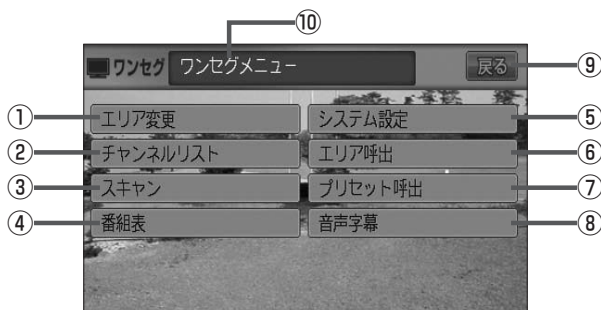


- ① **エリア変更** ボタン
視聴エリアを変更します。
[🔊] I-8
- ② **チャンネルリスト** ボタン
チャンネルリストを表示します。
[🔊] I-21
- ③ **スキャン** ボタン
初期スキャン/再スキャン/エリアスキャンをすることができます。
[🔊] I-12
- ④ **番組表** ボタン
番組表を表示します。
[🔊] I-6
- ⑤ **システム設定** ボタン
各種設定(時計表示設定、中継・系列局サーチ)、受信レベル確認、アンテナ電源、システム情報の確認をすることができます。
時計表示設定 [🔊] I-23
中継・系列局サーチ設定 [🔊] I-23
受信レベル確認 [🔊] I-25
アンテナ電源設定 [🔊] I-27
システム設定 [🔊] I-28
- ⑥ **エリア呼出** ボタン
操作ボタン を表示します。
[🔊] I-3
表示された **1** ~ **12** (エリア) をタッチしてプリセット(メモリー)されている放送局を呼び出すことができます。なお、プリセットされている放送局は、視聴エリアの変更やスキャンなどによって変更されます。
[🔊] I-20
- ⑦ **プリセット呼出** ボタン
操作ボタン を表示します。
[🔊] I-3
表示された **P1** ~ **P12** (プリセット) をタッチして手動でプリセット(メモリー)した放送局を呼び出すことができます。([🔊] I-19)
- ⑧ **音声字幕** ボタン
音声設定、字幕設定をすることができます。
([🔊] I-29)
- ⑨ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
- ⑩ **操作状態を表示**

ワンセグモードにすると

GPSから得たお車の位置に自動でワンセグの視聴エリアの変更を行ない、また中継・系列局サーチ機能により放送が受信できるまでサーチ(探索)を行ないます。



中継・系列局サーチの設定で“自動”を選択している場合

 I-23 参照(初期は自動に設定)

※受信できない場合や、視聴エリアを手動で変更する場合は、
視聴エリアの変更を行なって地方と県域を設定してください。

 「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」I-8

番組表を見る

VXM-118VS

受信中のチャンネルの電子番組表(EPG)を表示し、現在放送中の番組や今後放送される番組を確認したり、番組の詳細情報を見ることができます。

1 画面をタッチし **設定** をタッチする。

：ワンセグメニュー画面が表示されます。



画面をタッチして **番組** をタッチする方法もあります。



番組 ボタン


2 **番組表** をタッチする。

：番組表が表示されます。

ワンセグメニュー画面



(例)番組表

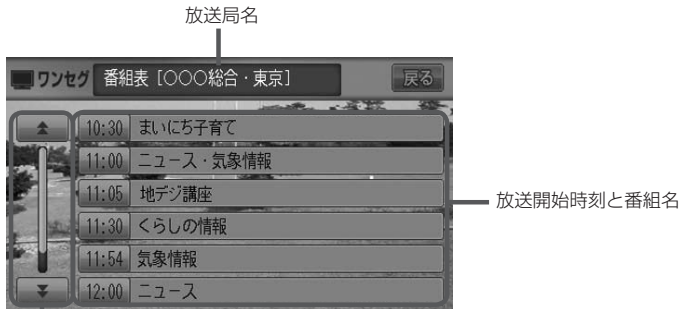


番組をページ戻し／ページ送り
することができます。

さらに番組の詳細情報を見ることができます。

■ 番組表から詳細内容を見る場合

① 番組表(リスト)の中から詳細内容を確認したい番組をタッチする。

：番組詳細画面が表示され、内容確認ができます。

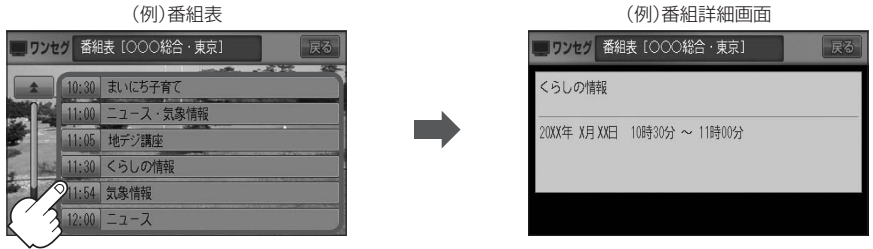

ワンセグ
〔番組表を見る〕

3

番組表を見たら、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。



アドバイス

- 番組表(または番組の詳細内容)を表示するまでに時間がかかる場合があります。
- 番組表を表示中に番組表の更新があった場合は、表示内容が更新されます。
- 放送時間が未定の番組があるチャンネルは、正しく表示できない場合があります。
- 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局を選局しなおす必要があります。

視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする(1)

VXM-118VS

初期設定のエリア変更は「自動」動作が設定されています。

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記にしたがって操作してください。



アドバイス

お車の走行地域が変わっても、本機は自動で視聴エリアの変更を行いません。GPSで現在位置が受信できない場合や、手動で地域と県域を設定する場合は下記にしたがって操作してください。

現在地によって受信できる放送局(1～12(エリア)に割り当てられる放送局)が異なります。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏やその他の都道府県庁所在地でも放送が開始されており、今後も受信可能エリアは順次拡大されます。(地上デジタルテレビの電波が受信できない状態では放送を受信することはできません。)


1 画面をタッチし **設定** をタッチする。

：ワンセグメニュー画面が表示されます。



2 エリア変更 **エリア変更** をタッチする。

：視聴エリア変更画面が表示されます。

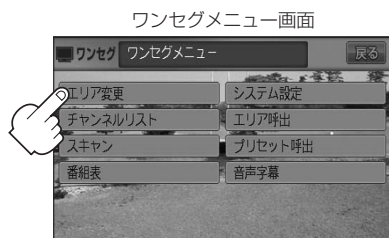

3 エリア変更 **手動** をタッチする。


：視聴エリア(地方)が選択可能となります。

※すでに“手動”に設定されている場合は、
手順4 (L) (1-9)へ進んでください。



4 現在地の地方と県域をタッチする。

：初期スキャンを行なうかどうかのメッセージが表示されます。

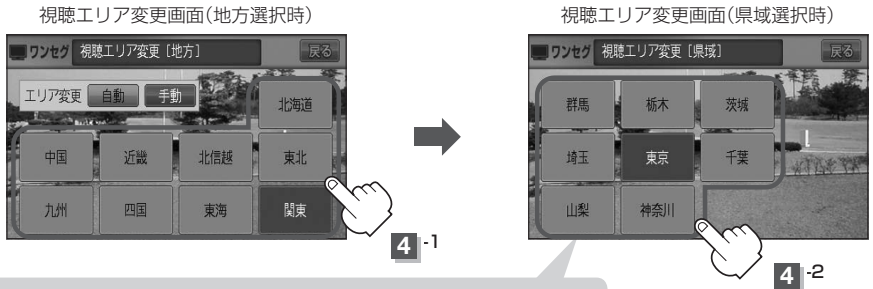


選択した地域(エリア)のチャンネルリストを作成し、地域(県域)で放送されている放送局がすべて **1** ~ **12** (エリア)にプリセット(メモリー)されます。


※選択している地域で放送されている放送局をすべてプリセット(メモリー)するため、受信できない放送局が含まれている場合もあります。

■ スキャンを行なう場合

① **はい** をタッチする。



：初期スキャンを開始します。

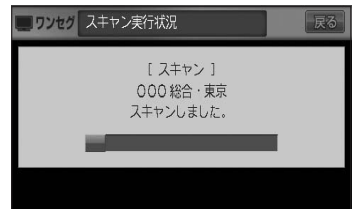

※スキャンが終了すると受信画面を表示します。

■ スキャンを行なわない場合

① **いいえ** をタッチする。

：初期スキャンをしないで受信画面を表示します。



- 視聴エリア変更後は **はい** をタッチしてスキャンすることをおすすめします。
- 初期スキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。したがって現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、**「再スキャンをする場合」**1-13を行なってください。

視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする(2)

VXM-118VS

エリア変更を**自動**にする

- 1** I-8の手順**1**、**2**にしたがって操作し、
エリア変更の**自動**をタッチする。

：視聴エリア変更(地方)が選択できなくなります。



アドバイス

エリア変更を**自動**に設定した場合、視聴エリア(現在地)が変わると自動でその地域のチャンネルリストを作成します。その際には、ワンセグ画面にてメッセージが一定時間表示されます。

中継・系列局サーチとは、走行地域が変わって放送局が受信できなくなった場合、受信していた放送局の中継局またはその系列局が受信可能になるまで選局し続ける機能です。

もとの放送局に中継局がある場合、その中継局の選局をしたり、エリア内に同じ系列に属する放送局があった場合、これを選局したりしてサーチ動作を続けます。

「中継局」とは、放送局が周波数を変えて(あるいは同じ周波数で)、サービス地域の受信を補償するため、同じ放送内容を再送信する施設のことです。これに対して「系列局」とは、いわゆる同じ「ネットワーク系列」に属する別の放送局です。したがって放送内容が必ずしも同じであるとは限りません。「ネットワーク系列」として、次のものを定義しています。

NHK総合系列、NHK教育系列、TBS系列、NTV(日本テレビ)系列、CX(フジ)系列、テレビ朝日系列、テレビ東京系列、独立UHF局系列(2010年3月現在)

※中継・系列局サーチの自動/手動の設定につきましては、

「時計表示設定/中継・系列局サーチ設定」I-23をご覧ください。

1 自動/手動で中継・系列局をサーチする。

■ 中継・系列局サーチを自動でする場合

:受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。

■ 中継・系列局サーチを手動でする場合

① 画面をタッチし、**中継**をタッチする。

:受信状態にかかわらず直ちに中継・系列局をサーチします。



(例)中継・系列局サーチ中画面



サーチ中に **⏪** / **⏩** (選局)を押す、または **1** ~ **12** (エリア) / **P1** ~ **P12** (プリセット)をタッチするとサーチは止まり、要求された選局をします。

初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンをする

1 画面をタッチし、**設定**をタッチする。

：ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例)操作ボタン表示画面



2 **スキャン**をタッチする。

：スキャン画面が表示されます。



ワンセグメニュー画面



3 初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンを選択する。

■ 初期スキャンをする場合

① **初期スキャン**をタッチする。

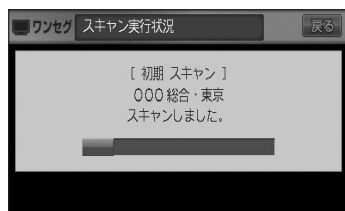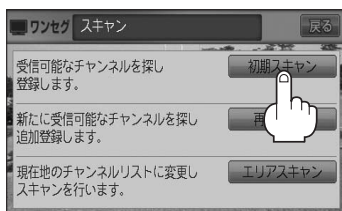

：受信可能なチャンネルを探し、受信可能なチャンネルをプリセット（メモリー）します。スキャンが終了すると受信画面が表示されます。





初期スキャンを行なうと視聴エリア(チャンネルリスト、**1**～**12**(エリア)にメモリーされるエリア)が最新の状態となります。

■ 再スキャンをする場合

現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときに行ないます。

① 再スキャン をタッチする。

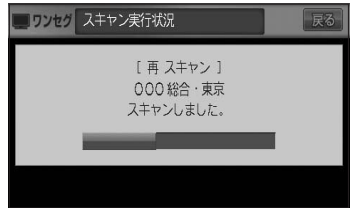
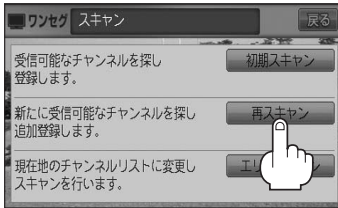


：新たに受信可能なチャンネルを探し、追加でプリセット(メモリー)します。スキャンが終了すると受信画面が表示されます。

■ エリアスキャンをする場合

現在の車の位置を視聴エリアとするチャンネルリストに変更します。変更した放送局の中継局をスキャンします。

① エリアスキャン をタッチする。

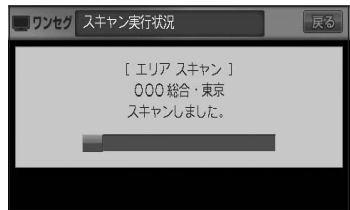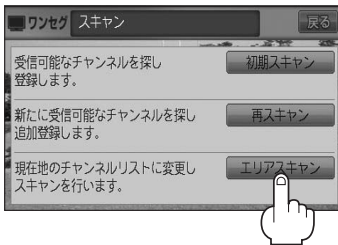

：現在の車の位置において準備されているチャンネルリスト／**1**～**12**(エリア)を変更し、変更した放送局の中継局をスキャンし、チャンネルリスト／**1**～**12**(エリア)にプリセット(メモリー)します。

※視聴エリアの変更で自動に設定されている場合は、エリアスキャンをしなくてもチャンネルリスト／**1**～**12**(エリア)は変更されます。(中継局のスキャンは開始されません。)



アドバンス

- スキャンが終了するまでには数十秒～数分かかります。
- 走行地域によって複数の地域の放送を受信できるときは、チャンネル番号が重複する場合があります。チャンネル番号が重複して枝番号が追加された場合など**1**～**12**(エリア)にプリセット登録されない番組もあります。
- エリア変更を“自動”にしている場合、現在地エリアが変わると、エリアスキャンを実行しなくてもチャンネルリストが変わります。ただし、その場合初期スキャンは実行されません。
- スキャンをしてチャンネル設定した場合に、再度同じ県域(都道府県)をプリセット(メモリー)しても前回設定されたチャンネルのままとなります。プリセット(メモリー)前の状態に戻すにはメモリ初期化を行ってください。[設定]「設定を初期化する」I-28

チャンネルを選びます。(手動選局/自動選局/プリセット選局/リスト選局)

手動選局で放送局を選ぶ

1


◀◀ / ▶▶ (選局) を押す。

：ボタンを押すたびに、次のプリセットチャンネルに変わります。



アドバイス

地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。その場合、タッチするたびに放送局が登録されている順に変わります。

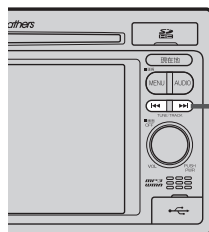

◀◀ / ▶▶
ボタン(選局)

◀◀ 側ダウン
▶▶ 側アップ

自動選局で放送局を選ぶ

1

◀◀ / ▶▶ (選局) を長押しする。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。

※自動選局中に ◀◀ / ▶▶ (選局) を押すと、自動選局は止まり、チャンネルリストの中でチャンネル番号の一番若い放送局を選局します。



アドバイス

- 自動選局中は“シーク動作中”と表示されます。
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。この場合全チャンネルを一通り選局後、自動選局は止まります。

プリセットで放送局を選ぶ

プリセット選局は、視聴エリアの変更やスキャンによって **1** ~ **12** (エリア) にメモリーされた放送局を呼び出す“エリア呼び出し”と、お好きな放送局をお客様ご自身が **P1** ~ **P12** (プリセット) にメモリーし呼び出す“プリセット呼び出し”があります。

※あらかじめ **1** ~ **12** (エリア) / **P1** ~ **P12** (プリセット) に放送局をメモリーしておく必要があります。

☞ 「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」I-8

☞ 「スキャンする」I-12

☞ 「プリセットボタンにメモリーする」I-19

1

画面をタッチし、**1** ~ **12** (エリア) または **P1** ~ **P12** (プリセット) の中で呼び出したい数字をタッチする。

：選択したボタンにメモリーされている放送局を受信します。

(例) **1** ~ **12** (エリア) に設定している場合



(例) **P1** ~ **P12** (プリセット) に設定している場合



操作ボタン



アドバイス

* 1印…放送局が割り当てられていないボタンは選択できません。

* 2印… **P1** ~ **P12** は放送局をメモリーすると、メモリーした放送局の物理チャンネル表示 (**13ch** ~ **62ch**) となります。

● **1** ~ **12** (エリア) に設定されるチャンネルは、地域によって異なります。複数のチャンネルが設定されている場合、その **1** ~ **12** (エリア) をタッチすることに設定されたチャンネルを順に選局します。

● **1** ~ **12** (エリア) / **P1** ~ **P12** (プリセット) に、どの放送局がメモリーされているのかチャンネルリスト画面/プリセットリスト画面(☞I-16)より確認できます。また、エリア番号と放送局の組み合わせは「チャンネル一覧」(☞P-48)より確認できます。

リストで放送局を選ぶ

リスト選局にはチャンネルリスト選局とプリセットリスト選局があります。リストに表示された放送局を呼び出すことができます。

チャンネルリスト…視聴エリアの変更やスキャンによって自動でプリセット(メモリー)された放送局の一覧

プリセットリスト…お客様ご自身が好きな放送局を手動でプリセット(メモリー)した放送局の一覧

※あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

☞ 「視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする」I-8

☞ 「スキャンする」I-12

☞ 「プリセットボタンにメモリーする」I-19

1

画面をタッチし、**設定** をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例) 操作ボタン表示画面




2

チャンネルリスト をタッチする。

: チャンネルリスト画面が表示されます。

ワンセグメニュー画面

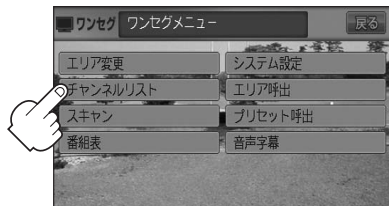

3

チャンネルリストまたはプリセットリストより放送局を呼び出します。

■ チャンネルリストより放送局を呼び出す場合

① **チャンネルリスト** をタッチする。

: チャンネルリスト画面が表示されます。

※すでにチャンネルリスト画面が表示されている場合は手順②(☞I-17)へ進んでください。

(例) プリセットリスト画面



② リストより呼び出したい放送局をタッチする。

：選択した放送局を受信します。

(例)チャンネルリスト画面



現在の設定内容(エリア番号と放送局名の組み合わせ)を確認できます。



アドハイス

- チャンネルリストに表示されるエリア番号と放送局の組み合わせは「チャンネル一覧」(P-48)より確認できます。
- 視聴エリアの変更で“自動”に設定している場合、エリアスキャンをしなくてもチャンネルリストまたは **1** ~ **12** (エリア)は変更されます。
※エリア変更の自動または手動の確認は「P」視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする]I-8の手順 **1**、**2** にしたがって操作してください。

■ プリセットリストより放送局を呼び出す場合

① プリセットリスト をタッチする。

：プリセットリスト画面が表示されます。

※すでにプリセットリスト画面が表示されている場合は下記手順②へ進んでください。

(例)チャンネルリスト画面



② リストより呼び出したい放送局をタッチする。

：選択した放送局を受信します。

(例)プリセットリスト画面



アドハイス

手順①のとき **チャンネルリスト** をタッチするとチャンネルリスト画面に戻ります。



プリセット番号 放送局名と物理チャンネル番号

現在の設定内容(プリセット番号と放送局名の組み合わせ)を確認できます。



アドバイス

- チャンネルリストは操作ボタンの **1** ~ **12** (エリア) にメモリーされているエリア番号と放送局名を表示します。
※地域によっては同じ番号に複数の放送局がメモリーされる場合があります。



- プリセットリストは操作ボタンの **P1** ~ **P12** (プリセット) にメモリーされているプリセット番号と放送局名／物理チャンネル*を表示します。
*印…物理チャンネル
I-25



プリセットボタンにメモリーする(1)

VXM-T18VS

プリセット選局(☞ I-15)やリスト選局(☞ I-16)をするために、あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

1

⏪ / ⏩ (選局)を押して、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「**手動選局で放送局を選ぶ** / **自動選局で放送局を選ぶ**」 I-14

2

画面をタッチし、**設定** をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例)操作ボタン表示画面




3

プリセット呼出 をタッチする。

: 操作ボタンを表示します。

ワンセグメニュー画面

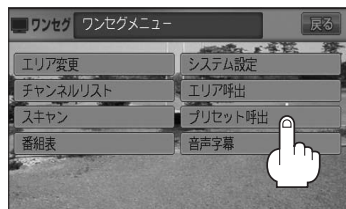

4

メモリーしたい **P1** ~ **P12** (プリセット) を1秒以上タッチする。

: 選択したボタンに放送局がメモリーされます。

※表示は **P1** ~ **P12** から **13ch** ~ **62ch** (物理チャンネル) 表示へ変わります。

※選局中や放送局を受信できない状態では、放送局をメモリーすることはできません。

操作
ボタン




P1 ~ **P12** ボタン(プリセット)



P1 に31

チャンネルをプリセット(メモリー)した場合、**P1** → **31ch** 表示へと変わります。

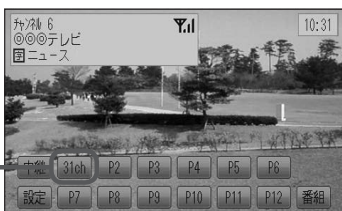

•メモリーした放送局を呼び出すには **P1** ~ **P12** (プリセット) を軽く(1秒未満)タッチします。
☞ I-15


- すでにメモリーされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。
- 画面をタッチしたときに **P1** ~ **P12** (プリセット) が表示された場合は、上記手順 **2**、**3** を省略することができます。

ワンセグ
選局する / プリセットボタンにメモリーする

エリア呼出／プリセット呼出について

画面をタッチしたときに表示される操作ボタンは設定により異なります。

ワンセグメニュー画面

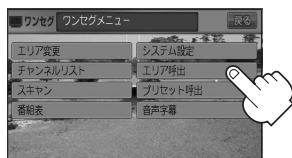

初期状態は **エリア呼出** が設定されています。

エリア呼出 設定中に




画面をタッチすると



1 ～ **12** (エリア)が表示される

ワンセグメニュー画面

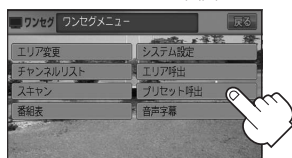

手順 **3** (P19) で **プリセット呼出** が選択されている場合

プリセット呼出 設定中に



画面をタッチすると



P1 ～ **P12** (プリセット)が表示される

※ **1** ～ **12** (エリア)には、視聴エリアの変更やスキャンによって自動でメモリーされた放送局が割り当てられています。

P1 ～ **P12** (プリセット)には、お客様ご自身がお好きな放送局をメモリーします。メモリーしたボタンは13ch～62ch(物理チャンネル*)表示に変わります。たとえば **P1** に31チャンネルをプリセットすると **P1** は **31ch** 表示になります。

*印…物理チャンネル [P1] 25

※操作ボタンの表示は最終選択時の状態を保持するため、前回 **エリア呼出** または **プリセット呼出** のどちらを選択したかによって表示が異なります。

1

画面をタッチし、**設定** をタッチする。

：ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例)操作ボタン表示画面




2

チャンネルリスト をタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。

※チャンネルリストの確認だけの場合は、確認終了後 **戻る** をタッチしてください。

ワンセグメニュー画面

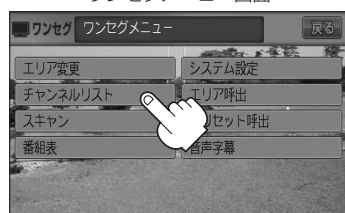

3

チャンネルリストまたはプリセットリストを初期化する。

■ **チャンネルリストを初期化する場合**

① **チャンネルリスト** をタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。

※すでにチャンネルリスト画面が表示されている場合は下記手順②へ進んでください。

(例)プリセットリスト画面



② **初期化** をタッチする。

：チャンネルリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとチャンネルリストが初期化されます。

(例)チャンネルリスト画面



ワンセグ (プリセットボタンにメモリーする) / (チャンネルリスト / プリセットリストを初期化する)

■ プリセットリストを初期化する場合

① **プリセットリスト** をタッチする。

：プリセットリスト画面が表示されます。

(例)チャンネルリスト画面



② **初期化** をタッチする。

：プリセットリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、プリセットリストが初期化されます。

(例)プリセットリスト画面



4

設定を終えるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

時計表示設定 / 中継・系列局サーチ設定

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうかの設定をすることができます。また、お車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、「自動で中継・系列局サーチを起動」するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」I-11をご覧ください。

1 画面をタッチし、**設定**をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例)操作ボタン表示画面




2 **システム設定**をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。



3 **各種設定**をタッチする。

: 各種設定画面が表示されます。

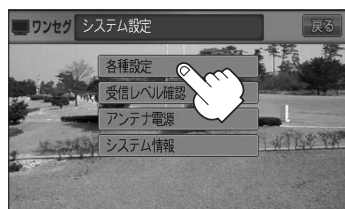

4 時計表示をする／しない、中継・系列局サーチの自動／手動の設定をする。

■ 時計を表示する／しないを選択する場合

□ 時計を表示させるとき

1. **する** をタッチする。

：受信画面で常に表示されます。

□ 時計を表示させないとき

1. **しない** をタッチする。

：時計を表示しません。



■ 中継・系列局サーチを設定する場合

□ 自動でサーチするとき

1. **自動** をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継局と系列局を探します。

※受信していた放送局に受信可能な中継局、または現在地の視聴エリアに同じ系列に属する系列局がある場合、受信可能となるまでサーチし続けます。

□ 手動でサーチするとき

1. **手動** をタッチする。

：放送局が受信できなくなった場合、「受信できません」とメッセージが表示されます。

※手動で中継・系列局サーチをするには **中継** をタッチします。

☞ 「中継・系列局サーチをする」I-11



5 設定を終えるには **戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、受信する

チャンネルを入力して受信可能な放送局かどうかを確認することができます。また、受信状態を確認することもできます。

1 画面をタッチし、**設定** をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例) 操作ボタン表示画面



ワンセグ
〔設定をする〕

2 **システム設定** をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。

ワンセグメニュー画面



3 **受信レベル確認** をタッチする。

: 受信レベル確認画面が表示されます。

システム設定画面




4 **ch-** / **ch+** をタッチする。

: タッチするたびに1チャンネルずつ変わります。
13～62chの中から確認したいチャンネルを選択してください。

※チャンネルを変更するとチャンネルにあった周波数が表示されます。

(例) 受信レベル確認画面

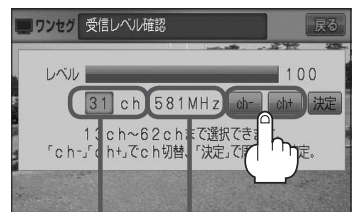


周波数表示

チャンネル表示

(物理チャンネル 13ch～62ch)

5**決定** をタッチする。


:チャンネル(周波数)を確定し、レベルを確認することができます。また、確定したチャンネル(周波数)の放送局が存在すれば、その放送局を受信することができます。(放送局が存在しない場合は受信できなくなります。)

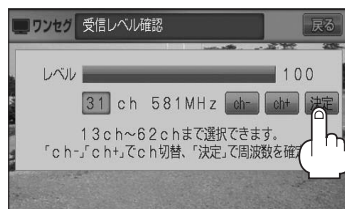**6**設定を終えるには **戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

アドバイス

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長さの数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴できるとは限りません。

(例) 受信レベル確認画面

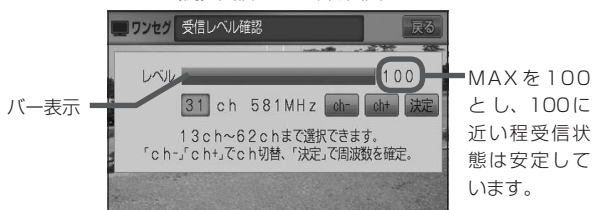

アンテナ電源の設定をする

アンテナ電源設定をすることができませんが、通常は **電源入** に設定してください。

電源切 に設定すると正常に受信できません。

1 画面をタッチし、**設定** をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

(例) 操作ボタン表示画面



ワンセグ
〔設定をする〕

2 **システム設定** をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。

ワンセグメニュー画面



3 **アンテナ電源** をタッチする。

: アンテナ電源画面が表示されます。

システム設定画面



4 **電源入** をタッチする。



アドバンス

アンテナ端子やアンテナコードをショートさせた場合やアンテナの故障等で過電流を検出すると自動的に **電源切** に設定されます。

※ **電源入** に設定できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

(例) アンテナ電源画面



5 設定を終えるには **戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

設定を初期化する

ワンセグメニューで変更した各種設定内容を初期化することができます。

1 画面をタッチし、**設定**をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。


(例)操作ボタン表示画面



2 **システム設定**をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。

ワンセグメニュー画面

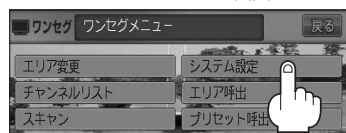

3 **システム情報**をタッチする。


: システム情報画面が表示され現在のバージョン情報が表示されます。

システム設定画面



4 **メモリ初期化**をタッチする。

: 初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチしていくと設定内容を初期化します。

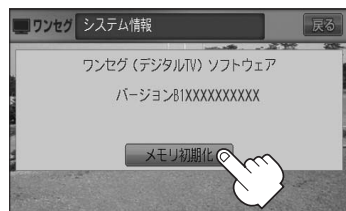

5 初期化を終えたら、初期化完了のメッセージが表示されるので

OK をタッチする。



他人に譲渡または処分などされる際は、**メモリ初期化**を行ない、お客様が設定された内容や情報などを必ず消去してください。



お願い


- 初期化中は車のエンジンスイッチを変更しないでください。
故障の原因となります。
- 初期化を行なうと設定やデータは消去され、二度と復帰しません。

音声と字幕の設定をする

数種類の音声と同時に放送されている番組では、本機で音声を切り替えることができます。また映画やドラマなど字幕のついた番組を受信したときは、字幕を画面に表示するように設定しておくことができます。


1 画面をタッチし、**設定** をタッチする。

: ワンセグメニュー画面が表示されます。

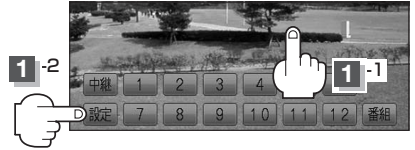

2 **音声字幕** をタッチする。

: 音声／字幕設定画面が表示されます。

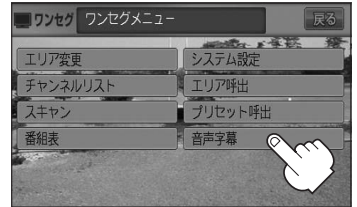


3 音声または字幕の設定をする。

■ 音声の設定をする場合

- ① **音声1** / **音声2** および **主** / **副** / **主+副** をタッチする。

: タッチした時点でその設定(選択した音声)が確定(決定)されます。

※複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。

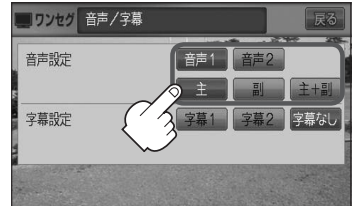

■ 字幕の設定をする場合

- ① **字幕1** / **字幕2** をタッチする。


: タッチした時点で選択した字幕が確定(決定)されます。

※字幕がある番組の場合に有効となります。



字幕の表示を止めるときは **字幕なし** をタッチしてください。

4 設定を終えるには **戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。



J

CD / MP3 / WMA (CD / CD-R / CD-RW)


CD

| | |
|------------------------------|-----|
| 各部の名称とはたらき | J-2 |
| タッチパネル部について | J-2 |
| 表示部(再生画面)について | J-3 |
| CD / MP3 / WMA プレーヤーを使う | J-4 |
| 再生を一時停止する | J-4 |
| トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる | J-4 |
| 好きなフォルダを選ぶ | J-5 |

各部の名称とはたらき

タッチパネル部について

(例)CDモード TOP画面

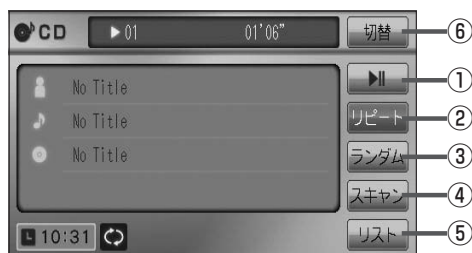

(例)MP3モード TOP画面



① **▶||** ボタン(再生／一時停止)

再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生が始まります。
[P] J-4

② **リピート** ボタン

現在再生中の曲を繰り返し再生します。
[P] G-30

③ **ランダム** ボタン

曲を順序不同で再生します。
[P] G-30

④ **スキャン** ボタン

曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。
[P] G-30

⑤ **リスト** ボタン

リストを表示させて選曲することができます。
[P] J-4

⑥ **切替** ボタン

時計表示に切り替わります。
※時計表示画面で **切替** をタッチすると、
選択中のモード画面に戻ります。
[P] G-38

⑦ **フォルダー** ボタン

前のフォルダに戻ります。
[P] J-5

⑧ **フォルダ+** ボタン

次のフォルダに進みます。
[P] J-5




アドバイス

- 1 枚のディスクに音楽トラックと MP3/WMA のデータが混在する場合は、MP3/WMA データは再生できません。
- パネル部に配置されているボタンにつきましては [P] G-20 を参照してください。

表示部(再生画面)について

(例)CDモード TOP画面
(リピート再生時)

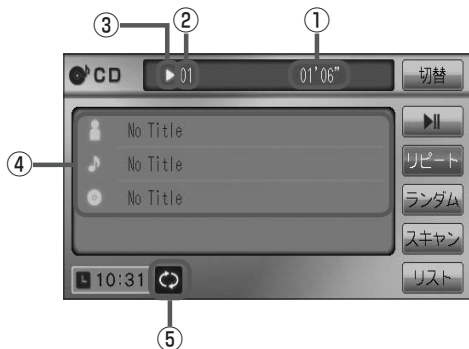

(例)MP3モード TOP画面
(リピート再生時)



① 再生時間表示

② トラック番号*1

③ 再生状態表示

- ▶ : 通常再生
- ▶▶ : 早送り
- ◀◀ : 早戻し
- || : 一時停止

④ タイトル名表示

アーティスト名/トラック名/アルバム名*1
アーティスト名/トラック名/アルバム名/フォルダ名*2

⑤ リピート/ランダム/スキャン選択時に表示

*表示内容につきましては「[P.30](#)」をご覧ください。

⑥ 再生ファイル表示

*WMAモードの場合は **WMA** となります。

WMA
CD
MP3

〔各部の名称とはたらき〕



アドバース

- アーティスト名/トラック名/アルバム名の最大表示文字数は全角32(半角64)文字です。
(本機は漢字・ひらがな・カタカナ対応しています。)
- フォルダ名の最大表示文字数は全角32(半角32)文字です。*2
- タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名をタッチしてスクロールさせ、続きを確認することができます。
※タイトル名が一巡します。またスクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- DISCにCD-TEXT情報があれば、アーティスト名/トラック名/アルバム名が表示されます。
DISCにCD-TEXT情報がなければ、アーティスト名/トラック名/アルバム名は全て“No Title”と表示されます。(市販されている音楽CDの大多数にはCD-TEXT情報は入っていません。)
- アーティスト名/トラック名/アルバム名が記録されていないDISCの場合は、“No Title”と表示されます。*2
- アーティスト名/トラック名/アルバム名の表示が実際と異なって表示される場合があります。

*1 1印…CDモードの場合


*2 2印…MP3/WMAモードの場合

CD / MP3 / WMA プレーヤーを使う

再生を一時停止する

1 (再生／一時停止)をタッチする。

: 画面に  を表示し、音声が一時的に止まります。

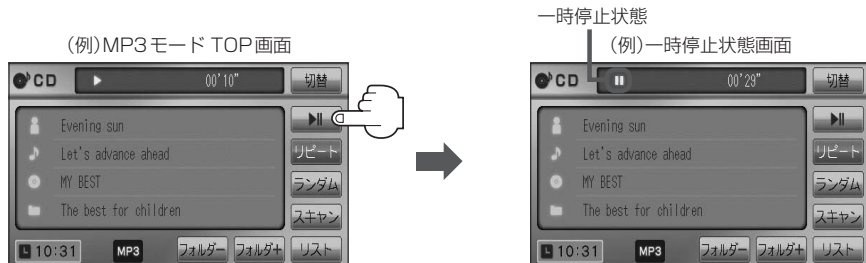

■ 再び再生を始める場合

① 一時停止中に (再生／一時停止)をタッチする。

: 画面に  を表示し、再生を止めたつづきから再生を始めます。

トラックリストより好きなトラックを選び再生させる

トラックを一覧表示させ、再生させることができます。

1 **リスト** をタッチする。

: トラックリストが表示されます。

※ MP3 / WMA モードの場合は、再生しているフォルダのファイル(曲)がトラックリストに表示されます。

※すでにトラックリスト表示になっている場合は、手順 **1** を省略することができます。



2 再生したいトラックをタッチする。

: 選択したトラックが再生されます。





- [⏮] / [⏭] を押してトラックを選択することもできます。
[🔊] G-28

CDモード時のトラックリストについて

- DiscにCD-TEXT情報があれば、トラックリストにトラック名が表示されます。
- DiscにCD-TEXT情報がなければ、トラックリストにTRACK1、TRACK2、TRACK3…と表示されます。

MP3/WMAモード時のトラックリストについて

- トラックリストにはトラック名が表示されます。

3

TOP画面に戻るには、**戻る** をタッチする。



CD / WMA / MP3 / WMA

CD / MP3 / WMA プレーヤー を使う

好きなフォルダを選ぶ

※MP3/WMAモードの場合

ディスクの中から聞きたいフォルダを選ぶことができます。

1

フォルダー / **フォルダ+** をタッチする。

■ 前のフォルダに戻る場合


- ① **フォルダー** をタッチする。

■ 次のフォルダに進む場合

- ① **フォルダ+** をタッチする。

(例)MP3モード TOP画面





K DVD

VXM-118VS

映像
DVD

| | |
|---------------------------------|------|
| 各部の名称とはたらき | K-2 |
| タッチパネル部について | K-2 |
| DVDプレーヤーを使う | K-4 |
| 再生を停止する | K-5 |
| 再生を一時停止(静止)する | K-6 |
| 画面のサイズを変更する | K-6 |
| 再生中にチャプターを戻す／進める | K-7 |
| コマ戻し／コマ送りをする | K-8 |
| スロー戻し／スロー送りをする | K-9 |
| DVDメニューを使う | K-10 |
| タイトルメニューを使う | K-12 |
| 好きな所から再生する(サーチ選択) | K-14 |
| 音声言語／字幕言語を切り替える | K-16 |
| 時間の表示を替える | K-17 |
| リピート(繰り返し)再生する | K-18 |
| アングル(角度)を切り替える | K-19 |
| VRモードディスク内の映像をリストより 選択し再生させる | K-20 |
| DVDの初期設定について | K-22 |
| 初期設定を変更する | K-22 |

タッチパネル部について

操作ボタン1表示画面



- ① **メニュー** ボタン
DVDビデオ再生中にタッチすると、DVDメニュー画面になります。【[P](#) K-10】
※VRモードディスク再生中にタッチすると、プレイリストが表示されます。【[P](#) K-20】
- ② **タイトル** ボタン
DVDビデオ再生中にタッチすると、タイトルメニュー画面になります。【[P](#) K-12】
※VRモードディスク再生中にタッチすると、タイトルリストが表示されます。【[P](#) K-20】
- ③ **音声** ボタン
(DVDビデオ再生中のみ)タッチすることにより、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わります。【[P](#) K-16】
※VRモードディスク再生中にタッチすると音声chが切り替わります。
- ④ **字幕** ボタン
(DVDビデオ再生中のみ)タッチすることにより、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わります。【[P](#) K-16】
- ⑤ **アングル** ボタン
DVDビデオ再生中に、タッチすることにより、アングルが切り替わります。【[P](#) K-19】
- ⑥ **リジューム** ボタン
DVDビデオ再生中に、メニュー画面を表示させた後、このボタンをタッチすると、メニュー画面を表示させる前のところより再生(リジューム再生)を行いません。【[P](#) K-11、K-13】

※パネル部に配置されているボタンにつきましては【[P](#) G-20】を参照してください。

(例)停止画面




- ⑦ **次へ** ボタン
操作ボタン2の画面を表示します。
- ⑧ **画面サイズ** ボタン
画面サイズ(ノーマル/フル/ワイド/シネマ)を選択することができます。【[P](#) K-6】
- ⑨ **■** ボタン(停止)
再生中にタッチすると、再生をやめ、停止画面を表示します。【[P](#) K-5】
- ⑩ **▶||** ボタン(再生/一時停止)
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。もう一度タッチすると再び再生が始まります。【[P](#) K-6】
- ⑪ **ボタン消** ボタン
画面に表示される操作ボタンを消します。
※ボタン消をタッチしなくても約13秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。
- ⑫ **DVD設定** ボタン
DVD設定画面を表示します。【[P](#) K-22】
- ⑬ **続き再生解除** ボタン
続きメモリー機能を解除します。【[P](#) K-5】
- ⑭ **▶||** ボタン(再生)
再生を始めるときに使用します。【[P](#) K-5】


操作ボタン2表示画面



カーソル表示画面

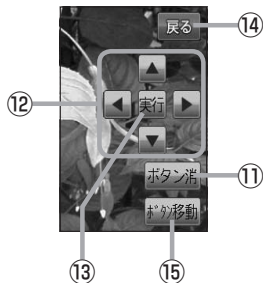

サーチ選択画面

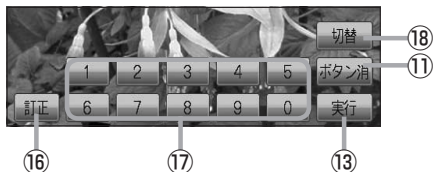

10キー入力画面

① **リピート** ボタン

タッチすることによりリピートモードが切り替わります。
[参考] K-18

② **タイム** ボタン

再生の時間を表示します。[参考] K-17

③ **サーチ** ボタン

チャプター、タイトル、タイムのサーチ選択画面を表示します。[参考] K-14

④ **エンター** ボタン

画面で選んだ項目を実行します。

⑤ **リターン** ボタン

DVDメニュー画面操作時に1つ前の画面に戻ります。
※ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

⑥ **DVD設定** ボタン

DVD設定画面を表示します。[参考] K-22

⑦ **前へ** ボタン

操作ボタン1の画面を表示します。

⑧ **画面サイズ** ボタン

画面サイズ(ノーマル/フル/ワイド/シネマ)を選択することができます。
[参考] K-6

⑨ **カーソル** ボタン

カーソルキーを表示させ、画面で項目を選ぶときに使用します。(カーソル表示画面)

⑩ **10キー** ボタン

10キー入力画面を表示させ、数字を入力するときに使用します。

⑪ **ボタン消** ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。
※ボタン消をタッチしなくても約13秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

⑫ **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ボタン(カーソルキー)

項目を上下左右選択します。

⑬ **実行** ボタン

画面で選んだ項目を実行(決定)します。

⑭ **戻る** ボタン

操作ボタン2表示画面を表示します。

⑮ **ボタン移動** ボタン

カーソル表示を画面の左側または右側へ移動します。

⑯ **訂正** ボタン

10キーボタンで入力した数字を訂正するときに使用します。

⑰ **0 ~ 9** ボタン(10キー)

数字を入力するときに使用します。

⑱ **切替** ボタン

サーチモードを切り替えます。

画面にDVDメニューまたはタイトルメニューが表示されたとき

DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は、下記の2つの操作方法があります。

■ 画面のメニュー項目を直接タッチする。

※ディスクによっては操作できない場合があります。


※操作ボタンが表示されている場合は項目を選択できません。**ボタン消**をタッチして操作ボタンを消してください。



■ カーソルを表示させ項目を選択する。

① **MENU** を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

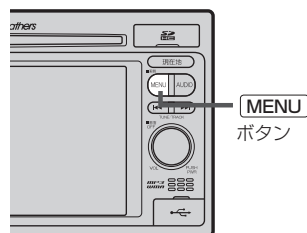

② **次へ** → **カーソル** をタッチする。

: カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面



③ **▲ ▼ ◀ ▶** (カーソルキー) をタッチして項目を選択し、**実行** をタッチする。

▶ 「**DVDメニューを使う**」K-10の手順**4**を参考にしてください。

: 選択した項目が再生されます。

※操作ボタンの表示を止めるには**ボタン消**をタッチしてください。


※ディスクによっては操作できない場合があります。

※その他の操作につきましてはそれぞれのページを参照してください。

再生を停止する

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

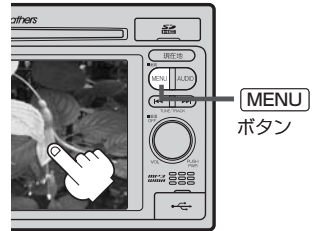2 **■** (停止)をタッチする。

：再生を止め、停止画面が表示されます。
(続きメモリー機能が働きます。)

続きメモリー機能

- 再生中に **■** (停止)をタッチすると、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。この機能が働いている間は、画面に「▶|| ボタンで続きから再生します」と表示し、映像/音声を止めます。▶|| (再生)をタッチすると、再生を止めた続きから、再生が始まります。
- 続きメモリー機能は、**続き再生解除** をタッチするかディスクジェクト(取り出す)操作で解除されます。ただし、同じディスクを再挿入すると続きメモリー機能が働きます。
※ **DVD設定** をタッチした場合も続きメモリーは解除されます。[?] K-22



映像
DVD
〔再生を始める〕／〔再生停止〕

3 再び再生を始めるには、

▶|| (再生)をタッチする。

：続きメモリー機能が働いている場合は、再生を止めた続きから再生します。
続きメモリー機能が働いていない場合は、ディスクの最初から再生します。




アドハイス

ディスクの最初から再生したい場合は手順 **3** (停止画面) のとき **続き再生解除** をタッチし、▶|| (再生) をタッチします。

再生を一時停止(静止)する

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

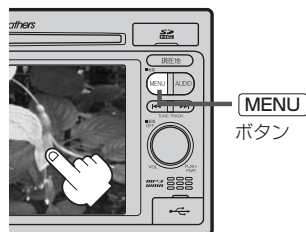

2 **▶||** (再生/一時停止)をタッチする。

: 画面に "**▶||**" を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります)

一時停止アイコン



3 再び再生を始めるには、

▶|| (再生/一時停止)をタッチする。

: 再生を止めた続きから再生します。


4 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消**をタッチする。

画面のサイズを変更する

再生中の画面のサイズ(ノーマル/フル/ワイド/シネマ)を選択することができます。

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。


: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

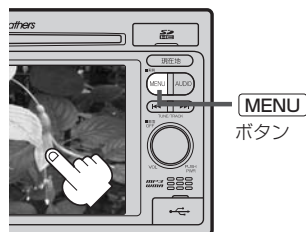

2

画面サイズ をタッチする。

: 画面サイズ選択画面が表示されます。

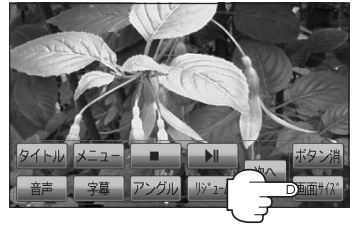

3

変更したい画面(**ノーマル** / **フル** / **ワイド** / **シネマ**) を選択し、タッチする。

: 選択した画面に切り替わります。



シネマ を選択した場合映像を拡大して表示するため、映像の上下が画像が切れて見えなくなります。



ノーマル : 4 : 3 の映像の画面
 フル : 4 : 3 の映像を左右に引き伸ばし、16 : 9 にした画面
 ワイド : “フル” の違和感を少なくした画面
 シネマ : 4 : 3 の映像をそのまま拡大した画面

〔再生一時停止〕

映像
DVD


〔画面のサイズを変更する〕 / 〔チャプターを戻す / 進める〕

再生中にチャプターを戻す / 進める

1

◀◀ / **▶▶** (スキップ) を押す。

: 前のチャプターに戻る、または次のチャプターに進みます。

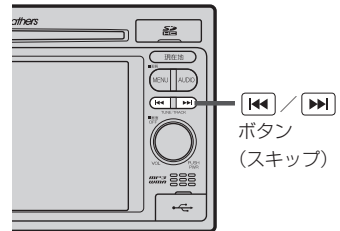ボタン
(スキップ)

■ 前のチャプターに戻る場合

① **◀◀** を 2 回押す。

* 1 回押した場合は再生中のチャプターの頭に戻ります。*

■ 次のチャプターに進む場合

① **▶▶** を押す。

アドハイス

* 印…チャプター再生開始から3秒以内に押した場合は、前のチャプターの頭に戻ります。

● チャプターとは、DVDビデオに収録されている音声や映像の小さな区切りです。


● ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

● ボタンを押し続けると早戻し / 早送りします。 [G-29]

コマ戻し／コマ送りをする

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

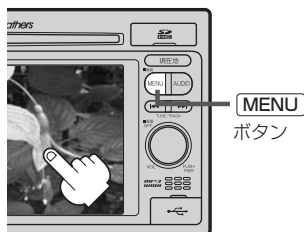

2 **▶||** (再生／一時停止)をタッチする。

：画面に“**▶||**”を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)



3 **◀◀** / **▶▶** (スキップ)を押す。

■ コマ戻しをする場合

① **◀◀**を押す。


：押すごとに映像を1コマずつ戻します。

■ コマ送りをする場合

① **▶▶**を押す。

：押すごとに映像を1コマずつ送ります。

※通常再生をするには **▶||** (再生／一時停止)をタッチします。

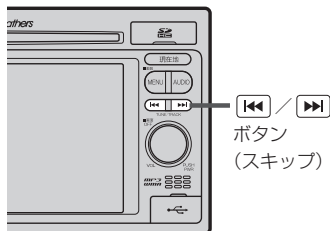

4 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消**をタッチする。




この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

スロー戻し／スロー送りをする

1 画面をタッチするか、**MENU** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

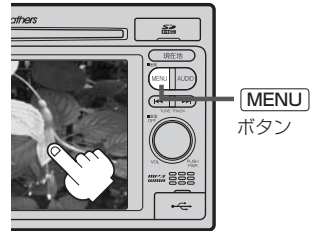

2 **▶||** (再生／一時停止) をタッチする。

：画面に "**▶||**" を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります)



3 **◀◀** / **▶▶** (スキップ) を押し続ける。

■ スロー戻しをする場合

① **◀◀** を押し続ける。


：スロー戻しで戻ります。

■ スロー送りをする場合

① **▶▶** を押し続ける。

：スロー送りで進みます。

※それぞれ、ボタンから手を離れたところで通常再生を始めます。

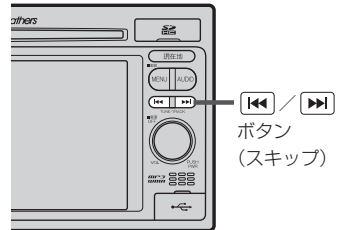

4 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチする。



アドバイス

この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

映像
DVD

コマ戻し／コマ送り／スロー戻し／スロー送り

DVDメニューを使う


DVDビデオによっては、DVDメニューが収録されているものがあります。
この場合は、DVDメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。



下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** をタッチして操作ボタンを消してください。)
※ディスクによっては操作できない場合があります。

1 画面をタッチするか、**MENU** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

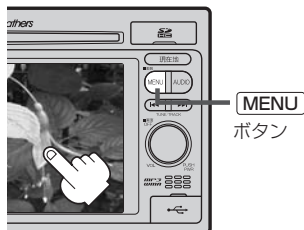

2 **メニュー** をタッチする。

：DVDメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合はプレイリストが表示されます。
(**CP K-20**)


操作ボタン1表示画面



3 **次へ** → **カーソル** をタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面

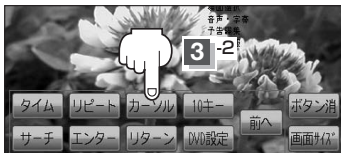

4 **▲▼◀▶** (カーソルキー) をタッチして項目を選び、**実行** をタッチする。

：選んだ項目(シーン)の再生が始まります。

※さらに選択画面が続く場合は、手順 **4** を繰り返してください。

ボタン移動 をタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

カーソル表示画面



カーソル表示

カーソル表示

5

画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチする。



アドバンス

- ディスクによっては、DVDメニューが収録されていないものもあります。
- DVDメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語/字幕言語/チャプターを選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※ VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合プレイリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「DVDメニュー」のことを「メニュー」等と表示しているものもあります。
また、K-10手順 **4** で **実行** のことを「決定ボタン/選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書もあわせてお読みください。


■ DVDメニューの操作を終わる/途中で止める場合(リジューム再生)

① 操作ボタン1を表示させる。

□ 操作ボタン2またはカーソルが表示されているとき


1. **前へ** / **戻る** をタッチする。

操作ボタン2表示画面

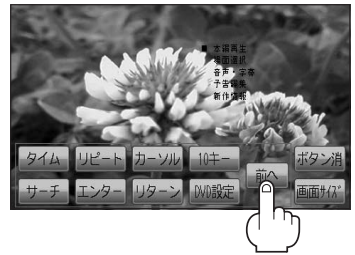

□ 操作ボタンの表示が消えているとき

1. 画面をタッチするか、**MENU** を押す。

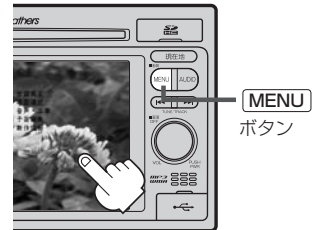


② **リジューム** をタッチする。

: DVDメニュー(またはプレイリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

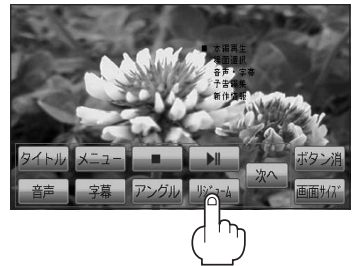

映像
DVD
〔DVDメニューを使う〕

タイトルメニューを使う


複数のタイトルに分かれているDVDビデオによっては、タイトルメニューが収録されているものがあります。この場合は、タイトルメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。※タイトルとは、DVDビデオに収録されている映像や音声の大きな区切りのことです。



下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** をタッチして操作ボタンを消してください。)
※ディスクによっては操作できない場合があります。

1 画面をタッチするか、**MENU** を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

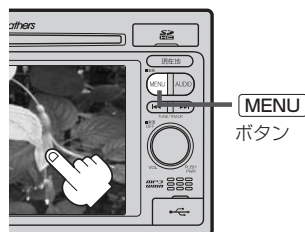

2 **タイトル** をタッチする。

：タイトルメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合はタイトルリストが表示されます。
(**□** K-20)


操作ボタン1表示画面



3 **次へ** → **カーソル** をタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面

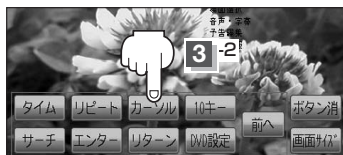

4 **▲ ▼ ◀ ▶** (カーソルキー) をタッチして項目を選び、**実行** をタッチする。

：選んだタイトルのメニューに収録されているシーンの再生が始まります。

※さらに選択画面が続く場合は、手順 **4** を繰り返してください。

ボタン移動 をタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

カーソル表示画面



カーソル表示

カーソル表示

5

画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチする。



アドハイス

- ディスクによっては、タイトルメニューが収録されていないものもあります。
- タイトルメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語/字幕言語/チャプターを選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
 - ※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合タイトルリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「タイトルメニュー」のことを「メニュー」、「タイトル」等と表示しているものもあります。
 - また、K-12手順 4 で **実行** のことを「決定ボタン/選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書もあわせてお読みください。

■ タイトルメニューの操作を終わる/途中で止める場合(リジューム再生)

① 操作ボタン1を表示させる。

□ 操作ボタン2またはカーソルが表示されているとき


1. **前へ** / **戻る** をタッチする。

操作ボタン2表示画面



□ 操作ボタンの表示が消えているとき

1. 画面をタッチするか、**MENU** を押す。

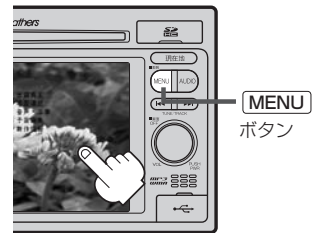


② **リジューム** をタッチする。

：タイトルメニュー(またはタイトルリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

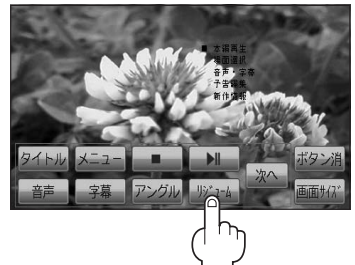


好きな所から再生する(サーチ選択)

タイトル、チャプターおよび経過時間を入力すると、そこから再生を始めます。

- 1** 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

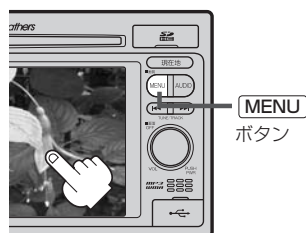

- 2** **次へ** → **サーチ** をタッチする。

: サーチ選択画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面



- 3** サーチ選択画面で **0** ~ **9** (10キー) をタッチして、再生したいチャプター／タイトル／タイム(経過時間)サーチを入力する。

- チャプター、タイトル、タイム(経過時間)は **切替** をタッチし切り替えて入力します。

チャプターサーチ → タイトルサーチ
 ↑ 表示なし ← タイムサーチ ←

(例)サーチ選択画面




モード表示 **0** ~ **9** ボタン(10キー)

例) チャプター番号“25”を入力する場合

- ① 10キーを **2**、**5** とタッチする。

: 表示が“25”となります。

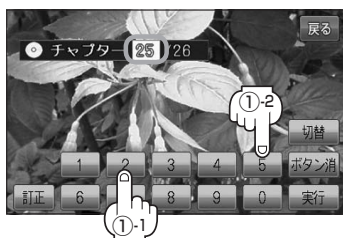


例 タイム(経過時間)入力で“15分目”を再生する場合 (例)

- ① 手順 **3** でサーチ選択画面を表示させたとき **切替** をタッチする。

: タイム(経過時間)入力画面になります。

- ② 10キーを **0**、**0**、**1**、**5**、**0**、**0** とタッチする。

: 表示が → となります。

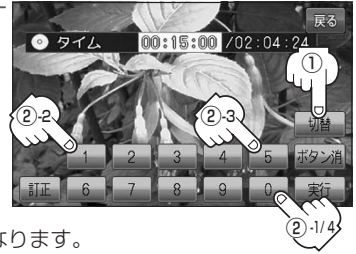**4****実行** をタッチする。

: 入力したチャプター番号/タイトル番号/タイム(経過時間)から再生を始めます。

(例)チャプター番号25を入力した場合

映像
DVD**5**

画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチする。



アドバンス

- 約10秒間、何も操作をしなかった場合、モード表示は消えて、この操作を終了します。その場合は、**切替** をタッチし、もう一度手順 **3** ([**⏪** K-14])からやりなおしてください。
- 数字の入力はモード表示が表示されている時のみ有効です。
- 間違った数字を入力した場合は、サーチモードが解除されますので、**切替** をタッチし、もう一度手順 **3** ([**⏪** K-14])からやりなおしてください。
- ディスクに収録されていないチャプター/タイトル/タイム(経過時間)サーチを入力すると、この操作は解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。


〔サーチ選択〕

音声言語／字幕言語を切り替える

ディスクによっては複数の音声言語／字幕言語が収録されているものもあります。この場合は下記にしたがって言語を選ぶことができます。

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

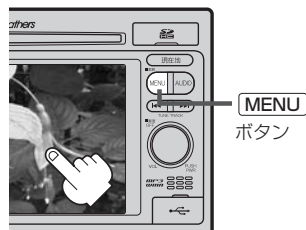

2 音声 または **字幕** をタッチする。

：タッチすることにより、ディスクに収録されている音声言語リストまたは字幕言語リストの中で、音声言語／字幕言語が切り替わります。

操作ボタン1表示画面



(例) 音声言語リスト



(例) 字幕言語リスト



3 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消**をタッチする。



アドバース

- ディスクによっては、字幕を変更したり消したりすることを禁止しているものもあります。
- 音声言語／字幕言語は、DVDメニュー(Ⓛ K-10)や言語設定(Ⓛ K-24)でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記(手順 **1**、**2**)の操作では、音声言語／字幕言語の切り替えができないものもあります。この場合は、DVDメニュー(Ⓛ K-10)または言語設定(Ⓛ K-24)で切り替えてください。


時間の表示を替える

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

- T(現在のタイトル) / C(チャプター情報)
- タイトル時間 タイトルの経過時間を表示
- タイトル残り時間 タイトルの残時間を表示
- チャプター時間 チャプターの経過時間を表示
- チャプター残り時間 チャプターの残時間を表示
- DISPLAY OFF 何も表示しない

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

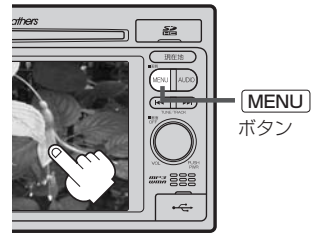

2 次へ → **タイム** をタッチする。

: タッチすることにより時間表示が切り替わります。

操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面



■ 時間表示を消す場合

- ① **タイム** をタッチして “DISPLAY OFF” を表示させる。

3 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消** をタッチする。

映像
DVD

〔音声言語 / 字幕言語切替 / 〔時間表示切替〕

リピート(繰り返し)再生する


再生中のチャプター／タイトルを繰り返すことができます。

- チャプターリピート ……再生中のチャプターを繰り返す
- タイトルリピート ……再生中のタイトルを繰り返す
- リピートOFF ……リピート再生しない

※ディスクによっては、リピートの種類を選んでも、リピート再生ができないものもあります。

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

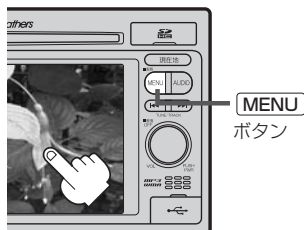

2 次へ → **リピート** をタッチする。

：タッチすることによりモードが切り替わります。

操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面



■ 通常の再生に戻す場合

- ① **リピート** をタッチして“リピートOFF”を表示させる。


3 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消**をタッチする。

アングル(角度)を切り替える

ディスクによっては、複数のアングルで収録されているもの(マルチアングル収録)もあります。この場合は、好きなアングルに切り替えて見ることができます。

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。


: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

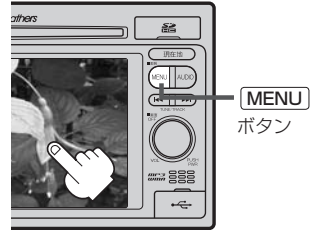

2 **アングル**をタッチする。

: タッチすることによりアングルが切り替わります。

操作ボタン1表示画面

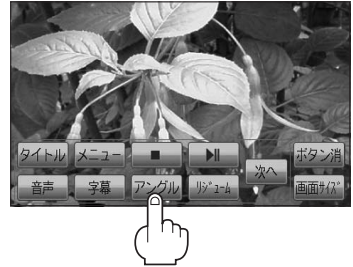

3 画面の操作ボタンの表示を消すには、**ボタン消**をタッチする。



アドバース


- マルチアングル映像が収録されていないディスクでは、“アングル”を選ぶことはできません。
- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。

VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる

DVD-R/RW、DVR-R DL(DVDビデオレコーディングモード)に登録したタイトル名を各リストより選択し再生させることができます。

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

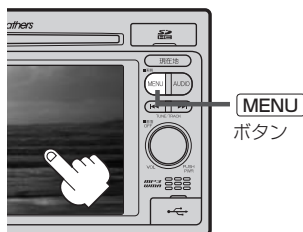

2 タイトルリストまたはプレイリストを表示させる。

■ タイトルリストより選択する場合

① **タイトル** をタッチする。

：タイトルリストが表示されます。

■ プレイリストより選択する場合

① **メニュー** をタッチする。

：プレイリストが表示されます。

操作ボタン1表示画面



アドバイス


タイトルリストとは録画されたままの映像(情報)で編集されていないもの、プレイリストとは録画された映像(情報)をお好みの順に編集したものをあらわします。

※タイトル名はDVDレコーダーで編集することができます。タイトルリスト/プレイリストの詳細につきましてはDVDレコーダーの取扱説明書を参照してください。

3 リストより再生させたいタイトル名をタッチする。


: 選択した項目が選択されます。

(例)タイトルリスト表示

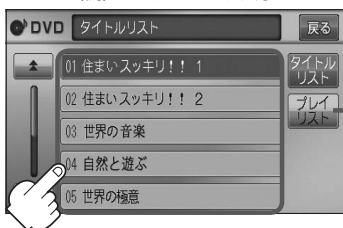

タイトルリスト画面のとき **プレイリスト** をタッチするとプレイリスト画面を表示します。

(例)プレイリスト表示

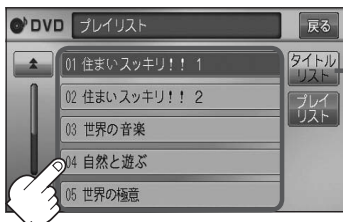

プレイリスト画面のとき **タイトルリスト** をタッチするとタイトルリスト画面を表示します。



アドバイス

- VRモードディスクにプレイリストがない場合、手順 **2** ([**OK**] K-20) で **メニュー** をタッチしてもプレイリストは表示されません。
- タイトルリストまたはプレイリストの操作を途中で終わる場合(リジューム再生する場合は **戻る** をタッチしてください)。
- VRモードディスク再生中に操作ボタン1の **音声** をタッチすると、音声chを切り替えることができます。

映像

DVD


VRモードディスクの再生

初期設定を変更する

再生中または再生停止中にDVDの初期設定を変更することができます。

1 画面をタッチするか、**MENU**を押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

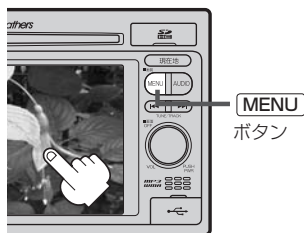


2 次へ → **DVD設定** をタッチする。

: DVD設定画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面

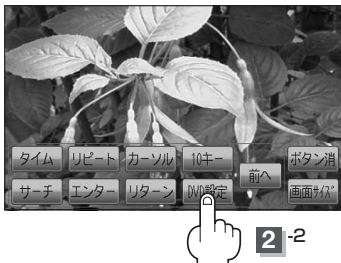

アドバンス

■ (停止) → **DVD設定** をタッチしてDVDの初期設定を変更することもできます。

操作ボタン1表示画面



停止画面




DVD設定 ボタン

※ **DVD設定** を選択した場合、続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。

3

画面の設定したい項目(**言語設定** /
ダイナミックレンジ圧縮 / **モニター設定** /
視聴制限レベル / **パスワード変更**)を
 タッチする。

: 選択した項目の設定画面が表示されます。

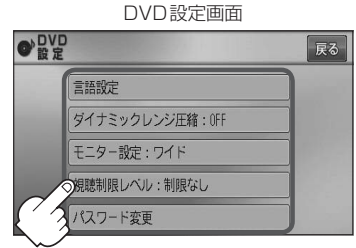

| 選んだ項目 | 設定できる内容 | 操作手順 |
|-------------|--|--------|
| 言語設定 | <ul style="list-style-type: none"> ● 音声言語 : DVDビデオ再生時の音声言語の切り替え ● メニュー言語 : DVDメニューの表示言語の切り替え ● 字幕言語 : DVDビデオ再生時の字幕言語の切り替え | ☞ K-24 |
| ダイナミックレンジ圧縮 | <ul style="list-style-type: none"> ● DVDビデオ再生時、小さい音量でも迫力のある音にすることができます。(ドルビーデジタルの音声のみ) | ☞ K-27 |
| モニター設定 | <ul style="list-style-type: none"> ● 画像アスペクト : DVDビデオ再生時の画像のアスペクト比の切り替え | ☞ K-27 |
| 視聴制限レベル | <ul style="list-style-type: none"> ● レベル : 視聴制限レベルの設定 | ☞ K-28 |
| パスワード変更 | <ul style="list-style-type: none"> ● パスワード : 視聴制限レベルの設定を他の人が変えられないようにするためのパスワードの変更 | ☞ K-29 |

映像
DVD
〔初期設定変更〕



アドバンス

- 設定した内容は変更しない限り保持されます。(電源を切っても保持されます。)
- ディスクによっては初期設定を変更しても切り替えができないものもあります。この場合はDVDメニュー(☞ K-10)で切り替えてください。
- 各設定画面のとき1つ前の選択画面に戻る場合や、設定を終わったり途中で止める場合は **戻る** をタッチしてください。
 ※ 停止画面のとき再び再生させる場合は **▶||** (再生) をタッチしてください。(ディスクの先頭から再生します。)

停止画面



4

■ 手順 3 (☞ K-23)で“言語設定”を選んだ場合

- ① 音声言語／メニュー言語／字幕言語の変更したい項目(日本語／オリジナル／OFF)をタッチする。

“音声言語” ……DVDビデオ再生時に優先したい音声言語を切り替えることができます。

“メニュー言語” ……DVDビデオ再生時に優先したいメニュー言語を切り替えることができます。

“字幕言語” ……DVDビデオ再生時に優先したい字幕言語の切り替えができます。



設定されている言語を表示(ここをタッチすると言語コード入力画面(下記)を表示)ただし、言語が**オリジナル**または**OFF**に設定されている場合は**言語を選択**と表示が替わります。

□ 言語を変更するとき

1. **日本語**／**言語を選択**をタッチする。

：選択した言語の言語コード入力画面が表示されます。



2. 言語コード表(☞ K-26)を参照し、言語コードの数字を**0**～**9**(10キー)をタッチして入力する。

言語コード入力画面



3. 入力が終わったら**決定**をタッチする。


入力した数字を訂正するときは、**クリア**をタッチして数字を再入力してください。



□ 言語設定を初期値に戻すとき

1. 言語設定画面で **初期値** をタッチする。

：変更した言語設定が初期値に戻ります。

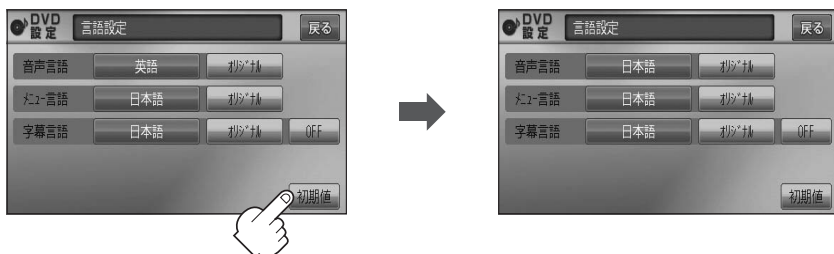

アドバイス

- DVD設定をすると続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。
- 間違った言語コードを入力すると“入力された言語コードが間違っています”と表示されます。再度正しいコードを入力しなおしてください。
- 工場出荷時の言語は“JA(日本語)”に設定されています。
- **オリジナル** を選んだ場合は、再生するディスクで優先されている言語で再生されます。
- “字幕言語” のとき、優先する字幕言語を **OFF** にした場合は字幕が表示されません。
- 前画面へ戻る場合は、**戻る** をタッチしてください。
- ディスクによっては設定された通りに再生しないものもあります。

映像

DVD

言語設定

DVDの初期設定について(3)

VXM-118VS

言語コード表

| コード | 言語 | コード | 言語 | コード | 言語 | |
|------|----|-------------|------|------|-------------|------------|
| 1027 | AA | アフアル語 | 1239 | IE | 国際語 | |
| 1028 | AB | アブバジア語 | 1245 | IK | Inupiak 語 | |
| 1032 | AF | アフリカーンス語 | 1248 | IN | インドネシア語 | |
| 1039 | AM | アムハラ語 | 1253 | IS | アイスランド語 | |
| 1044 | AR | アラビア語 | 1254 | IT | イタリア語 | |
| 1045 | AS | アッサム語 | 1257 | IW | ヘブライ語 | |
| 1051 | AY | アイマラ語 | 1261 | JA | 日本語 | |
| 1052 | AZ | アゼルバイジャン語 | 1269 | JI | イディッシュ語 | |
| 1053 | BA | バシキール語 | 1283 | JW | ジャワ語 | |
| 1057 | BE | ベラルーシ語 | 1287 | KA | グルジア語 | |
| 1059 | BG | ブルガリア語 | 1297 | KK | カザフ語 | |
| 1060 | BH | ビハーリー語 | 1298 | KL | グリーンランド語 | |
| 1061 | BI | ビスラマ語 | 1299 | KM | カンボジア語 | |
| 1066 | BN | ベンガル、バングラ語 | 1300 | KN | カナダ語 | |
| 1067 | BO | チベット語 | 1301 | KO | 韓国語 | |
| 1070 | BR | ブルトン語 | 1305 | KS | カシミール語 | |
| 1079 | CA | カタロニア語 | 1307 | KU | クルド語 | |
| 1093 | CO | コルシカ語 | 1311 | KY | キルギス語 | |
| 1097 | CS | チェコ語 | 1313 | LA | ラテン語 | |
| 1103 | CY | ウェールズ語 | 1326 | LN | リンガラ語 | |
| 1105 | DA | デンマーク語 | 1327 | LO | ラオス語 | |
| 1109 | DE | ドイツ語 | 1332 | LT | リトアニア語 | |
| 1130 | DZ | ブータン語 | 1334 | LV | ラトビア、レット語 | |
| 1142 | EL | ギリシャ語 | 1345 | MG | マダガスカル語 | |
| 1144 | EN | 英語 | 1347 | MI | マオリ語 | |
| 1145 | EO | エスペラント語 | 1349 | MK | マケドニア語 | |
| 1149 | ES | スペイン語 | 1350 | ML | マラヤーラム語 | |
| 1150 | ET | エストニア語 | 1352 | MN | モンゴル語 | |
| 1151 | EU | バスク語 | 1353 | MO | モルダビア語 | |
| 1157 | FA | ペルシャ語 | 1356 | MR | マラータ語 | |
| 1165 | FI | フィンランド語 | 1357 | MS | マレー語 | |
| 1166 | FJ | フィジー語 | 1358 | MT | マルタ語 | |
| 1171 | FO | フェロー語 | 1363 | MY | ミャンマ語 | |
| 1174 | FR | フランス語 | 1365 | NA | ナウル語 | |
| 1181 | FY | フリジア語 | 1369 | NE | ネパール語 | |
| 1183 | GA | アイルランド語 | 1376 | NL | オランダ語 | |
| 1186 | GD | スコットランドゲール語 | 1379 | NO | ノルウェー語 | |
| 1194 | GL | ガルシア語 | 1393 | OC | プロバンス語 | |
| 1196 | GN | グアラニ語 | 1403 | OM | (アフアン) オロモ語 | |
| 1203 | GU | グジャラート語 | 1408 | OR | オリヤー語 | |
| 1209 | HA | ハウサ語 | 1417 | PA | パンジャブ語 | |
| 1217 | HI | ヒンディー語 | 1428 | PL | ポーランド語 | |
| 1226 | HR | クロアチア語 | 1435 | PS | パシュトー語 | |
| 1229 | HU | ハンガリー語 | 1436 | PT | ポルトガル語 | |
| 1233 | HY | アルメニア語 | 1463 | QU | ケチュア語 | |
| 1235 | IA | 国際語 | 1481 | RM | ラエティ=ロマン語 | |
| | | | | 1482 | RN | キルンディ語 |
| | | | | 1483 | RO | ルーマニア語 |
| | | | | 1489 | RU | ロシア語 |
| | | | | 1491 | RW | キニヤルワンダ語 |
| | | | | 1495 | SA | サンスクリット語 |
| | | | | 1498 | SD | シンド語 |
| | | | | 1501 | SG | サンゴ語 |
| | | | | 1502 | SH | セルビアクロアチア語 |
| | | | | 1503 | SI | シンハラ語 |
| | | | | 1505 | SK | スロバキア語 |
| | | | | 1506 | SL | スロベニア語 |
| | | | | 1507 | SM | サモア語 |
| | | | | 1508 | SN | ショナ語 |
| | | | | 1509 | SO | ソマリ語 |
| | | | | 1511 | SQ | アルバニア語 |
| | | | | 1512 | SR | セルビア語 |
| | | | | 1513 | SS | シスワティ語 |
| | | | | 1514 | ST | セストゥ語 |
| | | | | 1515 | SU | スندا語 |
| | | | | 1516 | SV | スウェーデン語 |
| | | | | 1517 | SW | スワヒリ語 |
| | | | | 1521 | TA | タミール語 |
| | | | | 1525 | TE | テルグ語 |
| | | | | 1527 | TG | タジク語 |
| | | | | 1528 | TH | タイ語 |
| | | | | 1529 | TI | ティグリニャ語 |
| | | | | 1531 | TK | トゥルクメン語 |
| | | | | 1532 | TL | タガログ語 |
| | | | | 1534 | TN | セツワナ語 |
| | | | | 1535 | TO | トンガ語 |
| | | | | 1538 | TR | トルコ語 |
| | | | | 1539 | TS | ツォンガ語 |
| | | | | 1540 | TT | タタール語 |
| | | | | 1543 | TW | トウイ語 |
| | | | | 1547 | UK | ウクライナ語 |
| | | | | 1564 | UR | ウルドゥー語 |
| | | | | 1572 | UZ | ウズベク語 |
| | | | | 1581 | VI | ベトナム語 |
| | | | | 1587 | VO | ボラビュク語 |
| | | | | 1613 | WO | ウォロフ語 |
| | | | | 1632 | XH | コーサ語 |
| | | | | 1664 | YO | ヨルバ語 |
| | | | | 1685 | ZH | 中国語 |
| | | | | 1697 | ZU | ズール語 |

■ 手順 3 ([音] K-23) で “ダイナミックレンジ圧縮” を選んだ場合

ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に出力する音の音域を設定できます。

① ダイナミックレンジの圧縮をする／しない (ON / OFF) の設定をする。

: ONをタッチすると圧縮し、OFFをタッチすると圧縮しません。

ONは小さい音量でも迫力のある音で楽しみたいときに、OFFは標準音域で聞くとときに選んでください。



② 戻る をタッチする。

: DVD設定画面に戻ります。

■ 手順 3 ([音] K-23) で “モニター設定” を選んだ場合

DVDビデオ再生時に優先したい画像アスペクト比を切り替えることができます。

① 設定したいアスペクト比 (ワイド / レターボックス / パン&スキャン) をタッチする。

※ 16:9ワイドスクリーン / 4:3レターボックス / 4:3パン&スキャンとなります。



② 戻る をタッチする。

: DVD設定画面に戻ります。



アドバース

ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。

⚠ 注意

お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴されることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行なうと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

映像
DVD

ダイナミックレンジ圧縮 / モニター設定

■ 手順 3 ([設定] K-23) で “視聴制限レベル” を選んだ場合

視聴制限が収録されているDVDビデオの視聴制限レベルの設定ができます。

- ① 下記の視聴制限レベルを参照して
設定したいレベルをタッチする。

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 視聴制限レベル | “制限なし” 視聴制限を無効 | |
| | “8” —すべてのDVDビデオの再生可 | |
| | “7” | |
| | “6” | |
| | “5” | |
| | “4” | 子供向／一般向のみ再生可 |
| | “3” | |
| | “2” | |
| “1” —子供向のみ再生可(一般向／成人向再生は禁止) | | |

下にいくほど制限が厳しくなります。



※視聴制限を解除してディスクを再生する場合は、“**制限なし**” を選択してください。

□ レベルを変更したとき

レベルを変更すると、パスワード確認画面が表示されます。

1. 現在のパスワードを **0** ~ **9**
(10キー)をタッチして入力する。



0 ~ **9** ボタン(10キー)

2. 入力が終わったら
決定 をタッチする。




アドバイス

- 間違ったパスワードを入力すると“入力されたパスワードが間違っています”と表示されます。再度正しいパスワードを入力しなおしてください。
- パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。
※工場出荷時の(現在の)パスワードは“0000”となっています。
(現在のパスワードは変更することができます。([設定] K-29 参照))
- ディスクに視聴制限用のデータが入っていない場合は制限が効きません。
- 工場出荷時の(現在の)視聴制限レベルは“制限なし”となっています。

■ 手順 3 (K-23)で“パスワード変更”を選んだ場合

- ① 現在のパスワード／新しいパスワード／パスワード再入力を **0** ～ **9** (10キー)をタッチして入力する。

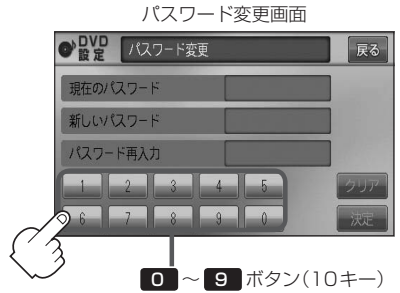

- ② **決定** をタッチする。

: DVD 設定画面に戻ります。



アドバンス

- 入力した数字を訂正するときは **クリア** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいパスワードを入力しない限り、視聴制限設定ができなくなります。
変更したパスワードは、忘れないでください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限することはできません。
- 前画面へ戻る場合は、**戻る** をタッチしてください。
- パスワードを忘れてしまったら、現在のパスワードに“0000”を入力してください。
- 工場出荷時のパスワードは“0000”に設定されています。

