

# Gathers

## Honda Multi Car-AV System

ディスプレイオーディオ

**WX-151CP/WX-151C**

### 簡単操作マニュアル

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めのHonda販売店または株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。


**株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」**

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-663521

(受付時間: 9時~12時、13時~17時/  
但し、土日・祝祭日、弊社指定休日は除く)

Printed in Japan (Y-742)  
PART NO. 08A00-1T0-4000-80  
PART NO. 68-26018Z82-A


## 各部の名称と操作

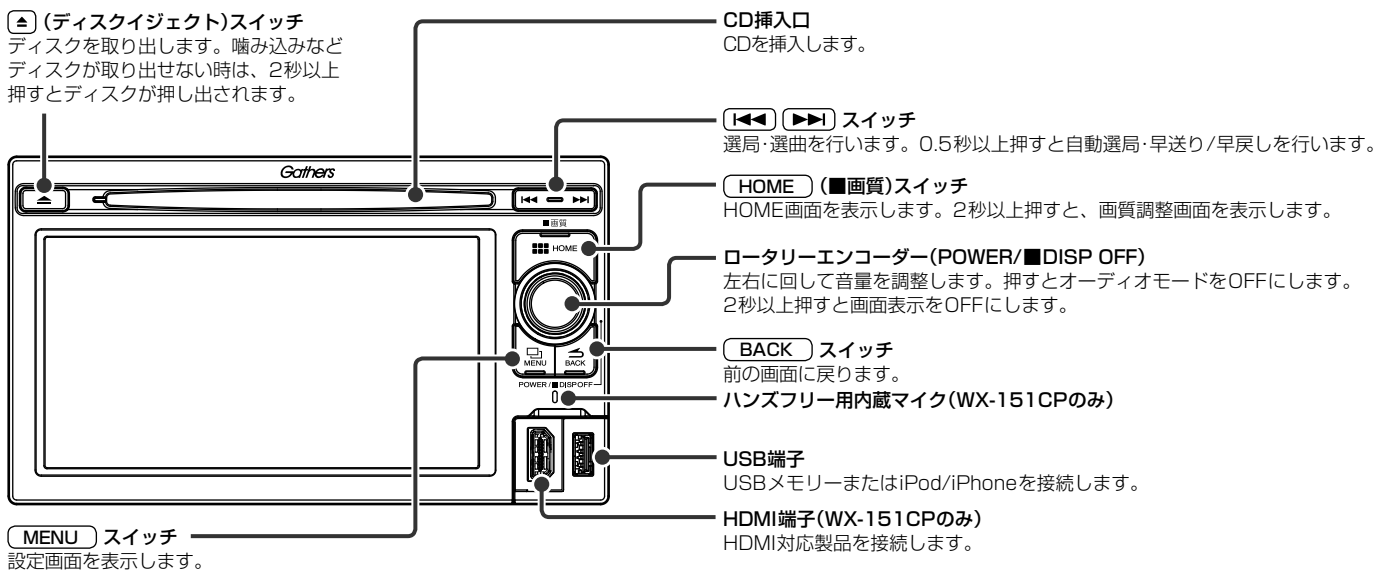


## HOME画面を表示する

1 (HOME) スイッチを押します。

### ■ WX-151CP

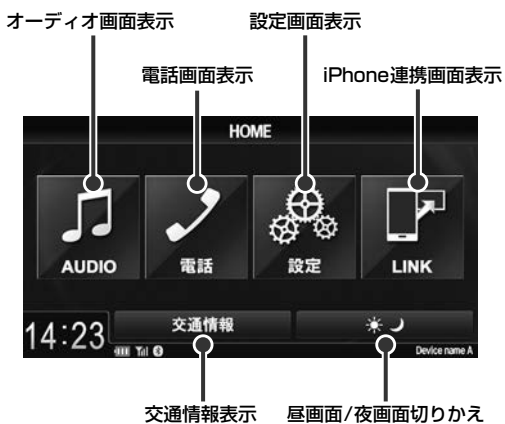

### ■ WX-151C

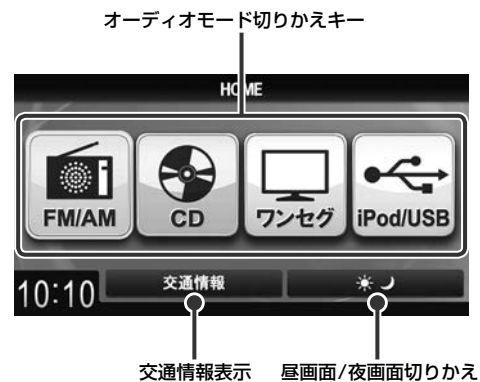


### 🔊 アドバイス


- WX-151CPとWX-151CはHOME画面が異なります。

# 本機と外部機器との接続について


## ■ ハンズフリー電話/BLUETOOTH AUDIO機器と接続(WX-151CPのみ)

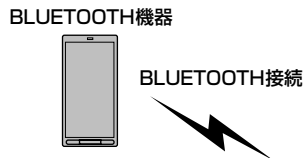


## ■ HDMI機器と接続(WX-151CPのみ)




## ■ LightningコネクタのiPod/iPhoneと接続



## ■ DockコネクタのiPod/iPhoneと接続



## ■ USB機器と接続




※ USB端子に、iPod/iPhone/USBメモリーのいずれかを接続できます。


## ■ iPhone連携機能について(WX-151CPのみ)

iPhoneを下記のように本機に接続して、iPhoneにインストールされているアプリケーションを本機に表示して操作を行うことができます。

### LightningコネクタのiPhoneの場合

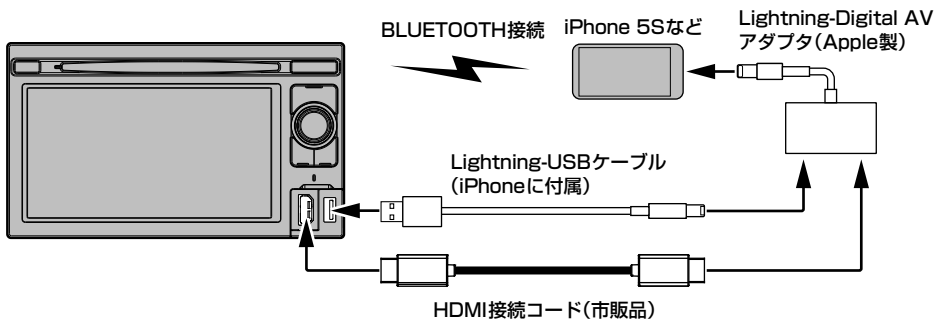

### DockコネクタのiPhoneの場合

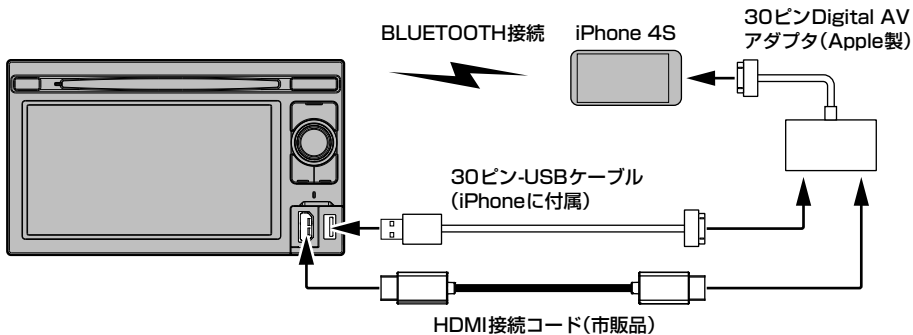

# オーディオ・映像画面の操作

オーディオモードは画面上部に表示されるオーディオモード切りかえキーにタッチして切りかえます。

オーディオモード切りかえキー



※HDMIとBluetooth AUDIOはWX-151CPのみ

● WX-151Cのみ、HOME画面からもオーディオモードを切りかえることができます。

オーディオモード切りかえキー



## 各オーディオモードの操作について

### ■ ラジオ



プリセットキー

放送局を10秒ずつ受信

バンド切りかえ

マニュアルモード/オートセレクトモード切りかえ、タッチし続けると放送局を自動で記憶

### ■ ワンセグ



プリセットキー

チャンネルを自動で記憶

主音声/副音声切りかえ

ホームモード/お出かけモード切りかえ

### ■ CD/MP3/WMA(表示例:MP3/WMA)



ランダム再生

繰り返し再生(リピート)

曲を探す(サーチ)  
イントロ再生(スキャン)

次のフォルダの頭出し

前のフォルダの頭出し

### ■ iPod/iPhone



シャッフルALL再生

シャッフル再生

繰り返し再生(リピート)

ファイルを探す(サーチ)

次のカテゴリの頭出し

前のカテゴリの頭出し

### ■ USBメモリー

<オーディオモード>



ランダム再生

繰り返し再生(リピート)

ファイルを探す(サーチ)

次のフォルダの頭出し

前のフォルダの頭出し



イントロ再生(スキャン)

ビデオモードに切りかえ

<ビデオモード>



オーディオモードに切りかえ

### ■ HDMI対応機器(WX-151CPのみ)



### ■ BLUETOOTH AUDIO(WX-151CPのみ)



一時停止/再生

ファイルを探す(サーチ)

ランダム再生

繰り返し再生(リピート)

次のグループの頭出し

前のグループの頭出し

# ハンズフリー電話を使う(WX-151CPのみ)

初めてお使いになるときは、お使いの携帯電話を以下の手順に従って本機に登録してください。登録した携帯電話は、そのBLUETOOTH機能がONになっていれば、エンジンスイッチをI(アクセサリ)またはII(ON)にするだけで本機と自動的に接続されます。

## 携帯電話を本機に登録する

携帯電話から本機を探して登録することができます。

- 1 **HOME** スイッチを押します。
- 2 **電話** にタッチします。  
電話画面が表示されます。
- 3 **設定** にタッチします。



- 4 **Bluetooth機器登録** にタッチします。



- 5 「未登録」の **登録** にタッチします。



- 6 **携帯電話から探す** にタッチします。



デバイス名とパスキーが表示され、携帯電話からの接続待機状態になります。

- 7 携帯電話のBLUETOOTH機能をオンにし、携帯電話で本機を検索します。

- 8 携帯電話にパスキーの入力画面が表示されたら、本機のパスキーを入力して登録します。

携帯電話によってはパスキーの入力が不要な機種もあります。

- 本機デバイス名の初期値は「Gathers」です。
- パスキーの初期値は「1212」です。
- 本機から携帯電話を探して登録することもできます。取扱説明書を参照してください。

## 番号を入力して電話をかける

- 1 **HOME** スイッチを押します。
- 2 **電話** にタッチします。
- 3 電話画面で **番号入力** にタッチします。
- 4 相手の市外局番から電話番号を入力します。



- 5 **通話** にタッチします。

## かかってきた電話を受ける

- 1 電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

- 2 **通話** にタッチします。

通話が始まります。



### 📢 アドバイス

- 相手の電話番号が通知されてきたときに、相手の名前と電話番号が電話帳に登録されている場合は、着信画面に名前と電話番号が表示されます。

## 電話を切る

- 1 **通話終了** にタッチします。

通話が終了します。

