

地図の操作

地図をスクロールする



フリックする

画面に触れたまま素早く指をはらうように動かし、画面から指を離します。はらった方向に地図がスクロールします。

スライドする

画面に触れたまま指を動かします。指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図の縮尺を変更する



ピンチインする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を縮めるように動かします。地図の範囲を広域にします。

ピンチアウトする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を広げるように動かします。地図の範囲を詳細にします。

地図の向きを切り換える

現在地画面で、**📍** にタップする



タップする毎に 3D → 北基準 → 自車基準 → 3Dの地図に切り換わります。

ルート探索

目的地を設定してルート探索をする

1 現在地画面の **目的地検索** にタップする

目的地メニューを表示します。



2 目的地を設定する方法にタップする

下記は一例です。

- 施設名称がわかっているとき：**名称**
- 住所がわかっているとき：**住所**



目的地メニューの左ページ/右ページを表示します。フリック/スライドしても表示できます。

3 画面に従って操作する

下記は一例です。

**名称** を選んだ場合



施設名称を入力し、**検索** にタップすると該当施設のリストが表示されます。

**住所** を選んだ場合



都道府県～番地のリストが順次表示されます。タップして住所を選択してください。

4 **目的地にする** → **案内開始**

にタップする

[目的地にする]にタップ後、探索条件を選択して[案内開始]にタップします。



探索条件

ハンズフリー電話

準備 (携帯電話を登録する)

お知らせ

- Bluetooth 接続ができる携帯電話が必要です。
- ご利用の携帯電話の取扱説明書に従って操作してください。

1 **HOME** キーを押し、**設定/情報** にタップする

2 **Bluetooth®/インターネットナビ設定** にタップする

3 **Bluetooth® の設定** にタップする

4 接続したい携帯電話の **Bluetooth 機能を ON** にする


5 「Bluetooth 電源設定」の **ON** にタップする



6 「Bluetooth 機器の設定/登録」の **設定する** にタップする



7 **カーナビから検索** にタップする

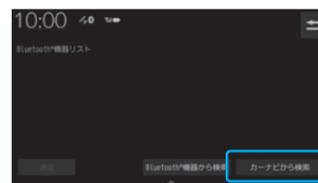

本機に接続可能な Bluetooth 機器が表示されます。


8 接続したい **機器名** にタップする

9 **登録する** にタップする



以降の操作は、お使いの Bluetooth 機器によって異なります。

10 **パスキーを確認し、はい** にタップする

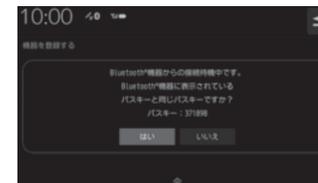

Bluetooth 機器に表示されているパスキーと本機の画面に表示されているパスキーが同じであれば、[はい]にタップします。


※ パスキーがもし違う場合は、Bluetooth 機器側の操作をやり直してください。

接続が完了すると、画面上部に Bluetooth と電波強度のアイコンが表示されます。

電話を受ける

本機に接続された携帯電話に電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

1 **応答** にタップする

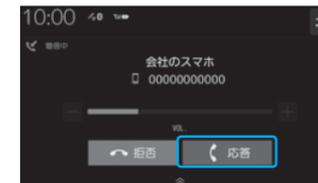

通話開始状態となります。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。

注意

- なるべく走行中の通話は控え、安全な場所に停車してから使用してください。

1 **HOME** キーを押し、**電話** にタップする

2 **番号入力** にタップする



3 “電話番号”を入力し、“オフフックアイコン”にタップする




オフフックアイコン

入力した電話番号に電話がかかります。



## 音量調節

1 音声案内が出力されているときに **−** キーを押す

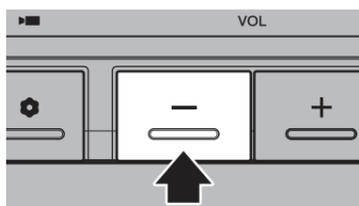

音声案内の音量が小さくなります。

2 **+** キーを押す

音声案内の音量が大きくなります。

### 音量の種類について

以下の音出力されているときに、音量を調節できます。

| 種類     | 表示   | 音量レベル |
|--------|------|-------|
| 電話(着信) | [緑色] | 1~11  |
| 電話(受話) | [緑色] | 1~11  |
| 音声案内   | [赤色] | 1~11  |
| オーディオ  | [青色] | 0~40  |

### アドバイス

- 音声案内が終了するまでオーディオの音量は調整できません。
- 電話(着信)および電話(受話)の音量は着信中、通話中の画面で調整できます。

## Bluetooth対応オーディオ機器を接続する

1 **HOME** キーを押し、**設定/情報** にタップする

2 **Bluetooth®/インターナビ設定** にタップする

3 **Bluetooth®の設定** にタップする

以降の操作は、裏面「準備(携帯電話を登録する)」の手順4以降と同じです。

## オーディオ(準備)


### ディスクを挿入する

1 **▲** キーを押し、**モニター Open** にタップする



パネルが開きます。

2 ディスク挿入口に **CD** または **DVD** を挿入する

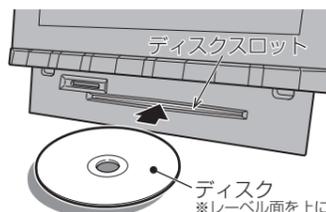

※ レーベル面を上にして挿入してください。

自動でパネルが閉まり再生を開始します。

### SDカードを挿入する


#### お知らせ

- お買い上げ時、本機に8GBのSDカードが挿入されています。

1 **▲** キーを押し、**モニター Open** にタップする



2 SDカードスロットに **SDカード** を差し込む

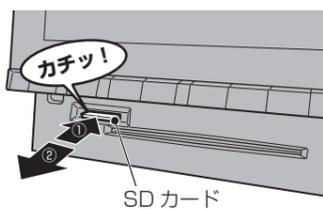

※ ラベル面を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

3 **▲** キーを押し、パネルを閉じる

SDカードを利用したオーディオ機能が使用可能となります。

## オーディオ(基本)

### オーディオソースを再生(視聴)する



AUDIOメニューの左ページ/右ページを表示します。フリック/スライドしても表示できます。

AUDIOメニュー(または再生中のオーディオソースの再生情報画面)を表示します。

1 **AUDIO** キーを押す

AUDIOメニューを表示します。オーディオソース再生中の場合は、そのソースの再生情報画面を表示します。その場合は、再度 **AUDIO** キーを押してください。

2 再生(視聴)したいオーディオソースにタップする

選んだオーディオソースの再生(視聴)を開始します。

### 再生情報画面の操作

※ 代表としてUSBの再生情報画面の操作を記載しています。

USBデバイスの動画再生画面を表示します。

前後のフォルダーを選択できます。フォルダー選択後、最初の曲を再生します。

タイトル情報にジャケット写真があれば、ジャケット写真を表示します。

#### シークバー

タップまたはスライドすることで再生位置を指定できます。

選曲(前後のファイル選択)や一時停止、再生が行えます。

**▲** キーを押した後、[モニター Open]にタップすると、パネルを開きます。



スキャン、リピート、ランダムの再生モードを切り換えます。

選択した項目のリストを表示します。

AUDIOメニューを表示します。AUDIOメニューでは、オーディオソースの選択が行えます。

押すと、オーディオをON/OFFします。

音量を調整します。

## Honda Total Care



現在地画面で、**Honda Total Care** にタップすると、Honda Total Care画面を表示します。



### インターナビの各機能を使う

周辺の駐車場を探す駐車場セレクト機能や、気象情報を取得するウェザー機能などがあります。

## 画質調整

1 調整したい画面を表示させて、**電源** キーを長押しする



画質調整のメニューを表示します。

|        |   |
|--------|---|
| 明るさ    | [+]にタップすると明るくなり、[-]にタップすると暗くなります。       |
| コントラスト | [+]にタップするとコントラストが強くなり、[-]にタップすると弱くなります。 |
| 黒の濃さ   | [灰]にタップすると黒の濃さが弱くなり、[黒]にタップすると濃くなります。   |
| 色合い    | [緑]にタップすると緑っぽくなり、[赤]にタップすると赤っぽくなります。    |
| 色の濃さ   | [+]にタップすると色が濃くなり、[-]にタップすると薄くなります。      |

※ 調整する画面によっては、調整項目が異なります。

### お知らせ

- 接続ケーブルを使用して、USBデバイスまたは、iPod/iPhone/Android端末のいずれかが接続できます。
- USBデバイス、iPod/iPhone/Android端末は付属していません。
- USB接続ジャックの形状は改良のため、予告なく変更することがあります。また取付位置など詳しくはHonda販売店にご確認ください。