

Hondaナビゲーションシステム 取扱説明書

Gathers

Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズDVDナビコンポ

VXD-079MCV

ナビゲーション編



Honda Access

このたびは、Honda 純正用品を
ご購入いただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- ・当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- ・Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めの販売店へご相談ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、本機の作成時期・種類等によって異なることがあります。

安全に正しくお使いになるために

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは重要ですので、必ずお読みください。

 危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
 警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
 注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

●その他の表示



お知らせ

操作に関するお知らせです。



アドバイス

使いこなすためのアドバイスです。



お願い

お車のために守っていただきたいことです。

- 製品に添付されている各種説明書や保証書などは必ずお読みください。
これらの指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。
- 仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合もありますのでご了承ください。

本書はやさしく取り扱ってください。

無理に広げたり引っ張ったりするとページがバラバラになってしまう場合があります。
やさしい取り扱いをお願いします。

NAVIGATION SYSTEM

ナビゲーションシステム

ナビゲーションは、あくまで走行の参考として
地図と音声で案内するものですが、精度により、
まれに不適切な案内をする場合があります。
案内ルートを走行するときは、
必ず実際の交通規制（一方通行など）にしたがってください。

〈地図データベースについて〉

このGPSナビゲーションシステムの「地図」は財団法人日本デジタル道路地図協会の「2005年度版全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づいて、株式会社デンソーと株式会社トヨタマップマスターが2005年10月現在までの情報を網羅し制作したものです。（一部新設道路を除く）

ただし、調査時期やその取得方法により現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては実際の道路状況および交通規制にしたがってください。

地図データの詳細につきましては、**NAVIメニュー** の **使用データ** をご覧ください。

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

●この地図の作成に当たっては、国土交通省国土地理院発行の5万分の1地形図および2.5万分の1地形図を使用しました。

●この地図の作成に当たっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。

●この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。

●交通規制データの保証について

この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて（財）日本交通管理技術協会（TMT）が作成した2005年4月現在のもです。（承認番号06-26）

●道路交通規制の優先について

このデータが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・標示などにしてください。

●この地図に使用している高速道路・都市高速の料金データは、2005年10月現在のものです。（一部新設道路を除く）

●事故多発地点データについて

この地図に使用している事故多発地点データは、警察庁および国土交通省のデータを基に作成しました。

●ボトルネック踏切データ

この地図に使用しているボトルネック踏み切りデータは、国土交通省の資料を参考に作成しました。

●著作権および使用実施権について

この地図に使用している交通規制データの著作権は、（財）日本交通管理技術協会（TMT）が有し、二次的著作物作成の使用実施権は（株）ゼンリンが取得しています。

この地図に使用している交通規制データを無断で複写複製・加工または改変することはできません。

© 財団法人 日本デジタル道路地図協会


© TMT

© （株）デンソー & （株）ゼンリン & （株）トヨタマップマスター

MEMO



4

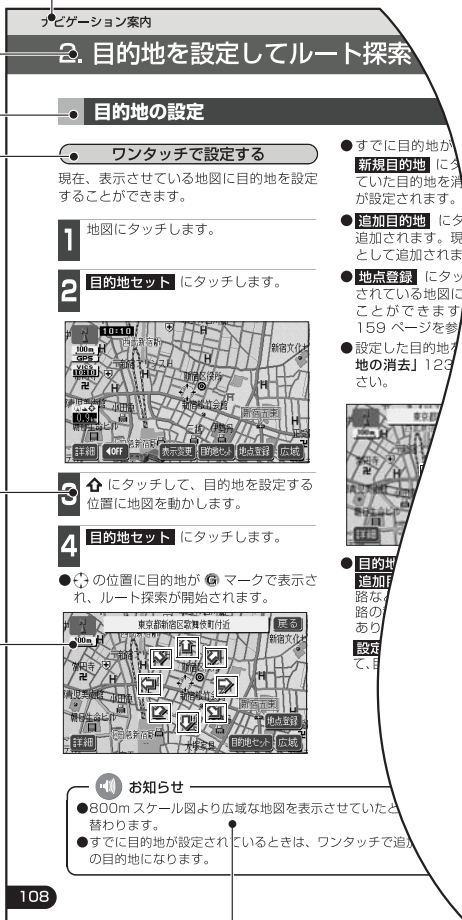

セクション見出し

セクションの見出しを表示しています。

2. 目的地を設定してルート探索

地図の呼び出し方法から設定する

1 目的地 を押します。

2 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。

●「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(86、102 ページ参照)



3 目的地セレクト にタッチします。

● の位置に目的地が ● マークで表示され、ルート探索が開始されます。



ナビゲーション

次ページに続く

次ページに操作手順が続くことを表示しています。

タイトル目次

タイトル目次

はじめに

1. 特長 32

2. GPS ナビゲーションについて 37

ナビゲーション画面の見方 37

3. GPS・FM 多量について 39

GPS を利用できないとき 39

VICS (FM)、FM 多重放送 (一般文字情報) の切り替えについて 39

基本操作

1. メニュー画面・リスト画面

行政区画境界分け表示 45

行政区画境界分け表示を

設定する 45

時計表示の切り替え 46

音量の設定 47

音量を調節する

高速時の自動音量の切り替えを

設定する 47

操作説明音声の設定 48

操作説明音声を設定する

ハートフル音声の設定 49

ハートフル音声を設定する

3. 地図の表示 50

現在の地の表示

現在の地の移動 (コンパス)

本のタイトル項目を順番に並べたものです。


知りたい操作目次

知りたい操作目次

地図に関して

< 地図の表示について >

■ 地図画面の見方を知りたい

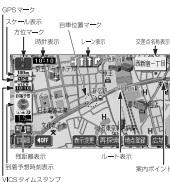

地図に表示されるマークやスイッチについて説明しています。

「ナビゲーション画面の見方」.....P37

各機能ごとにタイトル項目を抜粋したものです。操作でお困りのときは、知りたい操作目次から該当の操作を検索してお使いください。

スイッチ表示について

パネルスイッチを押すときは、**〇〇〇** (**現在地** ・ **情報** など) でスイッチ名称を表示しています。

画面のタッチスイッチにタッチするときは、**〇〇〇** でスイッチ名称を表示しています。

1 つ前の画面に戻るときは **戻る** にタッチすると 1 つ前の画面に戻り、タッチした画面で行った操作がキャンセルされます。(一部の機能では、キャンセルされないものもあります)

はじめに

1. 特長	32
2. GPS ナビゲーションについて	37
ナビゲーション画面の見方	37
3. GPS・FM 多重について	39
GPS を利用できないとき	39
VICS (FM)、FM 多重放送 (一般文字情報) の 切り替えについて	39

基本操作

1. メニュー画面・リスト画面 について	40
メニュー画面	40
リスト画面の切り替え方	42
▲・▼の切り替え表示	42
前・次の切り替え表示	42
50 音順の切り替え表示	42
行の切り替え表示	42
ページの切り替え表示	42
マークの切り替え表示	43
種類の切り替え表示	43
地域の切り替え表示	43
施設項目の切り替え表示	43
2. 画面の調整・音声の設定	44
画面の調整	44
画質調整画面を表示するには	44
コントラスト(鮮明度) / 明るさ調整	44
ライト点灯時に昼画表示に するには	44
画面を消すときは	44
地図の表示色の切り替え	45

行政区域塗り分け表示	45
行政区域塗り分け表示を 設定する	45
時計表示の切り替え	46
音量の設定	47
音量を調節する	47
高速時の自動音量の切り替えを 設定する	47
操作説明音声の設定	48
操作説明音声を設定する	48
ハートフル音声の設定	49
ハートフル音声を設定する	49
3. 地図の表示	50
現在地の表示	50
地図の移動(ワンタッチ スクロール)	51
地図の移動	51
スクロール時の地名表示を 設定する	52
タッチスイッチの表示切り替え	52
タッチスイッチの表示を 切り替える	52
タッチスイッチの表示を設定する	53
ショートカット	54
ショートカットを設定する	55
ショートカットを解除する	55
地図縮尺の切り替え	56
希望の縮尺に切り替える	56
目的地までの縮尺に切り替える	57
市街図の表示	58
市街図表示に切り替える	58
市街図の縮尺を切り替える	58
市街図表示を解除する	59
施設の内容を表示する	59
地図向きの切り替え	60
地図の向きを切り替える	60

フロントワイド表示の切り替え	61	交通事故多発地点マークの表示を 設定する	76
フロントワイド表示を設定する	61	ボトルネック踏切表示	76
2 画面表示の切り替え	62	踏切警告・合流警告・ カーブ警告	77
2 画面表示に切り替える	62	踏切警告・合流警告・カーブ警告を 設定する	77
右画面を操作する	62	県境案内の設定	78
2 画面表示を解除する	63	県境案内表示を設定する	78
ハイウェイモード画面 (高速略図)	64	施設の表示	79
ハイウェイモード画面を 操作する	65	走行中に簡易操作で表示する	81
ハイウェイモード画面を 解除する	65	施設ランドマークを消去する	81
3D 表示の設定	66	複数ジャンルを表示する	82
3D 表示に切り替える	66	周辺の施設を検索する	83
リアル市街図を表示する	66	ルートを考慮したリストを 表示する	84
リアル市街図の視点を調整する	67	施設の情報を表示する	84
見下ろす角度を調整する	68	周辺施設 走行中呼出ジャンルを 設定する	85
リアル市街図のビル表示の高さを 設定する	69	4. 地図の呼び出し方法	86
地図向きを回転する	70	50 音で地図を呼び出す	88
ルート方向アップ表示を設定する	70	エリア別で絞り込みする場合	89
スケーラブルフォント地図表示を 設定する	71	施設ジャンル別で 絞り込みする場合	91
3D 表示、リアル市街図を 解除する	71	施設で地図を呼び出す	93
ビジュアルシティマップの表示	72	住所で地図を呼び出す	95
ビジュアルシティマップ表示を 設定する	72	電話番号で地図を呼び出す	96
シーズンレジャーランドマークの 表示	73	郵便番号で地図を呼び出す	98
シーズンレジャーランドマーク 表示を設定する	73	マップコードで地図を呼び出す	98
ポップアップ名称の表示	74	メモリ地点で地図を呼び出す	99
ポップアップ表示を設定する	74	履歴で地図を呼び出す	99
立体ランドマークの表示	75	周辺施設で地図を呼び出す	100
立体ランドマークを表示する	75	エリアを指定して施設を 表示する	101
立体ランドマークの内容を 表示する	75	5. 呼び出した地図の操作	102
交通事故多発地点マークの表示	76	表示した地図の操作	102

位置の変更	103
施設内容の表示	103
提携駐車場の検索	104
住所の検索	105
住所一覧から検索する	105
周辺住所から検索する	105

ナビゲーション案内

1. 目的地設定・ルート探索について 106

2. 目的地を設定してルート探索 107

目的地の設定	108
ワンタッチで設定する	108
登録した地点から設定する	109
地図の呼び出し方法から設定する	109
ルート探索	110
全ルート図表示	111
ルートの表示について	111
細街路の表示について	111
全ルート図の表示・タッチスイッチ について	112
季節規制区間の表示・回避	114
季節規制区間を回避する	114
季節規制メッセージ表示を 設定する	115
ルート情報（案内道路情報）の 表示	116
5 ルート同時表示 （5 ルート探索機能）	117

3. 探索ルートの変更 118

目的地の追加	119
区間別探索条件の変更	121
目的地の並び替え	122
目的地の消去	123

ルート変更画面から消去する	123
目的地設定メニューから消去する ...	124
再探索画面から消去する	124
乗降インターチェンジ（IC）の 指定	125
インターチェンジ（IC）指定の 解除	126
通過道路の指定	127
全ルート図画面から指定する	127
ルート変更画面から指定する	128
通過道路指定の修正	129
通過道路指定の解除	130
ルートのショートカット学習	131
ルートのショートカット学習を 設定する	131

4. 目的地案内の開始・中止・再開 132

案内の開始	132
案内の中止・再開	132
デモンストレーション（デモ）	132

5. 目的地案内について 133

交差点案内・レーン（車線） 案内	133
分岐しない交差点	133
分岐する交差点 （交差点拡大図案内画面）	133
交差点案内画面を設定する	134
交差点案内画面を解除する	134
3D イラスト拡大図案内画面	135
3D 交差点拡大図案内画面	135
レーン（車線）リスト表示	136
レーンリスト図を解除する	137
フェリー航路の案内	138
到着予想時刻表示の設定	139
平均車速を設定する	139
料金案内	140

料金案内表示を設定する	140
車両情報を設定する	141
高速分岐案内	142
高速分岐案内画面の自動表示を 設定する	142
高速分岐案内画面を解除する	143
都市高速マップ	144
都市高速マップ表示の自動表示を設定する	144
【表示変更】から都市高速マップ表示を 設定する	145
音声案内	146
自動音声案内を設定する	147
他モードでの案内	148
他モード時での案内を設定する	148

6. 案内ルート操作 149

全ルート図の再表示	149
到着予想時刻／残距離表示の 切り替え	149
オンルートスクロール	151
オンルートスクロールを開始する	151
オンルートスクロールの施設を 設定する	151
オンルートスクロール画面の 操作について	152

7. ルートの再探索 153

ルートの再探索について	153
ルートの再探索	156
自動再探索	157
自動再探索を設定する	157

地点の登録

1. 地点の登録とは 158

音声付きマーク	158
---------------	-----

2. メモリ地点の登録・修正・ 消去 159

メモリ地点の登録	159
ワンタッチ登録する	159
離れた場所を登録する	159
メモリ地点の修正・入力	161
NAVI メニューからメモリ地点修正画面を 表示する	161
地図画面からメモリ地点修正画面を 表示する	163
メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ） を変更する	163
自宅・特別メモリ地点を解除する ...	164
メモリ地点の位置を修正する	165
メモリ地点のマークを変更する	166
メモリ地点の電話番号を入力する	168
メモリ地点の名称を入力する	169
メモリ地点の名称を表示する	171
メモリ地点の消去	172

3. 迂回メモリ地点の登録・修正・ 消去 173

迂回メモリ地点の登録	173
迂回メモリ地点の修正	175
迂回メモリ地点の消去	175

4. 目的地履歴について 176

目的地履歴の消去	176
----------------	-----

VICS 機能

1.VICS 情報について	178
VICS とは	178
VICS のメディア概要	179
VICS 特有の事項	180
VICS 情報提供内容と 表示について	181
レベル 1	181
レベル 2	181
レベル 3	181
2. 放送局の受信	182
VICS 提供放送局の選択	182
自動で選択する	182
エリアで選択する	183
周波数を手動で選択する	183
3.VICS 情報の表示・案内	185
VICS 情報表示の設定	185
VICS 情報の表示	186
VICS 情報を地図表示する	186
VICS マークの内容表示について	188
VICS 情報を消去する	188
渋滞・規制音声案内	189
渋滞・規制の自動音声案内を 設定する	189
渋滞・規制の案内を 再音声する	189
VICS 図形情報の表示	190
VICS 文字情報の表示	191
VICS マーク	192
凡例	192
VICS の用語説明	193
VICS の運用時間	193
VICS の問い合わせ先	194

情報機能

1. 情報画面について	196
情報画面	196
2.FM 多重放送	197
FM 多重放送の番組について	197
FM 多重放送の表示	197
放送局の切り替え	197
番組の切り替え	198
独立情報番組のページ送り	198
連動情報番組の文字情報を 繰り返し見る	199
文字情報の記録・呼び出し・ 消去	199
記録する	199
呼び出す	199
消去する	200
3. 情報付施設の検索	201
情報付施設の検索・表示・編集	201
施設情報画面を操作する	202
施設情報画面を（ブックマークに） 登録する	202
施設情報画面を呼び出す	203
施設情報画面を消去する	203
4. 自車位置マークの選択	204
自車位置マークの変更	204
5. メンテナンス機能	205
メンテナンスメニュー画面	205
メンテナンス時期の設定	206
メンテナンス案内の設定	208
メンテナンスの案内	208
メンテナンス設定の更新	209

メンテナンス設定の消去	210
販売店の設定	211
販売店の修正・消去	212
6. カレンダー機能	213
カレンダー画面	213
7. 電話帳機能	214
電話帳の検索	214
8. QQ コール機能	215
QQ コールとは	215
QQ コール（有料オプション サービス）を開始する までの流れ	215
QQ コールセンターの電話番号と 現在地のマップコードの 表示	216
9. 操作ヒント	217
操作ヒントメニュー画面	217
操作ヒントの表示	218
10. 個人情報消去機能	219
個人情報の消去	219

ルートメモリー

1. ルートメモリーとは	222
ルート案内について	223
ルートメモリーで目的地案内を する場合	223
ルートメモリーで目的地案内を しない場合	224
2. ルートメモリー機能の操作 ..	225
目的地までの案内を メモリーする	225

現在地周辺をメモリーする （目的地設定をして いない場合）	226
地図画面を表示する	227
ルートメモリーを中止する	228

3. ルートメモリー機能の 制限について	229
使用可能な機能について	229

オプション機能

1. VICS 光・電波ビーコンユニット の操作	232
VICS 光・電波ビーコンユニットの 構成	232
電波ビーコン特有の事項	233
光ビーコン特有の事項	234
割り込み情報（ビーコン即時案内） の表示	235
割り込み情報の表示を設定する	235
割り込み情報の表示時間を 調整する	236
割り込み情報を呼び出す	237
渋滞考慮探索	238
渋滞考慮探索を設定する	238
2. リアカメラの操作	239
リアカメラの映像	241
後方の映像を映す	241
画面の見方について	242
画面と実際の路面との誤差	244
3. ETC の操作	245
ETC 車載器を初めて使う	245
車両情報などを ETC 車載器に 登録する （セットアップ）	245
ETC カードを入手する	245

ETC とは	246
ETC 利用の流れ	247
ETC メニュー画面	248
ETC カードのセット方法と 表示	248
走行中の表示	249
ETC 車線の通過案内	249
履歴情報の表示	251
車載器情報の表示	252
ETC の設定	252
ETC の各項目を設定する	252

こんなときは

1. 補正が必要なとき 254

現在地の修正	254
距離の補正	255
自動補正するとき	256
手動補正するとき	256

2. 車速情報の表示 257

車速情報の表示	257
---------------	-----

3. ナビゲーションの設定を 記憶したいとき 258

記憶することのできる設定項目 ..	258
ナビゲーションの設定の記憶	260
記憶の呼び出し	261
名称の変更	261
ナビゲーション設定の記憶の 消去	262

4. 地図 DVD - ROM の情報 .. 263

地図 DVD - ROM の情報表示 ..	263
-----------------------	-----

5. 精度と誤差 264

測位精度について	264
GPS 衛星の電波の性質と 受信状態について	264
現在地表示の誤差について	265
タイヤによる誤差について	265
マップマッチングによる自車位置 検出の補正について	265
現在地表示、ルート案内の精度に ついて	266
道路、地名データについて	267
ルート案内について	267

ご参考に

1. 知っておいて いただきたいこと 270

各種設定の初期状態	270
こんなメッセージが 表示されたときは	273
ナビゲーション全般に 関係するメッセージ	273
ETC に関係するメッセージ	278
故障とお考えになる前に	279
ナビゲーション全般に 関係すること	279

2. 用語説明 282

3. 市街図収録都市リスト 285

4. 地図データについて 292

地図データベースについて	292
交通規制データ・高速道路料金 データについて	293
VICS サービスエリアについて	293
個人情報（個人宅電話番号・ 名称データ）の保護に ついて	293

5.VICS 情報有料放送サービス契約	
約款	294
6. 索引	300

知りたい操作目次は各機能の説明ページを簡単に検索できます。
操作でお困りのときは、知りたい操作目次から該当の操作を検索
してお使いください。

地図に関して

<地図の表示について>

■地図画面の見方を知りたい

GPSマーク

スケール表示

方位マーク

自車位置マーク

時計表示

レーン表示

交差点名称表示



地図に表示されるマークやスイッチについて説明しています。

「ナビゲーション画面の見方」.....P37

VICSタイムスタンプ

案内ポイント

■地図記号について知りたい

VICS 情報の中で使用されるマークについて説明しています。

「凡例」.....「取扱説明書クイックガイド編」

「VICSマーク」.....P192

■現在地を知りたい

地名表示



現在地の表示について説明しています。

「現在地の表示」.....P50

●現在地画面

■地図を移動したい




地図の移動や移動先の地名表示について説明しています。

- 現在地付近の地図を見たい

「地図の移動（ワンタッチスクロール）」.....P51

- スクロール画面

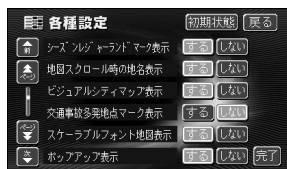


- スクロール地点の地名が知りたい

「スクロール時の地名表示を設定する」.....P52

- 地図スクロール時の地名表示設定画面

■地名などの文字の大きさをかえたい

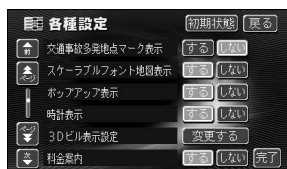

地図に表示される文字の大きさについて説明しています。

「スケラブルフォント地図表示を設定する」.....P71

- スケラブルフォント地図表示変更画面

■地図に表示されているタッチスイッチを消去したい



地図に表示されるタッチスイッチの消去や、設定について説明しています。

「タッチスイッチの表示切り替え」.....P52

- タッチスイッチ非表示画面



- スイッチ表示設定画面

■地図の大きさ（縮尺）をかえたい

スケールバー



●地図縮尺切り替え画面

地図のスケールや市街図の表示について説明しています。

●50mスケール～200kmスケールの間で切り替えたい
「地図縮尺の切り替え」.....P56



●ルート全体表示切り替え画面

●次の目的地までのルート全体を表示させたい
「目的地までの縮尺に切り替える」.....P57



●市街図表示画面

●市街図の表示に切り替えたい
「市街図の表示」.....P58

■地図の表示方法をかえたい



●ヘディングアップ表示画面

●地図の向いている向きをかえたい
「地図向きの切り替え」.....P60
●車の進行方向の地図を広げたい
「フロントワイド表示の切り替え」.....P61



●2画面表示画面

●画面を2分割して表示させたい
「2画面表示の切り替え」.....P62



- ハイウェイモードを表示させたい
「ハイウェイモード画面（高速略図）」……………P64

●ハイウェイモード画面



- 地図を立体的に表示させたい
「3D表示の設定」……………P66

●3D表示設定画面



- 道路の太さを実際に近づけて表示したい
「ビジュアルシティマップの表示」……………P72

●ビジュアルシティマップ表示画面

■地図にさまざまな情報を表示させたい



地図に表示されるさまざまなマークや情報を表示する方法について説明しています。

- 立体的な施設マークを表示させたい
「立体ランドマークの表示」……………P75

●立体ランドマーク表示画面



- 施設（コンビニ・ガソリンスタンドなど）を表示させたい
「施設の表示」……………P79

●施設表示画面



- 目的地案内中の現在地画面で、目的地が2箇所以上設定されているときの到着予想時刻と残距離を表示させたい
「到着予想時刻／残距離表示の切り替え」……………P149

●到達予想時刻／残距離表示画面



●ポップアップ名称表示画面

- 名称（交差点・インターチェンジ）をポップアップで表示させたい

「ポップアップ名称の表示」.....P74



●県境案内表示画面

- 県境の通過を表示させたい

「県境案内の設定」.....P78

時計表示



●時計表示画面

- 現在時刻を表示させたい

「時計表示の切り替え」.....P46

交通事故多発地点マーク



●交通事故多発地点マーク表示画面

- 交通事故多発地点をマーク表示させたい

「交通事故多発地点マークの表示」.....P76

- 踏切・合流・カーブの警告情報が知りたい

「踏切警告・合流警告・カーブ警告」.....P77

■地図の画質をかえたい



●画質調整画面

画面の明るさや地図の色の変更について説明しています。

●明るさやコントラストをかえたい

「画面の調整」.....P44



●地図の表示色切り替え画面

●地図の色をかえたい

「地図の表示色の切り替え」.....P45

■地図を呼び出したい



●目的地設定画面

目的地の設定やメモリ地点の登録などに必要な地図の呼び出し方法について説明しています。

「地図の呼び出し方法」.....P86



●50音入力画面

●施設の名称または住所の一部を入力して呼び出したい

「50音で地図を呼び出す」.....P88



●施設ジャンル選択画面

●施設を検索して呼び出したい

「施設で地図を呼び出す」.....P93



●住所選択リスト画面

- 住所を検索して呼び出したい
「住所で地図を呼び出す」.....P95



●電話番号入力画面

- 電話番号を入力して呼び出したい
「電話番号で地図を呼び出す」.....P96



●郵便番号入力画面

- 郵便番号を入力して呼び出したい
「郵便番号で地図を呼び出す」.....P98



●メモリ地点選択リスト画面

- 登録した地点から呼び出したい
「メモリ地点で地図を呼び出す」.....P99




●目的地履歴選択画面

- 目的地の履歴から呼び出したい
「履歴で地図を呼び出す」.....P99



●マップコード入力画面

- マップコードを入力して呼び出したい
「マップコードで地図を呼び出す」.....P98

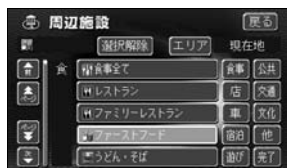

● 周辺の施設を検索して呼び出したい

「周辺施設で地図を呼び出す」.....P100

● 施設ジャンル選択リスト画面

目的地案内に関して

＜目的地案内を開始する前に＞

■目的地を決めたい



目的地を設定する方法について説明しています。

「目的地の設定」..... P108

■案内を開始させたい



目的地を設定した後に目的地案内を開始する方法について説明しています。

「案内の開始」..... P132

●全ルート図表示画面

■案内を開始する前にデモ走行を見たい



設定したルートのデモ走行を見る方法について説明しています。

「デモンストレーション（デモ）」..... P132

●デモ案内画面

■表示されているルート以外のルートを知りたい



同時に5本のルートを地図上に表示する方法について説明しています。

「5ルート同時表示（5ルート探索機能）」..... P117

●5ルート表示画面

＜目的地案内を開始する前、または目的地案内中に＞

■目的地までのルート(案内道路)を知りたい



目的地までのルートで設定した通る道路、区間の距離、有料道路の料金、通過予想時刻などを一覧で表示する方法について説明しています。

「ルート情報(案内道路情報)の表示」..... P116

●ルート情報画面

■目的地を追加したい



通過したい地点など目的地を追加設定する方法について説明しています。

「目的地の追加」..... P119

●目的地追加画面

■通るインターチェンジ(IC)を決めたい




ルート上のインターチェンジを希望のインターチェンジに変更する方法について説明しています。

「乗降インターチェンジ(IC)の指定」..... P125

●インターチェンジ指定画面

■通る道路を決めたい

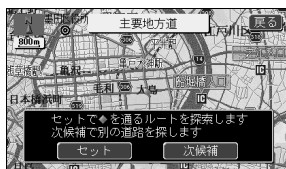

ルート上に通りたい道路を設定する方法について説明しています。

「通過道路の指定」..... P127

●通過道路指定画面

■表示されているルートをかえたい



●探索条件変更画面

ルートの探索条件を変更する方法について説明しています。

「区間別探索条件の変更」.....P121

<目的地案内中に>

■音声案内の音量をかえたい




●音量設定画面

ナビゲーションの音量調整について説明しています。

「音量の設定」.....P47

■料金所で金額を知りたい

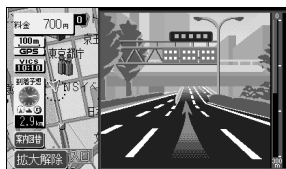

●料金案内表示画面

料金所に近づいたときの料金案内について説明しています。

「料金案内」.....P140

■曲がる交差点の目印を知りたい



●自動音声案内設定画面

目的地案内中、曲がる交差点の音声案内について説明しています。

「音声案内」.....P146

■曲がる交差点を立体的に表示したい



曲がる交差点をイラスト拡大図で表示する方法について説明しています。

「3Dイラスト拡大図案内画面」.....P135

●3Dイラスト交差点拡大図画面

■進む車線を知りたい



走行する交差点の名称とレーン（車線）リストを表示する方法について説明しています。

「レーン（車線）リスト表示」.....P136

●レーンリスト図表示画面

■案内をやめたい



ルート案内の中断や、目的地の消去について説明しています。

●目的地を消去せずに案内を一時的に中止したい

「案内の中止・再開」.....P132

●メニュー画面



●目的地を消去して案内を中止させたい

「目的地の消去」.....P123

●目的地消去画面

■都市高速の地図を表示させたい



都市高速マップを表示する方法について説明しています。

「都市高速マップ」.....P144

●都市高速マップ表示画面

■全ルート図を表示させたい



●表示変更画面

ルート案内中に再度、全ルート図を表示する方法について説明しています。

「全ルート図の再表示」.....P149

■表示されているルートをかえたい、または表示されているルートからはずれてしまった



●再探索画面

ルート案内中に走行しているルートを変更する方法について説明しています。

「ルートの再探索」.....P156

VICS

< VICSについて >

■ VICS 情報を受信したい



VICS 情報を受信するための放送局の選択について説明しています。

「VICS 提供放送局の選択」 P182

● VICS 選局画面

■ VICS 情報を地図に表示させたい




VICS の情報を地図に表示する方法について説明しています。

「VICS 情報の表示」 P186

● VICS 情報表示画面

■ VICS 図形情報を表示させたい

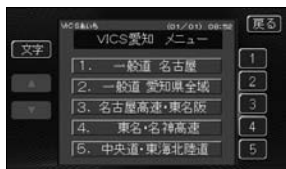

VICS の図形情報を表示する方法について説明しています。

「VICS 図形情報の表示」 P190

● VICS 図形情報表示画面

■ VICS 文字情報を表示させたい



VICS の文字情報を表示する方法について説明しています。

「VICS 文字情報の表示」 P191

● VICS 文字情報表示画面

■ VICS の記号について知りたい

VICS 情報の中で使用されるマークについて説明しています。

「VICS マーク」 P192

情報

<情報について>

■FM多重放送を表示させたい



FM多重放送の情報を表示する方法について説明しています。

「FM多重放送」.....P197

●FM多重放送画面

■施設の情報(住所・料金など)が知りたい



収録されている施設の情報の表示について説明しています。

「情報付施設の検索」.....P201

●情報付施設選択リスト画面

■自転車位置マークをかえたい



地図上に表示される自転車位置マークを変更する方法について説明しています。

「自転車位置マークの選択」.....P204

●自転車位置マーク選択画面

© 2006 タカラトミー

© T2iエンターテイメント

■車両のメンテナンス時期を記憶させたい



メンテナンス機能の使い方について説明しています。

「メンテナンス機能」.....P205

●メンテナンスメニュー画面

■カレンダーを表示させたい



カレンダー機能の使い方について説明しています。

「カレンダー機能」..... P213

●カレンダー表示画面

■施設の電話番号を知りたい



電話帳機能の使い方について説明しています。

「電話帳機能」..... P214

●電話帳画面

■QQ コールの連絡先と現在地のマップコードを表示させたい




QQ コール機能の使い方について説明しています。

「QQ コール機能」..... P215

●QQ コール表示画面

■ナビに登録した地点情報などの個人情報を消去（初期化）したい

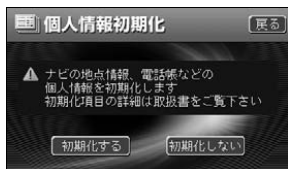

個人情報消去機能の使い方について説明しています。

「個人情報消去機能」..... P219

●個人情報消去画面

その他

<便利な機能>

■壁紙を切り替えたい

壁紙の切り替え方法について説明しています。

「壁紙を切り替える」.....「取扱説明書オーディオ編」

■操作の手引きとなる説明音声がかきたい



ナビゲーション操作の説明を音声で案内する方法について説明しています。

「操作説明音声の設定」.....P48

●操作説明音声設定画面

■地図に目印をつけたい



自宅やメモリ地点の登録について説明しています。

●覚えておきたい場所に目印をつけたい

「メモリ地点の登録」.....P159

●メモリ地点登録画面

■よく使う機能をあらかじめ登録しておきたい



地図に表示させるショートカットスイッチを表示する方法について説明しています。

「ショートカット」.....P54

●ショートカットスイッチ表示画面

■DVDビデオを見ながら、ナビゲーション機能进行操作したい

ルートメモリーマーク



オプションの後席モニターでDVDビデオを流し、運転席のディスプレイでナビゲーション機能进行操作する方法について説明しています。

「ルートメモリーとは」..... P222

●ルートメモリー地図画面

＜わからなくてお困りのとき＞

■リスト画面の動かし方がわからない




いろいろなリスト画面の切り替え方法について説明しています。

「リスト画面の切り替え方」..... P42

●エリア選択リスト画面

■操作手順が知りたい

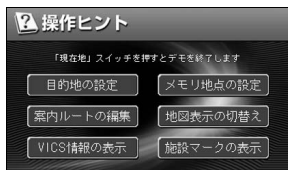

特定操作のデモの表示について説明しています。

「操作ヒント」..... P217

●操作ヒントリスト画面

■画面のメッセージがわからない

ナビゲーションの画面にメッセージが表示されたときの対処について説明しています。

「こんなメッセージが表示されたときは」..... P273

■故障かどうかわからない

ナビゲーションの動作に不具合が生じたときの対処について説明しています。

「故障とお考えになる前に」..... P279

■GPSマークが表示されていない

GPSを利用できないときについて説明しています。

「GPSを利用できないとき」..... P39

1. 特長


DVD ビデオを見ながら、ナビゲーション機能进行操作できるルートメモリー(222 ページ)

オプションの後席モニターでDVDビデオを流し、運転席のディスプレイでナビゲーション機能进行操作することができます。



ユーザーごとに設定内容を記憶するユーザーカスタマイズ機能(260 ページ)

各種設定(258 ページ参照)などの設定内容を3パターン記憶することができ、用途・ユーザーによって使い分けることができます。また、記憶した設定内容の名称を設定することもできます。

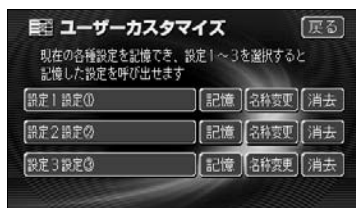

よく使う機能をワンタッチで呼び出すショートカットスイッチ(54 ページ)

現在地や地図画面にショートカットスイッチを表示して、ワンタッチで操作画面を呼び出すことができます。



住所エリアをカラフルな色彩で色分けした見やすい地図表示(45 ページ)

都道府県や市区町村などの境ごとに塗り分けして地図を見やすく表示します。



必要な道路だけを表示する都市高マップ(144 ページ)

ルート案内中に都市高速道路を走行中、周囲の道路表示を省略して都市高速道路の情報のみを表示できます。



自由自在の3Dスクロール (66 ページ)

3D地図表示のまま、好きな方向へ自由自在にスクロールができます。また、地図を見る位置を360°回転させたり、見下ろす角度を変えることができます。



道幅や道路種類などを表現するビジュアルシティマップ (72 ページ)

全国の道幅データにより、細街路、1車線、2車線、3車線以上の道路を高速道路、国道、主要道、県道、その他の道路で色分け表示し、広い道は太く、狭い道は細く、実際の道路状況をナビゲーション画面にリアルに再現しています。また、学校や駅などの施設マークをイラスト的に表示します。(VICS 情報表示中は、対象道路が専用色になります)



ビルの向こう側まで透過して表示するリアル市街図 (66 ページ)

リアル市街図地図では必要な情報を的確に伝えるために画面手前のビルやマンションなどを見やすく透過して表示します。透過表示によりビルの向こう側を通るルートや一方通行などのマークもはっきりと確認することができます。



1. 特長

今いる場所を明確に把握できる ポップアップ名称表示 (74 ページ)

交差点、高速道路のICの名称をわかりやすくプレートでポップアップ表示することができます。



交差点までの車線を案内する レーンリスト表示 (136 ページ)

ルート案内中に分岐する交差点（手前約700mから）までの走行車線をリスト表示できます。



渋滞などの情報を表示する VICS機能 (181 ページ)

VICSセンターから提供される交通情報を受信し、その情報を文字（レベル 1）・簡易図形（レベル 2）・地図（レベル 3）で表示します。



多様な情報を検索・表示・操作 する情報機能 (196 ページ)


● FM多重放送表示機能

FM多重で放送される一般文字情報（見えるラジオ）を表示します。




● 情報付施設検索機能

主要な施設をジャンルから検索し、施設の情報・住所・料金・写真などを見ることができます。また、地図に表示したランドマークからも施設の情報を見ることができます。

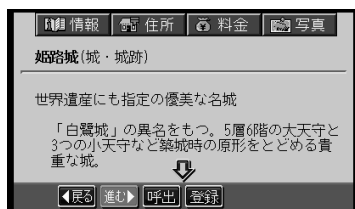

● 個人情報消去機能

ナビに登録した地点情報などの個人情報情報を消去（初期化）することができます。

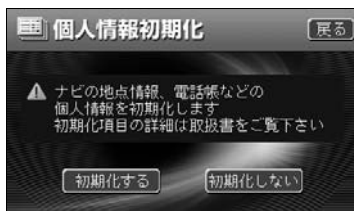

● 自車位置マーク選択機能

地図上に表示される自車位置マークを変更することができます。



© 2006 タカラトミー

© T2iエンターテイメント

● メンテナンス機能

ナビゲーションで使用する GPS カレンダーと距離情報を基に、車のオイルや消耗品の交換、各種点検時期あるいは車検などがきたことをナビゲーションの画面と音声でお知らせします。



● カレンダー機能

GPS のカレンダー機能で 2025 年までのカレンダーを表示することができます。



● 電話帳機能

JAFや道路交通情報センターなどの電話番号を検索します。



● QQ コール機能 (215 ページ)


緊急時や車両が故障したときに、QQ コールセンターの電話番号とマップコードを表示させることができます。お手持ちの携帯電話などから QQ コールセンターに電話をかけ、お車の応急処置などを手配することができます。



1. 特長

● 操作ヒント

よく使われる機能の一連操作を確認することができます。

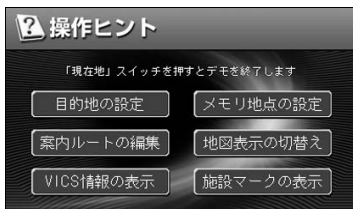

システムアップ

● VICS 光・電波ビーコンユニット (232 ページ)

VICS 光・電波ビーコンユニットを接続すると、光・電波ビーコンを受信し、渋滞情報を考慮したルート探索やリアルタイムな割り込み情報を表示することができます。

● リアカメラ (239 ページ)

バックギアにシフトすると、本機のモニター画面に自動で後方のカメラ映像を映すことができます。また、後方映像と併せて、ガイドの表示もできます。



● ETC (245 ページ)

ETC (Electronic Toll Collection System) は、有料道路の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。




2. GPSナビゲーションについて

目的地を設定することによって、自動的にルートを探検し、音声と画面表示によるルート案内を行います。

ナビゲーション画面の見方

ナビゲーションの地図表示には現在地画面とスクロールさせた地図画面があります。

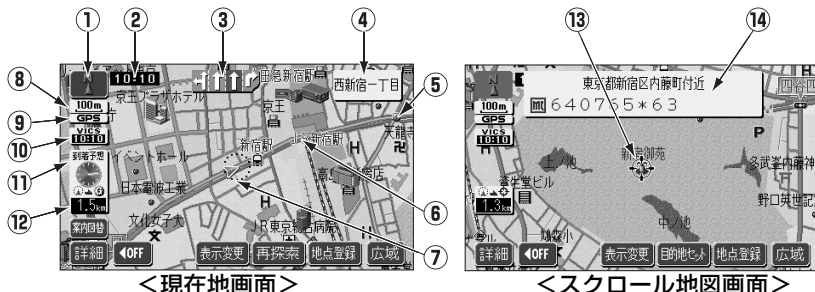

① **方位マーク**（ヘディングアップ時は)
地図の方角が表示されます。

● 地図向き（ノースアップ／ヘディングアップ）の切り替えについては、60 ページを参照してください。

② **時計表示**

現在の時刻が表示されます。

● 表示については、46 ページを参照してください。

③ **レーン（車線）表示**

通過・分岐する交差点の車線が表示されます。（地図ディスクに情報のある交差点のみ）

● 目的地案内中は走行を推奨する車線が青色で表示されます。

④ **名称表示**

状況により次の名称が表示されます。
（地図ディスクに情報のある地点のみ）

● 通過・分岐する交差点の名称

● 走行している道路の名称

● 通過するインターチェンジ（IC）・サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）の名称（高速道路を走行しているときのみ）

● 分岐するインターチェンジ（IC）・ジャンクション（JCT）の方面名称（高速道路を走行しているときのみ）

⑤ **案内ポイント**

交差点案内（車線表示・交差点名称表示・交差点案内画面）が表示されます。

● 交差点案内については、133 ページを参照してください。

⑥ **ルート表示**

目的地を設定したとき、目的地までのルートが表示されます。

● 案内が行われるのは、濃い青線（) の表示上に現在地があるときのみです。また、出発地および目的地周辺の細街路では薄い青のルートのみ表示します。

⑦ **自車位置マーク**

現在位置と車が向いている方角が表示されます。

● 自車位置マークの変更については、204 ページを参照してください。

⑧ **スケール表示**

表示させている地図の縮尺が表示されます。

上記画面では  の長さが 100m になります。

2. GPSナビゲーションについて

⑨ GPSマーク

GPS 衛星からの絶対位置情報が利用されているときに、表示されます。

- 表示については、39 ページを参照してください。ただし、GPSマークが表示されているときでも、GPS衛星の状態などにより誤差が生じることがあります。

⑩ VICSタイムスタンプ

VICS 情報が提供された時刻が表示されます。また、渋滞・規制案内音声があるときは、タッチスイッチに切り替わります。

（目的地案内中のルート上に渋滞・規制情報があるときは、タイムスタンプが、渋滞：赤、混雑：橙、規制：黄になります）

- VICS情報の表示については、186 ページを参照してください。
- 地図上に表示されるマークについては「取扱説明書クイックガイド編」-「凡例」、または「地図に表示される VICS 表示マークについて」を参照してください。

⑪ 到着予想時刻表示／目的地方向マーク

状況により次のマークが表示されます。

■ 到着予想時刻表示

目的地案内中、目的地への到着予想時刻が表示されます。

- 到着予想時刻については、139 ページを参照してください。

■ 目的地方向マーク

ルートからはずれたとき、目的地の方向が表示されます。

⑫ 残距離表示

現在地から目的地までの距離が表示されます。

- 目的地案内中は、表示されているルートを通っての距離が表示されます。
- ルートからはずれたときは、直線距離が表示されます。
- 残距離表示の切り替えについては、149 ページを参照してください。

⑬ カーソルマーク

検索した地図やスクロールさせた地図が表示されます。

スクロールするには地図（タッチスイッチ以外の場所）に直接タッチします。

⑭ カーソル位置地名表示

地図のカーソル位置の地名、マップコードが表示されます。（約6秒間）

本書では一部の操作説明を除き、ノースアップ表示・2D表示の通常地図画面（ビジュアルシティマップ表示）で説明しています。また、VICS情報が表示されていない地図画面を使用しています。

「地図にタッチ」は直接、地図（タッチスイッチ以外の場所）をタッチすることを示しています。

3. GPS・FM多重について

GPS (Global Positioning System : 汎地球測位システム) は米国が開発・運用しているシステムで、通常4個以上、場合により3個のGPS衛星から地球に放射される電波を利用して現在地(緯度・経度など)を知ることができるシステムです。

GPSを利用できないとき



- GPS受信中画像

次のようなときはGPSを利用できないことがあります。

- ビル、トンネル、高架道路などでGPS衛星からの電波が遮断されるとき
- GPSアンテナ付近や上にものを置くなどして電波が遮断されるとき
- GPS衛星が電波を出していないとき(米国の追跡官制センターで信号をコントロールしているため改良・修理などで電波が止まることがあります)
- デジタル式携帯電話(1.5GHz)をGPSアンテナ付近で使用したとき

VICS (FM)、FM多重放送(一般文字情報)の切り替えについて

内蔵のFM多重受信機能は、VICS情報(FM)、または一般文字情報を受信することができます。

[VICS情報]

オーディオの電源がONの状態ですべて自動選局し受信をしていますが、オーディオの電源がOFFでも、TVチューナーで常時受信をしています。

[一般文字情報]

オーディオの電源が入っている状態で、一般文字情報の対応放送局を選局している場合に表示します。

ただし、TV放送受信中は、一般文字情報を表示させることはできません。

(「TV受信中のためFM多重放送を表示できません」とメッセージが表示されます)



お願い

〈GPSアンテナの取り扱いについて〉

- GPSアンテナの設置については、販売店にご相談ください。
- GPSアンテナにワックスがけや塗装をしないでください。電波の受信感度低下や受信不能の原因になります。
- GPSアンテナを取りはずしたり動かしたりする場合は、コードを引っ張らないでください。ショートや断線の原因となります。
- GPSの精度と誤差については264ページ、用語説明については282ページを参照してください。

1. メニュー画面・リスト画面について

メニュー画面

1 **NAVIメニュー** を押すと、メニュー画面が表示されます。

2 メニュー画面から次の操作を行うことができます。

- タッチスイッチにタッチして、項目を決めます。



項目（タッチスイッチ）	機 能	ページ	
案内中止／案内再開※ ¹	目的地案内の中止・再開	132	
音量設定	音量の調整	47	
	高速時の自動音量切り替えの設定	47	
VICS	FM図形情報の表示	190	
	FM文字情報の表示	191	
	VICS 割込情報の表示※ ²	237	
	VICS 提供放送局の選択	182	
	VICS 割込情報の設定※ ²	235	
ショートカット設定	ショートカットの登録・変更	55	
メモリ地点	メモリ地点の登録・修正・消去※ ³	159、161、172	
	迂回メモリ地点の登録・修正・消去	173、175	
ユーザーカスタマイズ	ナビの設定の記憶・呼び出し・消去	260、261、262	
各種設定	表示 の 設 定	都市高マップ自動表示の設定	144
		レーンリスト自動表示の設定	136
		周辺施設 走行中呼出ジャンルの設定	85
		到着予想時刻表示の設定	139
		交差点拡大図自動表示の設定	134
		高速分岐模式図自動表示の設定	142
		3D交差点拡大図の設定	135
		2D時のフロントワイド表示の設定	61
		3D時のルート方向アップの設定	70
		行政区域塗り分け表示	45



お知らせ

- 各種設定画面で **初期状態** にタッチすると、すべての各種設定の項目（下記を除く）が初期設定の状態にもどります。
 - 周辺施設 走行中呼出ジャンル
 - 到着予想時刻表示
 - 3D地図表示設定
 - 平均車速の設定
 - スイッチ表示の設定
 - 車両情報設定
 - 目的地履歴の消去
 - ナビ補正

項目（タッチスイッチ）	機 能		ページ
各種設定	表示 の 設 定	地図の表示色の切り替え	45
		自転車位置マークの変更	204
		3D 地図表示の設定	66
		立体ランドマーク表示の設定	75
		シーズンレジャーランドマーク表示 の設定	73
		地図スクロール時の地名表示	52
		ビジュアルシティマップ表示の設定	72
		交通事故多発地点マーク表示の設定	76
		スケーラブルフォント地図表示の設定	71
		ポップアップ表示の設定	74
		時計表示の切り替え	46
		3Dビル表示の設定	69
	案 内 の 設 定	料金案内の設定	140
		VICS 渋滞・規制音声自動発声の設定	189
		自動音声案内の設定	147
		県境案内の設定	78
		踏切警告・合流警告・カーブ警告 表示の設定	77
		他モード時の案内の設定	148
		操作説明音声の設定	48
	探 索 の 設 定	ハートフル音声の設定	49
		自動再探索の設定	157
		渋滞考慮探索の設定※ ²	238
		季節規制メッセージ表示の設定	115
	そ の 他	ルートのショートカット学習の設定	131
		スイッチ表示の設定	53
		車両情報の設定	141
		目的地履歴の消去	176
		ナビ補正の設定	254
		販売店設定※ ⁴	—
使用データ	地図 DVD-ROM の情報の表示		263

※ 1：目的地が設定されていないときは、トーンダウンします。

※ 2：オプションの VICS 光・電波ビーコンユニット接続時のみ

※ 3：自宅・特別メモリ地点の登録・修正・消去も含まれます。

※ 4：販売店設定は販売店にて本機の設定を行う項目です。操作しないでください。

1. メニュー画面・リスト画面について

リスト画面の切り替え方

▲・▼の切り替え表示

▲・▼にタッチすると、1項目ずつリストが動きます。



前・次の切り替え表示

▲前・▼次にタッチすると、1項目ずつリストが動きます。



50音順の切り替え表示

▲50音・▼50音にタッチすると、「あ→い」というように次のリストが動きます。



行の切り替え表示


あ行・か行・さ行・た行・な行・は行・ま行・や行・ら行・わ行にタッチすると、「あ行→か行」というように行ごとによりリストが動きます。

●リストがない行のタッチスイッチがトーンダウンし、タッチしても操作できません。



ページの切り替え表示

▲ページ・▼ページにタッチすると、1ページずつリストが動きます。

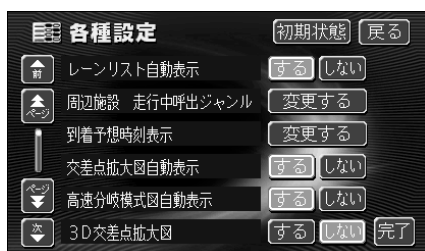


マークの切り替え表示

▲マーク・▼マーク にタッチすると、次のマークにリストが動きます。



種類の切り替え表示

▲種類・▼種類 にタッチすると、次の種類にリストが動きます。

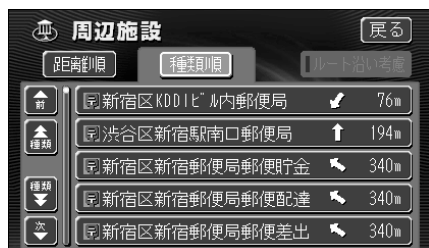

地域の切り替え表示


北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国・九州 にタッチすると、地域ごとにリストが動きます。




施設項目の切り替え表示

食事・店・車・宿泊・遊び・公共・交通・文化・他 にタッチすると、施設項目ごとにリストが動きます。

- リストがない施設項目のタッチスイッチがトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- ○○全て にタッチすると、その項目のすべての施設が選ばれます。

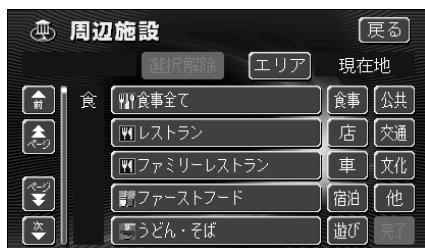

- 全ジャンル にタッチすると、すべての施設が選ばれます。

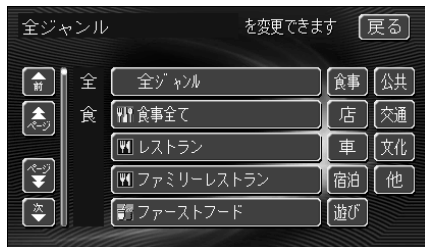

2. 画面の調整・音声の設定

画面の調整

画面を見やすくするため、ライト（車幅灯、尾灯、番号灯）の点灯・消灯により〈昼画表示〉と〈夜画表示〉に切り替わります。

（初期状態）●ライト消灯時…〈昼画表示〉 ●ライト点灯時…〈夜画表示〉



●昼画表示〈ライト消灯時〉



●夜画表示〈ライト点灯時〉

画質調整画面を表示するには

1 ナビゲーション画面で **画面** を押すと、画質調整画面になります。

2 調整が終了したら、**調整完了** にタッチする、または約20秒以上操作しなかったときは、自動で設定され表示していた画面に戻ります。



●画質調整画面

コントラスト（鮮明度）／明るさ調整

1 **■コントラスト**
強くするときは **強**、弱くするときは **弱** にタッチします。

2 **■明るさ**
明るくするときは **明**、暗くするときは **暗** にタッチします。

ライト点灯時に昼画表示にするには

1 **昼画面** にタッチすることにより、昼画表示と夜画表示が切り替わります。

●昼画表示のときは、タッチスイッチが明るくなります。



画面を消すときは

1 **画面消** にタッチします。

●再度、画面を表示させるには各モードのスイッチを押します。



お知らせ

- 画面を消しても、GPSによる現在地測位は継続されています。
- 昼画・夜画それぞれ独立して調整することができます。


地図の表示色の切り替え

昼画・夜画それぞれの地図表示色（5種類）を切り替えることができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 昼の地図色・夜の地図色それぞれで、**ノーマル**・**フレッシュ**・**クール**・**シック**・**ウォーム** のいずれかにタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

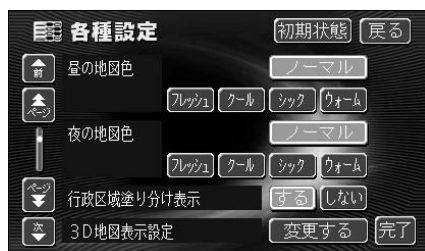

3 **完了** にタッチします。

行政区域塗り分け表示

都道府県や市区町村などの境ごとに塗り分けて地図を見やすく表示します。



● 行政区域塗り分け表示


行政区域塗り分け表示を設定する

行政区域塗り分け表示をON (する) にするか、OFF (しない) にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 行政区域塗り分け表示の、**する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

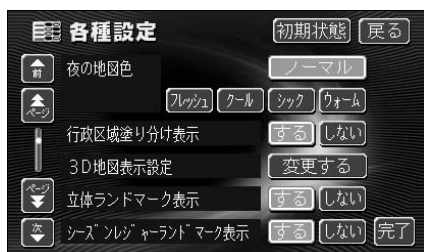

3 **完了** にタッチします。

お知らせ

- 地図の表示色を切り替えても、市街図（58 ページ参照）およびリアル市街図表示（66 ページ参照）ではノーマル色で表示します。
- 行政区域塗り分け表示は 100m～800m スケールの地図で表示することができます。

2. 画面の調整・音声の設定


時計表示の切り替え

現在地画面に表示される現在時刻の表示を切り替えることができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 時計表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

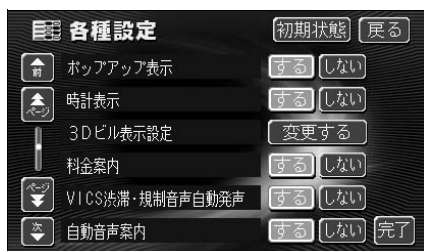

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

時計表示の時刻はGPS電波を利用して自動調整します。(操作することはできません)

音量の設定

操作の手引きを説明する音声やルート案内中に聞こえる音声の音量を調整することができます。

音量を調節する

1 メニュー画面で、**音量設定** にタッチします。

2 **小** ・ ・ ・ **中** ・ ・ ・ **大** のいずれかにタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。
- **消音** にタッチすると、音声はOFFになります。音声はOFFのとき、いずれかの音量のタッチスイッチにタッチすると、音声はONになります。



3 **完了** にタッチします。

高速時の自動音量の切り替えを設定する

高速走行中は、設定した音量が自動的に1段階上がるようにすることができます。

自動音量切り替えをON（自動で上がる）にするか、OFF（上がらない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**音量設定** にタッチします。

2 **高速時の自動音量切替** にタッチします。

- ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。



作動表示灯

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

高速時の自動音量の切り替えを設定した場合、車速が約80km/h以上のとき音量が自動的に1段階上がり、車速が約70km/h以下のとき元の音量に戻ります。

2. 画面の調整・音声の設定

操作説明音声の設定

操作の手引きとなる説明音声を出力させることができます。


操作説明音声を設定する

操作説明音声を ON（発声する）にするか、OFF（発声しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 操作説明音声の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

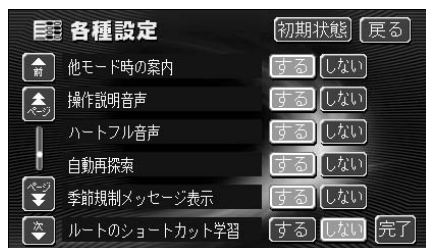

3 **完了** にタッチします。

ハートフル音声の設定

ハートフル音声を ON（発声する）にすると、通常のナビゲーションの音声案内とは別に日付、あいさつなどの音声を出力させることができます。その日に初めてエンジンスイッチをACCまたはONにしたとき日付・曜日などをお知らせします。


ハートフル音声を設定する

ハートフル音声を ON（発声する）にするか、OFF（発声しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 ハートフル音声の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

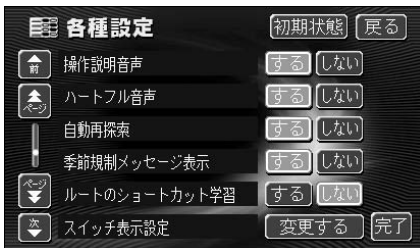

3 **完了** にタッチします。

〔ハートフル音声の例〕

◆ 日付案内の例

今日は〇月〇日〇曜日です。(1 回のみ / 日)

◆ 自宅到着の例

お疲れさまでした。(目的地設定の **自宅に帰る** からルート案内したときのみ)

◆ 挨拶の例

- ・ 明けましておめでとうございます。
(1/1 ~ 1/3 に 1 回のみ / 日)
- ・ メリークリスマス。(12/24 ~ 12/25 に 1 回のみ / 日)



お知らせ

- ハートフル音声の初期状態は OFF（発声しない）設定になっています。ハートフル音声を聞く場合は **する** に設定してください。
- 以下の場合、ハートフル音声 が 2 回出力されます。
午前 5 時までにナビゲーションを起動する・・・1 回目の音声出力
再度、午前 5 時以降にナビゲーションを起動する・・・2 回目の音声出力
- ナビゲーション起動時の画面が TV の場合、ナビゲーション画面に切り替えたときに、ハートフル音声 が出力されます。
- ハートフル音声の例は一般的なものであり、状況などにより異なった音声 が出力されることがあります。

3. 地図の表示

現在地の表示

エンジンスイッチをACCまたは、ONの位置にすると、現在地画面になります。

- 地図に現在の車の位置（自車位置）が表示されます。
- 現在地以外の地図やメニュー画面などを表示させているときは、**現在地** を押すと、現在地画面に戻ります。
- 走行中は道路の表示が制限されます。（細街路などは表示されません）ただし、細街路を走行したときなどは、必要に応じて表示されます。

1 現在地画面で、**現在地** を押すと、現在地付近の地名が表示されます。

- 現在地が道路上のときは、路線名・路線番号が表示される場合があります。（50m ～ 200m スケール図のとき）



お知らせ

取り付け後、およびバッテリーターミナルを脱着した後は、実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク  が表示されている（自車位置マーク  がずれている）ことがあります。しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。（場合によっては、数分程度かかることがあります）GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所に一旦停車して、現在地の修正を行ってください。（254 ページ参照）

地図の移動（ワンタッチスクロール）

地図を表示させているときに、地図（タッチスイッチ以外の場所）に直接タッチすると、タッチした地点が画面の中心となり、地図を動かすこと（スクロール）ができます。また、スクロール中は地名名称、スクロール停止時は地名名称とマップコードを表示します。

地図の移動

1 地図にタッチ（タッチスイッチ以外の場所）します。

- 地図左下に現在地からの直線距離が表示されます。
- 画面の中心付近にタッチし続けるとゆっくり連続して地図が移動します。
- 画面の端付近にタッチし続けると高速で連続して地図が移動します。
- 地図の移動後、カーソルの地名が約6秒間、画面上部に表示されます。
- カーソル位置が道路上のときは、路線名・路線番号が表示される場合があります。（50m～200mスケール図のとき）

地名表示



●スクロール中

マップコード



●スクロール停止時



お知らせ

- 走行中は安全のため、一定の距離でのスクロールになります。
- 走行中も地図向きの切り替えが可能です。
※ スクロールした地図の場合は、「[ヘディングアップ→ノースアップ] 可能、[ノースアップ→ヘディングアップ] 不可」のように切り替えが制限されます。
- ワンタッチスクロールで地図を動かすと、地図が固定され、現在地が移動しても地図は動きません。**現在地** を押すと、元の状態（地図が動く）に戻ります。
- 市街図（25m）ではスクロール時の位置名称・マップコードを表示しません。
- マップコードについては98 ページを参照してください。

3. 地図の表示


スクロール時の地名表示を設定する

地図スクロール時の地名表示をON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 地図スクロール時の地名表示の**する**、または**しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

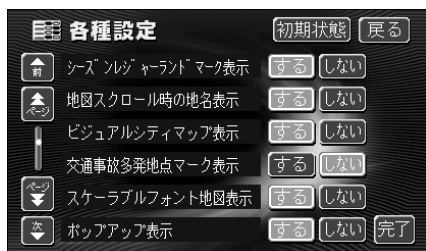

3 **完了** にタッチします。

タッチスイッチの表示切り替え

地図を表示させているときに、画面上のタッチスイッチの表示を少なくすることができます。

タッチスイッチの表示を切り替える

1 **◀OFF** にタッチします。

- タッチスイッチが表示されていないときは、タッチスイッチによる操作をすることはできません。操作をするときは、タッチスイッチを表示させてください。



- タッチスイッチが表示されていないときに、**ON▶** にタッチすると、タッチスイッチが表示されます。




タッチスイッチの表示を設定する

◀OFF にタッチしたときに表示するスイッチを設定することができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 スイッチ表示設定の **変更する** にタッチします。

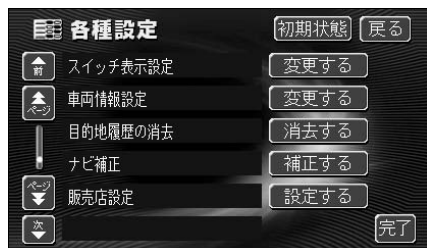

3 非表示にするタッチスイッチにタッチします。

- 地図画面で **◀OFF** にタッチすると、ここで選択したタッチスイッチが非表示になります。
- スイッチ表示設定画面で、**初期状態** にタッチすると、スイッチ表示が初期設定の状態に戻ります。



4 **完了** にタッチします。



お知らせ

タッチスイッチをすべて表示するときは、トーンダウンしているタッチスイッチにタッチしてください。**◀OFF**、または **ON▶** のタッチスイッチは表示されません。

3. 地図の表示

ショートカット

よく使う機能を設定（5項目まで）しておく、現在地画面や地図画面にショートカットスイッチを表示して、ワンタッチで機能の操作画面を呼び出すことができます。

ショートカットを表示するときは  にタッチします。また、表示しないときは、再度  にタッチします。



■ ショートカットに登録できる機能

項目	ページ	項目	ページ
50音検索	88	音量ダウン	47
施設検索	93	消音	47
住所検索	95	FM文字	191
電話番号検索	96	FM図形	190
郵便番号検索	98	VICS表示設定	185
マップコード検索	98	3D時のルート方向アップ切替	70
メモリ地点検索	99	ビジュアルシティマップ表示切替	72
目的地履歴	99	立体ランドマーク表示切替	75
周辺施設検索	100	シーズンレジャーランドマーク表示切替	73
自宅に帰る	109	スケーラブルフォント地図表示切替	71
特別メモリに行く	109	ポップアップ表示切替	74
目的地消去	123	2D/3D切替	66
案内中止／再開	132	1画面/2画面切替	62
音量アップ	47	市街図表示	58


ショートカットを設定する

- 1 メニュー画面で、**ショートカット設定**にタッチします。



- 2 **変更** にタッチします。

- ショートカット設定画面で、**初期状態**にタッチすると、登録したショートカットが未設定の状態に戻ります。

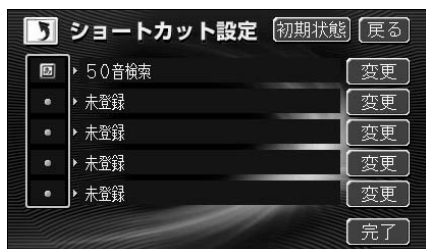

- 3 ショートカットに登録するタッチスイッチにタッチします。

- タッチすると、登録した項目、マークが表示されます。



- 4 **完了** にタッチします。

ショートカットを解除する

- 1 メニュー画面で、**ショートカット設定**にタッチします。

- 2 解除するタッチスイッチの **変更** にタッチします。

- 3 タッチスイッチの **選択解除** にタッチします。

- 解除したタッチスイッチの項目が未登録になります。

- 4 **完了** にタッチします。

お知らせ

- ショートカットスイッチの設定は、ユーザーカスタマイズ機能にも記憶されます。(258 ページ参照)
- すでに登録されているショートカットを変更するときは、登録したショートカットを解除してから、登録してください。
- ショートカットを設定すると、地図画面にショートカットスイッチが表示されます。
- 地図画面に表示されるショートカットスイッチは、ショートカット設定で登録したスイッチの並びと同じように表示されます。

3. 地図の表示

地図縮尺の切り替え

地図を 1/2048 万図～ 1/2500 図までの希望の縮尺（地図の範囲）に切り替えることができます。また、目的地が設定されているときはワンタッチで目的地までを表示する縮尺に切り替えることができます。

タッチスイッチ		縮尺	スケール表示	タッチスイッチ	縮尺	スケール表示
市街図 詳細 ↑	詳細	1/2500	25m	↓ 広域	1/16万	1.6k
	広域	1/5000	50m		1/32万	3k
	市街図	1/5000	50m		1/64万	7k
	詳細	1/1万	100m		1/128万	13k
		1/2万	200m		1/256万	26k
		1/4万	400m		1/512万	50k
		1/8万	800m		1/1024万	100k
					1/2048万	200k

希望の縮尺に切り替える

- 1 地図の表示範囲を広くするときは **広域**、狭くするときは **詳細** にタッチします。



スケールバー

- タッチスイッチにタッチするごとに、1段階ずつ切り替わります。
- **広域**、または **詳細** にタッチした後、スケールバーの数字にタッチすると、タッチした数字の縮尺に切り替わります。
- **広域**、または **詳細** を約 1 秒以上タッチし続けると、縮尺を無段階に切り替える（フリーズーム）ことができます。
- 新たに切り替えた縮尺が **■**（黄色）で表示されます。



お知らせ

- 最大範囲（200kmスケール図）にすると **広域** が消去されます。また、最小範囲（50mスケール図）にすると **詳細** が **市街図**（58 ページ参照）に切り替わります。（市街図が収録されている地域のみです。市街図が収録されていない地域は **詳細** が消去されます）
- 走行中は安全のため、縮尺を無段階に切り替えることはできません。

目的地までの縮尺に切り替える

目的地が設定されているときに、現在地を中心にワンタッチで、目的地までのルートを表示できる縮尺に切り替えることができます。

(複数の目的地が設定されているときは次の目的地まで)

- 1 **広域**、または **詳細** にタッチして、 を表示します。



- 2  にタッチします。

● 地図の縮尺が切り替わります。



3. 地図の表示

市街図の表示

市街図が収録されている地域では、1／5000図(50mスケール図)、1／2500図(25mスケール図)の市街図表示に切り替えることができます。



●市街図



●3D表示(リアル市街図表示)

市街図表示に切り替える

- 1 50mスケール図を表示させているときに、**市街図** にタッチします。

●50mスケールの市街図が表示されます。



市街図の縮尺を切り替える

- 1 地図の範囲を広くするときは **広域**、狭くするときは **詳細** にタッチします。



お知らせ

- 市街図が収録されている地域のみ、50mスケール図に **市街図** が表示され、市街図表示に切り替えることができます。(市街図が収録されていない地域に地図、または現在地を移動させると、市街図表示は自動的に解除されます)
- 25mスケールの市街図では、一方通行を  で表示します。(リアル市街図では進入禁止を  で表示します)
- 走行中、市街図で地図の移動(ワンタッチスクロール)はできません。
- 3D表示にしているとき、50m市街図表示で **詳細** にタッチすると、リアル市街図表示になります。(通常の市街図は表示されません) リアル市街図表示の操作については、67 ページを参照してください。

市街図表示を解除する

- 1 50m スケールの市街図を表示させているときに、**広域** にタッチします。

施設の内容を表示する

- 1 市街図を表示させているときに、**情報** にタッチします。
- 3D 表示（リアル市街図含む）・2 画面表示の場合は解除され、通常の市街図になります。



- 2 上向き矢印アイコンにタッチして、内容を表示させる施設がある建物の位置に地図を動かします。

- 3 **施設情報** にタッチします。

- 選んだ建物の施設件数・施設名称が左側に表示されます。
- 選んだ建物に1つしか施設がないときは、施設の内容が表示されます。




- 4 表示させる施設名称にタッチすると、選んだ施設の内容が表示されます。

- 建物名称・建物形状（建物が立ち上がり立表現されます）・階数・店名・会社名などが表示されます。
- 建物形状は実際とは異なることがあります。
- リスト最上段の施設位置を建物に表示します。



- **地点登録** にタッチすると、選んだ施設がメモリ地点に登録されます。また**目的地セット** にタッチすると、選んだ施設を目的地としてルート検索が開始されます。

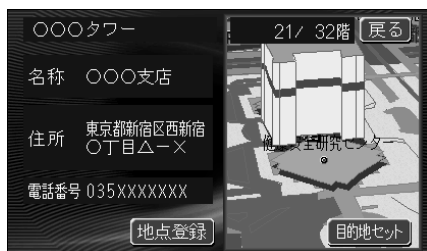

お知らせ

地図データに情報が収録されている建物のみ表示させることができます。

3. 地図の表示

地図向きの切り替え

表示させている地図の向きを切り替えることができます。

● ノースアップ表示

車の進行方向に関係なく、常に北が上になるように地図が表示されます。

(本書はノースアップ表示で説明しています)



● ノースアップ表示

● ヘディングアップ表示 北を示します

車の進行方向が常に上向きになるように地図が表示されます。



● ヘディングアップ表示

地図の向きを切り替える

1

、または  にタッチします。

● ノースアップ表示とヘディングアップ表示が切り替わります。



お知らせ

ヘディングアップ表示のとき目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面などは、ノースアップ表示になりますが、現在地画面にすると、ヘディングアップ表示に戻ります。

フロントワイド表示の切り替え

画面の中心に表示される自転車位置マーク  を、中心からずれて表示させることにより、進行方向の地図を広く表示させることができます。

次のそれぞれの条件で、フロントワイド表示にさせることができます。

- ① ノースアップ表示（1画面表示）のとき、車の進行方向の地図を広く表示させる。
- ② ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向の地図を広く表示させる。
- ③ 2画面表示（次ページ参照）の右画面が、ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向の地図を広く表示させる。



●フロントワイド表示



●通常の表示


フロントワイド表示を設定する

①～③の条件それぞれで、フロントワイド表示を ON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 フロントワイド表示の項目の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

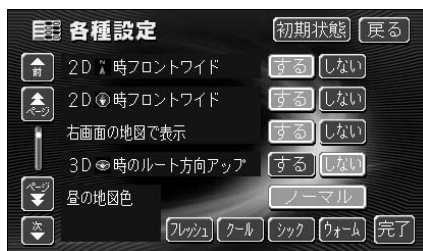

3 **完了** にタッチします。

3. 地図の表示

2画面表示の切り替え

地図を表示させているときに、画面を左右に2分割して次のような表示をさせることができます。

例) 左右異なる縮尺で表示・ヘディングアップ表示とノースアップ表示・施設表示の ON と OFF・3D 表示の ON と OFF に分割して表示できます。

2画面表示に切り替える

- 1 地図を表示させているときに
表示変更 にタッチします。

- 2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。



- 3 **2Dツイン** (左画面が2D表示の2画面表示)、または **3Dツイン** (左画面が3D表示の2画面表示) にタッチすると、2画面表示に切り替わります。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。
- 左画面は1画面表示のときと同じ方法で操作できます。



右画面を操作する

- 1 右画面内の地図にタッチします。



- 2 各タッチスイッチにタッチします。

- ONにしたときは、作動表示灯が点灯します。



作動表示灯

■地図縮尺を切り替える（56 ページ参照）

詳細 または **広域** にタッチします。

■地図の向きを切り替える

（60 ページ参照）

N または **🔄** にタッチします。

（2画面表示でも操作できます）

■3D表示に切り替える（66 ページ参照）

3D 表示を ON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

3D表示 にタッチします。

●ON にしたときは、作動表示灯が点灯します。

■施設の表示を設定する（79 ページ参照）

左画面に周辺施設を表示させているとき、右画面の周辺施設表示をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

周辺施設表示 にタッチします。

●ON にしたときは、作動表示灯が点灯します。

■VICS情報の表示を設定する

（185 ページ参照）

左画面に VICS 情報を表示させているとき、右画面のVICS情報表示をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

VICS表示 にタッチします。

●ON にしたときは、作動表示灯が点灯します。

2画面表示を解除する

1

地図を表示させているときに、

表示変更 にタッチします。

2

2D・3D・ツイン にタッチします。

3

2D（1画面の2D表示）、または

3D（1画面の3D表示）にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3

戻る にタッチします。**戻る** にタッチすると、2画面の地図表示に戻ります。




お知らせ

- 2画面表示にさせているときは、左画面のみワンタッチスクロールで地図を動かすことができます。
- 目的地の設定で呼び出した地図・全ルート表示画面などは、2画面表示が解除されますが、現在地画面にすると、2画面表示に戻ります。
- 施設の表示・VICS情報の表示は、左画面と同じ表示設定で、右画面にも表示されます。また、左画面に表示させていないときは、右画面に表示できません。
- 再度、2画面表示にさせたときは、前回、2画面表示にさせていたときの縮尺で地図が表示されます。

3. 地図の表示

ハイウェイモード画面（高速路図）

高速道路走行中（東名高速道路、名神高速道路など）、自動的に画面を左右に2分割して右側にハイウェイモード画面を表示します。

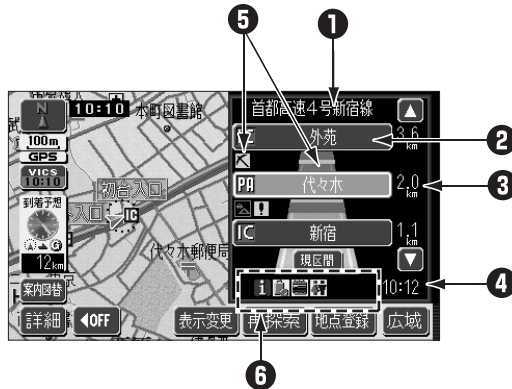

- ① 道路名称表示** 走行中、または選んだ施設（SA・PA・IC）のある道路名称が表示されます。
- ② 施設名称表示** 施設（SA・PA・IC）の名称が表示されます。
- ③ 距離表示** 現在地からの距離が表示されます。
- ④ 通過予想時刻表示** 選んだ施設（SA・PA・IC）の通過予想時刻が表示されます。
- ⑤ VICSマーク・表示** VICS情報の渋滞、混雑表示や規制マークが表示されます。（VICSマーク・表示については、187、192 ページを参照してください）
- ⑥ 設備マーク表示** 選んだ施設〔サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）〕にある設備が最大7つまで表示されます。（ガソリンスタンドは常に先頭に表示され、次ページ表の番号順に最大7つまで表示します。設備が多い場合、表示されないマークもあります）



お知らせ

- 目的地案内をしていないときの施設名称表示は、最大10箇所までの表示になります。
- 目的地案内中は、都市高速有料道路でも自動でハイウェイモード画面を表示することができます。
- 高速道路にVICS情報が表示されているときのみハイウェイモードにVICS情報（渋滞・混雑・規制）を表示させることができます。
- 反対車線の施設情報は表示されません。
- 通過予想時刻は設定した平均车速（139 ページ参照）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）にはいるなど、高速道路の本線からはずれたときは、ハイウェイモードが解除されることがあります。

ハイウェイモード画面を操作する

- ▲・▼、または施設（SA・PA・IC）名称にタッチします。
 - 施設（SA・PA・IC）が切り替わります。
 - 施設（SA・PA・IC）を選んだとき、**現区間**にタッチすると、現在地からのハイウェイモード画面に戻ります。



ハイウェイモード画面を解除する

- 案内図替** にタッチします。
 - 選択する画面（**分岐図** 下記参照）がないときは、タッチするごとに通常な地図とハイウェイモード画面が切り替わります。
- 通常の地図にするときは **地図**、高速分岐案内画面にするときは **分岐図** にタッチします。
 - 再度、ハイウェイモード画面を表示するときは、案内図替画面で **高速略図** にタッチします。



番号／マーク	内容	番号／マーク	内容
1	レストラン	7	郵便局・ポスト
2	ドラッグストア	8	FAX
3	仮眠施設	9	ショッピングコーナー
4	お風呂	10	休憩所
5	キャッシュコーナー	11	スナックコーナー
6	ハイウェイ情報ターミナル	12	トイレ

- ガソリンスタンドは、ロゴマークが表示されます。



お知らせ

目的地案内中、出口インターチェンジ（IC）、または分岐するジャンクション（JCT）の手前では、高速分岐モード図自動表示がON（する）のとき、高速分岐案内画面（142 ページ参照）が自動的に表示され、ハイウェイモードが解除されます。ジャンクション（JCT）のときはその後、高速分岐案内画面が終了すると、自動的にハイウェイモードに戻ります。

3. 地図の表示

3D表示の設定

地図を立体的に表示させることができます。



●3D表示



●リアル市街図

3D表示に切り替える

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。
- 2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。
- 3 **3D** (通常の3D表示)、または **3Dツイン** (左画面が3D表示の2画面表示) にタッチすると、3D表示に切り替わります。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



リアル市街図を表示する

3D表示にさせているとき、50m市街図表示で**詳細**にタッチすると、自動的にリアル市街図表示になります。(通常の市街図は、表示されません)

- 1 3D表示状態で、**市街図** にタッチします。
- 市街図表示については、58 ページを参照してください。



お知らせ

- 3D表示は、ヘディングアップ・フロントワイド表示になります。
- 目的地の設定で呼び出した地図・全ルート表示画面などは、3D表示が解除されますが、現在地画面にすると、3D表示に戻ります。
- 25mスケールの市街図表示中に3D表示に切り替えてもリアル市街図表示になります。
- 高速道路上ではリアル市街図を表示することができません。

リアル市街図の視点を調整する

視点（角度と高さ）を切り替えることができます。

- 1 視点を上げるときは **広域**、下げるときは **詳細** にタッチします。
- タッチするたびに低 ↔ 中 ↔ 高の3段階に切り替わります。
- スケールバーにタッチすると、低 ↔ 中 ↔ 高の3段階に切り替わります。
- **広域**、または **詳細** を約1秒以上タッチし続けると、9段階に切り替わります。



スケールバー



お知らせ


- 最低角度の地図にすると **詳細** は表示されません。
- 最高角度の地図にしているとき、**広域** にタッチすると、リアル市街図表示が解除されます。
- 走行中は安全のため、縮尺を9段階に切り替えることができません。

3. 地図の表示

見下ろす角度を調整する

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 3D地図表示設定の **変更する** にタッチします。

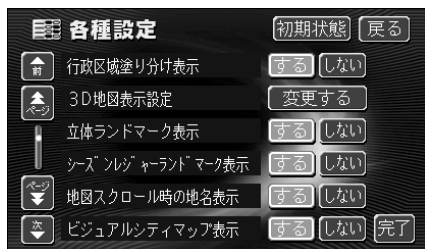

3 角度を上げるときは 、下げるときは  にタッチして角度を設定します。

● 3D 地図表示設定画面で、**初期状態** にタッチすると、見下ろす角度が初期設定の状態（約23°）に戻ります。



4 **セット** にタッチします。



お知らせ

- 最高角度（約70°）にすると 、最低角度（約20°）にすると  の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- 走行中は、見下ろす角度の調整はできません。

リアル市街図のビル表示の高さを設定する

3D表示するビルの高さ（階数）を設定することができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 3Dビル表示設定の **変更する** にタッチします。



3 表示する高さ（階数）を上げるときは **▶**、下げるときは **◀** にタッチして高さを設定します。

● **初期状態** にタッチすると、高さが初期設定の状態（3階以上）に戻ります。



4 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 3Dビル表示設定を「表示しない」に設定したときは、ビルは立体表示されません。
- ビルの高さを設定すると、設定した高さ以上のビルのみが表示されます。
- 最大高さ（20階以上）にすると **▶**、最小高さ（表示しない）にすると **◀** の色が反転し、タッチしても操作できません。
高さ：表示しない、全て、3階以上～20階以上（1階単位）
- 走行中は操作できません。
- **現在地** を押すと、元の表示状態に戻ります。

3. 地図の表示

地図向きを回転する

1 地図を表示させているときに、地図にタッチします。

2  にタッチすると時計まわり、 にタッチすると反時計まわりに回転します。



ルート方向アップ表示を設定する

3D表示画面で目的地案内中は、ルートが表示されている方向の地図を広く表示させることができます。

- ONのときは、方位マークが  になります。




- ルート方向アップ表示

ルート方向アップをON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 3D  時のルート方向アップの **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

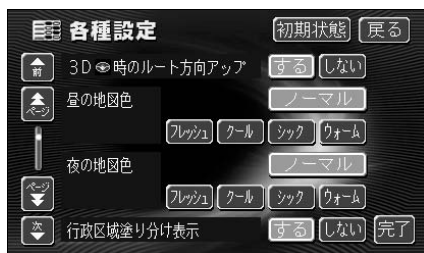

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 地図向き回転は、走行中は操作できません。
- 地図向き回転で **現在地** を押すと、元の表示状態に戻ります。

スケーラブルフォント地図表示を設定する

3D表示画面の地図上の文字を画面下側の文字は大きく、画面上側の文字は小さく表示させることができます。



●スケーラブルフォントON時




●スケーラブルフォントOFF時

スケーラブルフォント地図表示をON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2 スケーラブルフォント地図表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

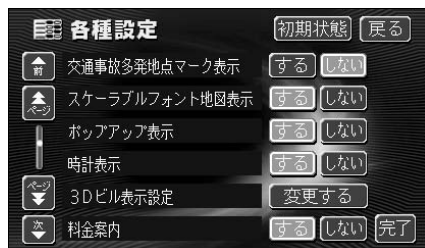

- 3 **完了** にタッチします。

3D表示、リアル市街図を解除する

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。

- 2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。

- 3 **2D** (通常の表示)、または **2Dツイン** (左画面が2D表示の2画面表示) にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3. 地図の表示

ビジュアルシティマップの表示

ビジュアルシティマップでは地図マーク・表示をイラスト的に表示します。また、道路の太さをより実際に近づけて表示します。(初期状態は表示する設定になっています)



●ビジュアルシティマップ表示



●通常地図表示


ビジュアルシティマップ表示を設定する

ビジュアルシティマップ表示をON (する) にするか、OFF (しない) にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 ビジュアルシティマップ表示の**する**、または**しない**にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

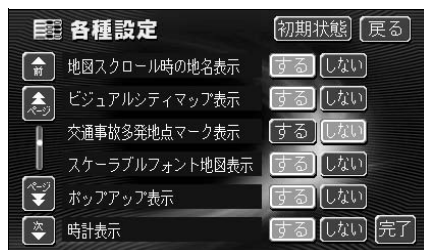

3 **完了** にタッチします。

シーズンレジャーランドマークの表示

桜などの季節になると地図にシーズンレジャーランドマークを表示させることができます。



●シーズンレジャーランドマーク表示

(例)

マーク	内容
	桜の名所
	紅葉の名所


シーズンレジャーランドマーク表示を設定する

シーズンレジャーランドマークをON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 シーズンレジャーランドマーク表示の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

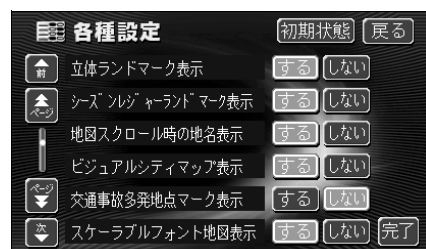

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。(全ルート表示画面を除く)
- マークの表示は、季節・場所(名所)によって異なります。

3. 地図の表示

ポップアップ名称の表示

交差点・インターチェンジの出入口の名称を吹き出しで表示することができます。



●ポップアップ表示



●ポップアップ表示（市街図）


ポップアップ表示を設定する

ポップアップ表示をON（する）にするか、OFF（しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 ポップアップ表示の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

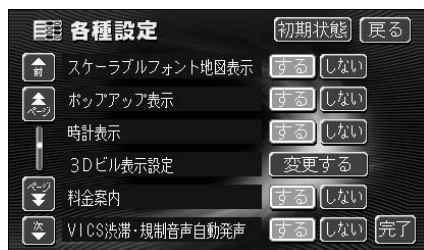

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

3kmスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。

立体ランドマークの表示

地図に立体的な施設マーク（立体ランドマーク）を表示させることができます。



● 3Dランドマーク表示


立体ランドマークを表示する

立体ランドマークをON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 立体ランドマーク表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

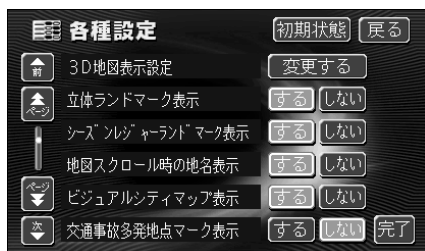

3 **完了** にタッチします。

立体ランドマークの内容を表示する

1 立体ランドマークにタッチします。

● 立体ランドマークの名称と現在地からの直線距離が表示されます。

2 **情報** にタッチします。

● 立体ランドマークの内容が表示されます。

● 情報付施設が検索されたときの操作は、「施設情報画面を操作する」202 ページを参照してください。



直線距離表示



お知らせ

800m スケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。（全ルート表示画面を除く）

3. 地図の表示

交通事故多発地点マークの表示

交通事故が多発している地点にマークを表示させることができます。

交通事故多発地点マーク



●交通事故多発地点警告

(例)

形状	警告マーク
交通事故 多発地点	


交通事故多発地点マークの表示を設定する

交通事故多発地点マーク表示をON(表示する)にするか、OFF(表示しない)にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 交通事故多発地点マーク表示の**する**、または**しない**にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

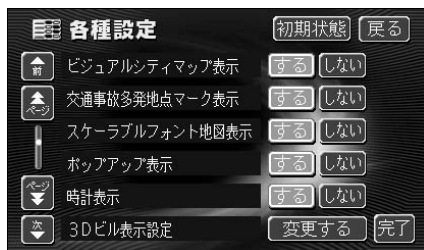

3 **完了** にタッチします。

ボトルネック踏切表示

列車が頻繁に通過するため、通過するのに時間がかかる踏切を地図上にマーク表示します。(マーク表示/非表示の切り替えはできません)



●ボトルネック踏切表示

(例)

形状	警告マーク
ボトルネック 踏切	(橙色)
通常の踏切	(黄色)

踏切警告・合流警告・カーブ警告

踏切警告・合流警告・カーブ警告（下図参照）がある場所に近づくとき、地図右上にマークを表示します。



●踏切警告

（例）

形状	警告マーク
踏切	
合流道路	
急カーブ	

踏切警告・合流警告・カーブ警告を設定する

踏切警告、合流警告、カーブ警告をON（警告する）にするか、OFF（警告しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 踏切警告・合流警告・カーブ警告の項目の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 地図ディスクに情報のない地点では、踏切警告・合流警告・カーブ警告は行われません。
- 次のようなときは、踏切警告・合流警告・カーブ警告が行われなかったことがあります。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
 - 合流警告の案内は直前の分岐から距離が短い場合、案内されないことがあります。
- 踏切警告・合流警告・カーブ警告は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の踏切警告・合流警告・カーブ警告が近いときは、続けて案内が行われます。

3. 地図の表示

県境案内の設定

都道府県境を越えたとき、地図右上にその都道府県のマークを表示させ音声で案内することができます。



●県境案内表示

県境案内表示を設定する

県境案内をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 県境案内の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3 **完了** にタッチします。

施設の表示

地図に施設ランドマークを表示させることができます。

施設表示ジャンル

食 事	食事全て
	レストラン
	ファミリーレストラン
	ファーストフード
	うどん・そば
	すし
	ラーメン
	カレー・パスタ
	とんかつ
	焼肉・ホルモン
	お好み焼
	フランス料理
	イタリア料理
	割ぼう・懐石
	和食
	洋食
	中華
	持ち帰り弁当
	喫茶店
店	店全て
	コンビニエンスストア全て
	エーエム・ピーエム
	ココストア
	サークルK
	サンクス
	スーパー
	スリーエフ
	セイコーマート
	セーブオン
	セブンイレブン
	デイリーヤマザキ
	ファミリーマート
	ホットスパー
	ポプラ
	ミニストップ
	ヤマザキショップ
	ローソン
	スーパー・ディスカウント店
	デパート
	ショッピングモール

店	アウトレットモール
	ホームセンター
	C D・ビデオレンタル
	レンタルショップ
	リサイクルショップ
	ケーキ・菓子・パン
	酒
	米
	花
	日用雑貨
	文具
	おもちゃ
	薬
	化粧品
	衣料品
	スポーツ用品
	靴・鞆
	宝石・貴金属
	カメラ・時計
	めがね
	電化製品
	食料品
	本
	C D・ビデオ
	家具・インテリア
	ガラス・陶磁器
車	車全て
	ガソリンスタンド全て
	出光石油
	エッソ石油
	エネオス
	キグナス石油
	九州石油
	コスモ石油
	JA
	昭和シェル石油
	JOMO
	ゼネラル石油
	太陽石油
	ホクレン

基本操作

3. 地図の表示

施設表示ジャンル

車	三井石油
	モービル石油
	駐車場
	カーディーラー
	ホンダ販売店
	カー用品
	自転車・バイク
宿泊	宿泊全て
	ホテル・旅館
遊び	遊び全て
	旅行
	スポーツ施設
	カラオケボックス
	パチンコ店
	ゲームセンター
	動植物園
	水族館
	ゴルフ場
	温泉
	スキー場
	遊園地
	キャンプ場
	公営娯楽
	劇場
公共	公共全て
	役所
	警察署
	図書館
	総合病院
	医療機関
	公園

交通	交通全て
	駅
	空港
	港
	高速IC
	有料IC
	SA・PA
文化	道の駅
	文化全て
	名所・旧跡
	神社
	寺
	教会
	城・城跡
	美術館
	博物館
	資料館
他	ホール
	その他全て
	美容院・理容店
	エステティック
	クリーニング
	写真
	銀行全て
	みずほ銀行
	三井住友銀行
	三菱東京UFJ銀行
	りそな銀行
	郵便局
	式場
	バリアフリートイレ



お知らせ

- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。(全ルート表示画面を除く)
- 表示させることができる施設ランドマークは 、または から半径約10km以内にある施設のみです。(最大200件まで)
- 、または が移動すると施設ランドマークの表示も切り替わります。

走行中に簡易操作で表示する

走行中に簡易操作で施設ランドマークを表示することができます。

1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。

2 **周辺施設** にタッチします。

3 表示させる施設（**GS全て**、**コンビニ全て**、**レストラン**、**喫茶店**、**銀行全て**、**駐車場**）にタッチします。

- タッチした施設ランドマークが表示されます。
- **1** ～ **3** を繰り返すと、5 つまで選択することができます。
- すでに選んだ施設にタッチすると、選んだ施設ランドマークが解除されます。
- 走行中に表示することができる施設ランドマークを変更することができます。（85 ページ参照）



施設ランドマークを消去する

1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。

2 **周辺施設** にタッチします。

3 **表示解除** にタッチします。



3. 地図の表示

複数ジャンルを表示する

複数（5ジャンル）の施設ランドマークを表示させることができます。

1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。


2 **周辺施設** にタッチします。

3 **全ジャンル** にタッチします。



4 表示させる施設名称にタッチします。

- 5施設までの施設ランドマークを同時に表示させることができます。
- **〇〇全て** にタッチすると、その項目のすべての施設が選ばれます。
- 間違えたときは **選択解除** にタッチすると、1施設ずつ解除されます。
- 選んだ施設にタッチすると、選んだ施設ランドマークが解除されます。

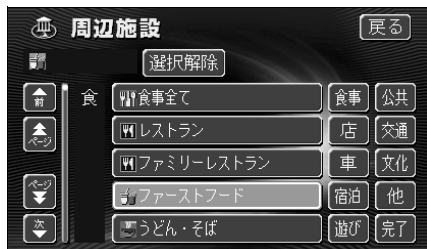

5 **完了** にタッチします。

- 選んだ施設ランドマークが表示されます。



お知らせ

各ジャンルの **〇〇全て** を複数選択すると、より多くの施設ランドマークを表示させることができます。

周辺の施設を検索する

📍、または 📍 の位置の近くにある施設の名称と直線距離を表示させることができます。また、📍 のときは方向を表示させることができます。

1 地図に施設ランドマークを表示させているときに、**表示変更** にタッチします。

2 **周辺施設** にタッチします。


3 **施設検索** にタッチします。

- 選択されている施設のリストが表示されます。



4 表示させる施設名称にタッチします。


- 選んだ施設を中心にした地図が表示され、施設の名称と現在地からの直線距離が表示されます。
- 📍 のとき前方に施設がある場合は 📍 (矢印上) で表示されます。(車の進行方向から見える位置)
- 目的地が設定されているときは、ルートに沿ったリストを表示することができます。「**ルートを考慮したリストを表示する**」(84 ページ参照)

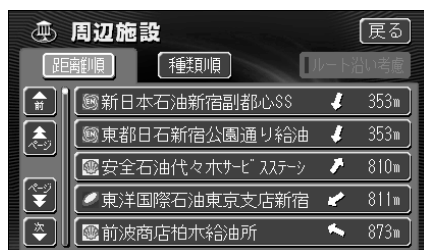


お知らせ

- 検索させることができる施設ランドマークは 📍、または 📍 から半径約10km以内にある施設のみです。(最大200件まで)
- 施設のリストは 📍、または 📍 から距離の近い施設の順と、施設のマークの種類別の2種類の並べ方をさせることができます。

● 距離順表示

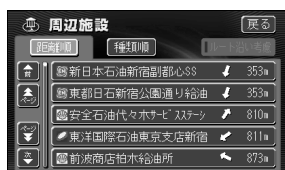

● 種類順表示

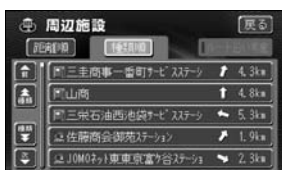

● 距離順 にタッチすると、

📍、または 📍 から近い施設の順に並び替わります。

● 種類順 にタッチすると、

施設のマークの種類別に並び替わります。


3. 地図の表示

ルートを考慮したリストを表示する

目的地が設定されているとき、距離・方向をルートに連動したリストにすることができます。(距離の表示は道なり距離、マークの表示は施設がルートの左右どちらか、または現在地より後方を表示しています)

1 「ルート沿い考慮」にタッチします。

- ルートを考慮したリスト表示がされているときは、作動表示灯が点灯します。
- 施設名称にタッチすると、選んだ施設を中心にした地図が表示され、施設名称と現在地からの道なり距離が表示されます。

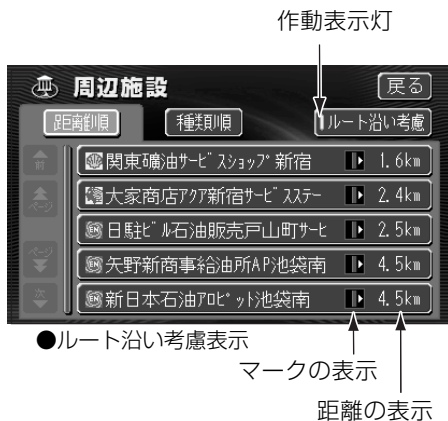

- ルート沿い考慮表示

施設の情報を表示する

1 施設ランドマークにタッチします。

- 施設の名称と現在地からの直線距離が表示されます。

2 「情報」が表示されたときは、「情報」にタッチします。

- 施設の内容が表示されます。
- 情報付施設が検索されたときの操作は、「施設情報画面を操作する」202 ページを参照してください。



お知らせ

- 表示させていた地図にルートが表示されていないときは、ルートを考慮したリストは表示できません。
- **距離順** にタッチすると、、または から近い施設の順に並び替わります。
- **種類順** にタッチすると、施設のマークの種類別に並び替わります。
- 施設によっては、情報が表示されない施設もあります。


周辺施設 走行中呼出ジャンルを設定する

周辺施設のメニュー画面に表示される6項目（初期状態では **GS全て**、**コンビニ全て**、**レストラン**、**喫茶店**、**銀行全て**、**駐車場**）を任意に設定できます。

この周辺施設のメニュー画面は走行中も表示でき、施設を地図画面上に表示させることができます。


1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 周辺施設走行中呼出ジャンルの**変更する** にタッチします。

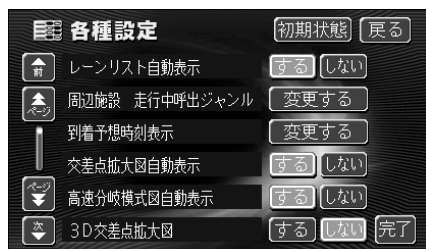

3 変更する施設のジャンルにタッチします。

● **初期状態** にタッチすると、周辺施設走行中呼出ジャンルの項目が初期設定の状態に戻ります。

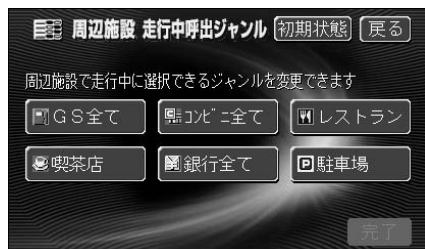

4 表示する施設のジャンルにタッチします。



5 **完了** にタッチします。

4. 地図の呼び出し方法

目的地の設定・目的地の追加・自宅の登録・メモリ地点の登録・特別メモリ地点の登録・迂回メモリ地点の登録・販売店の設定のときには、設定・登録する場所を、さまざまな方法により地図を呼び出し、表示させることができます。

地図の呼び出し方法を選ぶまでの手順については、各項目の該当ページを参照してください。

● 目的地設定のとき



● 目的地追加のとき



● メモリ地点登録のとき



- 目的地の設定(108 ページ)
- 目的地の追加(119 ページ)
- メモリ地点の登録(159 ページ)
- 迂回メモリ地点の登録(173 ページ)
- 販売店の設定(211 ページ)

上の画面は、目的地設定・メモリ地点登録・目的地追加のときの画面を代表として記載しています。

表示されたメニュー画面で、地図の呼び出し方法にタッチして項目を選択します。



お知らせ

個人情報保護に関する弊社基本方針、およびナビゲーションの地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては下記のホームページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/ACCESS/>

項目（タッチスイッチ）	機 能
50 音	施設の名称を入力することで、その施設周辺の地図を表示させることができます。また、住所の名称を入力すると、その地域の地図を表示させることができます。（88 ページ参照）
施設	さまざまなジャンルから施設を選び、その施設周辺の地図を表示させることができます。（93 ページ参照）
住所	住所を入力することで、その地点（または地域）の地図を表示させることができます。（95 ページ参照）
電話番号	電話番号を入力することで、その番号の施設の地図を表示させることができます。また、その番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。（96 ページ参照）
郵便番号	郵便番号を入力することで、その番号が使用されている地域の地図を表示させることができます。（98 ページ参照）
マップコード	マップコードを入力することで、その場所を特定し、地図を表示させることができます。（98 ページ参照）
メモリ地点	メモリ地点周辺の地図を表示させることができます。（99 ページ参照）[メモリ地点が登録されているときのみ。メモリ地点については、158 ページ参照。]
履歴	過去に設定された目的地、または前回の出発地から、その地点周辺の地図を表示させることができます。（99 ページ参照）[目的地履歴が登録されているときのみ。目的地履歴については、176 ページ参照。]
周辺施設	現在地、目的地などの周辺施設を選ぶことで、その施設がある地図を表示させることができます。
先程の地図	メニュー画面にする前の地図を表示させることができます。
現在地周辺	現在地周辺の地図を表示させることができます。
自宅に帰る	登録されている地点を目的地としてルート探索が開始されます。[それぞれの地点が登録されているときのみ。自宅および特別メモリ地点については、159 ページ参照。]
特別メモリに行く 1 / 2 / 3 / 4 / 5	
自宅周辺	
特別メモリ周辺 1 / 2 / 3 / 4 / 5	登録されている地点の地図を表示させることができます。[それぞれの地点が登録されているときのみ。自宅および特別メモリ地点については、159 ページ参照。]

4. 地図の呼び出し方法

50音で地図を呼び出す

部分的にわかっている施設の名称を 50 音入力し、ジャンル・地域や市区町村名などで候補を絞り込んで地図を呼び出すことができます。また、住所の名称を入力すると、その地域の地図を呼び出すことができます。

候補数が少ないときはリスト画面から直接選びます。

● 目的の地点をエリアから絞り込む **エリア変更**


● **県別で探す** から、都道府県、市区町村の順に絞り込み、リストを呼び出します。

● **地域で探す** から、地方および地域を絞り込み、リストを呼び出します。

● 目的の地点を施設ジャンルから絞り込む **ジャンル変更**

● **ジャンル変更** から、施設ジャンルを絞り込み、リストを呼び出します。

操作の流れ

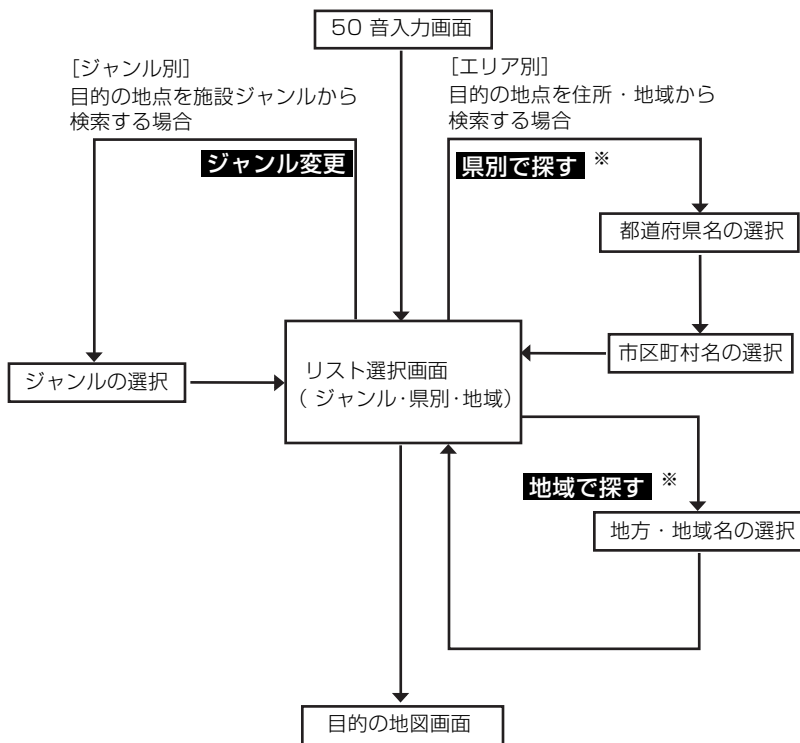

※ **県別で探す** ・ **地域で探す** はどちらか一方の絞り込みになります。

1 施設の名称（または住所）を1文字ずつタッチして入力します。

- 12文字まで入力できます。
- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1文字ずつ消去されます。
- 検索先の候補がない文字のタッチスイッチは色がトーンダウンし、タッチしても入力できません。
- 1文字ずつタッチすることにより、検索された施設名称の件数が表示されます。




2 **完了** にタッチします。

- 入力した文字から検索された施設名称の全国施設リスト画面が表示されます。

3 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- 候補数が多いときは前ページの **操作の流れ** にしたがって **エリア別** または **ジャンル別** で絞り込みます。

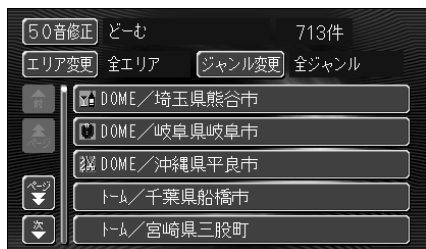

- 全国施設リスト画面に表示させる施設のエリアを指定するときは **エリア変更** に、施設のジャンルを指定するときは **ジャンル変更** にタッチします。
- 住所を入力したときは、表示させる住所にタッチすると、地図が表示されます。
住所一覧 にタッチすると、住所を検索することができます。(105 ページ参照)

エリア別で絞り込みする場合

【県別から絞り込むとき】

1 全国施設リスト画面で、**エリア変更** にタッチします。

2 **県別で探す** にタッチします。

3 施設のある都道府県（一部市）名にタッチします。

- **全エリア** にタッチすると、全国施設リスト画面（左記 **3**）に戻ります。



- 都道府県指定画面



お知らせ

入力中に検索先の候補が5件以下になり、約10秒以上操作しなかったときは、自動的にその時点で入力した文字から検索された施設名称のリスト画面が表示されます。

4. 地図の呼び出し方法


4 表示させる施設の市区町村名にタッチします。

- **〇〇全域** にタッチすると、指定した都道府県（一部市）別施設リスト画面が表示されます。



5 表示させる施設名称にタッチします。

- **50音修正** にタッチすると、「50音で地図を呼び出す」前ページ **1** の画面に戻ります。
- **ジャンル変更** にタッチすると、施設リスト画面に表示させる施設のジャンルを指定することができます。（91 ページ参照）
- 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」102 ページを参照してください。

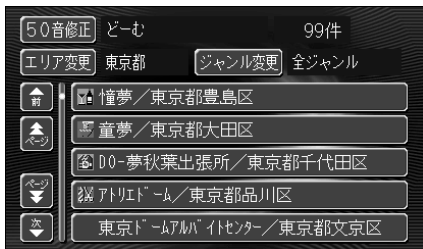

お知らせ

- 1 エリアの設定になります。
- エリアを選択する場合は、**県別で探す**、または **地域で探す** のどちらか 1 つのみの設定になります。また、**県別で探す** と **地域で探す** は最後に設定したエリアが有効になります。
- 設定したエリアに該当する施設がない場合、リストは表示されません。別のエリアを設定してください。

【地域から絞り込むとき】

1 全国施設リスト画面で、**エリア変更** にタッチします。

2 **地域で探す** にタッチします。

3 施設のある地域名にタッチします。



●地域指定画面

4 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- **50音修正** にタッチすると、「50音で地図を呼び出す」前ページ **1** の画面に戻ります。
- **ジャンル変更** にタッチすると、施設リスト画面に表示させる施設のジャンルを指定することができます。（91 ページ参照）
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」102 ページを参照してください。


施設ジャンル別で絞り込みする場合

施設ジャンルの中から絞り込む方法です。目的の地点の施設でジャンルがわかっている場合に便利です。候補数が多いときは **エリア変更** による絞り込みで候補数を減らしてから検索します。

1 施設リスト画面で、**ジャンル変更** にタッチします。

2 表示させる施設のジャンルにタッチします。


- **全ジャンル** にタッチすると、施設リスト画面（「50音で地図を呼び出す」89ページ **3**）に戻ります。
- **〇〇全て** にタッチすると、その項目すべての施設が設定されます。
- 施設ジャンルについては次ページを参照してください。

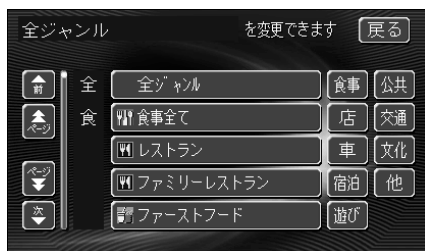

● ジャンル指定画面

3 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- **50音修正** にタッチすると、「50音で地図を呼び出す」89ページ **1** の画面に戻ります。
- **エリア変更** にタッチすると、施設リスト画面に表示させる施設のエリアを指定することができます。
- 表示された地図については、「呼び出した地図の操作」102ページを参照してください。

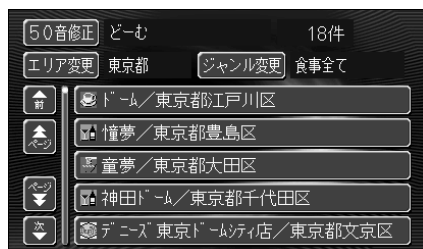

お知らせ

- 施設ジャンルの選択は、1ジャンルの設定になります。また、**ジャンル変更** で設定後、**エリア変更** でエリア別で絞り込みができます。
- 設定したジャンルに該当する施設がない場合、リストは表示されません。別のジャンルを設定してください。
- 施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限らず、所在地の住所を代表する地点が表示されることがあります。

4. 地図の呼び出し方法

施設ジャンル

食事	食事全て
	レストラン
	ファミリーレストラン
	ファーストフード
	うどん・そば
	すし
	ラーメン
	カレー・パスタ
	とんかつ
	焼肉・ホルモン
	お好み焼
	フランス料理
	イタリア料理
	割ぼう・懐石
	和食
	洋食
	中華
	持ち帰り弁当
	喫茶店
	スナック・バー・酒場
店	店全て
	コンビニエンスストア
	スーパー・ディスカウント店
	デパート
	ショッピングモール
	アウトレットモール
	ホームセンター
	C D・ビデオレンタル
	レンタルショップ
	リサイクルショップ
	ケーキ・菓子・パン
	酒
	米
	花
	日用雑貨
	文具
	おもちゃ
	薬

店	化粧品
	衣料品
	スポーツ用品
	靴・鞆
	宝石・貴金属
	カメラ・時計
	めがね
	電化製品
	食料品
	本
車	C D・ビデオ
	家具・インテリア
	ガラス・陶磁器
	車全て
	ガソリンスタンド
	駐車場
	カー用品
	ホンダ販売店
	自転車・バイク
宿泊	宿泊全て
	ホテル・旅館
遊び	遊び全て
	旅行
	スポーツ施設
	カラオケボックス
	パチンコ店
	ゲームセンター
	教室
	動植物園
	水族館
	ゴルフ場
	温泉
	スキー場
	遊園地
	キャンプ
	趣味
	公営娯楽
	劇場

公共	公共全て
	役所
	警察署
	図書館
	総合病院
	医療機関
	公園
交通	交通全て
	駅
	空港
	港
	高速IC
	有料IC
	SA・PA
文化	道の駅
	文化全て
	名所・旧跡
	神社
	寺
	教会
	城・城跡
他	美術館
	博物館
	資料館
	ホール
	その他全て
	美容院・理容店
	エステティック
	クリーニング
	写真
	銀行
	郵便局
	学校
	式場
	住所

施設で地図を呼び出す

さまざまなジャンルから施設を選択して地図を呼び出すことができます。

ゴルフ場・駅・ホテル・役所・空港・式場・病院・販売店（ホンダ販売店）以外の項目は、**その他** にタッチすると選択できます。



基本操作

施設ジャンル

項目	ジャンル
店	デパート
	ショッピングモール
	アウトレットモール
車	ホンダ販売店
宿泊	ホテル
遊び	ゴルフ場
	温泉
	遊園地
	動植物園
	水族館
	スキー場
	キャンプ場
	マリーナ
	競技場
	公営娯楽
公共	役所
	警察署
	病院
	公園

項目	ジャンル
交通	駅
	空港
	港
	高速IC・SA・PA
	有料IC
	道の駅
文化	交差点
	名所・旧跡
	城・城跡
	神社・寺
	美術・博物館
	資料館
	ホール
その他	国際展示場
	式場



お知らせ

- 施設名称の中でも、登録されていない施設があります。その際は、50音、電話番号もしくは住所による検索で周辺の地図を呼び出すことができます。（88、96、95ページ参照）
- 高速インターチェンジ（IC）・サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）は、路線別のリストがあります。
- 高速インターチェンジ（IC）・サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）以外は、都道府県別のリストがあります。
- 駅、有料インターチェンジ（IC）は、都道府県別のリストの後に路線別のリストがあります。
- 交差点は、都道府県別のリストの後に市区町村別のリストがあります。
- ジャンルは地図ディスクにより変わることがあります。

4. 地図の呼び出し方法

1 表示させる施設のジャンルにタッチします。

- **その他** にタッチすると、タッチスイッチ以外のジャンルが選択できます。



2 **その他** にタッチしたときは、表示させる施設のジャンルにタッチします。

- **食事** 項目は、データが収録されていません。



3 施設のある都道府県名（路線名）にタッチします。

- さらに市区町村名（路線名）が表示されることがあります。このとき、同様に市区町村名（路線名）にタッチします。

- 施設のジャンルによっては、全国施設リストがあります。


このとき、全国施設リスト画面から、施設名称を選び、地図を表示させることができます。

全国 にタッチすると、全国施設リスト画面になり、全国の施設名称が 50 音順に表示されます。



4 表示させる施設名称にタッチします。

- 地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」102 ページを参照してください。

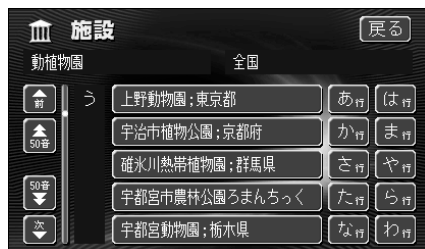

お知らせ

食事 項目は、データ収録されていないので、メモリ地点の登録や目的地設定時には、**食事** がトーンダウンして選択できません。

住所で地図を呼び出す

住所がわかっている場合は、住所から選んで地図を呼び出すことができます。

- 1 都道府県名・市区町村名・町名・丁目（字）の順で、表示させる地名にタッチします。



- 地名を選んだ後、詳細がわからないときは **〇〇主要部** にタッチすると、タッチした地名の広域図が表示されます。
- 市区町村名や丁目（字）にタッチした後、**番地指定** にタッチすると、番地・号数を入力することができます。



- 2 **番地指定** にタッチしたときは数字、または「-」を1つずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1つずつ消去されます。



- 3 **完了** にタッチします。

- 入力した番地から検索された地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」102 ページを参照してください。
- 入力した番地に該当する住所があるときは、その住所付近の地図が表示されます。
- 入力した番地に該当する住所がないときは、その丁目（字）の広域図が表示されます。**周辺住所** にタッチすると周辺住所を検索することができます。（105 ページ参照）



お知らせ

〇〇主要部 にタッチして表示した地図の場合、**周辺住所** は表示されません。

4. 地図の呼び出し方法

電話番号で地図を呼び出す

電話番号がわかっている場合、電話番号を入力すると、登録されている施設の場合は、周辺の地図を、それ以外はその局番を使用している周辺の地図を呼び出すことができます。また、メモリ地点に電話番号が設定してある場合（「メモリ地点の電話番号を入力する」168 ページ参照）は、メモリ地点や特別メモリ地点が呼び出せます。


1 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 市外局番から入力します。
- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



2 **完了** にタッチします。

- 入力した番号から検索された地図が表示されます。
- 表示された地図については「呼び出した地図の操作」102 ページを参照してください。
- 入力した番号に該当する施設があるときは、その施設付近の地図が表示されます。
- 入力した番号に該当する施設がないとき、入力した市外・市内局番が使用されている地域の地図が表示されます。
- **住所一覧** にタッチすると住所を検索することができます。（105 ページ参照）
- 同じ電話番号で複数の地点があるときは、施設名称・個人宅を選ぶ画面が表示されます。

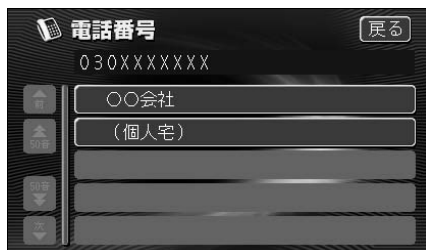

- 個人宅の電話番号の場合、**3** の画面になります。



お知らせ

- 市内局番までで検索する場合は、6桁（一部地域は5桁）入力した後、**完了** にタッチします。
- 局番が変更になった場合は検索できません。また、一部地域では検索できない場合があります。検索できない場合は、他の方法で地図を呼び出してください。

3 個人宅の名称（姓：名字）を1文字ずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1文字ずつ消去されます。



4 **完了** にタッチすると、その時点で入力した電話番号と姓から検索された個人宅周辺の地図が表示されます。



お知らせ

- 施設によっては、表示された地点が必ずしも正確な所在地となっているとは限りません。また、以下のようなケースで一般情報誌などとは異なった検索が行われることがあります。
 - デパートの美術館、アミューズメントパークなどでは、問い合わせ先の場所と所在地が離れていることがあります。このとき、電話番号を入力すると、問い合わせ先の所在地の地図が表示されます。
 - 一般情報誌などではホールなどの電話番号として、管理会社の電話番号を記載していることがあります。このとき、電話番号を入力すると、ホール名ではなく、管理会社名が検索され、その管理会社の所在地周辺の地図が表示されます。
- 施設の電話番号や所在地、名前などは1年間で数万件が変化するため、実際と異なる場合があります。
- 地図に表示される住所は、隣接する地名が表示されることがあります。また、表示される住所は途中で切れていることや省略されていることがあります。
- 収録されていない電話番号を入力して表示させた地図の地点は、目的地の設定などをした時点で自動的に記憶されます。次回、同じ番号を入力すると記憶された地図が表示されます。
- 収録されていない電話番号を入力して表示し、目的地・メモリ地点などに設定した地点は、最大100箇所まで記憶されます。100箇所を超えたときは、古いものから自動的に消去されます。
- 複数の読み方が可能な「氏名」については、実際とは異なる読み方でデータ収録されている場合があります。このため正確な氏名では検索できないことがあります。個人宅電話番号データに収録されている住所データにより、個人宅の周辺地点の地図を表示する場合があります。

4. 地図の呼び出し方法

郵便番号で地図を呼び出す

郵便番号がわかっている場合は、郵便番号から地図を呼び出すことができます。

1 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



2 **完了** にタッチします。

- 入力した郵便番号から検索された地図が表示されます。**住所一覧** にタッチすると住所を検索することができます。(105 ページ参照)

マップコードで地図を呼び出す

マップコードから地図を呼び出すことができます。

1 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



2 **完了** にタッチします。

- 入力したマップコードから検索された地図が表示されます。



お知らせ

- 郵便番号は7桁で入力してください。
- マップコードとは、日本全国のすべての位置を数字としてコード化し、6～10桁の番号(標準マップコードの場合)でその場所を特定することができるものです。従来は、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定しにくいところ(景勝地や山、川、海など)もマップコードで位置を特定できるようになります。
- 標準マップコード(6～10桁)の後に*を入力し、高分解能マップコード(1～2桁)を入力することで、より詳細な位置を特定することができます。

(例) 012・・・89 * 12

標準マップコード 高分解能マップコード
(6～10桁) (1～2桁)

- マップコードについては、次のホームページで紹介されていますので、そちらをご覧ください。<http://www.e-mapcode.com>
- マップコードは、地図をスクロールさせたときの画面上部や、メモリ地点を登録した後の修正画面の位置名称の下にも表示されます。(「メモリ地点の位置を修正する」165 ページ参照)
- マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

メモリ地点で地図を呼び出す

メモリ地点をあらかじめいくつか登録しておけば、「**メモリ地点の登録**」159 ページを参照してください）メモリ地点から地図を呼び出すことができます。

1 リストから表示させるメモリ地点にタッチします。

- メモリ地点の地図が表示されます。
- 表示された地図については「**呼び出した地図の操作**」102 ページを参照してください。



履歴で地図を呼び出す

以前に設定した目的地を最新 100 件まで自動的に記憶し、簡単に同じ地点の地図を呼び出すことができます。

1 リストから表示させる目的地履歴にタッチします。

- 以前に設定した目的地履歴の地図が表示されます。
- 前回出発地** にタッチすると、前回、ルート案内をした出発地の地図が表示されます。
- 表示された地図については「**呼び出した地図の操作**」102 ページを参照してください。



お知らせ

- 目的地履歴には、以前、目的地に設定した日付が表示されます。
- 自宅および特別メモリ地点は、目的地履歴に記憶されません。
- 目的地履歴を消去するには、「**目的地履歴の消去**」176 ページを参照してください。


4. 地図の呼び出し方法

周辺施設で地図を呼び出す

現住所や目的地（目的地設定時）周辺の施設から地図を呼び出すことができます。

1 周辺施設のジャンルにタッチします。

- 5つまで選択することができます。
- 間違えたときは、**選択解除** にタッチすると1つずつ解除されます。
- すでに選んだ施設にタッチすると、選んだ施設が解除されます。
- エリアを指定（次ページ）していないときは、先程の地図のリストが表示されます。

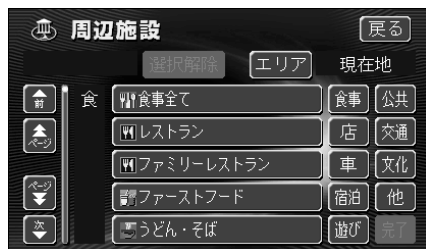

2 **完了** にタッチします。


3 施設名称にタッチします。

- タッチした地図が表示されます。
- **距離順**、**種類順** または **ルート沿い考慮** にタッチするとリストを切り替えることができます。（「**周辺の施設を検索する**」83 ページ参照、または「**ルートを考慮したリストを表示する**」84 ページ参照）
- 表示された地図については、「**呼び出した地図の操作**」102 ページを参照してください。




エリアを指定して施設を表示する

- 1 **エリア** にタッチします。

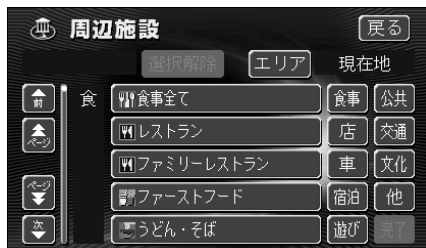

- 2 周辺施設を表示させたい地域にタッチします。

- **現在地周辺**、**先程の地図**、**目的地周辺** にタッチすると地域を選択できます。

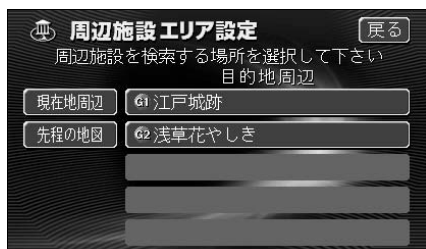


- 3 **セット** にタッチします。

- **📍** にタッチして地図を移動することができます。



- 4 施設ジャンルにタッチします。

- 5つまで選択することができます。
- 間違えたときは、**選択解除** にタッチすると1つずつ解除されます。
- すでに選んだ施設にタッチすると、選んだ施設が解除されます。

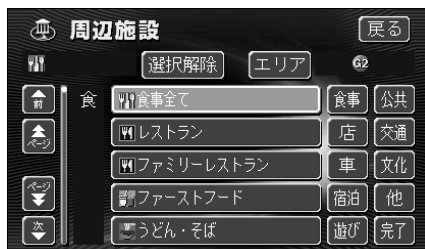

- 5 **完了** にタッチします。

- 6 施設名にタッチします。

- タッチした施設の地図が表示されます。
- **距離順**、**種類順** または **ルート沿い考慮** にタッチするとリストを切り替えることができます。(「**周辺の施設を検索する**」83 ページ参照、または「**ルートを考慮したリストを表示する**」84 ページ参照)
- 表示された地図については、「**呼び出した地図の操作**」102 ページを参照してください。



5. 呼び出した地図の操作

地図を呼び出すと、ピンポイントで検索できた地図、またはピンポイントで検索できない地図（周辺）のどちらかが表示されます。これらの呼び出した地図から、さらに検索などをすることができます。

表示した地図の操作

ピンポイントで地図を表示するには次の条件になります。

- ①「50音で地図を呼び出す」で施設名称を入力したとき
- ②「施設で地図を呼び出す」とき
- ③「電話番号で地図を呼び出す」で該当する施設のとき
- ④「周辺施設で地図を呼び出す」とき



●ピンポイントで検索できたとき



●ピンポイントで検索できないとき

呼び出した地図から次の操作ができます。

<ピンポイントで検索できたとき>

■位置の変更

スクロールして位置を変更します。

■施設内容の表示

左記①～④の条件で表示した施設情報を表示します。

■提携駐車場の検索

左記①～④の条件で表示した施設の提携駐車場を検索します。

<ピンポイントで検索できないとき>

■位置の変更

スクロールして位置を変更します。

■周辺の住所検索

呼び出した地図周辺（ピンポイントで該当しない）の住所から検索します。
105 ページを参照してください。

- 「50音で地図を呼び出す」で住所を入力したときは **住所一覧** が表示されます。
- 「電話番号で地図を呼び出す」から呼び出したときは **住所一覧** が表示されます。
- 「郵便番号で地図を呼び出す」から呼び出したときは **住所一覧** が表示されます。
- 「住所で地図を呼び出す」および **住所一覧** から番地入力で検索できないときは **周辺住所** が表示されます。



お知らせ

ピンポイント検索した施設に情報があるときは、**情報** が表示されます。また、呼び出した地図に  マークが表示されたときは、詳細な情報を表示することができます。

位置の変更

- 1**  にタッチして地図を動かします。



基本操作

施設内容の表示

- 1** **情報** にタッチします。

- 施設の内容が表示されます。
- 情報付施設が検索されたときの操作は、「施設情報画面を操作する」202 ページを参照してください。



お知らせ

- 施設の内容を表示させることができるのは、102 ページの①・②・③・④の方法で、地図を呼び出したときのみです。
- 施設によっては、内容が表示されない施設もあります。

5. 呼び出した地図の操作

提携駐車場の検索

検索した施設（デパート・ホテルなど）と提携している駐車場を表示させることができます。


1 提携P にタッチします。

- 距離順にリストが表示されます。



2 表示させる駐車場名称にタッチします。

- 施設の内容（情報）が表示されます。また、駐車場名称の右にある **地図** にタッチすると、地図が表示されます。
- 情報付施設が検索されたときの操作は、「施設情報画面を操作する」202 ページを参照してください。

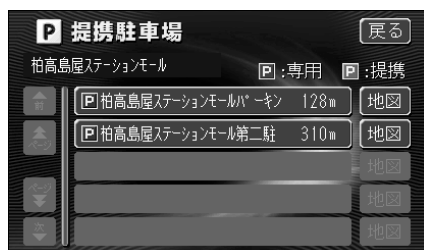

お知らせ

- 提携駐車場を表示させることができるのは、102 ページの①・②・③・④の方法で、地図を呼び出したときのみです。また、**提携P** が表示されても検索できない場合があります。
- 提携駐車場は車両情報の設定（141 ページ参照）によって検索される駐車場が異なります。

住所の検索

住所一覧から検索する


- 「50音で地図を呼び出す」から住所を入力したとき。
- 「郵便番号で地図を呼び出す」から検索したとき。
- 「電話番号で地図を呼び出す」から施設が検索できなかったとき。

1 「住所一覧」にタッチします。



2 表示させる住所にタッチします。

- 住所の地図が表示されます。
- 詳細がわからないときは、**〇〇主要部**にタッチすると、タッチした地名の広域図が表示されます。
- 住所一覧** から番地を入力して検索できないときは **周辺住所** が表示されます。

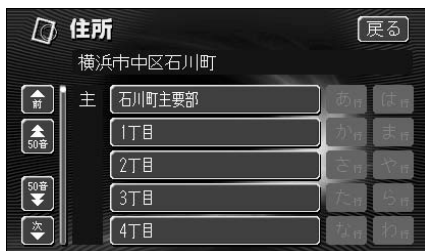

周辺住所から検索する

- 「住所で地図を呼び出す」から番地入力で検索できないとき。
- 住所一覧** から番地を入力して検索できないとき。

1 「周辺住所」にタッチします。



2 表示させる住所にタッチします。

- 住所の地図が表示されます。
- リストの最上段の住所を  で表示します。




お知らせ

〇〇主要部 にタッチして表示した地図の場合、**周辺住所** は表示されません。

1. 目的地設定・ルート探索について

目的地へ案内するまでのルート探索には目的地の設定や追加、ルートの探索条件などの設定が必要になります。

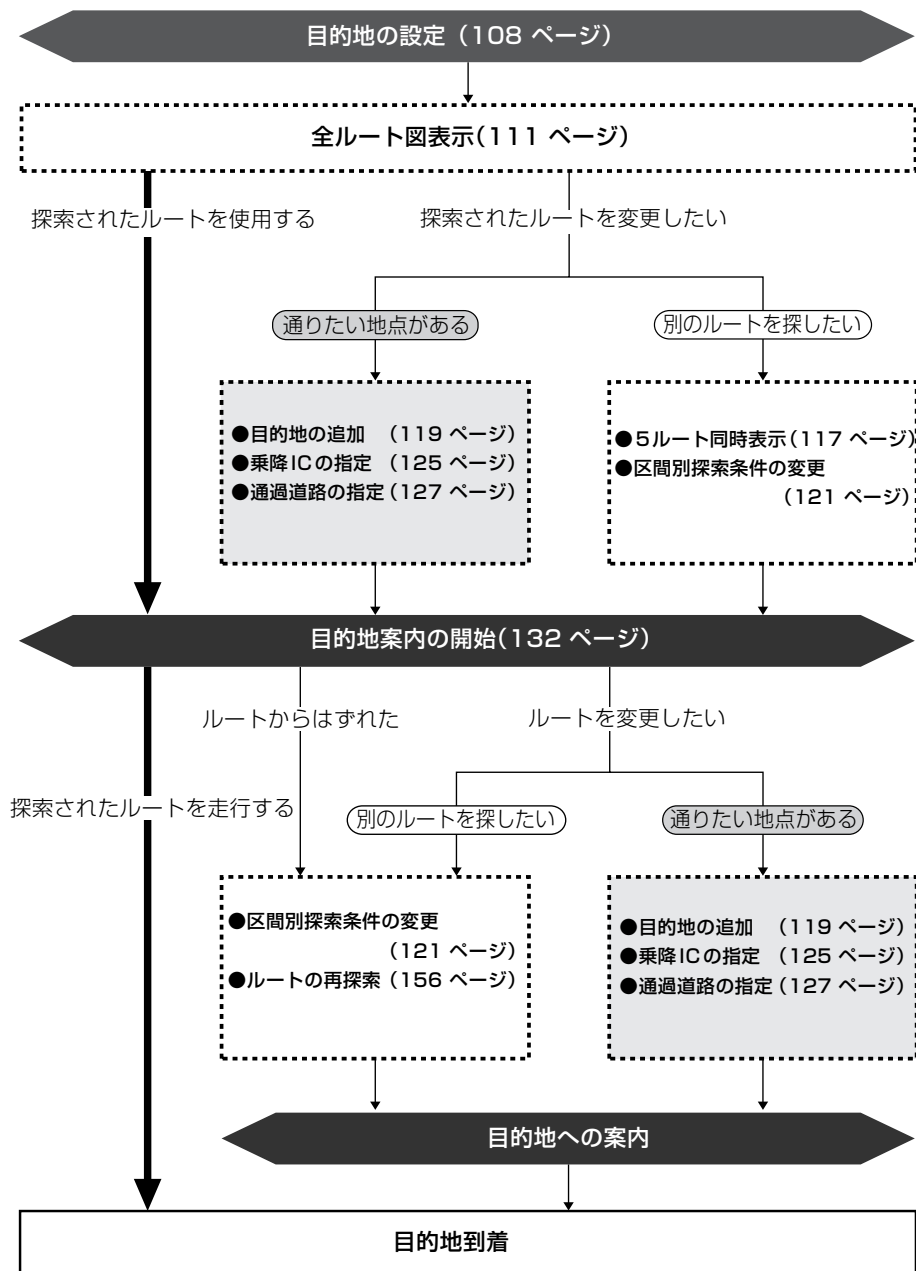

2. 目的地を設定してルート探索

目的地案内（ルート案内）を行うには、目的地を設定することから始めます。

目的地を設定するには以下の方法があります。

- ワンタッチで設定
- 登録地点（自宅、特別メモリ地点）から設定
- 地図の呼び出し方法から設定

項目	設定方法
ワンタッチで設定	地図をスクロールさせて 目的地セット にタッチして目的地を設定します。
登録地点から設定	登録済みの自宅に目的地を設定します。自宅を登録していないと使用できません。（「 メモリ地点の登録 」159 ページを参照してください）
	登録済みの特別メモリ地点（5箇所）に目的地を設定します。特別メモリを登録していないと使用できません。（「 メモリ地点の登録 」159 ページを参照してください）
地図の呼び出し方法から設定	地図の呼び出し方法から検索して目的地を設定します。（「 地図の呼び出し方法 」86 ページを参照してください）

目的地を設定すると、自動的に推奨ルートの探索が始まります。

推奨ルート以外のルートや目的地を追加したり、インターチェンジ・通過道路を設定するときは、ルート探索後に設定します。



お知らせ

- 目的地を設定する場合は800mスケール図以下の詳細な地図で設定してください。
- 目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶（最大100箇所まで）され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。100 箇所を超えたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は消去することもできます。（「**目的地履歴の消去**」176 ページを参照してください）

2. 目的地を設定してルート探索

目的地の設定

ワンタッチで設定する

現在、表示させている地図に目的地を設定することができます。

- 1 地図にタッチし、**目的地セット** にタッチします。



- 2 へにタッチして、目的地を設定する位置に地図を動かします。

- 3 **目的地セット** にタッチします。

- の位置に目的地が **G** マークで表示され、ルート探索が開始されます。



- すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地** にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。

- 追加目的地** にタッチすると、目的地が追加されます。現在地の次に行く目的地として追加されます。

- 地点登録** にタッチすると、現在、表示されている地図にメモリ地点を登録することができます。「**メモリ地点の登録**」159 ページを参照してください。

- 設定した目的地を消去するときは、「**目的地の消去**」123 ページを参照してください。



- 目的地セット** (**新規目的地**、**追加目的地**) にタッチしたとき、高速道路などの付近では、目的地を設定する道路の種類を選ぶ画面が表示されることがあります。

設定する、または **他の道路** にタッチして、目的地を設定する道路の種類を選びます。



お知らせ

- 800m スケール図より広域な地図を表示させていたときは、800m スケール図に切り替わります。
- すでに目的地が設定されているときは、ワンタッチで追加設定した目的地は、一番最初の目的地になります。
- 目的地を設定した状態でルートメモリーした場合は、新規目的地の設定はできません。新規目的地の設定や目的地の解除を行う場合は、地図ディスクを挿入してください。

登録した地点から設定する

1 **目的地** を押します。

2 **自宅に帰る**、または特別メモリ 1 ~ 5 にタッチします。

- 自宅、または特別メモリ地点の位置に目的地が G マークで表示され、ルート探索が開始されます。



- すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地** にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。
- **追加目的地** にタッチすると、目的地が追加されます。(「目的地の追加」120ページ 5 ~ 6 参照)



地図の呼び出し方法から設定する

1 **目的地** を押します。

2 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。

- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(86、102 ページ参照)



3 **目的地セット** にタッチします。

- 位置に目的地が G マークで表示され、ルート探索が開始されます。



2. 目的地を設定してルート探索

- すでに目的地が設定されているときは、**新規目的地** にタッチすると、設定されていた目的地を消去して、新しく目的地が設定されます。
- 追加目的地** にタッチすると、目的地が追加されます。(「**目的地の追加**」120 ページ 5 ～ 6 参照)
- 地点登録** にタッチすると、現在、表示されている地図にメモリ地点を登録することができます。「**メモリ地点の登録**」159 ページを参照してください。



ルート探索


目的地を設定すると自動でルート探索を開始します。

- ルート探索中に、他の画面に切り替えても探索は続けられています。
- 目的地までの距離が近すぎるときは、ルートは表示されません。
- ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面（現在地から目的地までの全体ルート）になります。




お知らせ

- 目的地が高速道路上や進入できない地点などの場合、次の画面が表示されます。該当項目にタッチします。

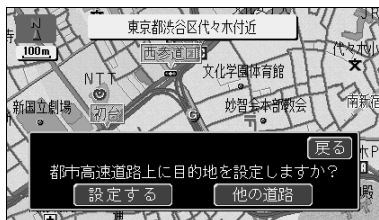

- 設定する** にタッチすると、高速道路上に目的地を設定します。
- 他の道路** にタッチすると、他の道路上に目的地を設定します。
- 安全のためルートの探索は、原則として道幅が5.5m以上の道路のみを対象としています。
- 高速道路や有料道路のインターチェンジ (IC) ・サービスエリア (SA) ・パーキングエリア (PA) 内などでルート探索が行われると、その周辺の一般道から開始するルートが探索されることがあります。このときは、ルートの再探索 (156 ページ参照) を行ってください。

- 進入できない地点などや目的地周辺に河川または線路などの障害がある場合、次の画面が表示される場合があります。

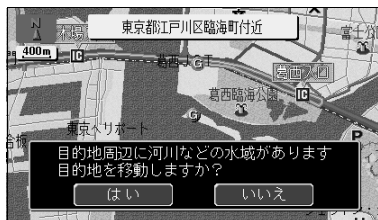

- いいえ** にタッチすると、その地点を目的地に設定します。
- はい** にタッチすると、目的地を移動することができます。

全ルート図表示

ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。

- 全ルート図が表示された後、**現在地** を押したとき、または走行して約3秒以上操作しなかったときは、自動的に目的地案内が開始されます。



●ルート探索終了（全ルート図）画面

ルートの表示について

ルートの表示色は、以下の4種類あります。

- 青色**
目的地が一つるとき、または複数設定されているときは現区間（次の目的地まで）の表示
- 青枠の白色**
目的地が複数設定されているときの現区間（次の目的地まで）以外の表示
- 水色**
細街路区間の表示
ルートのショートカット学習された区間の表示（131 ページ参照）
- 青枠の橙色**
季節規制区間の表示（114 ページ参照）



細街路の表示について

現在地周辺・目的地周辺では、細街路（幅5.5m 未満の道路）もルートが探索されます。




お知らせ

細街路では、音声案内と画面表示（交差点案内など）による目的地案内はされません。また、交通規制（一方通行など）により、通行できないルートが探索されることがあります。必ず、実際の交通規制にしたがってください。

2. 目的地を設定してルート探索

全ルート図の表示・タッチスイッチについて

全ルート図では、現在地から目的地までのルート、到着予想時間や距離などが表示されます。また、探索されたルートを変更したり、案内の情報を表示することもできます。

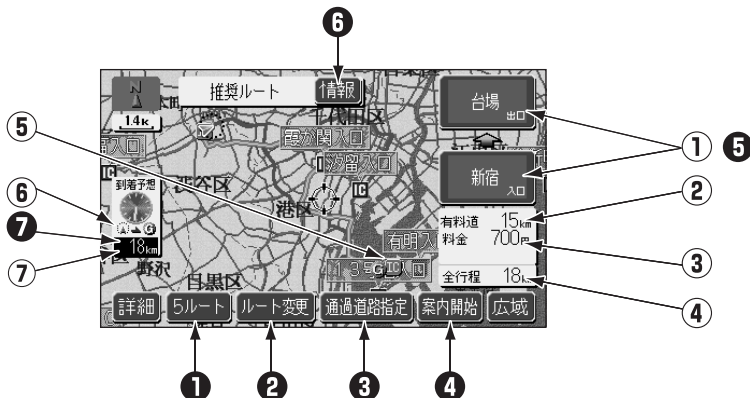

■ 表示について

最終目的地までの情報が表示されます。

① インターチェンジ（IC）名称表示

有料道路を通るときは、一番最初に入るインターチェンジ（IC）の名称が下に、一番最後に出るインターチェンジ（IC）の名称が上に表示されます。

② 有料道路距離表示

目的地までに通るすべての有料道路の距離が表示されます。

③ 料金案内

目的地までに通るすべての有料道路の料金が表示されます。

④ 距離表示

目的地（複数のときは最終目的地）までの距離が表示されます。

⑤ IC マーク

有料道路を通るときは、一番最初に入るICと、一番最後に出るICの位置に表示されます。

⑥ 到着予想時刻表示

目的地への到着予想時刻が表示されます。

⑦ 残距離表示

目的地まで、表示されているルートを通っての距離が表示されます。（目的地案内開始後でルートからはずれたときは、目的地までの直線距離が表示されます）

■ タッチスイッチについて

全ルート図表示画面で、タッチスイッチにタッチすると、次のことができます。

① 5ルート

別のルートを表示させ選ぶことができます。(117 ページ参照)

② ルート変更

ルート変更の画面を表示して、探索条件の変更をすることができます。

また、目的地の追加、インターチェンジ(IC)・通過道路の指定などをすることができます。(119、125、128 ページ参照)

③ 通過道路指定

地図にタッチすると表示されます。

通過道路指定 にタッチすると通過道路が指定できます。(127 ページ参照)

④ 案内開始

(目的地案内開始後は、**案内に戻る**)

目的地案内、またはデモンストレーションを開始させることができます。(132 ページ参照) 目的地案内開始後は、現在地画面に戻ります。

⑤ インターチェンジ (IC) 名称

インターチェンジ (IC) 名称表示にタッチすると、表示されている乗降インターチェンジ (IC) を指定 (すでに指定されている場合は変更) することができます。(125 ページ参照)

⑥ 情報

ルート情報 (案内道路情報) を表示させることができます。(116 ページ参照)

⑦ 到着予想時刻／残距離表示

目的地が2箇所以上設定されているときは、残距離表示にタッチすると、表示される目的地を切り替えることができます。(149 ページ参照)

目的地案内開始後でルートからはずれたときは、目的地までの直線距離が表示されます。



お知らせ


- 交通規制 (常時進入禁止、時間による進入禁止など) 区間を通らないと目的地に行けないようなときは、ルート上の規制箇所に  が表示されることがあります。
- 地図データには中央分離帯の情報が収録されていないものがあります。そのため、探索されるルートは中央分離帯を考慮したものではないことがあります。
- 探索されるルートは目的地周辺までの参考ルートです。必ずしも最短ルート・早く行けるルート・渋滞していないルートではありません。
- 到着予想時刻は設定した平均車速 (139 ページ参照) から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- 料金は設定した車両情報 (141 ページ参照) から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 高速道路上に目的地を設定したとき、および高速道路走行中にルートを変更したときは、料金案内は行いません。
- 次のときは、5ルートを表示させることはできません。
 - 目的地が2箇所以上設定されているとき。
 - 出入口インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているとき。
 - 目的地案内が開始されたあと。
- 目的地案内開始後にも全ルート図を表示させることができます。(149 ページ参照)

2. 目的地を設定してルート探索

季節規制区間の表示・回避

長期間に渡り規制される区間（冬期通行止めになる道路など）を含むルートが探索されたときは、全ルート図表示画面にルートが （青枠のオレンジ色）で表示されます。このとき、画面にメッセージを表示させることができます。

地図ディスクに情報のない規制区間では、ルートの色は変わらず、メッセージも表示されません。

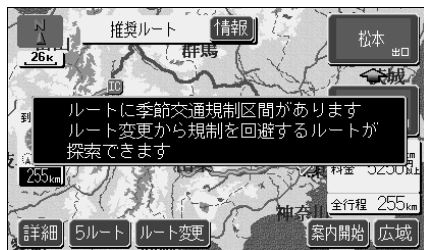

●季節規制区間表示


季節規制区間を回避する

全ルート図表示画面から回避する

1 全ルート図表示画面で、**ルート変更** にタッチします。

2 **季節規制回避** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。
- 季節規制区間を再度通るルートを探索する場合は **季節規制通過** にタッチします。

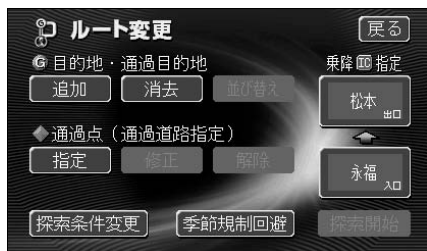

現在地画面から回避する

1 地図を表示させているときに、**再探索** にタッチします。

2 **ルート変更** にタッチします。



お知らせ

- 季節規制回避**（または **季節規制通過**）は、季節規制区間を通るルートが探索されたときのみ表示されます。
- 季節規制回避** にタッチしても、季節規制区間を回避するルートが探索できない場合があります。

3 季節規制回避 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。
- 季節規制区間を再度通るルートを探索する場合は **季節規制通過** にタッチします。




季節規制メッセージ表示を設定する

季節規制区間を含むルートが探索されたときに表示されるメッセージを ON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 季節規制メッセージ表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

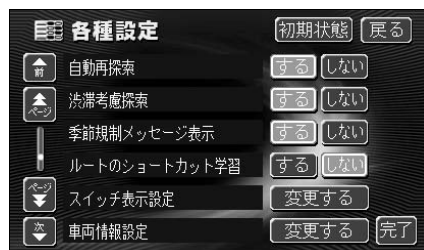

3 **完了** にタッチします。

2. 目的地を設定してルート探索

ルート情報（案内道路情報）の表示

目的地までのルートを、乗降インターチェンジ、通る国道、一般道などに区分し、区間の距離、高速道路などの料金、または目的地や出入口インターチェンジなどの通過予想時刻を一覧で表示することができます。また、出発した地点・目的地などの周辺地図を表示することもできます。

- 1** 全ルート図表示画面で、**情報** にタッチします。



- 3** **地図** にタッチします。

- 設定したそれぞれの地点の地図が表示されます。

- 2** ▲ または ▼ にタッチします。

- 入口インターチェンジ (IC)・出口インターチェンジ (IC)・ジャンクション (JCT)・目的地・通過道路・道路の種別の変わり目でルート情報を分割して表示します。
- 分割されたそれぞれのルート情報は、道路名称・距離・有料道路の料金・その地点の通過予想時刻が表示されます。



お知らせ

- ルート情報はルート案内中に **表示変更** にタッチした後、**全ルート** にタッチしても表示することができます。
- 現在地がルート上にあるときは、ルート情報画面に自車位置  が表示されます。
- 現在地がルート上にない（ルートからはずれた）ときは、ルートが表示されている地点からの情報が表示されます。
- 料金は設定した車両情報（141 ページ参照）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 料金は、道路によって表示しない場合があります。
- 通過予想時刻は設定した平均車速（139 ページ参照）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じる場合があります。

5ルート同時表示（5ルート探索機能）

目的地を設定すると推奨ルートが探索され、現在地から目的地までの全ルート図が表示されます。推奨ルート以外に有料道路優先ルート、一般道路優先ルート、距離優先ルート、別ルートの合計5ルートを同時表示させて選ぶことができます。

1 全ルート図表示画面で、**5ルート** にタッチします。

● 5つのルートが色分けされて表示されます。



2 **全行程一覧表** にタッチします。

● 5つのルートの距離・料金・所要時間が表示されます。



3 ルート名称にタッチします。

● タッチしたルートが表示され全ルート図表示画面になります。

全行程一覧表					戻る
探索条件	全行程	有料道路	料金	所要時間	
推奨	17km	15km	700円	19分	
有料優先	17km	15km	700円	19分	
一般優先	14km	0km		29分	
距離優先	13km	4.6km	700円	22分	
別ルート	20km	18km	700円	22分	



お知らせ

- 次のときは、5ルート同時表示させることはできません。
 - 目的地が2箇所以上設定されているとき。
 - 通過する地点〔乗降インターチェンジ (IC)・通過道路〕が指定されているとき。
 - 目的地案内が開始されたあと。
- 5つのルートの特長については、「ルートの再探索」156 ページを参照してください。
- 料金は設定した車両情報（141 ページ参照）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 所要時間は設定した平均車速（139 ページ参照）から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。

3. 探索ルートの変更

ルートを探した後、目的地を追加したり、インターチェンジ、通過道路の指定など、ルートを変更することができます。ルートを変更するには次の方法があります。

- 全ルート図表示画面から **ルート変更** にタッチすると、ルート変更画面になります。
- 案内中の現在地画面から **再探索** にタッチした後、**ルート変更** にタッチすると、ルート変更画面になります。

ルート変更画面でルートの変更方法を設定します。

● 全ルート図表示画面



ルート変更




● ルート変更画面

● 現在地画面



再探索

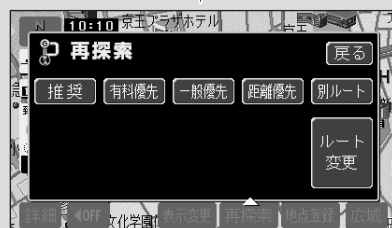

● 再探索画面

- 目的地の追加 119 ページ
- 区間別探索条件の変更 121 ページ
- 目的地の並び替え 122 ページ
- 目的地の消去 123 ページ
- 乗降インターチェンジ (IC) の指定 125 ページ
- インターチェンジ (IC) 指定の解除 126 ページ
- 通過道路の指定 127 ページ
- 通過道路指定の修正 129 ページ
- 通過道路指定の解除 130 ページ



お知らせ

ここで説明する操作は、目的地が設定されていないと行えません。

目的地の追加

目的地を設定した後、さらに追加して最大5箇所まで目的地を設定することができます。
以下のようなときに、追加して目的地を設定します。

- 設定した目的地と現在地の間で、立ち寄る地点を設定するとき。
- 設定した目的地を立ち寄る地点に変更し、新しく目的地を設定するとき。

目的地の設定と同じ方法で **追加目的地** にタッチして、追加することもできます。(「ワンタッチで設定する」108 ページ、「登録した地点から設定する」、「地図の呼び出し方法から設定する」109 ページを参照してください)

1 **ルート変更** にタッチします。

2 目的地・通過目的地の **追加** にタッチします。



3 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示させます。

- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(86、102 ページ参照)



お知らせ

- 800mスケール図以下の詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- 目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大 100 箇所まで) 100 箇所を超えたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。(「目的地履歴の消去」176 ページを参照してください)
- インターチェンジ (IC) や通過道路 (125、127 ページ参照) が指定されているとき、目的地を追加すると、指定されている地点によっては、IC・通過道路の指定が解除されることがあります。
- 2箇所以上目的地が設定されているときに **並び替え** が表示されます。
- 目的地を設定した状態でルートメモリーした場合は、目的地の追加はできません。目的地の追加を行う場合は、地図ディスクを挿入してください。

3. 探索ルートの変更

4 目的地セット にタッチします。

- ① の位置に目的地が ② マークで表示されます。
- 最大5箇所まで設定することができます。
- すでに5箇所設定されているときは、設定されている目的地を消去してから設定し直してください。(目的地を消去するときは、「目的地の消去」123 ページを参照してください)




5 設定する区間の **設定** にタッチします。



6 インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、解除する画面が表示されることがあります。

- **はい** にタッチすると、解除されます。
- **いいえ** にタッチすると、解除せず設定されます。

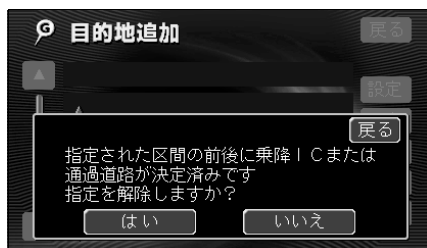

7 探索開始 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。
- 目的地を設定した後、この画面から、次のことができます。
 - ・ 区間別探索条件の変更 (121 ページ)
 - ・ 目的地の並び替え (122 ページ)
 - ・ 目的地の消去 (123 ページ)
 - ・ 乗降インターチェンジ (IC) の指定 (125 ページ)
 - ・ インターチェンジ (IC) 指定の解除 (126 ページ)
 - ・ 通過道路の指定 (127 ページ)
 - ・ 通過道路指定の修正 (129 ページ)
 - ・ 通過道路指定の解除 (130 ページ)



- さらに追加して、目的地を設定するときは、**追加** にタッチすると、119 ページ **3** の画面が表示されますので、**3** ～ **6** を繰り返します。

区間別探索条件の変更

区間別に探索条件を変更して、再探索することができます。

- 1 ルート変更画面で、**探索条件変更** にタッチします。



- 2 それぞれの区間の探索条件 (ルート名称) にタッチします。



- 3 **探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



お知らせ

- 探索条件の特長については、「**ルートの再探索**」156 ページを参照してください。
- 現在地から次の目的地までの区間は、**別ルート** が表示されます。

3. 探索ルートの変更

目的地の並び替え


複数設定した目的地を並び替えて再探索することができます。

1 **ルート変更** にタッチします。

2 **並び替え** にタッチします。




- インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、解除して、並び替えを行う確認画面が表示されます。
- **はい** にタッチすると、解除して、並び替えを行います。
- **いいえ** にタッチすると、並び替えを中止して元の画面に戻ります。

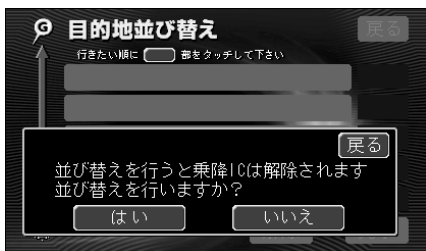

3 現在地から次に行く目的地から順に、目的地名称にタッチします。

- タッチした目的地名称の右側に、新しい順番が表示されます。
- 間違えたとき **解除** にタッチすると、選ばれていた目的地名称の順番が解除されます。
- すでに選ばれている目的地名称にタッチすると、その目的地の順番が解除され、以降の順番が繰り上げられます。

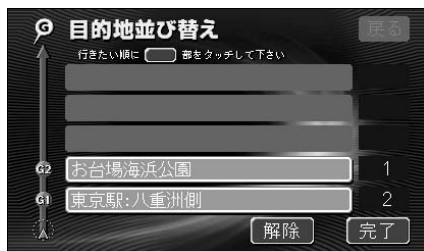

4 **完了** にタッチします。

- すべての目的地名称の順番が決定されると、**完了** にタッチしなくても、約 3 秒後、自動的にルート変更画面が表示されます。
- すべての目的地名称にタッチしないで、並び替えたい目的地のみにタッチしてから **完了** にタッチしたときは、タッチした目的地のみが手前になった順番になります。

5 **探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



お知らせ

インターチェンジ (IC)・通過道路が指定 (125、127 ページ参照) されているときに並び替えをすると、インターチェンジ (IC)・通過道路の指定が解除される場合があります。

目的地の消去

設定されている目的地を消去することができます。また、すべての目的地を同時に消去することもできます。

ルート変更画面から消去する

1 **ルート変更** にタッチします。

2 目的地・通過目的地の **消去** にタッチします。

● 1箇所のみ設定されていたときは、**4**の画面が表示されます。




3 消去する目的地名称にタッチします。

● すべての目的地を消去するときは、**全消去** にタッチします。



4 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。
- すべての目的地を消去したとき、1箇所のみ設定されていたときは、現在地画面になります。

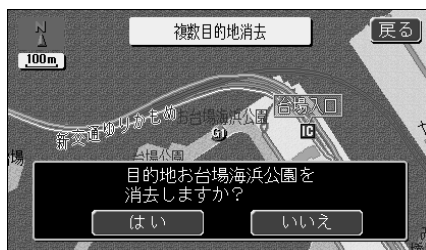

5 **探索開始** にタッチします。

● ルート探索が開始されます。



お知らせ

- すべての目的地を消去すると、目的地案内を再開させることはできません。目的地案内を行わせるには再度、目的地を設定してください。
- 目的地を設定した状態でルートメモリーした場合は、目的地の消去はできません。目的地の消去を行う場合は、地図ディスクを挿入してください。

3. 探索ルートの変更

目的地設定メニューから消去する

1 目的地 を押します。

2 目的地消去 にタッチします。

- 1箇所のみ設定されていたときは、4の画面が表示されます。



3 目的地名称にタッチします。

- すべての目的地を消去するときは、**全消去** にタッチします。



4 はい にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。
- すべての目的地を消去したとき、1箇所のみ設定されていたときは、現在地画面になります。



5 探索開始 にタッチします。

- ルート探索が開始されます。

再探索画面から消去する

1 再探索 にタッチします。

2 次のG消去 にタッチします。



乗降インターチェンジ（IC）の指定

目的地を設定した後、全ルート図表示画面に表示されている乗降インターチェンジ（IC）を指定することができます。

1 全ルート図表示画面で、変更するインターチェンジ（IC）名称表示にタッチします。

● **ルート変更** にタッチしても指定することができます。



2 左画面で地図を移動し、IC マークにタッチする、または右画面でインターチェンジ（IC）名称にタッチします。

● 選択しているインターチェンジ（IC）は **IC** マークが緑色で表示されます。

● 同じインターチェンジ（IC）に複数の出入口がある場合、複数の **IC** マークが選択されます。

● 右画面でインターチェンジ（IC）名称を選ぶときは、**▲**、**▼**、**次路線** にタッチして表示されているインターチェンジ（IC）を切り替えます。（**次路線** はジャンクションがあり分岐するときのみ表示されます）

● 右画面でインターチェンジ名称にタッチすると、左画面中央にインターチェンジの位置が表示されます。




3 **探索開始** にタッチします。

● 指定したインターチェンジ（IC）に出口（または入口）が2箇所以上あるときは、選択する画面が表示されます。

● **次候補** にタッチして、出口（または入口）を選びます。


● 表示されている出口（または入口）を指定するときは、**セット** にタッチします。

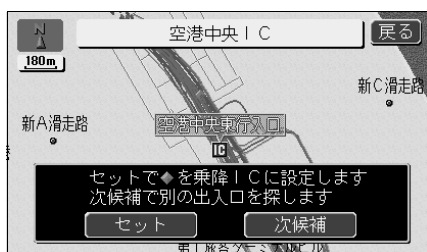

3. 探索ルートの変更

4 セット にタッチします。

- インターチェンジ (IC) が **IC** マークで指定されます。
- 全ルート図表示画面から操作を行ったときは、ルート探索が開始されます。

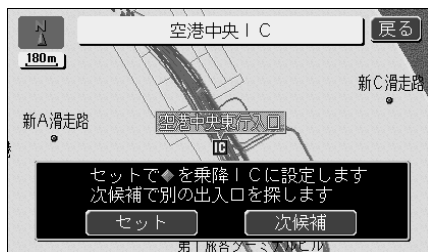

5 ルート変更画面から操作を行ったときは、**探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。

インターチェンジ (IC) 指定の解除

1 全ルート図表示画面で、解除するインターチェンジ (IC) 名称表示にタッチします。

- **ルート変更** にタッチしても解除することができます。

2 **出口解除** (または **入口解除**) にタッチします。

- ICの指定が解除され、ルート探索が開始されます。



お知らせ

- 探索ルートに高速道路などの使用がないときは、インターチェンジの指定はできません。
- 目的地（現在地）が高速道路上の場合は、出口（入口）の指定はできません。
- 指定できるインターチェンジ (IC) は入口、出口とも各 1 箇所になります。
- 左画面は、400m～13kmの表示に切り替えることができます。
- インターチェンジ (IC) の道路名が画面右上に表示されます。
- 出入口がないインターチェンジはトーンダウンします。
- 地図ディスクに属性が登録されていない施設はジャンクション (JCT) として表示されます。
- ルート案内中からでも乗降インターチェンジ (IC) を指定することができます。詳しくは「**ルートの再探索**」156 ページを参照してください。

通過道路の指定

全ルート図画面から指定する

1 全ルート図表示画面で、地図にタッチします。

2 **通過道路指定** にタッチします。



3 **次候補** にタッチします。

- 別の通過道路を選びます。
- 表示されている道路を指定するときは、**セット** にタッチします。



4 **セット** にタッチします。

- 通過道路が  マークで指定されます。
- 目的地が1箇所のみ設定されていて、インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されていなかったときは、ルートが探索され、全ルート図表示画面になります。

5 目的地が2箇所以上設定されているとき、またはインターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、指定する区間の **設定** にタッチします。

- ルートが探索され、全ルート図表示画面になります。



お知らせ

- 最大2箇所まで指定することができます。
- すでに通過道路が2箇所指定されているときは、指定されている通過道路を解除してから指定し直してください。(通過道路を解除するときは、「通過道路指定の解除」130ページを参照してください)
- インターチェンジ (IC) が指定 (125 ページ参照) されているとき、通過道路を指定すると、指定されている地点によっては、インターチェンジ (IC) の指定が解除されることがあります。
- 800m スケール図より広域な地図を表示させていたときは、800m スケール図に切り替わります。
- 表示されている地図に道路情報が少ないときは、**次候補** にタッチしても、道路が選べないことがあります。

3. 探索ルートの変更

ルート変更画面から指定する

1 **ルート変更** にタッチします。

2 通過点（通過道路指定）の **指定** にタッチします。




3 通過道路を指定する位置に地図を動かします。

4 **通過道路セット** にタッチします。



5 **次候補** にタッチします。

- 別の通過道路を選びます。
- 表示されている道路を指定するときは、**セット** にタッチします。

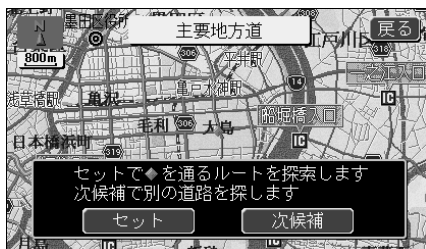

6 **セット** にタッチします。

- 通過道路が **◆** マークで指定されます。
- 目的地が1箇所のみ設定されていて、インターチェンジ (IC)・通過道路が指定されていないときは、**8** の画面になります。

7 目的地が2箇所以上設定されているとき、またはインターチェンジ (IC)・通過道路が指定されているときは、指定する区間の **設定** にタッチします。



8 **探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



お知らせ

- 修正**・**解除** は、すでに通過道路が指定されているときのみ表示されます。
- 800m スケール図より広域な地図を表示させていたときは、800m スケール図に切り替わります。
- 表示されている地図に道路情報が少ないときは、**次候補** にタッチしても、道路が選べないことがあります。

通過道路指定の修正

1 **ルート変更** にタッチします。

2 通過点（通過道路指定）の **修正** にタッチします。

- 1箇所のみ設定されていたときは、**4** になります。



3 修正する道路名称にタッチします。

- 通過道路指定されている道路は、**④** マークで表示されます。
- 地図が表示されます。



4 通過道路を修正する位置に地図を動かします。

- 近接した道路を選択するときは、地図を動かす必要はありません。



お知らせ

表示されている地図に道路情報が少ないときは、**次候補** にタッチしても、道路が選べないことがあります。

5 **通過道路セット** にタッチします。



6 **次候補** にタッチします。

- 別の通過道路を選びます。
- 表示されている道路を指定するときは、**セット** にタッチします。

7 **セット** にタッチします。

- 通過道路が **④** マークで指定されます。



8 **探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。



3. 探索ルートの変更

通過道路指定の解除

1 **ルート変更** にタッチします。

2 通過点（通過道路指定）の **解除** にタッチします。

- 1箇所のみ設定されていたときは、**4**の画面になります。



3 解除する道路名称にタッチします。

- 通過道路指定されている道路は、 マークで表示されます。
- すべての通過道路を解除するときは、**全解除** にタッチします。



4 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。




5 **探索開始** にタッチします。

- ルート探索が開始されます。




ルートのショートカット学習


探索したルートをはずれてショートカットした区間のルートを次のルート探索に反映します。

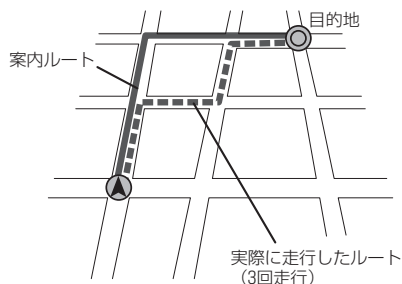

次回ルート検索をした場合

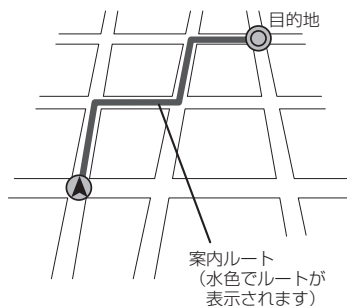

ナビゲーション

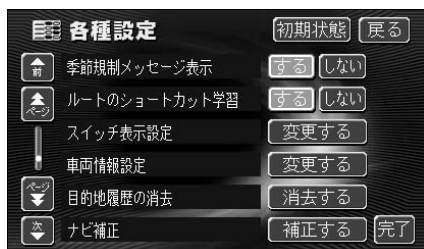

ルートのショートカット学習を設定する

ルートのショートカット学習をON(学習する)にするか、OFF(学習しない)にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。
- 2 ルートのショートカット学習の **する**、または **しない** にタッチします。
- 3 **完了** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

4. 目的地案内の開始・中止・再開

案内の開始

ルートの探索が終了すると、全ルート図が表示されます。全ルート図表示画面で、**案内開始** にタッチすると目的地案内が始まります。また、目的地案内を途中で中止したり、再開することもできます。

- 1 全ルート図表示画面で、**案内開始** にタッチします。

- 目的地案内が開始されます。
- 全ルート図が表示された後、**現在地** を押したとき、または走行して約3秒以上操作しなかったときも、自動的に目的地案内が開始されます。



案内の中止・再開

- 1 メニュー画面で **案内中止** にタッチします。

- 目的地案内を中止しても、目的地は消去されません。
- 中止した目的地案内を再開させるときは、再度メニュー画面で、**案内再開** にタッチします。



デモンストレーション (デモ)

ルート探索終了後、目的地案内が開始される前に、目的地案内のデモ走行を見ることができます。

- 1 全ルート図表示画面で、**案内開始** に約3秒以上タッチし続けます。
- 2 デモ中に **現在地** (または **NAVIメニュー** ・ **目的地**) を押します。

- デモが終了します。
- デモ中に走行したときも、デモが終了し、目的地案内が開始されます。



- デモ案内中画面

お知らせ

- デモンストレーション (デモ) は、目的地設定後のルート探索終了時 (案内開始前) に表示される全ルート図画面で行うことができます。また、走行中はデモンストレーション機能は使用できません。
- デモンストレーションの速度を速くしたいときは、縮尺を広域にしてください。また、速度を遅くしたいときは、縮尺を詳細にしてください。
(「地図縮尺の切り替え」56 ページ参照)


5. 目的地案内について

ルート探索が終了すると、希望ルートの案内を開始することができます。目的地に向かって走行すると、目的地までのルートを案内します。(ルート案内の音声は、安全を考慮しているため、目的地の周辺で終了します)


交差点案内・レーン(車線)案内

目的地案内中の現在地画面(現在地がルート上にあるとき)で、案内ポイントが表示されている交差点が近づく、交差点案内、音声案内が行われます。また、分岐する交差点が近づく(約300m以内)と、交差点拡大図案内画面が自動的に表示されます。

分岐しない交差点

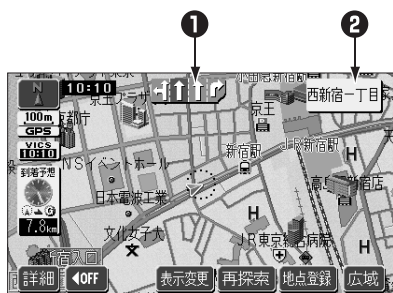

分岐する交差点(交差点拡大図案内画面)

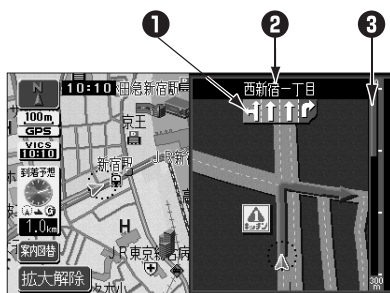

① レーン(車線)表示

通過・分岐する交差点の車線が表示されます。

- 走行を推奨する車線が青色で表示されます。

② 交差点名称表示

通過・分岐する交差点の名称が表示されます。

③ 残距離表示

交差点までの距離が表示されます。(交差点に近づくとともに ■ が短くなります)



お知らせ

- 交差点の拡大図案内画面は、交差点拡大図自動表示が **する** に設定されているときに表示されます。(134 ページ参照)
- 細街路などのルート(目的地および出発地周辺の青色ルート)を走行している場合は、交差点案内を行いません。
- 地図ディスクに情報のない交差点では、レーン表示・交差点名称表示は表示されません。
- 案内ポイントの種類により、表示される画面は異なります。
 - (赤) 交差点拡大図案内画面が表示される交差点。
 - (青) 交差点名称表示・車線表示が表示されます。
 - (灰) 車線表示が表示されます。
- 交差点名称表示・車線表示が実際の交差点と異なることがあります。
- 次のようなときは、交差点案内が行われません。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
- 交差点案内は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐する交差点が近いときは、続けて交差点拡大図案内画面が表示されます。
- 交差点拡大図案内画面が表示されているとき、交差点名称表示・車線表示は分岐する交差点のものが表示され、分岐する交差点より手前の交差点案内は行われません。
- 分岐する直前に「ピンポン」というチャイムが鳴ります。ただし、音量設定が **消音** になっているときは鳴りません。

5. 目的地案内について


交差点案内画面を設定する

交差点案内画面を ON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2 交差点拡大図自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

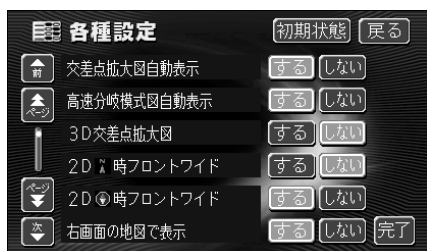

- 3 **完了** にタッチします。

交差点案内画面を解除する

【拡大解除】から解除する

- 1 **拡大解除** にタッチします。

- 再度、交差点案内画面を表示させるには、**現在地** を押します。



【案内図替】から解除する

- 1 **案内図替** にタッチします。

- 選択する画面（**レーンリスト** 下記参照）がないときは、タッチするごとに通常の地図と交差点拡大図に切り替わります。



- 2 通常の地図にするときは **地図**、レーンリスト図にするときは、**レーンリスト** にタッチします。

- 再度、交差点案内画面を表示させるには、この画面で **拡大図** にタッチします。また、**現在地** を押しても表示させることができます。




お知らせ

交差点拡大図自動表示が **しない** に設定されているときは、**案内図替** から交差点拡大図を表示することができます。

3Dイラスト拡大図案内画面

3Dイラスト情報のある交差点・都市高速のIC入口では、立体的な案内画面が表示されます。

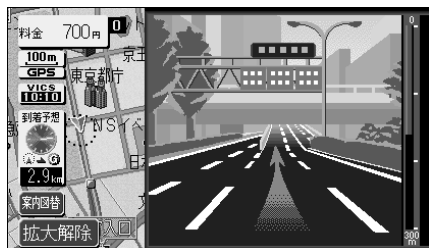

●3Dイラスト拡大図案内画面

3D交差点拡大図案内画面

交差点拡大図案内画面を3D表示させることができます。



●3D交差点拡大図案内画面


3D交差点拡大図案内画面を設定する

3D 交差点拡大図案内画面を ON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 3D交差点拡大図の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

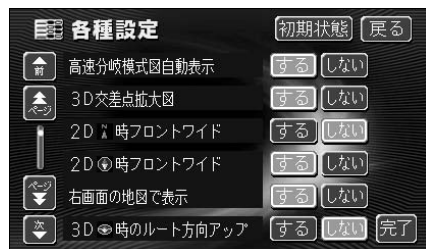

3 **完了** にタッチします。

5. 目的地案内について

レーン（車線）リスト表示

分岐する交差点の手前（約700m以内）では、走行する交差点の名称と車線のレーンリスト図を自動で表示させることができます。

- 交差点拡大図案内…赤色
- 案内ポイント…緑色、桃色、橙色
- 地図上の案内ポイント■とレーンリストの■は同じ色で表示されます。



●レーンリスト図表示

- 1 交差点拡大図案内画面が表示されているときに **案内図替** にタッチします。

- 2 **レーンリスト** にタッチします。

- 再度、交差点案内画面を表示させるには、**地図** にタッチします。




レーンリスト自動表示を設定する

レーンリスト図を ON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2 レーンリスト自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

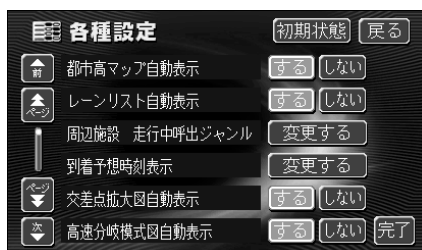

- 3 **完了** にタッチします。



お知らせ

レーンリスト自動表示が **しない** に設定されているときは、**案内図替** からレーンリスト図を表示することができます。

レーンリスト図を解除する

1 **案内図替** にタッチします。

- 選択する画面（**拡大図** 下記参照）がないときは、タッチすることによって通常の地図とレーンリスト図が切り替わります。



2 通常の地図にするときは **地図**、交差点案内図にするときは **拡大図** にタッチします。

- 再度、レーンリスト図を表示させるには、この画面で **レーンリスト** にタッチします。また、**現在地** を押しても表示させることができます。



お知らせ

レーンリスト図が表示されていても、分岐する交差点の約 300m 手前では、交差点案内画面が自動的に表示されます。

5. 目的地案内について

フェリー航路の案内

フェリーの航路は ー（破線）で表示されます。

- フェリーターミナルまで音声案内が行われます。
- フェリー利用後、しばらく走行すると目的地案内が再開されます。



お知らせ

フェリー航路を使用する全ルート図表示画面では、フェリー料金は表示されません。ただし、到着予想時刻は、フェリー時間を含んでいます。

到着予想時刻表示の設定

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、画面左に到着予想時刻が表示されます。



●到着予想時刻表示


平均車速を設定する

設定した平均車速を基準に以下の時刻／時間が計算されます。

- 現在地画面の到着予想時刻（37 ページ）
- ハイウェイモード画面の通過予想時刻（64 ページ）
- 全ルート図表示画面の到着予想時刻（112 ページ）
- ルート情報の通過予想時刻（116 ページ）
- 全行程一覧表（5 ルート同時表示）の所要時間（117 ページ）

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2 到着予想時刻表示の **変更する** にタッチします。

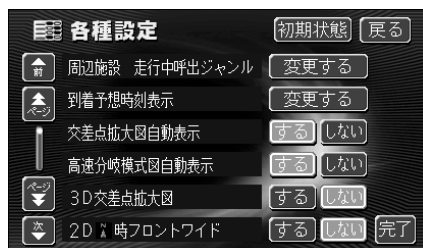

- 3 それぞれの道路の設定速度を設定します。

- 速度を上げるときは **▶**、下げるときは **◀** にタッチします。（タッチするたびに、5km/h ずつ変更されます）
- 到着予想時刻設定画面で **初期状態** にタッチすると、初期設定の状態（高速道 80km/h・有料道 60km/h・一般道 30km/h）に戻ります。



- 4 **完了** にタッチします。




お知らせ

- 到着予想時刻は設定した平均車速から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- ルートからはずれたときは、目的地方向マーク **📍** になります。
- 最高速度（高速道 120km/h・有料道 80km/h・一般道 60km/h）にすると **▶**、最低速度（5km/h）にすると **◀** の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。

5. 目的地案内について

料金案内

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、料金所に近づくと、地図左上に料金を表示し、音声で案内します。

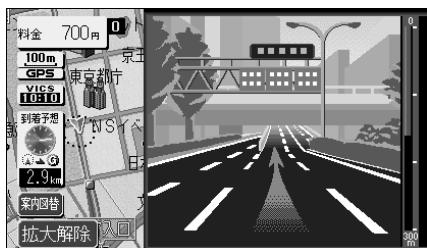

●料金案内表示

料金案内表示を設定する

料金案内表示をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 料金案内の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 料金は設定した車両情報（次ページ参照）から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 有料道路と一般道が並行している場合などは、有料道路上の自転車位置が一般道へずれることがあります。このときは再探索が行われると、実際と異なる料金を案内することがあります。
- 出発した地点がわからないとき（有料道路内で再探索したときなど）、または有料道路内に目的地を設定したときなどは「**料金不明**」と表示されます。
- 高速道路上に目的地を設定したとき、および高速道路走行中にルートを変更したときは料金案内は行いません。
- 地図ディスクに情報のない料金所では、料金案内は表示されません。


車両情報を設定する

以下のときの検索および料金を計算する基準として車両情報を設定することができます。

- 提携駐車場の検索（104 ページ）
- 全ルート図表示画面の料金表示（112 ページ）
- ルート情報の料金表示（116 ページ）
- 全行程一覧表（5 ルート同時表示）の料金表示（117 ページ）
- 現在地（目的地案内中）画面の料金案内（140 ページ）

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 車両情報設定の **変更する** にタッチします。

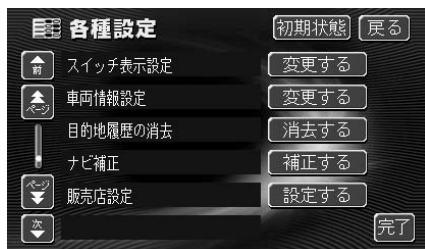

3 お車のナンバープレートの分類番号（**1**・**3**・**5・7**・**軽**）にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



4 車両寸法（長さ・幅・高さ）を入力します。

- 寸法を大きくするとき **▶**、小さくするときは **◀** にタッチします。
- 車両情報設定画面で **初期状態** にタッチすると、初期設定の状態（寸法が入力されていない状態）に戻ります。

5 **完了** にタッチします。




お知らせ

- 目的地が設定されているときは、車両情報の設定ができません。
- 車両寸法については、車検証を参照してください。
- 最大寸法（長さ：600cmより大・幅：250cmより大・高さ：300cmより大）にすると **▶**、最小寸法（長さ：450cm以下・幅：160cm以下・高さ：150cm以下）にすると **◀** の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
長さ：450cm以下～500cm（5cm単位）、500～600cmより大（10cm単位）
幅：160cm以下～200cm（5cm単位）、200～250cmより大（10cm単位）
高さ：150cm以下～200cm（5cm単位）、200～300cmより大（10cm単位）
- 提携駐車場は、車両寸法、ナンバープレートから検索しています。
- 料金案内・表示はナンバープレートから計算しています。

5. 目的地案内について

高速分岐案内

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、高速道路を走行しているとき、分岐点〔出口インターチェンジ（IC）・ジャンクション（JCT）〕が近づくと、高速分岐案内画面が自動的に表示されます。

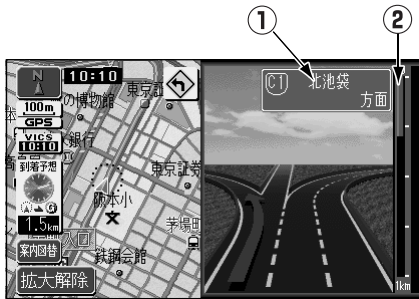

①分岐点名称表示

インターチェンジ（IC）の出口名称、またはジャンクション（JCT）の方面名称が表示されます。

②残距離表示

分岐点までの距離が表示されます。（分岐点に近づくとともに[■]が短くなります）


高速分岐案内画面の自動表示を設定する

高速分岐案内画面を自動でON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 高速分岐模式図自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

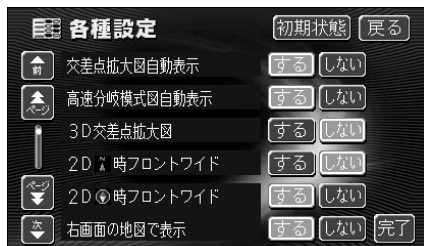

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 高速分岐案内画面は、高速分岐模式図自動表示が **する** に設定されているときに表示されます。
- 地図データ情報のない分岐点では、高速分岐案内画面は表示されません。また、高速分岐案内画面が表示されても、分岐点名称表示が表示されないことがあります。
- 分岐点名称表示が実際の分岐点と異なることがあります。
- 次のようなときは、高速分岐案内画面が表示されないことがあります。
 - 目的地案内開始直後
 - 目的地周辺
- 高速分岐案内画面は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐点が近いときは、続けて高速分岐案内画面が表示されます。

高速分岐案内画面を解除する

【拡大解除】から解除する

1 拡大解除 にタッチします。

- 再度、高速分岐案内画面を表示させるには、**現在地** を押します。



【案内図替】から解除する

1 案内図替 にタッチします。

- #### 2
- 通常の地図にするとときは **地図**、ハイウェイモードにするとときは **高速略図** にタッチします。



- 再度、高速分岐案内画面を表示させるには、**分岐図** にタッチします。
また、**現在地** を押しても表示させることができます。



お知らせ

高速分岐モード図自動表示を **しない** に設定されているときは、**案内図替** から高速分岐案内画面を表示することができます。

5. 目的地案内について

都市高速マップ

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、都市高速にはいると、自動的に都市高速マップを表示させることができます。




都市高速マップ表示の自動表示を設定する

都市高速マップをON（自動で切り替える）にするか、OFF（切り替えない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 都市高マップ自動表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

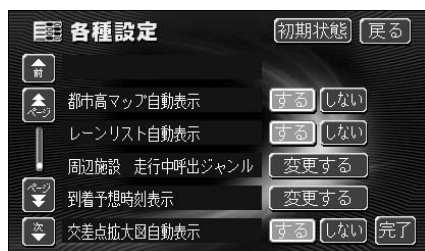

3 **完了** にタッチします。

お知らせ

- 200m～1.6kmスケール図の地図で表示させることができます。
- 都市高速マップが表示されるのは、都市高速のみです。（地図データベースに情報がある道路のみ）
- サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）にはいるなど、都市高速道路の本線からはずれたときは、都市高マップが解除されることがあります。
- 2画面表示しているときは、左画面に表示されます。

【表示変更】から都市高速マップ表示を解除する

- 1 地図を表示させているときに
表示変更 にタッチします。



- 2 **都市高マップ解除** にタッチします。

- 表示するときは、再度表示変更画面で、**都市高マップ表示** にタッチします。



お知らせ

都市高マップ自動表示が **しない** に設定されているときは、**表示変更** から都市高速マップを表示することができます。

5. 目的地案内について

音声案内

目的地案内中は、交差点、分岐点、通過点、インターチェンジ（ランプ）の入口、出口、ジャンクション、目的地に近づくと、残りの道のりと曲がる方向を10方向（右、左、ナナメ右、ナナメ左、右に戻る、左に戻る、右手前、左手前、戻る、直進）で音声案内します。音声案内はPCM音声（肉声）で案内します。

- 1** **現在地** を押すと、分岐交差点までの距離に応じた音声案内が行われます。



およそ〇〇m先、
〇〇を〇〇方向です

〔目的地案内中の音声案内の例〕

●交差点の音声案内

◆音声案内例

およそ〇〇m先、〇〇を〇〇方向です。

●ジャスト案内

目的地案内中、分岐点の直前で「ピンポン」というチャイムが鳴ります。

●カーブ・合流・踏切の音声案内

目的地案内中、カーブ・踏切などを事前に音声で案内します。（ただし、分岐案内と重なった場合は、分岐案内が優先されます。カーブによっては案内しない場合もあります）

また、高速道路のルート走行中に合流点がある場合、音声にて合流を知らせます。（合流手前 1km 以内に分岐点などがある場合は案内しません）

◆音声案内例

- ・この先カーブがあります。
- ・この先、踏切です。
- ・この先、右からの合流があります。



お知らせ

- 音声案内はあくまでも参考としてください。

たとえば「およそ700m先左方向です。」の音声案内の後、しばらく走行した後に、**現在地** を押すと、「およそ 600（500）m 先左方向です。」というように音声案内が刻々と状況に合わせて変化します。

- 音声案内は目的地周辺までの案内をします。また、安全のために細街路での音声案内はされません。実際の道路状況および交通規制にしたがって走行してください。細街路については「**細街路の表示について**」111 ページを参照してください。

- 交差点などの音声案内は、自動音声案内を **する** にすると案内します。（147 ページ参照）

- カーブ・合流・踏切の音声案内は各道路形状警告を **する** にすると案内します。（77 ページ参照）

●高速分岐音声案内

高速道路のルート走行中は、分岐点で拡大表示を行い、音声で進行方向を案内します。

◆音声案内例

- ・およそ〇〇km先、〇〇方向、〇〇方面です。

●高速料金音声案内

ルート走行中に高速道路料金所手前で高速道路の料金を案内します。

◆音声案内例

- ・この先〇〇mで料金所です。
料金は〇〇です。その先〇〇方面です。

〔目的地周辺の音声案内の例〕

◆音声案内例

- ・目的地周辺です。音声案内を終了します。

自動音声案内を設定する

自動音声案内をON（出力する）にするか、OFF（出力しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 自動音声案内の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 高速道路の料金案内は、料金案内を **する** にすると案内します。（140 ページ参照）
- 〔〇〇〇音声案内の例〕は一般的なものであり、道路の接続状況などにより異なった音声案内が行われることがあります。
- 目的地に到着する直前でルートからはずれ再探索された後、目的地に近づくときと再度、音声案内されることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が行われなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が行われることがあります。
- 音声案内の音量は調節することができます。（47 ページ参照）
- 自動音声案内が **しない** に設定されているときは、**現在地** を押すと、音声案内を出力することができます。

5. 目的地案内について

他モードでの案内

ナビゲーション画面以外の画面（他モード）に切り替えたときでも、音声案内を出力させるか、させないかを選ぶことができます。（出力させないを選択したときでも、目的地案内は継続されます）



他モード時での案内を設定する

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 他モード時の案内の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

3 **完了** にタッチします。

6. 案内ルート操作

全ルート図の再表示

出発地から目的地までの全ルート図を表示することができます。

- 1 地図を表示させているときに **表示変更** にタッチします。

- 2 **全ルート** にタッチします。

- 全ルート表示画面になります。



- 全ルート表示画面の詳しい内容については、「**全ルートの表示・タッチスイッチについて**」112 ページを参照してください。
- **案内に戻る** にタッチすると、現在地画面になります。

到着予想時刻／残距離表示の切り替え

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、目的地が2箇所以上設定されているとき、到着予想時刻／残距離表示を切り替えることができます。

- 1 到着予想時刻／残距離表示にタッチします。

- 目的地が2箇所のときは、タッチすることにより到着予想時刻／残距離表示が切り替わります。
- ルートからはずれたときは切り替えることができません。



到着予想時刻／残距離表示

6. 案内ルート操作

2 表示させたい目的地までの残距離表示にタッチします。

- 目的地が 3 箇所以上のときは、 にタッチすると、元に戻ります。



お知らせ

- 設定しているルートによっては、全体を表示できないことがあります。
- 状況により目的地までの残距離表示が異なります。
 - 現在地がルート上にあるとき…表示されているルートを通っての距離
 - ルートからはずれたとき…直線距離

オンルートスクロール

案内ルートが表示されている画面で、目的地、または出発した地点および設定されている施設まで自動で地図を移動し、確認することができます。

オンルートスクロールを開始する

- 1 地図を表示させているときに、**表示変更** にタッチします。
- 2 **オンルートスクロール** にタッチします。



- 3 スクロールのタッチスイッチ（**次**・**前**・**停止**・**設定**）にタッチします。
- **設定** にタッチすると目的地、またはルート沿いの施設までの移動を設定することができます。

オンルートスクロールの施設を設定する

- 1 **設定** にタッチします。
 - 2 オンルートスクロール画面に表示せたい施設にタッチします。
- 設定できる施設は1つのみです。
 - **全ジャンル** にタッチすると、タッチスイッチに表示されている以外の施設のマークを設定することができます。
 - 間違えたときは **表示解除** にタッチします。



- 3 **次の目的地まで**、または**次の施設まで** にタッチします。
- 4 **完了** にタッチします。



お知らせ

次の施設まで が選択されているときは、**表示解除** はタッチできません。

6. 案内ルート操作

オンルートスクロール画面の操作について

- **II** にタッチすると、地図の移動が一時停止されます。
- **現在地** を押すとオンルートスクロールが終了します。
- **▶6**・**◀6** にタッチすると、移動が早送りされます。



お知らせ

- 表示している地図にルートが表示されていないときは、オンルートスクロールをさせることができません。
- 次の表示中は、オンルートスクロールを行うと表示が解除されますが、**現在地** を押すと戻ります。
 - 2画面表示をさせているとき
 - ハイウェイモード画面を表示しているとき
 - 都市高マップを表示しているとき
 - 3D表示させているとき
- 走行中は操作できません。オンルートスクロール中に走行すると **▶6**・**◀6** のみ操作することができます。
- 次の目的地までの場合
 - ▶6** …次の目的地まで、地図が移動されます。
 - ◀6** …出発した地点（前の目的地）まで、地図が移動されます。
 - M6** …次の目的地の地図が表示されます。
 - ◀M6** …出発した地点（前の目的地）の地図が表示されます。
- 次の施設までの場合
施設が選ばれているときのみタッチすることができます。（800mスケール図以下）
 - ▶6** …目的地方向で、ルート沿いの次の施設ランドマークまで地図が移動されます。
 - ◀6** …出発した地点の方向で、ルート沿いの手前の施設ランドマークまで地図が移動されます。
 - M6** …目的地方向で、ルート沿いの次の施設ランドマークの地図が表示されます。
 - ◀M6** …出発した地点の方向で、ルート沿いの手前の施設ランドマークの地図が表示されます。
- 以下の地図より広域の地図を表示させたときは、「次の施設まで」のオンルートスクロールをさせることはできません。
 - ▶6**・**◀6** …800mスケール図
 - M6**・**◀M6** …800mスケール図
- オンルートスクロールで設定した施設は周辺施設で設定した施設とは異なります。
- 施設ランドマークまで移動したときは、施設の情報を表示することができます。（84 ページ参照）
- 表示される地図によってオンルートスクロールが止まることがあります。

7. ルートの再探索

ルートの再探索について

案内中のルートに目的地の追加などを設定したり、探索条件を変更して、ルートを再探索することができます。

ルートを変更するには、「目的地」から変更する方法、または「表示変更」の「全ルート」から変更する方法、「案内中の再探索」から簡易に変更する方法」があります。

以下の画面でルートを再探索することができます。

●各画面のタッチスイッチについては次ページの表を参照してください。

現在地画面

目的地



表示変更



再探索



全ルート



ルート変更

ルート変更



探索条件変更



7. ルートの再探索

画面No.	タッチスイッチ	機能	ページ
1	地図の呼び出し方法	目的の地図を呼び出します。 目的地を設定・追加します。	86
2	全ルート	全ルート図を表示します。	111
3	インターチェンジ名称	入口・出口のインターチェンジを指定・解除します。	125 126
	ルート変更	ルート変更画面を表示します。	118
4	目的地・通過目的地 追加 ・ 並び替え ・ 消去	目的地を追加・並び替え・消去します。	119 122 123
	通過点（通過道路指定） 指定 ・ 修正 ・ 解除	通過道路を指定・修正・解除します。	127 129 130
	インターチェンジ名称	入口・出口のインターチェンジを指定・解除します。	125 126
	探索条件変更	探索条件設定画面を表示します。	121
5	探索条件	各区間の探索条件を設定します。 (探索条件については次ページを参照してください)	121
6	探索条件	ルートの探索条件を変更します。 (探索条件については次ページを参照してください)	156
	周辺迂回 ※1	前方の案内道路周辺を迂回するルートを探索します。	156
	有料道から探索 ※2 一般道から探索 ※2	高架道路の上下で並走している道路など間違ったルートの表示を訂正して探索します。	156
	次の G 消去 (IC 指定解除 ・ 次の 解除)	次の目的地を消去・インターチェンジの指定を解除・通過道路指定を解除して探索します。	156
	ルート変更	ルート変更画面を表示します。	118

※1 ルートからはずれたときは、表示されません。

※2 有料道路と一般道が並行している場所のように、案内可能な別の道路があるときのみ表示されます。また、ルートからはずれたときは、表示されません。

探索条件	機 能
推奨	現在地から次の目的地※ ² の間で、一般的なルートが探索されます。
有料優先	現在地から次の目的地※ ² の間で、有料道路を優先してルートが探索されます。
一般優先	現在地から次の目的地※ ² の間で、一般道路を優先してルートが探索されます。
距離優先	現在地から次の目的地※ ² の間で、距離の短いルートが探索されます。
別ルート※ ¹	現在地から次の目的地※ ² の間で、他のルートとは別のルートが探索されます。

※1 5ルート同時表示（117 ページ参照）から選んだときは、推奨ルートとは別のルートが探索されます。

※2 現在地と次の目的地の間にインターチェンジ（IC）・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されているインターチェンジ（IC）・通過道路の間で、ルートが探索されます。

7. ルートの再探索

ルートの再探索

- 1 目的地案内中の現在地画面で **再探索** にタッチします。
 - 2 再探索させる項目にタッチします。
- ルート探索が開始されます。
 - **ルート変更** にタッチしたときは、ルート変更画面が表示されます。



お知らせ

- 道路形状により再探索されないことや条件を変更しても同じルートを再探索することがあります。
 - ルートを大きくはずれて走行したときは、走行していたルートへ戻るルートではなく、設定されている目的地〔インターチェンジ (IC)・通過道路〕に向かうルートが再探索されます。
 - 「○○○○優先」というのは、ルート探索のひとつの条件にすぎません。大きく遠まわりになるようなときは、**有料優先** にタッチしても有料道路を利用しないルートが探索されたり、有料道路を通らないと目的地に行けないようなときは、**一般優先** にタッチしても有料道路を利用するルートが探索されることがあります。
 - **次のG消去**・**IC指定解除** (**次の◆解除**) にタッチすると、現在地の次の目的地を消去、またはインターチェンジ (IC) の指定を解除 (次の通過道路指定を解除して) 再探索をさせることができます。
 - 高架道路の下や並行している一般道路上で、ルート探索を行うと、高架有料道路や並行している有料道路上のルート案内をしてしまうことがあります。(都市高速道路下の道路を走行または駐車しているのに、高速道路のルート案内をしてしまう場合など) また、逆のケースもあります。
- 一般道から探索** (有料道を走行中に一般道の案内がされているときは
有料道から探索) にタッチすることで、高架道路の上下や並行している道路でルートを訂正してルート再探索をすることができます。

自動再探索

ルートからはずれたときに、自動的に再探索（周辺探索、または全ルート探索）させることができます。

再探索されるルートは、ルートからはずれたときの状況により異なります。

●周辺探索…元のルートへ復帰するルートが探索されます。

●全ルート探索…現在地から目的地※の間で、選ばれている条件でルートが探索されます。

※現在地と次の目的地の間にインターチェンジ（IC）・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されているインターチェンジ（IC）・通過道路の間で、ルートが探索されます。

ナビゲーション


自動再探索を設定する

自動再探索をON（させる）にするか、OFF（させない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 自動再探索の **する**、または **しない** にタッチします。

●タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

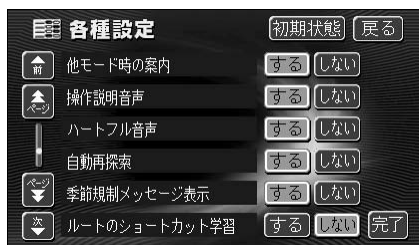

3 **完了** にタッチします。



お知らせ

自動再探索は、目的地案内中にルートからはずれたときで、かつ案内可能な道路を走行していると判断されたときに行われます。

1. 地点の登録とは

地図上に覚えておきたい地点を自宅、メモリ地点、または特別メモリ地点に分けて106箇所までメモリ地点として登録することができます。（自宅1箇所、特別メモリ地点5箇所を含みます）また、迂回メモリ地点を登録（10箇所まで）するとルート探索時には、その地点を迂回するルートを探ることができます。

メモリ地点には、46種類のマーク、7種類の音声付きマークから選択して地点ごとに登録することができます、すべての地点には、名称、電話番号を設定することができます。（迂回メモリ地点を除く）

登録したメモリ地点は、地図上に呼び出したり、ルート探索時に呼び出したりできるので、有効にご利用ください。

間違えて登録した場合は、修正および消去することができます。

（すでにメモリ地点が106箇所、迂回メモリ地点が10箇所登録されているときは、不要な地点を消去してから登録してください）

自宅

自宅は1箇所登録でき、1回の操作で自宅に帰るルートを探ることができますので、**最初に登録することをおすすめします。**

特別メモリ地点

特別メモリ地点は5箇所まで登録でき、地点検索時などにはタッチスイッチに割り当てることができます。また、目的地の設定のときは1回の操作でルートを探ることができます。

メモリ地点

メモリ地点（自宅および特別メモリ地点を含む）は、登録した種別、マーク、または登録順に並び替えて表示することができます、地点検索時などにリストから選択することができます。

音声付きマーク

音声付きメモリ地点には、次のような機能を持たせることができます。

①近づくとき、または音声で知らせる設定

ベル、チャイム、オルゴール、注意、スピード注意、登録地点接近

②近づく方向を限定して知らせる設定

方向付きメモリ

迂回メモリ地点

迂回メモリ地点は10箇所まで登録でき、地点ごとに迂回範囲を設定することができます。また、迂回メモリ地点には名称を設定することができます。



お知らせ

- 800m スケール図以下の詳細な地図で登録することができます。（ワンタッチ登録を除く）
- 表示されるメモリ地点の住所は、登録の方法により異なります。
- 登録したメモリ地点は、付近の住所およびマップコードが表示されます。
- 登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称、電話番号が同時に入力されることがあります。
- 迂回メモリ地点は、マークを変更することはできません。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の登録

ワンタッチ登録する

現在、表示されている地図にメモリ地点を登録することができます。

- 1 メモリ地点を登録する位置の地図にタッチします。

- 現在地に登録するときは、地図をスクロールする必要はありません。

- 2 **地点登録** にタッチします。

-  または  の位置にメモリ地点が  (左記のマーク) で表示されます。



離れた場所を登録する

- 1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

- 2 メモリ地点の **登録** にタッチします。



- 3 地図の呼び出し方法を選び、メモリ地点を登録する地点の地図を表示させます。

- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(86、102 ページ参照)



お知らせ

- 800mスケール図以下の詳細な地図で登録することができます。(ワンタッチ登録を除く)
- 表示されるメモリ地点の住所は、場所により隣接の地名が表示されることがあります。
- 登録したメモリ地点には、付近の住所が表示されます。
- 高速道路を走行中に **地点登録** にタッチすると、 マーク(進行方向の方向付音声付きメモリ地点)で登録されます。
- **修正**・**消去** は、すでにメモリ地点が登録されているときのみ操作できます。
- 目的地設定の地図画面からもメモリ地点を登録することができます。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

4 **セット** にタッチします。


-  にタッチして地図を動かすことができます。



6 **完了** にタッチします。

5 入力、修正をしたいときは、それぞれの項目にタッチします。

- 入力、修正方法は以降のページを参照してください。
 - ・マーク…166 ページ
 - ・名称入力…169 ページ
 - ・地図上の名称表示…171 ページ
 - ・位置…165 ページ
 - ・電話番号…168 ページ
- **自宅・特別メモリに種別変更** にタッチすると、自宅や特別メモリ地点に変更することができます。（「メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する」163 ページ参照）

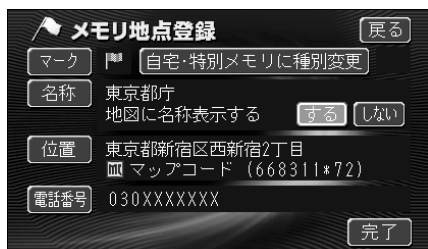

お知らせ

登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称、電話番号が同時に入力されることがあります。

メモリ地点の修正・入力

登録したメモリ地点は、メモリ地点修正画面から種別を変更したり、マーク、名称、名称読みなどを修正、入力することができます。

NAVI メニュー からメモリ地点修正画面を表示する

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 メモリ地点の **修正** にタッチします。

3 修正するメモリ地点にタッチします。




4 修正・入力する項目にタッチします。

●修正・入力方法は以降のページを参照してください。


- ・マーク…166 ページ
- ・名称入力…169 ページ
- ・地図上の名称表示…171 ページ
- ・位置…165 ページ
- ・電話番号…168 ページ

● **自宅・特別メモリに種別変更** にタッチすると、自宅や特別メモリ地点に変更することができます。（「**メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する**」163 ページ参照）

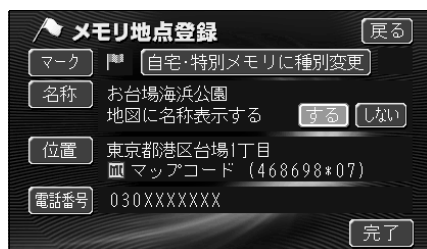

2. メモリ地点の登録・修正・消去

- **自宅・特別メモリの種別解除** にタッチすると、自宅や特別メモリ地点を、メモリ地点に変更することができます。（「**自宅・特別メモリ地点を解除する**」164ページ参照）

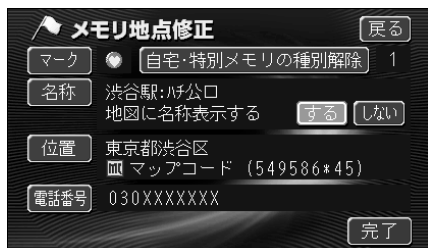

お知らせ

メモリ地点のリストは、種別順、マーク順、登録順の3種類で並べることができます。

- **種別別** にタッチすると、自宅、特別メモリ地点、メモリ地点の順に並び替わります。
- **マーク順** にタッチすると、マークの種類別に並び替わります。
- **登録順** にタッチすると、メモリ地点の登録順に並び替わります。

● 種類別表示



● マーク順表示



● 登録順表示



地図画面からメモリ地点修正画面を表示する

1 地図を表示させているときに、修正したいメモリ地点にタッチします。


2 **情報** にタッチします。



3 **修正** にタッチします。

● **修正** にタッチすると、メモリ地点修正画面が表示されます。

● **目的地セット** にタッチすると、目的地に設定することができます。

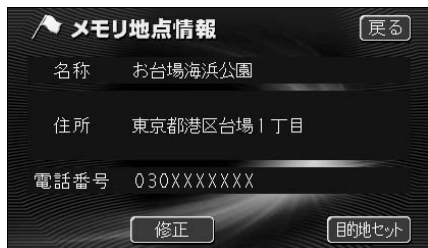

メモリ地点の種別（自宅・特別メモリ）を変更する

メモリ地点に登録されている地点を自宅や特別メモリ地点に変更することができます。

1 メモリ地点修正画面で **自宅・特別メモリに種別変更** にタッチします。


2 自宅・または特別メモリ1～5のいずれかにタッチします。



3 すでに自宅、または特別メモリ地点に登録されているときは、次に表示された画面で、**はい** にタッチします。

● **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。

● **はい** にタッチすると、登録されていた地点はメモリ地点になります。

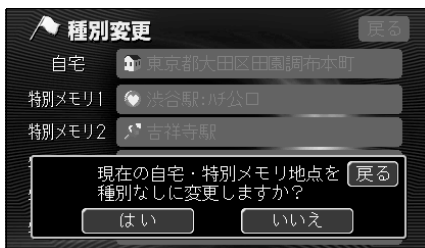

4 **完了** にタッチします。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

自宅・特別メモリ地点を解除する

自宅、または特別メモリ地点に登録されている地点をメモリ地点に変更することができます。

- 1 メモリ地点修正画面で
自宅・特別メモリの種別解除 にタッチします。

- 2 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。
- **はい** にタッチすると、登録されていた地点はメモリ地点になります。



- 3 **完了** にタッチします。

メモリ地点の位置を修正する

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。


2 メモリ地点の **修正** にタッチします。

3 修正するメモリ地点にタッチします。



4 **位置** にタッチします。

- 地図が表示されます。

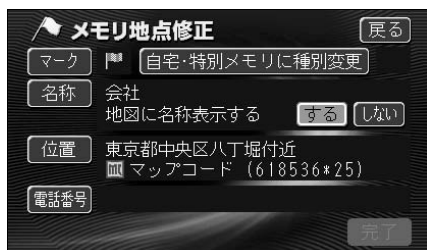

5 **↑** にタッチします。

- メモリ地点を修正する位置に地図を動かします。

6 **セット** にタッチします。

-  の位置に 4 で表示されているマークが表示されます。
- 位置を修正すると、4 で表示されている位置の名称も修正されます。



7 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 地図を表示させているときに、修正したいメモリ地点にタッチした後、**情報** にタッチしてもメモリ地点修正画面を表示させることができます。
- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点のマークを変更する


1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 メモリ地点の **修正** にタッチします。

3 修正するメモリ地点にタッチします。



4 **マーク** にタッチします。

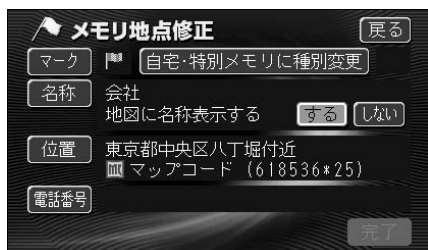

5 変更するマークにタッチします。

●メモリ地点に表示するマークを選択することができます。



●マーク1



●マーク2

●メモリ地点のマークは、**マーク1**・**マーク2**・**音声付き** にタッチして、マークの種類を変更します。

●**マーク無し** にタッチすると、登録したメモリ地点のマークを地図に表示されないようにすることができます。


●音声付きのマークを選ぶと、メモリ地点に約500mまで近づくと音が鳴るようにすることができます。



●音声付き

6 方向付きメモリ にタッチします。

- 方向を設定します。
- 方向を反時計まわりに動かすときは 、時計まわりに動かすときは  にタッチします。
- メモリ地点が  で表示されます。

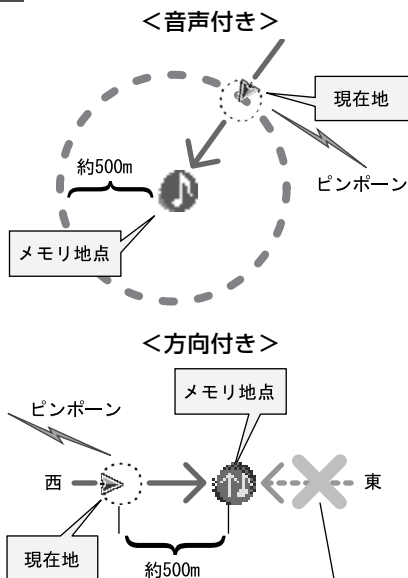**7** セット にタッチします。

この方向から近づいたときは音が鳴りません

<方向付きを設定する場合>

- **方向付きメモリ** にタッチすると、設定した方向からメモリ地点に約 500m まで近づいたときの音が鳴るようにすることができます。
- 例えば、東西に走る道路では、西側からメモリ地点に近づいたときには音が鳴り、東側から近づいたときには音が鳴らないようにすることができます。

8 完了 にタッチします。**お知らせ**

- メモリ地点のリストは、種別順、マーク順、登録順の3種類で並べることができます。
- **音声付き** のマークを選択したときは、確認音が鳴ります。
- **音確認** にタッチすると、それぞれの音を聞くことができます。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の電話番号を入力する


1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 メモリ地点の **修正** にタッチします。

3 入力するメモリ地点にタッチします。



4 **電話番号** にタッチします。

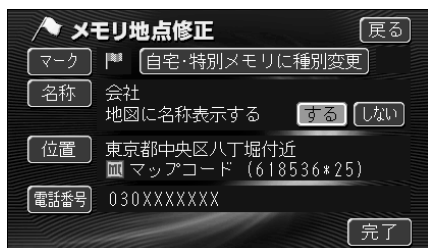

5 数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 市外局番から入力します。
- 間違えた（または入力されている）ときは **修正** にタッチすると、1番号ずつ消去されます。



6 **完了** にタッチします。



お知らせ

- メモリ地点に電話番号を入力しておくと、そのメモリ地点は、電話番号で地図を呼び出すことができます。（96 ページ参照）
- 入力することができる桁数は最大11桁までです。
- 登録した地点によっては、すでに電話番号が入力されていることがあります。

メモリ地点の名称を入力する


1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 メモリ地点の **修正** にタッチします。

3 入力するメモリ地点にタッチします。




4 **名称** にタッチします。

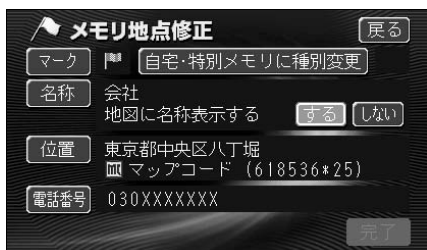

5 ひらがなと漢字以外の文字を入力するときは、**カナ** (カタカナ)・**英数字**・**数記号** (数字・記号) にタッチして、入力画面を切り替えます。

● ひらがな入力と漢字入力については次ページを参照してください。

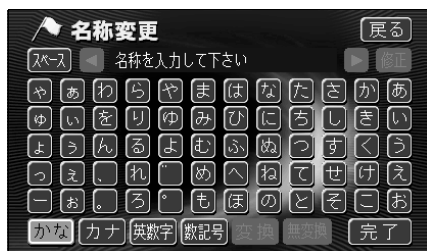

6 **半角** (または **全角**) にタッチして、入力する文字の大きさを切り替えます。

7 文字を1文字ずつタッチして入力します。

● 間違えた (または入力されている) ときは **修正** にタッチすると、1つずつ消去されます。



8 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 入力することができる文字数は最大12文字 (半角文字は24文字) までです。
- 登録した地点によっては、すでにメモリ地点の名称が入力されていることがあります。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

ひらがな・漢字を入力するには

1 **かな** にタッチします。

2 169 ページの **5** の画面で、文字（ひらがな）を入力します。

3 ひらがなのときは **無変換**、漢字のときは、**変換** にタッチします。

- 変換する文字の範囲を変更するときは、**◀**・**▶** にタッチして、範囲を変更し、再度 **変換** にタッチします。



4 **変換** にタッチしたときは、変換する熟語リストで、入力する漢字、または熟語にタッチします。

- **▲前** ・ **▼次** が表示されているときは、タッチすると、ページを切り替えることができます。
- **全確定** にタッチすると、表示されている状態で登録されます。



5 **完了** にタッチします。

メモリ地点の名称を表示する


入力したメモリ地点の名称を地図に表示させることができます。

メモリ地点の名称表示



4 地図上の名称表示の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

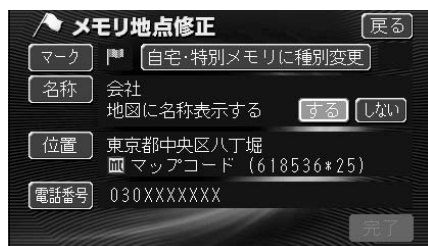

5 **完了** にタッチします。

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 メモリ地点の **修正** にタッチします。

3 表示するメモリ地点にタッチします。



お知らせ

800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。

2. メモリ地点の登録・修正・消去

メモリ地点の消去

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 メモリ地点の **消去** にタッチします。

3 消去するメモリ地点にタッチします。

- すべてのメモリ地点を消去するときは、**全消去** にタッチします。



4 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。



3. 迂回メモリ地点の登録・修正・消去

迂回メモリ地点の登録

迂回メモリ地点は、地図に10箇所まで登録することができます。(10箇所を超えて登録するときは、不要な迂回メモリ地点を消去してから登録してください)

迂回メモリ地点を登録しておく、ルートを探索させるとき、登録したエリアを迂回するルートを探索させることができます。

工事や事故による通行止め・渋滞地点がわかっているときなどに便利です。

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 迂回メモリの **登録** にタッチします。



4 **セット** にタッチします。

● **📍** にタッチして地図を動かすことができます。



地点の登録

3 地図の呼び出し方法を選び、迂回メモリ地点を登録する地点の地図を表示させます。

●「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(86、102 ページ参照)



お知らせ

- **修正**・**消去** は、すでに迂回メモリ地点が登録されているときのみ表示されます。
- 目的地などを設定した位置、および現在地の位置などにより迂回しない場合があります。

3. 迂回メモリ地点の登録・修正・消去

5 迂回させる範囲を設定します。

- 範囲を広くするときは ▲、狭くするときは ▼ にタッチします。
- 最大範囲にすると ▲、最小範囲にすると ▼ の色が反転し、タッチしても操作できません。



6 **セット** にタッチします。

- ④ の位置に迂回メモリ地点が 旗 (最小ポイント)、または □ (範囲) で表示されます。

7 **完了** にタッチします。



お知らせ

- 設定される範囲は、次の10種類のサイズです。
点 (ポイント)、50m、100m、200m、400m、800m、1.6km、3.2km、6.4km、12.8km
- 市街図では表示することができません。
- 登録した迂回メモリ地点には、付近の住所が表示されます。
- 表示される迂回メモリ地点の住所は、場所により隣接の地名が表示されることがあります。
- 登録する場所、地図の呼び出し方法によっては名称が自動入力されることがあります。

迂回メモリ地点の修正

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 迂回メモリの **修正** にタッチします。

3 修正・入力する迂回メモリ地点にタッチします。



4 修正・入力する項目のタッチスイッチにタッチします。

● 修正方法は、メモリ地点の修正・入力方法と同じです。

- ・ 名称入力 (169 ページ)
- ・ 地図上の名称表示 (171 ページ)
- ・ 位置 (165 ページ)

● **迂回エリア変更** にタッチすると、迂回させる範囲を変更することができます。(174 ページ参照)



5 **完了** にタッチします。

迂回メモリ地点の消去

1 メニュー画面で、**メモリ地点** にタッチします。

2 迂回メモリの **消去** にタッチします。

3 消去する迂回メモリ地点にタッチします。

● すべての迂回メモリ地点を消去するときは、**全消去** にタッチします。



4 **はい** にタッチします。

● **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。



4. 目的地履歴について

目的地履歴の消去

目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大100箇所まで) 100箇所を超えたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 目的地履歴の消去の **消去する** にタッチします。



4 **はい** にタッチします。

● **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。



3 消去する地点名称にタッチします。

● すべての目的地履歴を消去するときは、**全消去** にタッチします。



MEMO



1. VICS 情報について


本機に内蔵のVICS機能（FM多重）について説明します。

VICS 機能（電波・光ビーコン）については「**VICS 光・電波ビーコンユニットの操作**」232 ページを参照してください。

VICSとは

道路交通情報通信システム（VICS：Vehicle Information and Communication System）は渋滞や事故、工事、所要時間、駐車場の道路交通情報をリアルタイムに送信し、地図画面などに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供をとおして、安全性の向上、交通の円滑による環境の保全などを促進することを目的としています。

VICSは大きくわけて、「情報収集」「情報処理・編集」「情報提供」「情報活用」の4つのブロックからなります。

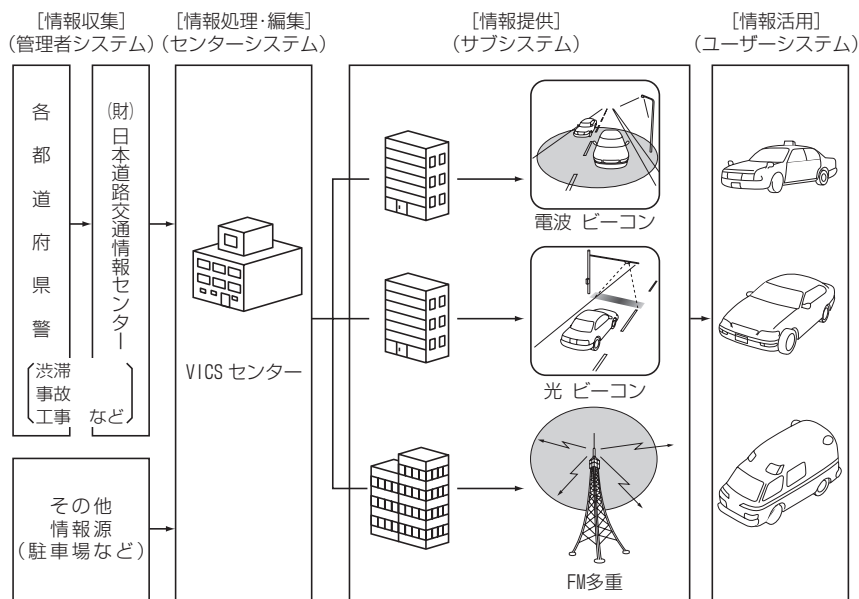

VICS リンクデータベースの著作権は（財）日本デジタル道路地図協会、（財）日本交通管理技術協会が有しています。

VICS および本機に付与された  **VICS** のマーク・ロゴタイプは財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。


VICSのメディア概要

VICSは、それぞれ特性の異なる3つのメディアがあります。本機では、内蔵のFM多重チューナーでFM多重放送を受信することができます。また、オプションのVICS光・電波ビーコンユニットを装着することによって、電波ビーコン、光ビーコンを受信することもできます。（VICS情報の受信については182ページを参照してください）

本書では、FM多重の操作機能は **FM多重**、電波・光ビーコンの操作機能は **ビーコン** で表しています。


●FM多重

FM多重は、放送局から広く電波の届く範囲の車両に情報の提供を行います。

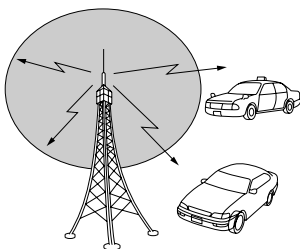


●光ビーコン（オプションのVICS光・電波ビーコンユニット接続時に対応）※

光ビーコンは、主に一般道路上に各レーンごとに設置され、そのレーンを通過する車両に情報の提供を行います。

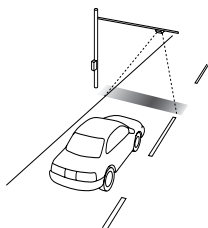

●電波ビーコン（オプションのVICS光・電波ビーコンユニット接続時に対応）※

電波ビーコンは、主に高速道路の路側に設置され、その地点を通過する車両に情報の提供を行います。

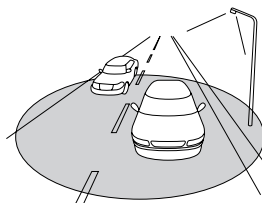


※オプションのVICS光・電波ビーコンユニットについては232ページを参照してください。


1. VICIS 情報について

VICIS 特有の事項


- 提供情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
(提供される情報は最新でない場合があります)
- VICISの表示内容は、VICISセンターが提供していますので、本取扱説明書の画面表示は、実際の表示内容とは異なる場合があります。

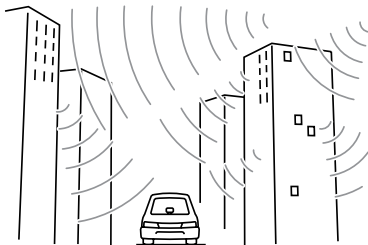

① 高層ビルの間では電波が乱反射してうまく受信できないことがあります。

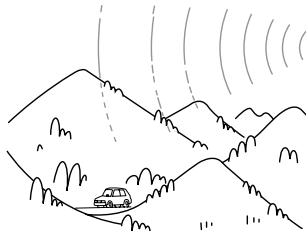

② 盆地のようなところでは、うまく受信できないことがあります。

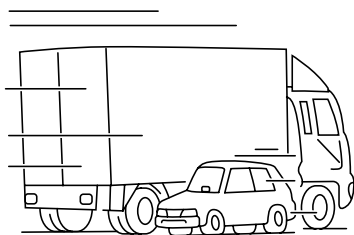

③ トラックとすれちがったりするとうまく受信できないことがあります。

VICS 情報提供内容と表示について

- VICS 情報は文字表示、簡易図形表示または地図表示から渋滞・交通規制などを表示します。
- VICS 情報は、FM多重放送局から送信された情報の提供時刻が表示されます。


レベル1

- 文字表示




レベル2

- 簡易図形表示

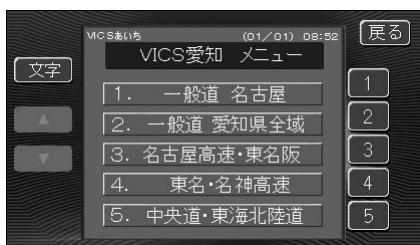

レベル3

- 地図表示

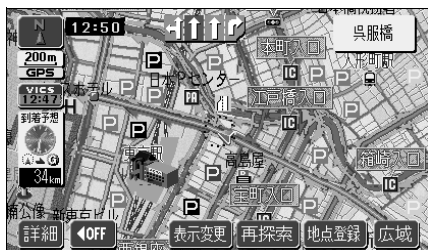

お知らせ

- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。
- レベル3の地図表示は新規エリアでは表示できないことがあります。

2. 放送局の受信

VICS 提供放送局の選択

FM多重

VICS 情報を提供しているFM放送局を選ぶことができます。

- 1** メニュー画面で、**VICS** にタッチします。




- 2** **VICS選局** にタッチします。



- 3** **オート**、または **マニュアル** にタッチします。

- **オート** …… 自動で選局します。
- **マニュアル** …… 手動（エリアまたは周波数）で選局します。

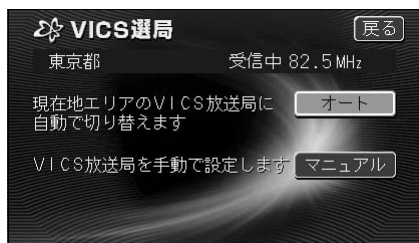


自動で選択する

現在地がある都道府県の放送局が受信され、現在地を移動させると、自動的に放送局が切り替わります。

- 1** **オート** にタッチします。

- 自動で受信されます。
- 放送局が受信されると、「受信中」が表示されます。
- 自動選局中は、タッチスイッチが明るくなります。

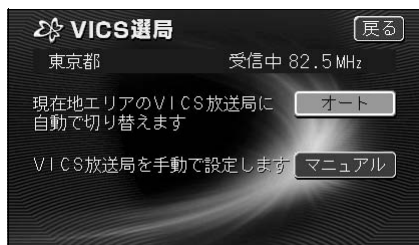

エリアで選択する

選んだ都道府県の放送局が受信されます。受信状態がかわると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切り替わります。

1 **マニュアル** にタッチします。

2 受信させる放送局のある都道府県名にタッチします。

● 放送局が受信されると、「受信中」が表示されます。



3 **完了** にタッチします。

周波数を手動で選択する

選んだ周波数の放送局が受信されます。受信状態がかわっても自動的に放送局は切り替わりません。

1 **マニュアル** にタッチします。

2 **TUNE▲**、または **TUNE▼** にタッチして、放送局の周波数を選びます。

● 放送局が受信されると、「受信中」が表示されます。



3 **完了** にタッチします。

2. 放送局の受信



お知らせ

- オーディオがOFFにされている場合でも、TVチューナーでVICSの放送局を常時受信しています。
- 通常は **オート** で使用してください。
- 以前（前回）にVICSのFM多重放送局をマニュアル設定をしたときは、その放送局の周波数が設定されています。
- 新規エリアについては周波数を手動で選択しないと受信できない場合があります。
- VICS情報が受信できる代表的な周波数（2006年3月現在）

周波数については、下記のホームページで確認できます。

<http://www.vics.or.jp/>

北海道（旭川地区）	85.8MHz	北海道（札幌地区）	85.2MHz
北海道（釧路地区）	88.5MHz	北海道（函館地区）	87.0MHz
北海道（室蘭地区）	88.0MHz	北海道（帯広地区）	87.5MHz
北海道（北見地区）	86.0MHz	青森県	86.0MHz
秋田県	86.7MHz	岩手県	83.1MHz
宮城県	82.5MHz	福島県	85.3MHz
茨城県	83.2MHz	栃木県	80.3MHz
埼玉県	85.1MHz	千葉県	80.7MHz
神奈川県	81.9MHz	山梨県	85.6MHz
岐阜県	83.6MHz	石川県	82.2MHz
静岡県	88.8MHz	愛知県	82.5MHz
滋賀県	84.0MHz	福井県	83.4MHz
大阪府	88.1MHz	兵庫県	86.5MHz
和歌山県	84.7MHz	岡山県	88.7MHz
山口県	85.3MHz	鳥取県	85.8MHz
香川県	86.0MHz	愛媛県	87.7MHz
高知県	87.5MHz	福岡県	84.8MHz
佐賀県	81.6MHz	長崎県	84.5MHz
宮崎県	86.2MHz	鹿児島県	85.6MHz
		沖縄県	88.1MHz
		山形県	82.1MHz
		新潟県	82.3MHz
		群馬県	81.6MHz
		東京都	82.5MHz
		長野県	84.0MHz
		富山県	81.5MHz
		三重県	81.8MHz
		京都府	82.8MHz
		奈良県	87.4MHz
		広島県	88.3MHz
		島根県	84.5MHz
		徳島県	83.4MHz
		大分県	88.9MHz
		熊本県	85.4MHz

- 自動およびエリアで受信した周波数は、その都道府県で受信できる周波数の中で受信感度のよい放送局を選局します。
- 「VICSによる交通情報（渋滞や混雑の矢印など）の地図上への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により一部の情報が表示されなくなることがあります。」
- 情報提供エリアの違いによって情報内容が異なります。
- VICS FM 多重放送の運用時間は24時間です。（第1、第3月曜日の午前1時～5時まででは保守のため放送を休止する場合があります）休止時間については、VICS FM 多重放送の「お知らせ」でご案内します。運用時間は予告なく変更されることがあります。

3. VICS情報の表示・案内

VICS 情報表示の設定


FM多重

地図（レベル3）に表示するVICS情報を設定することができます。

1 地図を表示させているときに
表示変更 にタッチします。

2 **VICS** にタッチします。

3 **表示設定** にタッチします。

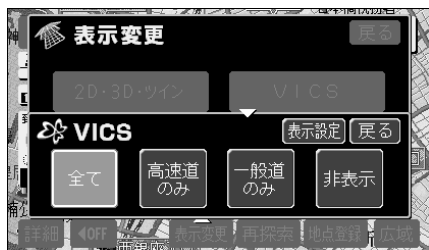

4 VICS 情報を表示させる項目のタッチ
スイッチにタッチします。

- 「表示する」にしたときは、作動表示灯が点灯します。
 - ・ **渋滞・混雑** …渋滞・混雑情報の表示
 - ・ **空き道** …空いている道の情報の表示
 - ・ **規制情報** …事象・規制情報の表示
 - ・ **駐車場** …駐車場情報の表示
- VICSマークは、**規制情報**、または**駐車場**を設定していないと表示されません。



作動表示灯


5 **完了** にタッチします。

3. VICS情報の表示・案内

VICS情報の表示

FM多重

地図にVICS情報（VICSマーク・表示）を表示させることができます。

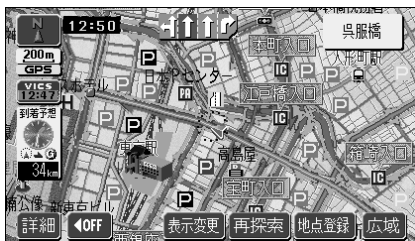


●VICS情報表示



●VICS情報表示（ハイウェイモード画面）

VICS情報を地図表示する

- 1 地図を表示させているときに **表示変更** にタッチします。
- 2 **VICS** にタッチします。
- 3 **全て**（一般道・高速道路）
高速道のみ（高速道路のみ）
一般道のみ（一般道のみ）のいずれかにタッチします。

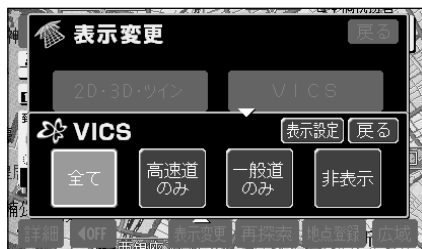

●すべての道路の渋滞・混雑を表示

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。
- VICS情報が受信されると、タイムスタンプにVICS情報が提供された時刻が表示され、VICS情報が表示されます。
- タイムスタンプの表示は下記になります。

VICS 15:37 VICS情報を表示中

VICS 画面周辺に表示するVICS情報がない場合


VICS FM多重放送が受信されていないとき



お知らせ

- VICS情報表示の設定は、走行中操作することができません。停止してから設定してください。
- 800mスケール図以下の詳細な地図で表示させることができます。VICSマークによっては、200mスケール図以下の詳細な地図で表示するマークもあります。
- 高速道路にVICS情報が表示されているときハイウェイモードにVICS情報を表示させることができます。
- VICS情報が流れていない地域では、情報を得ることはできません。

渋滞情報

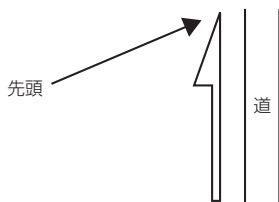


赤色……………渋滞

橙色……………混雑

水色……………空いている道

規制情報

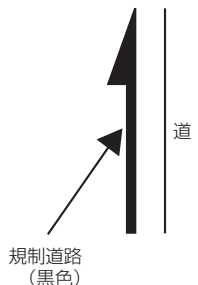

駐車場、SA・PA情報



規制情報、駐車場、サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）情報の詳細については「**VICSマーク**」192 ページを参照してください。



お知らせ

- VICS 情報を地図に表示すると道路（一般道）の色が変わります。
VICS 対象一般道：緑 VICS 対象高速道：紫
- VICS 対象道路は将来の計画も含めた情報提供の可能性のある道路です。したがって、現時点では情報提供されていない道路もあります。
- タイムスタンプは、VICS 情報が提供された時刻を示しています。VICS が受信された時刻ではありません。
- VICS 情報は継続して受信されないと、提供時刻の約30分後に自動的に消去されます。
- 約10km先までのルート上に渋滞・規制情報があるときは、タイムスタンプが渋滞：赤、混雑：橙、規制：黄になります。
- 駐車場情報は一部のエリアでしか提供されていません。

規制情報、または駐車場情報の内容を表示
することができます。

1 地図に表示されている VICS マークにタッチします。

- VICS マークの内容と現在地からの直線距離が表示されます。




1 地図を表示させているときに
表示変更 にタッチします。

VICS にタッチします。

3 **非表示** にタッチします。

- VICS 情報が表示されなくなります。
- タイムスタンプは表示されなくなります。
- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

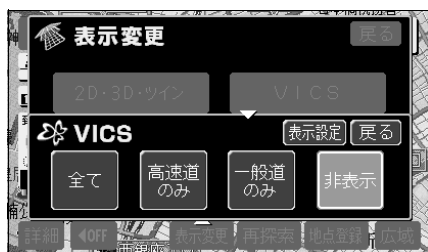

お知らせ

VICS マークによっては、内容が表示されないマークもあります。

渋滞・規制音声案内

FM多重

目的地案内中の現在地画面（現在地がルート上にあるとき）で、約10km以内のルート上のVICS情報を音声でお知らせします。

また、音声を聞き逃したときは、もう一度音声を聞くことができます。

〔音声案内の例〕

- VICS表示がある地点では、「およそ1km先、渋滞があります。」
- VICSマークのある地点では、「およそ5km先、電気工事のため車線規制中です。」

音声案内はあくまでも参考としてください。

渋滞・規制の自動音声案内を設定する

渋滞・規制音声自動発声をON（出力する）にするか、OFF（出力しない）にするか、選ぶことができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 VICS渋滞・規制音声自動発声の **する**、または **しない** にタッチします。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



3 **完了** にタッチします。

渋滞・規制の案内を再音声する

渋滞・規制音声案内を再度、聞くことができます。

ルート上に VICS の渋滞・規制案内がある場合は、タイムスタンプがタッチスイッチ（**VICS 12:47**）に切り替わります。

1 地図を表示させているときに、タイムスタンプにタッチします。

- 渋滞・規制案内情報が音声で案内されます。



タイムスタンプ



お知らせ

- 〔音声案内の例〕は一般的なものであり、状況などにより異なった音声案内が行われることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が行われなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が行われることがあります。
- 音声案内の音量は調節することができます。（47 ページ参照）
- VICS 渋滞・規制音声自動発声が **しない** に設定されているときは、タイムスタンプ（タッチスイッチ）から渋滞・規制の音声案内を出力することができます。

3. VICS情報の表示・案内

VICS図形情報の表示

FM多重


1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 **FM図形** にタッチします。



3 表示させる図形情報の番号にタッチします。

- **文字** にタッチすると、VICS文字情報が表示されます。

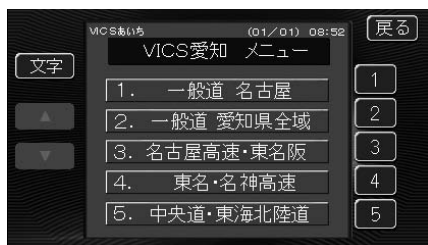

4 **▲**、または **▼** にタッチするか、**自動送り** にタッチします。

- **▲**、または **▼** にタッチすると、図形情報のページを1ページずつ送ることができます。

- **自動送り** にタッチすると（タッチスイッチが **停止** になります）、図形情報が自動で送られます。すべての情報が表示された後は、最初のページに戻ります。

- 図形情報の自動送りを停止するときは **停止** にタッチします。

また、自動送りに **▲**、または **▼** にタッチして、図形情報を送ったときは、自動送りは終了します。

- **文字** にタッチすると、VICS文字情報が表示されます。

- **目次** にタッチすると、目次ページに戻ります。



お知らせ

- 走行中、自動送りはできません。車両を停止すると自動送りが開始されます。
- 受信している放送局により、送られてくるメニューが異なる場合があります。

VICS文字情報の表示

FM多重

1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 **FM文字** にタッチします。



3 表示させる文字情報の番号にタッチします。

- **図形** にタッチすると、VICS図形情報が表示されます。



4 ▲、または ▼ にタッチするか、**自動送り** にタッチします。

- ▲、または ▼ にタッチすると、文字情報のページを1ページずつ送ることができます。
- **自動送り** にタッチすると（タッチスイッチが **停止** になります）、文字情報が自動で送られます。すべての情報が表示された後は、最初のページに戻ります。
- 文字情報の自動送りを停止するときは **停止** にタッチします。
また、自動送り中に ▲、または ▼ にタッチして、文字情報を送ったときは、自動送りは終了します。
- **図形** にタッチすると、VICS図形情報が表示されます。
- **目次** にタッチすると、目次ページに戻ります。



お知らせ

- 走行中、自動送りはできません。車両を停止すると自動送りが開始されます。
- 受信している放送局により、送られてくるメニューが異なる場合があります。

3. VICS情報の表示・案内

VICSマーク

凡例

VICS情報の中で使用されるマークの代表的な例を示します。

表 示	情報内容	表 示	情報内容
	事故		駐車場 空(青)
	故障車		駐車場 満(赤)
	路上障害		駐車場 混雑(橙)
	注意		駐車場 不明(黒)
	注意(地震警戒宣言)		駐車場 閉鎖
	工事		対面通行
	火災		車線規制
	雨		徐行
	凍結		入口閉鎖
	雪		大型通行止め
	作業		入口規制
	通行止め		出口規制
	右折禁止		速度規制 30km/h (規制により変わります)
	左折禁止		SA PA情報 空(青)
	直進禁止		SA PA情報 満(赤)
	片側交互通行		SA PA情報 混雑(橙)
	チェーン規制		SA PA情報 不明(黒)
	進入禁止		イベント

表示されるマークは実際と異なることがあります。また、複数の規制を代表して1つのマークで表示することがあります。

VICSの用語説明

より正しく有効に利用していただくために、次に出てくる用語の説明をご一読ください。

(1) 緊急情報

津波情報などの緊急に伝達される必要のある情報の場合、本機では、他の情報より優先して表示提供されます。

(2) 交通情報関連の用語

①渋滞：交通の流れが非常に悪い状態をいいます。

②混雑：交通の流れがやや悪い状態をいいます。

(3) 駐車場情報関連の用語

①満車：駐車場において、ほぼ満車の状態をいいます。

②混雑：駐車場において、利用率が高い状態をいいます。

③空車：駐車場の利用が可能な状態をいいます。

④不明：駐車場の情報が無い状態をいいます。

⑤閉鎖：駐車場が閉鎖されている状態をいいます。

VICSの運用時間

FM多重 24時間

(ただし、第1、第3月曜日の午前1時～5時までは保守のため放送を休止します。そのほかの休止時間につきましては、あらかじめ VICS FM 多重放送の「おしらせ」メニューでご案内いたします。)

ビーコン 24時間

(運用時間は予告なく変更されることがあります。)

3. VICIS 情報の表示・案内

VICIS の問い合わせ先

- VICIS の車載器の調子、受信の可否、その他に関するもの
 - 地図表示型の表示に関するもの
 - VICIS のサービスエリアに関するもの
 - その他、上記に類するもの
- これらの内容のお問い合わせは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 簡易図形、文字情報の情報に関するもの
 - VICIS 事業計画（サービスエリアの計画など）に関するもの
- これらの内容のお問い合わせは、（財）VICIS センター（東京センター）までご連絡ください。

<ナビダイヤル>

電話受付時間 9:30～17:45

（但し土曜、日曜、祝祭日、年末年始のセンター休日を除く）

電話番号 0570-00-8831（全国）

（全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます）

※携帯電話でもご利用できますが、PHSからはご利用できません。

PHS 専用番号 03-3592-2033（東京） 06-6209-2033（大阪）

FAX 受付〈受付時間 24 時間〉

FAX 番号 03-3592-5494（東京）

なお、お問い合わせ先がわからない場合は、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

MEMO



1. 情報画面について

情報機能には、「FM 多重」、「情報付施設」、「設定」（個人情報消去機能）、「自転車マーク選択」、「メンテナンス機能」、「カレンダー機能」、「電話帳」、「QQ コール」、「操作ヒント」があります。（ETC）はオプション品となります）

情報画面

1 **情報** を押すと、情報画面が表示されます。

2 **次ページ**、または **前ページ** にタッチします。

● ページが切り替わります。



● 1 ページ目

3 タッチスイッチにタッチします。

- 項目を決定します。
- 情報画面から下記の操作を行うことができます。



● 2 ページ目

表示順序／項目 (タッチスイッチ)		機 能	ページ
1	FM多重	FM 多重放送の表示	197
2	情報付施設	情報付施設の検索・表示	201
3	設定	優先画面、操作音などの設定	取扱説明書オーディオ編
		地点情報などの個人情報の消去	219
4	自転車マーク選択	自転車位置マークの設定	204
5	メンテナンス	メンテナンス時期の設定・更新・解除、 販売店の設定・修正・消去	205
6	カレンダー	カレンダーの表示	213
7	電話帳	施設の電話番号の検索	214
8	QQ コール※1	QQ コール接続先の表示 現在地のマップコードの表示	215
9	操作ヒント	操作ヒントの表示	217
10	ETC※2	ETC 情報の設定・表示	245

※1 情報画面の **QQ コール** は、入会登録手続きおよび設定をした場合に表示されます。

※2 タッチスイッチは、その機器が接続されていないと表示されません。

2. FM多重放送

FM多重放送の番組について

FM多重放送は1つの放送局から同時に複数の番組が放送されています。番組は連動情報番組と独立情報番組に区別され、それぞれの番組は表示の切り替え方が異なります。

● 連動情報番組

FM音声放送と連動した番組です。放送中の曲名やリクエストの受け付け番号など放送中の音声放送に合わせた内容で放送される番組です。

● 独立情報番組

FM音声放送とは関連のないニュースや天気予報などの独立した内容で放送される番組です。

FM多重放送の表示

1 情報画面で、**FM多重** にタッチします。

- FMモードで選ばれている放送局の連動情報番組が表示されます。



放送局の切り替え

1 **自動選局** にタッチします。

- FM音声を聞いているときは、パネルスイッチ（「取扱説明書クイックガイド編」-「ラジオの操作」参照）でも、切り替えることができます。



お知らせ

- 情報画面で表示されるスイッチの配置は、オプション機能の有無で変わる場合があります。
- 走行中は表示させることができない番組もあります。また、FM多重放送局によっては、走行中、すべての番組を表示させることができない放送局があります。
- オーディオの電源がOFFのとき、またはAM放送（交通情報放送を含む）やTV放送を受信しているとき、FM放送の電波が遮断されたり、受信できないときは、FM多重放送を表示させることはできません。
- FM多重放送を表示させているときに、FM多重放送の緊急情報を受信したときは、自動的に緊急情報の番組に切り替わります。
- FM多重放送を表示させているときは、そのFM多重放送を放送している放送局の番組の音声のみ聞くことができます。
(文字情報を表示させているFM多重放送局とは別のFM放送局の番組の音声を聞くことはできません)

2. FM多重放送



番組の切り替え

1 **目次** にタッチします。

- **番組連動** にタッチすると、連動情報番組に切り替わります。(連動情報番組を受信しているときは、タッチスイッチが明るくなります)



2 表示させる番組の番号にタッチします。

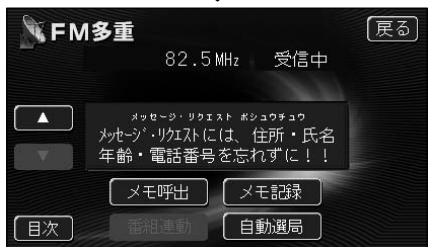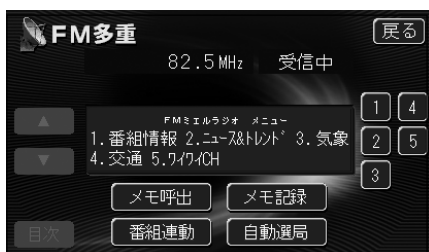

独立情報番組のページ送り

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに切り替わりますが、ニュース・天気予報など 1 回の発信で何ページにもわたる情報（▲・▼が表示されます）が送られる独立情報番組は受信側でページを送ることが必要です。

1 ▲、または ▼ にタッチするか、**自動送り** にタッチします。

- ▲、または ▼ にタッチすると、文字情報のページを 1 ページずつ送ることができます。
- **自動送り** にタッチすると（タッチスイッチが **停止** になります）、文字情報が自動で送られます。すべての情報が表示された後は、最初のページに戻ります。
- 文字情報の自動送りを停止するときは **停止** にタッチします。また、自動送り中に ▲、または ▼ にタッチして文字情報を送ったときは、自動送りは終了します。



お知らせ

緊急情報を受信しているときは自動送りはできません。

連動情報番組の文字情報を繰り返し見る

連動情報番組の文字情報のページは情報が発信されるたびに自動的に切り替わります。情報を見逃したときやもう一度見たいときは ▲ にタッチすると、過去に発信された情報を見ることができます。

1 ▲、または ▼ にタッチして表示させる文字情報を切り替えます。

- タッチすると、文字情報の自動切り替えが中断されます。
- 自動切り替えを中断したとき、**最新情報** にタッチすると、最新の文字情報に戻り、元の状態(文字情報が発信されるたびに自動的に切り替わる)になります。



文字情報の記録・呼び出し・消去

記録する

1 記録する文字情報を表示させ **メモ記録** にタッチします。

- 記録項目は最大20件です。




呼び出す

1 **メモ呼出** にタッチします。

- 記録されている文字情報が新しいものから表示されます。

2 ▲、または ▼ にタッチして表示させる文字情報を切り替えます。

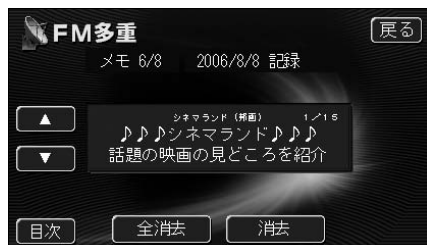

お知らせ

- 20件を超えて登録するときは、不要なメモ記録を消去してから登録してください。
- 記録する内容によっては、20件記録できないこともあります。

2. FM多重放送


消去する

1 **メモ呼出** にタッチします。

- 文字情報が表示されます。

2 ▲、または ▼ にタッチします。

- 消去する文字情報を表示させます。

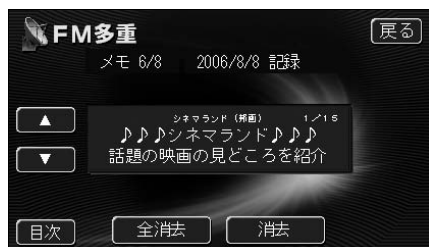


3 **消去** にタッチします。

- すべての文字情報を消去するときは、**全消去** にタッチします。

4 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。

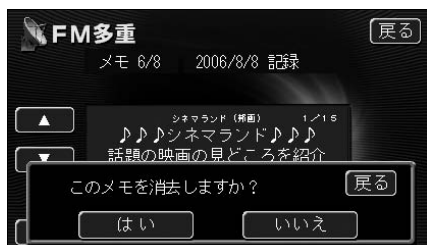

3. 情報付施設の検索


主要施設の情報（情報・住所・料金・写真など）を画面に表示することができる機能です。

情報付施設の検索・表示・編集

1 情報画面で、**情報付施設** にタッチします。

2 表示させる施設のジャンルにタッチします。

- **食事**、**車**、**他** 項目は、データが収録されていません。

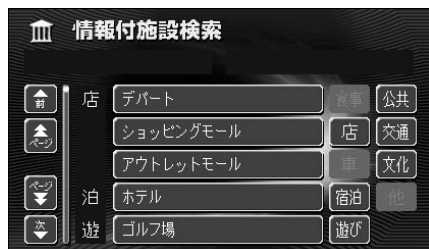

3 施設のある都道府県名（路線名）にタッチします。

- **全国** にタッチすると、全国の施設のリスト画面になり、全国の施設名称が 50 音順に表示されます。



4 表示させる施設名称にタッチします。

- 施設の内容が表示されます。



お知らせ


食事、**車**、**他** の項目は、収録されていないため、スイッチがトーンダウンして選択できません。

3. 情報付施設の検索

施設情報画面を操作する

1 画面の矢印にタッチします。

- 施設の情報を表示させます。
- ○○○ (住所・写真 など) にタッチすると、表示されている項目の情報が表示されます。

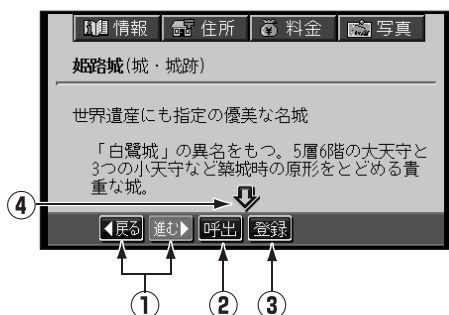

① ページ送りスイッチ

表示するページを切り替えることができます。

- **戻る** にタッチすると前の表示画面に戻ります。**進む** にタッチすると次の表示画面へ進みます。表示するページがないときは、スイッチはトーンダウンします。

② 呼出スイッチ

ブックマークリストを表示します。


③ 登録スイッチ

表示中ページのタイトルをブックマークに登録します。ブックマークは最大50件まで登録できます。

④ スクロールスイッチ

表示中のページが画面に収まらないとき、**↑** にタッチすると画面が移動して、隠れていた部分を見ることができます。


- **地図表示** にタッチすると、施設を中心にした地図が表示され目的地などに設定できます。

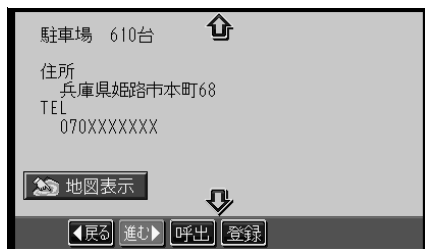

施設情報画面を(ブックマークに)登録する

1 登録する情報を表示させ、**登録** にタッチします。

- 登録項目は最大50件です。

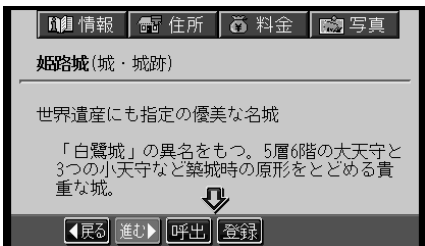


お知らせ

登録する内容によっては、50件記録できないことがあります。

施設情報画面を呼び出す

- 1 **呼出** にタッチします。

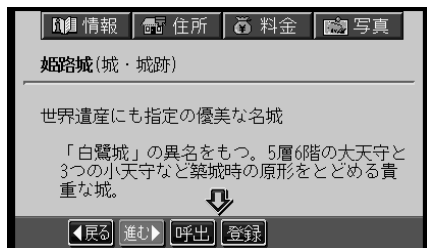

- 登録されている情報のブックマークが表示されます。

- 2 表示させる施設情報タイトルにタッチします。




施設情報画面を消去する

施設の情報は最大50件まで登録できます。50件を超えて登録しようとした場合はメッセージが表示されますので、不要な施設の情報を削除してから登録してください。


- 1 **呼出** にタッチします。

- 2 消去したい施設情報タイトルの**削除** にタッチします。

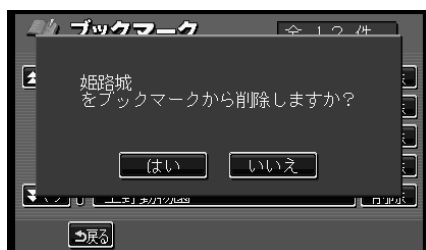

- 3 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。

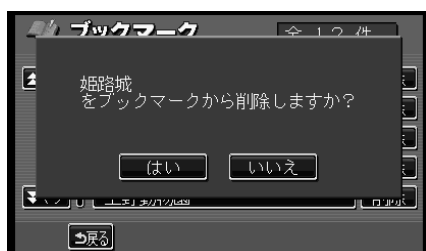

4. 自車位置マークの選択

地図上に表示される自車位置マークを切り替えることができます。

自車位置マークの変更

- 1 情報画面で、**自車マーク選択** にタッチします。



- © 2006 タカラトミー
- © T2iエンターテイメント

- 2 表示させる自車マークにタッチします。
- タッチしたマークがプレビュー表示されます。

- 3 **GO** にタッチします。



-  マーク選択時



お知らせ

切り替えた（初期状態マーク以外）自車位置マークは、リアル市街図（67 ページ参照）では、表示することができません。（リアル市街図では、初期状態の自車位置マーク表示に切り替わります。）

5. メンテナンス機能

メンテナンス機能は、ナビゲーションのGPSカレンダー機能と車速信号を使用して、車のオイルや消耗部品の交換、各種点検などの時期がきたことをナビゲーションの画面と初回に音声でお知らせします。

メンテナンスメニュー画面

- 1

情報画面で、**メンテナンス** にタッチします。
- メンテナンスメニュー画面になります。



●メンテナンス項目

項目	内容	項目	内容
	エンジンオイル交換		Vベルト
	オイルフィルター交換		冷却水交換
	タイヤローテーション （タイヤ位置交換）		ブレーキフルード交換
	タイヤ交換		A T F（オートマチックトランスミッションフルード）交換
	エアクリーナー		任意入力項目（その他の項目を5つまで設定することができます）
	ブレーキパッド交換		

お知らせ

- メンテナンス内容および時期の設定は、お買い上げいただきました販売店へご相談ください。
- 設定したメンテナンスまたは各種点検などの項目以外は時期をお知らせしません。
- お知らせするメンテナンス時期は、事前に走行距離や年月日を基に設定した項目をお知らせするものです。お車の使用状況により、お知らせするメンテナンス時期と実際に必要なメンテナンス時期に誤差が生じる場合があります。
- メンテナンス機能で計測される走行距離と実際の走行距離で誤差が生じることがあります。
- 未設定の項目は、（白色）・すでに設定されている項目は、（緑色）・メンテナンス案内が行われる時期の項目は （橙色）で表示します。

5. メンテナンス機能

メンテナンス時期の設定

1 メンテナンスメニュー画面で、設定する項目にタッチします。

-  (任意入力項目未設定) にタッチすると、任意の項目を設定することができます。
-  (任意入力項目未設定) 以外にタッチしたときは、**5** の画面が表示されます。
- 設定済の項目にタッチすると、設定内容を修正することができます。



2  (任意入力項目未設定) にタッチしたときは、マークにタッチします。



3 名称を1文字ずつタッチして入力します。

- 文字の入力方法は、「メモリ地点の名称を入力する」169 ページを参照してください。



4 **完了** にタッチします。

5 お知らせ日、または お知らせ距離にタッチします。

- 日付・距離の両方、または日付のみ・距離のみを設定します。
- **マーク** にタッチすると、マークを変更することができます。
- **修正** にタッチすると、タイトル名称を変更することができます。



● 日付入力画面



● 距離入力画面



お知らせ

- **マーク** は、任意入力項目の場合のみ表示されます。マークを変更するときは **マーク** にタッチします。
- お知らせ日は、現在の日付から2025年まで設定できます。
- お知らせ距離は、6桁まで設定できます。
- メンテナンス時期の設定をしても、自動通知を **する** に設定していないときは、メンテナンス案内は行われません。(208 ページ参照)

6 数字を 1 つずつタッチして入力します。

- 間違えたときは **修正** にタッチすると、1 つずつ消去されます。
- 一桁の日付を入力するときは、**年**、**月**、**日** にタッチして入力することができます。
(2～9月と、4～9日は **月**、**日** にタッチする必要はありません)

7 完了 にタッチします。

8 設定完了 にタッチします。

- 複数のメンテナンス項目を設定するときは、**1** ～ **8** を繰り返し操作してください。



5. メンテナンス機能

メンテナンス案内の設定

案内を ON にすると、時期を設定した項目の案内が行われます。

1 メンテナンスメニュー画面で、自動通知の **する** にタッチします。


- 案内をOFFにするには、再度この画面で、**しない** にタッチします。
- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。



メンテナンスの案内

設定した日がすぎると、または設定した距離を走行すると、ナビゲーション画面が立ち上がる時、メンテナンスの案内が表示されます。メンテナンスの案内は同時に 4 つまで表示されます。

- 5つ以上の項目があるときは、**その他** が表示されます。(メンテナンスメニュー画面で確認してください)
- 次回表示しない** にタッチすると、次にナビゲーション画面が立ち上がる時は、案内されません。

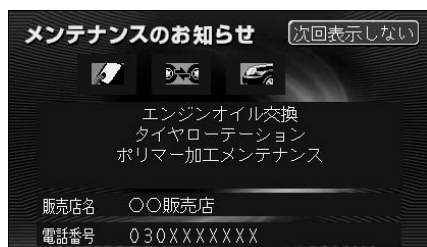

お知らせ

- メンテナンス時期に到達した後、最初にナビゲーションを立ち上げたときには、画面と音声（初回）で案内します。
- 販売店を設定しているときは販売店名、電話番号を表示します。

メンテナンス設定の更新

1 メンテナンスメニュー画面で、設定を更新する項目にタッチします。

- すべての項目を更新するときは、**自動全更新** にタッチします。




2 項目ごとに更新するときは、**自動更新** にタッチします。



3 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。
- 残されていた日数・距離が更新され、新しい日付・設定した距離に変更されます。

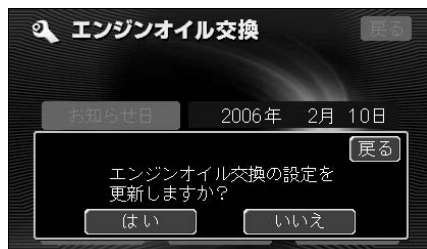

4 **2** の画面に戻ったときは、**設定完了** にタッチします。



お知らせ

新しい日付は、メンテナンスの時期を設定した日・現在の日・案内する予定だった日から自動的に計算され、変更されます。(項目により、計算方法は異なります)

5. メンテナンス機能

メンテナンス設定の消去

1 メンテナンスメニュー画面で、設定を消去する項目にタッチします。

- すべての項目を消去するときは、**設定全消去** にタッチします。




2 項目ごとに消去するときは、**設定消去** にタッチします。



3 **はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。

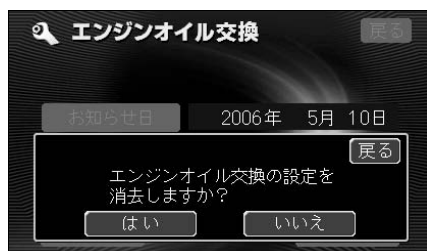

販売店の設定

- 1 メンテナンスメニュー画面で、**販売店設定** にタッチします。



- 2 地図の呼び出し方法を選び、販売店を設定する地点の地図を表示させます。
- 「地図の呼び出し方法」、「呼び出した地図の操作」(86、102 ページ参照)



- 3 **セット** にタッチします。

- 位置の位置に販売店が設定されます。



- 4 **販売店名**、**電話番号** にタッチします。

- 名称を1文字ずつタッチして入力します。
- 販売店名の入力法は、「メモリ地点の名称を入力する」169 ページと同じです。
- 電話番号の入力法は、「メモリ地点の電話番号を入力する」168 ページと同じです。



- 5 **完了** にタッチします。



お知らせ

「施設で地図を呼び出す」(93 ページ参照) でホンダ販売店を呼び出し、地図が表示されたら、そのまま地図を動かさずに **セット** にタッチすると、販売店名・電話番号が自動的に入力されます。

5. メンテナンス機能

販売店の修正・消去

- 1 メンテナンスメニュー画面で、**販売店設定** にタッチします。



- 2 修正する項目のタッチスイッチにタッチします。


- 販売店名の修正・入力は、「メモリ地点の名称を入力する」169 ページと、位置の修正は、「メモリ地点の位置を修正する」165 ページと、電話番号の修正・入力は、「メモリ地点の電話番号を入力する」168 ページと同じです。
- **販売店の消去** にタッチすると、販売店が消去されます。
- **販売店に行く** にタッチすると、販売店の地図が表示されます。



- 3 **完了** にタッチします。

- 4 販売店の設定を消去するときは **販売店の消去** にタッチし、**はい** にタッチします。

- **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。

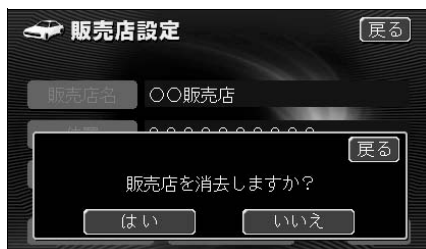

6. カレンダー機能

カレンダー機能は、GPSの時刻情報を利用して、カレンダー画面や日時を表示します。

カレンダー画面

1 情報画面で、**カレンダー** にタッチします。

- カレンダー画面になります。
- **▲月** ・ **▼月** にタッチすると、表示される月が切り替わります。
- **▲年** ・ **▼年** にタッチすると、表示される年が切り替わります。
- 月、または年を切り替えたとき、**今月** にタッチすると、今月のカレンダーが表示されます。



お知らせ

カレンダーは、2025年まで表示させることができます。

7. 電話帳機能

電話帳の検索

JAF（日本自動車連盟）や道路交通情報センターなどの電話番号を表示させることができます。

また、設定されている目的地（108 ページ参照）や登録されているメモリ地点（159 ページ参照）に電話番号が入力されていれば、その地点の電話番号を表示させることができます。

1 情報画面で、**電話帳** にタッチします。

2 表示させる項目のタッチスイッチにタッチします。

- **目的地**（1 箇所のみ設定されているとき）にタッチすると、名称と電話番号が表示されます。




3 表示させる施設のある都道府県名にタッチします。

- **2** で **メモリ地点**、または **目的地**（2箇所以上設定されているとき）にタッチしたときは、地点名称にタッチすると、名称と電話番号が表示されます。



4 表示させる施設名称にタッチすると、施設名称と電話番号が表示されます。

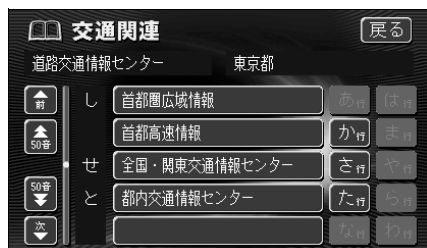

8. QQ コール機能

QQ コールとは

「QQ コール」とは、QQ コール対応ナビゲーションシステムをご利用のお客様に提供される有料オプションサービスの一つで、全国の Honda ディーラーやサービス工場など、Hondaのネットワークでお客様をサポートするシステムです。

お車の応急処置はもちろん、レンタカーや飛行機などの代替交通手段、宿泊先までを専門のスタッフがコーディネート、手配します。

「QQ コール」は、Honda販売店での入会手続きが必要です。詳しくは、QQ コールの紹介ページ (<http://premium-club.jp/qqcall>) をご覧ください。

QQ コール（有料オプションサービス）を開始するまでの流れ

- ①専用の登録申込書に必要事項を記入します。
- ②販売店では、
 - (1) お客様の申し込み情報をオンラインで登録します。
 - (2) QQ コール設定をナビゲーションユニットにセットアップします。
- ③QQ コールをご利用いただけます。



お知らせ

- QQ コールを利用するには、入会登録手続きとは別に、販売店でナビゲーションユニットの登録設定が必要です。
- 次のようなとき、QQ コール機能をご利用いただけません。
 - ・車両走行中
 - ・ルートメモリー中
 - ・地図ディスクが入っていないとき

8. QQ コール機能

QQ コールセンターの電話番号と現在地のマップコードの表示

QQ コールセンターの電話番号とマップコードを表示させることができます。

緊急時や車両が故障したときは、お手持ちの携帯電話などから QQ コールセンターに電話をかけてください。

QQ コールセンターのオペレータにマップコードを伝え、QQ コールセンターでお客様の現在地を確認することができます。

- 1** 情報画面で、**QQ コール** にタッチします。

- QQ コール画面が表示されます。



- 地図画面は 1 画面で表示されます。

- 2** 地図画面の上部に QQ コールセンターの電話番号と現在地のマップコードが表示されます。

- **詳細** または **広域** にタッチすると、地図の縮尺を切り替えることができます。
- 地図画面にタッチすると、地図を動かすこと（スクロール）ができます。
- 地図画面をスクロールさせた場合、スクロール先のマップコードが表示されます。
- 画面内の **現在地** にタッチすると、現在地の表示に戻ります。
- QQ コール画面の場合、**現在地** は操作無効となります。
- **戻る** にタッチすると、情報メニュー画面に戻ります。



お知らせ


- 情報画面の **QQ コール** は、入会登録手続きおよび設定をした場合に表示されます。
- QQ コールセンターについて、詳しくは販売店でお尋ねください。
- QQ コール地図画面表示中に走行すると、電話番号とマップコード表示は消去され、現在地の地図画面へ戻ります。
- マップコードとは、日本全国のすべての位置を数字としてコード化し、6～10桁の番号（標準マップコードの場合）でその場所を特定することができるものです。従来は、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定しにくいところ（景勝地や山、川、海など）もマップコードで位置を特定できるようになります。
- マップコードについては、次のホームページで紹介されていますので、そちらをご覧ください。<http://www.e-mapcode.com>
- マップコードは、地図をスクロールさせたときの画面上部や、メモリ地点を登録した後の修正画面の位置名称の下にも表示されます。（「メモリ地点の位置を修正する」165ページ参照）
- マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

9. 操作ヒント

操作ヒントはナビゲーションで一般によく使われる操作を一連で確認することができます。

操作ヒントメニュー画面

- 操作ヒントメニュー画面から下記の機能を確認することができます。

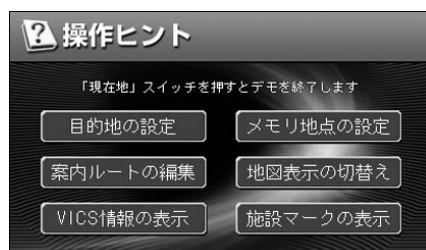

項目（タッチスイッチ）	内 容
目的地の設定	行き先の設定方法について紹介します。
案内ルートの編集	行き先へ案内する道の条件変更、行き先の追加・削除、インターチェンジ（IC）指定方法について紹介します。
VICS情報の表示	渋滞などの交通情報の表示方法について紹介します。
メモリ地点の設定	覚えておきたい場所の登録方法について紹介します。
地図表示の切替え	地図の表示方法選択や案内画面の切りかえについて紹介します。
施設マークの表示	地図上に施設マークを表示させる方法について紹介します。

9. 操作ヒント

操作ヒントの表示


ナビゲーションの各操作方法の操作ヒントを画面表示と音声で紹介します。

- 1 情報画面で、**操作ヒント** にタッチします。



- 2 表示させる操作ヒントにタッチします。

- 操作ヒントが開始されます。
- 操作ヒント中に **現在地**（または **NAVIメニュー** ・ **目的地** ）を押すとデモが終了します。

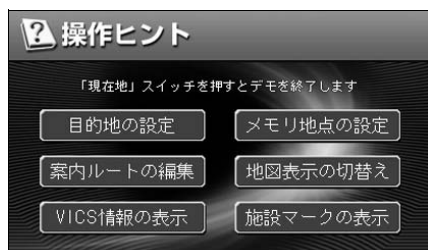

お知らせ

- 情報画面で表示されるスイッチの配置は、オプション機能の有無で変わる場合があります。
- 操作ヒント中に **NAVIメニュー** ・ **目的地** などを押すと、説明が終了します。
- 操作ヒントで表示される画面は、実際の画面と異なる場合があります。
- 操作ヒントは地図ディスクを交換すると使用できない場合があります。

10. 個人情報消去機能

ナビに登録した、地点情報などの個人情報を消去（初期化）することができます。お車を乗り換えたり、本機を手放したあとの個人情報の流出を防止します。

個人情報の消去

1 情報画面で、**設定** にタッチします。



2 **次ページ** にタッチします。




3 **個人情報消去** にタッチします。



4 **初期化する** にタッチします。

- 個人情報を消去しない場合は **初期化しない** にタッチすると、設定画面に戻ります。

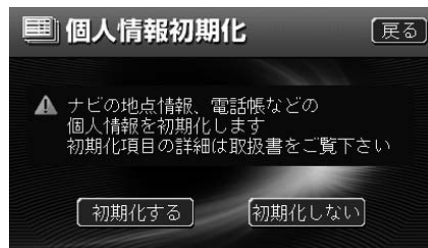


お知らせ

情報画面で表示されるスイッチの配置は、オプション機能の有無で変わる場合があります。

10. 個人情報消去機能

5 **はい** にタッチします。

- 個人情報を消去しない場合は **いいえ** にタッチすると、設定画面に戻ります。

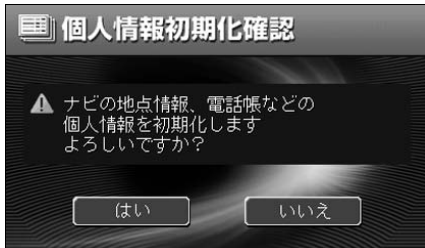

6 個人情報が消去され、設定画面が表示されます。



- 下記の登録した個人情報を消去（初期化）することができます。
 - ・メモリ地点（自宅および特別メモリ地点を含む）
 - ・迂回メモリ
 - ・メンテナンス（各種項目・自動通知設定）
 - ・目的地履歴
 - ・ユーザーカスタマイズ
 - ・ショートカットの設定
 - ・QQ コールの登録設定



お知らせ


登録した個人情報の消去に失敗すると「データの初期化に失敗しました」と表示され、設定画面に戻ります。再度個人情報の消去操作を行ってください。

MEMO



1. ルートメモリーとは

地図ディスクのデータを本機のメモリーに読み込む機能です。地図データを記憶させることにより、地図ディスクが挿入されていなくてもナビゲーションを行うことができます。例えば運転席でナビゲーションの画面、後席のモニター（オプション）でDVDビデオを楽しむことができます。ただし、ナビゲーションの一部の機能に制限があります。

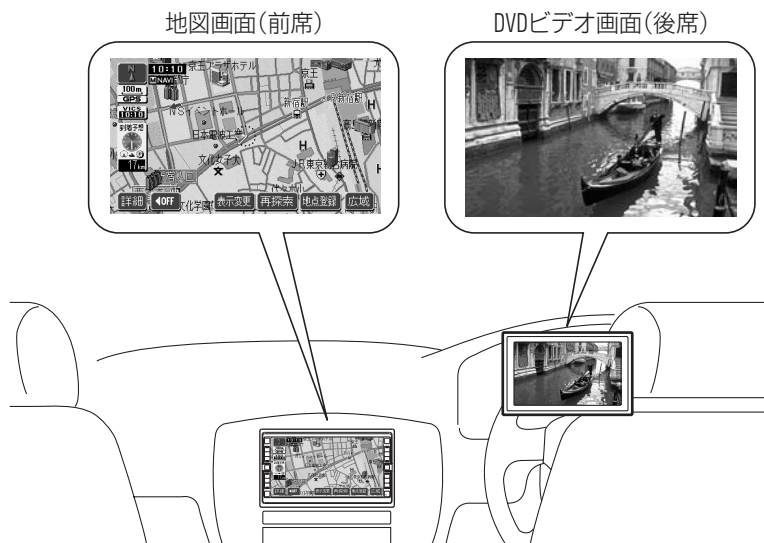

△ 注意

ルートメモリーの操作、地図ディスクまたはDVDを出し入れするときは、安全のため必ず停車してください。

ルート案内について


ルートメモリーで目的地案内をする場合

現在地周辺のデータと目的地周辺のデータを切り出して本機のメモリーに記憶させます。現在地周辺のデータと目的地周辺データを結びつけてルート案内を行います。現在地周辺データから外れたときは、広域な地図表示に切り替わります。

また目的地周辺に入ると詳細な地図を表示することができます。設定した目的地が離れすぎているときは、データエリア外は広域な地図表示に切り替わりルート案内されません。



- 自車位置が「エリア内」の場合、ルート案内されますが、自車位置が「エリア外」の場合、ルート案内されません。また、目的地がエリア周辺のとき最後までルート案内されない場合があります。
- メモリー完了後、またはルートメモリーを中止し地図ディスクを挿入した時、自車位置がずれる場合があります。
- ルートデータエリア外を走行中にルートを外れた場合、リルートされません。

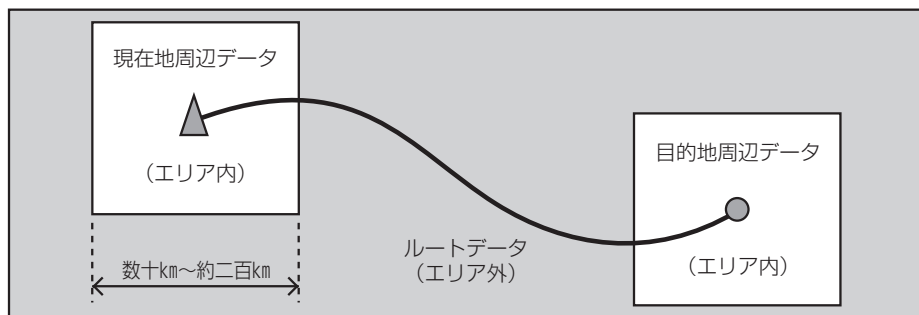

□部の範囲が記憶され50mスケール以上の地図を表示します。ただし、地図データの範囲や情報量は地域により異なります。(都市部は地図データの情報量が多いため、メモリー可能なエリアが郊外部に比べて狭くなります)



お知らせ


- エリア内からエリア外へ近づくとき、「間もなく案内を中断します この先案内が必要な場合は地図ディスクを挿入してください」と音声案内され、「間もなく案内を中断します」と画面に表示されます。案内が必要な場合は、地図ディスクを挿入してください。
- 設定した目的地が複数ある場合、設定した通過目的地を通過すると、次の目的地周辺データが本機のメモリーに記憶されていても、「次の目的地周辺の地図データがありません 地図ディスクを挿入して下さい」と画面に表示されます。案内が必要な場合は、地図ディスクを挿入してください。



1. ルートメモリーとは

ルートメモリーで目的地案内をしない場合

目的地案内をしていない場合は、現在地周辺のデータを切り出してメモリーに記憶させます。自車位置が現在地周辺データから外れたときは、広域な地図表示に切り替わります。

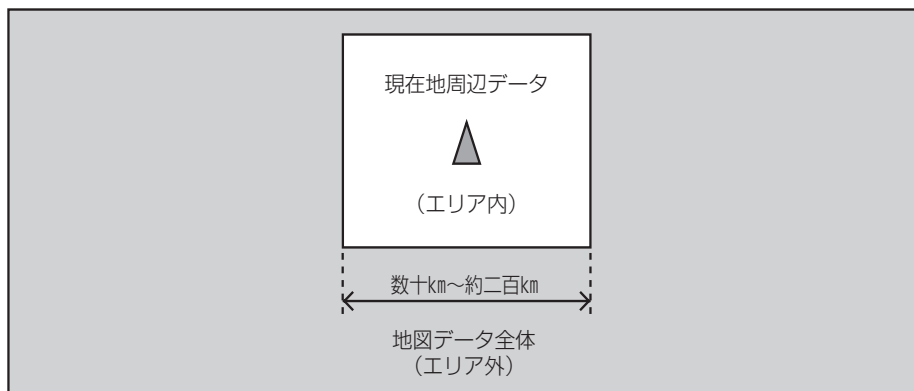

□部の範囲が記憶され50mスケール以上の地図を表示します。ただし、地図データの範囲や情報量は地域により異なります。(都市部は地図データの情報量が多いため、メモリー可能なエリアが郊外部に比べて狭くなります)



お知らせ

現在地周辺データ（エリア内）に目的地がある場合は、目的地を設定し、ルート案内をさせることができます。ただし、一部機能が制限される場合があります。

2. ルートメモリー機能の操作

目的地までの案内をメモリーする

1

目的地を設定します。

- 「目的地の設定」108 ページを参照してください。

2

ルート探索が終了したら、**TILT**を押します。

3

TILT・EJECT画面で
ルートメモリー にタッチします。


- ルート案内に必要な地図データの読み込みを開始します。
- 地図データの読み込み完了には、約2分かかります。



4

地図データの読み込みが完了します。


- メモリー完了画面が表示されます。

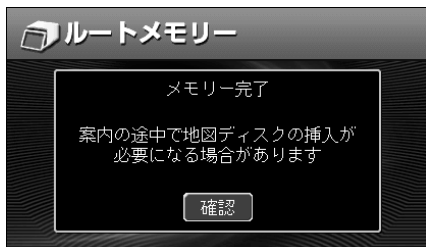

5


確認 にタッチします。

- ディスプレイが開き、地図ディスクが排出されます。

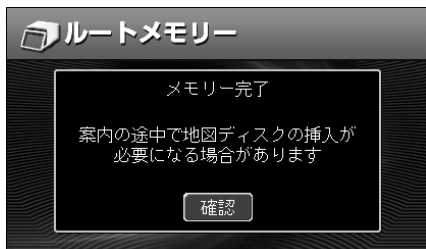

6

地図ディスクを取り出し、地図ディスク、DVD差し込み口にDVDビデオを差し込みます。

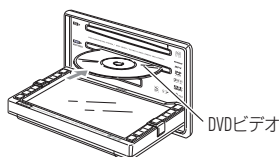

- ディスプレイが閉じ、DVDビデオが再生されます。



お知らせ

- 目的地によって地図データの読み込む時間が異なります。
- 走行中に地図ディスクの出し入れをすると、現在地を正しく表示しないことがあります。
- 走行中のDVDビデオの視聴について
 - ・前席……音声のみの再生になります。（映像は映りません）
 - ・後席……後席モニター（オプション）は、映像・音声とも再生されます。

△ 注意

ルートメモリーの操作、地図ディスクまたはDVDを出し入れするときは、安全のため必ず停車してください。

2. ルートメモリー機能の操作

現在地周辺をメモリーする（目的地設定をしていない場合）

1 **TILT** を押します。


2 **TILT・EJECT**画面で
ルートメモリー にタッチします。

- 現在地周辺の地図データの読み込みを開始します。
- 地図データの読み込み完了には、約2分かかります。




3 地図データの読み込みが完了します。

- メモリー完了画面が表示されます。

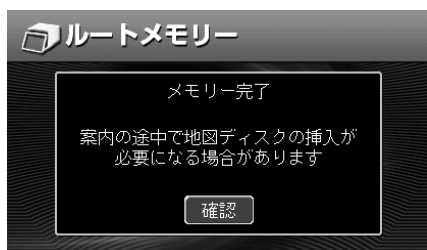


4 **確認** にタッチします。

- ディスプレイが開き、地図ディスクが排出されます。

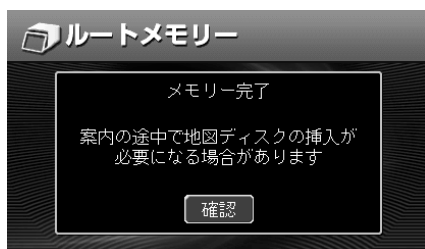

5 地図ディスクを取り出し、地図ディスク、DVD差し込み口にDVDビデオを差し込みます。

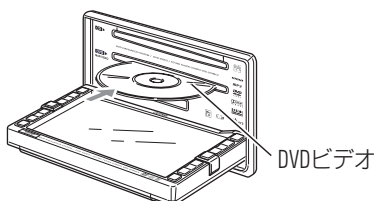

- ディスプレイが閉じ、DVDビデオが再生されます。



お知らせ

- 目的地によって地図データの読み込む時間が異なることがあります。
- 走行中に地図ディスクの出し入れをすると、現在地を正しく表示しないことがあります。

△ 注意

ルートメモリーの操作、地図ディスクまたはDVDを出し入れするときは、安全のため必ず停車してください。

2. ルートメモリー機能の操作

ルートメモリーを中止する

ルートメモリーを中止し、通常のナビゲーション機能に切り替えます。


1 **OPEN** を押します。

2 DVDビデオが入っている場合は、**DVD** にタッチします。

●DVDが排出されます。



3 DVDを取り出し、地図ディスク、DVD差し込み口に地図ディスクを差し込みます。

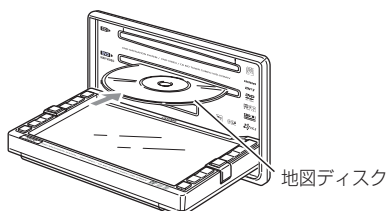

●ディスプレイが閉じ、地図画面が表示されます。



お知らせ

- 目的地によって地図データの読み込む時間が異なります。
- 走行中に地図ディスクの出し入れをすると、現在地を正しく表示しないことがあります。

△ 注意

ルートメモリーの操作、地図ディスクまたはDVDを出し入れするときは、安全のため必ず停車してください。

3. ルートメモリー機能の制限について

使用可能な機能について

ルートメモリー中に使用することができる機能は次のとおりです。

機能		参照ページ
メニュー画面/リスト画面の表示	メニュー画面/リスト画面の操作※ ¹	40,42,43
画面/音量の設定	画面の調整	44
	時計表示の切り替え	46
	音量の調整	47
	操作説明音声の設定※ ²	48
	ハートフル音声の設定※ ²	49
地図の表示	地図の表示色の切り替え	44
	現在地の表示	50
	地図の移動（ワンタッチスクロール）※ ³	51
	地図スクロール時の地名表示の設定※ ⁴	52
	タッチスイッチ表示の切り替え/設定	52,53
	ショートカットの設定※ ¹	54
	縮尺の切り替え※ ⁵	56
	目的地間の縮尺の切り替え※ ⁶	57
	地図向きの切り替え	60
	フロントワイド表示の切り替え	61
	2画面表示の切り替え/3D表示の切り替え	62,66
	2画面表示の右画面の操作	62
	2画面表示の解除	63
	ハイウェイモード画面（高速略図）※ ⁴	64
	見下ろす角度の調整	68
	地図向きの回転	70
	ルート方向アップ表示の設定	70
	スケーラブルフォント地図表示の設定	71
	ビジュアルシティマップの表示	72
	シーズンレジャーランドマークの表示※ ⁴	73
	ポップアップ名称の表示	74
	立体ランドマークの表示※ ⁴	75
	交通事故多発地点マークの表示※ ⁴	76
	ボトルネック踏切表示※ ⁴	76
	県境案内の設定※ ⁴	78
地図の呼び出し	マップコード※ ⁴	98
	履歴※ ⁴	99
	地図の操作※ ⁴	102
	地図の位置変更※ ⁴	103

3. ルートメモリー機能の制限について

	機能	参照ページ
目的地の設定※7	目的地設定（ワンタッチ設定）※4	108
	登録した地点からの設定※4	109
	地図の呼び出し方法からの設定※1	109
目的地案内	ルート探索※4	110
	全ルート図表示※8	111,112
	季節規制区間の表示・回避※4	114
	ルート情報（案内道路情報）の表示※9	116
	目的地案内の開始・中止・再開	132
	交差点案内・レーン（車線）案内※4	133
	交差点の案内※4	133
	交差点案内画面の設定・解除※4	134
	3D交差点拡大図案内画面※4	135
	レーン（車線）リストの表示・解除※4	136,137
	到着予想時刻表示の設定	139
	料金案内※10	140
	車両情報の設定	141
	高速分岐案内※11	142
	高速分岐案内画面の設定・解除※11	142,143
	音声案内	146
	他モードでの案内	148
	到着予想時刻/残距離表示の切り替え※6	149
	オンルートスクロール※8	151
メモリ地点	地点の登録※12	158
	メモリ地点の登録・修正・消去※12	159
	迂回メモリ地点の登録・修正・消去※12	173
	目的地履歴※4	176
VICS機能	VICS情報の提供内容と表示	181
	VICS提供放送局の選択	182
	VICS情報表示の設定	185
	VICS情報の表示※4	186
	VICS情報の地図表示※4	186
	渋滞・規制音声案内※4	189
	VICS図形情報の表示	190
	VICS文字情報の表示	191
	割り込み情報（ビーコン即時案内）の表示	235
FM多重放送	FM多重放送の表示	197
	FM多重の放送局の切り替え	197
	FM多重文字情報の記録・呼び出し・消去	199
自転車位置マークの設定	自転車位置マークの変更	204

	機能	参照ページ
メンテナンス機能	メンテナンスメニュー画面の操作	205
	メンテナンス時期の設定	206
	メンテナンス案内の設定	208
	メンテナンスの案内	208
	メンテナンス設定の更新・消去	209,210
カレンダー機能	カレンダー画面の操作	213
個人情報消去機能	個人情報消去の操作	219
ETC	ETCメニュー画面の操作	248
	走行中の表示	249
	履歴情報の表示	251
	車載器情報の表示	252
	ETCの設定	252
リアカメラの操作	リアカメラの映像	239
ナビ補正	現在地の修正※ ⁴	254
	距離の補正	255
ユーザーカスタマイズ	ナビゲーション設定の記憶	260

※1：設定できる機能には制限があります。

※2：音声は発声しません。

※3：エリア外の場合、地図の縮尺は7kmスケールになります。

※4：エリア内のみの機能になります。

※5：エリア内の場合、市街図は表示されません。エリア外の場合は、地図縮尺が7kmスケール未満の地図は表示されません。

※6：現在地～目的地がエリア内のみ。

※7：目的地を設定した状態でルートメモリーした場合は、新規目的地の設定や目的地の削除はできません。新規目的地の設定や目的地の解除を行う場合、地図ディスクを挿入してください。

※8：表示、設定できる機能には制限があります。

※9：メモリーしたデータが表示されます。

※10：メモリーしたルートでのみ案内します。

※11：簡易模式図が表示されます。

※12：地図表示の制限があります。


1. VICS 光・電波ビーコンユニットの操作

本機に内蔵のFM多重機能とは別に、オプションのVICS 光・電波ビーコンユニットを接続した場合は、FM多重に加え電波・光ビーコンの受信が可能になります。

- ビーコンが設定されている付近の道路交通情報が提供されます。
- ビーコンから受信した最新の渋滞情報を考慮した経路探索が可能になります。
- 割り込み情報を受信できます。

VICS 光・電波ビーコンユニットの構成

・ VICSの電波／光ビーコンを受信するシステム

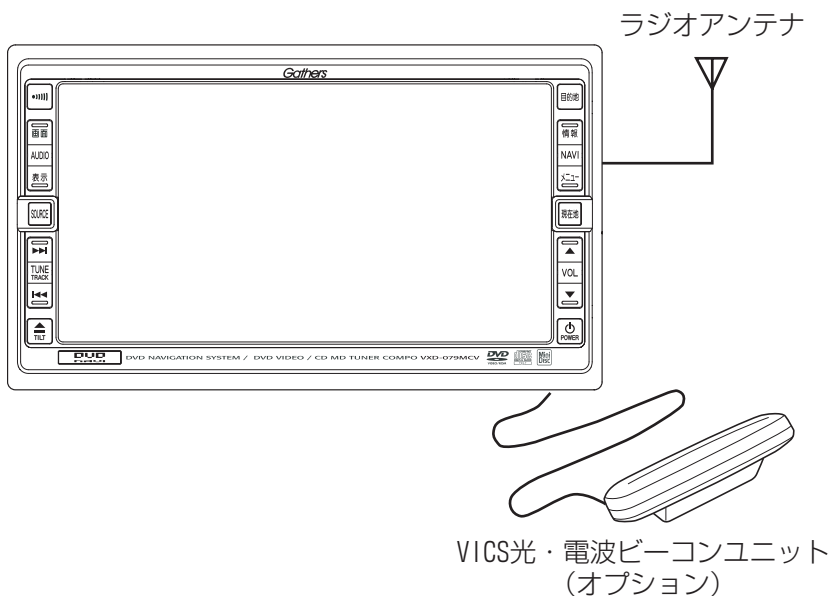


お知らせ


オプションのVICS 光・電波ビーコンユニットを接続すると、電波・光ビーコンの情報を受信して、VICS情報を画面に表示することができます。

電波ビーコン特有の事項


- 提供情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
(提供される情報は最新でない場合があります)
- VICSの表示内容は、VICSセンターが提供していますので、本取扱説明書の画面表示は、実際の表示内容とは異なる場合があります。

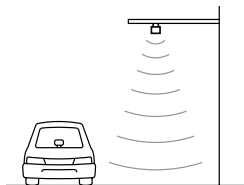

①直線的にしか電波は届きません。

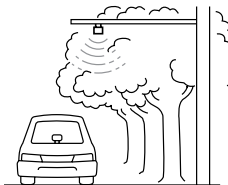


②水に吸収される性質があるので、街路樹が繁っているとうまく受信できないことがあります。

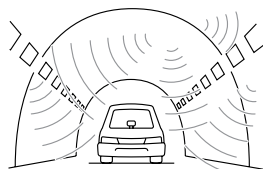


③トンネルの中や高架道路の所では乱反射して、うまく受信できないことがあります。



④トラックの陰に入ると、うまく受信できないことがあります。

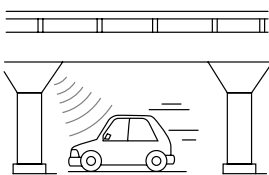

⑤高架道路の下で電波を受信すると誤った位置を判断することがあります。

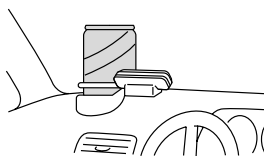


⑥ VICS のアンテナの上や近くに金属を置かないでください。


1. VICS光・電波ビーコンユニットの操作

光ビーコン特有の事項


- 提供情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
(提供される情報は最新でない場合があります)
- VICSの表示内容は、VICSセンターが提供していますので、本取扱説明書の画面表示は、実際の表示内容とは異なる場合があります。

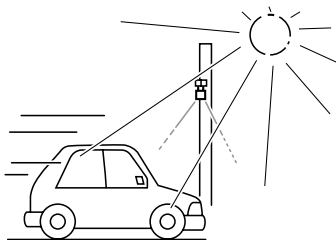


① 太陽と光ビーコンからの信号が重なると、うまく受信できないことがあります。

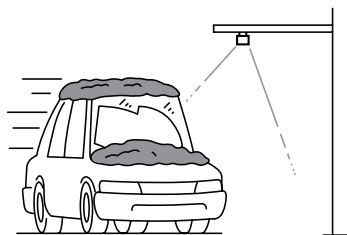

② 雪が積もっていたり、ウインドガラスが汚れていると、うまく受信できないことがあります。

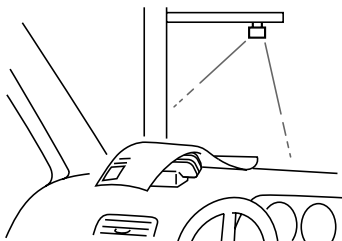

③ VICS のアンテナの上や近くに紙類など光を受信するのを妨げる物を置かないでください。

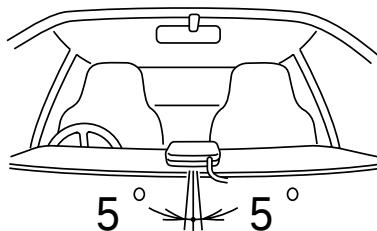

④ VICSのアンテナの取り付け方向は、 $\pm 5^\circ$ でセットしてください。これがずれると、うまく受信できないことがあります。



お知らせ

電波や光の信号がうまく受信できないときに一部表示が乱れる場合があります。新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。

割り込み情報（ビーコン即時案内）の表示

ビーコンからVICS情報が受信されたとき、VICS文字情報（または図形情報）を自動的に表示させることができます。

- 割り込み情報が表示されたときの操作は、「割り込み情報を呼び出す」237 ページ 3 を参照してください。
- **表示消** にタッチする、または設定した時間以上操作しなかったときは、元の画面に戻ります。設定時間については、次ページを参照してください。



- 割り込み情報の表示

割り込み情報の表示を設定する

割り込み情報をON（表示する）にするか、OFF（表示しない）にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。



- 2 **割込設定** にタッチします。



お知らせ


- FM多重放送のみのVICS情報では、割り込み情報の表示は行われません。
- ビーコンの運用時間は24時間です。
運用時間は予告なく変更されることがあります。
- **割込設定** のスイッチは、VICS光・電波ビーコンユニットを接続した場合に表示されます。

1. VICS 光・電波ビーコンユニットの操作

3 割り込み情報の項目にタッチします。

- ・ 注意警戒情報…注意警戒情報の表示
- ・ ビーコン文字情報…文字情報の表示
- ・ ビーコン図形情報…図形情報の表示
- ・ 自動割り込みの表示時間…表示時間の設定

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

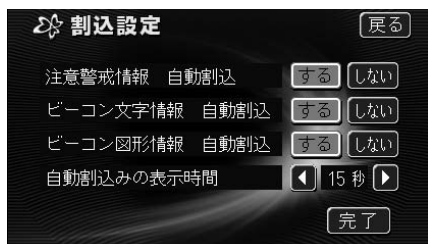

4 完了 にタッチします。

割り込み情報の表示時間を調整する

割り込み情報が表示されてから、元の画面に戻るまでの時間を調整することができます。

1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 割込設定 にタッチします。



3 表示時間を長くするときは ▶、短くするときは ◀ にタッチします。

- ◀、または ▶ はタッチするたびに 5 秒ずつ変更されます。



4 完了 にタッチします。



お知らせ

- 割り込み情報の表示時間は自動割り込み表示時間で設定することができます。
- 割り込み情報を OFF にしていても、緊急情報が受信されたときは、自動的に文字情報（または図形情報）が表示されます。
- 最長時間 30 秒にすると ▶、最短時間 5 秒にすると ◀ の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。

割り込み情報を呼び出す

割り込み情報を「表示しない」にしているときに、受信された割り込み情報を表示させることができます。また、一度表示された割り込み情報を再度表示させることもできます。

1 メニュー画面で、**VICS** にタッチします。

2 **割込情報** にタッチします。



3 ▲、または ▼ にタッチして、表示させる割り込み情報を切り替えます。

- 文字情報と図形情報の両方の割り込み情報があるときは、**図形**（図形情報を表示させているときは**文字**）にタッチして、表示させる情報を切り替えます。




お知らせ

- 受信されてから約30分以上経過した割り込み情報は表示させることができません。
- 再表示した割り込み情報画面は自動的に地図画面には戻りません。**戻る** にタッチすると、割り込み情報画面を解除します。

1. VICS 光・電波ビーコンユニットの操作

渋滞考慮探索

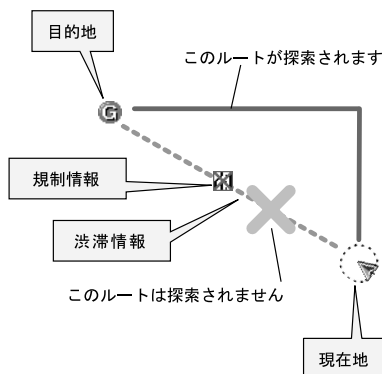

ビーコンからの VICS 情報が受信されたとき、受信された渋滞・規制情報が考慮されてルート探索をさせることができます。

渋滞考慮探索を設定する


渋滞考慮探索を ON (させる) にするか、OFF (させない) にするか、選ぶことができます。

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。



- 2 渋滞考慮探索の **する**、または **しない** にタッチします。

● タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

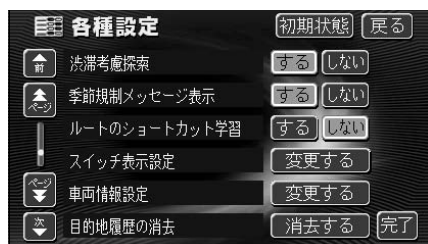

- 3 **完了** にタッチします。

お知らせ

- FM 多重放送のみの VICS 情報では、渋滞考慮探索は行われません。(渋滞考慮探索は、VICS 光・電波ビーコンユニットを接続した場合に有効です)
- 現在地から約 10km 以内の渋滞・規制情報が考慮されます。したがって、遠方の渋滞・規制情報は考慮しません。
- ルート探索後に道路状況が変わり、別のルートのほうが到着時間が早くなる場合があります。

2. リアカメラの操作

オプションのリアカメラを装着した場合、バックギアにシフトすると、本機のモニター画面に自動で後方のカメラ映像およびガイド（車両の車幅や距離感覚を補う補助マーク）を映すことができます。（ご使用の車に合わせたガイドの表示設定は販売店にて行います）

- タイヤおよびサスペンションを交換するときは、販売店にご相談ください。タイヤおよびサスペンションを交換すると、画面に表示される距離目安マークやガイドの示す位置に誤差が生じることがあります。

△ 注意

- 本機（リアカメラ）は、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。
- 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 乗車人数・積載量により、車両が傾き画面のガイドの示す位置と実際の路面上の距離・障害物との距離は変化します。
- 必ず、後方および周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- リアカメラで映し出す範囲は限られていますので、モニター画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。必ずルームミラー、ドアミラーを併用し、後方および周囲の安全を十分確認してください。
- 以下のような状況では使用しないでください。
 - 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
 - バックドアが完全に閉まっていないとき
 - タイヤチェーン、応急タイヤを使用しているとき
 - 坂道など平坦でない道
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることがあります。特に動いているものの映像が歪む、あるいは画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。



お願い

- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。
- カメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれてリアカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ本体は、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。カメラ本体のネジを緩めたり、分解することは絶対にしないでください。防滴性能の劣化をまねき故障等の原因となります。
- レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な画像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは水を含ませた柔らかい布等で拭き取ってください。ゴミ等が付いた状態で、乾いた布等で強くこするとレンズカバーにキズが付くことがあります。
- カメラのカバーを強くこすったり、硬いブラシや研磨剤などでみがいたりすると、カバーが傷付き、映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化をあたえると、リアカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などによりリアカメラが正常に作動しなくなるおそれがあります。早めに販売店で点検を受けてください。
- 太陽光を直接長時間撮像しないでください。焼き付け現象が残ることがあります。
- バックギアにシフトした瞬間は、一旦黒画面になりますが、その後次第に安定します。
- 太陽光、ヘッドライトなど強い光が当たると上下に白帯が出ることがあります。

2. リアカメラの操作



お知らせ

- リアカメラは、受像素子に固体撮像素子（CCD素子）を使用しているためカメラに強い光が入ると、光源を中心に縦に白い光の線が出ますが、故障ではありません。
- 長時間使用した場合、温度上昇により白キズや縦線が出ますが、CCDの特性によるものです。
- 50Hz 電源地域の蛍光灯下では、画面のちらつき（フリッカー現象）が起こりますが故障ではありません。
- 湿度の高いとき（雨の日など）は、カメラが曇り、映像が見づらくなることがあります。
- 本機の映像は鏡像となっています。鏡像とは映し出される画像が車両のバックミラーやサイドミラーで見るのと同じ左右反転させた画像です。これに対し直接目で見るのと同じ画像を正像と呼びます。
- 夜間または暗所ではリアカメラの映像が見えない、または見にくいことがあります。
- 写真は一例です。モニター画面に映る範囲は車種によって異なります。リアカメラの映像は、車体の一部が映し出されるように調整してください。
- カメラの映像は、広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。

リアカメラの映像

後方の映像を映す

1 バックギアにシフトします。

- 後方の映像が自動でモニター画面に映ります。
- 画面上部にコーション（注意文）が表示されます。
- バックギア以外にシフトすると通常画面に戻ります。



- リアカメラ映像時に **画面** を押すと画面上部に **ガイドON**、または **ガイドOFF** が表示されます。
ガイドを表示するには **ガイドON** にタッチします。ガイドを表示させたくないときは **ガイドOFF** にタッチします。
- **コーションへ**（**コーション✓**）にタッチすると、画面下部（画面上部）のメッセージを画面上部（画面下部）に表示することができます。



お知らせ


取付車種により、メッセージを画面下部に表示するとカメラ映像を妨害する場合があります。メッセージを画面上部に表示するなど、配慮してください。

2. リアカメラの操作

画面の見方について

■表示マークの見方

バックギアにシフトすると、モニター画面がリアカメラの映像に切り替わり、車幅や距離感覚を補うガイドが表示されます。

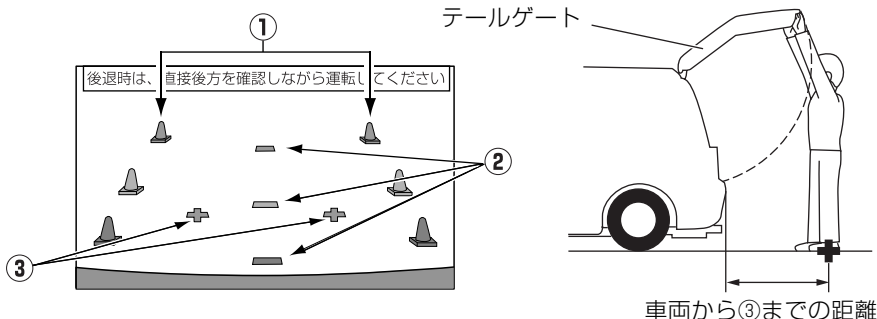

①車幅延長マーク（手前より赤色、黄色、緑色）

車幅の延長線で、車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。

車の後方（バンパー後端から）の距離を示します。

●ハンドル操作と連動しません。

●それぞれの中心位置で、約0.5m先（赤色）・約1m先（黄色）・約2m先（緑色）を示します。

②距離目安マーク

車の後方（バンパー後端から）の距離を示します。

●ハンドル操作と連動しません。

●それぞれの中心位置で、約0.5m先（赤色）・約1m先（黄色）・約2m先（緑色）を示します。

③テールゲート距離目安マーク

テールゲートなどの開閉に必要な距離を示します。




アドバイス

- 画面に表示されるガイドは、車両により異なります。販売店にご確認ください。
- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラに映る範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの下にあるものは映りません。
- 後方の映像は実際の色合いと異なる場合があります。
- 画面の色合い・色の濃さ・コントラスト・明るさを調整することができます。（「取扱説明書オーディオ編」-「画面の調整・設定」を参照してください）
- 車両によりガイドが左右にずれて表示されることがありますが、故障ではありません。


■距離目安マーク

距離目安マークは路面に対して表示されているため、立体物との距離を判断することはできません。

<画面>

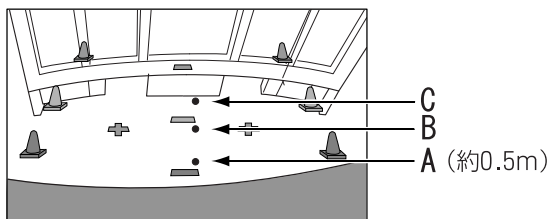

<A,B,C の位置>

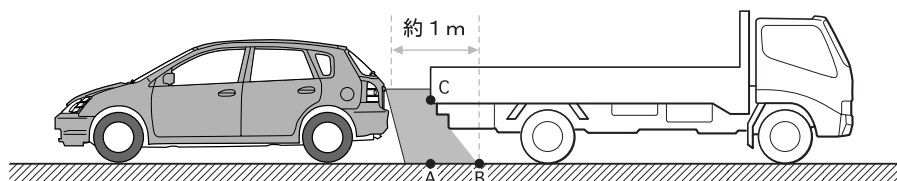

画面では、距離目安マークにより約 1m 先 (B の位置) にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には A の位置まで後退すると、ぶつかります。


画面では A、B、C の順に近く見えますが、実際の距離は A と C は同じ距離で、B は A、C より遠い距離にあります。



お知らせ

- 車幅延長マークは路面上の距離を示す目安となりますので、画面に立体物が映し出された場合は実際の距離感とは異なります。
- 次のようなときは、画面が見づらくなることがありますが、異常ではありません。
 - ・暗いところ。(夜間など)
 - ・レンズ付近の温度が高い、または低いとき。
 - ・カメラに水滴がついたときや、湿度が高いとき。(雨天時など)
 - ・カメラ付近に異物(泥など)がついたとき。
 - ・太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズに当たったとき。
 - ・高輝度の点(車体に反射した太陽など)がカメラに映ると、CCDカメラ特有のスミヤ現象※が発生することがあります。

<画面の状況>

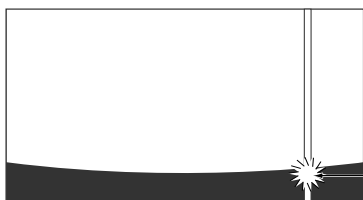

高輝度の点

※スミヤ現象：高輝度の点（車体に反射した太陽など）がカメラに映るとその点の上下（縦方向）に尾を引く現象。


2. リアカメラの操作

画面と実際の路面との誤差

以下の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離・進路に誤差が生じます。（イラストは標準的なカメラ取付位置の場合を示します）


■急な上り坂が後方にあるとき（例）

<画面>

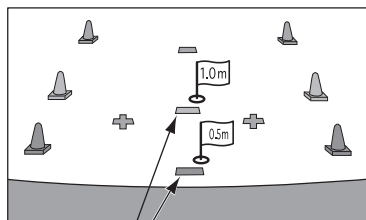

距離目安マーク

<車の状況>

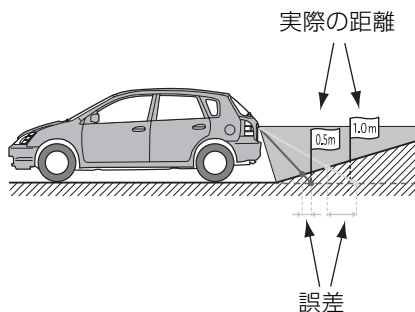


距離目安マークは、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、上り坂が後方にあるときには、実際の距離より手前に距離目安マークが表示されます。例えば、上り坂に障害物があった場合には、実際より遠くにあるように見えます。


同様にガイドと実際の路面上の進路にも誤差が生じます。

■急な下り坂が後方にあるとき（例）

<画面>

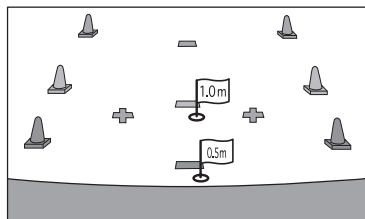

<車の状況>

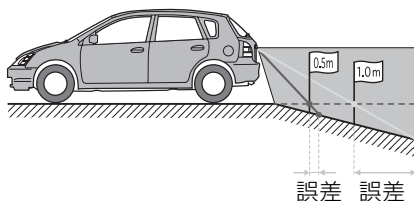

下り坂が後方にあるときには、実際の距離よりうしろに距離目安マークが表示されます。下り坂に障害物があった場合には、実際より近くにあるように見えます。

同様にガイドと実際の路面上の進路にも誤差が生じます。

3. ETCの操作

本機能はナビゲーション対応のETC車載器を接続した場合に表示・操作できます。

ETC車載器を初めて使う

車両情報などをETC車載器に登録する（セットアップ）

ETC車載器のご利用には、取り付けられる車両情報などをETC車載器に登録する「セットアップ」が必要となります。

また、車両を変更する場合には、新しい車両の情報などをETC車載器に登録する「再セットアップ」が必要となります。詳しくは、ETC車載器を購入された販売店へお問い合わせください。

ETCカードを入手する

ETC車載器をご利用するためには、ETC車載器に差し込み使用するETCカードが必要となります。クレジット会社が発行するETCカードを利用する場合は、別途発行手続きに伴う審査・条件が必要となります。詳しくは、各ETCカード発行会社へお問い合わせください。

ETC車載器の取り扱い、ご利用の方法は、ETC車載器の取扱説明書をお読みください。


3. ETCの操作

オプションのナビゲーション対応ETCユニットを接続した場合に表示・操作できます。

ETCとは

ETC (Electronic Toll Collection System) は、有料道路の利用時に料金所、検札所の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。

路側無線装置とETC車載器との間で通信を行い、料金はお客様が登録した銀行口座から後日引き落とされます。

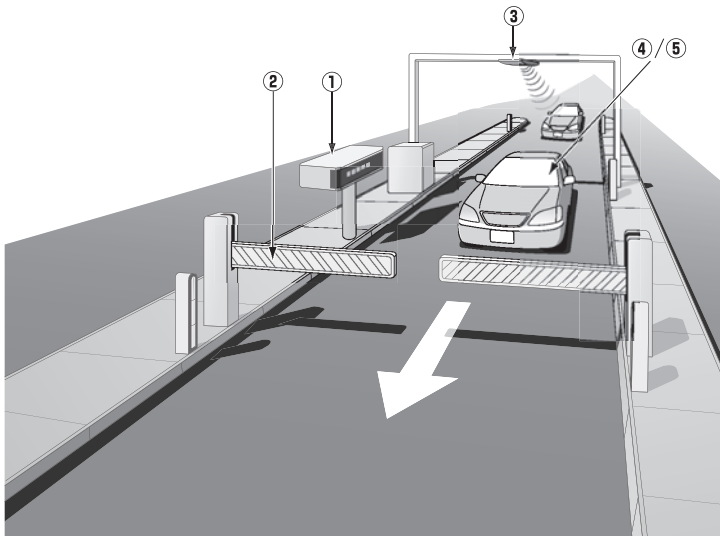

①路側表示器

料金所のETC車線に設置されています。進入車両に対し、適切に通行の可否などのメッセージが表示されます。

②発進制御装置 (開閉バー)

料金精算を確実にするために、料金所のETC車線に必要なに応じて設置されています。通過車両の発進を制御するもので、踏み切りの遮断機のようなものです。通信が正常に行われると開きます。

③路側アンテナ

料金所のETC車線に設置されています。料金精算のため、車両のETC機器との通信を行うためのアンテナです。

④ETC車載器

車両に装着されています。ETCカードに格納されている料金精算に必要なデータを路側無線装置と通信するための機器です。

⑤ETCカード


ETC車載器に差し込みます。ICチップを搭載した、ETC機器用カードのことです。ETCカードでは、このICチップに料金精算に必要なデータが保持されています。

※ ETCカードには有効期限があります。
あらかじめETCカードの有効期限をご確認ください。



ETC利用の流れ





これがETC車線の目印。案内表示板にしたがってゆっくり進みます。

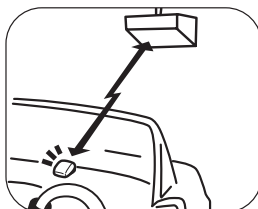

そのまま進むと、ETC車載器と路側アンテナで通信を行います。ETC車載器からは、車両情報などが送信されます。

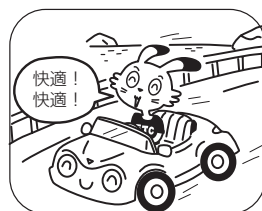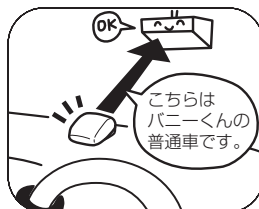

出口料金所も、案内表示板にしたがってゆっくりETC車線に進みます。

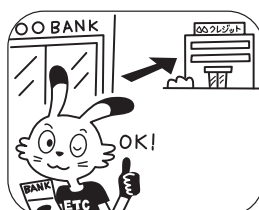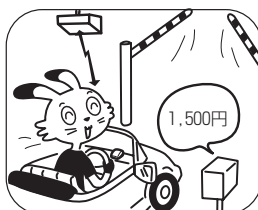

ETC車載器と路側アンテナ間で、入口料金所情報や車両情報など料金精算に必要な情報が通信されると、瞬時に料金が計算され発進制御装置（開閉バー）が開き通行できます。また、利用履歴がETCカードに書き込まれます。

料金は月単位で利用者の銀行口座から、クレジットカード会社などによって引き落としされます。

アンテナの位置は接続するETC車載器によって異なります。

3. ETCの操作

ETCメニュー画面

情報画面（196 ページ）で、**ETC** にタッチすると、ETCメニュー画面になります。



① ETC状態表示※

現在のETCユニットの状態が表示されます。

「ETC 認証完了」 …………… ETCカードを認識した状態です。

「ETCカード未挿入」 …………… ETCカードが挿入されていません。

「未セットアップ」 …………… ETCのセットアップがされていません。

「システム異常」 …………… ETCシステムに何らかの異常が発生しています。
(含む、ETCアンテナ外れ検知)

「ETCカード異常」 …………… ETCカードを読み込むことができません。

「認証中」 …………… ETCカードを読み込んでいます。

「セットアップ完了」 …………… ETCのセットアップが完了しました。

② 車載器情報表示

車載器情報表示 にタッチすると、お客様の車のETC車載器に登録された情報が表示されます。

※：ETCカードの有効期限について

ETC車載器に有効期限切れのETCカードを挿入してもエラー表示などはされません。有効期限切れのETCカードでは、開閉バーが開きませんので、ETC車線を通行できません。お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

ETCカードのセット方法と表示

お買い上げのETC車載器の取扱説明書をお読みください。

走行中の表示

△ 注意

- ETC車線通過時にはETC車線周辺に表示されている案内表示板や標識などにしたがって走行してください。
- ETC車線に進入する場合は発進制御装置（開閉バー）の手前で十分止まれる速度まで減速し、開閉バーが開いて安全であることを確認してから通過してください。万一、開閉バーが開かないときに衝突するおそれがあります。また、前走車がいる場合は、前走車が急停車しても十分止まれる車間距離を確保してください。万一、前走車が急停車したときに追突するおそれがあります。
- 走行中は、交通事故防止のためETC車載器からETCカードの抜き差しをしないでください。
- 走行中にETC車載器からETCカードの抜き差しを行うとETCカード内のデータが破損するおそれがあります。
- ETC車線を通行する場合は路側表示器の表示にしたがってください。路側表示器に停止の表示があった場合は車を停止し、係員の指示にしたがってください。



お知らせ

- ETCカードは必ず、入口料金所で使用したETCカードを使用して出口料金所を通過してください。他のETCカードに差し替えると入口料金所情報がETCカードに保持されていないため、出口料金所を通過できなくなります。
- 出口にETC車線が無い場合は、係員にETCカードを渡し精算処理を行ってください。
- ETC車線を通過しても本機が無反応だった場合は通信が正常に行われておりません。係員の指示にしたがってください。係員が不在の場合にはお近くのインターホンにてお問い合わせください。
- ETCを利用するには、ETCカードをETC車載器に差し込んでおく必要があります。ETCカードが差し込まれていない状態ではETCを利用できません。

ETC車線の通過案内

ETC車線（精算用）通過時

ETCによる料金徴収が行われた時に、「支払い料金は〇〇円です」と音声および画面表示で案内します。



- 料金徴収が行われたとき

3. ETCの操作



お知らせ

- 予告アンテナおよび経路チェックアンテナを通過したときも料金所・検札所のETC車線を通過した場合と同様の表示になります。
- 予告アンテナを通過したときにエラーが表示された場合は、その先の料金所ではETCを利用できません。ETC混在車線または一般車線へ進入し、係員の指示にしたがってください。なお、予告アンテナが設置されていない料金所もあります。
- 払い戻しアンテナを通過したときに払い戻しを受ける場合も、精算用のETC車線を通過した場合と同様の表示になります。
- ETCの利用料金は路側表示器に表示される場合があります。
- ETCの利用料金および利用履歴は、クレジットカード会社から発行される利用明細などにてご確認ください。

履歴情報の表示

1 ETC メニュー画面で、**利用履歴** にタッチします。

2 **▲前**、**▼次** にタッチします。

- 表示させる履歴を切り替えます。
- 履歴を切り替えたとき、**最新** にタッチすると、最も新しい履歴に戻ります。

3 **詳細** にタッチすると、利用区間が表示されます。

ETC利用履歴		戻る
最新	利用日	料金
▲前	2007年 3月 8日	10800円 詳細
	2007年 1月 5日	500円 詳細
	2006年 12月 26日	6800円 詳細
	2006年 11月 3日	700円 詳細
▼次	2006年 10月 26日	1050円 詳細

△ 注意

- 走行中は安全のため、運転者は利用履歴の確認を行わないでください。わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。
- ETCゲート付近で履歴を表示させると、路側アンテナとの通信ができないことがあります。



お知らせ

- 表示させることができる履歴は、最大100件までです。
- 利用履歴の確認は利用料金支払に使用したETCカードをETC車載器に差し込んでいないとできません。
- ルートメモリー中は、履歴の詳細情報が正しく表示されません。

3. ETCの操作

車載器情報の表示

- 1 ETCメニュー画面で、**車載器情報表示**にタッチします。

- ETC車載器の機器情報が表示されます。



ETCの設定

ETCの各項目を設定する

- 1 ETC メニュー画面で、**設定**にタッチします。



- 2 **する**、または **しない** にタッチして ETCの項目を設定します。

- タッチしたタッチスイッチが明るくなります。

● ETC 音声案内

ETCを利用するときに、利用料金を音声の出力で案内します。

● カード入れ忘れ警告

エンジンスイッチをLOCKからACCの位置にしたとき、ETCカードが入っていないことをお知らせします。

● 本体ブザー音

ETC車載器本体のブザー音を設定します。

● 割込表示時間

ETCを利用するときの案内を画面に表示する時間を設定します。

5秒・**10秒**・**15秒**・**30秒**のいずれかにタッチします。案内を画面に表示しない場合は**しない**にタッチします。

しないに設定している場合でも、エラーが発生した場合には画面に表示します。

- 3 **完了**にタッチします。



お知らせ

ETCを利用するときに、ハートフル音声（49ページ参照）をON（発声する）にすると、ETC 音声案内の出力と重なる場合があります。ETC 音声案内を **しない** に設定するとハートフル音声を優先に出力させることができます。この場合、ETCは表示のみの案内になります。

1. 補正が必要なとき


次のようなときは補正を行うことが必要です。

- タイヤを交換したとき…自動補正を行ってください。(距離の補正)
また、次のようなときも補正を行うことができます。
- 実際の現在地と異なる場所に自転車位置マーク  が表示されている(自転車位置マーク  がずれている)とき…自転車位置マーク  の位置と向いている方向を修正することができます。(現在地の修正)
- 走行中、地図の自転車位置マーク  の進み方と、実際の車の進み方が全く違うとき…自転車位置マーク  の進み方を修正することができます。(距離の補正)
ただし、地図の自転車位置マーク  がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります)GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。


現在地の修正

- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2 ナビ補正の **補正する** にタッチします。

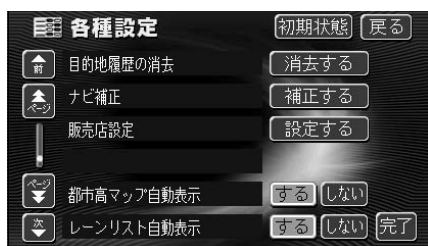

- 3 **現在地修正** にタッチします。

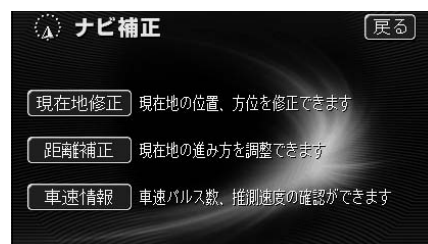

- 4  にタッチします。

- 実際の現在地に地図を動かします。



- 5 **セット** にタッチします。



お知らせ

800mスケール図以下の詳細な地図で補正することができます。

6 方向を設定します。

- 方向を反時計まわりに動かすときは 、時計まわりに動かすときは  にタッチします。




7 セット にタッチします。

距離の補正


- 1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

- 2 ナビ補正の **補正する** にタッチします。

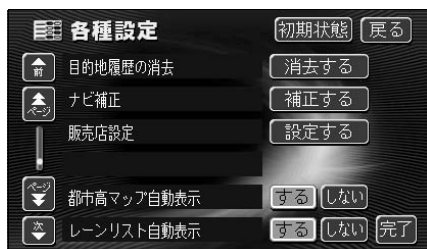

- 3 **距離補正** にタッチします。

- 自動補正、または手動補正を行います。

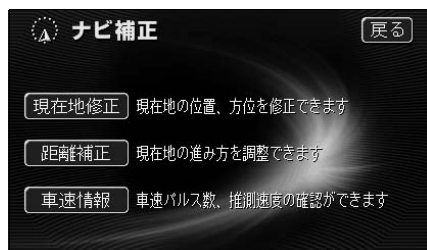

1. 補正が必要なとき

自動補正するとき

1 **自動補正** にタッチします。

- 自動補正中はタッチスイッチがトーンダウンします。
- GPS 情報を利用しながら、しばらく走行すると、自動的に補正が終了し、タッチスイッチが明るくなります。



手動補正するとき

1 自車位置マーク の進み方が実際の車の進み方より遅く進むときは (進める)、早く進むときは (遅らせる) にタッチします。



2 **完了** にタッチします。



アドバイス

- 補正できないときは、販売店で点検を受けてください。
- 自動補正中は自車位置がずれることがあります。



お知らせ

- 本機は、GPSと車速信号により、自動で距離の補正（自動補正）をしています。自動補正を上回る急激な変化（タイヤを新品に交換したり、本機を別のお車に取り付けたときなど）には、距離の補正が遅れることがあります。
この場合は、GPS 電波の受信状態が良好な道路を約 10km 走行してください。
- 初期設定は、自動補正モードになっており、走行することにより自動で補正されます。
- 自動補正が終了しても距離補正の学習機能を持っているため、自車位置マーク の進み方が走行状態により、変化することがあります。
- 自動補正中は、手動補正をすることはできません。
- 最も進めると 、最も遅らせると の色がトーンダウンし、タッチしても操作できません。
- 距離補正画面で **初期状態** にタッチすると、手動補正の設定が初期設定の状態に戻ります。

2. 車速情報の表示

車両の車速パルス（スピード信号）、推定速度を確認することができます。


ナビゲーションを新規で車両に取り付けたとき、車速信号が正しく入力されているか、確認する場合などに使用します。

車速情報の表示


車両の車速パルス（スピード信号）の入力を確認することができます。

1 メニュー画面で、**各種設定** にタッチします。

2 ナビ補正の **補正する** にタッチします。

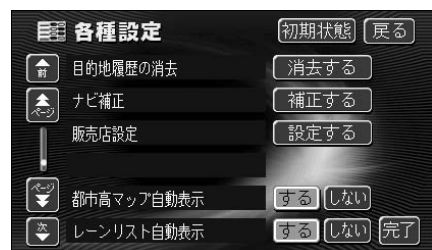

3 **車速情報** にタッチします。

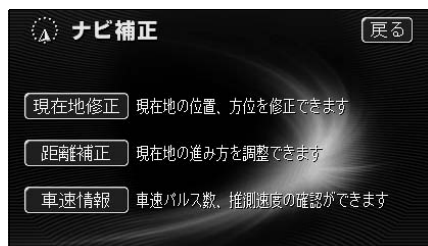

● 車速パルス数、推定速度が表示されます。



3. ナビゲーションの設定を記憶したいとき

各種ナビ設定の設定状態を3パターンまで記憶させておくことができます。

記憶されている中から、ご希望の各種ナビ設定を呼び出すことにより、その設定状態でナビゲーションを使用することができます。

記憶することのできる設定項目

分類	項目		ページ
地図の表示	地図向き（1画面表示時、2画面表示時）		60
	地図表示モード		62、66
	地図表示縮尺（1画面表示時）		56
	地図表示縮尺（2画面表示時）		62
	2画面時右画面	（右画面）施設表示	63
		（右画面）VICS 地図表示	63
		（右画面）3D表示	63
	VICS	VICS 地図表示	186
		道路表示内容	185
	VICS 割込設定	注意警戒情報	235
		図形情報	235
		文字情報	235
		自動割込みの表示時間	236
各種設定 （地図）	都市高マップ表示		144
	レーンリスト自動表示		136
	周辺施設 走行中呼出ジャンル		85
	到着予想時刻表示	高速	149
		有料	149
		一般	149
	交差点拡大図自動表示		134
	高速分岐模式図自動表示		142
	3D交差点拡大図		135
	2Dノースアップ時フロントワイド		61
	2Dヘディングアップ時フロントワイド		61
	右画面2Dヘディングアップ時フロントワイド		61
	3D時のルート方向アップ		70
	行政区域塗り分け表示		45
	昼の地図色		45
	夜の地図色		45
	自転車マーク		204
	3D地図表示設定		68
	立体ランドマーク表示		75
	シーズンレジャーランドマーク表示		73
	地図スクロール時の地名表示		52
	ビジュアルシティマップ表示		72

分類	項目		ページ
各種設定 (地図)	交通事故多発地点マーク表示		76
	スケーラブルフォント		71
	ポップアップ表示		74
	時計表示		46
各種設定 (目的地案内)	料金案内		140
	VICS渋滞・規制音声自動発声		189
	案内中の自動音声案内		147
	県境案内		78
	踏切警告		77
	合流警告		77
	カーブ警告		77
	他モード時の案内		148
	操作説明音声		48
	ハートフル音声		49
各種設定 (ルート探索)	自動再探索		157
	渋滞考慮探索		238
	季節規制メッセージ表示		115
	ショートカット学習		131
各種設定 (その他)	スイッチ表示設定		53
他	メンテナンス	自動通知	208
	ETC設定画面 (ETC車載器を装着した場合)	ETC 音声案内	252
		カード入れ忘れ警告	252
		本体ブザー音	252
		割り込み表示時間	252
	音量設定	音量	47
		高速時の自動音量切替	47
	ショートカットの設定		54
	設定	優先画面設定	取扱説明書
		壁紙	オーディオ編

3. ナビゲーションの設定を記憶したいとき

ナビゲーションの設定の記憶


1 記憶したい状態に設定します。

- 現在の設定をそのまま記憶するときは、変更する必要はありません。

2 メニュー画面で、**ユーザーカスタマイズ** にタッチします。




3 設定1～3の右側にある **記憶** にタッチします。

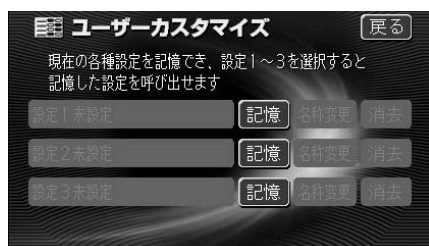

4 **はい** にタッチします。

- いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。
- すでに記憶されている設定にタッチしたときは、**はい** にタッチすると上書きします。

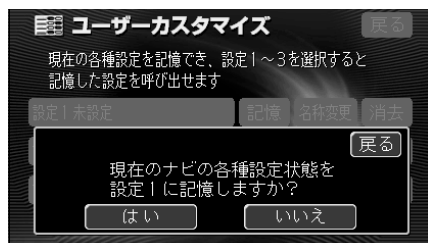

5 新規で記憶するときは、次に表示された画面で、名称を入力します。

- 入力方法は、「**メモリ地点の名称を入力する**」(169 ページ) と同じです。



6 **完了** にタッチします。



お知らせ


名称変更 ・ **消去** は、すでに各種ナビ設定が記憶されているときのみ操作できます。

記憶の呼び出し

1 メニュー画面で、**ユーザーカスタマイズ**にタッチします。

2 設定 1 ～ 3 のいずれかにタッチします。


- タッチしたタッチスイッチに記憶されている各種ナビ設定の状態に設定を変更します。

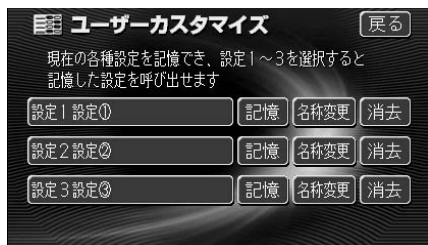

名称の変更

1 メニュー画面で、**ユーザーカスタマイズ**にタッチします。

2 設定 1 ～ 3 の右側にある **名称変更** にタッチします。

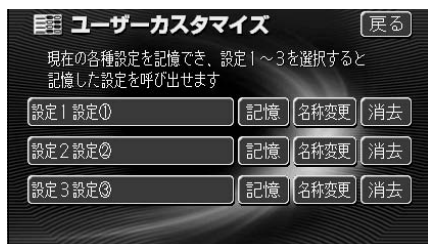

3 修正、入力します。

- 修正、入力方法は、「メモリ地点の名称を入力する」(169 ページ) と同じです。




4 **完了** にタッチします。

3. ナビゲーションの設定を記憶したいとき

ナビゲーション設定の記憶の消去


1 メニュー画面で、**ユーザーカスタマイズ** にタッチします。

2 設定1～3の右側にある **消去** にタッチします。

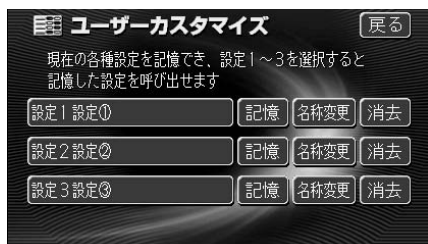

3 **はい** にタッチします。

● **いいえ** にタッチすると、元の画面に戻ります。

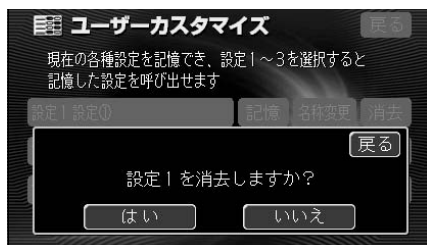


4. 地図DVD - ROM の情報

地図DVD - ROMに収納されているデータベースなどの情報を見ることができます。

下の画面は表示例であり、地図DVD - ROMの作成時期・種類などによって表示内容が異なります。

地図DVD - ROMの情報表示

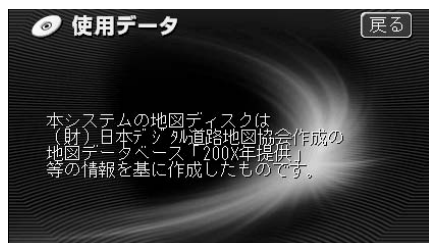

- 1 メニュー画面で、**使用データ** にタッチします。

5. 精度と誤差

測位精度について

GPS衛星は米国国防総省によって管理されている非常に精度の高いものですが、建物などの反射によるマルチパスがあると誤差が生じることがあります。


GPS衛星の電波の性質と受信状態について

GPSアンテナとGPS衛星の間に障害物があると、衛星からの電波を受信できなくなります。また、測位するには3個以上の電波を同時に受信する必要がありますので、下記のような場所ではGPSによる測位ができなくなることがあります。


さらに、GPSアンテナの上、または周囲に障害物（積載物など）がある場合も、衛星からの電波を受信できなくなることがあります。

- GPS衛星は地球を周回していますので、同じ場所でもそのときの位置によって電波の受信状態が変化します。また、水平線に近い衛星の電波は障害物の影響を受けやすくなります。
- GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に測位精度を落とすことがあります。



トンネルの中や地下、屋内駐車場

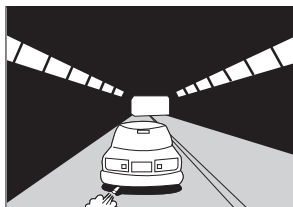


高層ビルなどの障害物で周囲を囲まれたところ

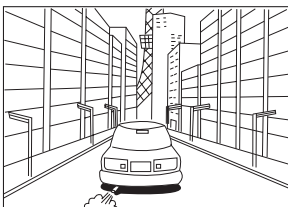


建物の中

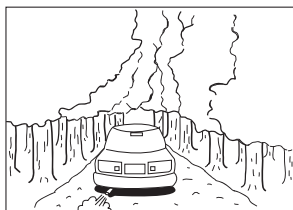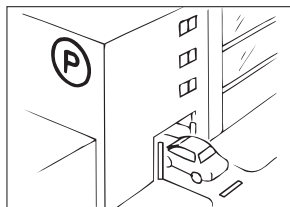

樹木などが密集しているところ

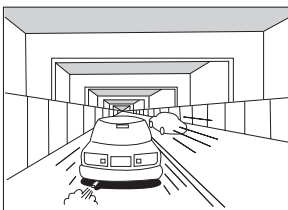

高架道路の下

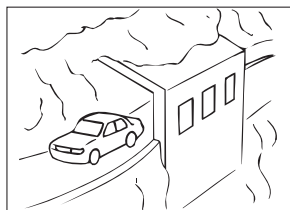

崖下の道、洞門

△ 注意

以下の理由により、GPSアンテナは取付位置は移動しないでください。

- ・他の電装品から生じるノイズにより、受信低下の可能性があります。
- ・エアバックの作動を妨げる可能性があります。
- ・フロントピラー、ルーフパネルにより車両側方、後方の衛星からの受信が低下する可能性があります。

現在地表示の誤差について

本機は現在地を測位するために、GPS衛星電波、車速センサーおよび振動ジャイロセンサーからの情報を使用していますが、それぞれには誤差が含まれているため、表示している現在地が実際の位置と一致しないことがあります。

また、本機の電源を入れた直後は、動作が安定していないため、お車を動かすと、自車マークが実際と異なる動きをする場合があります。しばらく走行すると、動作が安定するため、通常の動きに戻ります。

実際の位置と一致しない場合は、表示している現在地を修正することができます。安全な場所に停車してから行ってください。

タイヤによる誤差について

本機では自車の移動した距離をスピードセンサーで測定（タイヤの回転数に比例）しているため、次の場合には誤差が大きくなって現在地を正しく測定できなくなることがあります。

- 規格外のタイヤを使用したとき。
- 雪道や砂利道などのスリップしやすい道を走行しているとき。
- タイヤの空気圧が適正圧でないとき。
- 新品のタイヤを装着したとき。（距離補正係数の設定を変えて調整できます）


マップマッチングによる自車位置検出の補正について

マップマッチングとは、GPSなどで得られた現在地の情報と今までに走行してきた道路を比較して、最も適切な道路線上に現在地を補正させるシステムです。

本機では、自立航法と衛星航法を組み合わせ得られた現在地の情報を、道路形状に合わせて補正させています。

しかし、現在地の誤差はどうしても避けられないため、マップマッチングで補正しても現在地が実際の位置からずれる場合があります。


また、地図データと実際の道路形状が異なる道路を走行すると自車位置マークがずれる場合があります。

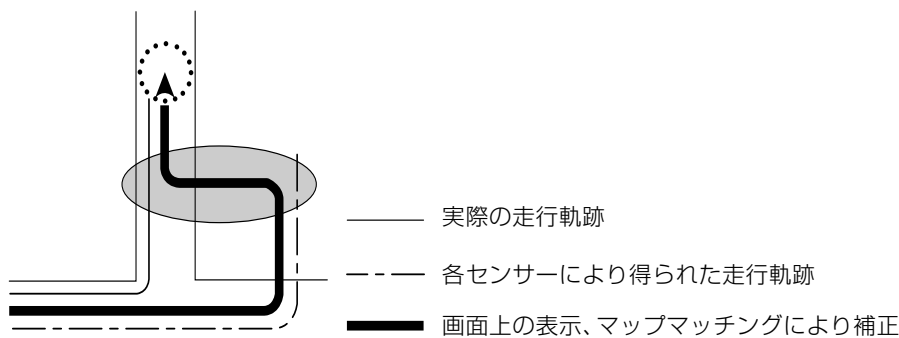


5. 精度と誤差

現在地表示、ルート案内の精度について


次にあげるように、本機の故障ではありませんが、道路条件や走行状態によっては、正確な現在地表示やルート案内が行われない場合があります。

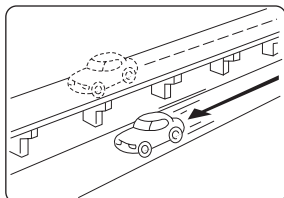


並走している道路に現在地が表示される。

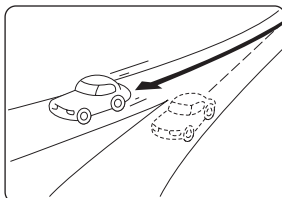


角度の小さな Y 字路を曲がったとき、他方の道路に現在地が表示される。

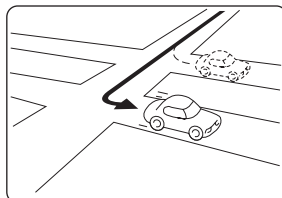


右左折のとき、手前または先の道路に現在地が表示される。

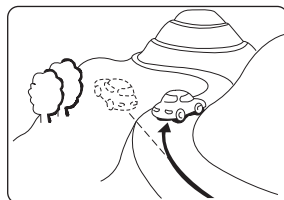


急勾配の道路を走行したとき、現在地がずれて表示される。

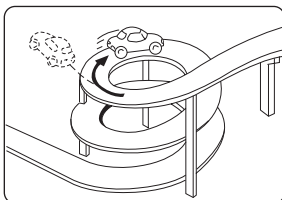


同一方向のカーブが連続する道路を走行したとき、現在地がずれて表示される。

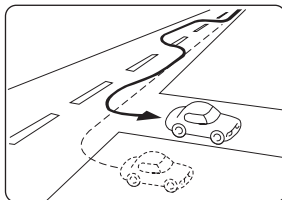


車線変更など蛇行運転をしたとき、現在地がずれて表示される。

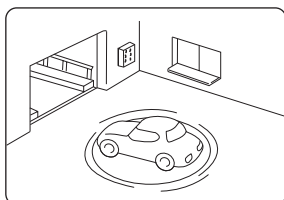


駐車場のターンテーブルなどで、ACC OFF の状態で旋回したとき、現在方位がずれて表示される。

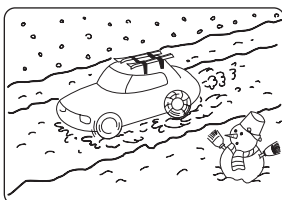


雪道などの滑りやすい路面を走行しているときや、タイヤチェーンなどを装着して走行しているとき、現在地がずれて表示される。

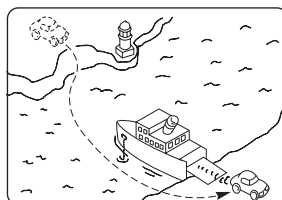


フェリーなど、自転車走行以外で移動したとき、GPS による測位ができるまで移動前の場所に現在地が表示される。

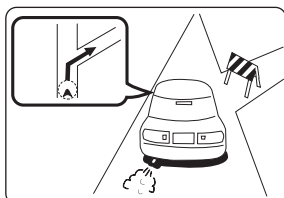

実際には通行できない道路（進入禁止など）を案内する。

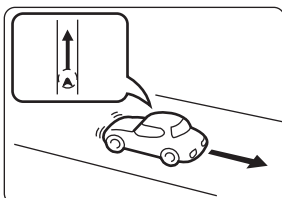

後退時に現在地がずれて表示される。

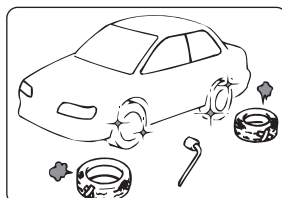


タイヤ交換した場合、自転車マークがずれることがあります。


道路、地名データについて

道路や地名は、地図データベース作成後に変更される場合がありますので、実態と合わない場合があります。


ルート案内について

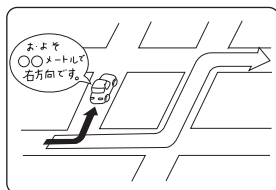


案内ルートをはずれて手前の交差点などで曲がったときなど音声案内が誤ってでる場合があります。

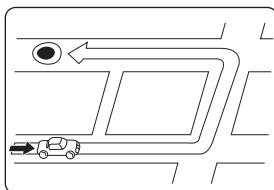


ルート探索時に、ルートが遠回りになる場合があります。

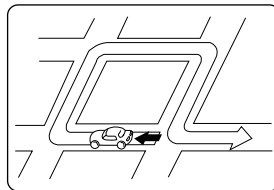


Uターンするルートを案内する場合があります。

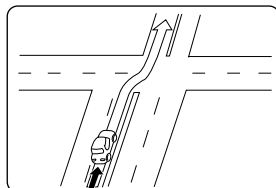


直線道路を走行中に、直進の案内が出る場合があります。
(交差点の形状がわかりにくい場合など)

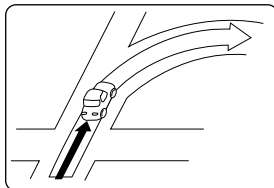


交差点で曲がるのに案内のない場合があります。

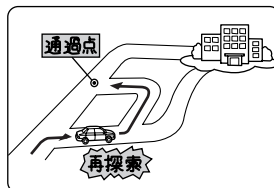


通過点を通らずに目的地に向かうとき、再探索すると通過点へ戻るルートが出る場合があります。

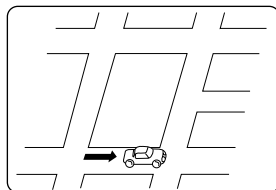

ルート探索時のルート表示が、次の右左折までに間に合わない場合があります。

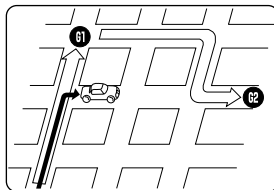


複数目的地の場合、次の目的地を通らずに、再探索すると戻るルートになります。

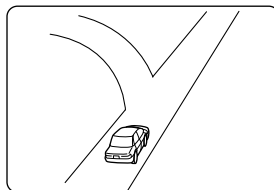



方面の案内で、いくつかの地名を表示する場合があります。



ルート探索完了

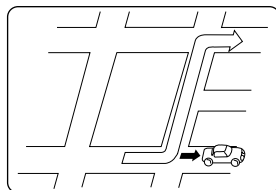

再探索

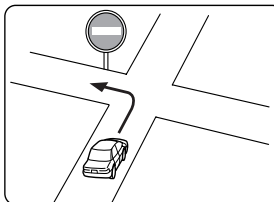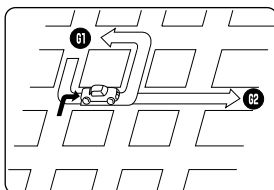

実際の交通規制にしたがって運転してください。

5. 精度と誤差

- 高速走行時の再探索時間が長い場合があります。
- 現在地マークを手動で修正したときに、正しい位置に修正しない状態で走行すると、その後正しく位置を表示しません。
- 再探索しても、ルートが変わらない場合があります。
- 離島や周囲に案内可能な道路がないところが現在地・目的地・通過点として設定されている場合に、ルートが探索されないことがあります。
- 現在地と目的地が近い場合にルートが表示されない場合があります。
- 有料優先を選択しても必ず有料道路を通るわけではありません。
同様に優先しない条件でも有料道路を使うルートが表示されることがあります。
（「有料道路を優先する、しない」とは、有料道路と一般道路のいずれの道を選ぶことも可能な場合、どちらを優先するかを設定するものです）

MEMO



こんなときは

1. 知っておいていただきたいこと

各種設定の初期状態

各種設定の初期状態で設定されている項目を紹介します。

項目	初期状態	機能概要	ページ
都市高マップ自動表示	する	(目的地案内中に) 都市高速を走行すると、自動的に都市高速マップを表示することができます。	144
レーンリスト自動表示	する	(目的地案内中に) 走行する交差点の名称と車線レーンのリスト図を表示することができます。	136
周辺施設走行中呼出 ジャンル	GS全て コンビニ全て レストラン 喫茶店 銀行全て 駐車場	走行中に簡易操作で表示できる施設マーク(周辺施設の6項目)を変更することができます。	85
到着予想時刻表示	一般道： 30km/h 有料道： 60km/h 高速道： 80km/h	平均車速を変更することができます。(目的地までの到着予想時刻を計算する基準となります)	139
交差点拡大図自動表示	する	(目的地案内中に) 分岐する交差点に近づく、自動的に交差点拡大図を表示することができます。	134
高速分岐模式図自動表示	する	(目的地案内中に) 高速道路走行中、分岐点に近づく、自動的に高速分岐案内図を表示することができます。	142
3D交差点拡大図	しない	(目的地案内中に) 分岐する交差点に近づく、3Dで交差点拡大図を表示することができます。	135
2D  時フロント ワイド	しない	ノースアップ表示(1画面表示)のとき、車の進行方向の地図を広く表示することができます。	61
2D  時フロント ワイド	する	ヘディングアップ表示のとき、車の進行方向(画面上側)の地図を広く表示することができます。	61
右画面の地図で表示	する	2画面表示の右画面がヘディングアップ表示のとき、車の進行方向(画面上側)の地図を広く表示することができます。	61
3D  時のルート方向 アップ	しない	(目的地案内中に) 3D表示のとき、ルートが表示されている方向の地図を広く表示することができます。	70
昼の地図色	ノーマル	昼画の地図表示色を変更することができます。	45
夜の地図色	ノーマル	夜画の地図表示色を変更することができます。	45
行政区域塗り分け表示	する	地図表示の行政区を塗り分けて表示することができます。	45

項目	初期状態	機能概要	ページ
3D 地図表示設定	約23°	3D 地図表示の見下ろす角度を調整することができます。	68
立体ランドマーク表示	する	地図に立体的な施設マーク（立体ランドマーク）を表示することができます。	75
シーズンレジャーランドマーク表示	する	桜などの季節になると、地図に桜や紅葉の名所場所のマークを表示することができます。	73
地図スクロール時の地名表示	する	地図スクロール時に地図中心（ ) の地名を表示することができます。	52
ビジュアルシティマップ表示	する	地図マークのイラスト表示や道路の太さをより実際の道路に近づけて表示することができます。	72
交通事故多発地点マーク表示	しない	交通事故が多発している場所にマークを表示することができます。	76
スクーラブルフォント地図表示	する	3D 表示のとき、画面上側の文字を小さく、画面下側の文字を大きく表示することができます。	71
ポップアップ表示	する	交差点やインターチェンジ出入口の名称を吹き出しで表示することができます。	74
3Dビル表示の設定	3階以上	3D 表示するビルの高さ（階数）を設定することができます。	69
時計表示	する	地図画面に GPS 時計を表示することができます。	46
料金案内	する	（目的地案内中に）料金所に近づくと、料金を画面と音声で案内することができます。	140
VICS 渋滞・規制音声自動発声	する	（目的地案内中に）ルート上（約10km以内）の VICS 情報を自動的に音声で案内することができます。	189
自動音声案内	する	（目的地案内中に）交差点や分岐点、目的地に近づくと自動的に音声で案内することができます。	147
県境案内	する	都道府県を越えたときに、マークと音声で案内することができます。	78
踏切警告	する	自転車位置マークが踏切に近づくと、警告マークと音声で案内することができます。	77
合流警告	する	自転車位置マークが合流道路に近づくと、警告マークと音声で案内することができます。	77
カーブ警告	する	自転車位置マークが急カーブに近づくと、警告マークと音声で案内することができます。	77
他モード時の案内	する	ナビゲーション画面以外の画面（他モード）に切り替えても、ナビゲーションの音声を案内することができます。	148
操作説明音声	する	表示している画面の操作手引き（説明）を音声で案内することができます。	48

1. 知っておいていただきたいこと

項目	初期状態	機能概要	ページ
ハートフル音声	しない	自宅に到着したときなどに「お疲れさまでした」などの気のきいたフレーズの音声が出力されます。	49
自動再探索	する	(目的地案内中に) ルートからはずれたとき、自動的にルートを再探索することができます。	157
渋滞考慮探索*	する	ビーコンより渋滞・規制情報を受信したとき、渋滞・規制区間を考慮したルート探索の設定を変更することができます。	238
季節規制メッセージ表示	する	季節規制区間(冬期通行止め道路など)を含むルートを探索したときに、メッセージを表示することができます。	115
ルートのショートカット学習	しない	探索したルートをはずれてショートカットした区間のルートを次のルート探索に反映することができます。	131
スイッチ表示設定	—	地図画面に表示するタッチスイッチを設定することができます。	53
車両情報設定	5・7ナンバー	車両情報(ナンバープレートの分類・車両寸法)を設定することができます。	141
目的地履歴の消去	—	過去に設定した目的地の履歴を消去することができます。	176
ナビ補正	—	現在地の修正や距離の補正をすることができます。	254

*：オプションのVICS光・電波ビーコンユニットの接続が必要です。

こんなメッセージが表示されたときは

下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

ナビゲーション全般に関するメッセージ

メッセージ	原因	処置
GPS アンテナの接続が異常です	GPS アンテナが正しく接続されていないため。	GPS アンテナを正しく接続してください。販売店にご相談ください。
車速パルスが入力されていません	車速センサーと正しく接続されていないため。	車速センサーを正しく接続してください。販売店にご相談ください。
地図ディスクが入っていません 地図ディスクを入れてください	地図ディスクが挿入されていないため。	地図ディスクを挿入してください。
地図データが読めません 地図ディスクが正しいかご確認ください	地図ディスク以外を挿入しているため。	挿入されているディスクを取り出し、正しい地図ディスクを挿入し直してください。
地図ディスクが正しく読めません 地図ディスクの傷、汚れをご確認ください	地図ディスクに傷、汚れなどがあり、正常にデータが読めないため。	地図ディスクに傷、汚れなどがないか確かめの上、販売店にご相談ください。
地図ディスクを確認しています しばらくお待ちください	地図ディスクのデータを読み込み中のため。	地図が表示されるまで、しばらくお待ちください。
プレーヤーが高温のため 地図データが読めません	DVD プレーヤーの温度が高くなっているため。	温度が下がるまで、しばらくお待ちください。
走行中はスクロールできません 停車してからお使いください	走行中に地図のスクロールをさせようとしたため。	車を停車させて、地図をスクロールさせてください。
市街図がありません 広域な地図に切り替えます	市街図のデータがないエリアの地図を表示しようとしたため。	50m スケール以上の地図をお使いください。
この位置に登録されている施設・会社はありません	市街図で施設情報のデータが登録されていないため。	違う場所をお探しください。 (地図ディスクに情報が登録されている施設のみ表示させることができます)
入力文字数が一杯です	メモリ地点などの名称の入力文字数が多すぎるため。	文字数を減らして、入力してください。
1 桁目は0を入力してください	電話番号の先頭に市外局番“0…”が入力されていないため。	市外局番から入力してください。
市外局番から入力してください	電話番号の先頭に市外局番“0…”が入力されていないため。	市外局番から入力してください。
郵便番号は7桁で入力してください	郵便番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が7桁でないため。	郵便番号は、7 桁入力してください。

1. 知っておいていただきたいこと

メッセージ	原因	処置
マップコードの入力桁数が一杯です	マップコードの指定入力桁数をオーバーしているため。	マップコードは、6～10桁入力してください。(高分解能モードのときは、*の後に1～2桁入力してください)
履歴が登録されていません	過去に設定された目的地がないため。	目的地履歴が登録されてからお使いください。(目的地履歴は目的地を設定すると履歴として残ります)
自宅が登録されていません メニューのメモリ地点から登録できます	メモリ地点の自宅が登録されていないため。	メモリ地点の自宅を登録してからお使いください。(159 ページ参照)
特別メモリ地点が登録されていません メニューのメモリ地点から登録できます	メモリ地点の特別メモリが登録されていないため。	メモリ地点の特別メモリを登録してからお使いください。
電話番号の入力桁数が一杯です	入力された電話番号が間違っているため。	正しい電話番号を入力してください。
現在地周辺に案内できる道路がありません 地図を参考に走行してください	現在地周辺にルート案内できる道路がないため。	地図を参考に走行してください。
現在地・目的地周辺に案内できる道路がありません 地図を参考に走行してください	現在地と目的地周辺にルート案内できる道路がないため。	地図を参考に走行してください。
目的地周辺に案内できる道路がありません 地図を参考に走行してください	目的地周辺にルート案内できる道路がないため。	地図を参考に走行してください。
ルートに季節交通規制区間があります ルート変更から規制を回避するルートが探索できます	季節交通規制を含んだルートを探したため。	季節規制を回避するルートに変更したい場合は、ルート変更から季節規制回避してください。(114 ページ参照)
目的地が遠すぎます 直線距離5000km以内に目的地の変更をお願いします	設定した目的地が遠すぎるため。	目的地は、直線距離 5000km 以内に設定してください。
IC指定は400mから13kmの範囲で変更可能です	400m～13km スケール以外の地図で乗降インターチェンジ(IC)の指定をしようとしたため。	地図の縮尺を400m～13km スケールにしてください。(56 ページ参照)
出口専用のICです 入口指定できません	乗降インターチェンジ(IC)の指定で出口専用の IC を指定しようとしたため。	別のICを指定してください。
入口専用のICです 出口指定できません	乗降インターチェンジ(IC)の指定で入口専用のICを指定しようとしたため。	別のICを指定してください。
通過道路は2箇所設定済みです 解除してからお使いください	ルートの変更で通過道路の指定を3箇所以上設定しようとしたため。	通過道路の指定は2箇所までです。不要な通過道路を解除して追加してください。

メッセージ	原因	処置
付近に案内可能な道路がありません 移動してから再操作をお願いします	ルートの変更で通過道路の指定をするときに、通過道路とする道路がないため。	地図を移動して、道路付近に通過道路を指定してください。
これ以上設定できません 消去してからお使いください	目的地を5箇所より多く設定しようとしたため。	目的地は、5箇所まで設定できません。不要な目的地を消去して、追加してください。(123 ページ参照)
新しいルートが探索できませんでした 前のルートでご案内します	ルートの再探索で新しいルートが見つからなかったため。	現状のルートで案内します。 (ルート案内を参考に走行してください)
〇〇〇〇はすぐ近くです 地図を参考に走行してください	ルート設定の目的地を近くに設定しようとしたため。	目的地が近いので、地図を参考に走行してください。
都市高マップは200m図より 詳細な地図では表示できません	都市高マップの描画縮尺範囲外のため。	地図の縮尺を200m～1.6kmスケールにしてください。 (56 ページ参照)
都市高マップは1.6km図より 広域な地図では表示できません	都市高マップの描画縮尺範囲外のため。	地図の縮尺を200m～1.6kmスケールにしてください。 (56 ページ参照)
周辺に該当する施設がありません	周辺施設の検索で近くに該当する施設が見つからないため。	違う場所でお探してください。
ルート沿いに該当する施設がありません	周辺施設のルート沿い検索で近くに該当する施設が見つからないため。	違う場所でお探してください。
該当する電話番号が検索できません 確認して修正してください	電話番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	電話番号を再度入力し直しても地図が呼び出せないときは、他の方法で地図を呼び出してください。
該当する郵便番号が収録されていません 確認して修正してください	郵便番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	郵便番号を再度入力し直しても地図が呼び出せないときは、他の方法で地図を呼び出してください。
該当するマップコードが収録されていません 確認して修正してください	マップコードで地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	マップコードを再度入力し直しても地図が呼び出せないときは、他の方法で地図を呼び出してください。
この縮尺では位置が特定できません 詳細な地図に切り替えます	800mスケール図より広域の地図で目的地、メモリ地点などを設定・登録しようとしたため。(ワンタッチメモリ地点登録のときを除く)	目的地、メモリ地点などの設定・登録はできるだけ詳細な地図(800mスケール図以下)で行ってください。
目的地周辺に河川などの水域があります 目的地の移動をしますか？	目的地と最寄りの道路との間に、河川などがあるため。	はい にタッチしたあと、地図を移動して、道路付近に目的地を設定してください。表示されている位置に目的地を設定するときは、 いいえ にタッチしてください。

1. 知っておいていただきたいこと

メッセージ	原因	処置
目的地周辺に線路があります 目的地を移動しますか？	目的地を設定するときに、線路が近くにあるため。	はい にタッチしたあと、地図を移動して、道路付近に目的地を設定してください。表示されている位置に目的地を設定するときは、 いいえ にタッチしてください。
メモリ地点が登録されていません メモリ地点を登録してからお使いください	メモリ地点が登録されていないときに、メモリ地点で地図を呼び出そうとしたため。	メモリ地点を登録してからお使いください。(159 ページ参照)
これ以上登録できません 消去してからお使いください	メモリ地点を登録した数が 106 箇所のときに、さらに登録しようとしたため。	不要なメモリ地点を消去してから登録してください。(172 ページ参照)
施設情報は 800m 図より広域の地図には表示されません	施設情報表示中に800mスケールより広域の地図にしたため。	800mスケール以下の詳細な地図に切り替えてください。(56 ページ参照)
VICS 情報は 800m 図より広域の地図には表示されません	VICS情報表示中に800mスケールより広域の地図にしたため。	800mスケール以下の詳細な地図に切り替えてください。(56 ページ参照)
施設情報・VICS 情報は800m図より広域の地図には表示されません	施設情報、VICS情報表示中に 800 mスケールより広域の地図にしたため。	800mスケール以下の詳細な地図に切り替えてください。(56 ページ参照)
VICSの文字(図形)情報を受信していません VICS 選局で周波数をご確認ください	FM 多重放送を行っている放送局を受信できていないため。	VICS 選局の周波数をご確認ください。(182 ページ参照)
VICS文字情報を受信中です しばらくお待ちください	FM 多重放送の VICS 文字情報を受信中のため。	しばらくして受信できてから、ご覧ください。
VICSの図形情報を受信中です しばらくお待ちください	FM 多重放送の VICS 図形情報を受信中のため。	しばらくして受信できてから、ご覧ください。
最新の VICS 割込情報はありませ ん	VICSの割込み情報を受信していません。	受信できてからご覧ください。(30分以内に受信したVICSの割込み情報を表示します)
走行中は自動送りできません 停車してから自動送りを再開します	走行中に VICS 情報や FM 多重情報を自動ページ送り表示しようとしたため。	停車してから、ご利用ください。
渋滞情報が変わりました 新しいルートでご案内します	この先のルートの VICS の渋滞情報が変わったので、新しいルートを再探索したため。	渋滞を避けた新しいルートで案内します。(ルート案内を参考に走行してください)
この情報は停車中にご覧になれます	この情報は、走行中はご覧になれません。	停車してから、ご利用ください。

メッセージ	原因	処置
受信中ですしばらくお待ちください	FM多重放送を選局中のため。	しばらくして受信できてから、ご覧ください。
FM多重放送を受信できません	FM多重放送を行っている放送局を受信できていないため。	FM多重の選局が正しいか確認の上、受信感度のよい場所をご覧ください。
FM多重放送を選局中ですしばらくお待ちください	FM多重放送を受信中のため。	しばらくして受信できてから、ご覧ください。
これ以上記録できません 消去してからお使いください	登録したメモ記録が20件のときに、さらに登録しようとしたため。(199 ページ参照)	不要なメモ記録を消去してから追加してください。
〇〇〇〇のためFM多重放送を受信できません	AMラジオ受信中、TV受信中、オーディオの電源がOFFであるため、FM多重放送を受信できないため。	FM多重の放送を行っている放送局を受信してご覧ください。
情報がありません ディスクをご確認ください	地図ディスクに情報データが入っていないため。	情報データの入っている地図ディスクをご使用ください。
日付が間違っています 確認して修正してください	メンテナンスの日付の入力内容が間違っているため。	正しい日付を入力してください。(206 ページ参照)
設定された目的地の電話番号が検索できませんでした	電話帳機能のメモリ地点リストから電話番号データが検索できないため。	メモリ地点に正しい電話番号が設定されているかご確認ください。(168 ページ参照)
案内を中断します	ルートメモリーの範囲外に自転車位置が移動するため。	案内が必要な場合は、地図ディスクを入れてください。
間もなく案内を中断します	ルートメモリーの範囲外に自転車位置が移動するため。	案内が必要な場合は、地図ディスクを入れてください。
案内が必要な場合には 地図ディスクを挿入してください	ルートメモリーの範囲外に自転車位置が移動したため。	案内が必要な場合は、地図ディスクを入れてください。
ルートメモリー中は操作できません	ルートメモリー中に、ルートメモリーで制限されている機能を使用したため。	ルートメモリー中は、ナビ機能の一部に制限があります。(229 ページ参照)
ルートメモリーに地図データがありません 地図ディスクを挿入してください	ルートメモリーの範囲外に自転車位置が移動したため。	地図ディスクを挿入してください。

1. 知っておいていただきたいこと

ETCに関するメッセージ

オンスクリーンメッセージ

メッセージ	原 因	処 置
ETCカードが挿入されていません	ETCにカードが挿入されていないため。	ETCカードを正しく挿入してから、ETCをご利用ください。
カードが読めません。カードをお確かめください	ETCカードが正しく読めないため。	カードをお確かめの上、正しく挿入してください。
ETC ユニットがセットアップされていません	ETC 車載器がセットアップされていないため。	車両の情報などが ETC 車載器に登録されていません。お買い上げの販売店へ ETC 車載器のセットアップ作業を依頼してください。
ETCに異常が発生しました ETCはご利用できません	ETC 車載器に何らかの異常があるため。	販売店にご相談ください。
ETCゲートを通過できません	路側アンテナ側から「ETC車線通行不可」の通知があった場合に 표시됩니다。	料金所の係員の指示にしたがってください。
ETCゲートを通過できません 徐行して、料金所で一旦停止して下さい	路側アンテナ側から「ETC車線通行不可&徐行」の通知があった場合に 표시됩니다。	料金所の係員の指示にしたがってください。
ETCゲートを通過できます 徐行して下さい	路側アンテナ側から「ETC車線通行可&徐行」の通知があった場合に 표시됩니다。	徐行して、ETCゲートを通過してください。
ETCカードを確認しました	ETCにカードを挿入したときに表示されます。	—————

故障とお考えになる前に

ちょっとした操作の違いで故障と間違えることがありますので、以下の表に基づき、まず、確認してください。

処置をしても直らないときは、販売店で点検をお受けください。

ナビゲーション全般に関係すること

症 状	考えられること	処 置
走行しても地図が動かない。	現在地画面以外になっていませんか。	現在地画面を表示させてください。(50 ページ参照)
自車位置マークが  表示されない。	現在地画面以外になっていませんか。	現在地画面を表示させてください。(50 ページ参照)
GPS マークが表示されない。	GPS 情報を利用できない状態ではありませんか。	周囲に障害物がない所へ移動するか、GPS アンテナ上部に物が置いてあるときは、取り除いてください。
案内音声出力されない。	各種設定の「自動音声案内」が しない になっていませんか。	各種設定の「自動音声案内」の する にタッチしてください。
	案内中止になっていませんか。	目的地案内を中止したときは、目的地案内を再開させてください。(132 ページ参照)
	案内の音量が小さく（消音）になっていませんか。	音量を大きくしてください。(47 ページ参照)
モニターの画面中に小さな斑点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。
エンジンスイッチをONの位置にした後、しばらく画面にムラがある。	寒冷時、液晶パネルのバックライトの特性上、光ムラが発生することがあります。	バックライトが温まれば、数分後には解消されます。
画面が見にくい。	画面のコントラスト、明るさ調整は適正ですか。	コントラスト、明るさを調整してください。(44 ページ参照)
実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク  が表示されている。(自車位置マーク  がずれている)	GPS 衛星の状態、車両の状態（走行場所や運転条件）などにより、自車位置マーク  がずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マーク  がずれることがあります。	しばらく走行すると、マップマッチングやGPS情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります) GPS情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(254 ページ参照)

1. 知っておいていただきたいこと

症 状	考えられること	処 置
リストの中に目的の市町村名がない。	リストを50音ごとに飛ばして動かしていませんか。	1 項目ずつ動かしてください。
地図上にVICS 情報が表示されない。	スクロールさせても情報がない場合、情報をまだ受信していない。	受信状態が悪い場合、情報を受信するまで数分かかることがあります。
	VICS 放送を行っている放送が受信できていない。	VICS 放送を行っている放送局が受信できる場所に移動してください。
	VICS 表示がOFFになっている。	VICS表示をONにしてください。
	表示情報の設定がすべてOFFになっている。	表示情報の設定をONにする。
	VICS サービスエリアをはずれているとき。	VICS の提供エリアは、同梱の資料を参照してください。
	地図データ情報が古い。VICS エリアは毎年拡大され、そのエリアは地図データにより更新されます。	最新版の地図データにバージョンアップしてください。(バージョンアップは有償です)
	スクロールさせたら表示する場合は、そのエリアには情報がない。	情報を受信次第表示されます。
	VICS 放送が行われていない時間帯であるとき。	情報を受信次第表示されます。
VICS 情報の表示が乱れる。	電波や光の情報がうまく受信されない。	情報を受信次第表示が更新されます。
 の時間が時刻と違う。	時計ではなく、表示中のVICS情報の提供時刻を示しています。VICS 情報を長時間受信していない場合、古い時間が表示されます。	情報を受信次第更新されます。
ハートフル音声で今日の日付の案内をしない。	ACC を ON またはエンジンスイッチをONにして、すぐに目的地設定などの操作をしていませんか。	しばらくの間、ACCをONまたはエンジンスイッチをONの状態にしていると音声を発声します。
自宅に到着してもハートフル音声で「お疲れさまでした」と発声しない。	各種設定の「ハートフル音声」が しない になっていませんか。	各種設定の「ハートフル音声」の する にタッチしてください。
	目的地設定の 自宅に帰る 以外の方法で自宅に到着していませんか。	目的地設定の 自宅に帰る にタッチして、自宅まで走行してください。
	自宅周辺では案内されないことがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。


MEMO



2. 用語説明

より楽しく有効に利用していただくために、次に出てくる用語の説明をご一読ください。

GPS(Global Positioning System)

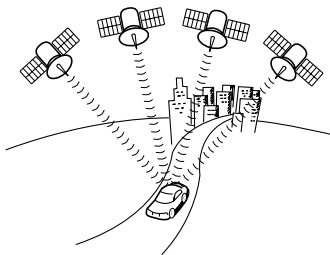

GPSは、高度約21000kmの軌道上を周回するGPS衛星から地上に放射される電波を受信して、現在の位置（緯度、経度、高度）を知ることができるシステムです。

この衛星は、主として軍事利用のために米国国防総省によって打ち上げられ管理されていますが、民間の使用も解放されています。

自立航法

車速センサーと振動ジャイロセンサーからのデータによって自車走行軌跡を求め、現在地を表示する技術です。

トンネルや高架下道路などでも自車の現在地を表示できます。

広域地図、詳細地図

広域地図とは縮尺の大きな地図で、詳細地図とは縮尺の小さな地図のことです。地図の縮尺は

1/2048万、1/1024万、1/512万、1/256万、1/128万、1/64万、1/32万、1/16万、1/8万、1/4万、1/2万、1/1万、1/5000、1/2500です。


測位

3個以上のGPS衛星からの電波を受信して、自車の現在地を測定することです。本機では、3個以上のGPS衛星の電波を受信して測位可能な場合に、現在地画面上の左上部に「GPS」を表示します。

（設定や登録の画面では、「GPS」は表示しません）



2次元測位と3次元測位

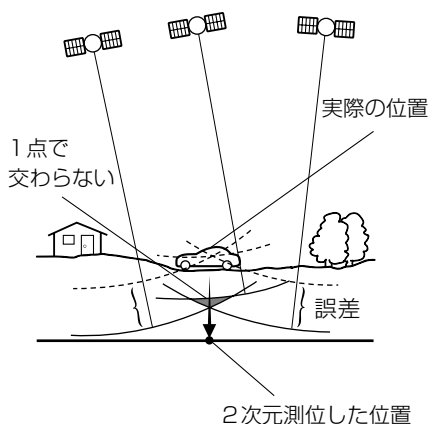

GPSは3点測量の原理にしたがって位置を計算しています。

1 個の衛星から電波を受信するとその衛星との距離がわかり、3 個の衛星から受信すると現在地が測位できます。

しかし、実際にはGPS衛星およびナビユニットに誤差があるので、3 個のGPS衛星からの電波しか受信できないときには、緯度と経度の2次元で測位しています。この場合は精度が低くなります。

また、4個以上のGPS衛星からの電波を受信したときは、緯度、経度、高度の3次元で測位しています。3次元測位は2次元測位より精度が上がり、自車位置の表示の誤差も少なくなります。

振動ジャイロセンサー

走行中に右や左にどれだけ曲がったかを電氣的に検出するセンサーです。

本機の自立航法では、このセンサーが非常に重要な役割を果たしています。

ETC車線

ETC車載器を利用して料金の支払いができる車線で、ETC専用車線とETC混在車線があります。

ETC専用車線

ETC車載器を利用する場合のみ通行可能な車線です。

ETC混在車線

ETC車載器を利用する場合と現金やカードなどの精算方式を利用する場合のいずれも通行可能な車線です。

一般車線

ETC を利用して料金の支払いはできません。現金やカードなどの精算方式のみ利用できる車線です。

ETCカードリーダー

ETCカードのデータを読み取る装置です。このETCカードリーダーが設置されている料金所では、一般車線でも収受員にETCカードを渡すことで精算することができます。

2. 用語説明

予告アンテナ

料金所の手前に設置され、ETC車載器と通信しETCカードが正常に挿入されているかどうか、ETC車線を利用できるかどうかなどをETC車載器を通じて運転者にあらかじめ通知するためのアンテナです。

経路チェックアンテナ

ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、経路情報をETC車載器に記録するためのアンテナです。

払い戻しアンテナ

ジャンクション分岐箇所や有料道路出口などに設置され、割引対象車両に対し通行料の一部払い戻しを行うためのアンテナです。

3. 市街図収録都市リスト

都道府県	市区町村名
北海道	札幌市
	函館市
	小樽市
	旭川市
	室蘭市
	釧路市
	帯広市
	北見市
	夕張市
	岩見沢市
	網走市
	留萌市
	苫小牧市
	稚内市
	美唄市
	芦別市
	江別市
	赤平市
	紋別市
	士別市
	名寄市
	三笠市
	根室市
	千歳市
	滝川市
	砂川市
	歌志内市
	深川市
	富良野市
	登別市
	恵庭市
	伊達市
	北広島市

都道府県	市区町村名
	石狩市
	当別町
	釧路町
青森県	青森市
	弘前市
	八戸市
	黒石市
	五所川原市
	十和田市
	三沢市
	むつ市
岩手県	盛岡市
	宮古市
	大船渡市
	水沢市
	花巻市
	北上市
	久慈市
	遠野市
	一関市
	陸前高田市
	釜石市
	江刺市
	二戸市
	滝沢村
宮城県	仙台市
	石巻市
	塩竈市
	古川市
	気仙沼市
	白石市
	名取市
	角田市

都道府県	市区町村名
	多賀城市
	岩沼市
	七ヶ浜町
	利府町
秋田県	秋田市
	能代市
	横手市
	大館市
	男鹿市
	湯沢市
	鹿角市
	由利本荘市
	大仙市
山形県	山形市
	米沢市
	鶴岡市
	酒田市
	新庄市
	寒河江市
	上山市
	村山市
	長井市
	天童市
	東根市
	尾花沢市
	南陽市
福島県	福島市
	会津若松市
	郡山市
	いわき市
	白河市
	須賀川市
	喜多方市

都道府県	市区町村名
	相馬市
	二本松市
	南相馬市
	西郷村
茨城県	水戸市
	日立市
	土浦市
	古河市
	石岡市
	結城市
	龍ヶ崎市
	下妻市
	常総市
	常陸太田市
	高萩市
	北茨城市
	笠間市
	取手市
	牛久市
	つくば市
	ひたちなか市
	鹿嶋市
	潮来市
	守谷市
	筑西市
	坂東市
	神栖市
	大洗町
	東海村
	伊奈町
	谷和原村
栃木県	宇都宮市
	足利市

3. 市街図収録都市リスト

都道府県	市区町村名
	栃木市
	佐野市
	鹿沼市
	日光市
	今市市
	小山市
	真岡市
	大田原市
	矢板市
	那須塩原市
群馬県	前橋市
	高崎市
	桐生市
	伊勢崎市
	太田市
	沼田市
	館林市
	渋川市
	藤岡市
	富岡市
	安中市
	富士見村
	玉村町
埼玉県	さいたま市
	川越市
	熊谷市
	川口市
	行田市
	秩父市
	所沢市
	飯能市
	加須市
	本庄市

都道府県	市区町村名
	東松山市
	春日部市
	狭山市
	羽生市
	鴻巣市
	深谷市
	上尾市
	草加市
	越谷市
	蕨市
	戸田市
	入間市
	鳩ヶ谷市
	朝霞市
	志木市
	和光市
	新座市
	桶川市
	久喜市
	北本市
	八潮市
	富士見市
	三郷市
	蓮田市
	坂戸市
	幸手市
	鶴ヶ島市
	日高市
	吉川市
	ふじみ野市
	三芳町
	毛呂山町
	越生町

都道府県	市区町村名
	滑川町
	嵐山町
	小川町
	都幾川村
	玉川村
	川島町
	吉見町
	鳩山町
	横瀬町
	皆野町
	長瀬町
	小鹿野町
	東秩父村
	美里町
	神川町
	上里町
	江南町
	寄居町
	騎西町
	南河原村
	北川辺町
	大利根町
	宮代町
	白岡町
	菖蒲町
	栗橋町
	鷲宮町
	杉戸町
	松伏町
千葉県	千葉市
	銚子市
	市川市
	船橋市

都道府県	市区町村名
	館山市
	木更津市
	松戸市
	野田市
	佐原市
	茂原市
	成田市
	佐倉市
	東金市
	旭市
	習志野市
	柏市
	勝浦市
	市原市
	流山市
	八千代市
	我孫子市
	鴨川市
	鎌ヶ谷市
	君津市
	富津市
	浦安市
	四街道市
	袖ヶ浦市
	八街市
	印西市
	白井市
	富里市
	南房総市
	匝瑳市
	山武市
	いすみ市
	酒々井町

都道府県	市区町村名
	印旛村
	本埜村
	栄町
	山田町
	栗源町
	多古町
	東庄町
	光町
	大網白里町
	九十九里町
	芝山町
	一宮町
	睦沢町
	長生村
	白子町
	長柄町
	長南町
	大多喜町
	夷隅町
東京都	東京23区
	八王子市
	立川市
	武蔵野市
	三鷹市
	青梅市
	府中市
	昭島市
	調布市
	町田市
	小金井市
	小平市
	日野市
	東村山市

都道府県	市区町村名
	国分寺市
	国立市
	福生市
	狛江市
	東大和市
	清瀬市
	東久留米市
	武蔵村山市
	多摩市
	稲城市
	羽村市
	あきる野市
	西東京市
	瑞穂町
	日の出町
	檜原村
	奥多摩町
神奈川県	横浜市
	川崎市
	横須賀市
	平塚市
	鎌倉市
	藤沢市
	小田原市
	茅ヶ崎市
	逗子市
	相模原市
	三浦市
	秦野市
	厚木市
	大和市
	伊勢原市
	海老名市

都道府県	市区町村名
	座間市
	南足柄市
	綾瀬市
	葉山町
	寒川町
	大磯町
	二宮町
	中井町
	大井町
	松田町
	山北町
	開成町
	箱根町
	真鶴町
	湯河原町
	愛川町
	清川村
	城山町
	津久井町
	相模湖町
	藤野町
新潟県	新潟市
	長岡市
	三条市
	柏崎市
	新発田市
	小千谷市
	加茂市
	十日町市
	見附市
	村上市
	燕市
	糸魚川市

都道府県	市区町村名
	妙高市
	五泉市
	上越市
	阿賀野市
	佐渡市
富山県	富山市
	高岡市
	魚津市
	氷見市
	滑川市
	黒部市
	砺波市
	小矢部市
	射水市
石川県	金沢市
	七尾市
	小松市
	輪島市
	珠洲市
	加賀市
	羽咋市
	白山市
	野々市町
	内灘町
福井県	福井市
	敦賀市
	小浜市
	大野市
	勝山市
	鯖江市
	あわら市
	越前市
山梨県	甲府市

3. 市街図収録都市リスト

都道府県	市区町村名
	富士吉田市
	塩山市
	都留市
	山梨市
	大月市
	韮崎市
	南アルプス市
	甲州市
	玉穂町
長野県	長野市
	松本市
	上田市
	岡谷市
	飯田市
	諏訪市
	須坂市
	小諸市
	伊那市
	駒ヶ根市
	中野市
	大町市
	飯山市
	茅野市
	塩尻市
	佐久市
	千曲市
	東御市
	軽井沢町
	下諏訪町
岐阜県	岐阜市
	大垣市
	高山市
	多治見市

都道府県	市区町村名
	関市
	中津川市
	美濃市
	瑞浪市
	羽島市
	恵那市
	美濃加茂市
	土岐市
	各務原市
	可児市
	山県市
	瑞穂市
	下呂市
	岐南町
	笠松町
	柳津町
	墨俣町
	坂祝町
	富加町
静岡県	静岡市
	浜松市
	沼津市
	熱海市
	三島市
	富士宮市
	伊東市
	島田市
	富士市
	磐田市
	焼津市
	掛川市
	藤枝市
	御殿場市

都道府県	市区町村名
	袋井市
	下田市
	裾野市
	湖西市
	伊豆市
	御前崎市
	伊豆の国市
	清水町
	舞阪町
愛知県	名古屋市
	豊橋市
	岡崎市
	一宮市
	瀬戸市
	半田市
	春日井市
	豊川市
	津島市
	碧南市
	刈谷市
	豊田市
	安城市
	西尾市
	蒲郡市
	犬山市
	常滑市
	江南市
	小牧市
	稲沢市
	新城市
	東海市
	大府市
	知多市

都道府県	市区町村名
	知立市
	尾張旭市
	高浜市
	岩倉市
	豊明市
	日進市
	田原市
	東郷町
	長久手町
	豊山町
	師勝町
	西春町
	春日町
	大口町
	扶桑町
	七宝町
	美和町
	甚目寺町
	大治町
	蟹江町
	十四山村
	飛島村
	弥富町
	阿久比町
	東浦町
	南知多町
	美浜町
	武豊町
	一色町
	吉良町
	幡豆町
	幸田町
	額田町

都道府県	市区町村名
	三好町
	音羽町
	一宮町
	小坂井町
	御津町
三重県	津市
	四日市市
	伊勢市
	松阪市
	桑名市
	鈴鹿市
	名張市
	尾鷲市
	亀山市
	鳥羽市
	熊野市
	久居市
	いなべ市
	伊賀市
	玉城町
	度会町
滋賀県	大津市
	彦根市
	長浜市
	近江八幡市
	草津市
	守山市
	栗東市
	東近江市
	志賀町
京都府	京都市
	福知山市
	舞鶴市

都道府県	市区町村名
	綾部市
	宇治市
	宮津市
	亀岡市
	城陽市
	向日市
	長岡京市
	八幡市
	京田辺市
	京丹後市
	大山崎町
	久御山町
	井手町
	宇治田原町
	山城町
	木津町
	加茂町
	笠置町
	和束町
	精華町
	南山城村
大阪府	大阪市
	堺市
	岸和田市
	豊中市
	池田市
	吹田市
	泉大津市
	高槻市
	貝塚市
	守口市
	枚方市
	茨木市

都道府県	市区町村名
	八尾市
	泉佐野市
	富田林市
	寝屋川市
	河内長野市
	松原市
	大東市
	和泉市
	箕面市
	柏原市
	羽曳野市
	門真市
	摂津市
	高石市
	藤井寺市
	東大阪市
	泉南市
	四條畷市
	交野市
	大阪狭山市
	阪南市
	島本町
	豊能町
	能勢町
	忠岡町
	熊取町
	田尻町
	岬町
	太子町
	河南町
	千早赤阪村
兵庫県	神戸市
	姫路市

都道府県	市区町村名
	尼崎市
	明石市
	西宮市
	洲本市
	芦屋市
	伊丹市
	相生市
	豊岡市
	加古川市
	赤穂市
	西脇市
	宝塚市
	三木市
	高砂市
	川西市
	小野市
	三田市
	加西市
	篠山市
	養父市
	たつの市
	猪名川町
	稲美町
	播磨町
奈良県	奈良市
	大和高田市
	大和郡山市
	天理市
	橿原市
	桜井市
	五條市
	御所市
	生駒市

3. 市街図収録都市リスト

都道府県	市区町村名
	香芝市
和歌山県	和歌山市
	海南市
	橋本市
	有田市
	御坊市
	田辺市
	新宮市
	紀の川市
	岩出町
鳥取県	鳥取市
	米子市
	倉吉市
	境港市
島根県	松江市
	浜田市
	出雲市
	益田市
	大田市
	安来市
	江津市
岡山県	岡山市
	倉敷市
	津山市
	玉野市
	笠岡市
	井原市
	総社市
	高梁市
	新見市
	備前市
	瀬戸内市
	赤磐市

都道府県	市区町村名
	真庭市
	美作市
	建部町
	瀬戸町
	佐伯町
	和気町
	早島町
	金光町
	鴨方町
	寄島町
	里庄町
	矢掛町
	鏡野町
	勝央町
	奈義町
	西粟倉村
	久米南町
	美咲町
	吉備中央町
広島県	広島市
	呉市
	竹原市
	三原市
	尾道市
	福山市
	府中市
	三次市
	庄原市
	大竹市
	東広島市
	廿日市市
	府中町
	海田町

都道府県	市区町村名
	熊野町
	坂町
山口県	下関市
	宇部市
	山口市
	萩市
	防府市
	下松市
	岩国市
	光市
	長門市
	柳井市
	美祢市
	周南市
	山陽小野田市
	和木町
徳島県	徳島市
	鳴門市
	小松島市
	阿南市
香川県	高松市
	丸亀市
	坂出市
	善通寺市
	観音寺市
	さぬき市
	東かがわ市
愛媛県	松山市
	今治市
	宇和島市
	八幡浜市
	新居浜市
	西条市

都道府県	市区町村名
	大洲市
	伊予市
	四国中央市
高知県	高知市
	室戸市
	安芸市
	南国市
	土佐市
	須崎市
	宿毛市
	土佐清水市
	四万十市
福岡県	北九州市
	福岡市
	大牟田市
	久留米市
	直方市
	飯塚市
	田川市
	柳川市
	八女市
	筑後市
	大川市
	行橋市
	豊前市
	中間市
	小郡市
	筑紫野市
	春日市
	大野城市
	宗像市
	太宰府市
	前原市

都道府県	市区町村名
	古賀市
	福津市
	嘉麻市
	朝倉市
	那珂川町
	宇美町
	篠栗町
	志免町
	須恵町
	新宮町
	久山町
	粕屋町
	芦屋町
	水巻町
	岡垣町
	遠賀町
	二丈町
	志摩町
	刈田町
	吉富町
佐賀県	佐賀市
	唐津市
	鳥栖市
	多久市
	伊万里市
	武雄市
	鹿島市
長崎県	長崎市
	佐世保市
	島原市
	諫早市
	大村市
	平戸市

都道府県	市区町村名
	松浦市
	五島市
	長与町
	時津町
	波佐見町
熊本県	熊本市
	八代市
	人吉市
	荒尾市
	水俣市
	玉名市
	山鹿市
	菊池市
	宇土市
	天草市
大分県	大分市
	別府市
	中津市
	日田市
	佐伯市
	臼杵市
	津久見市
	竹田市
	豊後高田市
	杵築市
	宇佐市
宮崎県	宮崎市
	都城市
	延岡市
	日南市
	小林市
	日向市
	串間市

都道府県	市区町村名
	西都市
	えびの市
	清武町
鹿児島県	鹿児島市
	鹿屋市
	枕崎市
	串木野市
	阿久根市
	名瀬市
	出水市
	大口市
	指宿市
	西之表市
	垂水市
	薩摩川内市
	霧島市
	いちき串木野市
	朝倉市
沖縄県	那覇市
	宜野湾市
	石垣市
	浦添市
	名護市
	糸満市
	沖縄市
	豊見城市
	うるま市
	宮古島市
	南風原町

4. 地図データについて

地図データベースについて

このナビゲーションシステムの「地図」は財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「2005年度版全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づいて、株式会社デンソーと株式会社トヨタマップマスターが2005年10月現在までの情報を網羅し、制作したものです。（一部新設道路を除く）

ただし、調査時期やその取得方法により現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては実際の道路状況および交通規制にしたがってください。

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

- この地図の作成に当たっては、国土交通省国土地理院発行の5万分の1地形図および2.5万分の1地形図を使用しました。
- この地図の作成に当たっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。
- この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。
- 交通規制データの保証について
この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて（財）日本交通管理技術協会（TMT）が作成した2005年4月現在のものです。（承認番号06-26）
- 道路交通規制の優先について
このデータが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・標示などにしてください。
- 事故多発地点データについて
この地図に使用している事故多発地点データは、警察庁および国土交通省のデータを基に作成しました。
- ボトルネック踏切データ
この地図に使用しているボトルネック踏み切りデータは、国土交通省の資料を参考に作成しました。
- 著作権および使用実施権について
この地図に使用している交通規制データの著作権は、（財）日本交通管理技術協会（TMT）が有し、二次的著作物作成の使用実施権は（株）ゼンリンが取得しています。この地図に使用している交通規制データを無断で複写複製・加工または改変することはできません。

© 財団法人 日本デジタル道路地図協会

© TMT

© （株）デンソー & （株）ゼンリン & （株）トヨタマップマスター

交通規制データ・高速道路料金データについて

- この地図ディスクに使用している交通規制データは、(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成した、2005年4月現在のものです。(承認番号 06-26)
- この地図ディスクに使用している高速道路・都市高速の料金データは、2005年10月現在のものです。

VICSサービスエリアについて

VICS 提供情報エリアが拡大されても、本ディスクでは新しく拡大された提供情報エリアでのレベル3（地図表示型）表示はできません。

個人情報（個人宅電話番号・名称データ）の保護について

個人情報保護に関する弊社基本方針、およびナビゲーションの地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては下記のホームページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/ACCESS/>

5. VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総 則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 52 条の4の規定に基づき、この V I C S 情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これにより V I C S 情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の V I C S 情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1) V I C S サービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2) V I C S サービス契約

当センターから V I C S サービスの提供を受けるための契約

(3) 加入者

当センターと V I C S サービス契約を締結した者

(4) V I C S デスクランブラー

FM 多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(V I C S サービスの種類)

第4条 V I C S サービスには、次の種類があります。

(1) 文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2) 簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3) 地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(V I C S サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の V I C S サービスを提供します。

第3章 契 約

(契約の単位)

第6条 当センターは、V I C S デスクランブラー 1 台毎に 1 の V I C S サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、別表Ⅰのとおりとします。

ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、VICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機（VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
 - (2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき
- (当センターが行う契約の解除)

第12条

- 1 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
- 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料 金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表Ⅱに定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保 守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

5. VICS 情報有料放送サービス契約約款

(利用の中止)

第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑 則

(利用に係る加入者の義務)

- 第16条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条

- 1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
- 2 VICS サービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

〔別表Ⅰ〕「サービスの提供区域」

東 京 都	23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
神奈川県	厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市
埼 玉 県	上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川市、春日部市、加須市、上福岡市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、

	羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市
千 葉 県	我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、勝浦市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、館山市、千葉市、銚子市、東金市、流山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、松戸市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
愛 知 県	安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市
大 阪 府	池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、茨木市、大阪市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市
京 都 府	綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京都市、城陽市、長岡京市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市
長 野 県	飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、更埴市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、茅野市、中野市、長野市、松本市
兵 庫 県	相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、川西市、神戸市、三田市、洲本市、高砂市、宝塚市、龍野市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市
福 岡 県	飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、春日市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、福岡市、前原市、宗像市、柳川市、山田市、八女市、行橋市
広 島 県	因島市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市
宮 城 県	石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩竈市、白石市、仙台市、多賀城市、名取市、古川市
北 海 道（札幌地区）	赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、登別市、美唄市、三笠市、室蘭市、夕張市
静 岡 県	熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、天竜市、沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、富士市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市
群 馬 県	安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市
福 島 県	会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、原町市、福島市
岡 山 県	井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、総社市、高梁市、玉野市、津山市、新見市

5. VICS 情報有料放送サービス契約約款

沖 縄 県	糸満市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、那覇市
宮 崎 県	小林市、西都市、日南市、延岡市、都城市、宮崎市
岐 阜 県	恵那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、山県市、瑞穂市
三 重 県	伊勢市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、津市、久居市、松阪市、四日市市
山 口 県	岩国市、宇部市、小野田市、下松市、下関市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市、周南市
茨 城 県	石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高萩市、土浦市、下館市、下妻市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、水戸市、結城市
北 海 道（旭川地区）	旭川市、士別市、名寄市、富良野市、留萌市
和歌山県	有田市、海南市、御坊市、新宮市、田辺市、和歌山市
滋 賀 県	大津市、近江八幡市、草津市、彦根市、守山市、八日市市、栗東市
奈 良 県	生駒市、橿原市、香芝市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市
栃 木 県	足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、黒磯市、佐野市、栃木市、日光市、真岡市、矢板市
山 梨 県	塩山市、大月市、甲府市、都留市、韮崎市、富士吉田市、山梨市、南アルプス市
新 潟 県	小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三条市、新発田市、上越市、白根市、燕市、栃尾市、豊栄市、長岡市、新潟市、新津市、見附市、村上市、両津市
石 川 県	金沢市、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋市、松任市、輪島市
北 海 道（函館地区）	函館市
熊 本 県	荒尾市、牛深市、宇土市、菊池市、熊本市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市
大 分 県	宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、佐伯市、竹田市、津久見市、中津市、日田市、別府市
香 川 県	坂出市、善通寺市、高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市
愛 媛 県	今治市、伊予市、伊予三島市、宇和島市、大洲市、川之江市、西条市、東予市、新居浜市、松山市、八幡浜市
佐 賀 県	伊万里市、鹿島市、唐津市、佐賀市、多久市、武雄市、鳥栖市
長 崎 県	諫早市、大村市、佐世保市、島原市、長崎市、平戸市、福江市、松浦市
鹿児島県	阿久根市、出水市、指宿市、大口市、鹿児島市、加世田市、鹿屋市、国分市、川内市、垂水市、西之表市、枕崎市
徳 島 県	阿南市、小松島市、徳島市、鳴門市
高 知 県	安芸市、高知市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水市、中村市、南国市、室戸市
福 井 県	大野市、小浜市、鯖江市、武生市、敦賀市、福井市

富山県	魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高岡市、砺波市、富山市、滑川市、氷見市
山形県	上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市
秋田県	秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘市、湯沢市
青森県	青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、八戸市、弘前市、三沢市、むつ市
島根県	出雲市、江津市、大田市、浜田市、平田市、益田市、松江市、安来市
鳥取県	倉吉市、境港市、鳥取市、米子市
岩手県	一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、花巻市、宮古市、水沢市、盛岡市、陸前高田市
北海道（釧路地区）	釧路市、根室市、帯広市
北海道（北見地区）	網走市、北見市、紋別市

[別表Ⅱ]視聴料金 315円（うち消費税15円）

ただし、車載機購入価格に含まれております。

「サービスの提供区域」は電波の受信状態によって必ずしもこの範囲を全て満たすとは限りません。

また今後VICSの展開状況により提供区域が拡大されることがあります。

6. 索引

五十音順

ア

迂回メモリ地点の登録	173
音声案内	146
オンルートスクロール	151

カ

画面の調整	44
カレンダー機能	213
季節規制区間の表示	114
行政区画塗り分け表示	45
距離の補正	255
県境案内	78
現在地の修正	254
現在地の表示	50
交差点案内	133
高速分岐案内	142
交通事故多発地点警告	76
個人情報消去機能	219

サ

残距離表示の切り替え	149
シーズンレジャーランドマーク	73
市街図の表示	58
自車位置マーク	37
施設の表示	79
自動再探索	157
車両情報を設定する	141
乗降インターチェンジ (IC) の指定	125
情報付施設の検索	201
ショートカット	54
ショートカット学習	131
スケラブルフォント地図表示	71
スケール表示	37
精度と誤差	264

全ルート図表示	111
操作説明音声の設定	48
操作ヒント	217

タ

タイムスタンプ	186
タッチスイッチ	52
地図縮尺の切り替え	56
地図の呼び出し方法	86
地点の登録	158
通過道路の指定	127
提携駐車場の検索	104
デモンストレーション (デモ)	132
電話帳機能	214
到着予想時刻表示の設定	139
道路形状警告 (踏切警告・合流警告・カー ブ警告)	77
都市高速マップ	144

ナ

ナビゲーション画面の見方	37
ナビの設定の記憶	260
ノースアップ表示	60

ハ

ハートフル音声の設定	49
ハイウェイモード画面	64
販売店の設定	211
割り込み情報	235
ビジュアルシティマップ	72
昼画表示	44
ピンポイントで検索	102
フェリー航路	138
フリーズーム	56
フロントワイド表示	61
平均車速を設定する	139
ヘディングアップ表示	60
方位マーク	37

ポップアップ名称の表示	74
ボトルネック踏切表示	76

マ

マップコード	98
マップマッチング	265
メニュー画面	40
メモリ地点の登録	159
メンテナンス機能	205
目的地案内の開始・中止・再開	132
目的地の設定	108
目的地履歴の消去	176

ヤ

ユーザーカスタマイズ	260
夜画表示	44

ラ

リアカメラの操作	239
リアル市街図	66
立体ランドマークの表示	75
料金案内	140
ルート情報（案内道路情報）	116
ルート探索	110
ルートの再探索	153
ルート方向アップ表示	70
ルートメモリー	222
レーン（車線）リスト	136

ワ

ワンタッチスクロール	51
------------------	----

アルファベット/数字

E

ETC	245
ETC カード	245

F

FM 多重放送	197
---------------	-----

G

GPS	39
-----------	----

Q

QQ コール機能	215
----------------	-----

V

VICS	178
VICS 光・電波ビーコンユニット	232

数字

2 画面表示	62
3D ビル表示	69
3D 表示	66
5 ルート同時表示 （5 ルート探索機能）	117

MEMO

MEMO

MEMO

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120・663521

(受付時間 9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日は除く)

販売元	株式会社 ホンダ アクセス	〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番4号
製造元	富士通テン株式会社	〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号