

Hondaナビゲーションシステム 取扱説明書

Gathers *Honda Multi Car-AV System*

デュアルサイズDVDナビコンポ
VXD-085CV/VXD-085C

クイックガイド編




7. 各部の名称とはたらき


本機はパネルに配置している**操作ボタン**を押したり、画面に表示されるスイッチ（**タッチスイッチ**）を直接タッチして操作します。

7 操作ボタンについて

VXD-085CV

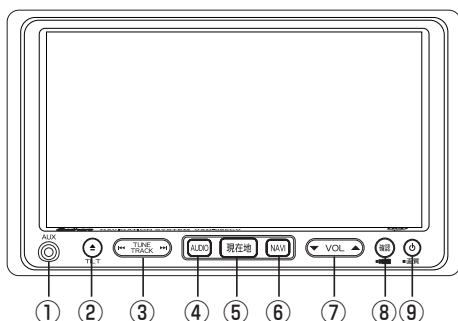

VXD-085C

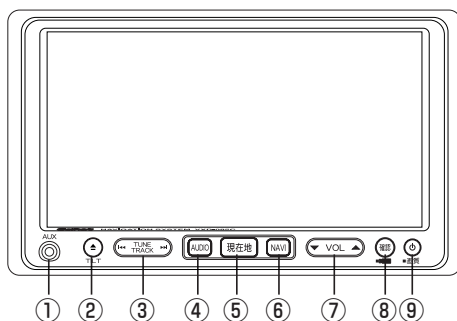

	操作ボタンの表示	動作内容
①	AUX接続コード端子	別売のAUX接続コードで、市販のポータブルオーディオなどを接続できます。
②	▲/TILT	画面を開くときや、画面の角度調整をするときに押します。
③	⏮/TUNE・TRACK/⏭	テレビ・ラジオの選局、またはディスクの選曲を行うときに押します。
④	▼/VOL/▲	オーディオの音量を調整するときに押します。
⑤	AUDIO	オーディオ操作画面を表示するときに押します。
⑥	現在地	現在地画面を表示するときに押します。
⑦	NAVI	ナビメニューを表示するときに押します。
⑧	確認	確認画面を表示／消去するときに押します。
⑨	⏻	オーディオ機能の電源を入れるときや、切るときに押します。 "ピッ"という音が鳴るまで押すと、画面の明るさや色の調整を行う画面を表示することができます。

2 タッチスイッチについて

画面のタッチスイッチにタッチして操作します。



タッチスイッチ



- タッチスイッチは“ピッ”という音が鳴るまでタッチしてください。
- 画面保護のため、タッチスイッチは指で軽くタッチしてください。
- スイッチの機能が働いているときは、タッチスイッチが強調表示されているものもあります。
- 操作できないタッチスイッチは色が反転します。

停車中



走行中



操作できないタッチスイッチ
(色が反転します)

2. 画面の見かた

現在地 を押すと、現在地（自車位置）周辺の地図を表示します。

現在地の地名

現在地画面で **現在地** を押すと表示します。（時間がたつと消去されます）

VICSタイムスタンプ

VICS情報（渋滞や事故などの規制情報）が提供された時刻を表示します。（時計ではありません）

自車マーク

自分の車の位置を表示します。

GPSマーク

GPS衛星から自車位置を電波で受信して測位可能な場合に表示します。

方位マーク

地図の方向が表示されます。

スケール表示

表示している地図の縮尺を表示します。

100mの  の長さが約100mになります。

広域 または **詳細** をタッチすると縮尺が切りかわります。



アドバイス


地図に表示されている **100m** は、表示されている地図縮尺が1／1万図縮尺であることを示します。

●地図を表示させているときに、画面のタッチスイッチを表示させないようにすることができます。

時計表示

現在の時刻を表示します。

タッチスイッチあり

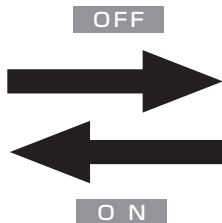

タッチスイッチなし



- 表示している地図の向きを、ノースアップ（画面の上方向を北に固定）とヘディングアップ（画面の上方向がつねに自車の進行方向になるように表示）に切りかえることができます。


ノースアップ ヘディングアップ

方位マーク（ または ）にタッチすると地図の向きが切りかわります

ノースアップ表示



ヘディングアップ表示

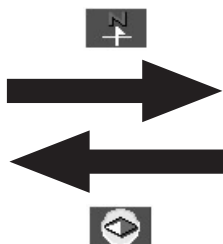

- 地図にお気に入りの場所を106ヵ所まで登録することができます。

メモリ地点を登録しておくと、登録地点周辺の地図を簡単に表示することができます。
詳細は、取扱説明書本編の「メモリ地点を登録・修正・消去するには」を参照してください。


地点登録



- いろいろな状況に応じて地図の表示を変えることができます。
地図の表示方法には下記の4種類があります。

2D	通常の地図（平面の地図）で表示されます
2Dツイン	画面を左右2つに分割した地図で表示されます
3D	上空から見ているような立体的な地図で表示されます
3Dツイン	画面を左右2つに分割して立体的な地図で表示されます

1 **表示変更** にタッチします。

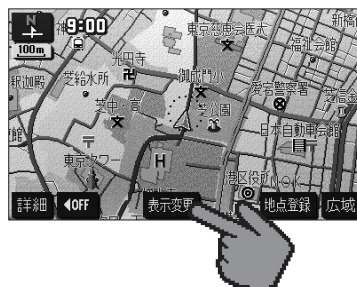

2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。



3 希望の表示方法にタッチします。



- **2D** にタッチすると
通常の地図（平面の地図）で
表示されます



- **2Dツイン** にタッチすると
画面を左右2つに分割した地
図で表示されます



- **3D** にタッチすると
上空から見ているような立体的な地図で表示されます



- **3Dツイン** にタッチすると
画面を左右2つに分割して立体的な地図で表示されます



3. 地図を移動して探すには

1 目的地セットにタッチします。



2 上向き矢印にタッチして行き先の位置に合わせます。



3 目的地セットにタッチします。

- 現在地からマークまでのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。



4 最後に案内開始にタッチするとルート案内を開始します。



- 全ルート表示画面


4. 自宅に帰るには

自宅へのルートを探索するには「自宅」がある場所の登録が必要です。

自宅を登録しておくことで、ドライブ先から帰るとき簡単にルートを設定することができます。詳細は取扱説明書本編の「簡単初期設定ガイドについて」または「メモリ地点を登録・修正・消去するには」を参照してください。

自宅までのルートを探索するには

1 **NAVI** を押して、ナビメニューを表示します。

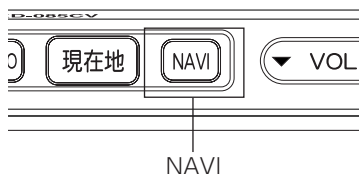

2 よく行く場所の **自宅** にタッチします。



お知らせ

ナビメニューでは、予め使用頻度の高い3つのスイッチのみが表示されています。地図を呼び出す全てのスイッチを表示させるには、取扱説明書本編の「ナビメニュー「新しく探す」をカスタマイズするには」を参照してください。

- 現在地から自宅までのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。

3 最後に **案内開始** にタッチするとルート案内を開始します。




●全ルート表示画面

5. 施設ジャンルから探すには

■東京都の「東京国際空港：国際線」を探す

1 **NAVI** を押して、ナビメニューを表示します。

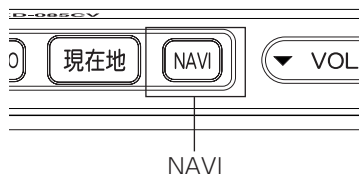


2 **施設** にタッチします。



3 **空港** にタッチします。

- 表示されている施設以外のジャンルは **その他** にタッチすると表示され、表示したい施設ジャンルを選択することができます。

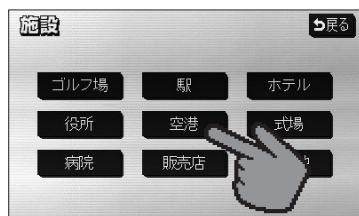

4 リストを切り替えて **東京都** にタッチします。



5 リストを切り替えて **東京国際空港：国際線** にタッチします。



6 **目的地セット** にタッチします。



●現在地から行き先までのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。


7 最後に **案内開始** にタッチするとルート案内を開始します。



●全ルート表示画面

6. 電話番号から探すには

1 **NAVI** を押して、ナビメニューを表示します。

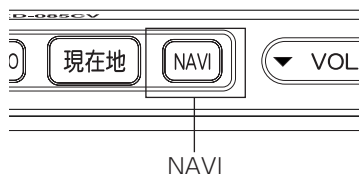

2 **電話番号** にタッチします。



3 市外局番から数字を1番号ずつタッチして入力します。

- 修正するときは **修正** にタッチすると1番号ずつ消去されます。
- 個人宅の電話番号を入力したときは、**完了** にタッチして4の手順を操作します。

(地図データベースに収録されているときに限ります)



4 個人宅の名称（名字）を1文字ずつタッチして入力します。



5 **完了** にタッチします。

●個人宅の地図が表示され6 の手順を操作します。

6 **目的地セット** にタッチします。



●現在地から行き先までのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。

7 最後に **案内開始** にタッチするとルート案内を開始します。




●全ルート表示画面

個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページをご覧ください。
<http://www.honda.co.jp/ACCESS/>

7. テレビ・オーディオの切り替え

- 1  を押して、オーディオ操作画面を表示します。

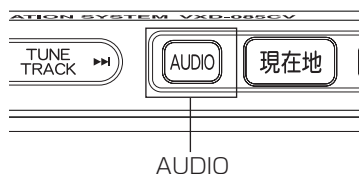

- オーディオモードスイッチにタッチしてお好みのオーディオに切り替えることができます。

- **CD** にタッチするとCDの再生を始めます。



オーディオモードスイッチ

お知らせ

-  にタッチすると交通情報放送を行っている地域で交通情報を受信できます。
- 走行中はテレビやDVDなどの映像が消え、音声だけになります。
- DVDまたはCD (MP3/WMA) が差し込まれていないと、DVDまたはCD (MP3/WMA) を再生できません。
ディスクの差し込み方法については、取扱説明書本編の「ディスクの出し入れ」を参照してください。
- DVDビデオはVXD-085CVのみ再生することができます。

- 2  を押すと、各オーディオの操作画面が表示されます。

CD再生中に...



 を押すと



CD操作画面が表示されます



各オーディオの操作画面についての詳細は、取扱説明書本編を参照してください。

3  を短く押すと、テレビ・ラジオの放送局の選局、またはディスクの選曲ができます。

 を“ピッ”と音が鳴るまで長く押すと、テレビ・ラジオの放送局の自動選局、またはディスクの早送り（早戻し）ができます。

CD再生中に…



 を短く押すと



次（前）の曲に選曲できます



CD再生中に…



 を“ピッ”という音がするまで長く押すと



早送り（早戻し）ができます



お知らせ

●テレビまたはラジオの場合には  を短く押すと1chずつ（ラジオは1ステップずつ）切りかえます。

 を“ピッ”と音がするまで長く押すと、テレビ・ラジオの放送局が自動選局できます。

詳細は、取扱説明書本編の「テレビを使うには」、「ラジオを聞くには」を参照してください。

■商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
(株) ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-663521

(受付時間 9時～12時,13時～17時／但し、土日・祝祭日は除く)

発売元 株式会社 **ホンダ** アクセス

〒352-8589 埼玉県新座市野火止8-18-4

製造元 松下電器産業株式会社

〒224-8539 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600番地

PART NO.08A40-5K0-4000-8A
YEFM285982 O0507-0