

オーディオを切り替えましょう

本機で対応しているディスク、ファイルについては、「対応メディア・対応ファイルについて」（応用操作説明編 P.462）をご覧ください。

1

SOURCE を押す



オーディオソース選択画面が表示されます。

2 お好みのソースをタッチする



- ソースとは、ラジオやCD、DVDなどの音源のことです。本書では「ソース」とあるときはいずれかの音源再生モードを示しています。



選択したソースのコントロールバーが表示されます。

選択したソースに切り替わります。

▶ END ◀

メディアの出し入れ

DVDやCD、SDメモリーカードの入れかたと取り出しかたについて説明します。

DVDやCD



お知らせ

- ディスクの出し入れ時には、記録面（光沢面）に触れないようにしてください。

入れかた

1




を押す

操作パネルが開きます。

2

DVDまたはCDをディスク挿入口に差し込む

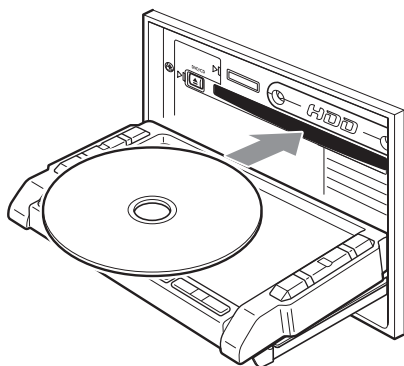

ある程度差し込むとディスクが自動的に中に取り込まれ、操作パネルが自動的に閉じます。
操作パネルが閉じると再生がはじまります。




お知らせ

- ディスクを入れるときは、記録面（光沢面）を下にして差し込んでください。

▶ END ◀

取り出しかた

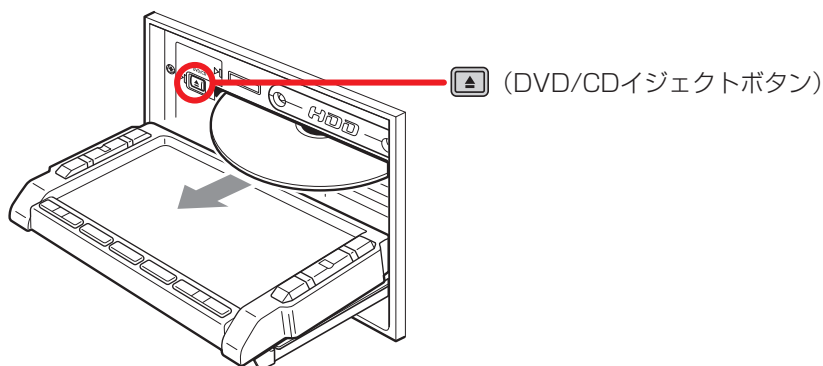1 操作パネルを開き、 を押す2 を押す

操作パネルが閉じます。



- エンジンがかかった状態で、出てきたディスクを取り出さずにそのままにしておくと、ふたたび中に取り込まれ、操作パネルが閉じます。

▶ END ◀

SDメモリーカード

入れかた

1




を押す

操作パネルが開きます。

2

SDメモリーカードをSDメモリーカード挿入口に差し込む

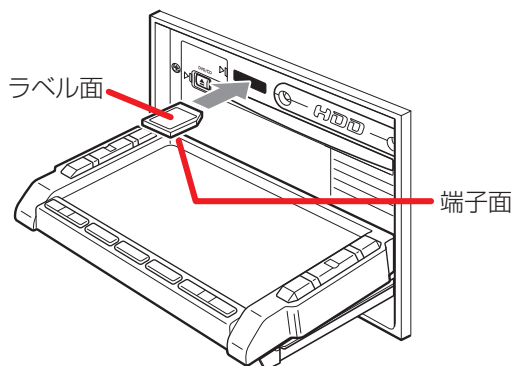

SDメモリーカードが止まるまで奥に差し込んでください。



お知らせ

- 端子面を下、ラベル面を上にして差し込んでください。また、端子面に触れないようにしてください。

3



を押す

操作パネルが閉じます。




お知らせ

- SDメモリーカードが正しく差し込まれていないと操作パネルを閉じることができません。正しく差し込まれていれば、を押さなくても、操作パネルは自動的に閉じます。

▶ END ◀

取り出しかた

1 操作パネルを開き、SDメモリーカードを押す

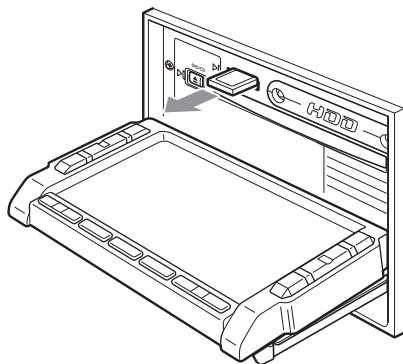

SDメモリーカードが少し飛び出しますので、端子面に触れないように取り出してください。

 お知らせ

- 操作パネルが完全に開いてから、SDメモリーカードを取り出してください。
- SDメモリーカードを取り出す際は、指を添えておいてください。飛び出すおそれがあります。

2 OPEN を押す

操作パネルが閉じます。

▶ END ◀

オーディオを操作しよう

ラジオ



ラジオのコントロールバーが表示され、現在選択されている放送局が受信されます。



アドバイス

- ラジオ操作の詳細については、「ラジオを聴く」(応用操作説明編 P.145) をご覧ください。

DVDビデオ



ディスクを挿入する（または、

SOURCE



ディスクを挿入すると、DVDビデオのコントロールバーなどが表示され、再生がはじまります。

ディスクがすでに挿入されている場合は、**SOURCE** ▶ の順に操作します。

何も操作しないとDVDビデオのコントロールバーなどは消えますが、画面をタッチすると、ふたたび表示されます。

字幕言語／音声言語／アングル切替



メニュー画面
呼び出し

画面切り替え

リピート、スキャン再生

ダイレクトサーチ

再生／一時停止／
停止

メニュー操作切り替え

コントロールバー

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう



アドバイス

- DVDビデオ操作の詳細については、「**DVDを観る**」（応用操作説明編 **P.171**）をご覧ください。

DVD-VR



ディスクを挿入する（または、

SOURCE



ディスクを挿入すると、DVD-VRのコントロールバーなどが表示され、再生がはじまります。

ディスクがすでに挿入されている場合は、**SOURCE** ▶ **DVD/CD** の順に操作します。

何も操作しないとDVD-VRのコントロールバーなどは消えますが、画面をタッチすると、ふたたび表示されます。

字幕ON/OFF切り替え、
音声切り替え



タイトル表示

画面切り替え

リピート、スキャン再生

タイトルリスト表示

再生／一時停止／
停止

プレイリストON/OFF
切り替え

コントロールバー



アドバイス

- DVD-VR操作の詳細については、「**DVDを観る**」（応用操作説明編 P.171）をご覧ください。

CD・MP3・WMA・AAC

音楽CD以外に自分で編集したMP3やWMA、AACも再生できます。



ディスクを挿入する（または、

SOURCE



ディスクを挿入すると、CDのコントロールバーなどが表示され、再生がはじまります。

ディスクがすでに挿入されている場合は、**SOURCE** ▶  の順に操作します。



アドバイス

- AACは、iTunesで作成したファイルのみ再生できます。詳しくは、**「MP3・WMA・AACファイルについて」**（応用操作説明編 P.464）をご覧ください。
- CD・MP3・WMA・AAC操作の詳細については、**「CD・MP3・WMA・AACを聴く」**（応用操作説明編 P.201）をご覧ください。
- 上記の画面はCDの画面表示です。MP3・WMA・AACの画面表示については、**応用操作説明編のP.204**をご覧ください。

MUSIC RACK

MUSIC RACK機能で音楽CDをハードディスクに自動録音。マイアルバム機能でオリジナルアルバムを編集できます。



SOURCE



MUSIC RACKのコントロールバーなどが表示され、自動的に再生がはじまります。



アドバイス

- ・MUSIC RACK操作の詳細については、**「MUSIC RACK・マイアルバムを聴く」**（応用操作説明編 P.213）をご覧ください。

FILE RACK

FILE RACK機能でSDメモリーカード・USBメモリーのMP3/WMA/AAC形式の音楽ファイルをハードディスクに取り込むことができます。



SOURCE



FILE RACKのコントロールバーが表示され、自動的に再生がはじまります。



アドバイス

- AACは、iTunesで作成したファイルのみ再生できます。詳しくは、**「MP3・WMA・AACファイルについて」**（応用操作説明編 P.464）をご覧ください。
- FILE RACK操作の詳細については、**「FILE RACKを聴く」**（応用操作説明編 P.249）をご覧ください。

テレビ



SOURCE



現在選択されている放送局が表示され、テレビのコントロールバーなどが表示されます。

何も操作しないとテレビのコントロールバーなどは消えますが、画面をタッチすると、ふたたび表示されます。

プリセットチャンネル選局



番組案内表示

プリセットチャンネル
リスト表示

プリセットチャンネル
切り替え

コントロールバー



アドバイス

- テレビ操作の詳細については、「**地上デジタル放送のテレビを観る**」(応用操作説明編 P.157)をご覧ください。

SDメモリーカードのMP3/WMA/AAC

PCなどで作成したMP3/WMA/AAC形式の音楽ファイルを、SDメモリーカードに記録し、再生できます。



SDメモリーカードを差し込む ▶

SOURCE ▶



SDメモリーカードのコントロールバーなどが表示され、MP3/WMA/AAC形式で保存されている音楽データの再生がはじまります。



- AACは、iTunesで作成したファイルのみ再生できます。詳しくは、**「MP3・WMA・AACファイルについて」**（応用操作説明編 P.464）をご覧ください。
- SDメモリーカード操作の詳細については、**「CD・MP3・WMA・AACを聴く」**（応用操作説明編 P.201）をご覧ください。

USBメモリーのMP3/WMA/AAC

USBメモリーを本機に接続し、MP3/WMA/AAC形式の音楽ファイルを再生できます。




USBメモリーを接続する ▶

SOURCE ▶



USBメモリーのコントロールバーなどが表示され、MP3/WMA/AAC形式で保存されている音楽データの再生がはじまります。

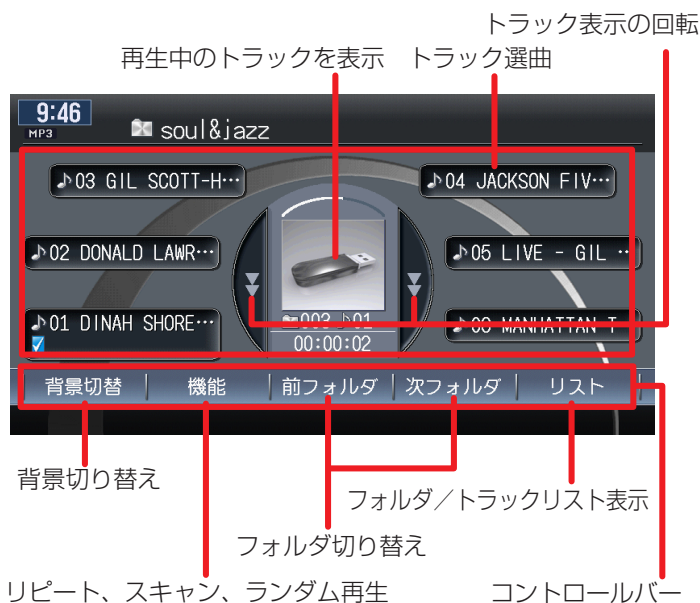

アドバイス

- AACは、iTunesで作成したファイルのみ再生できます。詳しくは、**「MP3・WMA・AACファイルについて」**（応用操作説明編 P.464）をご覧ください。
- USBメモリー操作の詳細については、**「USBメモリーのオーディオを聴く」**（応用操作説明編 P.263）をご覧ください。

iPod / iPodビデオ




iPodをつなぐ ▶

SOURCE ▶



iPodのコントロールバーなどが表示され、自動的に再生がはじまります。

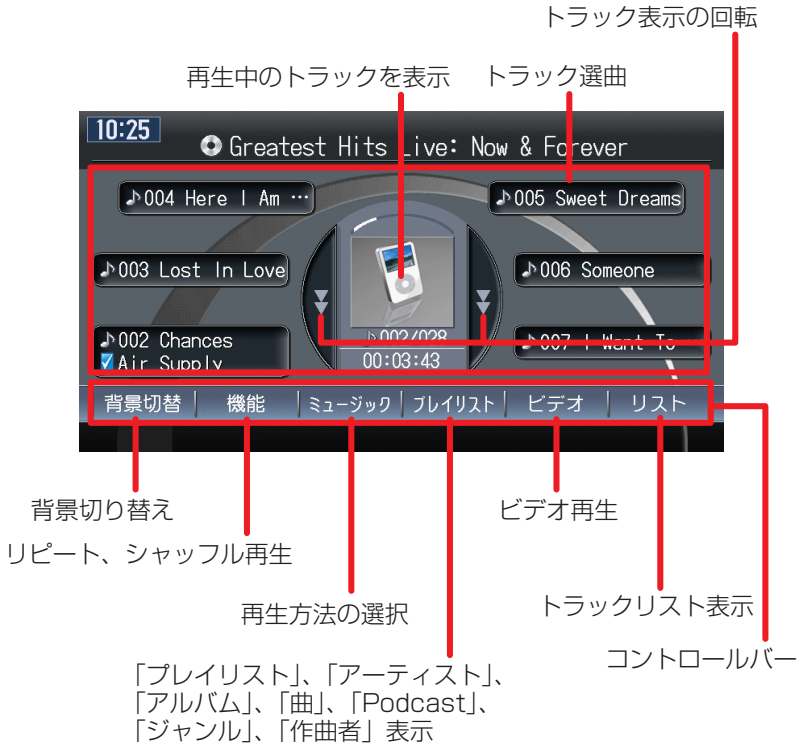

アドバイス

- ・別売のiPod接続コードが必要です。
- ・iPod操作の詳細については、「**iPodを聴く／観る**」(応用操作説明編 P.271)をご覧ください。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

道路交通情報

高速道路や主要幹線道路で放送している道路交通情報を聞くことができます。



交通情報のコントロールバーが表示され、交通情報が受信されます。



交通情報解除
タッチすると受信前のオーディオソースに
戻ります

Memo

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう