

# オーディオ・ビジュアル編

## CD・MP3・WMA・ AACを聴く

CD・MP3・WMA・AACの再生方法などの操作  
について説明します。

### 目次

画面表示とタッチキーについて .....	202
再生する .....	205
いろいろな再生方法 .....	207
情報を表示する .....	211

# 画面表示とタッチキーについて

「再生する」(P.205)からの操作説明では、主にCDの画面を使って説明しています。ソースによって表示内容が異なる画面もありますが、特に記載のない限り、操作方法は同じです。CDの画面は、オーディオ画面を例に説明しております。ナビ画面での操作方法も同じですが、一部操作できないタッチキーもあります。オーディオ画面とナビ画面のタッチキーの違いは以下を参照してください。


## お知らせ

- ・本機で対応しているディスクについては、「対応メディア・対応ファイルについて」(P.462)をご覧ください。



## CD

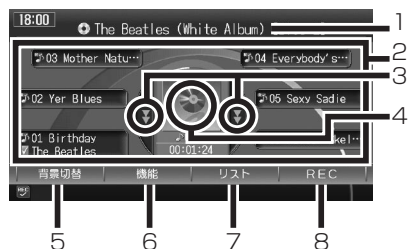

### オーディオ画面



### ナビ画面










1	ディスク名称	現在再生中のディスク名表示 タッチするとスクロールします。
2	トラックキー	再生中のディスクにあるトラックのキー 再生中のトラックキーをタッチすると、スクロールします。 再生したいトラックキーにタッチすると、選択したトラックが再生されます。
3	▼、▼	タッチして、隠れているトラックキーを表示させる タッチし続けると、連続してトラックキーリストが送られます。
4	画像表示部	タッチして、再生中のトラックキーを先頭に表示させる
5	背景切替	画面の背景をお好みの表示に設定する (P.154)
6	機能	リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための機能メニューやCDの初期設定画面を表示する (P.209、P.212)

7	 リスト	トラックリストを表示する
8	 REC	手動録音の方法を選択する録音メニュー画面を表示する
9	オーディオコントロールキー	現在選択されているソース (CD) 表示 タッチすることにより、オーディオコントロールバーの表示/非表示を切り替えます。



### アドバイス

- 1曲ずつ選曲するときは、 および  を押します。 を押すと、押した回数だけ先のトラックが再生されます。 を1回押すと再生中のトラックの先頭に戻り、さらに2秒以内に  を押すと、押した回数だけ前のトラックが再生されます。
- 早送り/早戻しするときは、 (早送り) および  (早戻し) を押し続けて行きます。




### お知らせ

- 再生中のディスクおよびトラックタイトルなどの情報は、本機内にあるGracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup>の情報です。またCD-TEXT対応ディスクであれば、ディスク内の情報を表示できます。
- Gracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup>からタイトル情報が得られない場合や、CDからCD-TEXTの情報が得られない場合は、トラックタイトルは表示されず、「Track 1」などの番号が表示されます。
- Gracenoteについて詳しくは、「Gracenote Music Recognition Service<sup>SM</sup> について」(P.473) をご覧ください。



## MP3/WMA/AAC
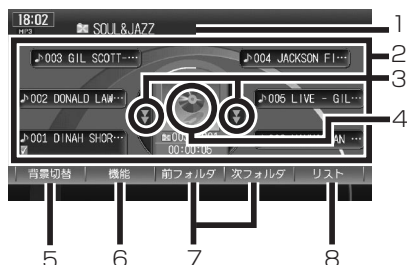
## オーディオ画面



## ナビ画面



1	フォルダ名称	現在再生中のフォルダ名表示 タッチするとスクロールします。
2	トラックキー	再生中のディスクにあるトラックのキー 再生中のトラックキーをタッチすると、スクロールします。 再生したいトラックキーにタッチすると、選択したトラック が再生されます。
3	 、 	タッチして、隠れているトラックキーを表示させる タッチし続けると、連続してトラックキーリストが送られます。
4	画像表示部	タッチして、再生中のトラックキーを先頭に表示させる
5	背景切替	画面の背景をお好みの表示に設定する (P.154)
6	機能	リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための機 能メニューやMP3/WMA/AACの初期設定画面を表示する (P.209、P.212)
7	前フォルダ、次フォルダ	再生するフォルダを切り替える
8	リスト	フォルダリストを表示する
9	オーディオコントロー ルキー	現在選択されているソース (CD、DVD) 表示 タッチすることにより、オーディオコントロールバーの表示/非 表示を切り替えます。

 **アドバイス**

- 1曲ずつ選曲するとき、また早送り/早戻しについては、CDと同様の操作を行って  
ください。詳しくはP.203をご覧ください。
- 低ビットレート時のMP3再生中の早送り/早戻しは、再生ファイルの容量が小さい  
ため、スピードが早くなります。
- MP3/WMA/AACのファイル名称には、拡張子は表示されません。

# 再生する

## ディスクが本機に入っている場合の再生方法

1 **SOURCE** を押す

2 **DVD/CD** をタッチする

再生が始まります。



## ディスクが本機に入っていない場合の再生方法

1 「DVDやCD」(基本操作ガイド編 P.72) を参照して、ディスクを本機に挿入する

自動的に操作パネルが閉じ、再生が始まります。

 **お知らせ**

- ・本機に録音されていないCDを挿入すると、自動的に録音が始まる場合があります。詳しくは、「自動録音」(P.217) をご覧ください。
- ・本機では音楽CDのほか、CD-R/RW、DVD-R/RWのMP3/WMA/AACを再生できます。詳しくは、「MP3・WMA・AACファイルについて」(P.464) をご覧ください。



## SDメモリーカードから再生する

SDメモリーカードまたはMP3/WMA/AACファイルについては、「MP3・WMA・AACファイルについて」(P.464)をご覧ください。

**1** 「SDメモリーカード」(基本操作ガイド編 P.74)を参照して、SDメモリーカードを本機に挿入する

**2**  を押す

**3**  をタッチする

再生が始まります。

▶ END ◀

### お知らせ

- USBメモリーを本機に接続して、MP3/WMA/AACファイルを再生することもできます。詳しくは「USBメモリーのオーディオを聴く」(P.263)をご覧ください。
- サンプリング周波数が32kHzや48kHzのMP3/WMA/AACファイルを再生すると、音切れを起こす場合があります。その場合は、サンプリング周波数44.1kHzで作成したファイルをご使用ください。

# いろいろな再生方法

## リストから選んで再生する

フォルダ／トラックリストから、ダイレクトに曲を選択できます。



ここまでの操作

リスト

### 1 聴きたいフォルダ名を選択してタッチする (MP3、WMA、AAC)



選択したフォルダの先頭から再生がはじまります。

聴きたいトラックを指定する場合は、手順2へお進みください。

### 2 聴きたいトラック名を選択してタッチする



選択したトラックから再生がはじまります。



#### アドバイス

- ◀▶ または ▶▶ を押して、表示されているトラックを選択することもできます。



## トラック番号を選んで再生する

トラック番号を入力して、目的のトラックを検索します。



### 1 フォルダリスト画面で **番号指定** をタッチする (MP3、WMA、AAC)

フォルダ番号の入力画面が表示されます。

### 2 フォルダ番号を入力して **決定** をタッチする (MP3、WMA、AAC)

入力した番号を先頭にしたトラックリストが表示されます。

### 3 トラックリスト画面で **番号指定** をタッチする

トラック番号の入力画面が表示されます。

### 4 トラック番号を入力して **決定** をタッチする

入力した番号を先頭にしたトラックリストが表示されます。

### 5 聴きたいトラックをタッチする

選択した曲の再生が始まります。





# リピート、スキャン、ランダム再生をする

リピート、スキャン、ランダム再生のしかたについて説明します。

ここまでの操作

機能

## 1 目的の項目をタッチし、☒閉じるをタッチする

CD表示画面



MP3/WMA/AAC表示画面



- TRACK (REPEAT) : 現在再生中のトラックのみをリピート再生します。
- TRACK (SCAN) : 現在再生中のCDまたはフォルダの各トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。
- TRACK (RANDOM) : 現在再生中のCDまたはフォルダの全トラックをランダムに再生します。
- 1FOLDER (RANDOM) : 現在再生中のCDまたはフォルダの全トラックをランダムに再生します。
- FOLDER (REPEAT) : 現在再生中のフォルダ全体をリピート再生します。
- FOLDER (SCAN) : 各フォルダの先頭トラックの出だしを10秒間ずつ再生します。
- ALL TRACK (RANDOM) : 全フォルダの全トラックをランダムに再生します。

選択した動作での再生が始まります。

## 2 通常の再生に戻るときは、同じ操作を再度行う

通常の再生に戻ります。

選択を解除し、再生中のフォルダまたはトラックから通常の再生になります。

CD・MP3・WMA・AACを聴く





- 選曲操作をすると、スキャン再生は解除されます。
- **ALL TRACK** (RANDOM) 選択中にエンジンスイッチを切った場合、フォルダ・ファイルの数によってはエンジンスイッチを入れてから再生開始まで数十秒かかることがあります。



# 情報を表示する

## トラックの情報を表示する

再生中のトラックのアルバム名、トラック名、アーティスト名、ジャンル（CDのみ）を表示します。



ここまでの操作

CD : リスト

MP3/WMA/AAC : リスト ▶▶▶ [目的のフォルダ]

### 1 情報を見たいトラックをタッチする

### 2 CD : **トラック情報**、MP3/WMA/AAC : **TAG 情報** をタッチする

CD



MP3/WMA/AAC



トラック情報画面が表示されます。



CD・MP3・WMA・AACを聴く

## CD-TEXT/TAG情報を表示する

オーディオ画面のタイトル表示部にCD-TEXT/TAG情報を表示できます。リスト画面の表示は変わりません。

**CD**：CD-TEXTがある場合は、優先的に表示できます。

**MP3/WMA/AAC**：TAG情報がある場合は、優先的に表示できます。TAG情報がない場合は、「タイトルなし」と表示します。SDメモリーカードの場合も同様です。

### お知らせ


- TAG優先設定時は、オーディオ画面には現在再生中のトラックにのみトラック名とアーティスト名が表示されます。その他のトラックにはトラック番号のみ表示されます。フォルダ名には、再生中のトラックのTAGにあるアルバム名が表示されます。また、トラックキー・フォルダ名称部にTAGアイコンが表示されます。SDメモリーカードの場合も同様です。



### ここまでの操作 機能

## 1 初期設定 をタッチする

## 2 CD-TEXTを優先して表示する (CD) または TAG情報を優先して表示する (MP3/WMA/AAC) をタッチする

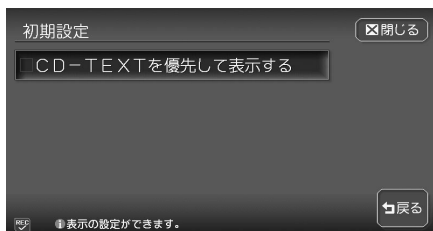

チェックマークが表示され、タイトル表示部にCD-TEXT/TAG情報が表示されます。

※画面はCDのものです。

### アドバイス

- CD-TEXT/TAG優先表示を解除する場合は、同じ操作をもう一度行います。

▶ END ◀