

Honda ナビゲーションシステム取扱説明書

Gathers

Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズ HDD ナビコンポ

VXH-093CVi

インターナビ・プレミアムクラブ編



**internavi
Premium Club**

Honda Access

このたびは、ホンダ純正用品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合、一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他のご不明な点はお買い求めの販売店へご相談ください。

※ 取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。また、インターナビ・プレミアムクラブのサービス内容は予告なく変更・廃止することがあります。

本書は、インターナビ・プレミアムクラブの機能のみを説明しています。

インターナビ・プレミアムクラブのサービスをご利用になるには、Honda 販売店 (Honda Cars 店、Honda オートテラス店) での会員登録 (無料) が必要です。詳しくは、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧くださいか、お買い上げの販売店にご相談ください。

会員登録完了後、インターナビ情報センターからお客様のご登録ご住所宛に会員 ID、接続用暗証番号などを記載した「登録完了のご案内」を郵送いたします。

また、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページを通じて、カーナビと連動した情報サービスや地図データ更新のご案内などをご提供しております。ぜひご覧ください。

インターナビ・プレミアムクラブのホームページ <http://www.premium-club.jp/>

—〈地図データ更新サービスについて〉—

インターナビ・プレミアムクラブでは、本ナビゲーションシステムをご購入のうえ、会員登録していただいた場合、最初に車両に取り付けた時点から一定期間後に 1 回、無料で本製品内の地図データを最新のものに更新するサービスをご提供しております。

更新時期と方法は、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページ等でご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- ・インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- ・更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。*

*ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたは My ディーラー登録されている Honda 販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。


無償更新時期以外にも、有償地図データ更新サービスをご提供する予定です。

ご注意

- ・インターナビ・プレミアムクラブの会員登録をされていない、あるいはホンダアクセスが指定する本製品の取り付け可能車種以外に取り付けられた場合は、無償・有償にかかわらず地図データ更新をご提供いたしませんのでご注意ください。

- ・本ナビゲーションシステムを譲渡される場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。

インターナビ・プレミアムクラブサービスを開始するまでの流れ

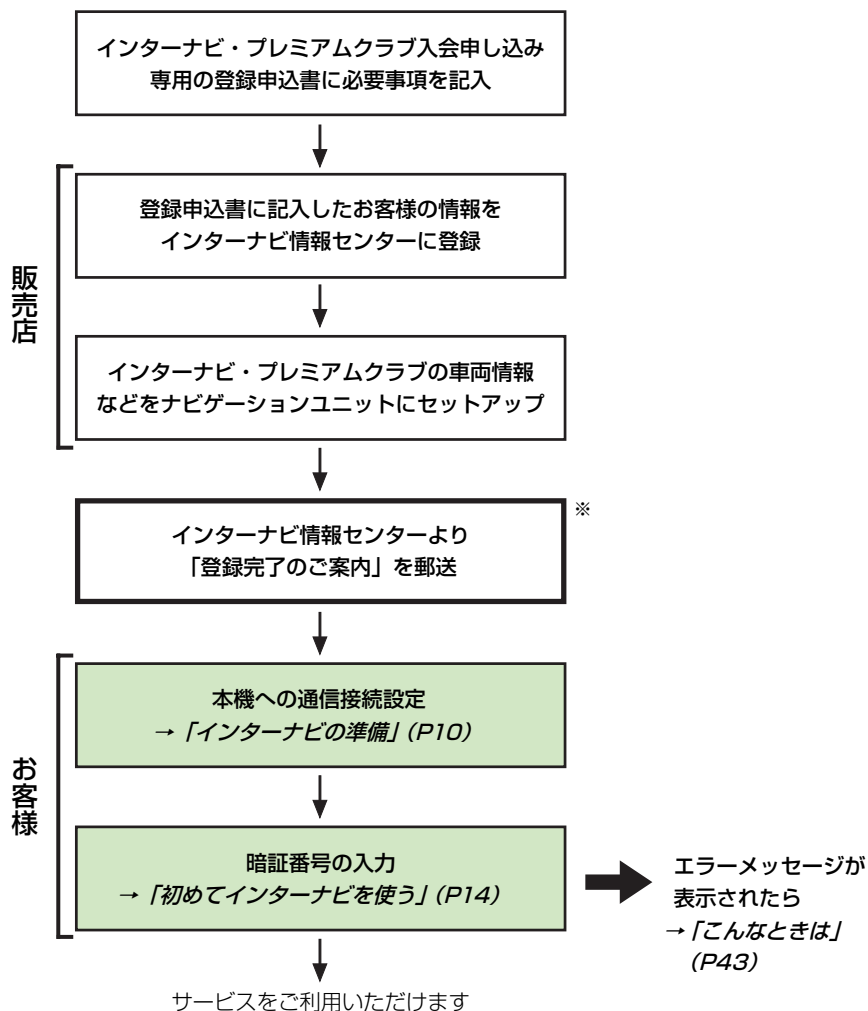

※ インターナビ情報センターによる作業になります。

アドバイス

- 「暗証番号」等は、Honda 販売店での会員登録手続き後、インターナビ情報センターから郵送する「登録完了のご案内」に記載してあります。
また、中古等で本製品を入手された方も、最寄りのHonda販売店 (Honda Cars店、Hondaオートテラス店) で会員登録手続きを承ります。インターナビ・プレミアムクラブは入会金・会費等は不要です。
- インターナビ・プレミアムクラブのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、商品を譲られる場合は個人情報を消去する必要があります。個人情報の消去は、『ナビゲーション／オーディオ詳細編』・「設定内容の初期化とユーザーデータの消去」で消去するか販売店へご依頼ください。

目次

準備

インターナビ・プレミアムクラブとは	8
-------------------------	---

インターナビの準備..... 10

通信機器を準備する	10
-----------------	----

携帯電話またはUSB通信機器の 接続設定を行う	10
----------------------------------	----

プロバイダリストから 接続先を選ぶ	10
----------------------------	----

手動で接続先の設定を行う	11
--------------------	----

Bluetoothの接続設定を行う	12
-------------------------	----

接続先を切り換える	13
-----------------	----

インターナビに接続する..... 14

初めてインターナビを使う	14
--------------------	----

初回設定の完了を確認する	15
--------------------	----

パーソナル・ホームページで 暗証番号を変更した場合	15
------------------------------------	----

インターナビを利用する

インターナビを利用する..... 16

インターナビの特長	16
-----------------	----

インターナビ情報センターに 接続する	16
-----------------------------	----

インターナビ VICS

インターナビ VICS 情報を 受信する..... 18

インターナビ VICS 情報を受信する ...	19
-------------------------	----

駐車場セレクト機能を使う..... 20

駐車場情報を取得する	20
------------------	----

インターナビ・ウェザー

インターナビ・ウェザーを 利用する..... 21

情報画面の種類.....	21
--------------	----

気象情報	21
------------	----

天気予報表示	22
--------------	----

台風情報	22
------------	----

警報・注意報	23
--------------	----

気象情報を取得する	23
-----------------	----

インターナビ情報

インターナビ情報..... 24

internavi 情報トップ画面	24
-------------------------	----

メンテナンス情報を記録する	24
---------------------	----

パーツを追加する.....	25
---------------	----

パーツを交換した場合	27
------------------	----

パーツ情報を確認／変更する	27
---------------------	----

メンテナンス情報を消去する	27
---------------------	----

愛車情報を記録する	28
-----------------	----

愛車情報を登録する.....	28
----------------	----

緊急連絡先を登録する	29
------------------	----

マイカースケジュールを登録する...	30
--------------------	----

カーカルテの情報をパーソナル・	
-----------------	--

ホームページと同期する	30
-------------------	----

取得した天気情報を表示する	31
---------------------	----

取得情報履歴を表示する	31
-------------------	----

取得した情報を全て消去する	31
---------------------	----

駐車場リストから駐車場を選ぶ.....	32
---------------------	----

全ての情報をパーソナル・	
--------------	--

ホームページと同期する	32
-------------------	----

設定

各種設定画面の操作.....	33
設定項目一覧	33
internavi 設定.....	34
暗証番号設定	34
起動時案内設定	34
インターナビ VICS 設定	35
情報受信接続設定.....	35
案内開始時の VICS 取得.....	35
フローティングカーシステム設定 ...	35
internavi ウェザー設定	36
気象警戒エリア表示.....	36
気象警戒エリアお知らせ	36
気象予報アイコン表示.....	36
ルート案内開始時連動取得	36
詳細な気象情報表示.....	37
気象音声案内	37
駐車場セレクト設定.....	38
優先順位 / 検索条件の利用	38
設定の初期化	40

その他

QQ コール(有料サービス)を 利用する	41
QQ コールとは.....	41
QQ コールに電話をかける	41
こんなときは	43
インターナビ・プレミアムクラブ 地図データ更新サービス.....	45

準
備

イン
ター
ナビ
を
利用
する

イン
ター
ナビ
VICS

イン
ター
ナビ
ウェ
ザー

設
定


そ
の
他

本製品には、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。
なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

インターナビ・プレミアムクラブとは

「インターナビ・プレミアムクラブ」は、Honda車オーナーのために生まれたオーナーズサービス・ネットワークです。

サービス概要のイメージ(下図)のように、上手に利用して、快適で安心なドライブをお楽しみください。

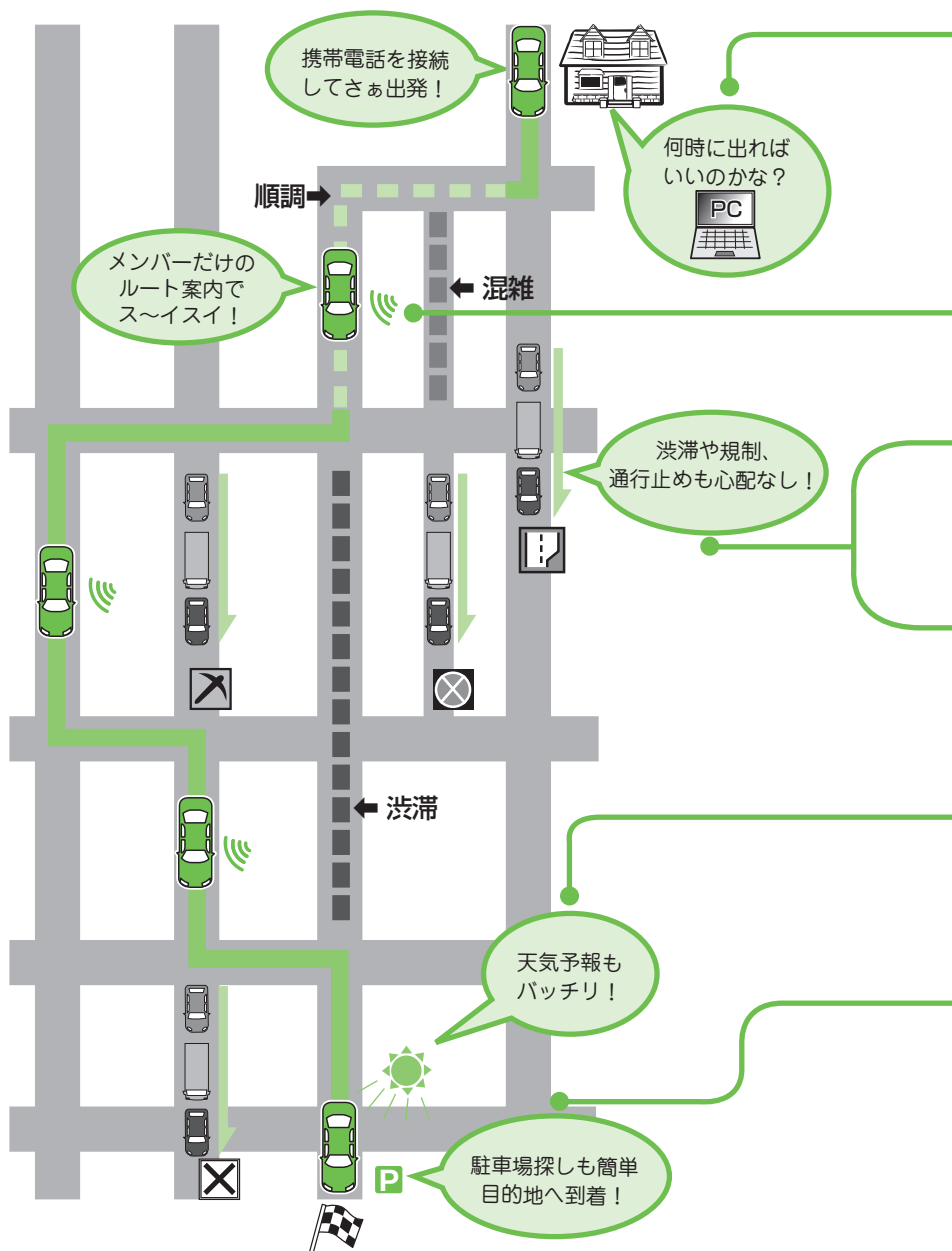

出発時刻アドバイザー

ご自宅のパソコンから、パーソナル・ホームページにアクセスし、ルートを設定すれば、希望の到着時刻にあわせて出発時刻を案内します。

インターナビ・フローティングカーシステム

メンバーだけが共有できる交通情報で最適なルートを案内します。

ルート状況タイムリー配信

交通状況の変化を10分おきに自動でチェックします。

インターナビ VICS (→P18)

目的地までの交通情報をオンデマンドで受信し、出発地点から最短時間ルートを誘導します。

インターナビ・ウェザー (→P21)

目的地までの気象情報をわかりやすく提供します。

駐車場セレクト (→P20)

料金や営業時間など、希望の条件にあった駐車場を案内します。

QQコール(有料サービス)(→P41)

万が一のトラブルに、24時間365日対応のプレミアムなサービスを受けることができます。

インターナビの準備

インターナビを使用する前に、通信接続設定を行う必要があります。通信接続設定には、携帯電話またはUSB通信機器を使用した場合の設定と、Bluetoothを使用した場合の設定があります。

通信機器を準備する

本機の通信機能を利用するには、携帯電話またはUSB通信機器が必要です。また、本機と通信機器の接続には、以下の別売品が必要です。

携帯電話と本機を直接接続する場合

- PDC用ケーブル
- CDMA 1X/cdmaOne用ケーブル
- FOMA用ケーブル
- CDMA 1X WIN用ケーブル

携帯電話*と本機をBluetooth接続する場合

- Bluetoothユニット
- ※Bluetooth対応の携帯電話が必要です。

USB通信機器*と本機を接続する場合

- USB通信用ケーブル
- ※Hondaインターナビ・プレミアムクラブが推奨するUSB通信機器が必要です。

※通信機器使用上のご注意

- インターナビ VICS の受信においては、必要な通信が終了すると自動的に回線が切れます。また情報コンテンツ等を受信完了すると自動的に回線が切れます。
- 携帯電話の機種によっては通信ができないものや一部の機能が使えないものがあります。対応携帯電話、USB通信機器やオプション類に関してはインターナビ・プレミアムクラブホームページをご参照いただくか、Honda 販売店にお問い合わせください。
- 回線接続中の通信料およびプロバイダ接続料はお客様負担となります。
- 携帯電話会社の提供する「パケット定額制」「パケ放題」などは、携帯電話以外の機器で使用した場合は適用されないことがあります。詳しくは、携帯電話会社にお問い合わせ下さい。
- 通信終了後は必ず通信が切れたことを確認してください。
- 携帯電話の「ダイヤルロック」「オートロック」などのロック機能を解除してから接続してください。

- お使いの携帯電話によっては、専用サーバー接続中に電話を着信した場合、通信接続が切断される場合があります。その場合は、通話終了後に再取得操作をしてください。

携帯電話またはUSB通信機器の接続設定を行う

携帯電話またはUSB通信機器を使ってデータ通信するための通信接続設定を行います。設定の方法は、プロバイダリストから選ぶ方法と手動で設定する方法があります。

🔊 アドバイス

- 接続する通信機器をご確認の上、正しい設定を選んでください。
- 携帯電話機能(→『ナビゲーション/オーディオ詳細編』)のみをご使用になる場合は、通信接続設定の必要はありません。
- 携帯電話・USB通信機器には2つの接続先を設定でき、手動で切り換えて使用することができます。→「接続先を切り換える」(P13)

■プロバイダリストから接続先を選ぶ

1 地図画面で **inter navi** にタッチする



2 設定変更—通信接続設定— 携帯電話または **USB通信機器** にタッチする



3 設定にタッチする




接続先 接続先を切り換えることができます。
(→P13)

4 接続先1 または 接続先2 にタッチする

① アドバイス

- 初めて設定するときは**接続先1**にタッチします。必要に応じて**接続先2**も設定すると、切り換えて使用することができます。→「**接続先を切り換える**」(P13)

5 プロバイダリストにタッチする

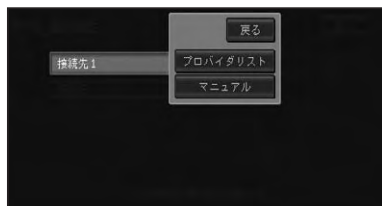

マニュアル 手動で接続設定を行うことができます。(→後記)

6 プロバイダにタッチする



① アドバイス

- あらかじめ用意されている接続先(プロバイダ)のアクセスポイントが変更された場合は、インターナビ情報センターに接続(インターナビ VICS、インターナビ・ウェザー、駐車場セレクト等の取得)し、次回本機を起動した時に自動的に更新されます。
マニュアル設定(→後記)で新規に追加した接続先やプロバイダリストから編集・閲覧した接続先は更新されません。

7 終了にタッチする

設定を終了します。

■ 手動で接続先の設定を行う

ご希望の接続先がプロバイダリストにない場合などは、手動で設定を行います。

1 前記の手順 5 で マニュアル にタッチする

2 設定項目を順に選び、設定内容を入力または選択する



設定できる項目と内容は以下のとおりです。

項目	設定内容
「接続先名称」	プロバイダの名称
「接続先電話番号」	アクセスポイントの電話番号
「ID」	プロバイダ入会時に発行された接続ID
「パスワード」	プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
「プライマリDNS」	プライマリDNSのIPアドレス
「セカンダリDNS」	セカンダリDNSのIPアドレス

「Proxyサーバー」	「使う」、「使わない」
「Proxyサーバー名」	Proxyサーバーの名称
「ポート番号」	Proxyサーバーのポート番号

① アドバイス

- ・パスワードを入力すると、他人に読み取られないように「*」で表示されます。
- ・プライマリDNSとセカンダリDNSのIPアドレスは3桁ずつ入力し、3桁未満の数字には、数字の前に「0」を付けて3桁にしてください。
- ・例：192. 168. 2. 255 の場合は、「192. 168. 002. 255」と入力する。
- ・セカンダリDNSは、プロバイダから指示されているときのみ入力してください。
- ・Proxy(プロキシ)サーバーを使用する場合は、**使う**を選択してください。
- ・「Proxyサーバー名」「ポート番号」の設定は、「Proxyサーバー」を「使う」に設定した場合にはできるようになります。Proxyサーバー名とポート番号は、加入したプロバイダへお問い合わせください。
- ・Proxyサーバー名にIPアドレスを直接入力するときに、「2」などを入力する場合は、数字の前の「00」を入れないで直接「2」を入力してください。
- ・例：192. 168. 2. 255の場合は、そのまま「192. 168. 2. 255」と入力する。
- ・KDDIの提供するプロバイダーサービス「au.net パケットWIN」は1か月に1回でも接続した場合、使用料が発生します(2007年2月現在、月額945円)。これを避けるためには、別にご契約のプロバイダがあれば、そのアクセスポイントを手動で設定されることをお勧めします。

3 終了にタッチする

設定を終了します。

Bluetoothの接続設定を行う

Bluetoothを使用する場合は、別売のBluetoothユニットが必要です。

② アドバイス

- ・2つの携帯電話を設定し、手動で切り換えて使用することができます。→「**接続先を切り換える**」(→P13)
- ・Bluetoothによるデータ通信(ダイヤルアップ通信)を行う場合は、通信接続設定(→P10)で設定されたものを使用します。あらかじめBluetooth接続する携帯電話の通信接続設定を行っておいください。

1 地図画面で **inter navi** にタッチする



2 設定変更—通信接続設定—**Bluetooth** にタッチする



3 **登録** にタッチする




③ アドバイス

- ・携帯電話側で、Bluetoothユニットを認識するための「デバイス名」、「パスキー」は、それぞれお好みに設定できます。
- ・**電波発射**にタッチすると、Bluetoothユニットからの電波発射をON/OFFできます。

4 周辺機器を検索して登録するにタッチする

周辺のBluetooth機器を自動的に探します。

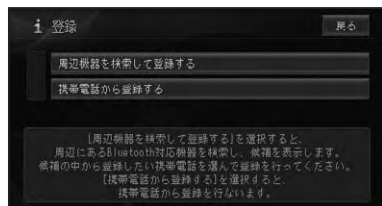


Bluetooth機器が見つかったら、リスト表示されます。

🔊 アドバイス

- ・携帯電話から登録するにタッチして、携帯電話の登録メニューから登録することもできます。


5 登録する携帯電話にタッチする

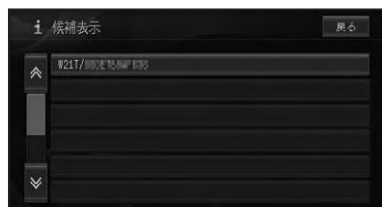

🔊 アドバイス

- ・登録した携帯電話がすでに2台ある場合は、リスト表示されます。どちらかを選ぶと、選んだ携帯電話の登録情報に上書き登録されます。

6 携帯電話にパスキーを入力して、本機を登録する

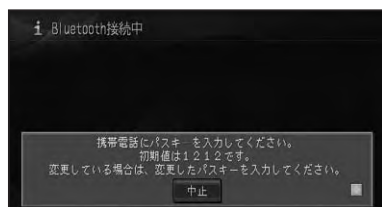

🔊 アドバイス

- ・携帯電話に本機を登録（機器登録・機器認証）する方法については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

- ・本機は、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ通信、メモリダイヤル転送に対応しています。
- ・本機の出荷時のデバイス名（機器名称）は「internavi」、パスキーは「1212」です。

完了のメッセージが表示されます。

接続先を切り換える

接続先の設定で、2つの接続先（プロバイダ）を設定したときや、Bluetooth接続する携帯電話を2台登録したときは、手動で切り換えて使用することができます。

1 地図画面で **internavi** にタッチする

2 設定変更—通信接続設定—toタッチする

3 携帯電話または **USB 通信機器** または **Bluetooth** にタッチする



4 接続先または 接続 にタッチし、切り換える接続先の名称にタッチする



接続先が切り換わります。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウエザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

インターナビに接続する

初めてインターナビを使う

初めてインターナビ・プレミアムクラブへ接続する場合は、暗証番号の入力が必要になります(初回のみ)。

1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 **設定変更** にタッチする



3 **internavi 設定** にタッチする



4 **暗証番号設定** にタッチする



5 4桁の暗証番号を入力し、**入力終了**にタッチする



アドバイス

- 暗証番号は、インターナビ情報センターより郵送で届く「登録完了のご案内」に記載されています。

6 確認のためもう一度暗証番号を入力し、**入力終了**にタッチする



▼
接続が開始され、認証中、各種情報同期処理の画面に続いて internavi 設定画面が表示されます。

7 **終了**にタッチする

▼
地図画面に戻ります。

■ 初回設定の完了を確認する

初回の設定が完了したかどうかを、実際にインターナビに接続して確認します。ここでは例として、インターナビ・ウェザーの情報を取得します。

1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 **internavi** ウェザー取得 にタッチする

インターナビ・ウェザーの情報が取得され、地図画面に表示されれば、設定は完了です。

🔊 アドバイス

- 暗証番号を入力する前は、internavi トップ画面の **internavi** VICS 取得、**internavi** ウェザー取得、**駐車場セレクト** 取得にはタッチできません。暗証番号を入力し承認されると、操作できるようになります。

■ パーソナル・ホームページで暗証番号を変更した場合

パーソナル・ホームページから暗証番号を変更した場合は、本機側の暗証番号も変更する必要があります。暗証番号を変更する方法については、「**Internavi 設定**」-「**暗証番号設定**」(→P34)を参照してください。

🔊 アドバイス

- 接続ができない場合は、車両のフレーム No(車台番号)が本機に正しく登録されていない可能性があります。以下の手順でご確認ください。

1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 **設定変更** にタッチし、**internavi** 設定 にタッチする

3 **取り付け時設定** にタッチする



4 **はい** にタッチする

5 **フレーム No** を確認する



フレーム No はインターナビ情報センターからお送りする登録完了のご案内に記載されています。(アルファベットは大文字です)

🔊 アドバイス

- 正しく入力されていない場合は、**フレーム No 設定** にタッチし、画面に表示されたキーボードで正しく入力してください。**入力終了** にタッチすると入力した値が登録されます。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

インターナビを利用する

インターナビ・プレミアムクラブとは、Honda オーナーのための、オーナーズサービス・ネットワークです。

プレミアムなサービスで、快適で安心なドライブをお楽しみください。

④ アドバイス

- 通信機器を接続してある状態で、目的地を設定し、ルート誘導を行った場合、自動的にインターナビ情報センターに通信し、「インターナビ VICS」「インターナビ・ウェザー」「駐車場セレクト」等の必要な情報を取得します。（これらのすべてまたは一部を受信しないように手動で設定した場合を除きます）

インターナビの特長

インターナビ VICS について

通常の VICS だけでなく、メンバーからの情報をもとに、複数のルートからより早いルートを実案内します。

インターナビ・ウェザーについて

現在地の最新の天気情報を、地図に表示するとともに、気象関連の警戒・注意情報の自動表示などを行います。週間天気なども見ることができます。

駐車場セレクトについて

車のサイズを自動認識し、目的地周辺の入れる駐車場だけを案内します。また料金や営業時間などの条件を設定すれば、条件にあった駐車場だけを絞り込みます。

インターナビ情報センターに接続する

インターナビ情報センターから情報を取得したり、パーソナル・ホームページと同期することができます。

1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 インターナビメニューの項目にタッチする



internavi VICS 取得	インターナビ VICS 情報を取得し、地図上に渋滞情報やマークを表示します。
internavi ウェザー取得	インターナビ天気情報を取得し、天気予報表示や地図上にマークを表示します。 (→ P23)
駐車場セレクト取得	インターナビ VICS の駐車場情報のうち選択した駐車場の情報のみを取得し、取得結果をリストおよび地図上に表示します。(→ P20)
internavi 情報	internavi 情報トップ画面を表示します。(→ P24)

設定変更	インターナビの各種設定を行います。(→ P33)
QQ コール (オプション)	緊急時にコールセンターに連絡します。(→ P41)
internavi 設定初期化	各種設定を工場出荷時の状態に戻します。(→ P40)

🔊 アドバイス

- 接続処理中に**DATA**にタッチすると、回線を切断できます。



準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

インターナビVICS情報を受信する

インターナビ情報センターに接続するとインターナビVICS 情報を受信することができます。インターナビVICSを利用すると、現在地周辺や目的地周辺など、知りたい地点のVICS 情報を取得し、確認することができます。また、お客様からご提供いただいた情報（フローティングカー情報）から作成した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）、過去のVICS 情報から統計、予測処理を行って作成した予測リンク旅行時間情報、お使いのお車の条件にあった駐車場情報の提供も行います。

🔊 アドバイス

- ・インターナビVICSは携帯電話を接続して操作してください。→「携帯電話またはUSB通信機器の接続設定を行う」(P10)
- ・VICS 情報が収集されていない道路やVICS センターのメンテナンスなどにより、VICS 情報提供対象道路であってもVICS 情報が提供されない場合があります。
- ・目的地設定したときや再探索したときに、自動で目的地方面のVICS 情報を取得することができます。→「案内開始時のVICS 取得」(P35)
- ・周期を指定して自動的にVICS 情報を取得することができます。→「情報受信接続設定」(P35)
- ・目的地が遠方（約200km以上）の場合は、案内ルートの途中までしかVICS 情報を受信しません。また、途中の区間は高速道路の情報のみ受信します。
- ・インターナビVICSの情報受信後、自動的にインターナビVICSの情報をもとにルートの再計算が行われます。

予測リンク旅行時間情報について

インターナビVICSでは、過去のVICS 情報から統計・予測処理を行って作成した予測リンク旅行時間情報が提供されます。予測リンク旅行時間情報は、VICSを使ったルート計算や、到着予測時間に使用します。

🔊 アドバイス

- ・予測リンク旅行時間情報が提供されている箇所においても、地図上に表示している渋滞、混雑、順調表示は予測情報ではありません。順調表示でも予測リンク旅行時間が長いとその箇所を避けるルートを案内したり、渋滞表示でも予測リンク時間情報が短いとその箇所を通るルートを案内する場合があります。

インターナビ・フローティングカーシステムについて

お客様が走行した路線／時間の情報をナビゲーションシステムで記憶して、インターナビ情報センターに接続したタイミングでご提供していただいております。その情報（フローティングカー情報）を蓄積、編集処理を行い、該当路線の交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）を作成します。フローティングカー情報は、インターナビVICS 情報受信時にインターナビ情報センターに通知します。また、インターナビ情報センターで作成されたインターナビ・フローティングカー情報も、インターナビVICS 情報受信時にVICS 情報とあわせて提供されます。都市高速などのジャンクションの手前では、フローティングカー情報をもとにして、車線別の走行所要時間を考慮したルートを提供します。

🔊 アドバイス

- ・インターナビ・フローティングカー情報での渋滞／混雑／順調情報は点線で表示されます。出荷時の設定では順調情報は非表示になっています。表示するには機能設定で順調表示をONにしてください。→「ナビゲーション/オーディオ詳細編」-「機能設定」
- ・インターナビ・フローティングカー情報は、30分以内に同じ道路を走行したデータがある場合はその情報を、無い場合には過去の同時刻帯のデータを統計処理した情報を提供しています。
- ・インターナビ・フローティングカー情報の対象となる道路は、全国約36万キロの道路区間です。生活道路や裏道などのすべての道路を対象とするものではありません。
- ・ご提供いただくフローティングカー情報は、お客様が特定できない形式に処理を行い、個人を特定するデータや対象区間以外を走行したデータは保存されません。


インターナビ VICS 情報を受信する

現在地やスクロールして表示した地点周辺のインターナビ VICS 情報を取得できます。目的地を設定した場合は、目的地方面のインターナビ VICS 情報を取得して、VICS 情報を地図上に表示できます。

1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 **internavi VICS 取得** にタッチする

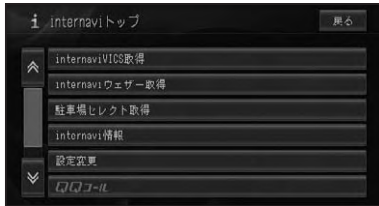

インターナビ情報センターに接続され、インターナビ VICS 情報が受信されます。

🔊 アドバイス

- ・「案内開始時の VICS 取得」(→P35) を「する」に設定しておくと、ルート案内開始時に自動的にインターナビ VICS 情報を取得します。

インターナビ VICS 情報が地図上に表示されます。



🔊 アドバイス

- ・「機能設定」で「順調表示」を「ON」にしておくと、交通の流れが順調な道路情報も表示させることができます。→「ナビゲーション/オーディオ詳細編」-「機能設定」

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

駐車場セレクト機能を使う

インターナビ VICS と連携している駐車場のうち、希望に合った駐車場だけを地図上に表示させることができます。

① アドバイス

- 表示させる駐車場の条件設定は、「駐車場セレクト設定」(→P38)を参照してください。
- 地図上の「P」マークにタッチし、ショートカットメニューの[詳細情報を見る](#)にタッチすると、駐車場の詳細情報を表示することができます。→『ナビゲーション/オーディオ詳細編』-「VICS 情報マークの詳細を見る」

駐車場情報を取得する

インターナビ VICS の駐車場情報のうちで、設定した条件にあった駐車場を地図上に表示します。

1 地図画面で **inter navi** にタッチする



2 駐車場セレクト取得にタッチする



条件にあった駐車場のみリストおよび地図上に表示されます。



インターナビ・ウェザーを利用する

インターナビ情報センターの専用サーバーから地域の気象情報を取得して、気象状況を画面に表示させることができます。

📢 アドバイス

- ・サービスの内容は、本書に記載のものとは変わる場合があります。

情報画面の種類

■ 気象情報

気象情報は、目的地または任意の地点の気象情報を表示する操作を行ったときのほか、目的地を設定して最初のルート計算を行うときなどに取得されます。

現在地付近の気象情報データを取得した場合は、**「現在地」**ボタンを押すと、自車位置の天気が気象予報アイコンで約10秒間画面左下に表示されます。また、地図をスクロールすると、スクロールを停止した場所の天気が気象予報アイコンで約10秒間表示されます。


スカイビュー、ドライバーズビュー、ツインビュー表示時は、気象情報に応じて空の色が変化します。



気象予報アイコン

気象警戒エリアの表示

地図のスケールが10m～20kmの場合に、降雨・降雪、落雷、津波の気象情報がある気象警戒エリアに入ると、各マークを表示します。

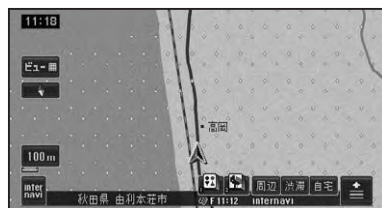

降雨・降雪のマークは、降水量によってかわります。

降水量	降雨メッシュ	降雪メッシュ
1～4 mm	■	■
5～29mm	■	■
30mm 以上	■	■

雷は、**■**マークで表示されます。



津波の表示は、予報の規模によって表示がかわります。

津波注意報 津波警報 大津波警報



📢 アドバイス

- ・気象情報は、要求に応じて専用サーバーから取得します。データが取得できていないときは、気象情報は表示されません。
- ・専用サーバーによる天気予報サービスは、予告なく中断、停止される場合があります。
- ・地図上に降雨・降雪、落雷、津波のマークを表示するのは、「気象警戒エリア表示」を「する」に設定している場合です。→「気象警戒エリア表示」(P36)
- ・気象予報アイコンの天気マークは、表示されている時刻の予報天気を示しています。
- ・気象予報アイコン、降雨・降雪、落雷、津波の情報は、取得後30分を期限として表示します。
- ・地図スケールによって、表示されるマークは異なります。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

■天気予報表示

受信した気象情報に天気予報の情報が含まれているときは、「今日・明日の天気」または「週間天気予報」を表示することができます。

今日・明日の天気



週間天気予報



お天気のアイコンには次の種類があります。

今日・明日の天気アイコン

快晴		
晴れ		
薄曇り		
曇り		
弱い雨 (10mm/h 未満)		
強い雨 (10mm/h 以上)		
みぞれ		
弱い湿雪 (5mm/h 未満)		
強い湿雪 (5mm/h 以上)		
弱い乾雪 (5mm/h 未満)		
強い乾雪 (5mm/h 以上)		

週間天気予報アイコン

晴れのち曇り	
晴れのち雨	
晴れのち雪	
晴れ時々曇り	
晴れ時々雨	

晴れ時々雪	
曇りのち晴れ	
曇りのち雨	
曇りのち雪	
曇り時々晴れ	
曇り時々雨	
曇り時々雪	
雨のち晴れ	
雨のち曇り	
雨のち雪	
雨時々晴れ	
雨時々曇り	
雨時々雪	
雪のち晴れ	
雪のち曇り	
雪のち雨	
雪時々晴れ	
雪時々曇り	
雪時々雨	

④ アドバイス

- ・ **マーク説明** にタッチすると、天気アイコンの説明を表示することができます。


■台風情報

取得した気象情報に台風の情報が含まれているときは、進路や詳細情報を表示します。



■ 警報・注意報

取得した気象情報に警報・注意報の情報が含まれているときは、発表時刻、該当地域、内容を表示します。

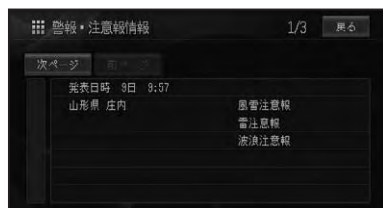

気象情報を取得する

現在地やスクロールして表示した地点周辺の気象情報を取得できます。目的地を設定した場合は、目的地方面の気象情報を取得して、地図上に表示できます。

1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 **internavi ウェザー取得** にタッチする



インターナビ情報センターに接続され、気象情報が受信されます。



インターナビ・ウェザーの情報が地図上に表示されます。

🔊 アドバイス

- ・気象情報を取得すると、地図画面に戻り、地図画面に気象予報アイコンが表示されます。気象予報アイコンには、地図をスクロールした地点の気象情報が表示されます。(気象情報が取得できていない場合は「未受信」と表示されます。)
- ・「詳細な気象情報表示」(→ P37) を「する」に設定している場合は、詳細な気象情報を表示することができます。
- ・「案内開始時の VICS 取得」(→ P35) を「する」に設定している場合で、「ルート案内開始時連動取得」(→ P36) を「する」に設定している場合は、ルート案内を開始したときに気象情報を自動で取得することができます。
- ・サーバー側から緊急のメッセージがあるときはメッセージが表示され、気象情報の取得処理は中止されます。
- ・サーバー側からメンテナンスなどの事前予告情報があるときはメッセージが表示され、気象情報の取得処理は継続されます。
- ・取得した気象情報に台風情報や警報・注意報が含まれている場合は、これらの情報が先に表示されます。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

インターナビ情報

internavi 情報トップ画面

インターナビに接続すると利用できるメニューが表示されます。この画面からは、インターナビが提供する情報(コンテンツ)を見たり、自車の情報を記録することができます。


1 地図画面で **internavi** にタッチする



2 **internavi 情報** にタッチする



▼
internavi 情報トップ画面が表示されます。

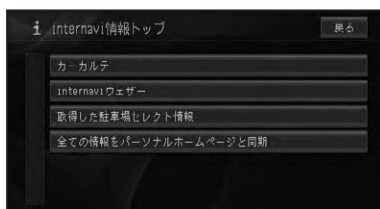

カーカルテ	自車の情報や販売店の連絡先などを書き込みます。(→後記)
internavi ウェザー	取得した気象情報の履歴を表示したり、全消去することができます。(→P31)

取得した駐車場のレコト取得	情報を取得したい駐車場を選択し、情報を見ることができます。(→P32)
全ての情報をパーソナルホームページと同期	カーカルテ、登録地点などの情報をインターナビのパーソナル・ホームページと同期することができます。(→P32)

メンテナンス情報を記録する

メンテナンス記録で部品(パーツ)の交換時期を管理したり、愛車メモに車検や保険の期限など、お車に関する重要な情報を登録して、更新時期を管理したりできます。メンテナンス記録には、あらかじめ登録されている主要パーツのほか、お好みのパーツを追加登録することもできます。

🔊 アドバイス

- ・パーツには、Honda 指定のパーツ(定期交換部品)とユーザーが追加登録(20件)できるパーツがあります。

Honda 指定のパーツには以下のようなものがあります(車種によって異なります)。


〈例〉

- ・ブレーキ液
- ・ミッションオイル
- ・エアクリーナーエレメント
- ・エンジンオイル
- ・エンジンオイルフィルタ

Honda 指定のパーツは、パーソナル・ホームページとの同期を行うと表示されます。→「カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期する」(P30)

- ・メンテナンス記録を編集したときは、パーソナル・ホームページとの同期を行ってください。
- ・パーソナル・ホームページとの同期が必要なときは、画面上の最終同期日の日付が赤色で表示されます。
- ・車両のメーターと本機の距離数に差が生じる場合があります。

1 internavi情報トップ画面 (→ P24) で **カーカルテ** にタッチする

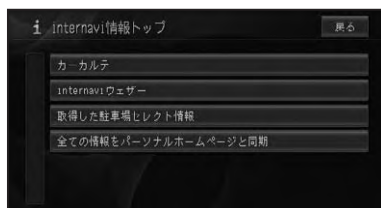

2 **メンテナンス記録** - **編集** にタッチする



メンテナンス記録リスト画面が表示されます。

🔊 アドバイス

- ・ **消去** にタッチすると、消去する項目を選択するリストが表示されます。

3 項目を選んでタッチする



表示されるポップアップメニューから各操作を行います。



交換 選んだパーツの交換時走行距離、交換実施日を更新できます。(→ P27)

確認 選んだパーツの情報を確認・変更できます。(→ P27)

🔊 アドバイス

- ・ **新規項目** にタッチすると、お好みのパーツを設定し、交換時期やサイクルなどを設定することができます。

■ パーツを追加する

1 メンテナンス記録リスト画面 (→前記) で、**新規項目** にタッチする



2 **項目** にタッチする



つづく→

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS


インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

3 パーツを選んでタッチする

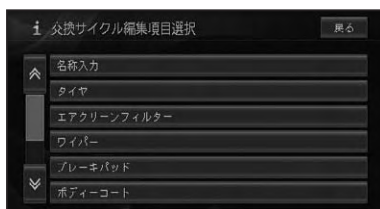

10 アドバイス

- ・名称入力にタッチすると、名称を入力することができます。

4 交換サイクル(距離)にタッチする

5 距離を選んでタッチする



10 アドバイス

- ・距離を必要としない場合は、指定なしにタッチすることもできます。

6 交換サイクル(期間)にタッチする

7 交換する期間を選んでタッチする



10 アドバイス

- ・期間を必要としない場合は、指定なしにタッチすることもできます。

8 前回交換実施距離にタッチする

9 距離を入力し、入力終了にタッチする



10 前回交換実施日にタッチする

11 日付を入力し、入力終了にタッチする



12 決定にタッチする



メンテナンス記録リスト画面に、項目が追加されます。


10 アドバイス

- ・「前回交換実施距離」および「前回交換実施日」は、パーツ追加当日の日付とその時点の走行距離が自動的に登録されます。パーツ追加当日以外の日付や走行距離を設定することもできます。未来の日付は設定できません。
- ・「交換サイクル(距離)」または「交換サイクル(期間)」のどちらかを設定しないと登録できません。必ずどちらか一方を設定してください。また、両方とも「指定なし」を選んだ場合も登録できません。
- ・追加されたパーツはパーソナル・ホームページと同期されるまで交換予定距離0km、交換予定日00000000と表示されますが、同期後は距離、日付が表示されます。

■ パーツを交換した場合

1 メンテナンス記録リスト画面 (→P25) でパーツにタッチし、交換**にタッチする**

2 交換時走行距離や交換実施日を変更する

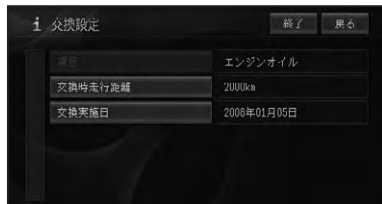

3 終了にタッチする

🔊 アドバイス

- ・ パーソナル・ホームページと同期 (→P30) させると、次回交換の目安となる走行距離と日付が表示されます。

■ パーツ情報を確認／変更する

1 メンテナンス記録リスト画面 (→P25) でパーツにタッチし、確認**にタッチする**

パーツ情報画面が表示されます。

2 変更したい項目にタッチし、内容を変更する



🔊 アドバイス

- ・ Honda 指定のパーツ（定期交換部品）情報は変更できません。

メンテナンス情報を消去する

メンテナンス記録の走行距離や交換時期の記録を消去します。

1 internavi 情報トップ画面 (→P24) でカーカルテ**にタッチする**

2 メンテナンス記録―消去にタッチする

メンテナンス記録の消去リスト画面が表示されます。

3 記録を消去したいパーツにタッチする



選んだパーツには、チェックマーク✓が付き、引き続き選ぶことができます。

🔊 アドバイス

- ・ **☑**にタッチするとサイドメニューが表示されます。

全選択	全てのパーツが選択されます。
全解除	選択されているパーツ全てを解除します。

4 決定にタッチする

確認メッセージが表示されます。

5 はいにタッチする

メンテナンス記録が消去されます。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェアザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他


愛車情報を記録する

① アドバイス

- ・愛車メモを編集したときは、パーソナル・ホームページとの同期を行ってください。→「カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期する」(P30)


1 internavi 情報トップ画面 (→ P24) で **カーカルテ** にタッチする

2 **愛車メモ** にタッチする

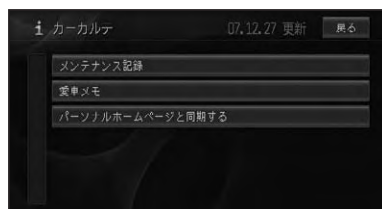

愛車メモ画面が表示されます。

3 **愛車プロフィール**、**緊急連絡先**、**マイカースケジュール** のいずれかにタッチする

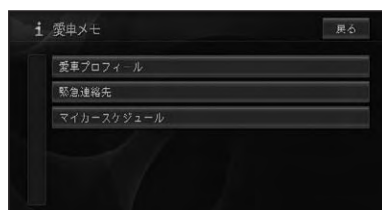

愛車プロフィール	愛車の情報を登録します。(→ 後記)
緊急連絡先	トラブル発生時などに利用するディーラーの連絡先を登録します。(→ P29)
マイカースケジュール	車検や免許更新などのスケジュールを登録します。(→ P30)

■ 愛車情報を登録する

適切なメンテナンス時期をお知らせするために、普段の車の利用状態について条件を設定します。


1 **愛車メモ画面 (→ 前記) で **愛車プロフィール** にタッチする**

愛車プロフィール画面が表示されます。

2 **車の利用** にタッチする



3 **当てはまる項目にタッチする**

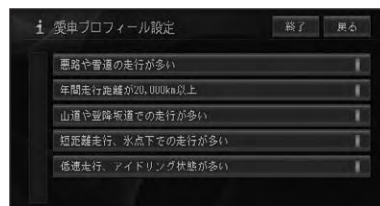

選ばれた項目にはインジケーターが点灯し、引き続き選ぶことができます。

① アドバイス

- ・走行距離の約30%以上が当てはまる項目を選択してください。
- ・もう一度項目にタッチすると、インジケーターが消灯し、選択が解除されます。

4 **戻る** にタッチする

設定が保存され、愛車プロフィール画面に戻ります。


緊急連絡先を登録する

1 愛車メモ画面(→P28)で 緊急連絡先にタッチする




緊急連絡先画面が表示されます。

2 Myディーラー、任意保険、 ロードサービスのいずれかに タッチする

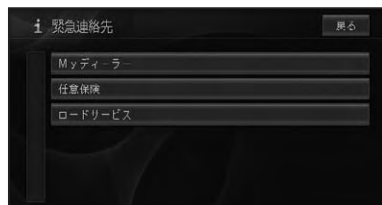

3 各項目を設定する


Myディーラーを選んだ場合

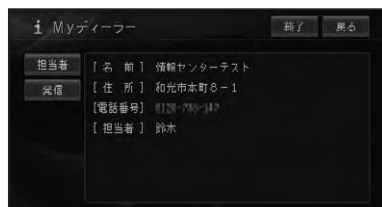

担当者	担当者名入力画面が表示されます。担当者名を入力し、 入力終了 にタッチします。
発信	本機に携帯電話が接続されていて、電話番号が登録されている場合は、登録されているディーラーの電話番号へ電話をかけます。

任意保険／ロードサービスを選んだ場合

例：任意保険編集画面

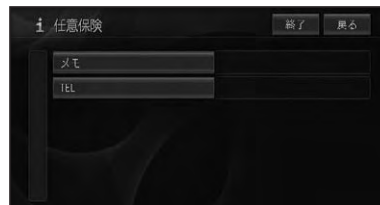

メモ	メモ入力画面が表示されます。保険会社の名前やロードサービス会社の名前などを入力し、 入力終了 にタッチします。
TEL — 編集	電話番号入力画面が表示されます。保険会社やロードサービス会社の電話番号を入力し、 入力終了 にタッチします。
TEL — 発信	本機に携帯電話が接続されていて、電話番号が登録されている場合は、登録されているディーラーの電話番号へ電話をかけます。

4 戻るにタッチする



設定が保存され、緊急連絡先画面に戻ります。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定


その他

■マイカースケジュールを登録する

1 愛車メモ画面(→P28)で マイカースケジュールにタッチ する

マイカースケジュール画面が表示されます。

2 各項目にタッチしてスケジュール を入力し、入力終了にタッチ する

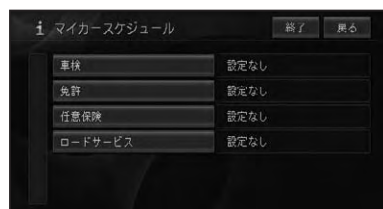


項目が入力され、マイカースケジュール画面に戻ります。

カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期する

カーカルテのみの情報を、本機とパーソナル・ホームページを同期することにより、お互いの情報を最新の内容に更新できます。

1 internavi 情報トップ画面(→P24)で カーカルテにタッチ する

2 パーソナルホームページと同期 するにタッチする

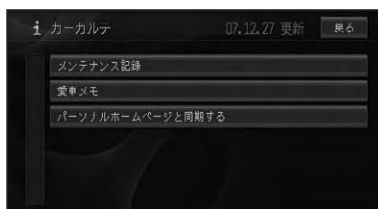

カーカルテの内容が、インターネットのパーソナル・ホームページと同期されます。


① アドバイス

- ・「[パーソナル・ホームページ]」とは、インターネット・プレミアムクラブが提供するパソコン向けサービスです。
- ・情報の同期をすると、インターネット・プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページにお客様がパソコンなどで登録した情報と、本機で登録した情報をお互いに日付の新しい情報に更新することができます。
例えば、自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに登録したメンテナンス情報と本機の情報を同期することにより、ナビゲーションでも見ることができます。
- ・パーソナル・ホームページとの同期が必要なときは、画面上の最終同期日の日付が赤色で表示されます。
- ・現在時刻がGPSから受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。

取得した天気情報を表示する


インターナビの気象情報を取得し、地図に表示することができます。

1 internavi 情報トップ画面 (→ P24) で **internavi ウェザー** にタッチする

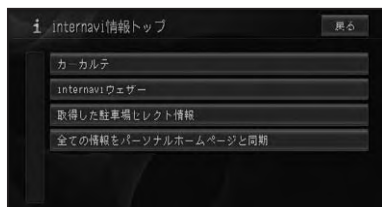

internavi ウェザー画面が表示されます。

2 項目を選んでタッチする

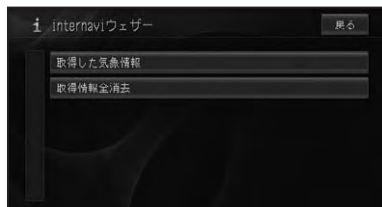

取得した気象情報	取得した気象情報の履歴をリスト表示します。
取得情報全消去	取得した気象情報を全て消去します。

取得情報履歴を表示する

① アドバイス

- ・以前に取得した天気情報がなければ、取得情報履歴は表示できません。

1 internavi ウェザー画面 (→ 本頁) で **取得した気象情報** にタッチする

天気情報を取得した日付順にリストが表示されます。

2 表示したい情報にタッチする



天気情報リストが新しいものから順に 20 件まで表示されます。

3 表示したい天気情報にタッチする



天気予報	選んだ情報の天気予報を表示します。
警報注意報	選んだ情報の警報・注意報を表示します。
台風情報	選んだ情報の台風情報を表示します。

① アドバイス

- ・取得した天気情報がない項目は操作できません。
- ・20 件を超えた場合は、古いものから順に削除されます。

取得した情報を全て消去する

以前に取得した情報を全て消去します。

1 internavi ウェザー画面 (→ 本頁) で **取得情報全消去** にタッチする

確認メッセージが表示されます。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他


2 はいにタッチする

以前に取得した情報が全て消去されます。

駐車場リストから駐車場を選ぶ

駐車場セレクト機能で取得した駐車場情報をリストで表示します。

1 internavi 情報トップ画面 (→ P24) で 取得した駐車場セレクト情報 にタッチする

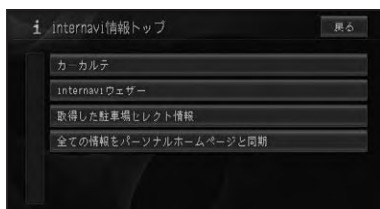

情報を取得している駐車場がリスト表示されます。

2 駐車場名にタッチする




選んだ駐車場を中心とした地図とショートカットメニューが表示されます。

全ての情報をパーソナル・ホームページと同期する

カーカルテや登録地点の情報を、本機とインターネット・プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページを同期することにより、お互いの情報を最新の内容に更新できます。

1 internavi 情報トップ画面 (→ P24) で 全ての情報をパーソナルホームページと同期 にタッチする

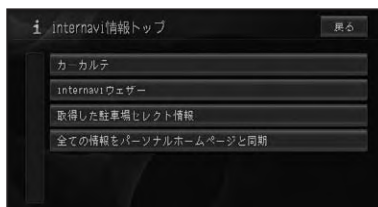

情報がインターネットナビのパーソナル・ホームページと同期されます。

アドバイス

- 「パーソナル・ホームページ」とは、インターネットナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン向けサービスです。
- 情報の同期をすると、インターネットナビ・プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページにお客様がパソコンなどで登録した情報と、ナビゲーションシステム本体で登録した情報を、お互いに日付の新しい情報に更新することができます。
- 例えば、自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに登録したメンテナンス情報と、本機の情報とを同期することにより、ナビゲーションでも見ることができます。
- 現在時刻がGPSから受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。
- カーカルテの情報を変更した場合など、パーソナル・ホームページとの同期が必要なときは、画面上の最終同期日の日付が赤色で表示されます。
- 登録地点(カメラ登録地点を含む)を登録できる件数は200件です。

各種設定画面の操作

インターナビに関する設定は、インターナビ設定メニュー画面から行います。操作の方法は、以下の共通した手順で行います。各項目の詳しい操作方法については、該当ページを参照してください。

🔊 アドバイス

- いったん設定を変更すると、電源を切っても設定は保存され、次に設定を変更するまで有効です。


1 地図画面で **inter navi** にタッチする

2 設定変更 にタッチする



internavi設定トップ画面が表示されます。

3 各項目にタッチしてそれぞれを設定する

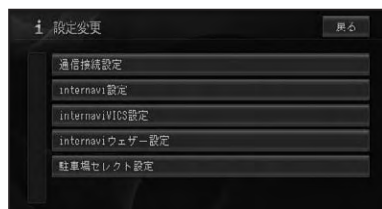

4 終了 にタッチする

🔊 アドバイス

- 設定できる項目については、以下の「設定項目一覧」を参照してください。

■ 設定項目一覧

機 能	詳 細	初期設定値	参照先
通信接続設定	携帯電話	未設定	P10
	USB 通信機器	未設定	P10
	Bluetooth	未設定	P12
internavi 設定	暗証番号設定	—	P34
	起動時案内設定	する	P34
※ internavi VICS 設定	情報受信接続設定	状況変化時	P35
	案内開始時の VICS 取得	する	P35
	フローティングカーシステム設定	する	P35
※ internavi ウェザー設定	気象警戒エリア表示	する	P36
	気象警戒エリアお知らせ	する	P36
	気象予報アイコン表示	する	P36
	ルート案内開始時連動取得	する	P36
	詳細な気象情報表示	する	P37
	気象音声案内	する	P37
※ 駐車場セレクト設定	優先順位 / 検索条件の利用	しない	P38
	優先順位の条件設定 (1～3番目)	なし	P39
	条件の詳細設定 (料金など)	制限なし	P38

※インターナビ・プレミアムクラブの暗証番号を入力する前は、これらの項目はタッチできません。

準
備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設
定

そ
の
他

internavi 設定

インターナビの暗証番号、起動時案内の設定を行います。

■ 暗証番号設定

パーソナル・ホームページで暗証番号を変更した場合は、本機の暗証番号を変更する必要があります。

1 internavi設定トップ画面 (→ P33)で **internavi設定** にタッチする

2 **暗証番号設定** にタッチする



3 4桁の暗証番号を入力し、**入力終了** にタッチする



🔊 アドバイス

・「0000」は設定できません。

4 確認のためもう一度暗証番号を入力し、**入力終了** にタッチする

■ 起動時案内設定

カーカルテのメンテナンス記録に、交換時期に近づいたメンテナンスパーツがある場合、本機の起動時(電源ON時)に案内をするかどうかを設定します。

1 internavi設定トップ画面 (→ P33)で **internavi設定** にタッチする

2 **起動時案内設定** にタッチする



ポップアップメニューが表示されます。

3 **する**または**しない**にタッチする

🔊 アドバイス

・メンテナンス記録が正しく記録されていない場合は、交換時期の案内が実際と異なる場合があります。

インターナビ VICS 設定

インターナビ情報センターへの接続について、接続間隔の設定、案内開始時の VICS 取得、フローティングカーシステムの利用などの設定を行います。

■ 情報受信接続設定

一定時間ごとにインターナビ VICS に自動接続して情報を取得する場合の、時間の間隔を設定します。自動接続を行わない設定にすることもできます。

1 internavi 設定トップ画面 (→ P33) で **internaviVICS 設定** にタッチする

2 **情報受信接続設定** にタッチする



3 設定する時間を選んでタッチする



🔊 アドバイス

- ・「状況変化時」とは、ルート案内中に 10 分おきに自動接続し、ルート上に重要な規制の有無や渋滞発生や渋滞解消などの状況変化があったときのみ、交通情報を取得するため、他の項目にくらべ通信費を削減することができます。
- ・**しない** にタッチすると、自動接続での情報取得は行いません。

■ 案内開始時の VICS 取得

ルート案内を開始するときに、自動でインターナビ VICS の情報を取得するかどうかを設定します。

1 internavi 設定トップ画面 (→ P33) で **internaviVICS 設定** にタッチする

2 **案内開始時の VICS 取得** にタッチする

▼
ポップアップメニューが表示されます。

3 **する** または **しない** にタッチする

■ フローティングカーシステム設定

走行データ（フローティングカー情報）をインターナビ情報センターに情報提供するかどうかを設定します。また、「する」に設定した場合は、他のメンバーが収集した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）を取得できますが、「しない」と設定した場合は、他のメンバーが収集した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）を取得することができません。

1 internavi 設定トップ画面 (→ P33) で **internaviVICS 設定** にタッチする

2 **フローティングカーシステム設定** にタッチする

▼
ポップアップメニューが表示されます。

3 **する** または **しない** にタッチする

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

internavi ウェザー設定

インターナビ・ウェザー情報の受信について気象警戒エリア表示、気象警戒エリアお知らせなどの設定を行います。

■気象警戒エリア表示

インターナビ・ウェザー情報で提供する気象警戒エリアを表示するかどうかを設定します。

1 internavi設定トップ画面(→P33)で**internaviウェザー設定**にタッチする

2 **気象警戒エリア表示**にタッチする



▼
ポップアップメニューが表示されます。

3 **する**または**しない**にタッチする

■気象警戒エリアお知らせ

インターナビ・ウェザー情報で提供する気象警戒エリアをお知らせするかどうかを設定します。

1 internavi設定トップ画面(→P33)で**internaviウェザー設定**にタッチする

2 **気象警戒エリアお知らせ**にタッチする

▼
ポップアップメニューが表示されます。

3 **する**または**しない**にタッチする

■気象予報アイコン表示

インターナビ・ウェザー情報で提供する気象予報アイコンを地図画面に表示するかどうかを設定します。

1 internavi設定トップ画面(→P33)で**internaviウェザー設定**にタッチする

2 **気象予報アイコン表示**にタッチする

▼
ポップアップメニューが表示されます。

3 **する**または**しない**にタッチする

■ルート案内開始時連動取得

ルート案内開始時にインターナビ・ウェザーの情報を自動取得するかどうかを設定します。

🔊 アドバイス

・「案内開始時のVICS取得」(→P35)を「する」に設定している場合に有効になります。

1 internavi設定トップ画面(→P33)で**internaviウェザー設定**にタッチする

2 **ルート案内開始時連動取得**にタッチする

▼
ポップアップメニューが表示されます。

3 **する**または**しない**にタッチする

■詳細な気象情報表示

天気情報を取得したとき、詳細な天気情報を見るかどうかを設定します。

- 1 internavi 設定トップ画面 (→ P33) で **internavi ウェザー設定** にタッチする

- 2 **詳細な気象情報表示** にタッチする



ポップアップメニューが表示されます。

- 3 **する**または**しない**にタッチする

■気象音声案内

インターナビ・ウェザーの天気情報を取得したとき、自動で読み上げるかどうかを設定します。

- 1 internavi 設定トップ画面 (→ P33) で **internavi ウェザー設定** にタッチする

- 2 **気象音声案内** にタッチする



ポップアップメニューが表示されます。

- 3 **する**または**しない**にタッチする

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

駐車場セレクト設定

インターナビ VICS 情報から提供される駐車場情報を絞り込む順位や条件を設定します。

🔊 アドバイス

- 車のサイズは、会員登録された際の車両データに基づいて自動的に設定されています。
- インターナビ VICS 情報から駐車場情報を取得したあとに駐車場セレクト設定を変更した場合は、取得した駐車場情報は破棄されます。ただし、通信中に設定を変更した場合は、破棄されない場合があります。

■ 優先順位 / 検索条件の利用


優先順位や検索条件を利用するかどうかを設定します。

1 internavi 設定トップ画面 (→ P33) で **駐車場セレクト設定** **確認** にタッチする

2 **優先順位 / 検索条件の利用** に **タッチ**する



3 **する** にタッチする

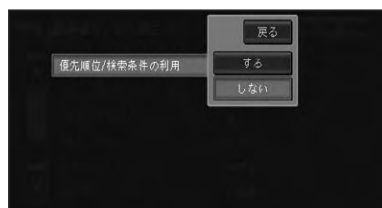

🔊 アドバイス

- しない** にタッチすると、優先順位 / 検索条件の利用は行いません。

4 設定したい検索条件にタッチして設定する




1番目に優先すること ~ 3番目に優先すること	優先する検索条件を設定します。(→後記)
駐車場料金	制限なし / 200円/h以下 / 300円/h以下 / 400円/h以下 / 500円/h以下 / 600円/h以下 / 800円/h以下 / 1000円/h以下 から選びます。
駐車場までの距離	制限なし / 100m以内 / 200m以内 / 400m以内 / 800m以内 から選びます。
屋根	制限なし / あり / なし から選びます。
機械式	制限なし / 不可 から選びます。
営業時間	制限なし / 24時間営業 から選びます。

優先順位の条件設定

1番目～3番目までの優先順位の条件を設定します。

1 1番目に優先すること～3番目に優先することにタッチし、それぞれに条件となる項目を選択する

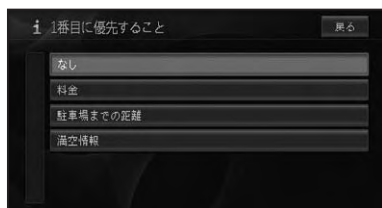

料金	検索条件の「駐車場料金」を優先します。
駐車場までの距離	検索条件の「駐車場までの距離」を優先します。
満空情報	満車、空車の情報を優先します。

🔊 アドバイス

- 「屋根」、「機械式」、「営業時間」は、優先順位の条件に設定することはできません。

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

設定の初期化

インターナビのinternavi設定、internavi VICS設定、internavi ウェザー設定、駐車場セレクト設定の各設定を初期化することができます。

🔊 アドバイス


- 初期値に関しては、「設定項目一覧」(→P33)を参照してください。

1 地図画面で **internavi** にタッチする

2 **internavi設定初期化** にタッチする



3 初期化したい項目にタッチする

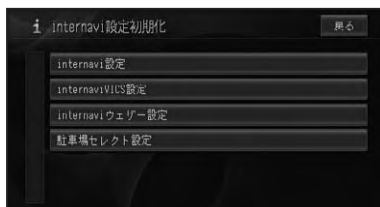

確認メッセージが表示されます。

4 **はい** にタッチする

🔊 アドバイス


- **いいえ** にタッチすると、初期化は行いません。

QQコール(有料サービス)を利用する

QQコール(有料サービス)を開始するまでの流れ

① 注意

• QQコールを利用するには、Honda販売店での入会登録手続きが必要です。

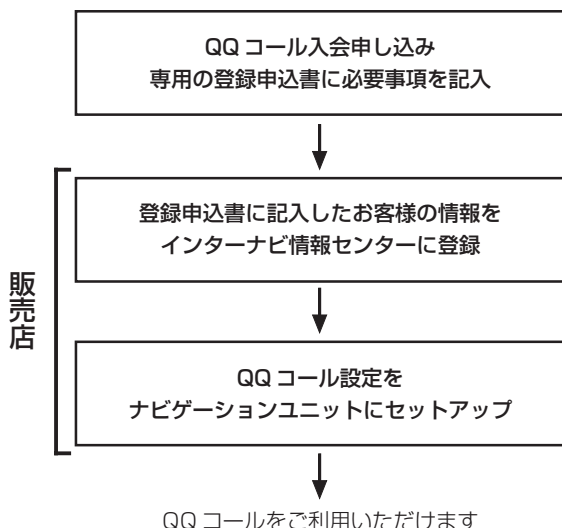

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定

その他

QQコールとは

「QQコール」とは、Hondaユーザーに提供される有料サービスの1つで、全国のHondaディーラーやHondaサービス工場など、Hondaのネットワークでお客様をサポートするシステムです。

お車の応急処置はもちろん、レンタカーや飛行機などの代替交通手段、宿泊先までを専門のスタッフがコーディネート、手配します。

「QQコール」は、Honda販売店での入会登録手続きが必要です。詳しくは、QQコールの紹介ページ <http://www.premium-club.jp/qqcall/> をご覧ください。

QQコールに電話をかける

① 注意

- 携帯電話と接続するには、専用のケーブルが必要です。お買い上げのHonda販売店にご相談ください。
- 通話中やデータ通信中は、QQコールに電話をかけることはできません。


1 地図画面で **internavi** にタッチする

2 **QQコール** にタッチする



接続を確認するメッセージが表示されます。

3 はいにタッチする

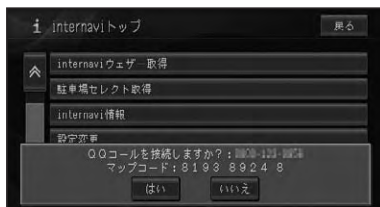

▼

QQ コールセンターへ接続しているメッセージが表示され、電話につながります。オペレーターとお話してください。

📞 アドバイス

- 携帯電話を接続していなくても、QQ コールのサービスを受けることができます。携帯電話を接続していない場合は、QQ コールセンターへ接続しているメッセージが表示されている画面に記載されている電話番号にお手元の携帯電話で発信し、オペレーターにマップコードをお伝えください。
- **いいえ**にタッチすると、QQ コールへの接続は行いません。
- **中止**にタッチすると接続を中止します。
- 停車中の場合は、通話中の画面に現在地のマップコードが表示されますので、オペレーターにお伝えください。
- 走行中はマップコードは表示されません。
- 通話中は通話中メニューが表示され、**+**または**-**で受話音量の調整を行うことができます。
- 通話音量は情報設定メニューから設定することもできます。→『ナビゲーション/オーディオ 詳細編』-『音量を調整する』

こんなときは

表示メッセージ(インターナビ)

メッセージ	原因	対処	参照先
ユーザー認証が必要です 詳細は取扱説明書をご覧ください	インターナビ情報センター の認証を行っていない	暗証番号を入力してインターナビ情報センターの認証を受ける	P14
暗証番号を確認してください (販売店にて手続きが必要な場合があります)	暗証番号を間違えて入力した	「登録完了のご案内」を確認して、再度暗証番号を正しく入力する	P14
	販売店での登録違い	暗証番号を入力し直してもメッセージが表示される場合は、販売店へお問い合わせください	
接続できません	圏外にいる	携帯電話の通話圏内に移動して、操作する	
	携帯電話が接続されていない	携帯電話を接続する	
情報を取得できませんでした	情報取得中に通信に何か異常が発生した	再度操作する	

準備

インターナビ
を利用する

インターナビ
VICS

インターナビ
ウェザー

インターナビ
情報を見る

設定


その他

インターナビ・プレミアムクラブ 地図データ更新サービス

本製品では圧縮地図データの入った更新専用DVDから本体内のHDDに地図を書き込む新しい地図更新のしくみを採用しています。

HDDを取り外すことなく地図更新ができるため、地図データの書き換えに要する時間を短くするとともに、ミュージックラック内に保存されたお客様の登録データが、HDD 輸送中の事故、衝撃等で消失してしまうリスクを低減いたしました。

その際に、地図更新の正当な権利をお持ちであることを認証するため、インターナビ情報センターサーバーと通信を行い、認証キー（パスワード）をやり取りし、認証が完了した後、書換えが開始されます。

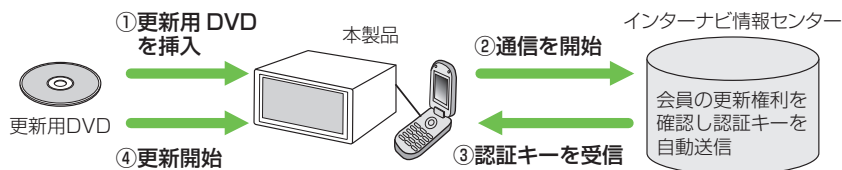

更新専用DVDは、インターナビ・プレミアムクラブが設定する時期に1回、無償で配布いたします。

DVDの配布時期、方法等はインターナビ・プレミアムクラブ パーソナル・ホームページおよびeメールでご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- ・インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- ・更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります*。

* ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録されているHonda販売店のオンライン端末で更新用のパスワードを発行することが可能です。

詳しくは更新専用DVDに添付される説明書をご覧ください。

《 地図データ更新中の機能制限 》

- ・地図データの更新中は、ナビゲーション機能を使用することができません。
- ・A/V機能は、ラジオとワンセグだけ制限つきで使用することができます。
- ・更新には、100分以上時間がかかります。
- ・更新中にエンジンを切った場合は、次回起動時に更新の続きから再開します。

【地図データ更新サービスに関するご注意】

- 地図データ更新サービスをご利用頂くには、「インターナビ・プレミアムクラブ」へご登録頂いていることが原則となります。未登録の方、中古車で本製品を装着した車両を購入された方は早めにHonda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）にてご登録ください。
- このサービスは、会員登録されているHonda販売店（「Myディーラー」）でのみ実施致します。「Myディーラー」は変更されていない限り購入されたHonda販売店に設定されております。転居等で変更をご希望の場合は、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページ（<http://www.premium-club.jp/>）の会員情報の登録・変更でご自身で変更されるか、またはHonda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）にご相談ください。
- 有効期限内の中古車をお買い求めになった方も、サービスを受ける権利がございます。お買い求め、あるいは「Myディーラー」に指定されたHondaディーラーにご相談ください。
- 地図データ更新の時期や更新方法等はインターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページへの掲載、インターナビ情報センターからのインターネット電子メールにてご案内致します。

販売店で最初の取付時の情報をご記入ください

取付年月日 20__ 年 __ 月 __ 日

取付車両 の車台番号

____ _

販売店名

控えとして、左と同内容をご記入ください

取付年月日 20__ 年 __ 月 __ 日

取付車両 の車台番号

____ _

販売店名

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-663521

(受付時間：9 時～12 時 13 時～17 時／但し、土日・祝祭日は除く)

販売元 株式会社 ホンダ アクセス
製造元 パイオニア株式会社

〒 352 - 8589 埼玉県新座市野火止 8 丁目 18 番地 4 号

〒 153 - 8654 東京都目黒区目黒 1 丁目 4 番地 1 号

PART NO.08A40-3L0-4000-8B
PART NO.CRA4143-A