

# ラジオ

ラジオ

ラジオを使う	146～157
各部の名称とはたらき	146、147
表示部について	147
ラジオを聞く	148
ラジオモードを終了する	149
FM／AM放送を切り替える	149
プリセット1／プリセット2を選ぶ	150
選局する	151～153
プリセット(メモリー)する	154、155
交通情報を受信する	156、157

# ラジオを使う(1)

## 各部の名称とはたらき

ラジオ(FM)モードTOP画面(例)  
(プリセット1／プリセット2選択時)



### ① プリセット1／プリセット2 ボタン\*

ユーザー プリセット1(プリセット1)／ユーザー プリセット2(プリセット2)を表示します。(150ページ)

### ② エリア ボタン\*

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を  
エリア表示 ボタン(1～12)に表示します。  
(152ページ)

### ③ 切替 ボタン

時計のみ表示させてラジオを聞くことができます。  
(355ページ)

### ④ 交通情報 ボタン

道路交通情報を受信します。(156、157ページ)

### ⑤ FM/AM ボタン

FM／AMの切り替えができます。(149ページ)

### ⑥ A.SEL ボタン

1秒以上タッチでオートセレクトを開始します。  
(表示灯点灯)

※セレクトされた放送局は プリセット ボタン  
(1～6)に表示されます。

短タッチでオートセレクト画面とユーザ プリセット／  
エリア画面の切り替えとなります。(153ページ)

### ⑦ AUDIO ボタン

AV MENU画面を表示します。

※ナビゲーション画面／Digital TV／CD／DVD／  
MP3／WMA／Music Rack／SD／iPod／  
USB／VTR／AM(FM)モードからFM(AM)モー  
ドに切り替えるときに使用します。

### ⑧ 電源 ボタン(↓)

オーディオモードを開始／終了(OFF状態に)します。  
また、2秒以上長押しで画面を消します。

### ⑨ ▲／▼ ボタン

ページ戻し／ページ送り表示します。

### ⑩ 選局 ボタン(◀/▶)

手動／自動選局に使用します。(151ページ)

### ⑪ プリセット ボタン(1～6)

- ユーザー プリセット画面(プリセット1／  
プリセット2選択時)のとき、1秒以上タッチで  
好きな放送局をメモリーします。(154ページ)  
(エリアボタン選択時は除く)

※呼び出しは、メモリーしたボタンをタッチします。

- オートセレクト画面( A.SEL ボタンの表示灯点灯)  
のとき、オートセレクトした放送局を表示します。  
(155ページ)

※呼び出しはセレクトしたボタンをタッチします。

### ⑫ VOLUME ボタン

音量の増減を調整します。

▼：音量減 ▲：音量増


### ⑬ Quick ボタン

カスタマイズ機能を使用することができます。  
(354ページ)



\*印：オートセレクト画面( A.SEL ボタンの  
表示灯点灯)のとき、プリセット1／  
プリセット2／エリア ボタンは選択  
できません。

## ラジオ (FM) モード TOP画面 (例) (エリアボタン選択時)

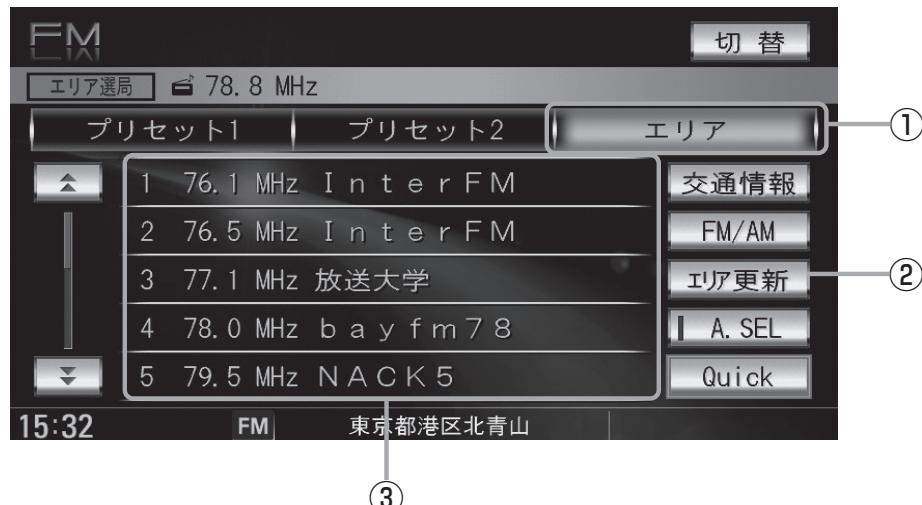

## ① エリアボタン

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を  
エリア表示ボタン(1~12)に表示します。  
(152ページ)

## ② エリア更新ボタン

エリアボタンタッチで表示させた放送局を最新の  
情報(放送局)で表示します。(152ページ)

## ③ エリア表示ボタン(1~12)

エリア選局画面でエリアが エリア表示ボタン(1~12)に表示されます。(152ページ)  
※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未満)タッチします。

## 表示部について

## 音場(臨場感)表示 (31~33ページ)

※交通情報受信中では機能しません。  
また、音場を選択していない場合(OFF選択時)は何も表示されません。  
※イコライザ設定中は EQ マークが表示されます。☞ 34~37ページ

## ユーザープリセット表示

プリセット1 / プリセット2  
ボタン選択時

ユーザーブリセツト 1 80.7 MHz : NHK-FM STEREO LIVE

周波数

## 放送局名

## エリア表示

エリアボタン選択時

エリア選局 80.7 MHz : NHK-FM STEREO LIVE

## ステレオ放送表示

ステレオ放送受信時のみ  
表示されます。  
(159ページ)

## オートセレクト表示

A.SEL ボタン選択時

オートセレクト 80.7 MHz : NHK-FM STEREO LIVE

※放送局名は、現在の車の位置周辺の放送局名を表示しますが、全ての放送局の名称が表示されるわけではありません。

# ラジオを使う(2)

## ラジオを聞く

### ■ 他のモード画面を表示している場合

- 前回ラジオ(FM／AM)モード画面でOFF(オーディオモードを終了)していた場合

① パネルの**電源**ボタン(⌁)を押す。

: ラジオ放送を受信します。

- ナビゲーション画面または前回ラジオ(FM／AM)モード以外のオーディオモード画面の場合

① パネルの**AUDIO**ボタンを押す。

: AV MENU画面またはラストモード\*画面が表示されます。

□ AV MENU画面のときは…

② へ進んでください。

□ ラストモード\*画面のときは…


もう一度**AUDIO**ボタンを押す。

: AV MENU画面が表示されます。


\* : 前回最後に選択していたモード画面  
(OFF含む)

② 画面の**FM／AM**ボタンをタッチする。

: ラジオ放送を受信します。

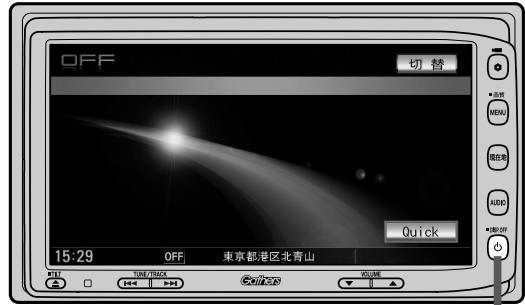

① 電源ボタン(⌁)

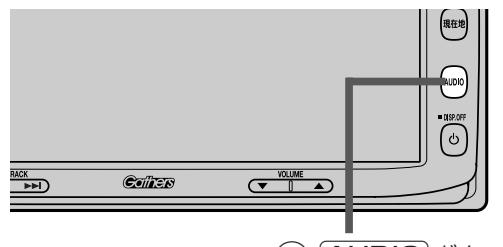

① AUDIOボタン



AV MENU画面



ラジオの操作説明はFM画面の場合にて説明していますがAMも同様の操作手順となります。

### ■ 音量や画質、オーディオの調整をする場合

☞ 「音量を調整する」26ページ

「画質調整のしかた」27～29ページ

「オーディオの調整をする」31～43ページ



ラジオ(FM／AM)の音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

アドバイス



☞ 「音声はそのままで、ナビゲーション画面を表示する」24ページ

## ラジオモードを終了する

1

パネルの**電源**ボタン(⌁)を押す。

:画面に“OFF”と表示されラジオ放送を終了します。(オーディオモード終了)

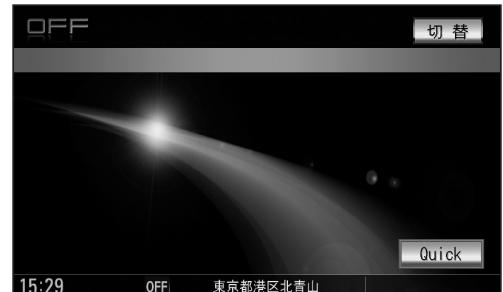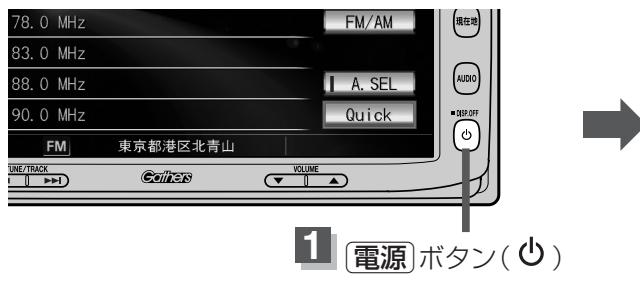

## FM／AM放送を切り替える

1

画面の**FM／AM**ボタンをタッチする。

: FM／AM切替画面が表示されます。

FMモードの場合(例)



2

画面の**FM**または**AM**ボタンをタッチする。

: 選択した放送を受信します。

FM／AM切替画面



ラジオ

〔聞く〕

〔ラジオモードを終了する〕 / 〔切り替える〕

# ラジオを使う(3)

## プリセット1／プリセット2を選ぶ

プリセット1／プリセット2の中から聞きたいプリセットを選択することができます。

### 1 画面の**プリセット1**または**プリセット2**ボタンをタッチする。

：149ページ手順**2**で選択したモード(**FM**／**AM**)の**プリセット**ボタン表示となります。

※**プリセット1**を選択するとユーザープリセット1、**プリセット2**を選択するとユーザープリセット2の**プリセット**ボタンを表示します。

※**プリセット**ボタンを使っての選局は  
151ページを参照してください。

FMモードの場合



ラジオモードのTOP画面は選択するボタン(**プリセット1**／**プリセット2**、**A.SEL**、**エリア**)によって異なります。

ラジオモードTOP画面(例)  
ユーザープリセット画面(**プリセット1**／**プリセット2**選択時)



**エリア**ボタンをタッチすると

**プリセット1**／  
**プリセット2**ボタンをタッチすると

**A.SEL**ボタンをタッチして表示灯を点灯すると

**A.SEL**ボタンをタッチして表示灯を消灯すると

ラジオモードTOP画面(例)  
エリア表示画面(**エリア**選択時)



**A.SEL**ボタンをタッチして表示灯を点灯すると

ラジオモードTOP画面(例)  
オートセレクト画面(**A.SEL**選択時)



**A.SEL**ボタンをタッチして表示灯を点灯すると


## 選局する

手動選局／自動選局／ユーザープリセット選局／エリア選局／オートセレクト選局があります。

### ■ 手動選局で放送局を選ぶ場合

#### ①パネルの[選局]ボタン(◀◀/▶▶)を押す。

：ボタンを押すたびに、FMは0.1MHz、AMは9kHzずつ変わります。

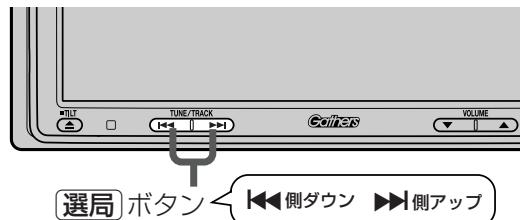

### ■ 自動選局で放送局を選ぶ場合

#### ①パネルの[選局]ボタン(◀◀/▶▶)を1秒以上押す。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。

希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。

※自動選局中に[選局]ボタン(◀◀/▶▶)を押すと、自動選局は止まります。



- アドバイス**
- 選局中は表示部に“サーチ中…”と表示されます。
  - FMステレオ放送を受信すると[STEREO]が表示されます。(AMステレオ放送はありません。)
  - 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。

### ■ ユーザープリセット選局で放送局を選ぶ場合

[プリセット]ボタン(1～6)にメモリーした放送局を呼び出すことができます。

※あらかじめ[プリセット]ボタン(1～6)に放送局をメモリーしておく必要があります。

☞「[プリセット(メモリー)する]」154、155ページ

#### ①プリセット([プリセット1]／[プリセット2]ボタン)を選ぶ。

☞「[プリセット1/プリセット2を選ぶ]」左記

#### ②呼び出したい[プリセット]ボタン(1～6)をタッチする。

：選択したラジオ放送を受信します。



- アドバイス**
- オートセレクト画面を表示している場合は[A.SEL]ボタンをタッチして表示灯を消灯し、ユーザープリセット画面に切り替えて手順①を行なってください。

☞「□[オートセレクト画面のときユーザープリセット／エリア画面に戻すには…]」153ページ

ラジオ(FM)モードTOP画面(例)  
ユーザープリセット画面表示時



[プリセット]ボタン(1～6)

# ラジオを使う(4)

## ■ エリア選局で放送局を選ぶ場合

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を呼び出すことができます。

### ① エリア ボタンをタッチする。

ラジオ(FM)モードTOP画面(例)



: 現在地周辺のエリアで放送されている放送局が **エリア表示** ボタン(1~12)に表示されます。

### ② エリア表示 ボタン(1~12)の中で聞きたい放送局をタッチする。



: 選択したラジオ放送を受信します。



アドバイス

- 表示された放送局が必ず受信されるわけではありません。
- 地域によって放送局の数が異なりますので、全ての **エリア表示** ボタンに表示されるとは限りません。
- エリア表示のまま放置(走行)していた場合に **エリア更新** ボタンをタッチするとエリアが更新され、現在地周辺の最新エリアの放送局が表示されます。
- 放送局名を表示したとき、同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域では、重複した放送局が表示されることがあります。
- ラジオモードのTOP画面は選択するボタン(**エリア** または **プリセット1** / **プリセット2**、**A.SEL**)によって異なります。☞ 150ページアドバイス参照

## ■ オートセレクト選局で放送局を選ぶ場合

オートセレクト(自動で12局までメモリー)した放送局を **プリセット ボタン(1~6)** に表示し、呼び出すことができます。

※あらかじめオートセレクトをしておく必要があります。

□ 「 ■ オートセレクトプリセット(自動メモリー)をする場合 」 155ページ

### ① A.SEL ボタンをタッチする。

ラジオモード TOP画面(例)  
ユーザープリセット画面表示時 (\*)



: オートセレクトでメモリーした放送局を **プリセット ボタン** に表示します。

### ② プリセット ボタンの中で聞きたい放送局をタッチする。

**プリセット ボタン**  
(1~6)

※セレクトできた局の数によってボタンの数も変わります。



: 選択したラジオ放送を受信します。

オートセレクト機能が働いているとき表示灯点灯

## □ オートセレクト画面のときユーザープリセット／エリア画面に戻すには…

### ① A.SEL ボタンをタッチする。

オートセレクト画面



: 表示灯が消灯し、ユーザープリセットまたはエリア画面に戻ります。

※ **A.SEL** ボタンをタッチするたびにオートセレクト／エリア画面 ⇄ ユーザープリセット／エリア画面と切り替わります。

表示灯



- **A.SEL** ボタンを1秒以上タッチした場合はオートセレクトサーチの開始となります。 □ 155ページ
- 表示された放送局がかならず受信されるわけではありません。
- 放送局名を表示したとき、同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域では、重複した放送局が表示されることがあります。
- \*印：ラジオモードのTOP画面は選択するボタン(**エリア** または **プリセット1** / **プリセット2**、**A.SEL**)によって異なります。 □ 150ページアドバイス参照

# ラジオを使う(5)

## プリセット(メモリー)する

プリセットボタンにメモリーする方法としてユーザー・プリセット(手動メモリー)選局とオートセレクト・プリセット(自動メモリー)選局があります。

※ **プリセット** ボタンには、FM・AMの各モードでプリセット1／プリセット2画面に6局ずつ、計24局メモリーすることができます。

### 1 バンドとプリセットを選ぶ。

☞ 「FM/AM放送を切り替える」149ページ、

「プリセット1／プリセット2を選ぶ」150ページ

：ユーザー・プリセット1またはユーザー・プリセット2画面が表示されます。

### 2 プリセットする方法を選択します。

(ユーザー・プリセット／オートセレクト・プリセット)

#### ■ ユーザー・プリセット(手動メモリー)をする場合

メモリーしたい局を選び、**プリセット**ボタン(1～6)にメモリーします。

①パネルの**選局**ボタン(◀▶)を  
押して、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「■ 手動選局で放送局を選ぶ場合」／  
「■ 自動選局で放送局を選ぶ場合」

151ページ

②**プリセット**ボタン(1～6)のうち、メモリーしたいボタンを1秒以上(プリセットボタンの表示がメモリーしたい局の表示に変わるまで)タッチする。

ユーザー・プリセット画面(例)



①**選局**ボタン(◀▶)



**プリセット**ボタン(1～6)



- すでにプリセットされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。
- メモリーした放送局を呼び出すには、**プリセット1**または**プリセット2**をタッチし、呼び出したい**プリセット**ボタン(1～6)を軽く(1秒未満)タッチします。

☞ 「■ ユーザー・プリセット選局で放送局を選ぶ場合」151ページ

## ■ オートセレクトプリセット(自動メモリー)をする場合

現在の車の位置で受信できる放送局を自動で12局まで [プリセット] ボタンにメモリーします。

### ①画面の [A.SEL] ボタンを1秒以上

タッチする。

ユーザープリセット画面(例)



- : [A.SEL] ボタンの表示灯点灯し、受信した放送局を [プリセット] ボタンにメモリー(表示)します。

オートセレクト画面(例)



プリセット ボタン  
(1~6)

オートセレクト機能が働  
いているとき表示灯点灯



アドバイス

- メモリーした放送局を呼び出すには、呼び出したい [プリセット] ボタン(1~6)を軽く(1秒未満)タッチします。
- 「■ オートセレクト選局で放送局を選ぶ場合」153ページ
- 1局も放送局をメモリーできなかった場合、表示部に“受信できません”と表示し、メモリーする前の放送局に戻ります。
- オートセレクト画面からユーザープリセット画面に戻すには、[A.SEL] ボタンをタッチし、表示灯を消灯させてください。

# 交通情報を受信する

AMラジオ局の道路交通情報を受信することができます。

1

## ラジオモードTOP画面で画面の 交通情報ボタンをタッチする。

: 交通情報画面が表示され、AMラジオ局の道路交通情報を受信します。



交通情報画面はAV MENU画面からも表示させることができます。



1. [AUDIO] ボタン

### 1.パネルの [AUDIO] ボタンを押す。

: AV MENU画面が表示されます。

### 2.画面の [交通情報] ボタンをタッチする。

: 交通情報画面が表示されます。

ラジオモードTOP画面(例)



交通情報画面(例)



\*初期状態は1620kHzに設定されています。

## ■ 周波数の設定を変える場合

### ①交通情報設定画面のとき 1629kHz

ボタンをタッチする。



: 1629kHzの交通情報を受信します。

\* 1620kHzに戻したい場合は

1620kHz ボタンをタッチしてください。

## 2

交通情報の受信を止めるには…

パネルの**電源**ボタン(↓)または他のモードを選択する。

: **電源**ボタン(↓)を押すと画面に“OFF”と表示されオーディオモードを終了します。

**AUDIO**ボタンを押してAV MENU画面にし、モードボタンをタッチすると選択したモードに切り替わります。



アドバイス

次回 **交通情報**ボタンをタッチすると前回選択した周波数の交通情報を受信します。

ラジオ

[交通情報を受信する]



# DVD

映像  
DVD

DVDプレーヤーについて	160、161
DVDプレーヤーを使う	162~191
各部の名称とはたらき	162~164
再生を始める	165~167
DVDモードを終了する	167
DVDディスクを取り出す	167
再生を停止する	168
再生を一時停止(静止)する	169
再生中にチャプターを戻す／進める	170
早戻し／早送りをする	170
コマ戻し／コマ送りをする	171
スロー戻し／スロー送りをする	171
DVDメニューを使う	172、173
タイトルメニューを使う	174、175
好きな所から再生する(サーチ選択)	176、177
音声言語／字幕言語を切り替える	178
時間の表示を替える	179
リピート(繰り返し)再生する	180
アングル(角度)を切り替える	181
VRモードディスク内の映像をリストより選択し 再生させる	182、183
DVDの初期設定について	184~191
初期設定を変更する	184~191

# DVDプレーヤーについて

■本機は、DVDビデオの高画質映像と高音質なデジタルサウンドを再生することができます。また、DVDビデオに記録されている複数の言語（音声や字幕など）を切り替えて表示できるほか、複数のアングルで記録されているものは、好きなアングルに切り替えて再生することができます。

△本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

## ■ディスクに表示されているマークについて


DVDのディスクやパッケージに表示されているマークには下記のものがあります。（例）

マーク(例)	意 味
	音声のトラック数を表します。
	字幕の数を表します。
	アングル数を表します。
	選択可能な画像アスペクト比(TV画面の横と縦の比率)を表します。 ●「16：9」はワイド画面、「4：3」は標準画面です。
	再生可能な地域番号を表します。 ●ALLは全世界向け、数字は地域番号です。「2」は日本を示します。

## ■ディスクの構成について

DVDに収録されている映像や曲は、通常いくつかの区切りに分けられています。

大きく分けた区切りをタイトルと言い、それぞれのタイトルには番号（タイトル番号）が付けられています。また、タイトルは小さな区切りのチャプターで構成されており、それぞれのチャプターにも番号（チャプター番号）が付けられています。

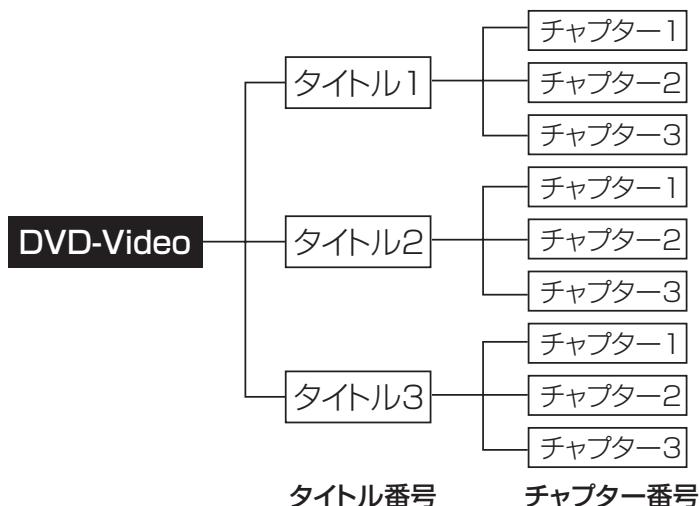

## ■VRモードで作成したディスクについて

本機ではDVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたディスクを再生することができます。また、デジタル放送を記録したディスクの再生は、CPRM対応のDVD-R/RW、DVD-R DLにDVDビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたものに限り再生が可能です。(下記表参照)

※ファイナライズ処理が必要な場合があります。(書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。) 未ファイナライズ処理のDVD-R／DVD-R DLのVRモードには対応していません。

※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生できない場合があります。

### ●DVD再生ディスク対応一覧表

メディアの種類 (記録方式) ↓	DVD-RW (VRモード) CPRM対応	DVD-RW (VRモード) CPRM非対応	DVD-R (Videoモード) DVD-RW (Videoモード) DVD+R (Videoモード) DVD+RW (Videoモード) DVD-R DL (Videoモード) DVD+R DL (Videoモード)	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM対応	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM非対応	DVD-RAM	CD-R CD-RW
録画映像の種類							
録画制限なし	○	○	○	○	○	×	×
録画制限あり	○	—	—	○	—	×	×
録画禁止	×*	×*	×*	×*	×*	×	×

－：記録できないディスク


×：再生できないディスク

\*印：ディスクの作成方法によっては再生できことがあります。(映像が乱れるなどの可能性があります。)

※ディスクの書き込み状態によっては再生できない場合があります。

# DVDプレーヤーを使う(1)

## 各部の名称とはたらき

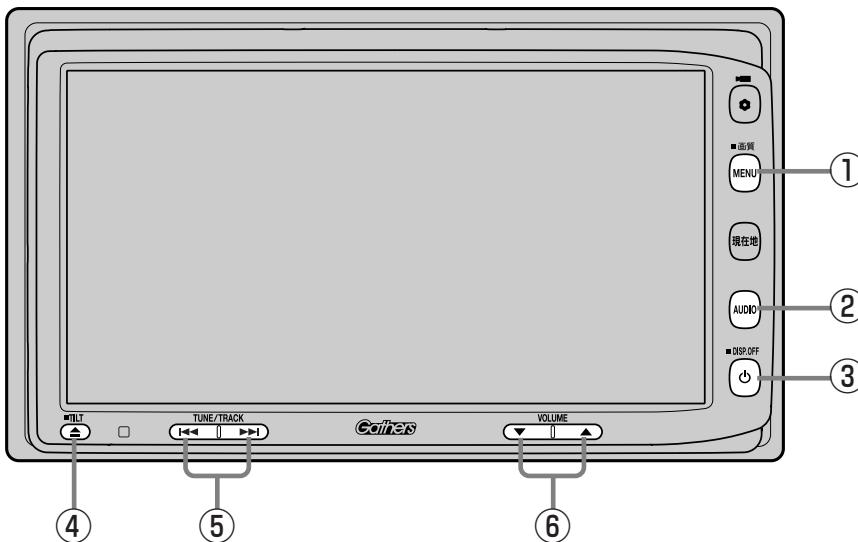

### ① MENUボタン

操作ボタンを表示またはAV MENU画面を表示します。

※押すたびに

操作ボタン有 → AV MENU画面  
操作ボタン無 ←  
を繰り返します。

### ② AUDIOボタン

AV MENU画面を表示します。

※ナビゲーション画面/FM/AM/Digital TV/  
Music Rack/SD/iPod/USB/VTRモードか  
らDVDモードに切り替えるときに使用します。

### ③ 電源ボタン(○)

オーディオモードを開始/終了(OFF状態に)します。  
また、2秒以上長押しで画面を消します。

### ④ TILTボタン(▲)

パネルをオープンさせて、ディスクを入れる/取り出  
すときに使用します。  
(165、167ページ)

### ⑤ スキップボタン(◀◀/▶▶)

- 再生中にチャプター画像を戻す/進めるときに使  
用します。(170ページ)
- 押し続けて早戻し/早送りします。(170ページ)
- 一時停止中にコマ戻し/送りをします。  
(171ページ)
- 一時停止中にスロー戻し/送りをします。  
(171ページ)

### ⑥ VOLUMEボタン

音量の増減を調整します。

▲：音量増

▼：音量減




アドバイス

操作ボタン1は画面をタッチするかパネルのMENUボタンを押すと表示されます。

※DVDメニュー や タイトルメニューが画面に表示されている場合は、画面をタッチしても操作ボタン1は表  
示されません。

操作ボタン1表示画面

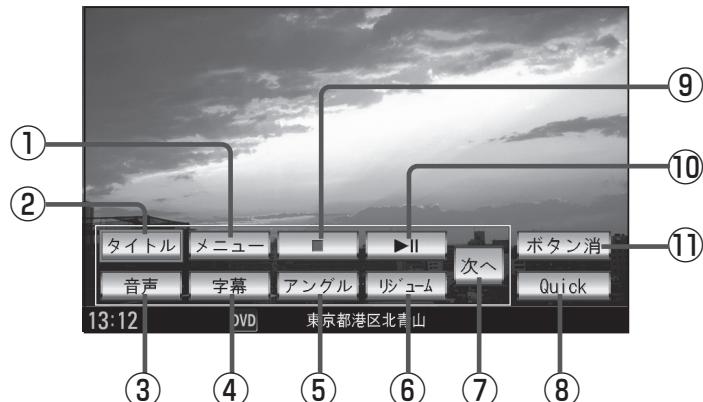

停止画面(例)

**① メニュー ボタン**

DVDビデオ再生中にタッチすると、DVDメニュー画面になります。(172ページ)

※VRモードディスク再生中にタッチするとプレイリストが表示されます。(182、183ページ)

**② タイトル ボタン**

DVDビデオ再生中にタッチすると、タイトルメニュー画面になります。(174ページ)

※VRモードディスク再生中にタッチするとタイトルリストが表示されます。(182ページ)

**③ 音声 ボタン**

(DVDビデオ再生中のみ) タッチするごとに、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わります。(178ページ)

※VRモードディスク再生中にタッチすると音声chが切り替わります。

**④ 字幕 ボタン**

(DVDビデオ再生中のみ) タッチするごとに、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わります。(178ページ)

**⑤ アングル ボタン**

タッチするごとに、アングルが切り替わります。(181ページ)

**⑥ リピューム ボタン**

DVDビデオ再生中に、メニュー画面を表示させた後、このボタンをタッチすると、メニュー画面を表示させる前のところより再生(リピューム再生)を行ないます。(173、175ページ)

**⑦ 次へ ボタン**

次ページの操作ボタンを表示します。(操作ボタン2表示画面)

**⑧ Quick ボタン**

カスタマイズ機能を使用することができます。(354ページ)

**⑨ 停止 ボタン(■)**

再生中にタッチすると、再生をやめ、停止画面を表示します。(168ページ)

**⑩ 再生／一時停止 ボタン(▶II)**

再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。もう一度タッチすると再び再生が始まります。(168、169ページ)

**⑪ ボタン消 ボタン**

画面に表示される操作ボタンを消します。  
※ボタン消ボタンをタッチしなくても約13秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

**⑫ DVD設定 ボタン**

DVD設定画面を表示します。(185ページ)

**⑬ 続き再生解除 ボタン**


続きメモリー機能を解除します。(168ページ)

**⑭ 再生／一時停止 ボタン(▶II)**

再生を始めるときに使用します。(168ページ)  
※DVD設定画面を表示させた場合はディスクの先頭からの再生となります。

# DVDプレーヤーを使う(2)


操作ボタン2 表示画面

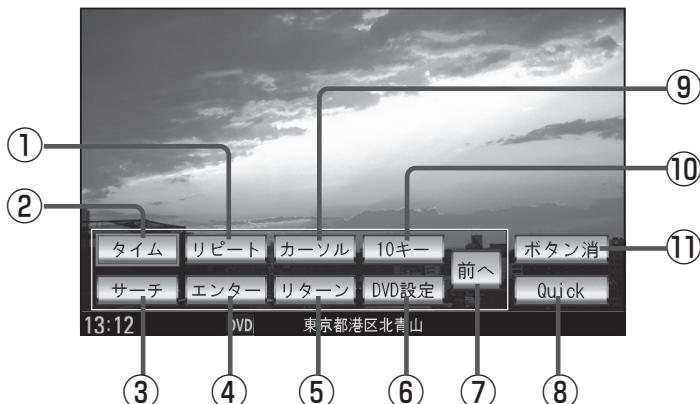

サーチ選択画面



カーソル表示画面

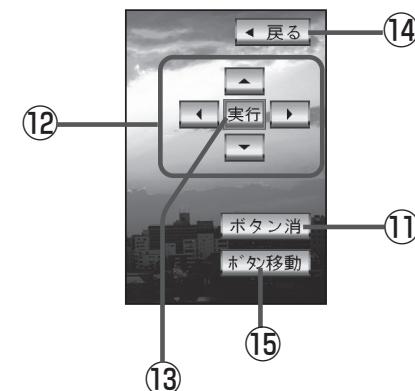

10キー入力画面



## ① リピート ボタン

タッチするごとにリピートモードが切り替わります。  
(180ページ)

## ② タイム ボタン

再生の時間を表示します。(179ページ)

## ③ サーチ ボタン

チャプター、タイトル、タイムのサーチ選択画面を表示します。(176、177ページ)

## ④ エンター ボタン

画面で選んだ項目を実行します。

## ⑤ リターン ボタン

DVDメニュー画面操作時に1つ前の画面に戻ります。  
※ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

## ⑥ DVD設定 ボタン

DVD設定画面を表示します。(185ページ)

## ⑦ 前へ ボタン

操作ボタン1の画面を表示します。

## ⑧ Quick ボタン

カスタマイズ機能を使用することができます。  
(354ページ)

## ⑨ カーソル ボタン

カーソルキーを表示させ、画面で項目を選ぶときに使用します。(カーソル表示画面)

## ⑩ 10キー ボタン

10キー入力画面を表示させ、数字を入力するときに使用します。

## ⑪ ボタン消 ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。  
※ボタン消ボタンをタッチしなくても約13秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

## ⑫ カーソルキー (▲ / ▼ / ← / → ボタン)

項目を上下左右選択します。

## ⑬ 実行 ボタン

画面で選んだ項目を実行(決定)します。

## ⑭ 戻る ボタン

操作ボタン2表示画面を表示します。

## ⑮ ボタン移動 ボタン

カーソル表示を画面の左側または右側へ移動します。

## ⑯ 訂正 ボタン

10キーで入力した数字を訂正するときに使用します。


## ⑰ 0 ~ 9 ボタン

数字を入力するときに使用します。

## ⑱ 切替 ボタン


サーチモードを切り替えます。

[ディスプレイが閉じた状態]

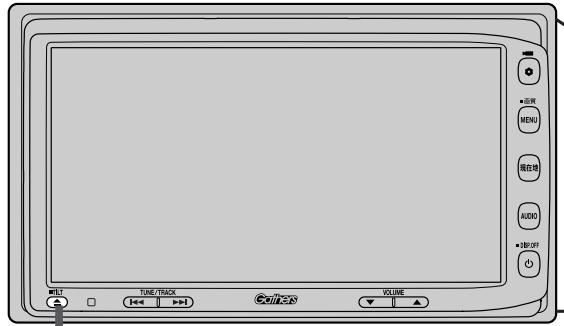

1 TILTボタン(▲)

[ディスプレイが開いた状態]

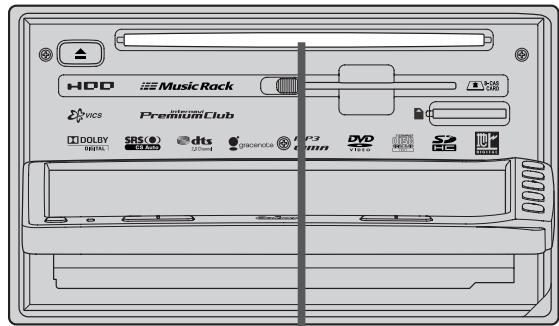

2 ディスク挿入口

## 再生を始める



安全上の配慮から、停車中のみご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)


### ■ ディスク未挿入の場合

#### 1 パネルのTILTボタン(▲)を押す。

: ディスプレイが開きます。

タイトル番号  
チャプター番号  
を表示します。

DVDモード画面(走行中)(例)

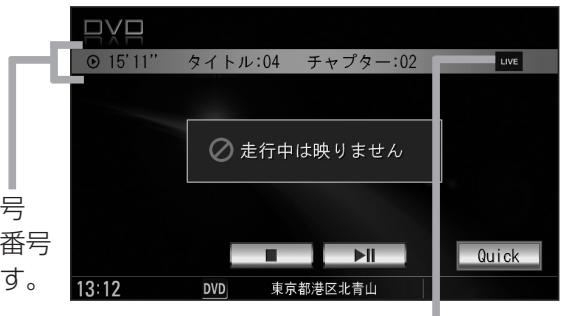

音場表示  
選択中の音場を表示します。 [音場] 31~33ページ  
※イコライザ設定中は [EQ] マークが表示されます。  
[音場] 34~37ページ

#### 2 ディスク挿入口にDVDディスク挿入する。

: 自動でディスプレイが閉じ、自動的に再生を始めます。

### ■ 他のモード画面を表示している場合

#### □ 前回DVDモード画面でOFF(オーディオモードを終了)していた場合

##### ①パネルの電源ボタン(↓)を押す。

: 前回のつづきからDVDの再生を始めます。



① 電源ボタン(↓)



本機は前回再生を止めた位置をメモリーします。(続きメモリー機能) また、取り出したディスクを再び挿入しても続きメモリー機能が働きます。(再生していたディスクと別のディスクを挿入した場合はディスクの最初から再生します。)

# DVDプレーヤーを使う(3)

- ナビゲーション画面または前回DVDモード以外のオーディオモード画面の場合

①パネルのAUDIOボタンを押す。

: AV MENU画面またはラストモード\*画面が表示されます。

□ AV MENU画面のときは…

②へ進んでください。

□ ラストモード\*画面のときは…


もう一度AUDIOボタンを押す。

: AV MENU画面が表示されます。

\* 前回最後に選択していたモード画面  
(OFF含む)

②画面のDVDボタンをタッチする。

: DVDの再生を始めます。

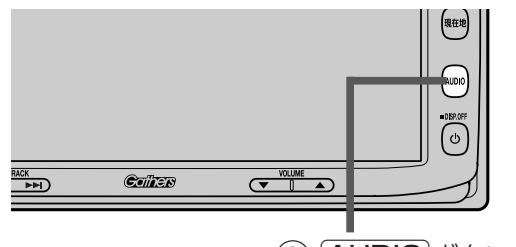

AV MENU画面




3

DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

下記の2つの操作方法があります。

■ 画面のメニュー項目を直接タッチする。

- ディスクによっては操作できない場合があります。
- 操作ボタンが表示されている場合は項目を選択できません。  
**ボタン消**ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。

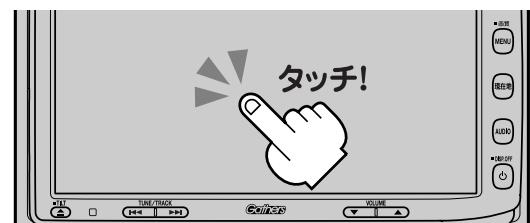

操作ボタン1表示画面

■ カーソルを表示させ項目を選択する。

①パネルのMENUボタンを押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

②画面の次へボタンをタッチし

操作ボタン2表示画面を表示させ、

画面のカーソルボタンをタッチする。

: カーソル表示画面が表示されます。



① MENUボタン

操作ボタン1表示画面



- ③画面のカーソルキー(▲▼◀▶ボタン)をタッチして項目を選択し、  
**実行** ボタンをタッチする。

☞ 「**DVDメニューを使う**」 172ページ 手順 4 を参考にしてください。

：選択した項目が再生されます。

※操作ボタンの表示を止めるには **ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては操作できない場合があります。

※その他の操作につきましては各々のページ(168~191ページ)を参照してください。

## ■ 音量や画質、オーディオの調整をする場合

- ☞ 「音量を調整する」 26ページ  
 「画質調整のしかた」 27~29ページ  
 「オーディオの調整をする」 31~43ページ



DVDの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

☞ 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 24ページ

## DVDモードを終了する

- 1** パネルの**電源** ボタン(↓)を押す。

：画面に“OFF”と表示されDVDの再生を止めます。(オーディオモード終了)



## DVDディスクを取り出す

- 1** 80ページ **CDを取り出す** の手順 1、2 を参考に操作してください。



DVDディスクを取り出して再度同じディスクを挿入するとリジューム再生(続きメモリー機能が働き再生をやめた続きを再生)を行ないます。

# DVDプレーヤーを使う(4)

## 再生を停止する

- 1** 画面をタッチするか、  
パネルの **[MENU]** ボタンを押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



- 2** 画面の **停止** ボタン(**■**)をタッチする。


: 再生を止め、停止画面が表示されます。  
(続きメモリー機能が働きます。)



### 続きメモリー機能

- 再生中に **停止** ボタン(**■**)をタッチすると、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。この機能が働いている間は、画面に“**▶■** ボタンで続きから再生します”を表示し、映像／音声を止めます。 **再生／一時停止** ボタン(**▶■**)をタッチすると、再生を止めた続きから、再生が始まります。
- 続きメモリー機能は、**続き再生解除** ボタンをタッチするかディスクイジェクト(取り出す)操作で解除されます。ただし、同じディスクを再挿入すると続きメモリー機能が働きます。

\* **DVD設定** ボタンをタッチした場合も続きメモリーは解除されます。 184ページ

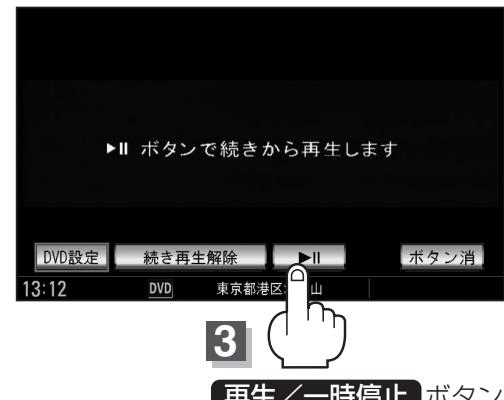

- 3** 再び再生を始めるには…

- 画面の **再生／一時停止** ボタン(**▶■**)をタッチする。

: 続きメモリー機能が働いている場合は、再生を止めた続きから再生します。  
続きメモリー機能が働いていない場合は、ディスクの最初から再生します。




ディスクの最初から再生したい場合は手順 **3** (停止画面)のとき画面の **続き再生解除** ボタンをタッチし、  
**再生／一時停止** ボタン(**▶■**)をタッチします。

## 再生を一時停止(静止)する

### 1 画面をタッチするか、

パネルの **[MENU]** ボタンを押す。

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

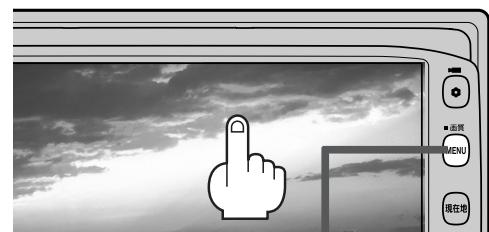

1 [MENU] ボタン

操作ボタン1表示画面

### 2 画面の **再生／一時停止** ボタン(**▶■**)をタッチする。

: 画面に “**■**” を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)



再生／一時停止 ボタン(**▶■**)

### 3 再び再生を始めるには…

画面の **再生／一時停止** ボタン(**▶■**)をタッチする。

: 再生を止めた続きから再生します。

### 4 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。

映像  
DVD

[再生停止] / [再生一時停止]

# DVDプレーヤーを使う(5)

## 再生中にチャプターを戻す／進める


- 1** パネルの【スキップ】ボタン(◀◀/▶▶)を押す。

### ■ 前のチャプターに戻る場合

◀◀側を2回押す。\*

: 1つ前のチャプターに戻ります。

\*1回押した場合は、再生中のチャプターの頭に戻ります。

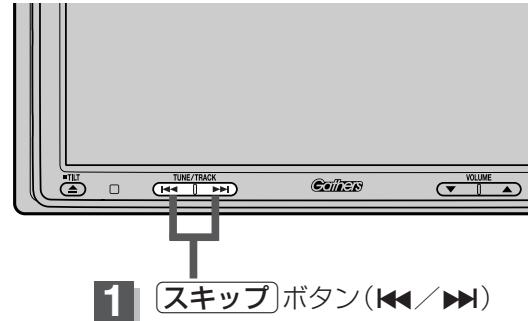

### ■ 次のチャプターに進む場合

▶▶側を押す。 : 次のチャプターに進みます。




- アドバイス
- ・チャプターとは、DVDビデオに収録されている音声や映像の小さな区切りです。
  - ・ディスクによっては、この機能を禁止しているチャプターが収録されているものもあります。
  - ・\*: チャプター再生開始から3秒位内に押した場合は、前のチャプターの頭に戻ります。

## 早戻し／早送りをする

- 1** パネルの【スキップ】ボタン(◀◀/▶▶)を押し続ける。

: 通常の6倍の早さで早戻し／早送りをします。

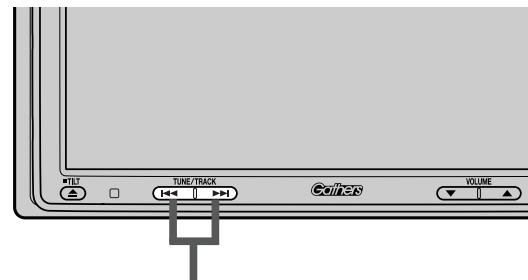

### ■ 早戻しで戻る場合

◀◀側を押し続ける。

: 早戻しで戻ります。

### ■ 早送りで進む場合

▶▶側を押し続ける。

: 早送りで進みます。




- アドバイス
- それぞれ、ボタンから手を離したところで通常再生を始めます。

## コマ戻し／コマ送りをする

- 1** 画面をタッチするか、パネルの**MENU**ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

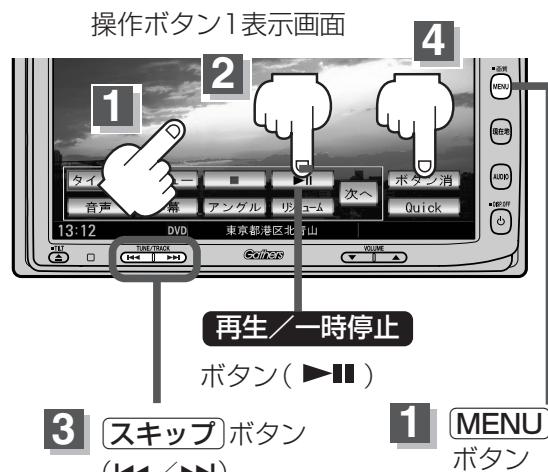

- 2** 画面の**再生／一時停止**ボタン(**▶II**)をタッチする。

- 3** パネルの**スキップ**ボタン(**◀◀/▶▶**)を押す。

### ■ コマ戻しをする場合

**◀◀側を押す。**：押すごとに映像を1コマずつ戻します。

### ■ コマ送りをする場合

**▶▶側を押す。**：押すごとに映像を1コマずつ送ります。

※通常再生をするには画面の**再生／一時停止**ボタン(**▶II**)をタッチします。



この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

- 4** 画面の操作ボタンの表示をやめるには… 画面の**ボタン消**ボタンをタッチする。

## スロー戻し／スロー送りをする

- 1** 上記、**コマ戻し／コマ送りをする**手順**1**、**2**にしたがって操作し、手順**3**のときパネルの**スキップ**ボタン(**◀◀/▶▶**)を押し続ける。

### ■ スロー戻しをする場合 **◀◀側を押し続ける。**：スロー戻しで戻ります。

### ■ スロー送りをする場合 **▶▶側を押し続ける。**：スロー送りで進みます。

※それぞれ、ボタンから手を離したところで通常再生を始めます。



この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

- 2** 画面の操作ボタンの表示をやめるには… 画面の**ボタン消**ボタンをタッチする。

# DVDプレーヤーを使う(6)


## DVDメニューを使う

DVDビデオによっては、DVDメニューが収録されているものがあります。この場合は、DVDメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。

 下記手順④のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、ボタン消ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。)  
※ディスクによっては操作できない場合があります。

- 1** 画面をタッチするか、パネルの MENU ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

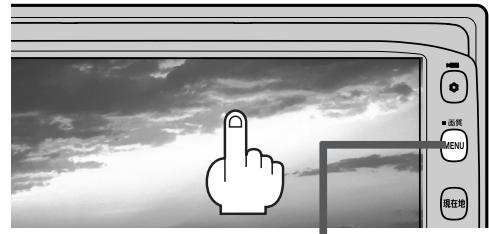

- 2** 画面の メニュー ボタンをタッチする。

：DVDメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモード)ディスクの場合はプレイリストが表示されます。  
( 182、183ページ)



- 3** 画面の 次へ ボタンをタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、画面の カーソル ボタンをタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。



- 4** 画面のカーソルキー(▲ ▼ ← → ボタン)をタッチして、項目を選び、実行 ボタンをタッチする。


：選んだ項目(シーン)の再生が始まります。



- 5** さらに選択画面が続く場合は、手順④を繰り返してください。

- 6** 画面の操作ボタンの表示をやめるには…  
画面の ボタン消 ボタンをタッチする。

ボタン移動 ボタンをタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

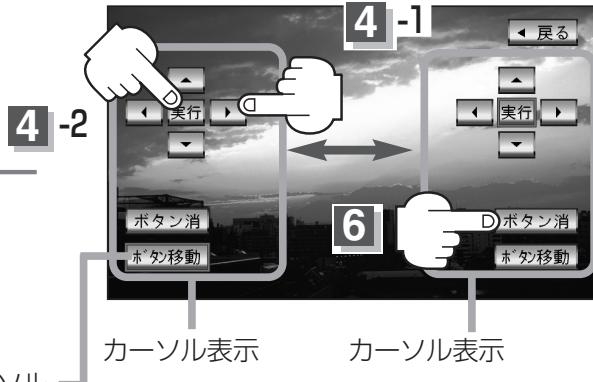




アドバイス

- ディスクによっては、DVDメニューが収録されていないものもあります。
- DVDメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。  
※VRモード(ビデオレコーディングモード)ディスクの場合プレイリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「DVDメニュー」のことを「メニュー」等と表示しているものもあります。また、左記手順④で**実行**ボタンのことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

## ■ DVDメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リピューム再生)

### □ 操作ボタン(カーソル含む)表示が消えている場合

- 画面をタッチするかパネルの**[MENU]**ボタンを押す → 画面の**リピューム**ボタンをタッチする。

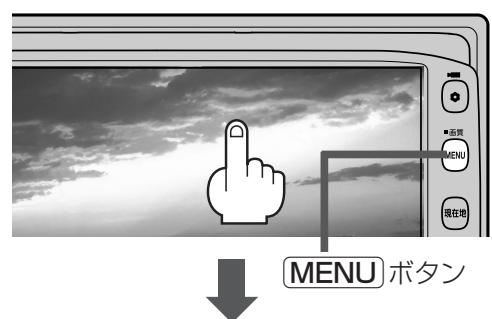

### □ 操作ボタンが表示されている場合

- 左記手順②でDVDメニュー画面(またはプレイリスト)を表示している場合  
画面の**リピューム**ボタンをタッチする。
- 左記手順③でカーソル表示画面を表示している場合  
画面の**戻る**ボタンをタッチ →  
**前へ**ボタンをタッチ →  
**リピューム**ボタンをタッチする。



：DVDメニュー(またはプレイリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、画面の**ボタン消**ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

# DVDプレーヤーを使う(7)

## タイトルメニューを使う


複数のタイトルに分かれているDVDビデオによっては、タイトルメニューが収録されているものがあります。この場合は、タイトルメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。



下記手順④のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、ボタン消ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。)  
※ディスクによっては操作できない場合があります。

### 1 画面をタッチするか、パネルの MENU ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

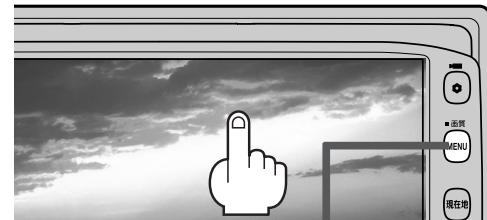

1 MENU ボタン

操作ボタン1表示画面

### 2 画面の タイトル ボタンをタッチする。

：タイトルメニュー画面が表示されます。

※VRモード(ビデオレコーディングモード)ディスクの場合はタイトルリストが表示されます。  
([182ページ](#))



操作ボタン2表示画面

### 3 画面の 次へ ボタンをタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、画面の カーソル ボタンをタッチする。


：カーソル表示画面が表示されます。



カーソル表示画面

### 4 画面のカーソルキー(▲ ▼ ← → ボタン)をタッチして、項目を選び、実行 ボタンをタッチする。

：選んだタイトルのメニューに収録されているシーンの再生が始まります。

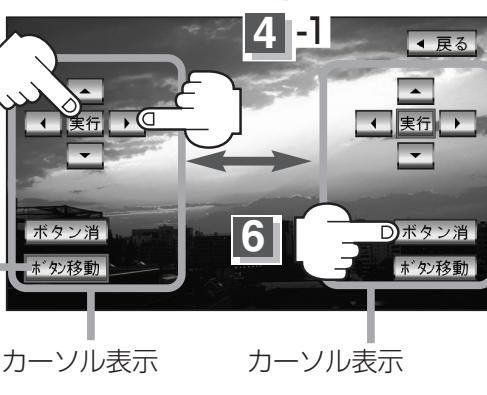

カーソル表示

カーソル表示

### 5 さらに選択画面が続く場合は、手順④を繰り返してください。

### 6 画面の操作ボタンの表示をやめるには…画面の ボタン消 ボタンをタッチする。

ボタン移動 ボタンをタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。




アドバイス

- ディスクによっては、タイトルメニューが収録されていないものもあります。
- タイトルメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。  
※VRモード(ビデオレコーディングモード)ディスクの場合タイトルリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「タイトルメニュー」のことを「メニュー」、「タイトル」等と表示しているものもあります。また、左記手順④で実行ボタンのことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- タイトルメニューを表示させ（約2分以上）何も操作しないとDVDの再生が始まる場合があります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

## ■ タイトルメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リピューム再生)

### □ 操作ボタン(カーソル含む)表示が消えている場合

- 画面をタッチするかパネルのMENUボタンを押す → 画面のリピュームボタンをタッチする。

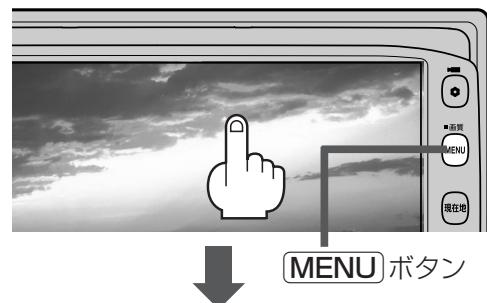

### □ 操作ボタン表示されている場合

- 左記手順②でタイトルメニュー画面(またはタイトルリスト)を表示している場合  
画面のリピュームボタンをタッチする。



- 左記手順③でカーソル表示画面を表示している場合

- 画面の戻るボタンをタッチ →  
前へボタンをタッチ →  
リピュームボタンをタッチする。

映像  
DVD

：タイトルメニュー(またはタイトルリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、画面のボタン消ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

# DVDプレーヤーを使う(8)

## 好きな所から再生する(サーチ選択)


チャプター、タイトルおよび経過時間を入力すると、そこから再生を始めます。

1

画面をタッチするか

パネルの MENU ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

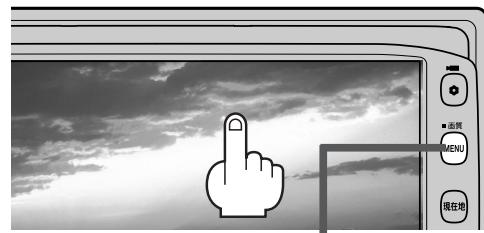

1 MENU ボタン

2

画面の 次へ ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面



3

画面の サーチ ボタンをタッチする。

：サーチ選択画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面

3

4

サーチ選択画面で画面の 0 ~ 9 ボタンをタッチして、再生したいチャプター／タイトル／タイム(経過時間)サーチを入力する。

- チャプターとタイトルとタイム(経過時間)は切替 ボタンをタッチし切り替えて入力します。

チャプター → タイトル



サーチ選択画面(例)

0 ~ 9 ボタン

モード表示

## 例 チャプター番号“25”を入力する場合

### ① 2、5とタッチする。

：表示が“25”となります。



## 例 タイム（経過時間）入力で“15分目”を再生する場合

### ①手順④でサーチ選択画面を表示させたとき 画面の切替ボタンをタッチする。

：タイム（経過時間）入力画面になります。

### ② 0、0、1、5、0、0 とタッチする。

：表示が ◎ タイム 00:15:00 /02:04:24 → ◎ タイム 00:15:00 /02:04:24 となります。



## 5

### 画面の実行ボタンをタッチする。

：入力したチャプター番号／タイトル番号／タイム（経過時間）から再生を始めます。

チャプター番号25を入力した場合



## 6

### 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

### 画面のボタン消ボタンをタッチする。

映像  
DVD

「サーチ選択」



アドバイス

- 約10秒間、何も操作をしなかった場合、モード表示は消えて、この操作を終了してしまいます。その場合は、画面の切替ボタンをタッチし、もう一度手順④（176ページ）からやりなおしてください。
- 数字の入力はモード表示が表示されている時のみ有効です。
- 間違った数字を入力した場合は、サーチモードが解除されますので、画面の切替ボタンをタッチし、もう一度手順④（176ページ）からやりなおしてください。
- ディスクに収録されていないチャプター／タイトル／タイム（経過時間）サーチを入力すると、この操作は、解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

# DVDプレーヤーを使う(9)


## 音声言語／字幕言語を切り替える

ディスクによっては複数の音声言語／字幕言語が収録されているものもあります。この場合は下記にしたがって言語を選ぶことができます。

### 1 画面をタッチするか

パネルの **MENU** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

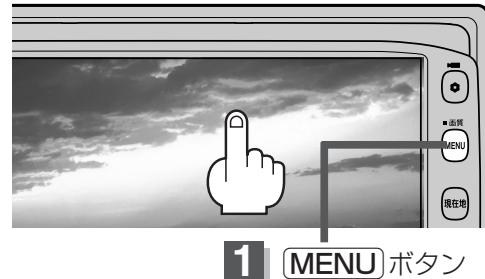

### 2 画面の **音声** または **字幕** ボタンをタッチする。

：タッチするごとに、ディスクに収録されている音声言語リストまたは字幕言語リストの中で、音声言語／字幕言語が切り替わります。



音声言語リスト(例)



字幕言語リスト(例)



### 3 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。



- ディスクによっては、字幕を変更したり消したりすることを禁止しているものもあります。
- 音声言語／字幕言語は、DVDメニュー(☞172ページ)や言語設定(☞186、187ページ)でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記(手順 1、2)の操作では、音声言語／字幕言語の切り替えができないものもあります。  
この場合は、DVDメニュー(☞172ページ)または言語設定(☞186、187ページ)で切り替えてください。

## 時間の表示を替える

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

- ・現在のタイトル／チャプター情報
- ・タイトル時間 ..... タイトルの経過時間を表示
- ・タイトル残り時間 ..... タイトルの残時間を表示
- ・チャプター時間 ..... チャプターの経過時間を表示
- ・チャプター残り時間 ..... チャプターの残時間を表示
- ・DISPLAY OFF(何も表示しない)

### 1 画面をタッチするか

パネルの **MENU** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



### 2 画面の 次へ ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。



### 3 画面の タイム ボタンをタッチする。

：タッチするごとに時間表示が切り替わります。

時間表示  
(例)



### 4 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。

#### ■ 時間表示をやめる場合

手順 1 ~ 3 にしたがって操作し、時間の種類の表示をやめてください。

# DVDプレーヤーを使う(10)

## リピート(繰り返し)再生する

再生中のチャプター／タイトルを繰り返すことができます。


- ・チャプターリピート ……再生中のチャプターを繰り返す
- ・タイトルリピート ……再生中のタイトルを繰り返す
- ・リピートOFF ……リピート再生しない

※ディスクによっては、リピートの種類を選んでも、リピート再生ができないものもあります。

### 1 画面をタッチするか

パネルの **[MENU]** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

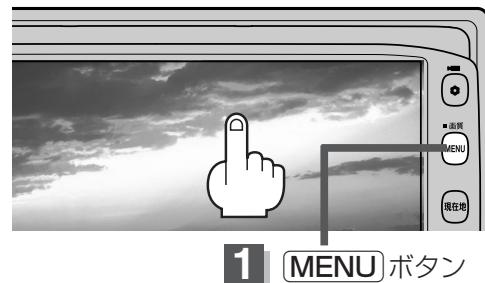

### 2 画面の 次へ ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。



### 3 画面の リピート ボタンをタッチする。

：タッチするごとにモードが切り替わります。

リピート  
モード表示  
(例)



### 4 画面の操作ボタンの表示をやめるには… 画面の ボタン消 ボタンをタッチする。

#### ■ 通常の再生に戻す場合

上記手順 1 ~ 3 にしたがって操作し、“リピートOFF” を選ぶ。


## 【アングル(角度)を切り替える】

ディスクによっては、複数のアングルで収録されているもの(マルチアングル収録)もあります。この場合は、好きなアングルに切り替えて見ることができます。

### 1 画面をタッチするか

パネルの **MENU** ボタンを押す。


: 操作ボタン1表示画面が表示されます。

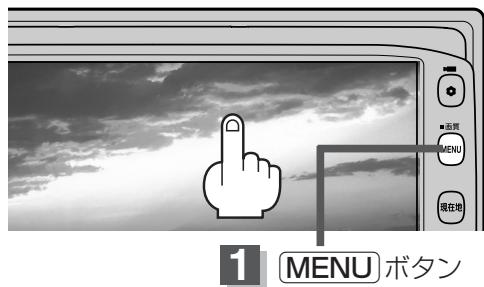

### 2 画面の **アングル** ボタンをタッチする。

: タッチごとにアングルが切り替わります。

操作ボタン1表示画面

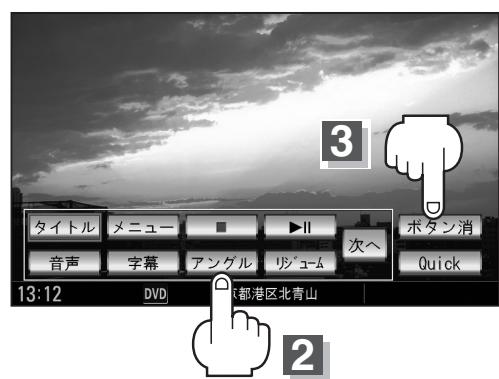

### 3 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。



- マルチアングル映像が収録されていないディスクでは、“アングル”を選択することはできません。
- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。

映像  
DVD

〔リピート再生〕 / 〔アングル切替〕

# DVDプレーヤーを使う(11)

## VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる

DVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモードで録画したものは、登録したタイトル名を各リストより選択し再生させることができます。

### 1 画面をタッチするか

パネルの **[MENU]** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 [MENU] ボタン

### 2 タイトルリストまたはプレイリストを表示させます。

#### ■ タイトルリストより選択する場合

① **タイトル** ボタンをタッチする。

：タイトルリストが表示されます。



操作ボタン1表示画面

#### ■ プレイリストより選択する場合

① **メニュー** ボタンをタッチする。

：プレイリストが表示されます。



タイトルリストとは録画したタイトルのリスト(何も編集されていないもの)、プレイリストとは録画された映像(情報)をお好みの順に編集したものと表します。  
※タイトル名はレコーダーによって編集することができます。タイトルリスト／プレイリストの詳しく述べはレコーダーの取扱説明書を参照してください。


### 3 タイトル名を選択し、再生させます。

①リストより再生させたいタイトル名をタッチする。

：選択した項目が選択されます。

手順 2 で **タイトル** ボタンをタッチした場合

タイトルリスト表示(例)

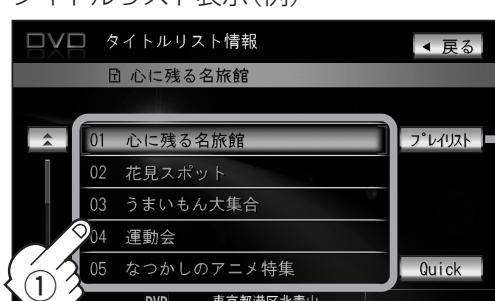

プレイリスト をタッチするとプレイリストを表示します。


※プレイリスト表示のとき **タイトルリスト** をタッチするとタイトルリストを表示します。



アドバイス

- VRモードディスクにプレイリストがない場合、**メニュー**ボタンをタッチしてもプレイリストは表示されません。
- 次ページがある場合、**▲** / **▼** タッチでスクロールさせることができます。
- タイトルリストまたはプレイリストの操作を途中で終わる場合（リピューム再生する場合）は**戻る**ボタンをタッチしてください。

#### プレイリスト表示(例)

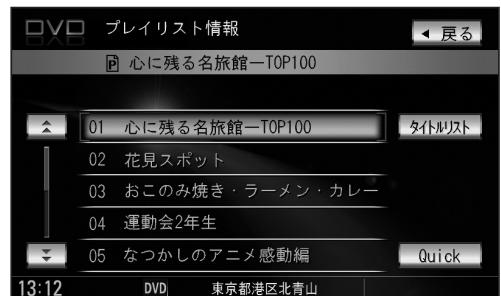

アドバイス

VRモードディスク再生中に操作ボタン1の**音声**ボタンをタッチすると、音声ch切替をすることができます。

映像

D  
V  
D


VRモードディスクの場合

# DVDの初期設定について(1)


## 初期設定を変更する

再生中または再生停止中にDVDの初期設定を変更することができます。

- 再生中に画面をタッチするか、パネルの**MENU**ボタンを押す。  
：操作ボタン1表示画面が表示されます。

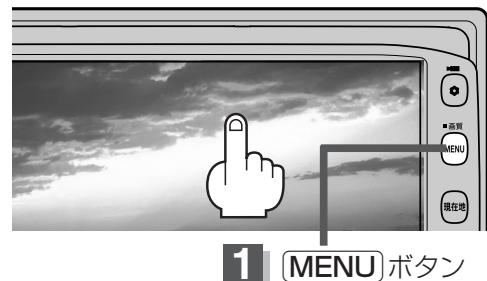


- 画面の**次へ**ボタンをタッチする。  
：操作ボタン2表示画面が表示されます。

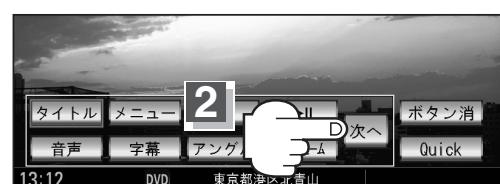

- 画面の**DVD設定**ボタンをタッチする。  
：DVD設定画面が表示されます。



 アドバイス 停止ボタン(■)をタッチして再生停止中に、DVD設定ボタンをタッチしてDVDの初期設定を変更することもできます。

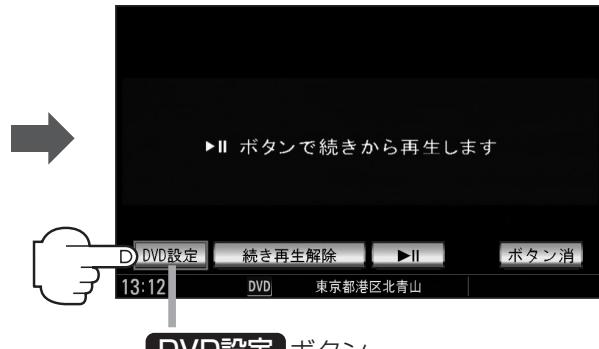


※ DVD設定ボタンを選択した場合、続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。

# 4

画面の設定したい項目( **言語設定** /  
**ダイナミックレンジ圧縮** / **モニター設定**  
/**視聴制限レベル** / **パスワード変更** )

ボタンをタッチする。

: 選択した項目の設定画面が表示されます。

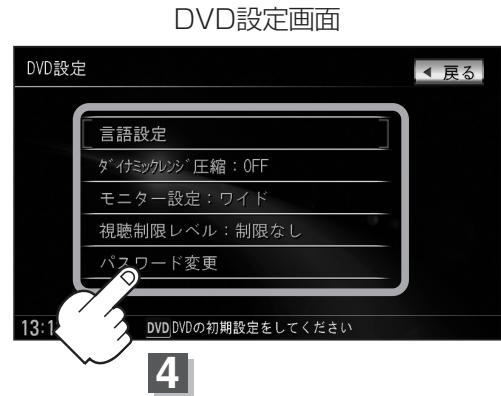

4

選んだ項目	設定できる内容
<b>言語設定</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声言語: DVDビデオ再生時の音声言語の切り替え</li> <li>メニュー言語: DVDメニューの表示言語の切り替え</li> <li>字幕言語: DVDビデオ再生時の字幕言語の切り替え</li> </ul>
<b>ダイナミック レンジ圧縮</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDビデオ再生時、小さい音量でも迫力のある音にすることができます。(ドルビーデジタルの音声のみ)</li> </ul>
<b>モニター設定</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TVアスペクト: DVDビデオ再生時の画像のアスペクト比の切り替え</li> </ul>
<b>視聴制限レベル</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>レベル: 視聴制限レベルの設定</li> </ul>
<b>パスワード変更</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パスワード: 視聴制限レベルの設定を他の人が変えられないようにするためのパスワードの変更</li> </ul>

“言語設定”を選んだ場合 ➔ 186ページへ進む。

“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合 ➔ 189ページへ進む。

“モニター設定”を選んだ場合 ➔ 189ページへ進む。

“視聴制限レベル”を選んだ場合 ➔ 190ページへ進む。

“パスワード変更”を選んだ場合 ➔ 191ページへ進む。



アドバイス

- 設定した内容は変更しない限り保持されます。(電源を切っても保持されます。)
- ディスクによっては再生停止中に初期設定を変更しても切り替えができないものもあります。

この場合はDVDメニュー( ➔ 172、173ページ)で切り替えてください。

映像


D  
V  
D

〔初期設定〕

# DVDの初期設定について(2)

## ■ 言語設定／視聴制限レベル／パスワード変更時に、1つ前の選択画面に戻る場合

画面の 戻る ボタンをタッチする。

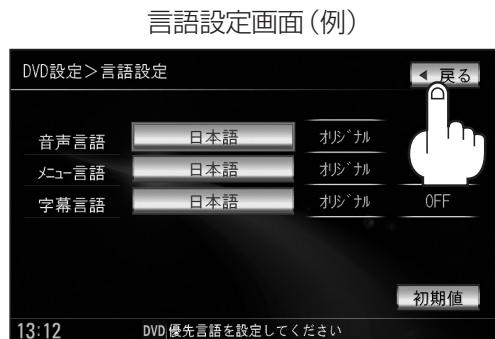

## ■ DVD設定画面を終わる／途中で止める場合

画面の 戻る ボタンをタッチする。

：停止画面に戻ります。

□ 再び再生させるには…

画面の 再生／一時停止 ボタン(▶II)をタッチする。



：ディスクの先頭から再生します。

## ■ 手順 4 (185ページ)で“言語設定”を選んだ場合

**5** 音声言語／字幕言語／メニュー言語の変更したい項目をタッチする。

“音声言語” …


DVDビデオ再生時に優先したい音声言語を切り替えることができます。

“メニュー言語” …

DVDビデオ再生時に優先したいメニュー言語を切り替えることができます。

“字幕言語” …

DVDビデオ再生時に優先したい字幕言語の切り替えができます。

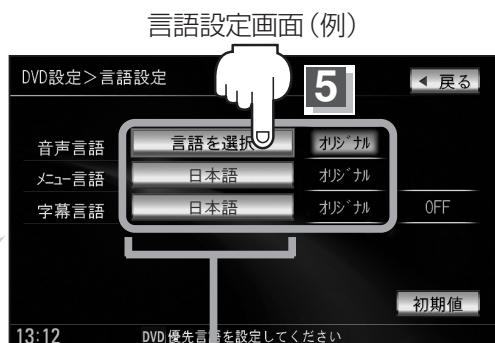


設定されている言語を表示  
(ここをタッチすると言語コード  
入力画面(右記)を表示)  
ただし、言語が オリジナル または  
OFF に設定されている場合は  
言語を選択 と表示されます。

## □ 言語を変更するには…

：選択した言語の言語コード入力画面が表示されます。

- ①言語コード表(188ページ)を参照し、  
言語コードの数字を**0**～**9**ボタン  
をタッチして入力する。
- ②入力が終わったら**決定**ボタンを  
タッチする。

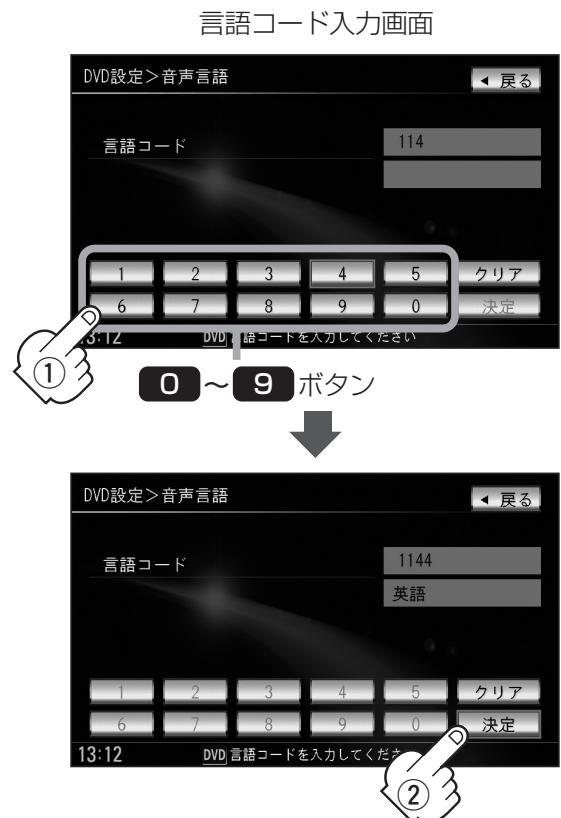

## □ 言語設定を初期値に戻すには…

- ①言語設定画面で**初期値**ボタンをタッチする。



：変更した言語設定が初期値に  
戻ります。



- **DVD設定**ボタンを選択した場合、続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。
- 間違った言語コードを入力すると“入力された言語コードが間違っています”と表示されます。再度正しいコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは**クリア**ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 工場出荷時の言語は“JA(日本語)”に設定されています。
- **オリジナル**を選んだ場合は、再生するディスクで優先されている言語で再生されます。
- “字幕言語”的とき、優先する字幕言語を**OFF**にした場合は字幕が表示されません。
- 前画面へ戻る場合は、**戻る**ボタンをタッチしてください。
- ディスクによっては設定された通りに再生しないものもあります。

# DVDの初期設定について(3)

## 言語コード表

コード	言語	コード	言語	コード	言語
1027	AA アファル語	1239	IE 國際語	1482	RN キルンディ語
1028	AB アプバジア語	1245	IK Inupiak語	1483	RO ルーマニア語
1032	AF アフリカーンス語	1248	IN インドネシア語	1489	RU ロシア語
1039	AM アムハラ語	1253	IS アイスランド語	1491	RW キニヤルワンダ語
1044	AR アラビア語	1254	IT イタリア語	1495	SA サンスクリット語
1045	AS アッサム語	1257	IW ヘブライ語	1498	SD シンド語
1051	AY アイマラ語	1261	JA 日本語	1501	SG サンゴ語
1052	AZ アゼルバイジャン語	1269	JI イディッシュ語	1502	SH セルビアクロアチア語
1053	BA バシキール語	1283	JW ジャワ語	1503	SI シンハラ語
1057	BE ベラルーシ語	1287	KA グルジア語	1505	SK スロバキア語
1059	BG ブルガリア語	1297	KK カザフ語	1506	SL スロベニア語
1060	BH ビハーリー語	1298	KL グリーンランド語	1507	SM サモア語
1061	BI ビスマラク語	1299	KM カンボジア語	1508	SN ショナ語
1066	BN ベンガル、バングラ語	1300	KN カンナダ語	1509	SO ソマリ語
1067	BO チベット語	1301	KO 韓国語	1511	SQ アルバニア語
1070	BR ブルトン語	1305	KS カシミール語	1512	SR セルビア語
1079	CA カタロニア語	1307	KU クルド語	1513	SS シスワティ語
1093	CO コルシカ語	1311	KY キルギス語	1514	ST セストウ語
1097	CS チェコ語	1313	LA ラテン語	1515	SU スンダ語
1103	CY ウェールズ語	1326	LN リンガラ語	1516	SV スウェーデン語
1105	DA デンマーク語	1327	LO ラオス語	1517	SW スワヒリ語
1109	DE ドイツ語	1332	LT リトアニア語	1521	TA タミール語
1130	DZ ブータン語	1334	LV ラトビア、レット語	1525	TE テルグ語
1142	EL ギリシャ語	1345	MG マダガスカル語	1527	TG タジク語
1144	EN 英語	1347	MI マオリ語	1528	TH タイ語
1145	EO エスペラント語	1349	MK マケドニア語	1529	TI ティグリニヤ語
1149	ES スペイン語	1350	ML マラヤーラム語	1531	TK トゥルクメン語
1150	ET エストニア語	1352	MN モンゴル語	1532	TL タガログ語
1151	EU バスク語	1353	MO モルダビア語	1534	TN セツワナ語
1157	FA ペルシャ語	1356	MR マラータ語	1535	TO トンガ語
1165	FI フィンランド語	1357	MS マレー語	1538	TR トルコ語
1166	FJ フィジー語	1358	MT マルタ語	1539	TS ツォンガ語
1171	FO フエロー語	1363	MY ミャンマ語	1540	TT タタール語
1174	FR フランス語	1365	NA ナウル語	1543	TW トゥイ語
1181	FY フリジア語	1369	NE ネパール語	1557	UK ウクライナ語
1183	GA アイルランド語	1376	NL オランダ語	1564	UR ウルドゥー語
1186	GD スコットランドゲール語	1379	NO ノルウェー語	1572	UZ ウズベク語
1194	GL ガルシア語	1393	OC プロバンス語	1581	VI ベトナム語
1196	GN グアラニ語	1403	OM (アファン) オロモ語	1587	VO ボラビュク語
1203	GU グジャラート語	1408	OR オリヤー語	1613	WO オロフ語
1209	HA ハウサ語	1417	PA パンジャブ語	1632	XH コーサ語
1217	HI ヒンディー語	1428	PL ポーランド語	1665	YO ヨルバ語
1226	HR クロアチア語	1435	PS パシュトー語	1684	ZH 中国語
1229	HU ハンガリー語	1436	PT ポルトガル語	1697	ZU ズール語
1233	HY アルメニア語	1463	QU ケチュア語		
1235	IA 国際語	1481	RM ラエティ=ロマン語		

## ■ 手順 4 (185ページ)で“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合

ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に出力する音の音域を設定できます。

5

①ダイナミックレンジの圧縮をする／しないの設定をします。

ONボタンをタッチする。：圧縮します。

OFFボタンをタッチする。：圧縮しません。

“ON”：小さい音量でも迫力のある音で楽しみたいときに選んでください。

“OFF”：標準音域で聞くときに選んでください。



②閉じるボタンをタッチする。

## ■ 手順 4 (185ページ)で“モニター設定”を選んだ場合

DVDビデオ再生時に優先したい画像アスペクト比を切り替えることができます。

5

①設定したいアスペクト比（ワイド／レターボックス／パン＆スキャンボタン）をタッチする。

※16:9ワイドスクリーン／4:3レターボックス／4:3パン＆スキャン

②閉じるボタンをタッチする。



アドバイス

- ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。
- 映像出力端子にワイドモニターを接続してご使用のときに、“フル”またはこれに相当するモードにして、本機を“レターボックス”または“パン＆スキャン”に設定すると、画像が不自然になります。ワイドモニターで、“レターボックス”や“パン＆スキャン”的映像を見る場合は、ワイドモニターを、画面の縦横の比率が4:3になるモード(メーカーによって名称が異なりますが、例えば、“Normal mode”等。)に設定してください。



お願い

お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴されることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行なうと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

映像  
D  
V  
D  
初期設定

# DVDの初期設定について(4)


## ■ 手順 4 (185ページ)で“視聴制限レベル”を選んだ場合

視聴制限が収録されているDVDビデオの視聴制限レベルの設定ができます。

### 5 下記の視聴制限レベルを参照して設定したい レベルをタッチする。

視聴制限レベル	“制限なし” 視聴制限を無効 “8”-すべてのDVDビデオの再生可 “7” “6” “5” “4” “3” “2” “1”-子供向のみ再生可(一般向／成人向再生は禁止)
---------	--

下にいくほど制限が厳しくなる

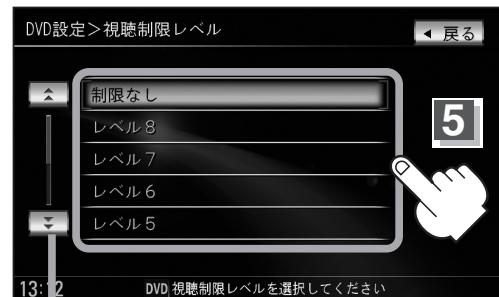

▲ / ▼ ボタンタッチで  
ページ戻し／送り表示

※視聴制限を解除してディスクを  
再生する場合は、“制限なし”  
を選択してください。

### レベルを変更すると…

レベルを変更すると、パスワード確認画面が  
表示されます。

- ①現在のパスワードを **0** ~ **9** ボタンを  
タッチして入力する。
- ②入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。



**0** ~ **9** ボタン



- アドバイス
- 視聴制限が収録されているDVDを再生すると、“プレイヤーに設定されたレベル以上のコンテンツですが再生させますか?”というメッセージが表示されるので、YesまたはNoボタンをタッチしてください。  
※カーソルキーの表示方法は172ページを参考にしてください。
  - 間違ったパスワードを入力すると“入力されたパスワードが間違っています”と表示されます。再度正しいパスワードを入力しなおしてください。
  - パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。
  - 工場出荷時の(現在の)パスワードは“0000”となっています。(現在のパスワードは変更することができます。(次ページ参照))
  - ディスクに視聴制限用のデータが入っていない場合は制限が効きません。
  - 工場出荷時の(現在の)視聴制限レベルは“制限なし”となっています。


## ■手順4 (185ページ)で“パスワード変更”を選んだ場合

5

- ①現在のパスワード／新しいパスワード／  
パスワード再入力を**0～9**ボタンを  
タッチして入力する。

- ②決定ボタンをタッチする。

：DVD設定画面に戻ります。

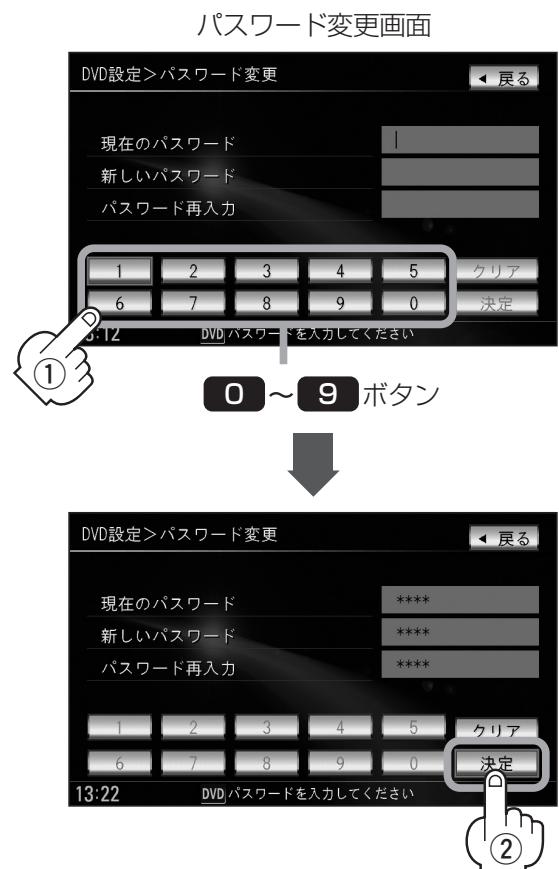

アドバイス

- 入力した数字を訂正するときは**クリア**ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 正しいパスワードを入力しない限り、視聴制限設定ができなくなります。  
変更したパスワードは、忘れないでください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限することはできません。
- 前ページへ戻る場合は、**戻る**ボタンをタッチしてください。
- パスワードを忘れてしまったら…  
**現在のパスワード**に“0000”を入力してください。
- 工場出荷時のパスワードは“0000”に設定されています。

D  
V  
D

〔初期設定〕

