

取扱説明書

Gathers

Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズHDDナビコンポ

VXH-108VFi

インターナビ・プレミアムクラブ編



internavi
PremiumClub



MP3

WMA

AAC



Honda Access

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
お買いあげいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用まえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合、一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他のご不明な点は
お買い求めの販売店へご相談ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。
また、インターナビ・プレミアムクラブのサービス内容は予告なく
変更・廃止することがあります。

本書の見かた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

 アドバイス	● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 ● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
 お願い	お車のために守っていただきたいことを表しています。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示しています。
 メニュー	本体のパネル部のボタンを表します。
 目的地	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
	操作を行なった結果を説明します。
	操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

本製品には、山崎 敏氏が開発し、著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。

なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行なうものではありません。

目 次

本書の見かた	3
目次	4、5
はじめに	6、7
地図データ更新サービスについて	6
インターナビ・プレミアムクラブサービスを開始するまでの流れ	7
インターナビ・プレミアムクラブとは	8、9
インターナビの準備	10～12
インターナビ画面から携帯電話を接続する	10～12
インターナビに接続する	13～19
通信の接続設定をする	13～15
初めてインターナビを使う（暗証番号の入力）	16
初回設定の完了を確認する	17
インターナビに接続できない場合	18、19
インターナビ交通情報を受信する	20、21
駐車場セレクト機能を使う	22
インターナビ・ウェザーを利用する	23～26
全ての情報をパーソナル・ホームページと 同期する	27

インターネットナビ情報28~41

- Hondaからのお知らせを見る28
- カーカルテ情報を記録する29~36
- 取得した情報の履歴を見る37~39
- 位置付き安否連絡を表示する39
- Myフィードを表示する40
- Hondaニュース／地域安全情報／お知らせを表示する41

インターネットナビドライブ情報42、43

インターネットナビ設定をする44~50

- internavi交通情報設定44、45
- internaviウェザー設定46
- 駐車場セレクト設定47、48
- インターネットナビの設定を初期化する49
- 認証設定をする50

QQコールを利用する51、52

- QQコールとは51
- QQコールを利用するまでの流れ51
- QQコールに電話をかける52

故障かな？と思ったら53

インターネットナビ・プレミアムクラブ

地図データ更新サービス54、55

はじめに

本書は、インターナビ・プレミアムクラブの機能のみを説明しています。

インターナビ・プレミアムクラブのサービスをご利用になるには、Honda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）での会員登録（無料）が必要です。詳しくは、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。お買い上げの販売店にご相談ください。

会員登録完了後、インターナビ情報センターからお客様のご登録ご住所宛に会員ID、接続用暗証番号などを記載した「登録完了のご案内」を郵送いたします。

また、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページを通じて、カーナビと連動した情報サービスや地図データ更新のご案内などをご提供しております。ぜひご覧ください。

インターナビ・プレミアムクラブのホームページ <http://www.premium-club.jp/>

地図データ更新サービスについて

インターナビ・プレミアムクラブでは、本ナビゲーションシステムをご購入のうえ、会員登録していただいた場合、最初に車両に取り付けた時点から一定期間後に1回、無料で本製品内の地図データを最新のものに更新するサービスをご提供しております。

更新時期と方法は、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページ等でご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- 更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。＊

＊ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録されているHonda販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。


無償更新時期以外にも、有償地図データ更新サービスをご提供する予定です。



お願い

- インターナビ・プレミアムクラブの会員登録をされていない、あるいはホンダアクセスが指定する本製品の取り付け可能車種以外に取り付けられた場合は、無償・有償にかかわらず地図データ更新をご提供いたしませんのでご注意ください。
- 本ナビゲーションシステムを譲渡される場合は、必ずこの取扱説明書もお渡しください。

インターナビ・プレミアムクラブサービスを開始するまでの流れ

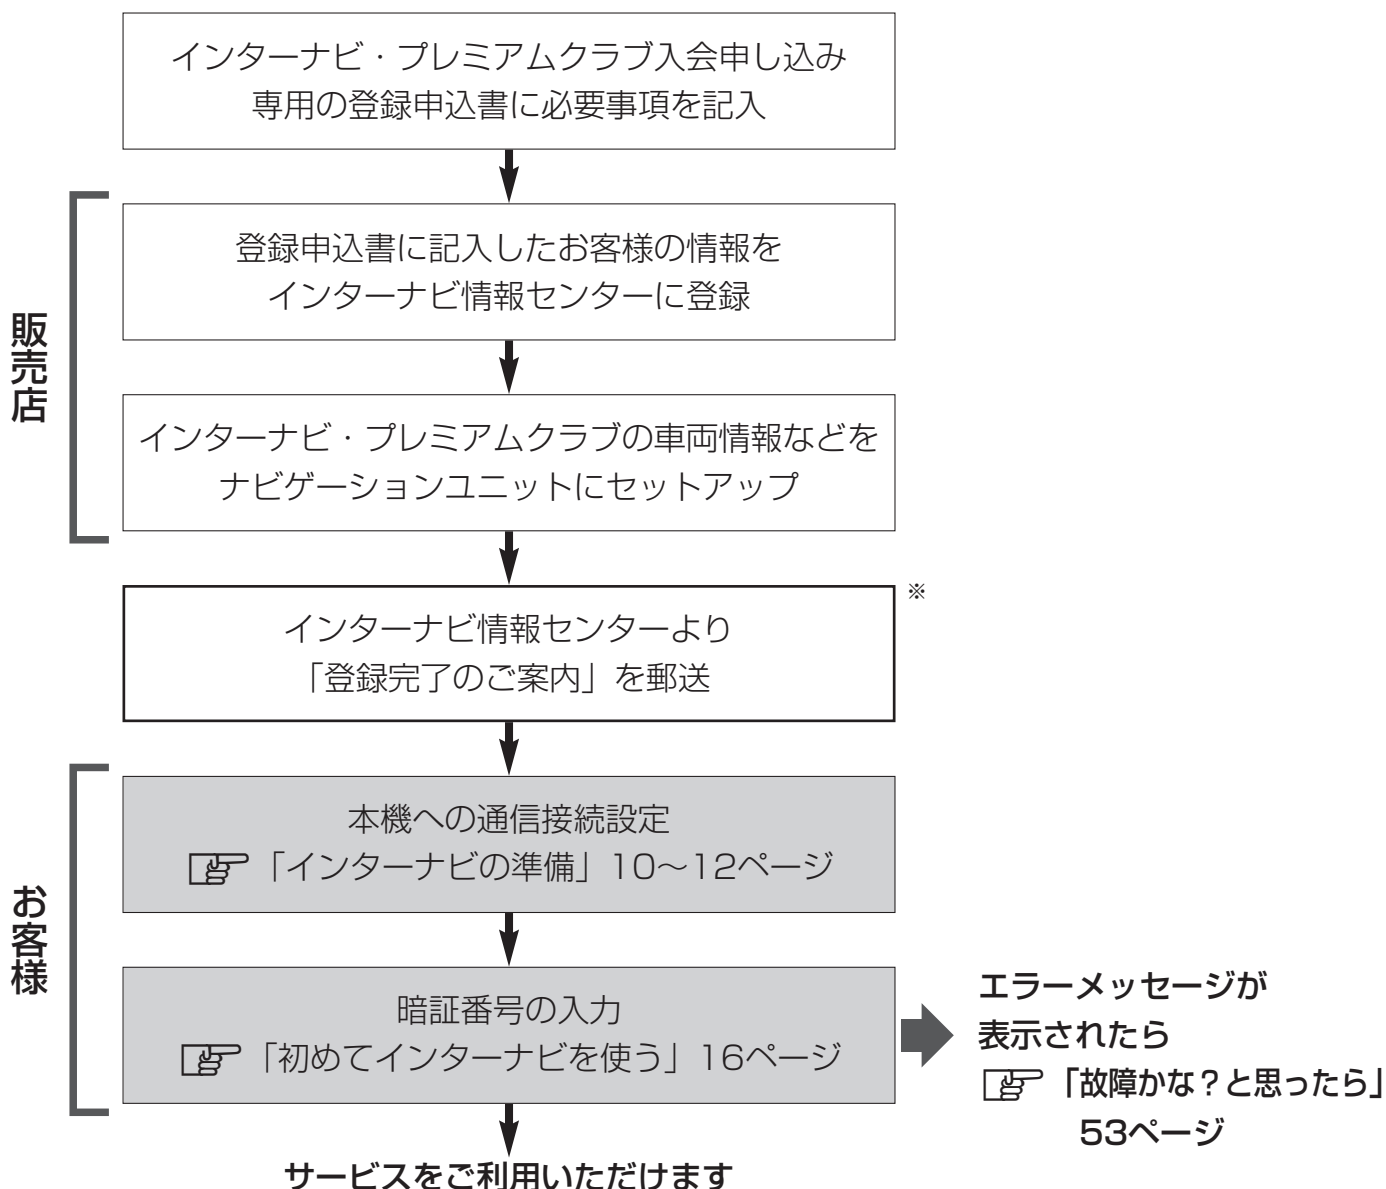

※インターナビ情報センターによる作業になります。



- 「暗証番号」等は、Honda販売店での会員登録手続き後、インターナビ情報センターから郵送する「登録完了のご案内」に記載してあります。
また、中古等で本製品を入手された方も、最寄りのHonda販売店(Honda Cars店、Hondaオートテラス店)で会員登録手続きを承ります。インターナビ・プレミアムクラブは入会金・会費等は不要です。
- インターナビ・プレミアムクラブのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、商品を譲られる場合は個人情報を消去する必要があります。個人情報の消去は、取扱説明書『ナビゲーション編／オーディオ編』を参照して消去するか販売店へご依頼ください。

インターナビ・プレミアムクラブとは

「インターナビ・プレミアムクラブ」は、Honda車オーナーのために生まれたオーナーズサービスネットワークです。サービス概要のイメージ(下図)のように、上手に利用して、快適で安心なドライブをお楽しみください。

パーソナル・ホームページ

インターネット上でご提供するメンバー専用のホームページです。ドライブに役立つさまざまな情報や大切なお知らせを掲載しています。会員IDとパスワードを入力してアクセスしてください。

<http://www.premium-club.jp/>

出発時刻アドバイザー

ご自宅のパソコンから、パーソナル・ホームページにアクセスし、ルートを設定すれば、希望の到着時刻にあわせて出発時刻を案内します。



何時に出れば
いいのかな?



混雑

順調


メンバーだけの
ルート案内で
ス〜イスイ!

インターナビ・フローティングカーシステム

メンバーだけが共有できる交通情報で最適なルート案内します。

Myスポット情報 27ページ

パーソナル・ホームページで作成したMyスポットを本機の目的地に設定できます。

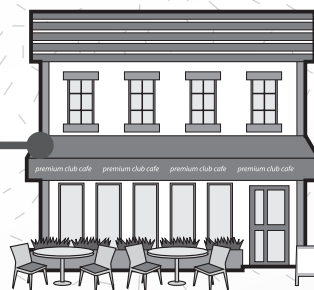


ルート状況タイムリー配信

交通状況の変化を10分おきに自動でチェックします。

インターナビ交通情報 20ページ

目的地までの交通情報をオンデマンドで受信し、出発地点から最短時間ルートを誘導します。

渋滞や規制、
通行止めも心配なし！

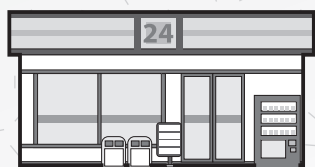

QQコール(有料サービス)



 51ページ

万が一のトラブルに、24時間365日対応のプレミアムなサービスを受けいただけます。

駐車場セレクト 22ページ

料金や営業時間など、希望の条件にあった駐車場を案内します。

駐車場探しも簡単
目的地へ到着！

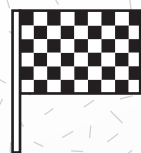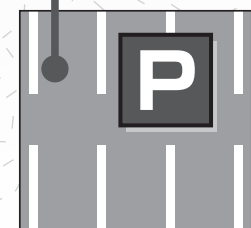

天気予報も
バッチリ！



インターナビ・ウェザー 23ページ

現在地や目的地周辺の気象情報をわかりやすく提供します。

インターナビの準備(1)

インターナビをご利用いただくには、本機に対応するBluetooth搭載携帯電話が必要です。インターナビに接続するには、Bluetooth搭載携帯電話を使用して、通信の接続設定を行なう必要があります。

※通信機器使用上のご注意

- インターナビ交通情報の受信においては、必要な通信が終了すると自動的に回線が切れます。また情報コンテンツ等を受信完了すると自動的に回線が切れます。
- 携帯電話の機種によっては通信ができないものや一部の機能が使えないものがあります。対応携帯電話やオプション類に関してはインターナビ・プレミアムクラブホームページをご参照いただくか、Honda販売店にお問い合わせください。
インターナビ・プレミアムクラブのホームページ <http://www.premium-club.jp/>
- 回線接続中の通信量およびプロバイダ接続料はお客様負担となります。
- 携帯電話会社の提供する「パケット定額制」「パケ放題」などは、携帯電話以外の機器で使った場合は適用されないことがあります。詳しくは、携帯電話会社にお問い合わせください。
- 通信終了後は必ず通信が切れたことを確認してください。
- 携帯電話の「ダイヤルロック」「オートロック」などのロック機能を解除してから接続してください。
- お使いの携帯電話によっては、専用サーバー接続中に電話を着信した場合、通信接続が切断される場合があります。その場合は、通話終了後に再取得操作をしてください。
- お使いの携帯電話によっては、専用サーバー接続中に電話を着信した場合、着信通知画面が表示されない場合があります。

インターナビ画面から携帯電話を接続する

インターナビの情報通信を行なうためには、本機に対応したBluetooth対応携帯電話を接続する必要があります。

※走行中は、本操作は行なえません。

1

地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。


：“携帯電話機器登録とinternavi暗証番号入力を行ってください。” のメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。



2

携帯電話機器登録 ボタンをタッチする。


：携帯電話会社設定画面が表示されます。

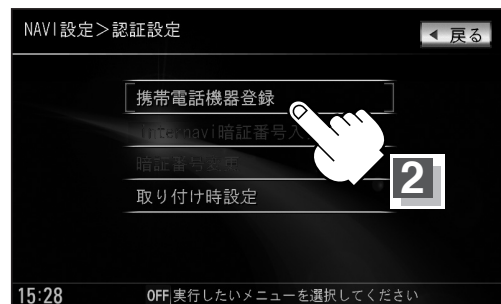

3

お使いの携帯電話会社を選択しタッチする。


：メッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。

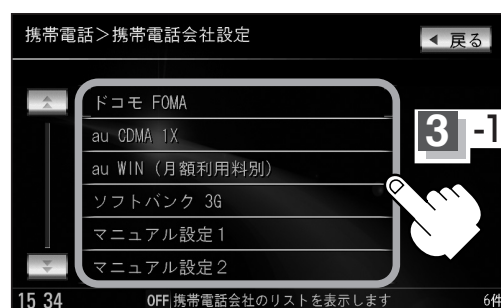

※携帯電話からの接続方法です。

ナビから ボタンをタッチして本機から接続する方法もあります。

別冊オーディオ編319～323ページ

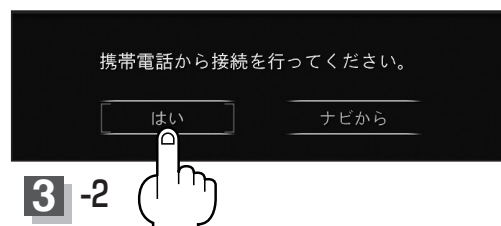

4

右記画面が表示されたら携帯電話を操作して、画面に表示されたパスキーを入力し、本機に送信する。

：携帯電話が接続され、登録完了のメッセージが表示されます。インターナビに接続するには、

初めてインターナビを使う(暗証番号の入力)
16ページの手順 **2** へ進んでください。



インターナビの準備(2)



アドバイス

- パスキーとして、4桁の数字を入力します。初期状態では「1212」です。
- 通常はパスキーを変える必要はありませんが、Bluetooth接続する機器同士のパスキーは一致している必要があります。携帯電話側と本機側のパスキーが一致していない場合は、パスキーを変えて一致させてください。
- Bluetooth通信の方法は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

インターナビに接続する(1)

インターナビ・プレミアムクラブの通信サービスを受けるための接続設定を行ないます。接続設定には、携帯電話会社から選ぶ方法と手動で設定する方法があります。



アドバイス

- 携帯電話会社の用意しているプロバイダーではなく、ご自分の契約しているインターネットプロバイダーを利用する場合は、手動で接続設定してください。
- auのプロバイダー「au.net」を使用する場合は、通信料とは別に月額使用料金がかかりますのでご注意ください。
- あらかじめ用意されている接続先(携帯電話会社)のアクセスポイントが変更された場合は、インターナビ情報センターに接続(インターナビ交通情報、インターナビ・ウェザー、駐車場セレクト等の取得)し、次回接続時に自動的に更新されます。
手動で新規に追加した接続先やプロバイダリストから編集・閲覧した接続先は更新されません。

通信の接続設定をする

1

地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。


：“携帯電話機器登録とinternavi暗証番号入力を行ってください。”のメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。



2

携帯電話機器登録 ボタンをタッチする。

：携帯電話会社設定画面が表示されます。

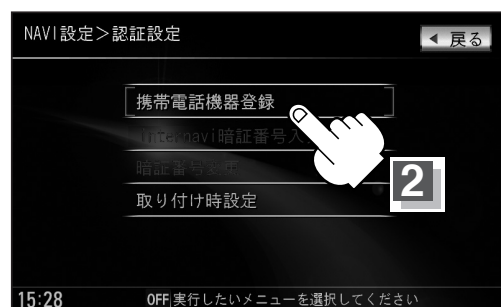


インターナビに接続する(2)

3

接続先を選ぶ。


■ 携帯電話会社から接続先を選ぶ

- ① リストから接続先の携帯電話会社を選びタッチする。

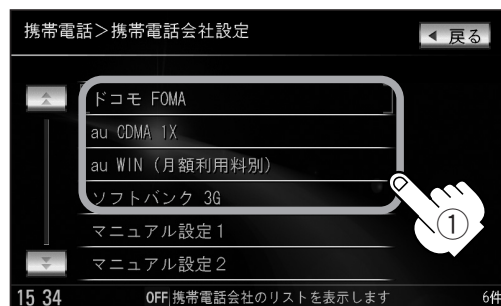


■ 手動で接続先の設定をする


- ① リストの **マニュアル設定1** / **マニュアル設定2** ボタンを選択し、タッチする。

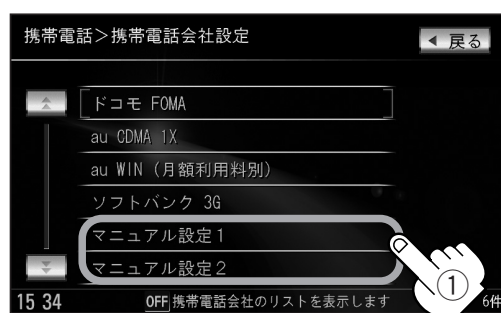

- ② **編集** ボタンをタッチする。
：マニュアル設定画面が表示されます。

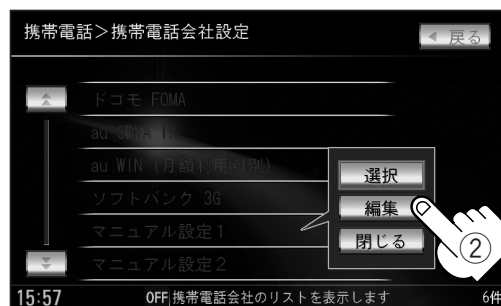

- ③ 設定項目をタッチして入力する。

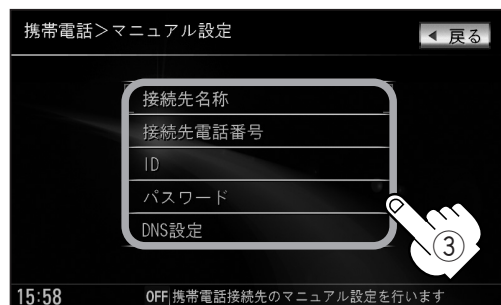

設定項目		設定内容
接続先名称		接続先（プロバイダ）の名前を設定します。 タッチすると50音入力画面が表示されるので、接続先の名前を入力して 決定 ボタンをタッチします。
接続先電話番号		アクセスポイントの電話番号を設定します。 タッチすると電話番号入力画面が表示されるので、電話番号を入力して 決定 ボタンをタッチします。
ID		プロバイダ入会時に発行されたIDを設定します。 タッチするとアルファベット入力画面が表示されるので、IDを入力して 決定 ボタンをタッチします。
パスワード		上記IDに対するパスワードを設定します。 タッチするとアルファベット入力画面が表示されるので、パスワードを入力して 決定 ボタンをタッチします。
DNS 設定	プライマリDNS	DNSを設定します。 手動 ボタンをタッチして、 プライマリDNS / セカンダリDNS ボタンをタッチすると10キー入力画面が表示されるので、DNSのアドレスを入力して 決定 ボタンをタッチします。 DNSについて詳しくは、お使いのプロバイダにお問い合わせください。
	セカンダリDNS	

④ **戻る** ボタンをタッチする。

：携帯電話会社設定画面が表示されます。再度、マニュアル設定1／マニュアル設定2に変わって編集した接続先名称ボタンをタッチして **選択** ボタンをタッチすると接続先が切り替わります。

インターナビに接続する(3)

初めてインターナビを使う(暗証番号の入力)

初めてインターナビ・プレミアムクラブへ接続する場合は、暗証番号の入力が必要になります。(初回のみ) 暗証番号はHonda販売店での会員登録手続き後、インターナビ情報センターより郵送で届く「登録完了のご案内」に記載されています。


1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。

：“internavi暗証番号入力を行ってください。” のメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチしてください。



2 **internavi暗証番号入力** ボタンをタッチする。

：internavi暗証番号入力画面が表示されます。

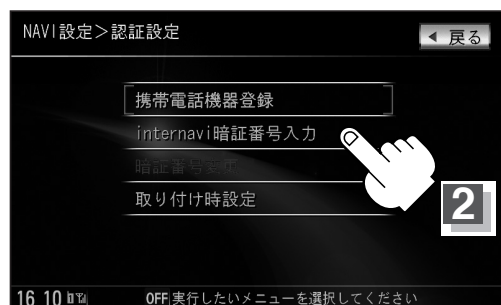

3 4桁の暗証番号を入力し、**決定** ボタンをタッチする。

：通信を開始して、初回認証を行ない、暗証番号が設定されます。



暗証番号は、インターナビ情報センターより郵送で届く「登録完了のご案内」に記載されています。



3-1



3-2

初回設定の完了を確認する

初回の設定（暗証番号入力）が完了したかどうかを、実際にインターナビに接続して確認します。
ここでは例として、インターナビ交通情報を取得します。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。

：インターナビ画面が表示されます。



2 **internavi交通情報取得** ボタンをタッチする。

：インターナビ交通情報が取得され、地図画面に点線の交通情報が表示されれば、設定は完了です。

※交通情報の無い地域で取得を行なった場合は、地図画面に何も表示されません。

※インターナビ交通情報については、「インターナビ交通情報を受信する」20、21ページをご覧ください。



インターナビに接続する(4)

インターナビに接続できない場合


パーソナル・ホームページから暗証番号を変えた場合は、本機側の暗証番号も変える必要があります。

接続ができない場合は、車両のフレームNo.(車台番号)が本機に正しく登録されていない可能性があります。以下の手順でご確認ください。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。




2 **internavi設定** ボタンをタッチして、
認証設定 ボタンをタッチする。

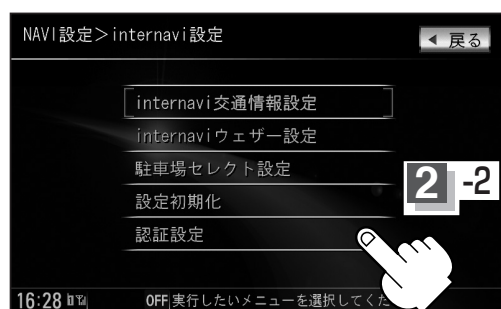

3


■ 暗証番号を変更する場合

- ① **暗証番号変更** ボタンをタッチする。

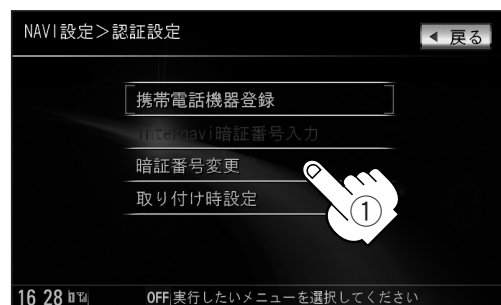


- ② 新しい暗証番号を入力し、**決定** ボタンをタッチする

：再度、新しい暗証番号を入力し、**決定** ボタンをタッチすると、通信を開始して暗証番号変更を行ないます。

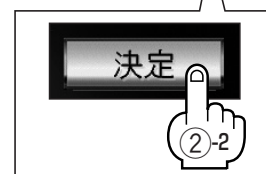


■ フレームNo.を確認する場合

- ① **取り付け時設定** ボタンをタッチする。

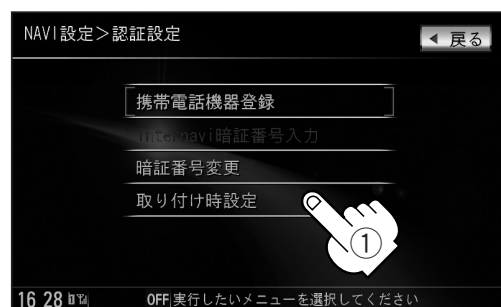

- ② メッセージが表示されるので**はい** ボタンをタッチする。

- ③ “フレームNo.”を確認する。

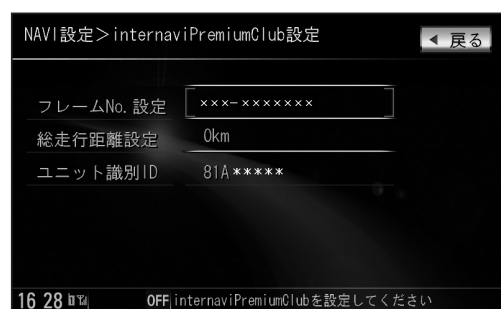

- “フレームNo.” はインターナビ情報センターからお送りする「登録完了のお知らせ」に記載されています。（アルファベットは大文字です。）
- 正しく入力されていない場合は、フレームNo.設定の項目をタッチし、画面に表示されたキーボードで正しく入力してください。**決定** ボタンをタッチすると入力した値が登録されます。

インターナビ交通情報を受信する

現在地やスクロールして表示した地点周辺のインターナビ交通情報を取得することができます。目的地を設定した場合は、目的地方面のインターナビ交通情報を取得して、交通情報を地図上に表示できます。また、お客様からご提供いただいた情報（フローティングカー情報）から作成した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）やお使いのお車の条件にあった駐車場情報の提供も行ないます。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2 **internavi交通情報取得** ボタンをタッチする。

：インターナビ情報センターに接続され、インターナビ交通情報が取得されます。



アドバイス

- 交通情報が収集されていない道路やVICSセンターのメンテナンスなどにより、交通情報提供対象道路であっても交通情報が提供されない場合があります。
- 目的地設定したときに、自動で目的地方面の交通情報を取得することができます。
- 一定の時間間隔を設定して自動的に交通情報を取得することができます。
- 目的地が遠方（約200km以上）の場合は、案内ルートの途中までの交通情報を取得します。
- インターナビ交通情報の情報取得後、自動的にインターナビ交通情報をもとにルートの再探索が行なわれます。
- 本機操作中（スケール変更など）にインターナビ交通情報の取得が完了しても、完了のメッセージは表示されません。
- 情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** ボタンをタッチしてください。
- 渋滞情報の矢印が点線で表示されているのがフローティングカー情報における交通情報です。表示するにはフローティングカー情報の **する** ボタンをタッチし、VICS表示設定で各項目の表示灯を点灯する必要があります。（地図上の渋滞情報表示は、VICS表示設定の設定と連動します。）

📄 45ページ／別冊ナビゲーション編「VICS表示の設定をする」218、219ページ

予測リンク旅行時間情報について

インターナビ交通情報では、過去の情報から統計・予測処理を行なって作成した予測リンク旅行時間情報が提供されます。予測リンク旅行時間情報はVICSを使ったルート探索や、到着予測時間に使用します。



アドバイス

予測リンク旅行時間情報が提供されている箇所においても、地図上に表示している渋滞、混雑、順調表示は予測情報ではありません。順調表示でも予測リンク旅行時間が長いとその箇所を避けるルートを案内したり、渋滞情報でも予測リンク旅行時間情報が短いとその箇所を通るルートを案内する場合があります。

インターナビ・フローティングカーシステムについて

お客様が走行した路線／時間の情報をナビゲーションシステムで記憶して、インターナビ情報センターに接続したタイミングでご提供していただいております。その情報（フローティングカー情報）を蓄積、編集処理を行ない、該当路線の交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）を作成します。フローティングカー情報は、インターナビ交通情報受信時にインターナビ情報センターに通知します。

また、インターナビ情報センターで作成されたインターナビ・フローティングカー情報も、インターナビ交通情報受信時に交通情報とあわせて提供されます。都市高速などのジャンクションの手前では、フローティングカー情報をもとにして、車線別の走行所要時間を考慮したルートを提供します。



アドバイス

- インターナビ・フローティングカー情報は、30分以内に同じ道路を走行したデータがある場合はその情報を、無い場合には過去の同時刻帯のデータを統計処理した情報を提供しています。
- インターナビ・フローティングカー情報の対象となる道路は、全国約36万キロの道路区間です。生活道路や裏道などの全ての道路を対象とするものではありません。
- ご提供いただくフローティングカー情報は、お客様が特定できない形式に処理を行ない、個人を特定するデータは保存されません。

駐車場セレクト機能を使う

インターナビ交通情報と連携している駐車場のうち、料金や距離など希望に合った駐車場だけを地図上に表示させることができます。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。




2 駐車場セレクト取得 ボタンをタッチする。

：条件にあった駐車場☆のリストと地図が表示されます。



3 リストから駐車場を選びタッチする。

- 目的地を設定している場合… “目的地から” と表示
- 目的地を設定しておらず、
現在地が表示されている場合… “現在地から” と表示
- 目的地を設定しておらず、
地図がスクロールされている場合… “表示地点から” と表示

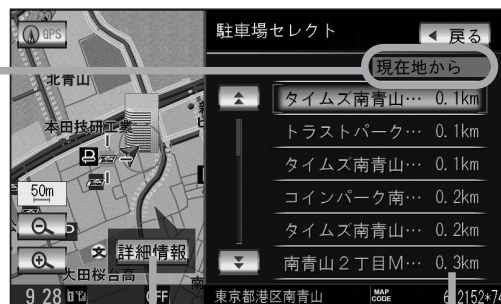

詳細情報 ボタンをタッチすると、駐車場の詳細情報を見たり、目的地／経由地／地点登録などもできます。

駐車場までの距離



アドバンス

- あらかじめお好みの駐車場の条件を設定しておく、条件にあった駐車場☆を探せます。なお、条件を設定しなくても、車両設定の情報にもとづき、入れる駐車場のみが絞り込んで表示されます。
☆印…駐車場の条件設定については「**駐車場セレクト設定**」47ページをご覧ください。
- 目的地を設定している場合 ……目的地付近の駐車場セレクト情報が表示されます。
- 目的地を設定しておらず、
現在地の地図が表示されている場合 ……現在地周辺の駐車場セレクト情報が表示されます。
- 地図がスクロールされている場合 ……表示されている地図周辺の駐車場セレクト情報が表示されます。駐車場セレクトの操作をする前に、目的地設定や地図表示を目的に応じて変えてください。
- 該当する駐車場セレクト情報がなかった場合は、メッセージボックスが表示され、地図画面へ戻ります。
- 情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** ボタンをタッチしてください。
- 走行中は操作できません。
- 一部の駐車場で表示が異なるものもあります。

インターナビ・ウェザーを利用する(1)


インターナビ情報センターの専用サーバーから地域の気象情報を取得して、気象状況を画面に表示させることができます。(サービスの内容は、本書に記載のものとは変わる場合があります。)

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2 **internaviウェザー取得** ボタンをタッチする。


：インターナビ情報センターに接続され、インターナビ・ウェザーの気象情報を取得し、取得情報画面が表示されます。(取得情報画面を自動で表示したい場合は、本機の操作をしないでください。)

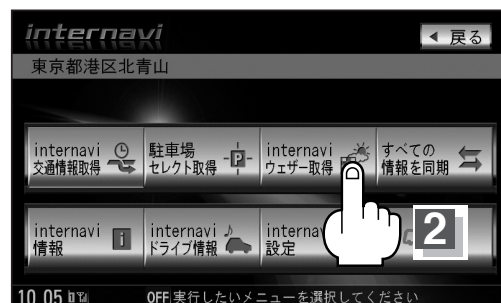

3 見たい情報を選択し、タッチする。

取得した情報に警報・注意報の情報が含まれているとき、**警報・注意報** ボタンをタッチすると、発表時刻／該当地域／内容を表示します。
(情報がない場合、ボタンは選択できません。)

取得した情報に台風の情報が含まれているとき、**台風情報** ボタンをタッチすると、進路や詳細情報を表示します。
(情報がない場合、ボタンは選択できません。)

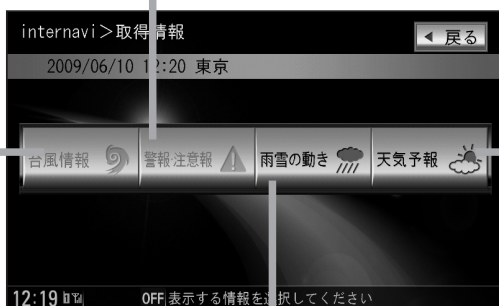

取得した情報に天気予報の情報が含まれているとき、**天気予報** ボタンをタッチすると、「今日・明日の天気」／「週間天気予報」を表示します。
(情報がない場合、ボタンは選択できません。)

取得した情報に雨雪の動きについての情報が含まれているとき、**雨雪の動き** ボタンをタッチすると、詳細情報を表示します。
(情報がない場合、ボタンは選択できません。)



アドバイス

- 走行中、**警報・注意報** ボタンをタッチすることはできませんが、情報を表示することはできません。
- 46ページ **internaviウェザー設定** で「音声お知らせ」の **する** ボタンを選択すると、警報・注意報の情報を取得したときに内容を音声で読み上げます。

インターナビ・ウェザーを利用する(2)



- 23ページ手順**3**で**天気予報** ボタンをタッチして、「今日・明日の天気」／「週間天気予報」画面を表示させ、**マーク説明** ボタンをタッチすると、お天気アイコンの説明を表示することができます。

お天気アイコンには下記の種類があります。

今日・明日の天気アイコン

快晴		
晴れ		
薄曇り		
曇り		
弱い雨(10mm/h未満)		
強い雨(10mm/h以上)		

週間天気予報アイコン

晴れ	
晴れのち曇り	
晴れのち雨	
晴れのち雪	
晴れ時々曇り	
晴れ時々雨	
晴れ時々雪	
曇り	
曇りのち晴れ	
曇りのち雨	
曇りのち雪	
曇り時々晴れ	
曇り時々雨	
曇り時々雪	
雨	
雨のち晴れ	
雨のち曇り	
雨のち雪	
雨時々晴れ	
雨時々曇り	
雨時々雪	



みぞれ		
弱い湿雪(5mm/h未満)		
強い湿雪(5mm/h以上)		
弱い乾雪(5mm/h未満)		
強い乾雪(5mm/h以上)		



雪	
雪のち晴れ	
雪のち曇り	
雪のち雨	
雪時々晴れ	
雪時々曇り	
雪時々雨	



- 気象情報は、目的地または任意の地点の気象情報を表示する操作を行なったときのほか、目的地を設定して最初のルート探索を行なうときなどに取得されます。3Dビュー表示時は、気象情報に応じて空の色が変化します。

取得時の天気



3時間後の天気予報



気象警戒エリアの表示

各マークを表示可能なスケールは“5m(最小スケール)～10km”となります。降雨・降雪、落雷、津波の気象情報がある気象警戒エリアに入ると、各マークを表示します。マークの表示をする／しないの設定をすることができます。

☞「**internaviウェザー設定**」46ページ

- 降雨・降雪のマークは、降水量によって変わります。

降水量	降雨マーク	降水量	降雪マーク
1～4mm		1～2mm	
5～29mm		3～4mm	
30mm以上		5mm以上	

- 津波のマークは、予報の規模によって表示が変わります。

津波注意報



津波警報



大津波警報



- 気象情報は、要求に応じて専用サーバーから取得します。データが取得できていないときは、気象情報は表示されません。
- 専用サーバーによる天気予報サービスは、予告なく中断、停止される場合があります。
- 地図上に降雨・降雪、津波のマークを表示するのは、「気象警戒エリアの表示」を**する**に設定している場合です。☞46ページ
- 気象予報アイコンの天気マークは、表示されている時刻の予報天気を示しています。
- 気象予報アイコン、降雨・降雪、津波の情報表示の期限は以下の通りとなります。
 - 気象予報アイコン⇒取得後60分
 - 降雨・降雪⇒提供時刻より90分
 - 津波⇒到達予想時刻から30分
 (気象情報受信時の割り込み画面で表示される(または履歴から表示する)“雨雪の動き”の有効期限は3時間30分となります。)
- 地図スケールによって、表示されるマークは異なります。
- 気象情報を取得すると、地図画面に戻り、地図画面に気象予報アイコンが表示されます。気象予報アイコンには、地図をスクロールした地点の気象情報が表示されます。(気象情報が取得できていない場合は表示されません。)
- 「ルート案内時連動取得」(45ページ)で**全ての情報**を選択している場合は、ルート案内を開始したときに気象情報を自動で取得することができます。
- 取得した気象情報に警報・注意報が含まれている場合は、これらの情報が先に表示されます。
- 情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** ボタンをタッチしてください。

インターナビ・ウェザーを利用する(3)



アドバイス

台風情報

取得した気象情報に台風の情報が含まれているときは、進路や詳細情報を表示します。



警報・注意報

取得した気象情報に警報・注意報の情報が含まれているときは、発表時刻、該当地域、内容を表示します。



雨雪の動き

取得した気象情報に降雨・降雪情報が含まれているとき、現在から1時間おきに3時間後までの雨雪の動きの予報が確認できます。



全ての情報をパーソナル・ホームページと同期する

カーカルテや登録地点の情報を、本機とインターナビ・プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページを同期することにより、お互いの情報を最新の内容に更新することができます。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2 すべての情報を同期 ボタンをタッチする。

：情報がインターナビのパーソナル・ホームページと同期されます。



アドバイス

- 「パーソナル・ホームページ」とは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン向けサービスです。
- 情報の同期をすると、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページにお客様がパソコンなどで登録した情報と、ナビゲーションシステム本体で登録した情報を、お互いに日付の新しい情報に更新することができます。
例えば、自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに登録したメンテナンス情報と、本機の情報と同期することにより、ナビゲーションでも見るすることができます。
- 現在時刻がGPSから受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。
- 登録地点（カメラ登録地点を含む／自宅は含まない）を登録できる件数は300件です。
- 登録地点の情報の一部データは、同期非対象となっています。
- 自宅は同期対象ではありません。

<Myスポット情報について>

Myスポットとは、パーソナル・ホームページで登録した地点情報です。

上記のように、すべての情報を同期したときやNAVI設定の登録地点から **パーソナルHPと同期** ボタンをタッチしたとき、ナビの登録地点情報として利用することができます。

また、通信をしなくてもパーソナル・ホームページからMyスポットをSDカードに保存することができます。SDカードに保存したMyスポットは本機に取り込んで登録地点情報として利用することができます。SDカードから本機に取り込む操作については、別冊のナビゲーション編「SDカードから地点を登録する」240、241ページをご覧ください。

また、取り込んだ地点を目的地に設定するには、別冊のナビゲーション編「登録地点で探す」103、104ページをご覧ください。

インターナビ情報(1)

インターナビに接続すると利用できるメニューが表示されます。この画面からは、インターナビが提供する情報(コンテンツ)を見たり、自車の情報を記録することができます。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2 **internavi情報** ボタンをタッチする。

: internavi情報画面が表示されます。




3 情報を見る／記録する。

Hondaからのお知らせを見る

Hondaからのお知らせとは、Hondaからインターナビ・プレミアムクラブ会員へ配信される、取り付けられた車両に関するリコール・改善対策などの品質情報や、地図更新などの重要な情報です。(内容は変更される場合があります。)

① **Hondaからのお知らせ** ボタンをタッチする。

: Hondaからのお知らせ／情報を見ることができます。

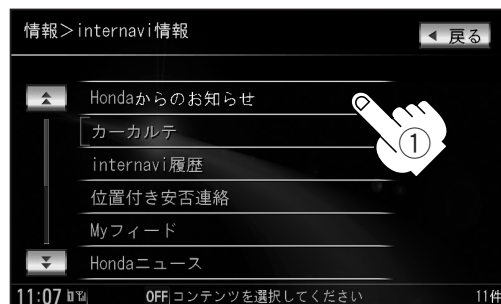

カーカルテ情報を記録する

メンテナンス記録で部品（パーツ）の交換時期を管理したり、愛車メモに車検や保険の期限など、お車に関する重要な情報を登録して、更新時期を管理したりできます。メンテナンス記録には、あらかじめ登録されている主要パーツのほか、お好みのパーツを追加登録することもできます。


- ① **カーカルテ** ボタンをタッチする。



- ② リストより項目 (**メンテナンス記録** / **愛車メモ** / **パーソナルHPと同期** / **お知らせ設定** ボタン) を選択しタッチする。

■ メンテナンス記録をするには

1. **メンテナンス記録** ボタンをタッチする。

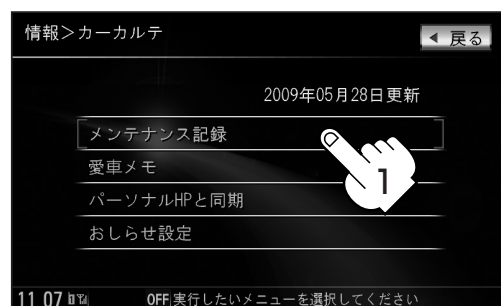

2. リストより項目を選択し、タッチする。

※ **新規項目** ボタンをタッチすると、お好みのパーツを設定し、交換時期やサイクルなどを設定することができます。(30ページ)



インターナビ情報(2)

□ パーツを追加する

① **新規項目** ボタンをタッチする。




② パーツ名をタッチする。




③ パーツ名称を選択しタッチする。

※ **名称入力** ボタンをタッチすると、
名称を入力することができます。

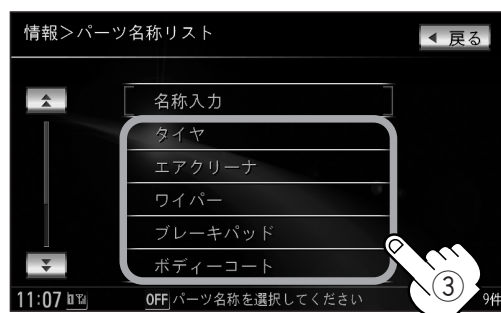

④ 項目をタッチして入力し
登録 ボタンをタッチする。

：メンテナンス記録画面に項目が追加
されます。

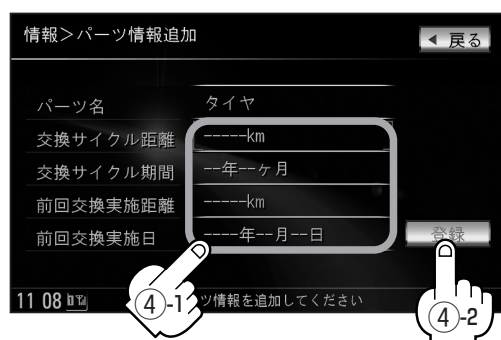

- 「前回交換実施距離」および「前回交換実施日」は、パーツ追加当日の日付とその時点の走行距離が自動的に登録されます。パーツ追加当日以外の日付や走行距離を設定することもできません。未来の日付は設定できません。
- 「交換サイクル距離」または「交換サイクル期間」のどちらかを設定しないと登録できません。必ずどちらか一方を設定してください。
- 追加されたパーツはパーソナル・ホームページと同期されるまで交換予定サイクル距離 ----km、交換サイクル期間--年--ヶ月と表示されますが、同期後は距離、日付が表示されます。

□ パーツを交換する


① パーツを選択し、タッチする。

② **編集** ボタンをタッチする。

※ **確認** ボタンをタッチすると、
パーツ情報を見ることができます。

③ メッセージを読み **OK** ボタンをタッチし、交換実施日や交換実施距離を入力する。

④ **登録** ボタンをタッチする。

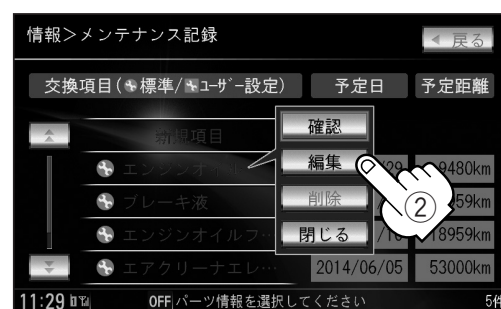

● パーソナル・ホームページと同期させると、次回交換の目安となる走行距離と日付が表示されます。

● Honda指定のパーツ（定期交換部品）情報は変更できません。

● パーツには、Honda指定のパーツ（定期交換部品）とユーザーが追加登録（20件）できるパーツがあります。

Honda指定のパーツには以下のようなものがあります。（車種によって異なります。）

- <例> ・ エンジンオイル
・ エンジンオイルフィルタ
・ ブレーキ液
・ ミッションオイル
・ エアクリナーエレメント

Honda指定のパーツは、パーソナル・ホームページとの同期を行なうと表示されます。

「**カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期するには**」 36ページ

● メンテナンス記録を編集したときは、パーソナル・ホームページとの同期を行なってください。

● 車両のメーターと本機の距離数に差が生じる場合があります。

インターナビ情報(3)


□ 追加したパーツを削除する

- ① 削除したいパーツを選択し、タッチする。



- ② **削除** ボタンをタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** ボタンをタッチすると、選択されたパーツが削除されます。

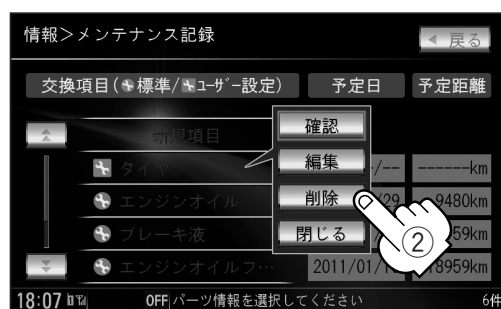

アドバイス


Honda指定のパーツ(定期交換部品)情報は削除できません。

■ 愛車情報を記録するには

1. **愛車メモ** ボタンをタッチする。

：愛車メモ画面が表示されます。

2. リストより項目を選択し、タッチする。

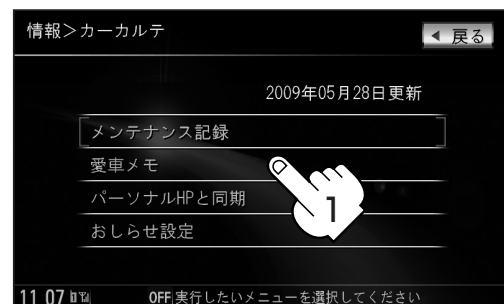


□ 愛車情報を登録する

適切なメンテナンス時期をお知らせするために、普段のお車の利用状態を設定します。

① **愛車プロフィール** ボタンをタッチする。

：愛車プロフィール画面が表示されます。

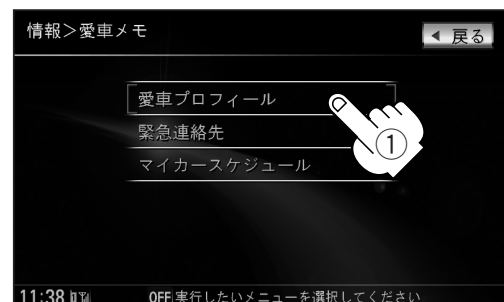


② **▼** ボタンをタッチし、 **車の利用** ボタンをタッチする。




③ 車の利用設定を **する** / **しない** ボタン を選択しタッチする。

※ **する** ボタンを選択した場合、さらに設定
したい項目を選択し、タッチする。

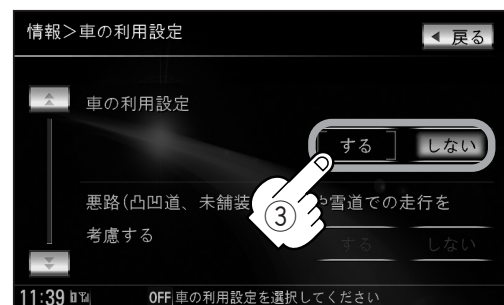

④ **戻る** ボタンをタッチする。

：設定が保存され、愛車プロフィール画面に
戻ります。

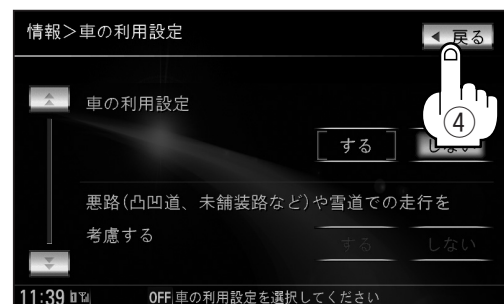

- 走行距離の約30%以上が当てはまる項目を選択してください。
- 設定を解除する場合は、上記手順③で **しない** ボタンをタッチしてください。


インターナビ情報(4)

□ 緊急連絡先を登録する


緊急時の連絡先としてHonda販売店の担当者や保険会社、ロードサービスの電話番号などを登録します。

① **緊急連絡先** ボタンをタッチする。

※緊急連絡先画面が表示されます。

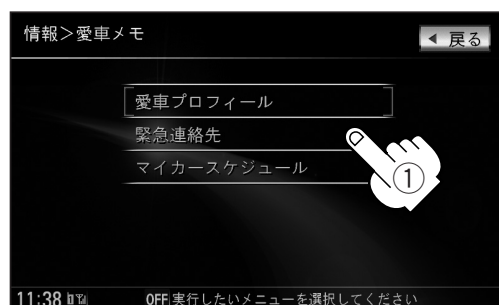

② 項目 (**Myディーラー** / **任意保険** / **ロードサービス** ボタン) を選択し、タッチする。

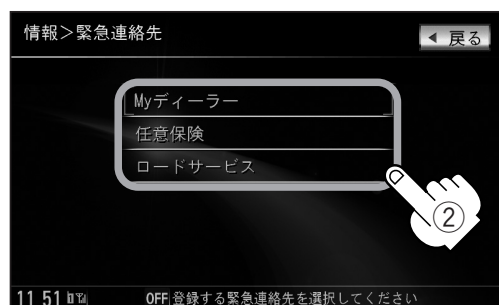


■ Myディーラーを選択した場合

：Myディーラー情報画面が表示されます。

本機に携帯電話が接続されていて、電話番号が登録されている場合は、**発信** ボタンをタッチすると、登録されているディーラーの電話番号へかけることができます。

▼ ボタンをタッチして次ページを表示させ、**担当者** ボタンをタッチすると、担当者名を編集することができます。

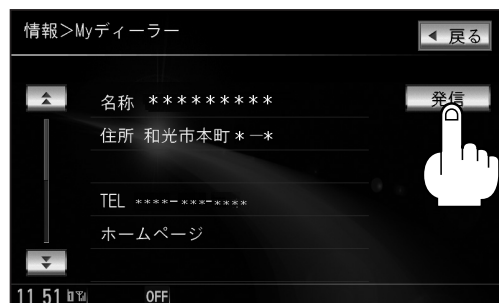

■ 任意保険／ロードサービスを選択した場合

：任意保険／ロードサービス情報画面が表示されます。

編集 ボタンをタッチすると、電話番号を入力することができます。電話番号を入力した後は**決定** ボタンをタッチしてください。

本機に携帯電話が接続されていて、電話番号が登録されている場合は、**発信** ボタンをタッチすると登録されている任意保険／ロードサービスの電話番号へかけることができます。



④ **戻る** ボタンをタッチする。


：設定が保存され、緊急連絡先画面に戻ります。

□ **マイカースケジュールを登録する**

マイカースケジュールに設定しておくで、車検や免許更新時期が近づいたときなどに画面のメッセージやメールで教えてくれます。


① **マイカースケジュール** ボタンをタッチする。

：マイカースケジュール画面が表示されます。

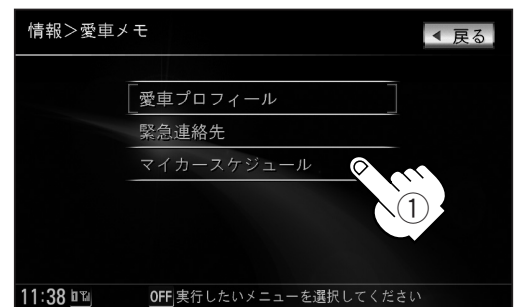

② 項目を選択しタッチして、スケジュールを入力し、**決定** ボタンをタッチする。

：項目が入力され、マイカースケジュール画面に戻ります。

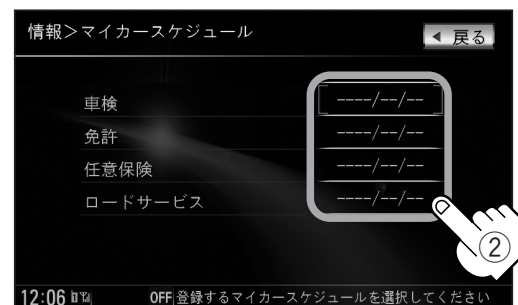


インターナビ情報(5)

■ カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期するには

カーカルテのみの情報を、本機とパーソナル・ホームページを同期することにより、お互いの情報を最新の内容に更新できます。

1. **パーソナルHPと同期** ボタンをタッチする。

：カーカルテの内容がインターナビのパーソナル・ホームページと同期されます。

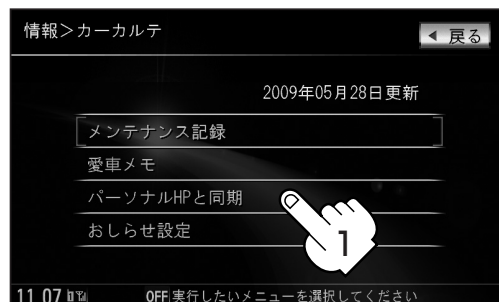


アドバイス

- 「パーソナル・ホームページ」とは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン向けサービスです。
- 情報の同期をすると、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページにお客様がパソコンなどで登録した情報と本機で登録した情報を、お互いに日付の新しい情報に更新することができます。
例えば、自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに登録したメンテナンス情報と本機の間隔を同期することにより、ナビゲーションでも見るすることができます。
- 現在時刻がGPSから受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。


■ お知らせ設定をするには

1. **お知らせ設定** ボタンをタッチする。

：お知らせ設定画面が表示されます。

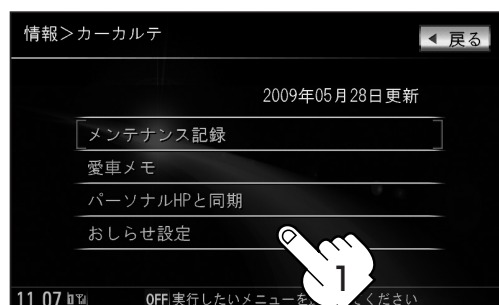

2. 起動時に案内を **する** / **しない** ボタンを選択しタッチする。

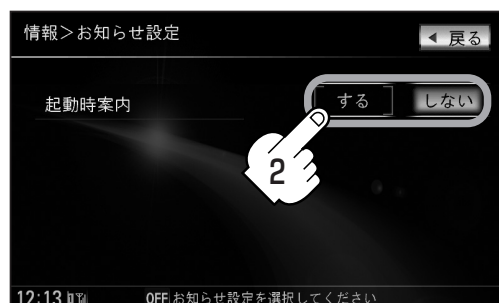

アドバイス


- **する** ボタンを選択した場合、交換距離、交換予定日が近づくと、ナビゲーションを立ち上げた（起動した）ときに画面でお知らせします。
- メンテナンス記録を設定していても、お知らせを **しない** ボタンにしているときはお知らせしません。
- メンテナンス記録で計測される走行距離と実際の走行距離が異なる場合があります。

取得した情報の履歴を見る


取得した情報（駐車場セレクト／internaviウェザー／簡易図形情報）の履歴を見ることができます。

① **internavi履歴** ボタンをタッチする。

：internavi履歴画面が表示されます。

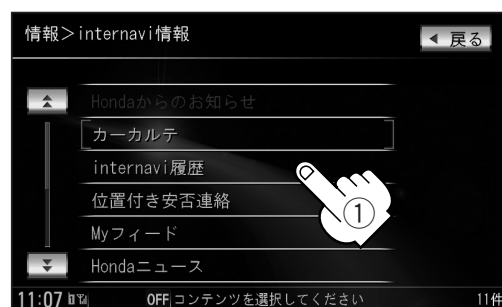


② 見たい情報（**駐車場セレクト**／**internaviウェザー**／**簡易図形情報** ボタン）をタッチする。

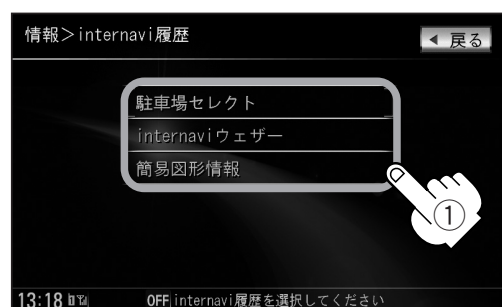

■ 取得した駐車場情報を表示する


1. **駐車場セレクト** ボタンをタッチする。

：情報を取得している駐車場のリストと地図が表示されます。

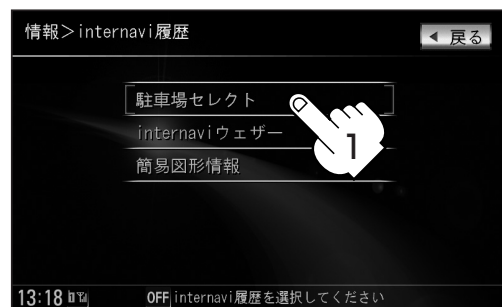

2. リストから駐車場を選択し、タッチする。

：左画面に選んだ駐車場を中心とした地図が表示されます。

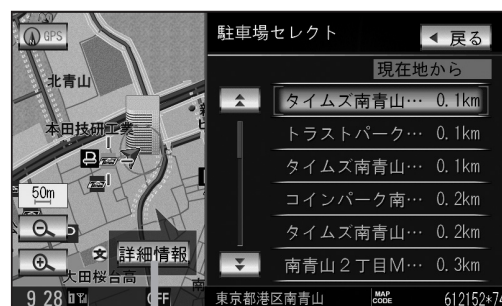


ここをタッチすると選択している駐車場の詳細情報が表示されます。

インターナビ情報(6)

■ 取得した天気情報を表示する

1. **internaviウェザー** ボタンをタッチする。

: 天気情報を取得した日付順にリストで表示されます。

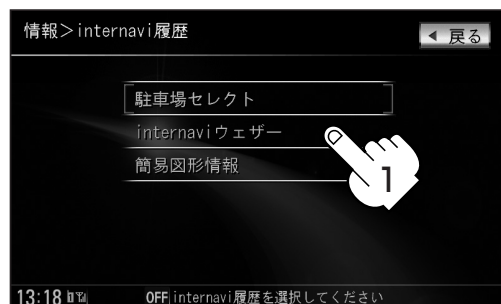

2. リストから表示したい情報をタッチする。



全件消去 ボタンをタッチすると、取得した情報を全件消去してもいいかメッセージが表示されるので**はい** ボタンをタッチすると全て消去されます。


3. 表示したい項目 (**台風情報** / **警報・注意報** / **雨雪の動き** / **天気予報** ボタン) をタッチする。

台風情報 ……選んだ情報の台風情報を表示します。

警報・注意報 ……選んだ情報の警報・注意報を表示します。

雨雪の動き ……選んだ情報の雨雪の動きを表示します。

天気予報 ……選んだ情報の天気予報を表示します。

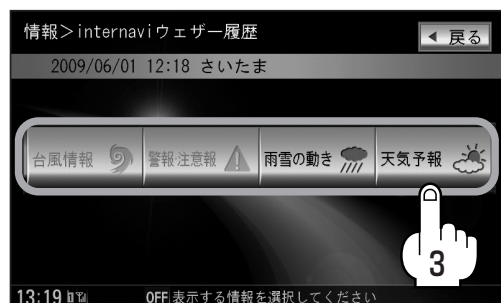



アドバイス

- 以前に取得した天気情報がなければ、取得情報履歴は表示できません。
- 取得した天気、項目に情報がない場合は選択できません。(暗くなります。)
- 20件を超えた場合は、古いものから順に削除されます。
- **台風情報** / **警報・注意報** / **天気予報** ボタンは、データを取得していればボタンが表示されていますが、**雨雪の動き** ボタンは取得してから3時間30分経過するとボタンが暗くなり(データが無くなるため)、選択することができません。

■ 取得した簡易図形情報を表示する

1. **簡易図形情報** ボタンをタッチする。


：取得した交通情報を図形で表示します。

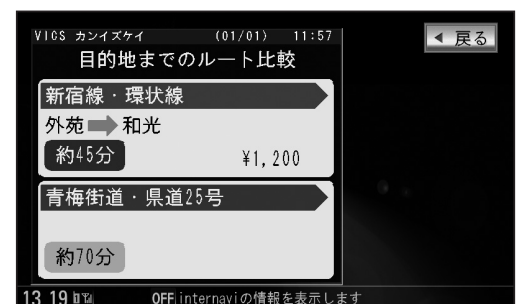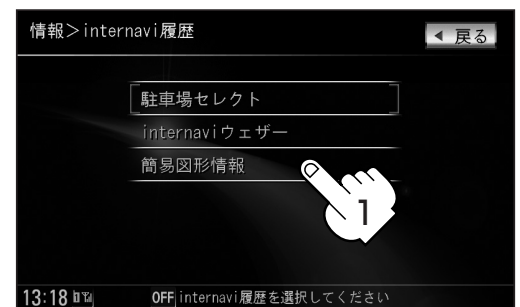

位置付き安否連絡を表示する

ドライバーが自分の安否をナビゲーションから事前に登録した家族のアドレスに発信することができます。(震度5弱以上の地震が発生して12時間以内に限りです。)

① **位置付き安否連絡** ボタンをタッチする。

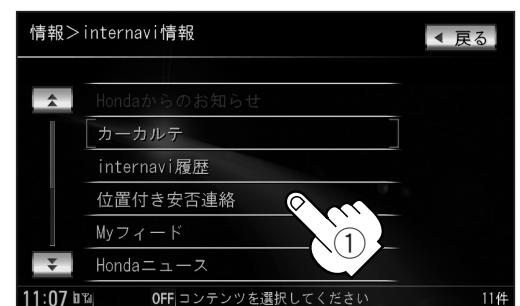

② **大丈夫** / **要支援** ボタンをタッチする。

：選択したメッセージと位置情報を登録しているアドレスにメールで送信します。



アドバイス


- 位置付き安否連絡サービスをご利用になるには、パーソナル・ホームページでの登録が必要になります。
- 位置付き安否連絡についての詳しい内容は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

インターナビ情報(7)

Myフィードを表示する

お客様のお好きなRSS☆などの情報をパーソナル・ホームページで取り込み、ナビゲーションに表示することができます。(内容は変更される場合があります。)

① **Myフィード** ボタンをタッチする。

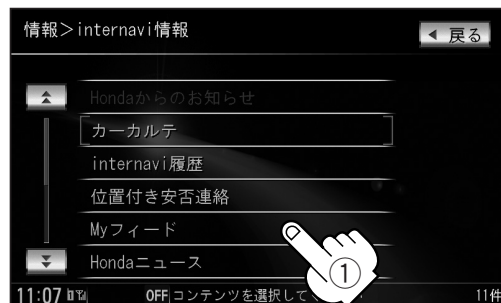

② リストより見たい情報を選択しタッチする。

：選択した情報の詳細画面が表示されます。

※さらにリストが表示されている場合は、リストをタッチして、詳細画面を表示させてください。




アドバイス

- Myフィードをご利用になるには、パーソナル・ホームページでの登録が必要になります。
 - Myフィードについての詳しい内容はインターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。
<http://www.premium-club.jp/>
 - 詳細情報画面で **回線切断** ボタンをタッチすると、情報のダウンロードを中止します。
 - **読み上げ開始** ボタンをタッチすると、表示中の内容を音声で読み上げます。 **読み上げ停止** ボタンをタッチすると、読み上げを中止します。
 - **画像表示** ボタンをタッチすると、画像を表示することができます。
 - **前へ** / **次へ** ボタンをタッチすると、他の情報に切り替えることができます。
 - 選択できないボタンは暗く表示されます。
- ☆印…RSSとは、ニュースサイトやブログなどの最新記事の概要を表しているフォーマットの事です。

Hondaニュース／地域安全情報／お知らせを表示する

Hondaまたはインターナビ情報センターからのニュースや情報、防犯情報をナビゲーションに表示することができます。(内容は変更される場合があります。)

① 項目を選択しタッチする。

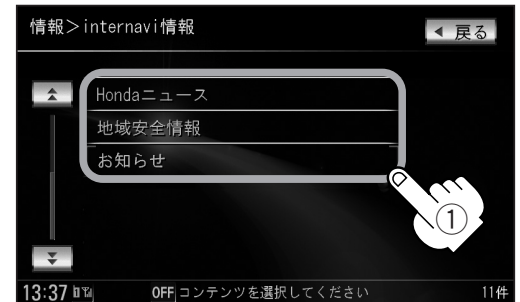


② リストより見たい情報を選択しタッチする。

：選択した情報の詳細画面が表示されます。

※さらにリストが表示されている場合は、リストをタッチして、詳細画面を表示させてください。

(例) 詳細情報画面

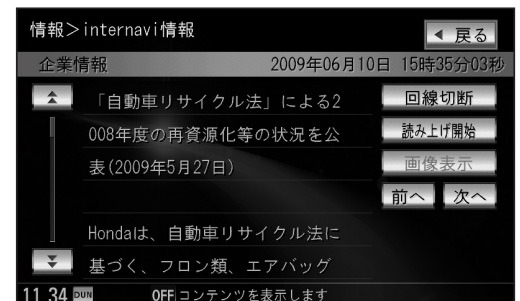

アドバイス

- 詳細情報画面で **回線切断** ボタンをタッチすると、情報のダウンロードを中止します。
- **読み上げ開始** ボタンをタッチすると、表示中の内容を音声で読み上げます。 **読み上げ停止** ボタンをタッチすると、読み上げを中止します。
- **画像表示** ボタンをタッチすると、画像を表示することができます。
- **前へ** / **次へ** ボタンをタッチすると、他の情報に切り替えることができます。
- 選択できないボタンは暗く表示されます。

インターナビドライブ情報

プレミアムクラブでは、会員専用の「パーソナル・ホームページ」のドライブ情報の中で、おすすめのスポットの情報を毎月更新中です。ナビゲーションのデータには収録されていない場所に行くときや、最新の情報をチェックするときに便利です。

1

地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2

internaviドライブ情報 ボタンをタッチする。


：ドライブ情報画面が表示されます。



3

見たい情報 (**特集** / **お祭り・イベント** / **ニューオープン** / **Myコース** ボタン) を選択し、タッチする。

：各情報のリスト画面が表示されます。

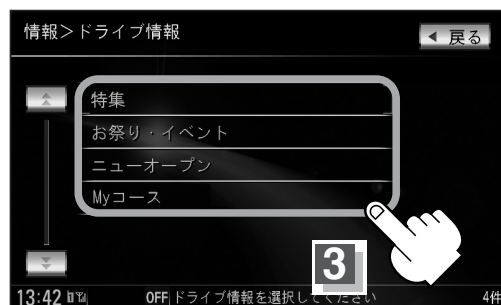

アドバイス

- Myコースはパーソナル・ホームページで登録したMyコースをナビに配信し、コースの設定ができるサービスです。
- 情報の内容は変更される場合があります。

4


リストより情報を選択し、タッチする。

：詳細情報画面が表示されます。さらにリストが表示される場合はリストから項目を選択し、詳細情報を表示させてください。

(例) ニューオープンを選択



(例) 詳細画面

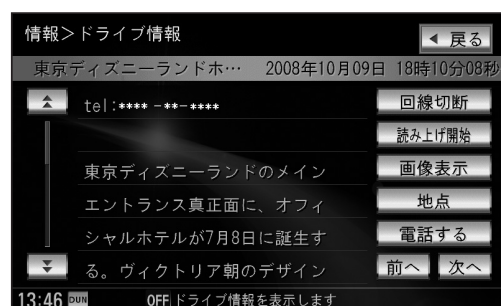

アドバイス

- **全件読み上げ** ボタンをタッチすると、表示中の全リストの内容を音声で読み上げます。 **読み上げ停止** ボタンをタッチすると、読み上げを中止します。
- **スポット検索** ボタンをタッチすると、おすすめする旬なスポットを表示することができます。
- 詳細情報画面で **回線切断** ボタンをタッチすると、情報のダウンロードを中止します。
- **読み上げ開始** ボタンをタッチすると、表示中の内容を音声で読み上げます。 **読み上げ停止** ボタンをタッチすると、読み上げを中止します。
- **画像表示** ボタンをタッチすると、画像を表示することができます。
- **地点** ボタンにタッチすると、地点情報を表示することができます。
- **電話する** ボタンをタッチすると、登録されている電話番号へかけることができます。
- **前へ** / **次へ** ボタンをタッチすると、他の情報に切り替えることができます。
- 選択できないボタンは暗く表示されます。

インターナビ設定をする(1)

インターナビに関する設定は、インターナビ設定画面から行ないます。

1 地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2 **internavi設定** ボタンをタッチする。

: internavi設定画面が表示されます。



3 各設定をする。

internavi交通情報設定


接続についての設定を行ないます。

① **internavi交通情報設定** ボタンをタッチする。

: internavi交通情報設定画面が表示されます。



② 設定したい項目 (**情報取得周期** / **情報保持期間** / **ルート案内時連動取得** ボタン) をタッチする。

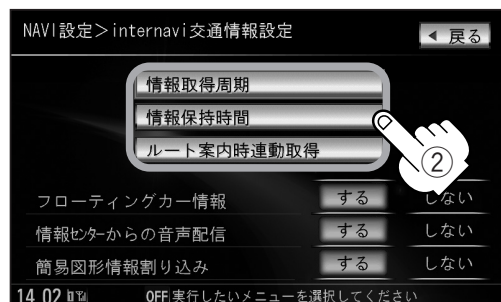

■ 情報取得周期 ボタンを選択した場合


インターナビ交通情報の情報を取得する場合の時間の間隔を設定します。

1. 情報取得周期を選択し、タッチする。



アドバイス


「状況変化時」とは、ルート案内中に10分おきに自動接続し、ルート上に重要な規制の有無や渋滞発生、渋滞解消などの状況変化があったときのみ、交通情報を取得します。他の項目に比べ、通信費を削減することができます。

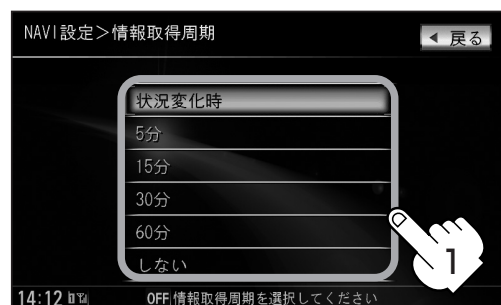

■ 情報保持期間 ボタンを選択した場合

取得した交通情報を保存する時間を設定します。


1. 情報保持期間を選択し、タッチする。

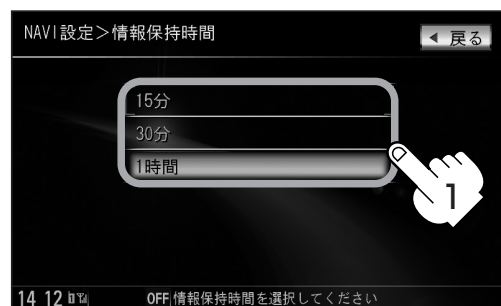

■ ルート案内時連動取得 ボタンを選択した場合

ルート案内開始時に取得する情報を設定します。

1. ルート案内時連動取得を選択し、タッチする。

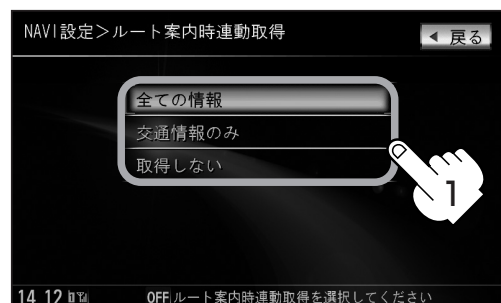

フローティングカー情報／情報センターからの音声配信／簡易図形情報割り込みの設定をする


1. 各項目の **する** / **しない** ボタンを選択し、タッチする。



アドバイス

フローティングカーシステムについて

走行データ（フローティングカー情報）をインターナビ情報センターに情報提供するかどうかを設定します。また、“フローティングカー情報”を**する**に設定した場合は、他のメンバーが収集した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）を取得できますが、**しない**と設定した場合は、他のメンバーが収集した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）を取得することができません。

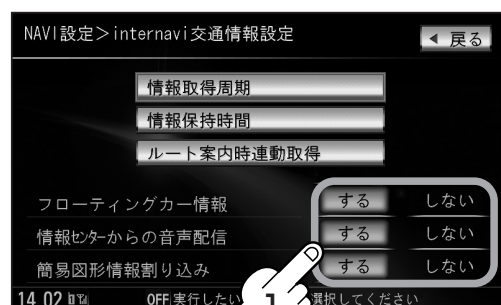

インターナビ設定をする(2)

internaviウェザー設定


インターナビ・ウェザー情報の取得について気象警戒エリア表示、気象予報アイコンの表示などの設定を行ないます。

① **internaviウェザー設定** ボタンをタッチする。

：internaviウェザー設定画面が表示されます。



② 各項目の **する** / **しない** ボタンを選択し、タッチする。

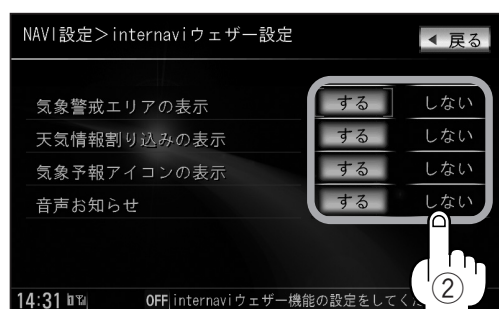

アドバイス

項目の内容は以下となります。

気象警戒エリアの表示 ……インターナビ・ウェザー情報で提供する気象警戒エリアを表示するかどうかを設定します。

天気情報割り込みの設定 ……天気情報を取得したとき、割り込ませてもいいかどうかを設定します。


気象予報アイコンの表示 ……インターナビ・ウェザー情報で提供する気象予報アイコンを地図画面に表示するかどうかを設定します。

音声お知らせ ……インターナビ・ウェザーの天気情報を取得したとき、警報・注意報の情報を自動で読み上げるかどうかを設定します。

駐車場セレクト設定

インターナビ交通情報から提供される駐車場情報を絞り込む順位や条件を設定します。

- ① **駐車場セレクト設定** ボタンをタッチして、メッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。

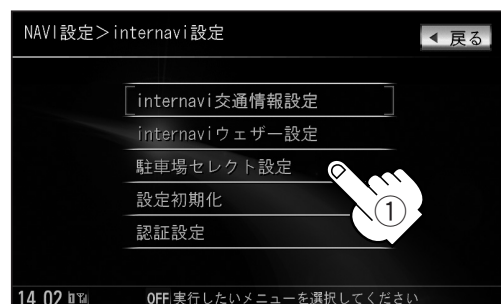


- ② “優先順位／検索条件の利用” の **する** ボタンをタッチする。




アドバイス

しない ボタンをタッチすると、優先順位／検索条件の利用は行ないません。

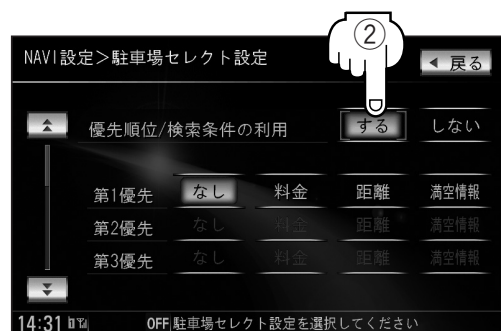

- ③ 設定したい項目を選択し、タッチする。

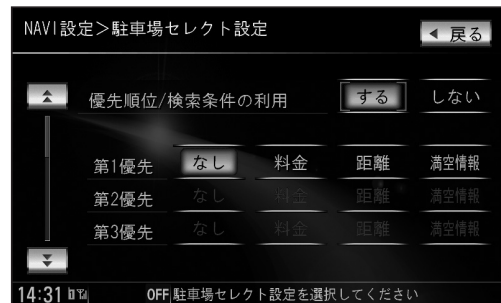

インターナビ設定をする(3)

駐車場セレクト設定項目一覧

設定項目		設定値
第1優先	1番目に優先する条件を選べます。	なし／料金／ 距離（駐車場までの距離）／満空情報
第2優先	2番目に優先する条件を選べます。	
第3優先	3番目に優先する条件を選べます。	
駐車料金	駐車料金の条件を選べます。	制限なし／200円/h以下／ 300円/h以下／400円/h以下／ 500円/h以下／600円/h以下／ 800円/h以下／1000円/h以下／
距離	駐車場までの距離の条件を選べます。	制限なし／100m以内／ 200m以内／400m以内／ 800m以内
駐車場の規模	駐車台数の条件を選べます。	制限なし／30台以上／ 100台以上／500台以上
屋根	屋根の条件を選べます。	制限なし／あり／なし
駐車の方法	駐車の方法の条件を選べます。	制限なし／自走式のみ
営業時間	営業時間の条件を選べます。	制限なし／24時間営業




アドバイス

- 車のサイズは、会員登録された際の車両データに基づいて自動的に設定されています。
- インターナビ交通情報から駐車場情報を取得したあとに駐車場セレクト設定を変更した場合は、取得した駐車場情報は破棄されます。
- 「屋根」、「駐車の方法」、「営業時間」は優先順位（第1～第3優先）の条件に設定することはできません。

インターナビの設定を初期化する


インターナビの設定を初期化することができます。

① 設定初期化 ボタンをタッチする。

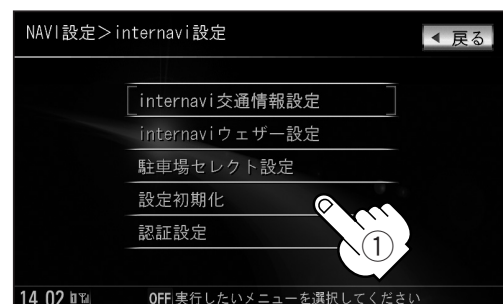

② 初期化したい項目を選択し、タッチする。

：初期化してもいいかメッセージが表示されるので、
はい ボタンをタッチします。

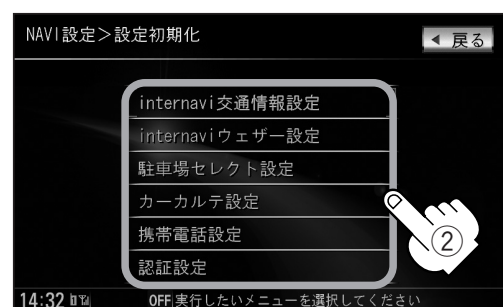

いいえ ボタンをタッチすると、初期化は行ないません。

アドバイス

初期設定一覧


internavi交通情報設定	情報取得周期＝状況変化時 情報保持時間＝1時間 ルート案内時連動取得＝全ての情報 フローティングカー情報＝する 情報センターからの音声配信＝する 簡易図形情報割り込み＝する
internaviウェザー設定	気象警戒エリアの表示＝する 天気情報割り込みの表示＝する 気象予報アイコンの表示＝する 音声お知らせ＝する
駐車場セレクト設定	優先順位／検索条件の利用＝しない 優先順位の条件設定(第1優先～第3優先)＝なし 条件の詳細設定(料金など)＝制限なし
カーカルテ設定	愛車メモの愛車プロフィールの車の利用＝しない お知らせ設定＝する

インターナビ設定をする(4)

認証設定をする

インターナビに接続するための設定をすることができます。

- ① **認証設定** ボタンをタッチする。

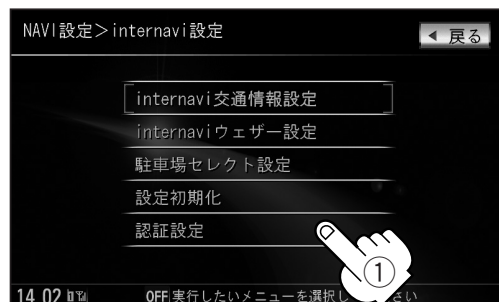


- ② 項目を選択し、タッチする。

：操作方法については下記ページを参考にしてください。

携帯電話機器登録 …… 11 ページ

暗証番号変更 …… 19 ページ

取り付け時設定 …… 19 ページ

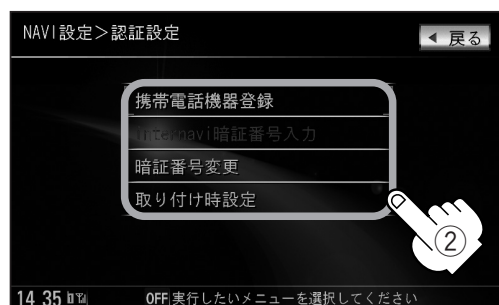

アドハイス

internavi 暗証番号入力 ボタンは初回登録時のみしか選択できません。(暗くなります。)

QQコールを利用する(1)

QQコールとは


「QQコール」とは、QQコール対応ナビゲーションシステムをご利用のお客様に提供される有料オプションサービスの一つで、全国のHondaディーラーやサービス工場など、Hondaネットワークでお客様をサポートするシステムです。

お車の応急処置はもちろん、レンタカーや飛行機などの代替交通手段、宿泊先までを専門のスタッフがコーディネート、手配します。

「QQコール」は、Honda販売店ででの入会手続きが必要です。詳しくは、QQコールの紹介のページをご覧ください。<http://premium-club.jp//QQcall>

QQコールを利用するまでの流れ

QQコールを利用するには、販売店での入会登録手続きが必要です。

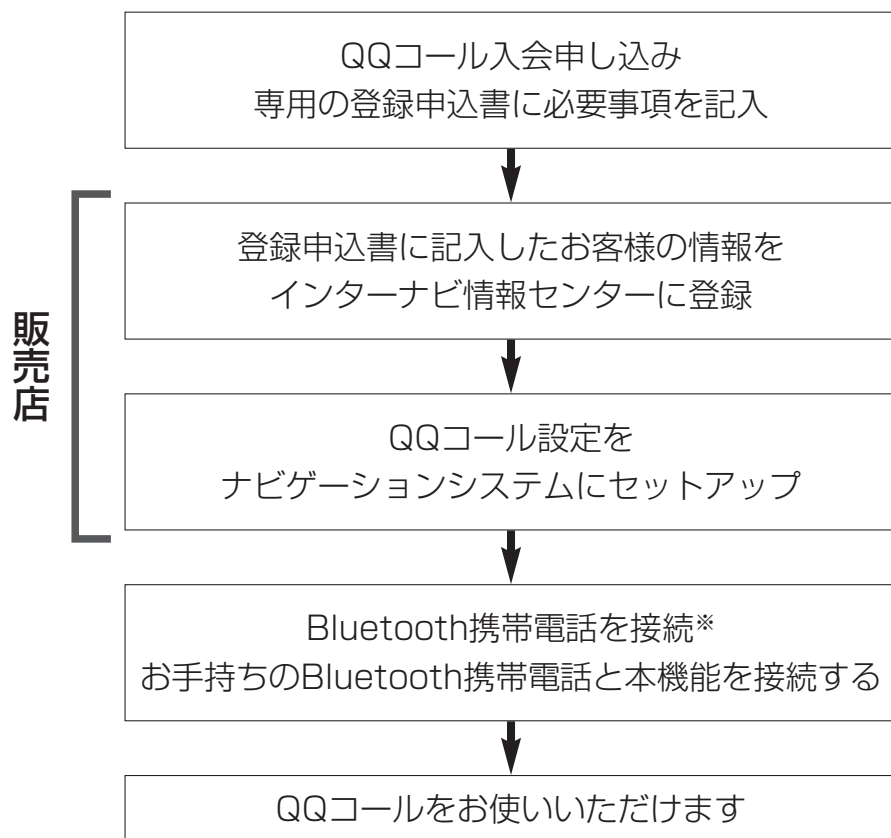

※本機に接続できる携帯電話をお持ちでない場合は、画面にQQコールコールセンターの電話番号が表示されますので、お手持ちの携帯電話などを使ってQQコールに電話をかけられます。

QQコールを利用する(2)

QQコールに電話をかける

QQコールセンターの電話番号や現在地のマップコードを表示することができます。

QQコール ボタンは販売店にて入会手続きとセットアップが完了した場合にされます。

1

地図画面で **internavi** ボタンをタッチする。



2

QQコール ボタンをタッチする。


: QQコールセンターの電話番号と、現在地のマップコードが表示されます。



3

発信 ボタンをタッチする。

: オペレータが対応しますので、表示されている現在地のマップコードを伝えてから用件をお伝えください。

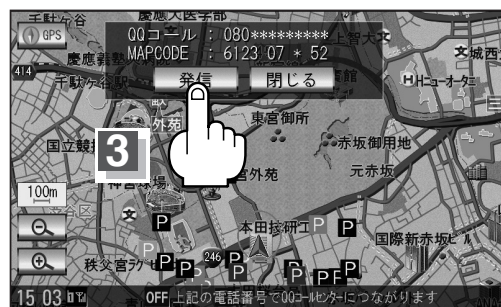

アドバイス

- **閉じる** ボタンをタッチするとQQコールへの接続は行ないません。
- QQコールのコールセンターに連絡できるのは、お使いの携帯電話通話可能区域内です。
- **QQコール** ボタンをタッチしてもつながらない場合や、バッテリー上がりなどで本機を起動できない場合は、携帯電話などから直接コールセンターに電話してください。
- 走行中はQQコールの電話番号およびマップコードは表示されません。車を安全な場所に停車してから操作を行なってください。

故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。


メッセージ表示	原因	処置	参考ページ
認証に失敗しました (販売店にて手続きが必要な場合があります)	暗証番号を間違えて入力しています。	「登録完了のご案内」を確認して、再度暗証番号を正しく入力してください。	6、16
	販売店で登録が正しくありません。	暗証番号を正しく入力してもメッセージが表示される場合は、 インターナビに接続できない場合 を参照し、フレームNo.が正しく登録されていることを確認して、未入力あるいは間違えて入力されていた場合は修正してください。(フレームNo.はAB1-1001234のような形式です。アルファベットが大文字であること、ハイフンが入っていることをご確認ください。)それでも接続できない場合は、販売店またはインターナビ・プレミアムクラブサポートデスクへお問い合わせください。	18、19
ただいま接続できません	携帯電話の圏外に位置しています。	携帯電話の通話圏内に移動して操作してください。	—
	携帯電話が接続されていません。	携帯電話を接続してください。	10～12
情報を取得できませんでした	情報取得中、通信に何らかの異常が発生しました。	再度操作を行なってください。	—
携帯電話の設定を確認してください	一部の機種では通信時に携帯電話側でダイヤルアップ接続待機を行なう必要があります。一部の機種では携帯電話の状態により通信が行なえない場合があります。	通信開始時に携帯電話側でダイヤルアップ接続待機を行なう携帯電話の画面を待受画面にしてください。	—

インターナビ・プレミアムクラブ 地図データ更新サービス

本製品では圧縮地図データの入った更新専用DVDから本体内のHDDに地図を書き込む地図更新のしくみを採用しています。

HDDを取り外すことなく地図更新ができるため、地図データの書き替えに要する時間を短くするとともに、MUSIC RACK内に保存されたお客様の登録データが、HDD輸送中の事故、衝撃等で消失してしまうリスクを低減いたしました。

その際に、地図更新の正当な権利をお持ちであることを認証するため、インターナビ情報センターサーバーと通信を行ない、認証キー（パスワード）をやり取りし、認証が完了した後、書き替えが開始されます。

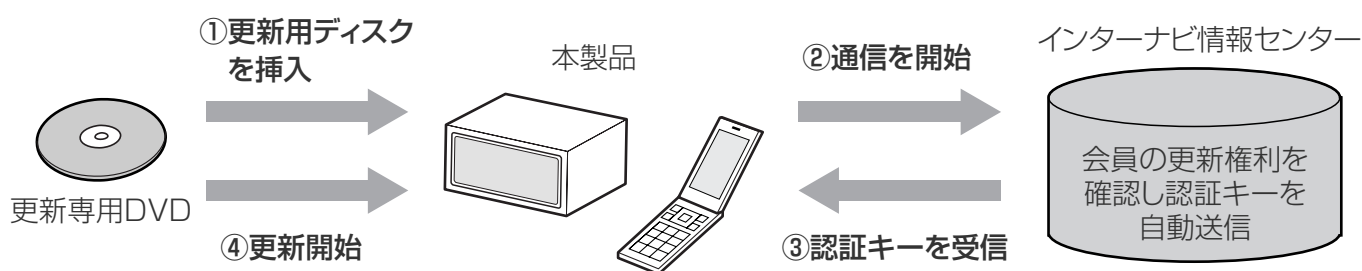

更新専用DVDは、インターナビ・プレミアムクラブが設定する時期に1回、無償で配布いたします。

DVDの配布時期、方法等はインターナビ・プレミアムクラブ パーソナル・ホームページおよびeメールでご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- 更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。＊

＊ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録されているHonda販売店でのオンライン端末更新用のパスワードを発行することが可能です。

詳しくは更新専用DVDに添付される説明書をご覧ください。



販売店で最初の取付時の情報をご記入ください。

取付年月日 20__年__月__日

取付車両の車台番号

販売店名

控えとして、左と同内容をご記入ください。

取付年月日 20__年__月__日

取付車両の車台番号

販売店名

地図データ更新中の機能制限

- ・ 地図データの更新中は、ナビゲーション機能を使用することができません。
- ・ AV機能は、使用できません。
- ・ 更新には、100分以上時間がかかります。
- ・ 更新中にエンジンを切った場合は、次回起動時に更新の続きから再開します。

地図データ更新サービスに関するご注意

- ・ 地図データ更新サービスをご利用いただくには、「インターナビ・プレミアムクラブ」へご登録いただいていることが原則となります。未登録の方、中古車等で本製品を装着した車両を購入された方は早めにHonda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）にてご登録ください。
- ・ このサービスは、会員登録されているHonda販売店（「Myディーラー」）でのみ実施いたします。「Myディーラー」は変更されていない限り購入されたHonda販売店に設定されております。転居等で変更をご希望の場合は、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページ（<http://www.premium-club.jp/>）の会員情報の登録・変更でご自身で変更されるか、またはHonda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）にご相談ください。
- ・ 有効期限内の中古車をお買い求めになった方も、サービスを受ける権利がございます。お買い求め、あるいは「Myディーラー」に指定されたHondaディーラーにご相談ください。
- ・ 地図データ更新の時期や更新方法等はインターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページへの掲載、インターナビ情報センターからのインターネット電子メールにてご案内いたします。

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-663521

(受付時間：9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日は除く)

販売元 株式会社 ホンダ"アクセス 〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元 三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番地