

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- ・当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんので承知おきください。
- ・Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依頼ください。
- ・商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機（ナビゲーション）を第三者に譲渡・転売、または廃棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

■お客様のプライバシー保護のために…

- ・ハードディスクおよびメモリーに保存された個人情報を含む全てのデータ（登録リスト、メンテナンス情報など）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。

■著作権保護のために…

- ・ハードディスクに保存された画像データ／音楽データ等（その他録音データ）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡（有償、及び無償）・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

■個人情報のお取り扱いについて

個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/ACCESS/news/0401/>

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点は
お買い求めの販売店へご相談ください。

本書の構成

ナビゲーション編	地図の見かたと操作	A V 編	FILE RACK を聴く
	地図画面の操作方法、表示内容を説明します。		FILE RACKの操作方法を説明します。
	目的地を探す		USB メモリーのオーディオを聴く
	目的地をいろいろな方法で探します。		本機にUSBメモリーを接続した場合の操作方法を説明します。
A V 編	ルートの設定と誘導	設 定 編	各種設定
	目的地までのルート設定や条件、誘導時の便利な機能などを説明します。		ナビゲーションや音質の設定について説明します。
	情報を利用する		製品を廃棄・譲渡・転売するときは
	渋滞を避けるために役立つVICS情報などの利用のしかたについて説明します。		本機を譲渡や廃棄などで手放す場合のご注意について説明します。
困ったときに 付録	ラジオを聴く	便利 な 機 能 編	便利な機能(アクセサリ)の使いかた
	ラジオの操作方法を説明します。		さまざまなアクセサリ機器の使いかたについて説明します。
	地上デジタル放送のテレビを観る		困ったときに
	テレビの操作方法を説明します。		操作方法などに困ったときにご利用ください。
困ったときに 付録	DVD を観る	付 録	付 録
	DVDビデオ／DVD-VRの操作方法を説明します。		参考となる資料について説明します。
	CD・MP3・WMA・AAC を聴く		
	CD・MP3・WMA・AACの操作方法を説明します。		
困ったときに 付録	MUSIC RACK を聴く	付 録	
	MUSIC RACK・マイアルバムの操作方法を説明します。		

本書の見方

この『ナビゲーション・オーディオ編』は、本機をさらに使いこなすためのものです。VXH-112VSの全ての機能を、機能の内容ごとに説明しています。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。
本書をお読みになる前に、よく理解しておいてください。

ボタン

操作パネル上のボタンを表します。

お願い


お車や本体のために必ず守っていただきたいことです。

アドバイス

操作をする上で、本機を使いこなすためのアドバイスです。

お知らせ

操作の前に注意していただきたいことや、知っておいていただきたいことです。

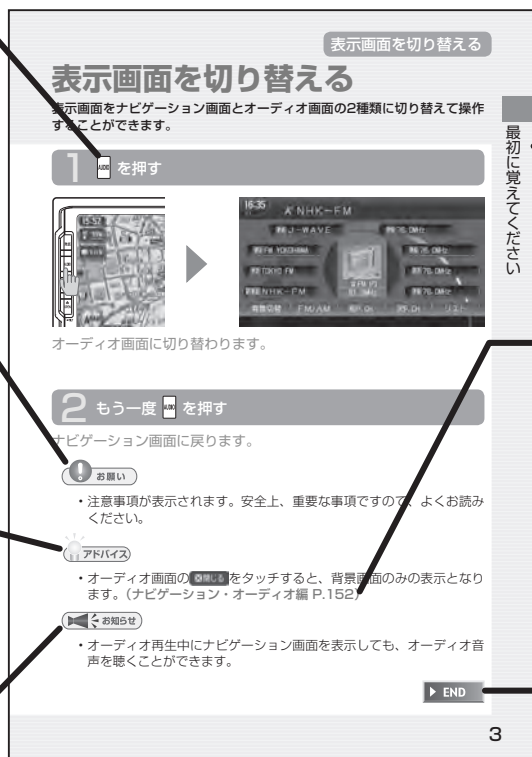

インデックス
章の内容を示すインデックスです。

参照ページ
参照先のページ番号を示しています。

END
操作の終わりを表します。

タイトル

タイトルを表します。主に各操作方法で構成されています。

アイコン
画面上に表示
されるキーを
表します。

放送局リストから選局する

放送局リストから選局する

プリセットチャンネル (P.145) をあらかじめ登録しておけば、プリセットチャンネルリストから簡単に選局することができます。

 **ラジオ**

・   をタッチして、各モードごとにプリセットチャンネルリストを作成することができます。

放送局をリストに手動で登録する 

 ここまでの操作 

1  をタッチして、登録したいバンドを選択する



2  または  を押して、登録したい放送局を受信する

3 登録するチャンネルを、「ピーツ」と音がするまでタッチし続ける
受信中の放送局がそのチャンネルに登録されます。
ここで登録した内容はプリセットチャンネルキーにも反映されます。プリセットチャンネルキーには、チャンネル番号が表示されます。

 **NEXT**

157

ソース名

この操作が適用できるソースを表します。

インデックス

章の内容を示すインデックスです。

NEXT

操作手順や説明が次ページに続くことを表します。

目次

地図の見かたと操作	15
現在地を表示する	16
地図を動かす（スクロール）	17
スクロール時の地図表示.....	18
地図を縮小、拡大する	19
スケールを細かく調整する.....	20
地図の向きを変える	21
地図の表示方法を変える	22
地図表示の種類.....	23
ルート誘導中の地図表示	32
交差点の手前で出る表示.....	33
交差点表示.....	34
VICS情報画面	36
VICS情報が表示された地図画面	36
地図凡例一覧	38
地図ランドマーク一覧	40
目的地を探す	43
目的地を探すには	44
電話番号から探す	46
住所から探す	47
地名を入力して探す.....	49
施設の名前から探す	50
ジャンルから探す	51
キーワードを入力して探す.....	52
よく行く場所を目的地にする	53
よく行く場所をナビに登録する.....	53
登録リストから探す.....	55
登録リストを編集する.....	56
周辺の施設を探す	60
よく使うジャンルの施設を一括検索する.....	61
現在地・目的地・地図表示位置の周辺から探す.....	64
目的地周辺の駐車場を探す（駐車場ニアピン）.....	65
別の駐車場を探す（駐車場リレー検索）.....	66
ルート沿いの施設を探す.....	67
TV・雑誌の情報から探す	69
TV番組・雑誌の名前から探す	70

ジャンルから探す	71
周辺から探す	72
履歴から探す	73
その他の方法で探す	74
ハイウェイから探す	75
緯度経度で探す	79
郵便番号で探す	80
マップコードで探す	81
SDメモリーカードに登録した地点から探す	82
スクエアビューから探す	83
こんな画面が表示されたら	84
検索結果画面表示について	84
施設情報について	85
マップクリップを利用する	86
ルートの設定と誘導	87
目的地を設定したら	88
設定したルートを変更する	90
ルートを再設定する	91
迂回したい場所を設定する	92
複数のルートを比べる	93
ルートの優先路・計算条件を変える	95
設定したルートを編集する	98
出発時刻ごとのルートを表示する	102
ルートを確認する	103
設定したルート上をデモ走行する	104
設定したルートを削除する	104
ルート上の情報を表示する	105
目的地の地図を表示する	106
次の案内地点を確認する	106
ルート上の渋滞を確認する	107
音声案内をもう一度聞く	107
ルート上の情報を確認する	108
情報を利用する	109
情報を見るには	110
FM VICS情報を利用する	111
VICS情報について	111
FM VICS情報/FM文字多重放送を見る	113
FM VICS情報の種類	115

ビーコンVICS情報を利用する	116
ビーコン情報について	116
ビーコンVICS情報を見る	118
ビーコンVICS情報の種類	120
ラジオの交通情報を受信する	121
ハードディスク情報を見る	122
お車のメンテナンス時期を登録する	123
お知らせ設定をする	124
販売店情報を登録する	127
ETC情報を利用する	129
ETC画面表示について	129
ETC情報を見る	131
ETC料金を割り勘にする	133
静止画データを利用する(画像を探す)	134
静止画データを見る	134
スライドショーを見る	136
静止画データを編集する	137
QQコールを利用する	139
QQコールとは	139
QQコールを開始するまでの流れ	139
QQコールを利用する	140
ラジオを聴く	143
画面表示とタッチキーについて	144
選局する	146
自動選局する	146
手動で選局する	146
放送局リストから選局する	147
放送局をリストに手動で登録する	147
放送局をリストに自動で登録する (オートプリセット)	148
放送局リストからチャンネルを選ぶ	149
放送局名を編集する	150
ラジオの設定を変更する	151
受信エリアを切り替える	151
背景を設定する	152
カレンダーを設定する	153
写真を設定する	154

地上デジタル放送のテレビを観る	155
ワンセグについて	156
ワンセグマルチチャンネル放送について	156
画面表示とタッチキーについて	157
放送局を登録する（初めてお使いになる場合）	159
選局する	161
自動選局する	161
手動で選局する	161
放送局リストから選局する	162
放送局をリストに手動で登録する	162
放送局をリストに自動で登録する （オートプリセット）	163
放送局リストからチャンネルを選ぶ	164
番組案内を表示する	164
テレビの設定を変更する	165
音声を切り替える	165
優先エリアを切り替える	166
テレビ映像上に時計を表示する	167
テレビ放送の受信について	168
アナログ放送からデジタル放送への移行について	168
DVDを観る	169
画面表示とタッチキーについて	170
再生する	173
ディスクが本機に入っている場合の再生方法	173
ディスクが本機に入っていない場合の再生方法	173
再生を停止する	173
いろいろな再生方法	174
タイトル／チャプター番号を選んで再生する	174
リストから選んで再生する	175
ディスクメニューを利用して再生する	176
プレイリストから選んで再生する	179
スロー再生する	180
静止画を再生する	180
リピート、スキャン再生をする	181
ビデオ映像上に時計を表示する	182
字幕・音声・アングルを切り替える	183
字幕表示・音声チャンネルを切り替える	184

初期設定を変更する	185
モニターサイズを切り替える	187
メニュー言語、音声言語、字幕言語を切り替える	188
パスワードを設定・変更する	189
パスワードを消去する	190
国別の視聴制限を設定する（カントリーコード）	191
視聴制限を設定する（パレンタルレベル設定）	192
再生状態表示を設定する	194
ダイレクト操作の確認画面を表示する	195
アングルマークの表示時間を設定する	196
画面サイズを切り替える	197
CD・MP3・WMA・AACを聴く	199
画面表示とタッチキーについて	200
再生する	203
ディスクが本機に入っている場合の再生方法	203
ディスクが本機に入っていない場合の再生方法	203
SDメモリーカードから再生する	204
いろいろな再生方法	205
リストから選んで再生する	205
トラック番号を選んで再生する	206
リピート、スキャン、ランダム再生をする	207
情報を表示する	209
トラックの情報を表示する	209
CD-TEXT/TAG情報を表示する	210
MUSIC RACK・マイアルバムを聴く	211
MUSIC RACKとは	212
MUSIC RACKに録音する	213
録音する前に必ずお読みください	213
タイトル表示について	213
録音についての注意	214
自動録音	215
手動録音	216
マイアルバムを作成する	217
画面表示とタッチキーについて	220
再生する	222
いろいろな再生方法	223

リストから選んで再生する	223
アルバム名を選んで再生する	224
アーティスト名を選んで再生する	225
ジャンルを選んで再生する	225
最近聴いた曲を選んで再生する	226
アルバム番号を選んで再生する	227
トラック番号を選んで再生する	227
リピート、スキャン、ランダム再生をする	228
指定したアルバムを再生する	229
オートプレイリストを作成して再生する	230
類似曲を再生する	235
ソングパレットから再生する	236
「探す」メニューから聴きたい曲を選んで再生する	239
アルバム、トラックを編集する	240
アルバム情報を編集する	240
不要なアルバムを削除する	241
アルバムの再生順序を変更する	242
トラック情報を編集する	243
不要なトラックを削除する	244
トラックの再生順序を変更する	244
トラック情報を表示する	245
FILE RACKを聴く	247
FILE RACKとは	248
音楽データの保存方法について	249
FILE RACKにデータを取り込む	250
画面表示とタッチキーについて	252
再生する	254
いろいろな再生方法	255
リストから選んで再生する	255
アルバム番号を選んで再生する	256
トラック番号を選んで再生する	256
リピート、スキャン、ランダム再生をする	257
情報を表示する	258
トラックの情報を表示する	258
TAG情報を表示する	259
アルバム・トラックを編集する	260
不要なアルバムを削除する	260

不要なトラックを削除する	261
USBメモリーのオーディオを聴く	263
USBの接続と取り外し	264
USBメモリーを接続する	264
USBメモリーを取り外す	264
音楽データの保存方法について	265
USBメモリーについて	266
画面表示とタッチキーについて	267
再生する	269
各種設定	271
ナビゲーションの設定をする	272
画面の設定をする	274
地図上のアイコンの設定をする	276
走行軌跡の設定をする	278
走行中の地図の設定をする	282
ルート案内の設定をする	284
音声案内の設定をする	287
VICS情報の設定をする	290
その他の設定をする（自宅編集・登録地点編集・ 自車位置の調整・カーソル表示…）	294
ETCの設定をする	303
OPTIONボタンの操作方法	305
OPTIONボタンの機能変更	305
OPTIONボタンの操作	306
音質を設定する	307
スピーカーを設定する	310
フィルター調整をする	312
ドルビープロロジックⅡを設定する	313
音場を設定する（ホールシミュレーション設定）	315
音質を設定する （グラフィックEQ設定<EQ BASIC>）	316
好みの音質に調整する （グラフィックEQ設定<EQ USER>）	317
ポジションを設定する	318
タイムアライメントを調整する	319
スピーカーゲインを調整する	321
パラメトリックイコライザーを設定する	322

パラメーターを調整する	323
音量バランスを調整する (BALANCE)	326
映像を設定する	327
昼画面と夜画面を切り替える	327
ディスプレイの明るさを調整する	328
画質を調整する	329
ユーザーを設定する	330
ユーザーを選択する	330
途中でユーザーを切り替える	331
ユーザーを登録する	332
ユーザーを削除する	333
ユーザー情報を編集する	334
画面の表示色を設定する	338
オープニング画面を設定する	339
製品を廃棄・譲渡・転売するときは	341
データを消去 (初期化) する	342
ナビゲーション内のデータ消去について	342
データを消去する	343
便利な機能 (アクセサリ) の使いかた	345
本機に接続できる機器	346
オーディオリモコンスイッチを使う	347
スイッチの使い方	347
接続したビデオを観る (別売)	349
画面サイズを切り替える	350
リアモニターを使う (別売)	351
リアモニターに表示できる映像	351
リアカメラシステムを使う (別売)	352
リアカメラシステムの操作	353
フロントカメラ/コーナーカメラを使う (別売)	357
カメラ映像を自動で映し出させる	358
カメラ画面について	360
カメラ映像を手動で映し出させる	362
音声で操作するには (ボイスコントロール)	363
音声操作について	363
ボイスコントロールに入る	364
知っておきたい言葉	365
正しく認識させるために	365
音声操作例	366

SDメモリーカードを使う（別売）	369
使用可能なSDメモリーカード	369
SDメモリーカードのデータを編集する	371
困ったときに	385
自転車位置がずれていたら	386
自転車位置のずれを修正するには	386
3Dセンサーによる上下道路判定について	387
自転車位置の精度について	388
故障かなと思ったら	392
ナビゲーション関連	392
オーディオ関連	394
リアカメラシステム	399
フロントカメラ／コーナーカメラシステム	399
その他	400
よくある質問について（Q&A）	401
エラーメッセージ一覧	408
付録	411
収録データベースについて	412
市街地図収録エリア一覧	419
VICSシステムの問い合わせ先	426
VICS情報有料放送サービス契約約款	427
カントリーコード一覧	428
ボイスコントロールで操作できる言葉	430
ナビゲーションモードで操作できる言葉	430
オーディオモードで操作できる言葉	439
認識愛称に登録できる語句一覧	443
対応メディア・対応ファイルについて	444
お手入れ	450
ディスクのお手入れ	450
本体のお手入れ	450
TVアンテナのお手入れ	451
仕様	452
構成内容	453
商標について	454
索引	457

地図の見かたと操作

地図画面の操作について説明しています。

地図を3Dで表示したり、向きを変えて表示したりできます。

目次

現在地を表示する	16
地図を動かす（スクロール）	17
地図を縮小、拡大する	19
地図の向きを変える	21
地図の表示方法を変える	22
ルート誘導中の地図表示	32
VICS情報画面	36
地図凡例一覧	38
地図ランドマーク一覧	40

現在地を表示する

ナビゲーションの設定途中の画面、スクロール先の地図画面などやオーディオ画面であっても、現在地の地図画面を表示させることができます。

現在地の地図画面が表示されている状態で **現在地** を押すと、現在地の地名などを表示します。表示内容については、「スクロール時の地図表示」(P.18) をご覧ください。

1

現在地 を押す



現在地の地図画面を表示します。

地図を動かす（スクロール）

地図を好きな方向に自由に動かすことができます。

スクロール地図の表示内容については、「スクロール時の地図表示」(P.18)をご覧ください。

1 見たい方向の画面の端をタッチする

画面をタッチすると、タッチした場所が画面のセンターに移動（スクロール）します。また、画面をタッチし続けると、タッチしている方向に地図が移動（スクロール）し続けます。

2D地図のスクロール



タッチポイントの目安
(表示はされません。)

3D地図のスクロール

 や  をタッチして、3D地図を回転表示することができます。



後方スクロール



アドバイス

- ・ 走行中は1ステップのスクロールとなり、連続したスクロールはできません。
- ・ 市街地図表示で走行中のときは、スクロールはできません。

2 現在地の地図に戻るには、**現在地**を押す

スクロール時の地図表示

地図表示を移動（スクロール）しているときは、スクロール先の地名とマップコード（P.81）が表示されます。

スクロール先の地名表示は、スケールにより表示内容が変わります。

市街地図収録エリアの10m～500mスケール：市区町村名+町名+丁目名
それ以外のスケール：都道府県名+市区町村名

2D地図表示のとき



タッチすると地点メニューが表示され、目的地として設定できます。

タッチすると現在地を表示します。

3D地図表示のとき



- ・スクロール先の地名・マップコードなどは、非表示にすることもできます。
詳しくは、「スクロール位置情報表示」（P.275）をご覧ください。

地図を縮小、拡大する

10mスケールの詳細な市街地図から、256kmスケールの日本全国地図まで、16段階に拡大／縮小して表示します。

2画面で表示している場合は、左地図のスケールが変更されます。右地図のスケールを変更するには、「2画面表示時の右地図を操作する」(P.26)をご覧ください。

お知らせ

- 道路拡張などで幅員が変更された道路については、表示された地図と異なる場合があります。
- 一部地域では、市街地図の収録エリア内でも表示しない場合があります。

- 1 地図を広く見たい場合は **広域** を押す
詳しく見たい場合は **詳細** を押す



画面下にスケールバーが表示されます。

スケールバー

市街地図エリアの地図尺度（16段階）

市街地図：10m、25m、50m

通常地図：50m、100m、200m、500m、1km、2km、4km、8km、
16km、32km、64km、128km、256km

市街地図がないエリアの地図尺度（15段階）

通常地図：10m、25m、50m、100m、200m、500m、1km、2km、
4km、8km、16km、32km、64km、128km、256km

通常地図50m



市街地図50m



お知らせ

- ・市街地図の表示中に、車が市街地図の収録エリア外に出たときは、同じスケールの通常地図で表示されます。
- ・市街地図の表示中に、市街地図と通常地図の境界付近を走行中の場合には、市街地図収録エリア外の部分がグレーの背景で表示されます。

このような状態が続く場合には、**広域**でスケールを切り替えて通常地図にしてください。

スケールを細かく調整する

お知らせ

- ・市街地図50mスケールと通常地図50mスケールの間、および256kmスケールはこの操作はできません。

1

広域か**詳細**を押し続ける

スケールを細かく設定できます。



詳細なスケールが表示されます。

地図の向きを変える

地図の向きを進行方向上向き（ヘディングアップ）、または北方向上向き（ノースアップ）に変更できます。

3D地図では、地図の向きは変更できません。

1 方位マークをタッチする

タッチするたびに、地図の表示方向が進行方向上向き、北方向上向きの表示に切り替わります。

：進行方向上向き
（ヘディングアップ：H-UP）



：北方向上向き
（ノースアップ：N-UP）



2画面表示では、右地図の方位マークにタッチして、右地図の向きを変更できます。

地図の表示方法を変える

地図の表示方法を変更できます。

1 VIEW をタッチする

2 表示方法をタッチする



選択した表示方法で地図が表示されます。
現在選択可能な表示方法のタッチキーのみが表示されます。

タッチキー	機能の内容	参照ページ
	画面を分割しないで表示する（通常の地図画面）	P.23
	画面を左右に分割して表示する	P.23
	ナビ画面とオーディオ画面に分割して表示する	P.23
	平面地図を表示する（通常の地図画面）	P.24
	地図を立体的に表示する	P.24
	一方通行の道に矢印を表示する	P.24
	ルート誘導中にシティモード画面に切り替える	P.25
	高速道路およびハイウェイモード対象の有料道を走行中にハイウェイモード画面に切り替える	P.24
	対象エリアを走行中にスクエアビュー画面に切り替える	P.25
	自車付近のグルメ・観光スポットを写真で表示する	P.25

タッチキー	機能の内容	参照ページ
VIEW設定	地図表示に関する設定メニュー画面を表示する	P.282
軌跡の保存	表示中の軌跡を保存する	P.279
保存軌跡の表示	保存された軌跡を表示する	P.280

地図表示の種類

1画面



画面を分割しないで表示します。

2画面



画面を左右に分割にして表示します。

- ・右画面のスケール変更、向きなどの切り替えができます。(P.26)
- ・割り込み表示などは左画面に表示されます。
- ・スクロールなどの操作は左画面で行います。

AV2画面



画面をナビとオーディオで分割にして表示します。

- ・メニュー操作時などは、一時的に解除されます。
- ・VICSアイコンの文字情報は表示されません。
- ・映像画面の大きさの変更 (P.26)

2D地図



平面地図を表示します。

3D地図



立体地図を表示します。地図スケールを市街地図にすると、ビルなどの建物は立体表示されます。

- 視点の高さを調節できます。(P.283)
- 空に星座を表示できます。(P.275)

一方通行



一方通行の道に矢印を表示します。50m以下のスケールで表示されます。

- 矢印の表示／非表示を切り替えることができます。(P.282)

ハイウェイモード



高速道路およびハイウェイモード対象の有料道を走行中に表示されます。

IC、ランプ、JCT出口までの合計料金などの情報も表示されます。詳しくは「**ハイウェイモードの表示について**」(P.27) をご覧ください。

- 背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。

シティモード



ルート誘導時、一般道を走行中に表示されます。

1～3つ先の案内地点の情報、目的地および目的地までの料金を表示します。詳しくは「シティモードの表示について」(P.30)をご覧ください。

スクエアビュー




一般道および都市高速道路走行中の画面を、リアルな3D実写風景で表示します。

詳しくは「スクエアビューの表示について」(P.30)をご覧ください。

- ・建物の形状や位置は、実際のものと異なる場合があります。
- ・高架道路が正しく表示されないことがあります。

ピクチャービュー

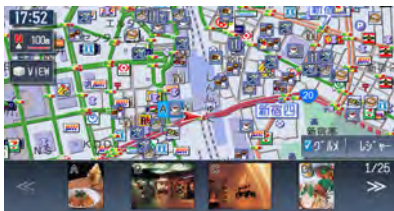

自車付近のグルメ・観光スポットを写真で表示します。表示されている施設を目的地や経由地に設定することができます。

詳しくは「ピクチャービューの表示について」(P.31)をご覧ください。

2画面表示時の右地図を操作する

■右地図を縮小、拡大する

- 1 右地図をタッチし、**広域**か**詳細**を押す



- ・ **3D地図** をタッチした場合は、**角度調整** をタッチして視点の角度を調整することもできます。(P.283)

2 **戻る** をタッチする

通常の2画面表示に戻ります。
しばらく操作しなくても、自動的に通常の2画面表示に戻ります。



■右地図の向きを変える

- 1 方位マークをタッチする



タッチするたびに、地図の向きが切り替わります。



映像画面の大きさを変更する


- 1 映像画面をタッチし、希望の大きさをタッチする




1/12画面



1/8画面

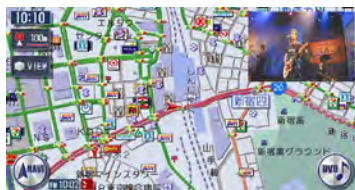

均等画面右

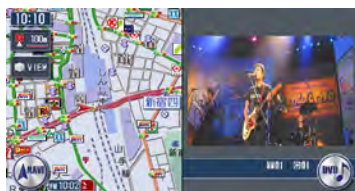

均等画面左





- 1/12画面と1/8画面の映像は常に右上に表示されます。
- を押すと、映像が全画面表示となります。元のAV2画面に戻すには、 か **現在地** を押します。

ハイウェイモードの表示について

ハイウェイモードの画面は、以下の場合のみ自動的に表示されます。

- ハイウェイモード自動切替 (P.282) が「する」に設定されている
- 目的地が設定されている
- 高速道路、都市高速道路、一部の有料道を走行している

以上の条件を満たしていない場合は、「**地図の表示方法を変える**」(P.22)を参照してVIEW選択画面から手動で表示させてください。



渋滞状況（赤：渋滞、オレンジ：混雑）が表示されます。

- **次の施設**、**前の施設** をタッチすると、前後の施設情報を表示します。元に戻るには、**戻る** をタッチします。
- 施設名称をタッチすると、施設の種類に応じてSA/PA図、分岐図、またはETCレーン情報が表示されます。
- **SA/PA** をタッチすると、ルート上のサービスエリア・パーキングエリアのみの一覧が表示されます。

- 右地図は常にH-UPで表示され、スケール変更と2D/3D切り替えができます。
- 通常の地図画面に戻るには、**現在地** を押します。
- VICSの規制アイコンは、最大8個まで表示されます。



- 高速道路の途中で目的地を設定した場合、出口までの料金は表示されません。
- オートリルート (P.285) すると、ハイウェイモードは一時的に解除されます。
- 一部の有料道、または変則的な料金体系の高速道路の料金表示には対応していない場合があります。また、ETC割引などの変則的な料金体系には対応しておりません。このような場合には、料金が正しく表示されないことがあります。
- 道路の開通時期によっては、料金が表示されなかったり、実際とは異なる料金が表示されることがあります。このような場合には、実際の料金にしてください。
- 新直轄方式区間にも対応しています。（新直轄方式区間とは、国と地方自治体によって建設された無料の高速道路の区間です。）

■SA/PA図

サービスエリアやパーキングエリアの2km手前で、施設情報が自動的に表示されます。

通常のハイウェイモード画面で、SA/PAの名称をタッチしても情報を表示することができます。

SA/PA図から通常のハイウェイモード画面に戻るには、**路線図** をタッチします。



SA/PA図の表示マークは、下記の通りです。

マークのデザインおよび名称などは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

-  スナックコーナー
-  お土産コーナー
-  休憩所
-  レストラン
-  ハイウェイ情報ターミナル
-  スマートインターチェンジ
-  インフォメーション
-  FAX
-  ポスト
-  障害者用トイレ
-  トイレ
-  宿泊・休憩施設
-  お風呂
-  コインランドリー
-  キャッシュディスペンサー
-  シャワー

-  ドッグラン
-  セブンイレブン
-  ファミリーマート
-  サンクス
-  サークルK
-  ミニストップ
-  デイリーヤマザキ
-  ローソン
-  セイコーマート
-  ポプラ
-  セーブオン
-  マクドナルド
-  ロッテリア
-  モスバーガー
-  吉野家
-  ミスタードーナツ
-  モービル石油
-  エネオス
-  キグナス石油
-  ゼネラル石油
-  昭和シェル石油
-  出光
-  エッソ石油
-  コスモ石油
-  JOMO
-  その他
ガソリンスタンド

シティモードの表示について

シティモードの画面は、以下の場合のみ自動的に表示されます。

- ・シティモード自動切替(P.282)が「する」に設定されている
- ・目的地が設定されている
- ・一般道を走行している

以上の条件を満たしていない場合は、「**地図の表示方法を変える**」(P.22)を参照してVIEW選択画面から手動で表示させてください。



- ・前の案内、次の案内をタッチすると、前後の案内地点の情報を表示します。元に戻るには、戻るをタッチします。
- ・都市高速道路の入口約300m手前では、都市高速道路入口イラストが割り込み表示されます。道路形状などの条件によっては表示されない場合もあります。
- ・右地図は常にH-UPで表示され、スケール変更と2D/3D切り替えができます。
- ・通常の地図画面に戻るには、**現在地**を押します。

スクエアビューの表示について

スクエアビューの画面は、以下の場合のみ自動的に表示されます。

- ・スクエアビュー自動切替(P.282)が「する」に設定されている
- ・目的地が設定されている
- ・対象エリアを走行している

以上の条件を満たしていない場合は、「**地図の表示方法を変える**」(P.22)を参照してVIEW選択画面から手動で表示させてください。



- ・高速道路と一般道が近接している場合は、スクエアビューが表示されなかったり、走行していない道路のスクエアビューが表示される場合があります。
- ・スクエアビュー表示中に対象外のエリアに入ると、スクエアビューは終了します。
- ・高速道路のスクエアビュー表示は、目的地が設定されている場合のみです。
- ・一般道のスクエアビュー表示中は、方角看板は表示されません。
- ・右地図はスケール・向き変更・2D/3Dの切り替えができます。
- ・通常の地図画面に戻るには、**現在地**を押します。

ピクチャービューの表示について

ピクチャービューモードでは、現在走行中のエリアにあるグルメスポット・観光スポットを写真付きで紹介し、そこからお好みの施設を目的地や経由地に設定することができます。

ピクチャービューは手動でのみ表示できます。詳しくは「**地図の表示方法を変える**」(P.22)をご覧ください。



- 写真リストは、自転車位置に近い順に表示されます。
- 走行中、車速が一定以上になると、各施設は写真ではなくアイコンで表示されます。
- **グルメ**、**観光** をタッチして、表示される施設の種類を切り替えることができます。
- **<<**、**>>** をタッチして、前ページ、次のページを表示させることができます。
- 写真をタッチすると、その施設への地点メニューが表示されます。



写真リストの先頭に戻ります。

- 地点メニューでの操作について詳しくは、「**目的地を設定したら…**」(P.88)をご覧ください。
- **ここに行く** をタッチすると、選択中の施設へのルートが設定されます。
- **詳細表示** をタッチすると、選択中の施設の情報が表示されます。
- **経由地追加** は、すでに目的地へのルートが設定されている場合にのみ表示されます。
- **位置調整** をタッチすると、地図をスクロールして表示中の位置を修正することができます。
- 目的地や経由地に設定済みのスポットには、写真の右上に  が表示されます。
- シティモードまたはスクエアビューに切り替えると、ピクチャービューモードは解除されます。
- 通常の地図画面に戻るには、**現在地** を押します。

ルート誘導中の地図表示

目的地を設定し、ルート誘導を開始したときに表示されます。

自転車位置から目的地までのルート距離

ルート外を走行中は、目的地までの直線距離が表示されます。

目的地方向表示

次の案内地点情報^{※2}

矢印は、次とその次の案内方面を示しています。

高速・有料道路を走行する場合は、入口や出口の名称と料金を表示します。



到着予想時刻^{※1}

24時間以上かかる場合は、黄色で表示されます。

到着予想時刻は、統計渋滞情報データやビーコンVICS情報データを基に計算されます。

誘導ルート

※1 「到着予想渋滞考慮」(P.285) が「しない」に設定されていると、到着予想時刻は「到着予想速度設定」(P.286) で定めた平均速度で計算され、統計渋滞情報データやビーコンVICS情報データは用いられません。

※2 次の案内地点情報は、入口や出口までの距離が近いときや、案内すべき交差点が付近にある場合には表示されない場合があります。

交差点の手前で出る表示

交差点の700m手前からレーンガイド、方面看板案内を表示します。

各画面とも、**案内消し** をタッチすると、表示案内を消します。

レーンガイドと方面看板案内の表示／非表示を切り替えることができます。詳しくは、「**ルート案内の設定をする**」(P.284) をご覧ください。

レーンガイド



方面看板案内



レーンガイド+方面看板案内



アドバイス

- ・案内地点でない交差点でもレーンガイドが表示される場合があります。

交差点表示

ルート誘導中の交差点表示を「拡大」、「オートスケール」、「地図」から選択できます。

各画面とも、**拡大消し**または**イラスト消し**をタッチすると、通常の地図画面に戻ります。

「拡大」、「オートスケール」、「地図」のどのモードの場合にも、都市高速道路の入口約300m手前ではイラスト表示して案内します。（道路形状などの条件により、表示できない場合もあります。）

交差点表示の設定については、「**ルート案内の設定をする**」(P.284)をご覧ください。

■「拡大」

交差点や都市高速入口の約300m手前で、拡大して案内します。

交差点の手前



都市高速入口の手前



立体交差点の手前



複雑交差点の手前



■「オートスケール」

交差点の約300m手前で100mスケールに、約140m手前で50mスケールに変わり、表示案内します。

一部のものを除き、前ページにあるような拡大イラストは表示されません。

100mスケール



50mスケール



サイドワイド機能について



「オートスケール」誘導の場合に、進行方向上向きで地図を表示していると、約300m手前で曲がる方向を広く表示するように地図が左右に移動します（サイドワイド機能）。ただし、方面看板が表示されているときの左折案内では、地図は移動しません。

■「地図」

表示されている地図のまま表示案内します。

一部のものを除き、前ページにあるような拡大イラストは表示されません。



VICS情報画面

VICS情報とは、NHK-FMなどのFM文字多重放送を受信して表示される、交通などの情報です。

詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(P.111)をご覧ください。

VICS情報が表示された地図画面



文字表示
すべてのスケールで表示します。(地域によっては、文字情報は発信されない場合があります。)

渋滞情報を線で表示
赤色: 渋滞 (1km以下のスケールで表示)
オレンジ色: 混雑 (1km以下のスケールで表示)
緑色: 順調 (1km以下のスケールで表示)

受信マーク表示
FM多重放送の情報提供時刻を表示します。
別売のVICS光・電波ビーコンユニット接続時は、FM多重放送またはビーコンの情報提供時刻を表示します。

駐車場表示
1km以下のスケールで表示

地図をスクロールしてカーソルをVICS情報のランドマークに合わせると、VICSアイコン情報が表示されます。



カーソルの置かれたアイコンの情報が表示されます。

VICS情報の受信マーク



FM多重放送情報



光・電波ビーコン

VICS情報のランドマーク



事故



故障車



障害物・路上障害



工事



凍結



作業



通行止・閉鎖



片側交互通行



チェーン規制



進入禁止



駐車場・SA/PA
空車



駐車場・SA/PA
満車



駐車場・SA/PA
混雑



駐車場・SA/PA
不明



駐車場・SA/PA
閉鎖



対面通行



車線規制



その他の情報・規制



徐行



入口閉鎖



大型通行止め



入口制限



速度規制 10km/h



速度規制 20km/h



速度規制 30km/h



速度規制 40km/h



速度規制 50km/h



速度規制 60km/h



速度規制 70km/h



速度規制 80km/h

地図凡例一覧

凡例の色は、印刷の都合上、本機で表示される色と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

市街地図凡例

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	街区(A)		学校の敷地
	街区(B)		工場の敷地
	街区(C)		駅(地上)
	街区(D)		官公署
	街区(E)		病院
	街区(F)		学校
	水系		鉄道敷地
	工場の敷地		ランプ出口、ランプ入口の矢印
	高層集合住宅		歩道
	工場・銀行・ビル・タンク・舗装地・歩道橋		庭園路
	トンネル		その他道路
	一般装飾線		有料道路
	道路の地下部分		中央分離帯
	都道府県界・郡・市(指定市含む)・町・村・支庁界・町名・字界/町(丁)・大字界		娯楽デパート
	水門		ホテル
	料金所		植栽地
	市街地図背景		山林
	フェリー航路/その他旅客線航路		芝生などその他緑地
	砂地		堤外地、湿地
	一般国道、主要地方道		路線
	舗装地その他敷地		ビル等
	病院の敷地		一般家屋
			一方通行

一般地図凡例1

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	都市間高速道路		フェリー航路・航路
	都市高速道路		0m以上1000m未満
	有料道路・準都市高速道路		1000m以上1500m未満
	国道・高速道（無料）		1500m以上2000m未満
	主要地方道		2000m以上2500m未満
	都道府県道		2500m以上3000m未満
	幹線		3000m以上3500m未満
	その他案内道		3500m以上4000m未満
	導入路		
	細街路1		
	細街路2		

一般地図凡例2

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	水系		公立図書館、美術館・博物館、文学館、科学館・資料館、ホール・劇場・文化施設
	市街地		都道府県庁、市役所、町村役場、区役所、青年の家、官公署、裁判所、保健所、皇室施設、その他の公共施設、公民館
	公園、庭園、緑地、植栽地、山林、牧場、観光果樹園、観光牧場、観光農園		病院
	工場の敷地、墓地、病院の敷地、その他の宗教施設、体験・学習館		警察署
	射撃場、乗馬、サイクルスポーツセンター、ゴルフ練習場、その他スポーツ施設、総合スポーツ公園、陸上競技場、野球場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート		ホテル・公共宿泊施設
	鉱山・砂地		道の駅
	学校、テーマパーク、史跡・名勝、天然記念物、陵墓、動物園、植物園、水族館、遊園地、総合リゾート		駅
	堤外地、湿地		駐車場
	空港の敷地、民間飛行場の敷地、ヘリポートの敷地、自衛隊、米軍		河川、沢、谷
	工場、鉄道、その他鉄道施設、その他施設、発電所・変電所、刑務所、研究所、浄水場・終末処理場、倉庫、公設の研究所		新幹線、JR線、第3セクター、貨物線、鉄道側線部、私鉄
	その他の娯楽施設、展望台、健康ランド、ボウリング場、体育館、ヨットハーバー・マリナー、競艇場、物産館・観光市場、専門店、市場、複合商業施設、飲食店・レストラン、ショッピングセンター、スーパー、DIY、百貨店、温泉		地下鉄（地上）路線、モノレール、新交通、ケーブルカー、ロープウェイ
			防波堤
			国境線、都道府県界、郡・市（指定市含む）・町・村・支庁界

地図ランドマーク一覧

ランドマークのデザインおよび名称などは、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

	都道府県庁		企業・法人・その他 公的施設・工場・研 究所など		キャンプ場
	市役所・区役所				スキー場
	町役場・村役場・ その他役所関係				総合スポーツ公園
					美術館
	官公署		ホテル		陵墓・博物館など・ その他宗教施設
	裁判所		公共宿泊施設		図書館
	空港・民間飛行場		デパートなど		ホール
	ヘリポート		ショッピング街		牧場・観光牧場
	フェリー乗り場		衣料品店		競輪・競馬・競艇
	灯台		駐車場		主要都市
	港		道の駅・旅の駅		温泉
	インターチェンジ		JA		銭湯
	／ランプ		クラリオン関連会社		公園・庭園
	スマートインター チェンジ		城・城跡		史跡・名勝
	サービスエリア		寺院		霊園・墓地
	パーキングエリア		神社		海水浴場
	料金所（高速・有料道）		教会		山岳
	信号機		ゴルフ場		コスモ石油
	トンネル		ゴルフ練習場		JOMO
	関係者以外立入禁 止区域		遊園地		出光
	警察署		テーマパーク		エネオス
	駐在所・交番		動物園		エッソ石油
	消防署		植物園		昭和シェル石油
	刑務所		水族館		キグナス石油
	病院		プール		ゼネラル石油
	大学		観光遊覧船乗り場		モービル石油
	短期大学		健康ランド		その他ガソリンスタンド
	高校・高専		展望台		ファミリーマート
	中学校		ボーリング場		ローソン
	小学校		スタジアム・スポーツ施設		セブンイレブン
	幼稚園		野球場		サークルK
	保育園		テニスコート		サンクス
	その他学校		乗馬		ミニストップ
	郵便局		ヨットハーバー・マリナ		デイリーヤマザキ
	自衛隊		体育館		セーブオン
	米軍		モーターススポーツ施設		セイコーマート
			サイクルスポーツセンター		ポプラ
			射撃場		
			その他スポーツ施設		

	スリーエフ am/pm		ミスターティヤマン		マツダレンタカー
	ヤマザキYショップ		その他カー用品店		ジャパレン
	ショップ99		りそな銀行・埼玉りそな銀行		日産レンタカー
	その他コンビニエンスストア ロイヤルホスト		三井住友銀行		バジェットレンタカー
	デニーズ		三菱東京UFJ銀行		ジャパンレンタカー
	ガスト		みずほ銀行		トヨタレンタリース
	ジョナサン		その他金融機関		その他レンタカー
	バーミヤン		HondaCars		マクドナルド
	藍屋		スバル		モスバーガー
	夢庵		日産		ケンタッキーフライドチキン
	CASA		マツダ		吉野家
	リンガーハット		アンフィニ		ロッテリア
	COCO'S		マツダオートザム		ファーストキッチン
	ジョイフル		スズキ		ミスタードーナツ
	かっぱ寿司		いすゞ		CoCo壱番屋
	すしおんど		ダイハツ		小僧寿し
	スシロー		トヨタ		その他ファーストフード
	くら寿司		ネットトヨタ		西友
	その他回転寿司		レクサス		ジャスコ
	その他ファミリーレストラン		三菱自動車		ダイエー
	オートバックス		三菱ふそう		イトーヨーカドー(堂)
	スーパーオートバックス		日産ディーゼル		丸井
	イエローハット		日野自動車		高島屋
	ココピット		フォード		三越
	タイヤ館		ヤナセ		パルコ
	オートハローズ		フォルクスワーゲン		スーパー・商業施設など
	オートアールズ		アウディ		ディスカウントストア
	タイヤセレクト		ポルシェ		家電店
	ジェームス		その他カーディーラー		DIY
	タイヤランド		エコスレンタカー		各種学校
	タイヤガーデン		オリックスレンタカー		NTT
			ニッポンレンタカー		結婚式場
					マンション

Memo

目的地を探す

本機では、さまざまな方法で目的地を検索できます。

目次

目的地を探すには	44
電話番号から探す	46
住所から探す	47
施設の名前から探す	50
ジャンルから探す	51
よく行く場所を目的地にする	53
周辺の施設を探す	60
TV・雑誌の情報から探す	69
履歴から探す	73
その他の方法で探す	74
こんな画面が表示されたら	84

目的地を探すには

本機に収録されているデータから、効率良く目的地を探し出すことができます。

！ お願い

- ・ 検索結果として表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を示しています。そのため、そのまま目的地として設定すると、まれに施設の裏側や高速道路上など、車で行くのに適さない場所に誘導されることがあります。あらかじめご了承の上、目的地付近の経路をお確かめいただくよう、お願いいたします。

🔊 お知らせ

- ・ 目的地や経由地を道路上に設定するときは、国道・主要地方道路・都道府県道路・主要一般道路・高速道路・有料道路に設定してください。

1 目的地を押す

2 目的地を検索する方法を選択してタッチする



以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

タッチキー	検索の内容	参照ページ
	目的地の電話番号を入力して探す	P.46
	住所を入力して探す	P.47
	行きたい施設の名称を入力して探す	P.50
	大／中分類からジャンルを選択し、選択したジャンルに該当する施設を探す	P.51

タッチキー	検索の内容	参照ページ
 登録リスト	登録リストから探す	P.55
 周辺検索	自転車位置や目的地などの周辺の施設を探す	P.60
 TV・雑誌	TV番組や雑誌で紹介されたお店などを探す	P.69
 履歴	過去に表示した地図の履歴から地点を探す	P.73
 FUN RING	FUN RINGメニューから目的地を探す	クイック ガイド P.86
 その他の方法	・ ハイウェイから探す ・ 緯度経度で探す ・ 郵便番号で探す ・ マップコードで探す ・ SDメモリーカードに登録した地点から探す ・ スクエアビューから探す	P.75 P.79 P.80 P.81 P.82 P.83
 自宅へ戻る	自宅として登録した地点を目的地として設定する	—



アドバイス

- ・ 走行中は、選択できる項目が限定されます。

電話番号から探す


目的地の電話番号を入力して、その番号の施設を検索できます。

お知らせ

- ・携帯電話・PHSの番号は検索対象外です。
- ・データの整備状況により、検索できない施設や検索できても位置がピンポイントではない施設があります。
- ・ピンポイントではない施設の場合には警告音と共に「ピンポイントのデータではありません…」とメッセージが数秒表示された後、地図を表示します。その場合の地図位置はあくまでも、おおよその位置であり、施設位置とは異なりますので十分ご注意ください。
- ・電話番号に該当する候補が複数検索された場合は、リストが表示されるので目的の施設を選択してください。



1 目的地の電話番号を市外局番から入力して **決定** をタッチする

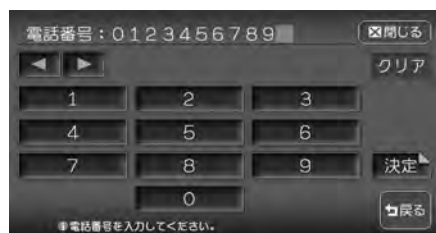

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…  「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

END

■個人宅を検索する場合

- ・入力した電話番号が個人宅の場合、プライバシー保護のため、名字入力画面が表示されます。名字を入力して **決定** をタッチしてください。
名字とデータが一致していれば、地図と地点メニューが表示されます。一致していない場合は、「名字が一致しません。もう一度入力してください。」と表示されます。
- ・個人宅の名字入力において、複数の読みがある名字については、実際と異なる読み方で登録されている場合があります。

住所から探す

全国の住所データから、目的地を検索できます。住所がわからない場合は、地名を文字入力して位置を検索することもできます。

お知らせ

- ・ 住所データの整備状況により、一部検索できない住所があります。
- ・ 数字以外の文字を含む番地や号は、検索できない場合があります。



1 目的地の都道府県をタッチする



アドバイス

- ・ 「地名を入力」をタッチして、地名から検索することもできます。
- ・ 「近隣県」をタッチすると、自転車位置周辺の都道府県のみをリスト表示します。

2 市区町村、丁目、番地、号の順に選択してタッチする



番地入力

：番地・号を数字で直接入力できます。

入力後は **決定** をタッチしてください。

MAP

：選択した場所の地図と地点メニューが直接表示されます。

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…



「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ **END** ◀

地名を入力して探す

都道府県名や市町村名が分からなくても、地名から位置を検索できます。



1 地名を入力して「決定」をタッチする



地名の途中まででも検索できます。

目的地を探す

2 目的の地名を選択してタッチする



3 番地・号をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は… 「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

施設の名前から探す

行きたい施設の名称から、位置を検索できます。



アドバイス

- 施設名称の一部からでも検索できます。入力途中で検索対象が絞られた場合は、自動的に施設リストが表示されます。ただし、すべての施設を省略した名称で検索できるわけではありませんので、できるだけ正式名称で入力してください。
- 入力文字数が少ないと、対象件数が膨大となるため、入力した文字に完全に一致する施設のみがリスト表示されます。入力文字数を多くすることにより、部分一致する施設まで検索できるようになります。




1 施設名を入力して「決定」をタッチする



入力文字から予想される変換候補を表示します。(クイックガイド P.106)

2 目的の施設を選択してタッチする

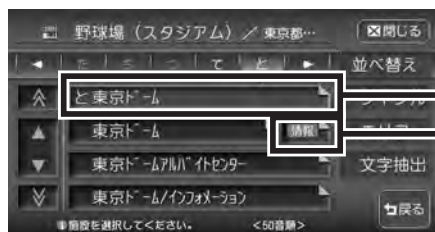

施設に専用駐車場または契約駐車場がある場合は、施設名称の下に駐車場名が表示される場合もあります。

施設の情報が表示されます。(P.85)

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…



「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。


END

ジャンルから探す

「食べる・飲む」「遊ぶ・見る」などのジャンルを選択し、選択したジャンルに該当する施設が検索できます。ジャンルがよくわからない場合は、目的の施設に関連するキーワードから検索することもできます。



1 目的の施設のジャンル（大分類）を選択してタッチする

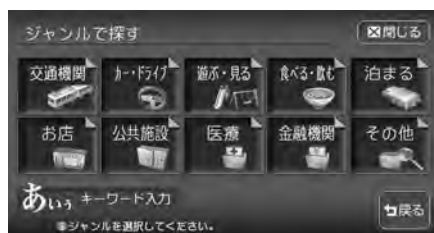

施設リストが表示されるまで、同様の手順を繰り返します。
該当件数の多いジャンルを選択した場合は、都道府県や市区町村の選択画面が表示されます。

2 目的の施設のジャンル（中分類）を選択してタッチする



小分類のジャンルのリストが表示されます。

3 目的の施設を選択してタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は… 「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

キーワードを入力して探す

お好みのジャンルが見つからない場合は、キーワード入力からジャンルを特定することができます。

キーワードを入力すると、大分類、中分類、小分類に分類されていない多くのジャンルを選択することができます。



1 施設のキーワードを入力して **決定** をタッチする


キーワードの入力途中で検索対象が絞られた場合や、すべて同じ名称の場合には、入力中でも自動的にリストが表示されます。



アドバイス

- ・ 検索の結果で、一部施設の収録件数が少ないジャンルもあります。その場合は、別の類似名称のジャンルにデータが含まれていることがあります。

2 目的のジャンルを選択してタッチする

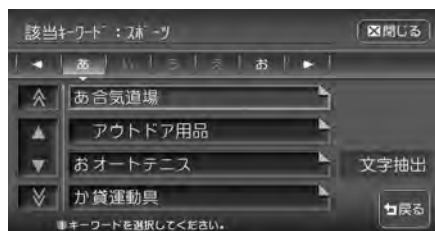

施設リストが表示されるまで、お好みのジャンルをタッチします。

3 目的の施設を選択してタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…



「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

よく行く場所を目的地にする

登録リストに登録されている地点から、目的地を検索できます。

よく行く場所をナビに登録する

地図に表示されている場所や目的地として設定した場所を、本機に500件まで登録しておくことができます。

登録した場所は、登録リストから簡単に検索できます。また、登録リストの中から特によく行く場所を1グループにつき16か所選んで、マイリストとして保存しておくことができます。



アドバイス

- ・ 本機内の登録地点をSDメモリーカードに書き出すことができます。詳しくは「**登録地点の取り込み／書き出し**」(P.382)をご覧ください。
- ・ 目的地として設定した地点を、自動で本機に登録することができます。詳しくは、「**計算と同時に地点登録**」(P.295)をご覧ください。

登録リストに登録する



アドバイス

- ・ 登録リストに登録された地点の名称や位置は、あとで修正することもできます。詳しくは「**登録リストを編集する**」(P.56)をご覧ください。
- ・ 「**計算と同時に地点登録**」(P.295)で「する」に設定すると、目的地として設定した地点が、自動的に登録リストにも登録されます。

■現在地を登録する

登録したい自車位置で、ナビゲーションコントロールバーの**地点登録**をタッチする



現在地が登録され、登録リストに追加されます。

■現在地以外の場所を登録する

登録したい地点の地点メニューを表示さ

せ、**地点登録**をタッチする



表示中の地点が登録され、登録リストに追加されます。

マイリストに登録する

以下で説明する方法のほかに、設定メニューおよびFUN RINGメニューからも登録できます。詳しくは、「登録地点編集」(P.295)、「FUN RINGを使ってみよう」(クイックガイド P.86) をご覧ください。

ここまでの操作

目的地 ▶




1 登録したいグループを選択してタッチする




2 編集 をタッチする



3 マイリスト登録 をタッチする

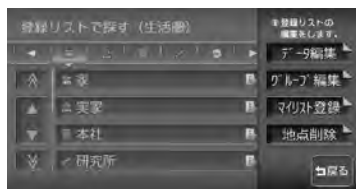

4 マイリストに登録したい地点をタッチする

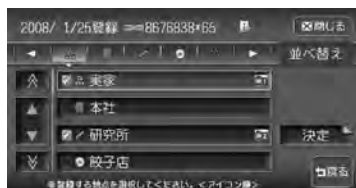

すでにマイリストに登録されている地点には、**1**～**16**が表示されています。

5 決定 をタッチする

選択した地点がマイリストに登録されます。



- マイリストから目的地を探す方法については、「マイリストから目的地を探す」(クイックガイド P.89) をご覧ください。

▶ END ◀

登録リストから探す



ここまでの操作


目的地



1 目的のグループを選択してタッチする（グループ設定時のみ）



2 目的の登録地を選択してタッチする

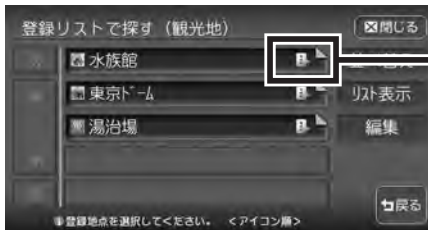

認識愛称が登録されている地点
に表示されます。

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…



「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

END

登録リストを編集する

登録リストに登録されている地点の情報を編集します。



- ・マイリストの編集方法については、「マイリストを整理する」(クイックガイド P.90)、「マイリストアイコンを移動する」(クイックガイド P.91)をご覧ください。



※グループ選択時のみ


1 **編集** をタッチする

2 **データ編集** をタッチする



3 編集したい地点をタッチする

4 目的の項目をタッチし、編集する

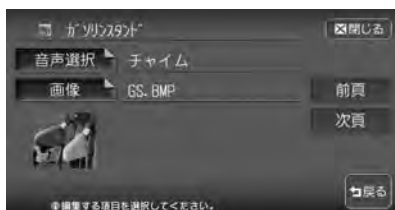

アイコン名称 : タッチするとアイコン選択画面が表示され、選択して **決定** をタッチすると名称入力画面が表示されます。自宅の場合は、アイコンの編集はできません。

グループ : タッチするとグループ選択画面が表示されます。

電話番号 : タッチすると電話番号入力画面が表示され、登録地点の電話番号を編集できます。

- 位置** : タッチすると登録地点の地図が表示され、スクロールして位置を編集できます。
- 認識愛称** : ボイスコントロール時の登録地点の呼び方を設定します。タッチすると愛称入力画面が表示されます。認識愛称として入力できる文字には制限があります。詳しくは、「**認識愛称に登録できる語句一覧**」(P.443)をご覧ください。
- 音声選択** : 車が登録地点に近づいたときの音声案内を設定します。タッチすると音声選択画面が表示されます。
- 画像** : 画像リスト (**クイックガイド P.116**) または地点データ画面で表示される画像を設定します。タッチするとフォルダ選択画面が表示され、希望のフォルダを選択して、設定したい画像を選択します。

5 はいをタッチする

設定が本機に登録され、地点データ画面に戻ります。



グループを編集する

グループ名の変更、また登録地のグループ設定／解除を行うことができます。

■グループを設定／解除する


登録地をグループに分けて管理できます。ここでは、例として「登録地の所属するグループ」を設定する方法、またグループ設定を解除する方法について説明します。グループ設定されていない登録地は、「1：グループ1」に所属しています。地点データ編集画面からも、同様の操作ができます。詳しくは、「登録リストを編集する」(P.56)をご覧ください。



1 設定したいグループをタッチする

登録地点リストが表示されます。

2 設定したい登録地を選択し、**決定**をタッチする

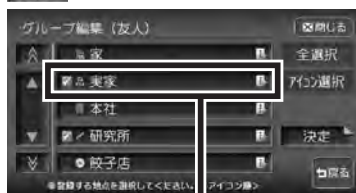

グループ設定した登録地には
☒が表示されます。

グループ設定を解除するには、登録地点を再度タッチして☒を消します。

▶ END ◀

■グループ名称を変更する

グループ名称を変更できます。

お買い上げ時のグループ名称は、「グループ1～5」となっています。



1 名称変更をタッチする

2 名称を変更したいグループをタッチする



3 変更したいグループ名称を入力し、**決定**をタッチする

メッセージ画面が表示され、グループ編集画面に戻ります。

▶ END ◀

登録リストから地点を削除する

登録リストに登録されている地点の情報を削除します。

ここまでの操作

目的地

登録リスト

編集

1 **地点削除** をタッチする

2 削除したい地点をタッチして
選択する

地点は複数選択できます。

3 **決定** をタッチする

4 **はい** をタッチする

選択した地点が削除されます。

▶ END ◀

周辺の施設を探す

自転車位置や目的地などの周辺の施設を検索できます。走行中も操作はできますが、検索された施設を目的地として設定することはできません。

**ここまでの操作**

目的地


▶▶▶

周辺検索

または

ナビゲーションコントロールバーの **周辺検索**

1 検索方法を選択してタッチする

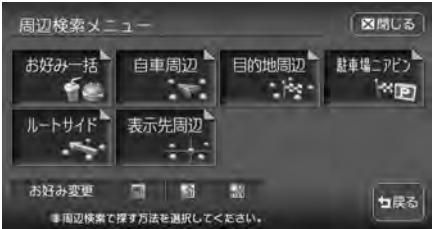

以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

タッチキー	検索の内容	参照ページ
	お好み最短リスト (P.62) に登録されているすべてのジャンルの施設を、自転車周辺で一括して探す	P.61
お好み最短 	お好み最短リスト (P.62) に登録されているジャンルの施設を、ジャンルごとに探す	P.63
	自転車、目的地、地図をスクロールさせた表示先周辺の施設をジャンルごとに探す	P.64
		
		
	目的地に最も近い駐車場を探す	P.65
駐車場リレー 検索	目的地として設定した駐車場が満車などで使用できない場合、その周辺の他の駐車場を探す	P.66

タッチキー	検索の内容	参照ページ
	目的地までのルート沿いの施設を、立寄地として設定する	P.67




- ・目的地が設定されていない場合は、周辺検索メニューで選択できる項目は限定されます。
- ・走行中はナビゲーションコントロールバーの「周辺検索」から「お好み検索」の各アイコンのみ選択できます。アイコン選択時は検索した施設を地図上に表示します。

よく使うジャンルの施設を一括検索する

よく使うジャンルをお好み最短リストに登録しておくと、そのすべてのジャンルの施設を一括して周辺検索できます。検索できるのは、周辺10km以内の地域で1ジャンルにつき5件までです。お好み最短リストに登録されているジャンルは、追加および変更ができます。詳しくは、「よく使う周辺施設検索のジャンルを登録する」(P.62)をご覧ください。



1 行きたい施設のジャンルをタッチする

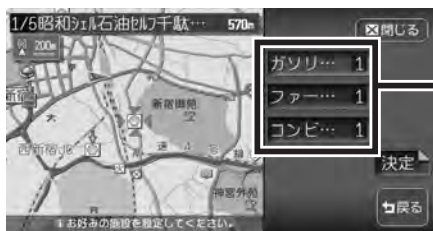

ジャンルのキーをタッチすると、次の候補施設が表示されます。周辺に対象施設がないときは、そのジャンルはリストに表示されません。

現在地と選択した施設が表示されるスケールで、地図が表示されます。地図は北方向上向きで表示され、スクロールおよび向きの変更はできません。

2 施設の場所を確認して、「決定」をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。


次の操作は…  「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。



よく使う周辺施設検索のジャンルを登録する


よく検索する周辺施設検索のジャンルを、5つまで本機に登録しておくことができます。

コンビニやガソリンスタンドでは、施設まで指定して登録することもできます。



1 お好み変更 をタッチする


2 登録したいお好み番号をタッチする

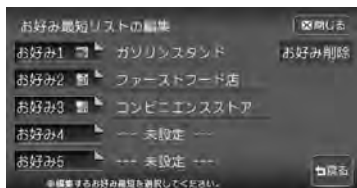

登録済みの番号を選択すると、現在の設定に上書きされます。

3 登録したいジャンル (大分類) をタッチする

4 目的の項目をタッチする

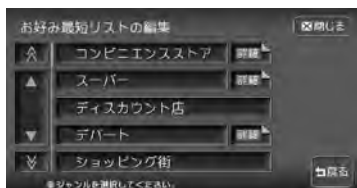

選択した項目を登録する場合は、手順7へ進みます。

5 施設を指定する場合は、**詳細** をタッチする

6 お好みの施設をタッチする

7 **決定** をタッチする

選択した項目がお好み最短リストに登録され、周辺検索メニューにアイコンが表示されます。


▶ END ◀

登録したジャンルを削除する



1 お好み削除 をタッチする

2 削除する項目をタッチし、**決定** をタッチする

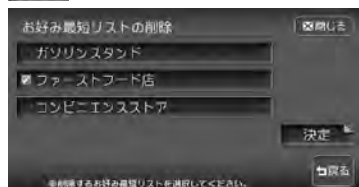

全ての項目を削除することはできません。少なくとも1つは項目を残してください。

3 はい をタッチする

選択した項目がお好み最短リストから削除されます。

▶ END ◀

お好みのジャンル施設を周辺から探す

お好み最短リストに登録されたジャンルで、ジャンルごとに現在地周辺の施設を検索することもできます。この場合は、周辺100km以内の地域で、最大100件までの施設を検索できます。



アドバイス


- 目的地周辺検索・表示先周辺検索・ルートサイド検索でも同様の操作ができます。

ここまでの操作

目的地 ▶

周辺検索

1 お好み最短リストアイコンから行きたい施設ジャンルのアイコンをタッチする

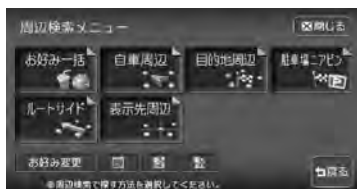

2 施設リストから行きたい施設をタッチする

3 施設の場所を確認して、**決定**をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…




「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

現在地・目的地・地図表示位置の周辺から探す

自車・目的地・地図をスクロールした表示先周辺の施設をジャンルで検索できます。自車・目的地周辺では、周辺100km以内の施設を、最大100件まで検索できます。

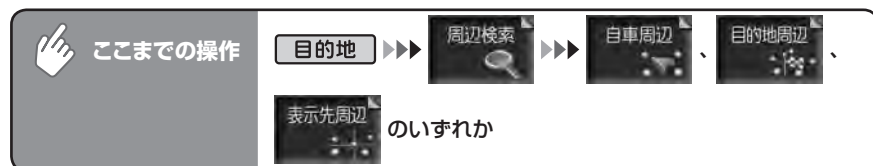

1 目的の施設のジャンルを選択してタッチする

施設リストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

2 目的の施設を選択してタッチする



※画面は自車周辺検索の場合です。

選択中の施設名、自車位置からの距離と方向が表示されます。

自車位置と選択した施設が表示されます。

3 場所を確認して **決定** をタッチする



リスト上の前後の施設を表示します。

施設の情報を表示します。

選択した施設によっては、表示されないことがあります。

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…




「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。


▶ END ◀

目的地周辺の駐車場を探す（駐車場ニアピン）

目的地に最も近い駐車場を行き先に設定できます。目的地の半径800m以内にある駐車場を、最大10件まで検索できます。目的地までのルートが設定されていないと、この操作はできません。

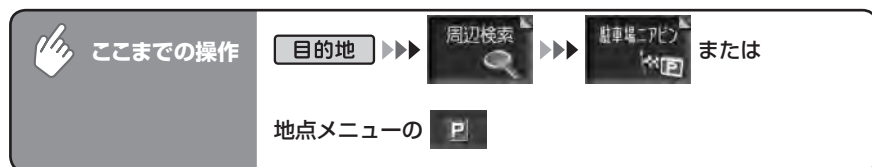


1 行きたい駐車場を選択してタッチする

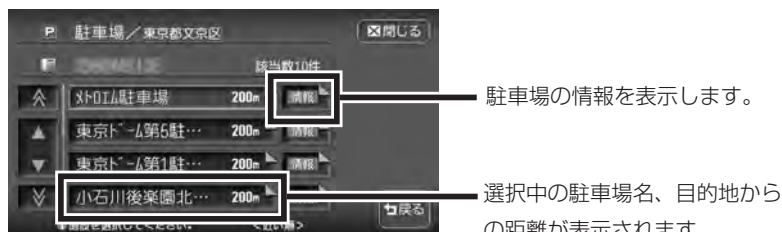

自転車位置と選択した駐車場を入れた地図が表示されます。

2 場所を確認して「決定」をタッチする

選択した駐車場までのルートが設定され、目的地は黄色い旗、駐車場は白い旗で表示されます。

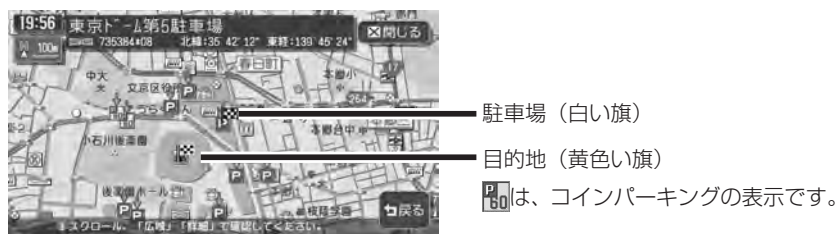

次の操作は…「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

別の駐車場を探す（駐車場リレー検索）

ジャンル検索、お好み最短検索、駐車場ニアピンで目的地として設定した駐車場が満車などで使用できない場合に、その周辺の別の駐車場を探すことができます。

ルートガイド終了時、またはルート外で目的地に約300mまで近づいたときに操作できます。

お知らせ

- 以下の場合には、駐車場リレー検索は解除されます。

目的地を解除または変更した場合

他の駐車場が表示されている状態で、車のエンジンスイッチを切った場合

一度目的地に近づいてから1km以上離れた場合

- 目的地周辺に他の駐車場がなく、駐車場ニアピンで検索した場合、この操作はできません。

1 目的地到着後、**他の駐車場**をタッチする

周辺の駐車場が地図上に10件まで表示されます。



目的地周辺に駐車場が1件しかない場合は表示されません。

2 行きたい駐車場を選択し、**決定**をタッチする

選択した駐車場までのルートが設定され、目的地は黄色い旗、駐車場は白い旗で表示されます。

アドバイス

- 一度行った駐車場は、アイコンが水色からグレーに変わって区別されます。ただし、目的地解除またはエンジンを切ることにより、区別は解除されます。

次の操作は…  「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

ルート沿いの施設を探す

目的地までのルート沿いの施設を、立寄地として設定できます。

目的地までのルートが設定されていないと、この操作はできません。




- ・立寄地は、目的地までのルート沿いにある施設です。経由地としては設定されません。
- ・ルートを再計算すると、立寄地は解除されます。



1 ジャンルを選択してタッチする

施設リストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

2 目的の施設を選択してタッチする

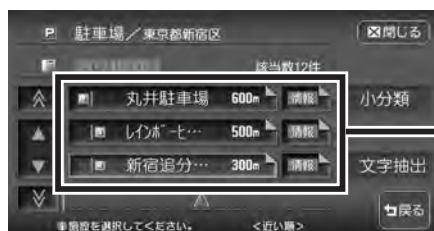

自車位置と選択した施設を入れた地図が表示されます。

施設名称、自車位置からの距離、道路に対しての施設の位置（右または左）が表示されます。

3 場所を確認して「立寄地に設定」をタッチする



リスト上の前後の施設を表示します。

施設の情報を表示します。

ルート案内を開始すると、立ち寄る施設に「立寄地点」と表示されたマークが点灯し、約300m以内に近づくと、効果音で案内します。

次の操作は…「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。




検索アイコンについて

検索アイコンは、周辺検索で検索した施設のアイコンの上に矢印が付いたもので、500m以下のスケールで表示されます。



検索アイコンを消すには

周辺検索メニューの **検索アイコン消去** をタッチします。

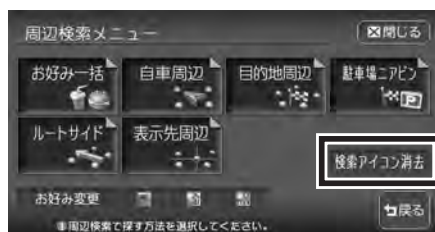

TV・雑誌の情報から探す

TV番組や雑誌で紹介された施設を、目的地として設定できます。


TV・雑誌の情報を更新するには、「TV・雑誌情報の取り込み」(P.384)をご覧ください。

お知らせ

- ・メディアで紹介された施設をすべて収録しているわけではありません。レジャーランドなどの有名な施設でも収録されていない場合があります。
- ・収録されている番組・雑誌は継続的に施設を紹介している特定のもので、今後は予告なく変更されることがあります。



1 検索方法を選択してタッチする

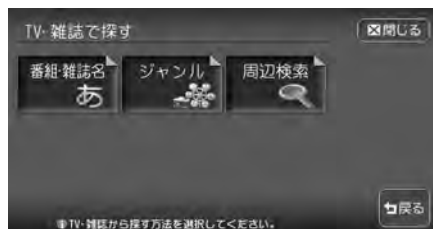

以降の操作については、各説明のページをご覧ください。


タッチキー	検索の内容	参照ページ
	TV番組・雑誌の名前から施設を探す	P.70
	「食べる・飲む」「遊ぶ・見る」「泊まる」「買う」の4つのジャンルから探す	P.71
	自車、目的地周辺および地図をスクロールした表示先周辺にある施設を、ジャンルから探す	P.72

TV番組・雑誌の名前から探す


目的の施設がどのTV番組・雑誌などで紹介されたかわかっている場合の検索方法です。



1 目的の番組または雑誌名をタッチする

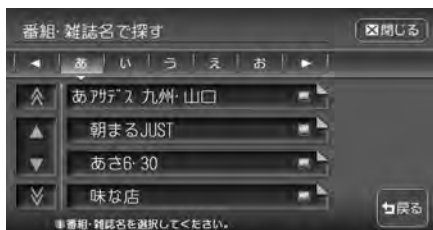

2 目的の施設をタッチする

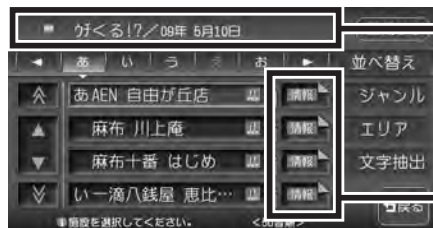

紹介された番組・雑誌名、放送日または発売日が表示されます。番組の放送日はキー局の放送日であるため、地域によっては実際の放送日とは異なる場合があります。施設の情報を表示します。

目的地の地図と地点メニューが表示されます。



アドバイス

- 施設リストで施設名称の横に表示されるアイコンは、その施設のジャンルを表します。



：食べる・飲む



：遊ぶ・見る



：泊まる



：買う

次の操作は…



「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

ジャンルから探す

目的の施設を、ジャンルから検索します。


ジャンルは、大きく分けて「食べる・飲む」、「遊ぶ・見る」、「泊まる」、「買う」の4種類があります。



1 目的のジャンルをタッチする



2 目的の詳細ジャンルをタッチする

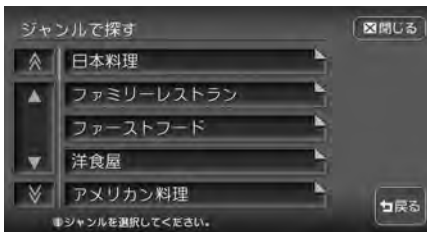

3 目的の施設をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…「目的地を設定したら…」(P.88)をご覧ください。

▶ END ◀

周辺から探す

自車・目的地・地図をスクロールした表示先周辺の施設をジャンルで検索できます。



1 自車周辺、目的地周辺または表示先周辺をタッチする

2 目的のジャンルをタッチする



詳細ジャンルリストから絞り込みます。

自車周辺、目的地周辺または地図をスクロールした表示先周辺の施設が検索され、結果がリスト表示されます。

3 目的の施設をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は… 「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

履歴から探す

過去に設定した目的地の一覧から、目的地を検索できます。



- ・ピクチャービューモードで設定した目的地は、履歴には登録されません。



1 目的の地点を選択してタッチする



削除画面が表示され、削除する地図を選択できます。

選択した地図と地点メニューが表示されます。

ここで表示される地点メニューには、**地点登録** は表示されません。

次の操作は… 「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。




その他の方法で探す

緯度・経度や郵便番号を入力して目的地を検索することができます。



1 検索方法を選択してタッチする

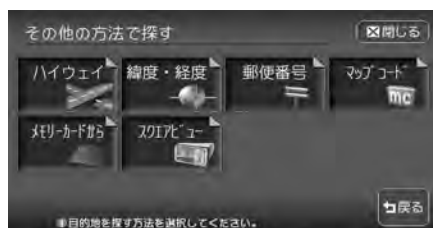

以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

タッチキー	機能の内容	参照ページ
	サービスエリア、高速道路の入口・出口などを探す	P.75
	目的地の緯度・経度を入力して探す	P.79
	目的地の郵便番号を入力して探す	P.80
	目的地のマップコードを入力して探す	P.81
	SDメモリーカード内の登録地を目的地に設定する	P.82
	スクエアビュー表示が可能な施設を目的地に設定する	P.83

ハイウェイから探す


サービスエリア、高速道路の入口・出口などの施設を目的地として設定できます。

お知らせ

- この方法で目的地検索を行うと、検索結果として道路の分岐点や合流点上の地点が表示されることがあります。この場合、適切なルートとならないことがありますので、地点の位置を適宜調整していただくようお願いいたします。



1 検索方法を選択してタッチする

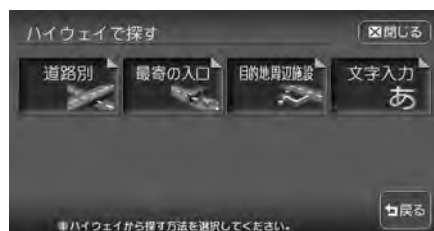

以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

タッチキー	検索の内容	参照ページ
	道路名からハイウェイの施設を探す	P.76
	自車位置から一番近いハイウェイの入口を探す	P.77
	設定した目的地の周辺にあるハイウェイの出口を探す	P.77
	施設の名称を文字入力して、ハイウェイの施設を探す	P.78

道路名から探す

ハイウェイの施設を道路名や路線図から検索して、目的地として設定できます。



1 目的の道路の種類を選択してタッチする




自転車位置周辺の都道府県に施設がある道路に限定して検索を行います。

路線のリストが表示されます。


※ **高速道路** をタッチした場合でも、高速道路以外の有料道路が検索される場合があります。

2 目的の路線を選択してタッチする

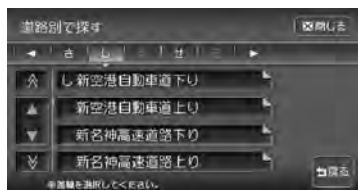

選択した路線の施設リストが表示されます。

3 目的の施設をタッチする

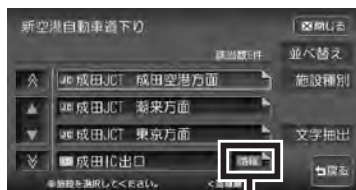

料金やサービス内容などの情報が表示されます。

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…

「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。




最寄りの入口から探す

自車位置から近い順にハイウェイの入口を検索して、目的地として設定できます。



1 行きたい最寄りの入口を選択してタッチする

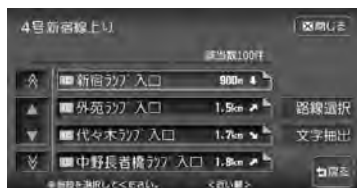

路線選択 : 検索する路線を絞り込みます。

文字抽出 : 名称を入力して絞り込みます。

900m : 自車位置からの距離、方向が表示されます。

自車位置と選択した入口を入れた地図が表示されます。

2 場所を確認して**決定**をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…

「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

目的地周辺の施設を探す

目的地から近い順にハイウェイの出口を検索して、目的地として設定できます。

目的地が設定されていないとこの操作はできません。



1 目的の施設を選択してタッチする

目的地と選択した出口を入れた地図が表示されます。

2 場所を確認して、**決定**をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…

「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

その他の方法で探す

施設名称を入力して探す

ハイウェイの施設名を入力して、目的地として設定できます。



1 行きたい施設名を入力して
決定を押す

2 目的の施設を選択してタッチ
する



選択施設の道路名が表示されま
す。

目的地の地図と地点メニューが表示
されます。

次の操作は…

「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧
ください。

▶ END ◀

緯度経度で探す

目的地の緯度・経度を入力して検索できます。



1 目的の場所の緯度経度を入力して **決定** をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

目的地を探す

次の操作は…  「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。


▶ END ◀

郵便番号で探す

目的地の郵便番号を入力して検索できます。



1 目的の場所の郵便番号を入力して **決定** をタッチする

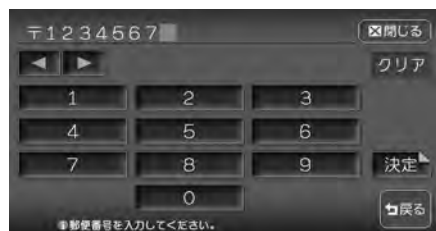

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

お知らせ

- 入力した郵便番号に該当するデータが見つからない場合は、メッセージが表示されて入力画面に戻ります。

次の操作は… 「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

マップコードで探す

行きたい場所のマップコードを入力して、目的地として設定することができます。マップコードは、出版物などで調べることができます。




アドバイス

- マップコードとは地点を表わすコードで、6～12桁の数字と*で構成されています。6～10桁のコードを標準マップコード、12桁のコードを高精度マップコードと呼び、場所を表わす精度が異なっています。本機は、どちらのマップコードにも対応しています。



1 目的の場所のマップコードを入力して「決定」をタッチする

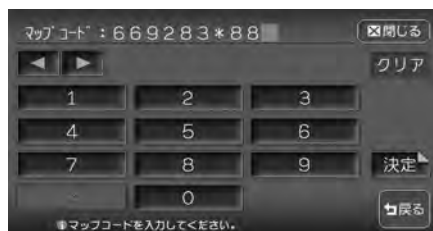

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…



「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。



マップコードに関するお問い合わせ先

ホームページ

<http://guide2.e-mapcode.com/>

電話0566-61-4210

(株式会社デンソー MCプロジェクト)


SDメモリーカードに登録した地点から探す

SDメモリーカードに取り込んだ登録地点を目的地として設定できます。

SDメモリーカードの操作について、詳しくは「SDメモリーカードを使う（別売）」(P.369)をご覧ください。



1 目的の登録地点が含まれているグループをタッチする

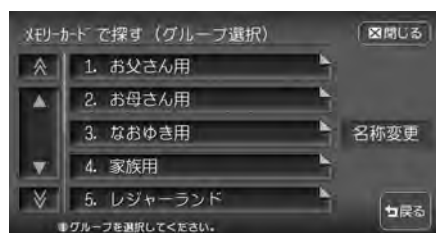

2 目的地にしたい登録地点をタッチする



目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…  「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。


▶ END ◀

スクエアビューから探す

スクエアビュー画面を表示して目的地として設定できます。




1 目的の施設を選択してタッチする

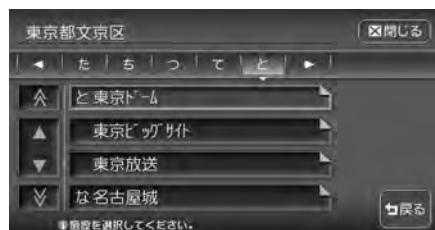

目的地を探す

2 地図表示 をタッチする

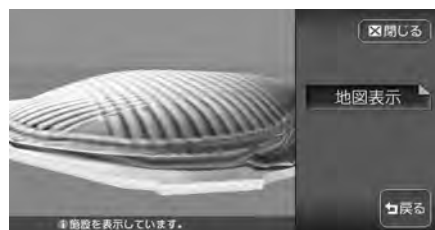

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

次の操作は…  「目的地を設定したら…」(P.88) をご覧ください。

▶ END ◀

こんな画面が表示されたら

検索結果画面表示について

施設によっては、目的地検索後に以下のメッセージが表示される場合があります。

「ピンポイントのデータではありません。周辺の地図を表示します。実際の場所とは大きく異なる場合があります。」

→ピンポイントで地点を検索できなかった場合のメッセージです。正確な位置ではありませんので、施設位置をご確認の上、位置調整をしてください。

「施設入口地点を表示します。」

→通常表示される検索位置は施設の中心ですが、このメッセージが表示される時は、施設の入口地点が画面に表示されています。そのまま目的地として設定すると、施設入口まで誘導されます。（ただし、誘導された場所に駐車場などがあるとは限りませんので、ご注意ください。）


「経路誘導に最適な地点を表示します。」

→目的地が山の上など誘導に適さない場所にある場合、このメッセージが表示され、車で行ける最適な位置が画面に表示されます。

目的地と誘導地点が離れている場合は、誘導地点が地図画面の中心に表示され、目的地は黄色の旗で表わされます。




専用駐車場や契約駐車場を併設した施設を選択すると、地図表示の前に駐車場のリスト画面が表示されることがあります。この場合、施設または駐車場を選択すると、それぞれの場所の地図を表示します。駐車場を選択した場合は、中心位置に駐車場地点が、目的地施設の地点に黄色の旗が表示されます。

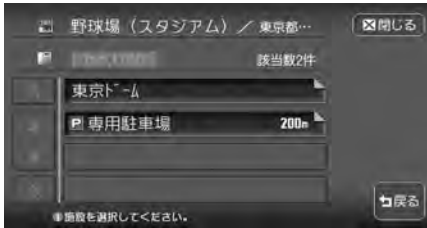

施設情報について

施設リスト画面で「情報」が表示されている施設には、住所や電話番号などの施設情報が登録されています。

「情報」をタッチすると、施設情報画面が表示されます。

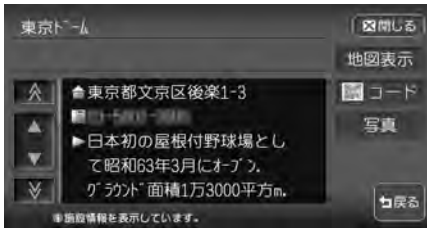

地図表示 : 施設の地図と地点メニューが表示されます。

コード : QRコードが表示されます。QRコードを利用して、施設の情報を携帯電話で確認することができます。詳しくは、「マップクリップを利用する」(P.86)をご覧ください。

写真 : 施設の写真が表示されます。

マップクリップを利用する

施設情報画面の2次元バーコード（QRコード）を携帯電話で撮影して、本機で見ていた地図を引き続き携帯電話で見ることができます。

お知らせ

- ・「マップクリップ」は、ドコモ、au、ソフトバンクの携帯電話でご利用いただけます。2次元バーコードの読み取りに対応していない機種もございます。ご了承ください。
- ・「マップクリップ」は、予告なくサービスが変更、中断、中止される場合があります。
- ・携帯電話での地図表示サービスは、下記のとおりです。

ドコモ：iMapFan / 月額315円（税込）

au：ケータイ地図MapFan / 月額315円（税込）

ソフトバンク：ケータイ地図MapFan / 月額315円（税込）

iMapFan、ケータイ地図MapFan会員の方は、読み取った地図の縮尺変更や移動など、1画面分を超える範囲を見ることができます。また、表示した地図周辺のさまざまなスポットを検索することもできます。

- ・2次元バーコードで読み取った地図は、1画面のみ閲覧無料です。通信費、パケット料はお客様負担となります。



ここまでの操作

施設リスト画面の



コード

1

地図情報 または ガイド情報 をタッチする



QRコードが縮小表示されます。

QRコードのサイズはお手持ちの携帯電話に合わせて設定してください。

地図情報：施設の地図情報を携帯電話に表示します。

ガイド情報：施設のガイド情報を携帯電話に表示します。

2

QRコードを読み取る

コードの読み取り操作については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



ルートの設定と誘導

目的地までの行き方や計算方法を設定する、便利な誘導の機能を説明します。

目次

目的地を設定したら…	88
設定したルートを変更する	90
ルート上の情報を表示する	105

目的地を設定したら…

目的地を探したら、そこに行くまでのルートを設定します。

現在の計算条件でルートを設定する方法、計算条件を変更してからルートを設定する方法の2つがあります。

目的地を探す方法について詳しくは、「目的地を探す」(P.43)をご覧ください。

⚠警告

- 安全のため、運転者は走行中に操作しない
前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。
- 実際の交通規制に従って走行する
ナビゲーションによるルート計算では、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

1 地点メニューの「計算条件」をタッチする




現在の計算条件が表示されます。

計算条件画面が表示されます。

🔊お知らせ

- 計算条件を変更せずにルートを設定する場合は、「ここに行く」をタッチします。

2 ルートを設定するための計算条件を選択してタッチする

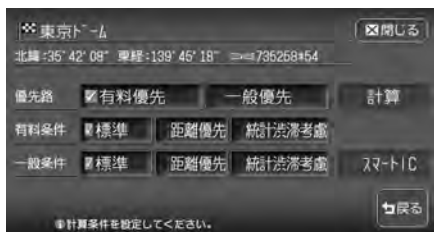

設定項目については、「ルートの優先路・計算条件を変える」(P.95)をご覧ください。

3 計算 をタッチする

設定した計算条件で、目的地までのルートが設定されます。



音声案内地点には、旗のアイコンが表示されます。

▶ (青)：通常道路での右左折案内

▶ (紫)：細街路での右左折案内

▶ (黄緑)：走行レーンの案内

車をルートに従って走らせると、ルート誘導が開始されます。


目的地に到着すると、自動的にルート誘導が終了します。

ルート誘導終了時には、目的地あるいはルートの終端の約30m手前で音声案内が流れます。



アドバイス

- ・ 本機では、ルート設定と誘導の説明に以下の用語を使用しています。

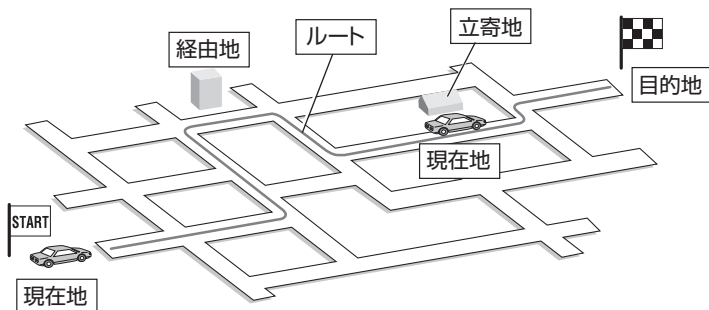

現在地…現在、自車がいる場所を指します。走行に伴って現在地は移動します。

経由地…目的地以外に、経由したい場所を指します。(P.99)


立寄地…ルート沿いにある場所に立ち寄りたときに指定できます。経由地とは異なり、ルート上の地点としては設定できません。(P.67)



設定したルートを変更する

1 ナビゲーションコントロールメニューの「ルート」をタッチする

2 希望の操作を選択してタッチする

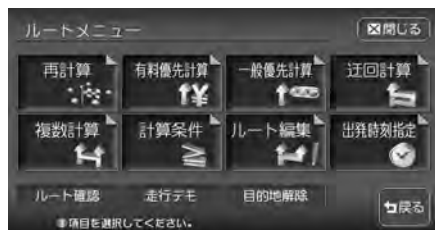

以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

タッチキー	設定の内容	参照ページ
	現在の計算条件で、ルートを再設定する	P.91
	有料道を優先して、ルートを再設定する	P.91
	一般道を優先して、ルートを再設定する	P.91
	渋滞など、現在地から10km以内の避けたい場所を迂回するルートを設定する	P.92
	計算条件を変えて、最大8つのルートを表示する	P.93
	設定したルートの計算条件を変更する	P.95
	経由地の追加や削除、目的地の位置の修正をする	P.98
	経由地を削除する ^(※)	P.101
	出発予定時刻を含めた前後2時間の出発時刻から、渋滞情報を考慮したルートと到着予想時刻を比較する	P.102

※経由地を設定したルートを走行中に表示されます。

タッチキー	設定の内容	参照ページ
ルート確認	設定したルート上を、画面上で移動しながら確認する 現在地から目的地までのルートを全体表示する	P.103
走行デモ	設定したルート上をデモ走行する	P.104
目的地解除	設定した目的地を解除する	P.104

ルートを再設定する

設定したルートを、お好みの条件で計算し直すことができます。

計算条件を変えずに再設定する



現在の条件でルートを再計算します。



優先路を変更して再設定する

オートリルート機能が「しない」の時にルートを間違えてしまった場合、優先的に走行するルートを選択して再計算します。ルート誘導中に優先路を変更することもできます。オートリルートの設定について詳しくは、「ルート案内の設定をする」(P.284)をご覧ください。



選択した道路を優先してルートを再計算します。




迂回したい場所を設定する

渋滞など、避けたい場所を迂回したルート（現在地から10km以内）を再計算します。

お知らせ

- 別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続している場合、あらかじめ渋滞考慮計算を適用しておくとし、ビーコンからのVICS渋滞情報を考慮した迂回ルートが設定されます。渋滞考慮計算の設定については、「VICS情報の設定をする」(P.290)をご覧ください。

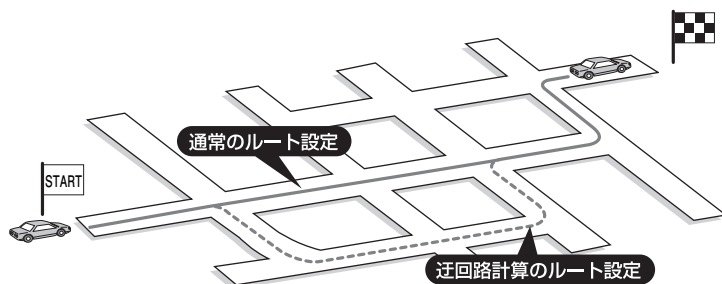

迂回するルートの再計算をはじめます。




複数のルートを比べる

計算条件を変えて、最大で8つのルートを計算します。ただし、目的地の位置によっては、8つのルートを表示できない場合があります。また、8つのルートの一部が同じルートになる場合もあります。

お知らせ

- ・ 経由地を設定している場合は、複数ルートの計算はできません。
- ・ 料金表示は、一部の有料道や変則的な料金体系の高速道には対応していない場合があります。このため、表示される料金は、実際の料金と異なる場合があります。

- 1：有料道、標準
- 2：一般道、標準
- 3：有料道、標準2（1の別ルート）
- 4：一般道、標準2（2の別ルート）
- 5：有料道、距離優先
- 6：一般道、距離優先
- 7：有料道、統計渋滞考慮
- 8：一般道、統計渋滞考慮

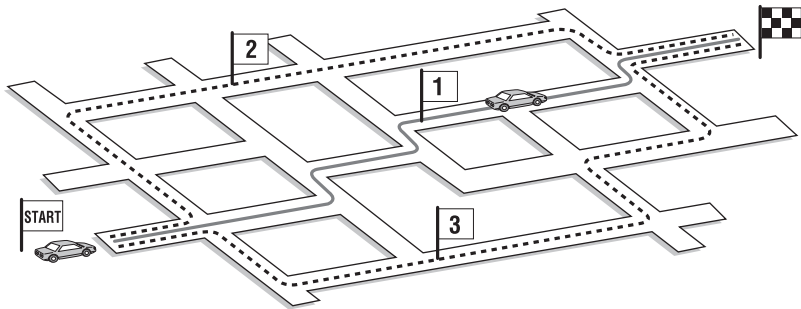



アドバイス

- ・ 地点メニューでは、目的地までのルートを設定していなくても、複数ルートの計算をすることができます。

1 希望のルートを選択してタッチする



各ルートには、総走行距離と料金が表示されます。実際の料金が表示より多い可能性がある場合は、「¥〇〇以上」と表示されます。

選択したルートの色が前面に表示されます。

2 決定 をタッチする

3 ルートを確認して案内開始 をタッチする



計算したルートは、重なって表示される場合があります。

手順2の画面に戻って他のルートを選択できます。

選択したルートが設定されます。


アドバイス

- ・ 地図の縮小／拡大やスクロールで、ルートを確認できます。



ルートの優先路・計算条件を変える

有料道路と一般道路のどちらを優先とするか、また計算の詳細な条件を設定します。

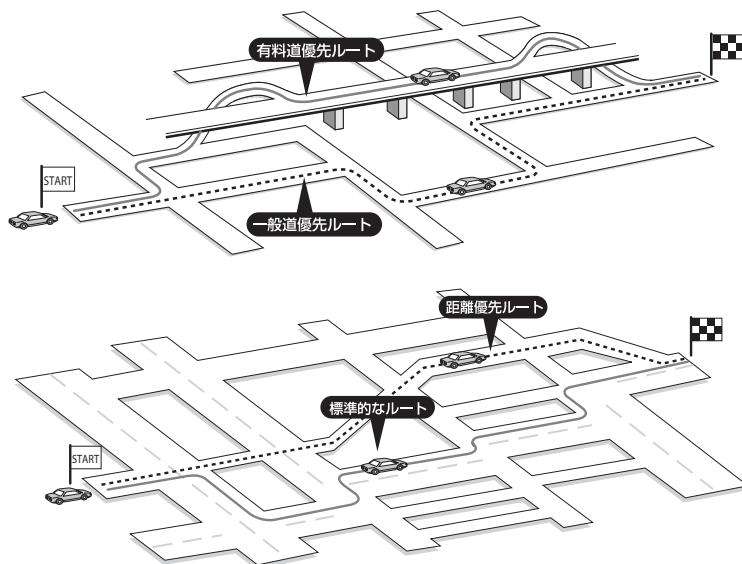


ここまでの操作

ルート

計算条件

1 優先路、計算条件を選択してタッチする

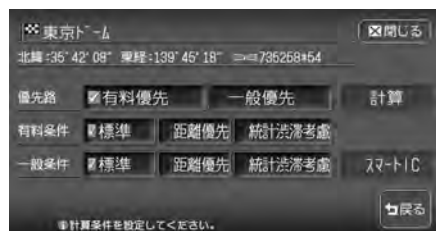

設定項目	設定の内容	設定値
優先路	有料道路と一般道路のどちらを優先するかを設定します。	有料優先 一般優先
有料条件	[優先路]で「有料優先」を選択した場合の詳細な計算条件を設定します。	標準：標準条件 距離優先：距離を優先 統計渋滞考慮：渋滞の統計データ ^{※1} を利用して計算
一般条件	[優先路]で「一般優先」を選択した場合の詳細な計算条件を設定します。	
スマートIC	利用できるスマートIC（SAやPAなどから一般道に出入り可能なETC専用のインターチェンジ）を考慮してルート計算するかどうかを設定します。 ^{※2}	利用する 利用しない

※1 渋滞の統計データとは、過去の1年分のVICS情報から、時間により分類し、統計処理したデータです。（スマートICの営業時間や営業期間は統計処理されません）

※2 スマートICの中には、社会実験として実施されている箇所があります。営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、それらを考慮したルート計算は行っていないです。あくまで利用可能なスマートICを考慮したルートを計算するかどうかの設定となるので、ご利用の際はご注意ください。

2 計算をタッチする

変更した条件でルートが再計算されます。

お知らせ

- ・ **有料優先** を選択しても、有料道を使用しないルートを設定する場合があります。また、**一般優先** を選択しても有料道を使用するルートを設定する場合があります。
- ・ 道路状況によっては、計算条件を変更しても同じルートになる場合があります。また、どの計算条件でも、道路状況によっては設定どおりのルートを計算できない場合があります。
- ・ 有料条件／一般条件で **統計渋滞考慮** を選択した場合の到着予想時刻は、**統計渋滞考慮** 以外を選択した場合の到着予想時刻より遅くなることがあります。
- ・ 自車位置が有料道路上にある場合、または近くに有料道路がある場合は、一般道路と有料道路のどちらを走行しているかを確認する画面が表示されます。走行している道路のキーをタッチすると、その条件で計算されます。
- ・ スマートICはETC車載器を搭載した車両のみご利用できます。
- ・ 計算条件画面でスマートICを「利用する」に設定した場合に、スマートICを含むルートの計算を行うと、スマートICを利用するかかどうかの確認画面が表示されます。営業時間を確認して、**はい** または **いいえ** を選択してください。

⚠注意

- ・スマートICには、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。また、社会実験として期間限定で開設されているスマートICもあります。ご利用の際はご注意ください。

▶ END ◀


経由地ごとに優先路を設定する

経由地を設定した場合は、区間ごとに優先路を設定できます。

経由地の設定については、「経由地を追加する」(P.99)をご覧ください。




1 「区間設定」の「する」をタッチする

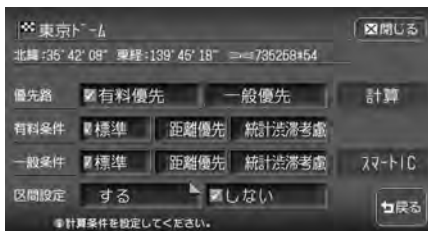

ルートの設定と誘導

2 経由地ごとの優先路を設定する

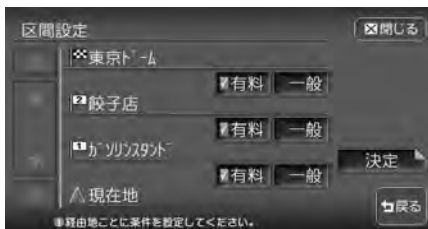

3 「決定」をタッチする

4 「計算」をタッチする

設定した条件でルートが再計算されます。

▶ END ◀


設定したルートを編集する

設定したルート上に寄り道したい場所を追加したり、目的地の位置を修正したりすることができます。


経路地は正しく設定されていないと、経路地に到達しないことがあります。以下のことにご注意ください。

- 1 経路地は、国道・主要地方道路・都道府県道路・主要一般道路・高速道路・有料道路に設定してください。


- 2 施設を経路地に設定すると、近くの経路対象道路を通るルートとなります。経路地に行く道路が細街路の場合は、近くの経路対象道路を通るルートとなります。

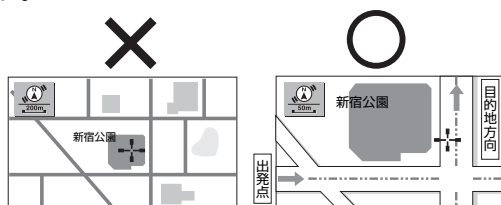


- 3 上下線や一方通行路は、車線を正確に設定してください。

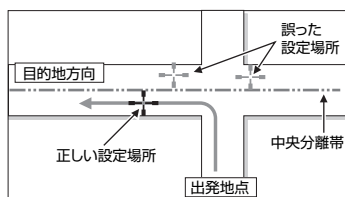

- 4 交差点やインターチェンジなどには設定しないでください。目的地方向に少し離れた道路上に設定してください。

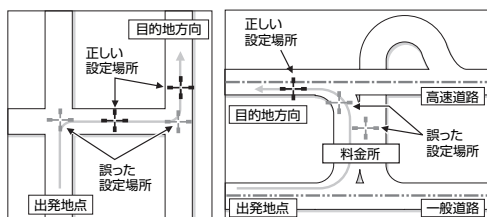

- 5 高速道と一般道が交差している場所や、高速道が一般道上に高架になっている道路には設定しないでください。

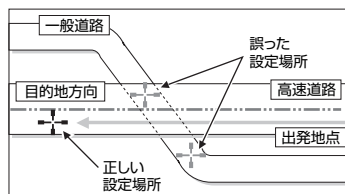

お知らせ


- ・経路地を通過しないで先に進んだ場合、通らなかった経路地に向かってルートを設定し直すことがあります。
- ・ルート編集後に計算条件画面で **計算** をタッチせずに終了すると、設定済みのルートは計算されず、ルート誘導を開始しません。

経路地を追加する

最大で5つまでの経路地を設定できます。



- ・経路地を設定すると、複数ルートの計算および到着予想時刻の比較はできません。

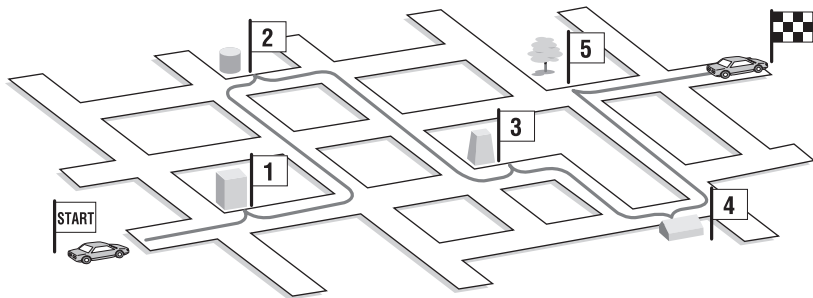

ここまでの操作



または地点メニューの**経路地追加**

1 地点追加 をタッチする




1つめの経路地を設定するときは、経路地の探しかたを選択する画面が表示されます。

2つめ以降の経路地を設定する場合は、手順2の経路地追加画面が表示されます。

2 経路地を追加したい順序の

追加 をタッチする

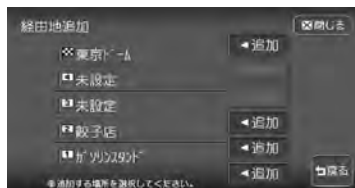

3 経路地を探す

探し方は、目的地を探す場合と同様です。詳しくは「目的地を探す」(P.43) をご覧ください。

ルート編集画面に戻り、指定した場所に経路地が追加されます。

4 決定 をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

5 計算 をタッチする

経路地を含む新たなルートが設定されます。



経由地の順序を並べ替える

設定した経由地を経由する順序を並べ替えます。

経由地が2ヶ所以上設定されている場合にのみ操作できます。

ここまでの操作




1 地点並替 をタッチする

経由地並替画面が表示されます。

2 順序を変えたい地点をタッチする

3 地点を移動したい順序にある

◀ 移動 をタッチする

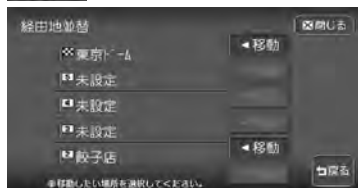

4 決定 をタッチする

5 決定 をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

6 計算 をタッチする

経由地の順序を変更した新たなルートが設定されます。



目的地や経由地の位置を修正する

目的地や経由地の位置を修正できます。

ここまでの操作



1 位置を修正したい地点をタッチする

2 修正する方法を選択してタッチする



位置調整 :

タッチすると地図画面が表示され、スクロールして位置を修正することができます。

検索から変更 :

目的地検索と同様の方法で位置を修正します。

3 地図をスクロールして位置を修正し、決定 をタッチする

4 決定 をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

5 計算 をタッチする

位置を修正した新たなルートが設定されます。



経由地を削除する

設定した経由地を削除します。削除後は、新たなルートが設定されます。

ここまでの操作



1 **地点削除** をタッチする

2 削除したい地点をタッチする

3 **決定** をタッチする

4 **はい** をタッチする

5 **決定** をタッチする

編集内容が確定し、計算条件画面が表示されます。

6 **計算** をタッチする

経由地を削除した新たなルートが設定されます。

▶ END ◀


出発時刻ごとのルートを表示する



- ・ 経由地が設定されている場合は、この操作はできません。



1 出発日時、時刻を入力して「決定」をタッチする

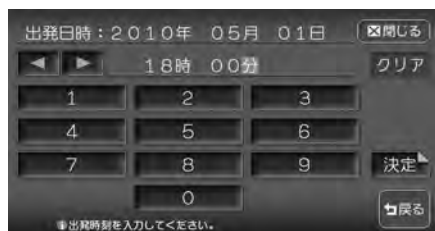

入力した時間と、その1時間／2時間前後に出発した場合の到着予想時刻・総走行距離がリスト表示されます。

2 ルートを表示したい時間をタッチする



選択したルートが表示されます。

3 「案内開始」をタッチする



リストに戻って他のルートを選択できます。

表示中のルートが設定され、ルート誘導が始まります。



ルートを確認する

設定したルートを、走行する前に確認できます。

設定したルートを確認する

お知らせ

- ・走行中は確認できません。必ず車を安全な所に止めて操作してください。
- ・スクロール地図では、ルートの確認できません。
- ・3D地図表示時は、自動的に2D地図に切り替わってルート確認に入ります。

ここまでの操作

ルート ▶ ルート確認

ルート確認画面が表示されます。



スクエアビュー :

スクエアビュー表示（対象地域内の場合）でルートを確認できます。

自動後退 自動前進 :

ルートを自動的に前進または後退します。止めるときは、**解除**をタッチします。

左回転 右回転 :

スクエアビュー表示を、左回転または右回転します。

後退 前進 :

タッチしている間、ルート上を前進または後退します。

アドバイス

- ・走行を始めると、ルート確認は解除されます。
- ・自動前進（自動後退）時は、通常のスケール変更はできますが、詳細スケール調整はできません。

END

設定したルートを全体表示する

ここまでの操作

ルート ▶ ルート確認 ▶ 全ルート表示

現在地から目的地までの全ルートが表示されます。

全ルート表示画面では、地図のスクロール、広域、詳細切り替えを行うことができます。



END

設定したルート上をデモ走行する

お知らせ

- ・ 走行中はデモ走行できません。必ず車を安全な所に止めて操作してください。

 ここまでの操作

ルート ▶▶▶ 走行デモ

デモ走行が自動的に始まります。

デモ走行中にも、地図スクロールやメニュー操作などを行うことができます。



デモ走行が解除されます。

アドバイス

- ・ 走行を始めると、デモ走行は解除されます。
- ・ 再度 **走行デモ** をタッチしても、デモ走行は解除されます。

▶ END ◀

設定したルートを削除する

お知らせ

- ・ 目的地を解除すると、経由地も同時に削除されます。

 ここまでの操作

ルート ▶▶▶ 目的地解除 、または 目的地 ▶▶▶ 目的地解除

1 確認画面で **はい** をタッチする

目的地の設定が解除され、現在地画面が表示されます。

▶ END ◀

ルート上の情報を表示する

設定したルート上のさまざまな情報を利用できます。
操作は、経路情報メニューから行います。

- 1 ナビゲーションコントロールメニューの「**経路情報**」をタッチする
- 2 希望の操作を選択してタッチする



以降の操作については、各説明のページをご覧ください。

タッチキー	設定の内容	参照ページ
	目的地の地図を表示する	P.106
	ルート誘導中に、現在地から約60km以内にある次の案内地点を確認する	P.106
	現在地から10km以内のルート上に渋滞がある場合、その距離や位置を確認する	P.107
	一度流れた音声案内を再度確認する	P.107
	60km以内のルート上の情報を確認する	P.108



- ・ 走行中は、選択できる項目が限定されます。

目的地の地図を表示する



ここまでの操作

経路情報



目的地の地図が表示されます。

この画面から、目的地の変更や修正はできません。



▶ END ◀

次の案内地点を確認する



ここまでの操作

経路情報



自転車位置付近の地図と、案内地点の拡大図が表示されます。



▶ END ◀

ルート上の渋滞を確認する

渋滞のあるルートと現在地の距離によって、表示される情報の種類が異なります。

現在地から2km以内：渋滞の起点までの地図※、起点までの距離と渋滞距離、音声案内

現在地から2km～10km以内：音声案内のみ

現在地から10km以上先：案内しません。

※渋滞の長さに応じて、100m/200m/500m/1kmの4段階でスケールを自動的に切り替えて表示します。



- ・「音声案内の設定をする」(P.287)の音声案内が「しない」に設定されている場合でも、音声案内は行います。
- ・VICS情報更新時は、現在地画面に戻ります。



自転車位置から渋滞の起点までの地図が表示されます。また、音声でも案内します。



渋滞の起点までの距離と渋滞距離を表示します。



音声案内をもう一度聞く



一つ前の音声案内を、再度流します。

音声案内された案内地点を通過後は、通過した地点に対する音声案内はされません。



ルート上の情報を確認する

確認できる情報：信号の有無／案内地点（交差点）／自転車位置からの距離、時間／高速道路の入口、出口、料金／案内地点間の渋滞状況／規制情報／案内区間の渋滞表示／案内区間の所要時間

お知らせ

- ・ 走行中は操作できません。必ず車を安全な所に止めて操作してください。
- ・ 表示される料金は、実際の料金と異なることがあります。

 ここまでの操作

経路情報 >>>

誘導情報 

1 詳細を確認したい案内地点名をタッチする



案内地点付近の地図画面と、案内地点の拡大図が表示されます。



、 は、ルートが増加した車線を通る／5車線以上ある交差点／5差路以上ある交差点／ルートが狭角で右左折する案内地点に表示されます。

アドバイス

- ・ ルートによっては、直近区間料金が表示される場合があります。

▶ END ◀