

E

情報を見る

渋滞予測地図を見る	E-2
ETC 情報を見る	E-4
交通情報(VICS 情報)／一般情報の受信について	E-6
交通情報(VICS 情報)について	E-8
VICS 情報の更新に伴う表示変更について	E-8
交通情報(VICS 情報)とは	E-8
表示について	E-9
マーカー一覧表	E-11
VICS 放送局	E-11
一般情報について	E-12
一般情報とは	E-12
表示について	E-12
一般情報の内容(番組)について	E-12
一般情報放送局	E-12
交通情報／一般情報の操作の流れ	E-13
情報の消去について	E-14
受信する情報を選ぶ	E-15

交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-16
交通情報(図形情報)を見る	E-18
緊急情報を見る	E-19
緊急情報について	E-20
交通情報／一般情報を選局する	E-21
自動選局	E-21
自動選局を止める	E-22
手動選局	E-23
エリア選局	E-24
プリセット(保存)する	E-25
プリセット(保存)呼び出しをする	E-26
プリセット(保存)の上書きをする	E-27
VICS 設定をする	E-28
ビーコンの地図画面について	E-29
ビーコンの情報画面を見る	E-30
緊急情報について	E-31
エコドライブ情報の設定をする	E-32
本体情報を見る	E-37

渋滞予測地図を見る

日時を指定して、その日時の渋滞予測データを地図上で確認することができます。

1 地図を表示させる。

■ 現在地周辺の渋滞予測地図を見る場合

① **現在地**を押す。

：現在地の地図が表示されます。

■ 指定した場所の渋滞予測地図を見る場合


① 地図上のカーソル(—|—)を表示したい場所に合わせる。

：スクロール先の地図が表示されます。

2 **MENU**を押す。

3 **情報** → **渋滞予測地図** をタッチする。

：日付指定画面が表示されます。

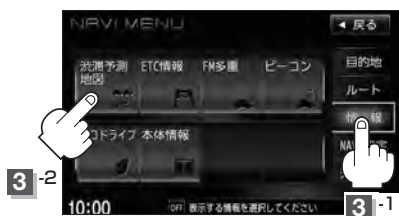

4 日付を選択し、タッチする。

：時間指定画面が表示されます。



ここをタッチするとカレンダー送りができます。(今月を指定しているときは、前月を指定することはできません。**前月**は暗くなります。)

4-1

5

数字をタッチして時間を入力し、**検索** をタッチする。

※時間は24時間制の15分単位で入力します。

例)午後5時30分は「1730」とタッチする。

☞ 入力方法はB-34を参考にしてください。

：渋滞予測地図が表示されます。



6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

- 日付指定画面で過去の日付を指定することはできません。
- 過去のVICS渋滞統計データをもとに、日付、時間、曜日などから渋滞を予測して表示するため、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。
- 渋滞予測地図画面で地図をスクロールして渋滞状況を確認することができます。
☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-12

E-4 ETC 情報を見る

本機に別売のETC車載器を接続している場合に本機でETCの利用履歴や、ETC管理情報を表示することができます。

1 **MENU** を押す。

2 **情報** → **ETC 情報** をタッチする。

：ETC 情報画面が表示されます。



3 履歴・管理情報を表示する。

■ 車載器情報を表示する場合

① **車載器情報** をタッチする。

：ETC 車載器の情報が表示されます。



■ カード情報を表示する場合

① **カード情報** をタッチする。

：カード情報内容が表示されます。



■ 履歴を見る場合

① **利用履歴** をタッチする。

：今までの利用履歴が最大100件まで日付の新しい順に表示されます。



② 履歴をリストから選択し、タッチする。

：履歴の詳細情報が表示されます。



アドバイス

地図ソフトに収録されていない料金所につきましては、入口／出口料金所の名称は“登録なし”と表示されます。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。




アドバイス

別売のETC車載器を接続すると、上記の方法でETC情報を確認することができます。接続可能なETC車載器につきましては、詳しくはHonda販売店へご相談ください。


- 電波が強くなければ、これらの情報は受信できません。
したがって、受信できるエリアも、音声放送に比べ、かなり狭い範囲に限られます。

解説

VICS 情報、一般情報は、デジタルデータにされ、FM ラジオ放送局の電波の一部を使って送られてきます。デジタルデータは、正確に受信する必要があるため、電波が強い場所でなければ、受信できません。したがって、お手持ちのラジオで、FM ラジオ放送局から送られてくる音声放送が聞けたとしても、その放送局から送られてくる VICS 情報、一般情報は受信できない場合があります。VICS 情報、一般情報が受信できるエリアの目安は、音声放送が受信できる限界の距離の約半分の距離です。

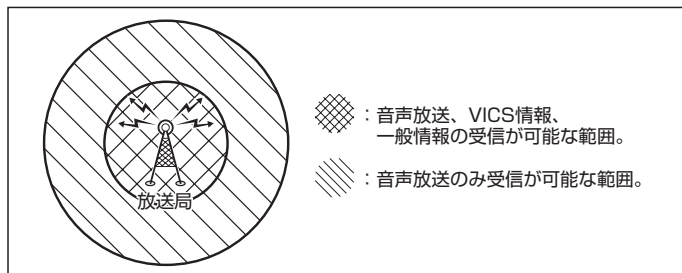


- 放送局からの距離は、受信可能範囲であっても、山、ビルなどの障害物によって電波がさえぎられ、受信できない場合があります。

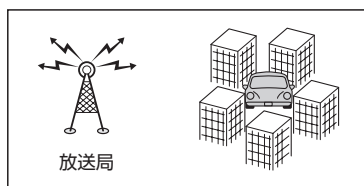


- すべての FM ラジオ放送局で VICS 情報、一般情報を放送しているわけではありません。情報を放送している放送局については、 「**VICS 放送局**」E-11 / 「**一般情報放送局**」E-12 をご覧ください。

<一般道路走行中には>

- 高速道路と交差する道路や、近くを並行して走る道路などでは、高速道路の VICS 情報を受信することがあります。

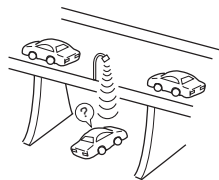

- 道路に設置されている VICS 光・電波ビーコン発信機との間に大型車輛などがある場合には、VICS 情報を受信できないことがあります。

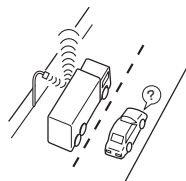


- VICS 光・電波ビーコン受信状況により、VICS 情報が受信しにくかったり、対向車線の VICS 情報を受信することがあります。

<高速道路走行中には>

- トンネル内や幅員の広い道路では、VICS 情報を受信できないことがあります。

- 道路に設置されている VICS 光・電波ビーコン発信機との間に大型車輛などがある場合には、VICS 情報を受信できないことがあります。

- 豪雪や豪雨時などには、VICS 情報を受信しにくいことがあります。

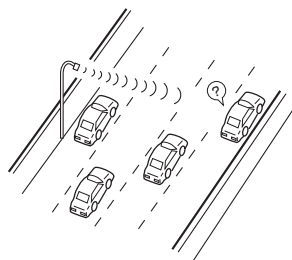

<別売 VICS 光・電波ビーコンユニットの取り扱いについて>

- 別売の VICS 光・電波ビーコンユニットの表面に、シールなどを貼らないでください。

交通情報(VICS 情報)について

VICS(Vehicle Information and Communication System)とは、日本道路交通情報センターからの情報をもとにした道路情報サービスです。

渋滞情報、所要時間、事故情報、道路工事情報などが数分ごとに更新され、更新された情報が本機に表示されます。

本機は、内蔵のFM多重受信機でNHK-FMなどのFM文字多重放送を受信し、広域の交通情報を表示します。



アドバンス

表示されるFM VICS 情報は、あくまでも参考です。実際の交通規制や道路状況を確認してください。

VICS 情報の更新に伴う表示変更について

ナビゲーションおよび地図ソフトを購入して3年ほど経過すると、地図画面で渋滞情報が表示されない場所が出る場合が次第に増えます。この現象が起きるのは、レベル3の地図情報のみで、レベル1の文字情報・レベル2の図形情報では従来どおり表示されます。

この現象の原因は、VICSセンターの採用するVICSリンク(主要交差点ごとに道路を区切った単位)というデータ方式にあります。道路の新設や改築、信号機の設置などで交通情報が変化する場合は、適宜VICSリンクの追加や変更が行われます。そのため、新しいVICSリンクによって提供された情報は、変更前のVICSリンクでは表示されなくなります。ただし、情報提供サービス維持のため、変更後の3年間は、旧VICSリンクにも従来どおりの情報を提供する仕組みになっています。

VICSリンクは毎年更新されますので、できるだけ新しい地図のご利用をおすすめいたします。現在お使いのナビゲーションまたは地図ソフトの対応などにつきましては、弊社「お客様相談室」にお問い合わせください。また詳しくは、「**VICSの概要**」H-38をご覧ください。

交通情報(VICS 情報)とは

FM多重放送局の中には、VICSセンターから提供されるVICS情報(レベル1～レベル3)を放送している局*があります。本書および画面表示では、このVICS情報を“交通情報”とも呼んでいます。

*印…本書では交通情報を放送しているFM多重放送局を“VICS放送局”と呼んでいます。

「**VICSの概要**」H-38

表示について

交通情報の表示には、3種類(レベル1、レベル2、レベル3)があります。

※表示形式は、放送局によって異なる場合があります。

レベル1(文字)表示

※表示内容は更新(変更)される場合があります。



① ヘッダー文

VICS放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 表示内容

③ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

④ 受信中の情報

表示中の情報が交通情報であることを示します。


⑤ 受信中の周波数

⑥ 表示内容選択ボタン

各ページは、ヘッダー文(1行)と表示内容(全角：15文字×2行の30文字まで。半角：31文字×2行の62文字まで)で構成されています。

レベル2(簡易図形)表示

(例1)

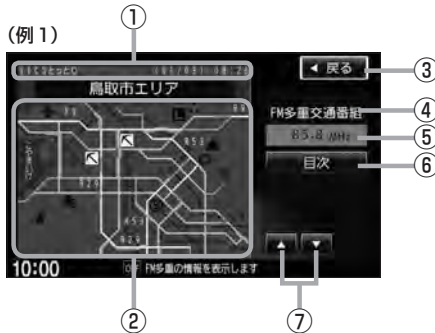

① ヘッダー文

VICS放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 渋滞情報

赤色：渋滞 橙色：混雑

※渋滞方向を矢印で表示します。

③ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

④ 受信中の情報

表示中の情報が交通情報であることを示します。

⑤ 受信中の周波数

⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

⑦ ▲/▼ ボタン(ページ戻し/送り)

※2ページ以上ページがある場合に表示されます。暗い項目は、選べません。

(例2)



① ヘッダー文

VICS放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 高速・有料道路がこの先もつづくことを示します。
この先の情報提供がない場合は、灰色です。

③ 矢印方向の次の地点までの所要時間(5分単位)

この例の場合は、津山ICから落合ICまで、約20分かかることを示しています。

④ VICS 情報マーク

「」E-11

⑤ 渋滞情報

矢印方向の渋滞状況を示します。

赤色：渋滞 橙色：混雑

⑥ ボタン(ページ戻し/送り)

※2ページ以上ページがある場合に表示されます。

⑦ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

⑧ 受信中の情報

表示中の情報が交通情報であることを示します。

⑨ 受信中の周波数

⑩ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。



アドバイス

渋滞情報は、渋滞や混雑がない場合、または情報が不明な場合は表示されません。

レベル3(地図)表示

(例1)



(例2)



① VICS タイムスタンプ ボタン

● 交通情報の提供時刻を表示します。

※表示可能なレベル3情報がない時は“—：—”を表示します。

※一般情報を受信する設定になっている場合は、表示されません。

● ルート案内中にタッチすると、渋滞/規制を確認することができます。

「」E-32

② VICS 情報マーク

「」E-11

③ 渋滞情報

赤色：渋滞 橙色：混雑 緑色：渋滞なし 黄色：規制

※渋滞の方向を矢印で表示します。



：交通情報

④ マーク詳細情報

地図をスクロールさせてVICS 情報マークにカーソル

()をあわせると、マーク詳細情報が表示されます。



アドバイス

● 縮尺によってはレベル3表示できません。

● レベル3表示の情報提供時刻は、レベル1やレベル2表示の情報提供時刻と一致しない場合があります。

● 情報提供時刻が表示されている時(“—：—”表示ではない時)に、レベル3が表示できます。

● 受信状況によっては、3種類(レベル1～レベル3)の情報を全て表示することはできない場合があります。

マーク一覧表

交通情報によっては、下記のマークが表示されます。

※下記マークは一例です。

事 故	凍 結	チェーン規制	駐車場(混雑)	車線規制	入り口制限	速度規制 ^{40km/h}	速度規制 ^{90km/h}
故障車	作 業	進入禁止	駐車場(不明)	徐 行	速度規制 ^{10km/h}	速度規制 ^{50km/h}	
路上障害	通行止め/閉鎖	駐車場(空)	駐車場(閉)	入り口閉鎖	速度規制 ^{20km/h}	速度規制 ^{60km/h}	
工 事	片側交互通行	駐車場(満)	対面通行	大型通行止め	速度規制 ^{30km/h}	速度規制 ^{70km/h}	

VICS 放送局

●平成23年3月1日現在、開局されている放送局は次のとおりです。

VICS 旭川(85.8MHz)、VICS 札幌(85.2MHz)、VICS 函館(87.0MHz)、VICS 北見(86.0MHz)、VICS 仙台(82.5MHz)、VICS 福島(85.3MHz)、VICS 前橋(81.6MHz)、VICS さいたま(85.1MHz)、VICS 宇都宮(80.3MHz)、VICS 水戸(83.2MHz)、VICS 東京(82.5MHz)、VICS 千葉(80.7MHz)、VICS 横浜(81.9MHz)、VICS 長野(84.0MHz)、VICS 新潟(82.3MHz)、VICS 甲府(85.6MHz)、VICS 静岡(88.8MHz)、VICS 金沢(82.2MHz)、VICS 名古屋(82.5MHz)、VICS 岐阜(83.6MHz)、VICS 津(81.8MHz)、VICS 大 津(84.0MHz)、VICS 奈 良(87.4MHz)、VICS 京 都(82.8MHz)、VICS 大阪(88.1MHz)、VICS 和歌山(84.7MHz)、VICS 神戸(86.5MHz)、VICS 岡山(88.7MHz)、VICS 広島(88.3MHz)、VICS 山口(85.3MHz)、VICS 高松(86.0MHz)、VICS 松山(87.7MHz)、VICS 徳島(83.4MHz)、VICS 福岡(84.8MHz)、VICS 大分(88.9MHz)、VICS 熊本(85.4MHz)、VICS 宮崎(86.2MHz)、VICS 高知(87.5MHz)、VICS 佐賀(81.6MHz)、VICS 長崎(84.5MHz)、VICS 鹿児島(85.6MHz)、VICS 沖縄(88.1MHz)、VICS 福井(83.4MHz)、VICS 富山(81.5MHz)、VICS 山形(82.1MHz)、VICS 秋田(86.7MHz)、VICS 青森(86.0MHz)、VICS 松江(84.5MHz)、VICS 鳥取(85.8MHz)、VICS 盛岡(83.1MHz)、VICS 釧路(88.5MHz)

※交通情報は、NHK - FM 放送局の電波の一部を使用して放送されています。

上記の周波数は親局のものです。これら親局の中継局でも、交通情報を受信できます。



アドバイス

- VICSのサービスエリア外の地域やトンネルの中など電波の届きにくい場所、電波状況の悪い場合などは、交通情報の受信が困難になったり、情報がそろわないに時間がかかることがあります。
- VICS放送局の情報提供時間は、24時間です。ただし、メンテナンス作業のために午前1時～午前5時までは放送を休止する場合がありますので、この間は、交通情報は受信できません。


一般情報とは

FM多重放送局の中には、各放送局が製作した文字情報(レベル1)を放送している局*があります。本書および画面表示では、この文字情報を“一般情報”と呼んでいます。

*印…本書では一般情報を放送しているFM多重放送局を“一般情報放送局”と呼んでいます。

表示について

(目次画面の例)

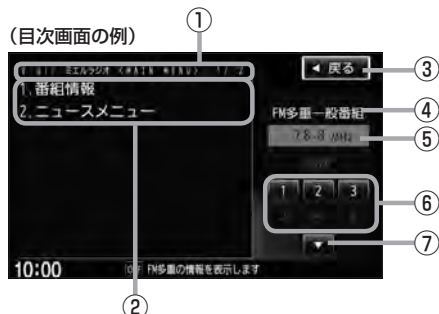

① ヘッダー文

放送局名、番組名、ページなどを表示します。

② 表示内容

③ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

④ 受信中の情報

表示中の情報が一般情報であることを示します。

⑤ 受信中の周波数

⑥ 表示内容選択ボタン

⑦ ▼ / ▲ ボタン

画面送り／戻しをします。



アドバンス

各ページは、ヘッダー文(1行)と表示内容(全角:15文字×2行の30文字まで。半角:31文字×2行の62文字まで)で構成されています。ページ数は番組によって異なり、番組によっては自動的にページ送りするものもあります。

一般情報の内容(番組)について

1つの放送局から、同時に複数の番組が放送されています。番組の数や内容は、放送局によって異なります。番組は目次画面で選ぶことができます。(「表示について」上記)
番組は大きく次の2つに分けられます。

● 連動情報番組(番組情報チャンネル)

FM音声放送と連動した番組です。放送中の曲名、アーティスト名、リクエストの受付電話番号など、音声放送に関連した内容です。音声放送に合わせて、放送局が内容を変えていきます。

● 独立情報番組(天気予報、ニュース&スポーツ、交通情報、エンターテインメントチャンネルなど)

FM音声放送とは関連のない、独立した番組です。ページ送りは、放送局が行なう場合もあります。

※番組の名称、数、内容等は、放送局によって異なります。また、番組の更新情報を受信すると、自動的に本機内に保存している一般情報が更新されます。

一般情報放送局

一般情報放送局(民放FM放送局)にはJFN系列／JFL系列／独立局などがあります。

一般番組情報を受信する設定にしている場合は、現在地周辺の最新エリアの放送局を受信します。



アドバンス

- 各放送局の放送休止時間帯は一般情報を受信することはできません。
- 電波の状況によっては、FM音声放送は受信できても、一般情報は受信できない場合があります。
- 一般情報は、親局の中継局でも受信できます。

本機では、FM多重放送を使って提供される交通情報(VICS)と一般情報(各放送局が独自に製作して放送している文字情報)を表示することができます。

1

MENU を押す。

2

情報 をタッチする。



3

受信する情報を選択する。

■ 交通情報を表示する場合

① **FM多重** → **受信番組設定** → **交通情報番組(VICS)** をタッチする。

■ 一般情報を表示する場合

① **FM多重** → **受信番組設定** → **一般情報番組** をタッチする。

4

手順 3 で選んだ情報を放送している放送局を受信する。



アドハイス

よく使う放送局は、プリセット(保存)しておくくと便利です。[E-25]「プリセット(保存)する」E-25

5

見たい情報を表示させる。

■ 交通情報を表示する場合

[E-16]「交通情報(文字情報)／一般情報を見る」E-16

[E-18]「交通情報(図形情報)を見る」E-18

[E-19]「緊急情報を見る」E-19

[E-28]「VICS 設定をする」E-28

[E-2]「渋滞予測地図を見る」E-2

■ 一般情報を表示する場合

[E-16]「交通情報(文字情報)／一般情報を見る」E-16

[E-19]「緊急情報を見る」E-19

情報の消去について

次の場合は、本機で受信した情報が消去されます。

- 車のエンジンスイッチを0(ロック)にしたり、受信周波数が変わったり、変えたりした場合に受信した情報が消去されることがあります。
- 渋滞情報保存時間を経過した。(交通情報の場合)
- 受信する情報(交通情報／一般情報)を切り替えた場合、切り替える前の情報は消去されます。(たとえば、交通情報を受信していて、一般情報に切り替え、再度、交通情報に切り替えた場合、前回受信していた交通情報は消去されています。ただし、レベル3情報については切り替える直前のデータが保持されるため、一定時間の表示は可能です。)

受信する情報を設定します。

1

MENU を押す。

2

情報 → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。



3

受信番組設定 をタッチする。

：受信番組設定画面が表示されます。



4

受信する情報(**交通情報番組(VICS)** ／
一般情報番組)をタッチする。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

- 交通情報番組を受信する設定にしているときは、**VICSタイムスタンプ** に、交通情報提供時刻を表示します。一般情報番組を受信する設定にしているときは、**VICSタイムスタンプ** に一般情報スタンプ("FM一般")を表示します。
- **交通情報番組(VICS)** または **一般情報番組** を選択しただけでは、各情報を表示することはできません。
[P] 「交通情報／一般情報の操作の流れ」 E-13

交通情報(文字情報)／一般情報を見る

1

E-15手順**1**～**4**にしたがって操作し、受信する情報を設定する。

☞「交通情報／一般情報を選局する」E-21

2

MENU を押す。

3

情報 → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。



4

文字情報 をタッチする。



5

見たい情報の番号をタッチする。

選択画面が続く場合は、▼をタッチして“見たい情報の番号を、タッチする。”を繰り返してください。

目次に戻るとき、タッチします。

※一般情報の場合、目次データが受信できていない場合は“情報の受信中です。”と表示します。目次データが受信できると、目次画面を表示します。

交通情報(文字情報)の目次画面(例)



2ページ以上ある場合は、画面を送って、見たい情報のある画面を表示してください。

※ページ数が表示されない番組もあります。

情報表示中に新しい情報を受信すると、自動的に情報を書きかえます。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

 アドバイス

- 一般情報の場合、手順 **1** ～ **4** (E-16) の操作をした後、目次画面ではなく、連動情報番組 (E-12) が表示されることがあります。目次データは受信できないが、連動情報番組データは受信できた場合にこうなります。他の番組を見たい場合は、しばらく待って、**目次** をタッチしてみてください。
- 表示内容は更新(変更)される場合があります。

交通情報(図形情報)を見る

1 交通情報番組を受信する設定にする。

☞ 「受信する情報を選ぶ」E-15

☞ 「交通情報／一般情報を選局する」E-21

2 MENU を押す。

3 情報 → FM多重 をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。




4 図形情報 をタッチする。



5 見たい情報の番号をタッチする。

選択画面が続く場合は、“見たい情報の番号を、タッチする”を繰り返してください。

図形情報の目次画面

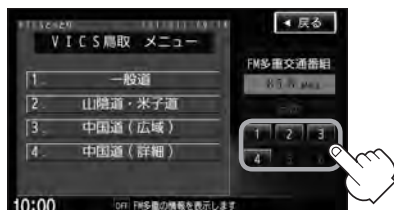

情報表示中に新しい情報を受信すると、自動的に情報を書きかえます。

6 現在地の地図画面に戻るときは、現在地 を押す。



アドバンス

FM多重の **図形情報** は、**受信番組設定** → **一般情報番組** を選択している場合は暗くなります。

交通情報を受信中は、交通情報の緊急情報番組を受信します。
また、一般情報を受信中は、一般情報の緊急情報番組を受信します。

1 E-15手順**1**～**4**にしたがって操作し、受信する情報を設定する。

「交通情報／一般情報を選局する」E-21

2 **MENU** を押す。

3 **情報** → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。



4 **緊急情報** をタッチする。

※情報を受信していないときは、
ボタンは暗くなります。

情報表示中に新しい情報を受信すると、
自動的に情報を書きかえます。



情報

5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

緊急情報について

受信中の放送局の緊急情報番組を受信すると、音声で受信したことを知らせます。

- 現在地表示時に受信した場合は、自動的に情報を表示します。ただし、再探索中などは割り込み表示しません。
※約15秒後には、緊急情報は消え、自動的に現在地表示に戻りますが、緊急情報表示画面で、 をタッチして、現在地表示に戻すこともできます。
- 交通情報(文字情報／図形情報)表示中、または一般情報表示中に受信した場合は、他の情報より優先して、受信した緊急情報を表示します。この場合、緊急情報表示画面で、**戻る** をタッチすると、メニューに戻ります。
- 上記以外のときに受信した場合、緊急情報を見るには、E-19にしたがって、FM多重の **緊急情報** をタッチしてください。



アドバイス

- 緊急情報は、見終わった後も消えず、E-19にしたがって、FM多重の **緊急情報** をタッチすると、表示されます。
※情報を消去する行為をした場合は、緊急情報も消えます。 「**情報の消去について**」E-14
- 交通情報を受信中は、交通情報の緊急情報番組を受信します。また、一般情報を受信中は、一般情報の緊急情報番組を受信します。
- 緊急情報表示を止める場合は、**現在地**／**MENU** を押すか、**戻る** をタッチしてください。

交通情報を見るには、VICIS放送局(「E-11」)を受信してください。

また、一般情報を見るには、一般情報放送局(「E-12」)を受信してください。選局には、自動選局、手動選局、エリア選局の3つの方法があります。



アドバンス

受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。

「プリセット(保存)する」E-25

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り替わります。

1

MENU を押す。

2

情報 → FM多重 をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。



情報

3

周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



4


自動選局 をタッチする。

：表示灯が点灯します。

※すでに表示灯が点灯している場合は、
“自動選局” が設定されています。


自動選局機能が働いている
ことを示します。

サーチ完了

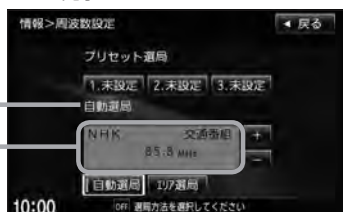


受信中の放送局名と周波数

周波数設定画面

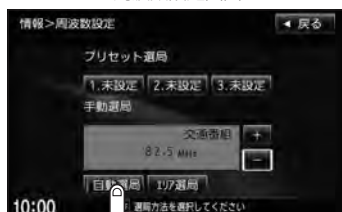

サーチ中

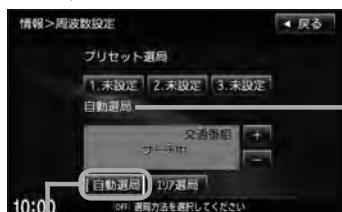

選択時表示灯点灯

自動選局にかわった

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバンス

放送局が受信できるまでは、周波数設定画面は“サーチ中”を表示したままとなります。電波状況が悪く、自動選局で放送局が受信できない場合は、手動選局(E-23)またはエリア選局(E-24)を行なってください。

自動選局を止める

周波数設定画面が“自動選局”表示になっているときは、自動選局機能が働いて、受信中の電波が弱くなると、自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り替わります。自動選局を止める(周波数が自動的に切り替わるのを止める)場合は、**自動選局** をタッチして表示灯を消灯し、表示を“手動選局”に変えてください。

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1

MENU を押す。



2


情報 → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。

3

周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

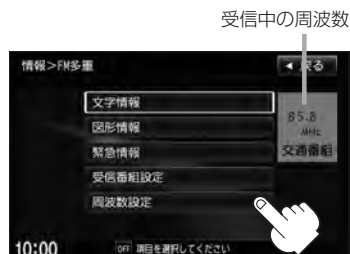


4

+ / **-** をタッチし、
受信したい周波数を表示させる。


※ **-** をタッチすると、0.1MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1MHzダウンし、その後1MHzずつダウンします。
+ をタッチすると、0.1MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1MHzアップし、その後1MHzずつアップします。

ここに受信したい周波数を表示させる。

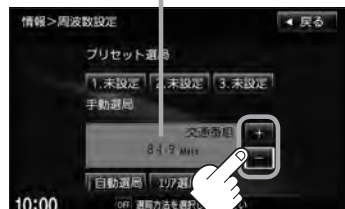

5

戻る をタッチする。

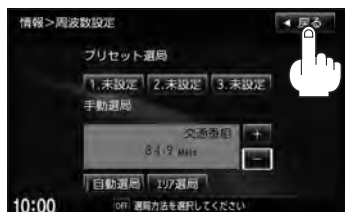

上記手順 **4** で表示させた周波数に変わります。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

エリア選局

現在地周辺のFM放送局が表示され、選択した放送局を受信します。



電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなり、受信できない場合があります。その場合は手動選局で周波数を合わせてください。【**手動選局**】E-23

1

MENU を押す。



2

情報 → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。



3

周波数設定 をタッチする。


：周波数設定画面が表示されます。

周波数設定画面

4

エリア選局 をタッチする。

受信中の周波数

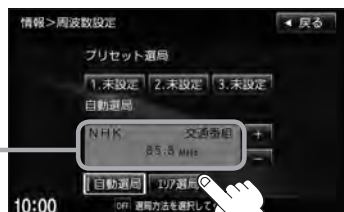


5

受信する放送局を選択し、タッチする。

現在地周辺のFM放送局リスト



これを受信する場合

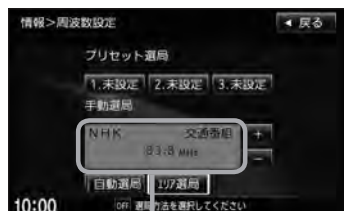

リストで選んだ放送局を受信します。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

放送局を3コまでプリセット(保存)できます。

- 1 プリセットしたい放送局を受信する。
(画面は、周波数設定画面のままにしておきます。)

☞ 「交通情報／一般情報を選局する」E-21




アドバンス

自動選局にしている場合は、自動選局を止めてください。自動選局のままにしておくと、受信中の電波が弱くなった場合に本機はサーチを始めてしまい、周波数が変わってしまいます。


☞ 「自動選局を止める」E-22

- 2 保存する場所(**1.未設定** ／ **2.未設定** ／ **3.未設定**)を選択し、1.5秒以上タッチする。

例 **1.未設定** に保存する場合

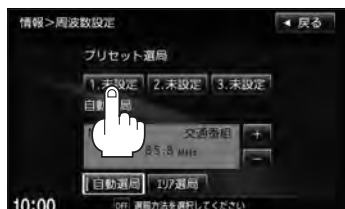

→
1.5秒以上
タッチする

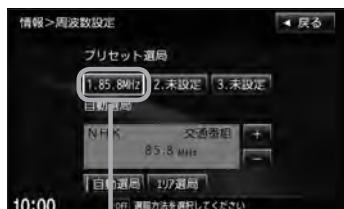

未設定が85.8MHzにかわった

情報

- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバンス

上記手順 **2** で、すでに他の放送局が保存されている場所を選ぶと、保存されている放送局を消去して、新しい放送局を保存します。☞ 「プリセット(保存)の上書きをする」E-27

プリセット(保存)呼び出しをする

プリセット(保存)した放送局を呼び出すことができます。

1

MENU を押す。

2

情報 → FM多重 をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。



3

周波数設定 をタッチする。



：周波数設定画面が表示されます。



4

呼び出す周波数を選択し、タッチする。

例 **2. 83.7MHz** を呼び出す場合

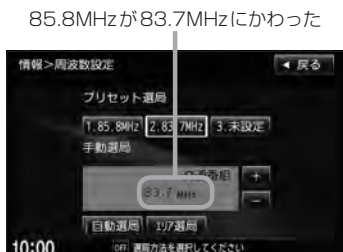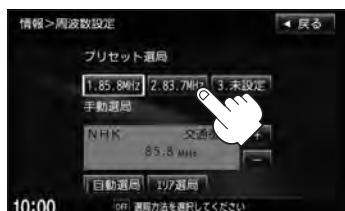

※プリセットを呼び出したときは、手動選局表示になります。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

プリセットした放送局に新しい放送局を上書きすることができます。


1

MENU を押す。

2

情報 → FM多重 をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。

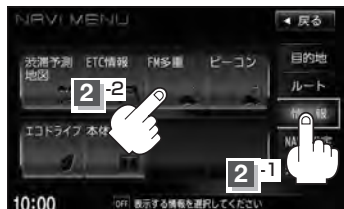

3

周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



情報

4


新しい放送局を呼び出す。

「交通情報／一般情報を選局する」E-21


5

上書きしたい場所を選択し、1.5秒以上タッチする。

例 1. 85.8MHz に上書きする場合

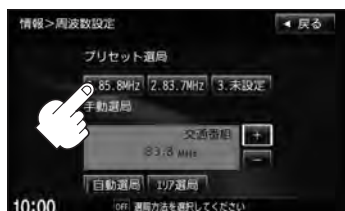

→
1.5秒以上
タッチする

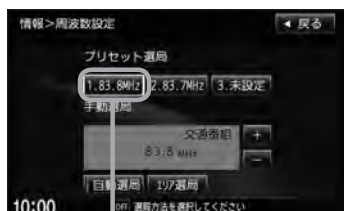

85.8MHzが83.8MHzにか変わった

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

1

MENU を押す。

2

情報 → ビーコン をタッチする。

：ビーコン情報画面が表示されます。



3

VICS 設定 をタッチする。

：VICS 設定画面が表示されます。



4

設定したい項目をタッチする。

- VICS 表示設定 をタッチした場合


☞ 「VICS 表示の設定をする」 F-26

- ビーコン車種設定 をタッチした場合

☞ 「ビーコン車種設定について」 F-28


- ビーコン割込み設定 をタッチした場合

☞ 「ビーコンの割込み表示を設定する」 F-29

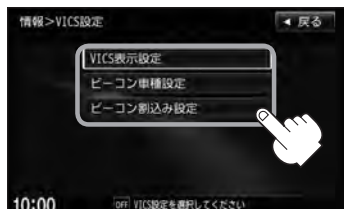

ビーコンの交通情報(VICS)を見るには、別売のVICSビーコンユニットを本機に接続する必要があります。

レベル3(地図)表示

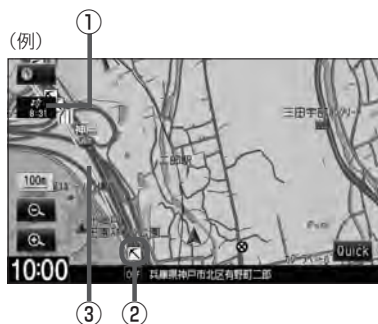

① VICsタイムスタンプ ボタン

- 表示するレベル3の情報提供時刻を表示します。
※表示可能なレベル3情報がない時は“--:--”を表示します。
※一般情報を受信する設定になっているときは、表示されません。
提供時刻は表示されず“FM一般”と表示されます。
- ルート案内中にタッチすると、渋滞／規制を確認することができます。
[左]「渋滞地点を確認する」D-32

② VICs 情報マーク

[左]「**マーク一覧表**」E-11

③ 渋滞情報

- 赤色：渋滞 橙色：混雑
緑色：渋滞なし 黄色：規制
※渋滞の方向を矢印で表示します。

ビーコンの情報画面を見る

文字情報／図形情報(簡易図形)／緊急情報／旅行時間情報を見ることができます。

1

MENU を押す。

2

情報 → **ビーコン** をタッチする。


：ビーコン情報画面が表示されます。



3


表示させたい情報(**文字情報** ／ **図形情報** ／ **緊急情報** ／ **旅行時間**) をタッチする。

※情報を受信していないときは、ボタンは暗くなります。

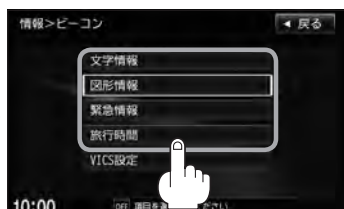

■ **文字情報** をタッチした場合

文字情報表示(例)

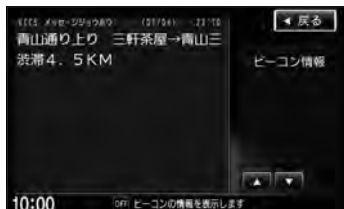

■ **図形情報** をタッチした場合

簡易図形表示(例)




■ **緊急情報** をタッチした場合

：受信済みの緊急情報を表示します。

■ **旅行時間** をタッチした場合

：主要地点間の所要時間を表示します。

旅行時間表示(例)

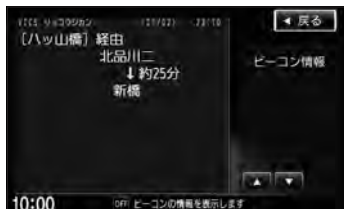

情報表示中に新しい情報を受信すると、自動的に情報を書きかえます。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

緊急情報について

緊急情報を受信すると、音声で受信したことを知らせます。

- 現在地表示時に受信した場合は、割り込み表示をしない設定になっていても、自動的に緊急情報を表示します。ただし、再探索中などは割り込み表示しません。
※約 15 秒後には、緊急情報は消え、自動的に現在地表示に戻ります。
- 文字情報／図形情報／緊急情報／旅行時間を表示中に受信した場合は、他の情報より優先して、受信した緊急情報を表示します。
- 上記以外のときに受信した緊急情報を見る場合、 E-30 にしたがって、**緊急情報** をタッチしてください。



アドバイス

- VICS 情報を消去する行為をした場合は、緊急情報も消えます。
- 緊急情報表示を止める場合は、**現在地** を押してください。
※緊急情報の表示を止めても **緊急情報** をタッチすると再度情報を表示させることができます。

エコドライブ情報の設定をする

走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号や車速情報をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができているか評価して、その情報を確認することができます。

1

MENU を押す。

2

情報 → **エコドライブ** をタッチする。

：エコドライブ情報画面が表示されます。

※ 1日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

急加速 …… 急に加速した回数


急減速 …… 急に減速した回数

アイドリング … 車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

エコ速度 …… 規定速度以上で走行した時間(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

評価レベル … 初級で評価した場合、マークを表示

総合評価 …… 総合評価をA～Eの5段階で判定

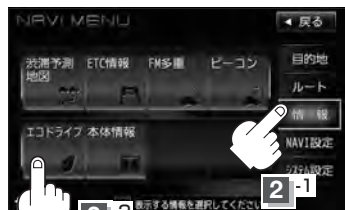

エコドライブ情報画面(例)



メッセージがスクロール表示されます。

※この評価は本機独自の評価です。グラフの数が5つのときはA、4つのときはB、3つのときはC、2つのときはD、1つのときはE評価です。グラフの数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていることを意味します。

3

機能を利用／設定する。

■ エコドライブ評価を開始する場合

① **エコドライブ評価開始** をタッチする。

：エコドライブ評価を開始します。

※ **戻る** をタッチすると情報バーに **ECO** マークを表示します。

エコドライブ情報画面(例)



■ エコドライブ評価を止める場合

① **エコドライブ評価中止** をタッチする。

：エコドライブ評価を中止します。

※ **戻る** をタッチすると情報バーの **ECO** マークを非表示に切り替えます。

エコドライブ情報画面(例)



■ エコドライブ情報の設定をする場合

① **設定** をタッチする。

：エコドライブ設定画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)




② お知らせメッセージや評価履歴の設定をする場合、急加減速のお知らせ／エコ速度超過のお知らせ／アイドリングのお知らせ／エコドライブ表示を **する**／**しない**、評価履歴を **残す**／**残さない**、評価レベル **初級**／**上級** を選択し、タッチする。

※エコ速度超過のお知らせ／エコドライブ表示の **する** をタッチした場合、メッセージが表示されるので、メッセージの内容を確認し **OK** をタッチしてください。

※評価レベルを変更する場合、評価レベルの変更をしてもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい**／**いいえ** をタッチしてください。

エコドライブ設定画面

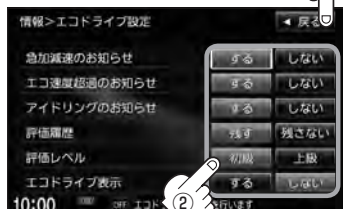③ 設定が終わったら、**戻る** をタッチする。

：設定を保存し、エコドライブ情報画面に戻ります。



アドバイス

●エコドライブ表示を **する** に設定した場合、現在地の地図画面に戻ったとき右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の **しない** をタッチしてください。

●「■ **エコドライブ情報の設定をする場合**」の手順②で評価レベル **初級** を選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報を表示させたときに **Ⓜ** マークが表示されます。

【**Ⓜ** E-36のアドバイス

●ルート情報／ハイウェイモード表示中はエコドライブ情報を **する** に設定しても右画面にエコドライブ情報は表示されません。【**Ⓜ** 「案内画面の設定をする」 F-8

エコドライブ情報の設定をする

■ 評価履歴を見る場合

① **履歴** をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。
 今までの評価履歴が最大50件まで日付の新しい順に表示されます。



② リストから見たい日時の履歴を選択し、タッチする。

：エコドライブ評価履歴詳細画面が表示されます。

③ 見終わったら、**戻る** をタッチする。

■ 評価履歴を削除する場合

① **履歴** をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。



② 削除したい履歴を選択し、タッチする。


：エコドライブ評価履歴詳細画面が表示されます。



全履歴を削除したい場合は
全削除 をタッチします。

③ **削除** をタッチする。

：選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると履歴を削除し、エコドライブ評価履歴画面に戻ります。

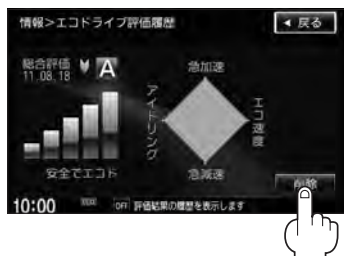④ 設定を終わるには、**戻る** をタッチする。

■ グラフ表示で見る場合

① **グラフ** をタッチする。

：グラフ画面が表示されます。
評価グラフは最大30件まで表示されます。

② 見終わったら、**戻る** をタッチする。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

エコドライブ情報の設定をする



アドバイス

- E-32手順 **3** で **エコドライブ評価開始** をタッチすると、走行中に各評価レベルの設定値を超えたときにチャイムを鳴らし、メッセージを表示してお知らせします。
※エコドライブ情報を表示しているときに、チャイムを鳴らしてメッセージを表示します。



- 右画面にエコドライブ情報を表示する設定にすると右画面にアニメーション、走行速度・加速度インジケータまたは、走行速度・加速度履歴グラフを表示することができます。ルート案内中は交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。


「E」 「エコドライブ情報の設定をする」 E-32

※エコドライブ評価を開始していない場合は、右画面にエコドライブ情報を表示しません。

「E」 「エコドライブ情報の設定をする」 E-32

- **MENU** を押し、 **NAVI設定** → **表示** → **地図表示設定** → **▼** を2回タッチ→右画面に地図表示 **する** にすると、右画面にエコドライブを表示することができません。
- 現在地表示時に **Quick** → **右画面表示** → **エコドライブ** で右画面にエコドライブ情報を表示することもできます。(**表示切替** をタッチで、表示の切り替え)

アニメーションを表示(例)

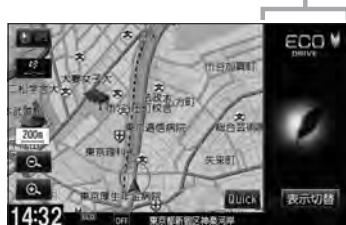

走行速度・加速度インジケータを表示(例)



走行速度・加速度履歴グラフを表示(例)



- エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- アニメーション、走行速度・加速度インジケータの場合、評価レベルによって文字とイラストの色(緑＝優良、橙＝注意、赤＝要注意)が変化します。
- 評価は1日単位で保存します。
- GPSが受信されていない場合は、正しい評価をすることができません。
- エコドライブ情報での評価内容はあくまでも目安です。

現在の地図データのバージョンや音楽データ容量を見ることができます。


1

MENU を押す。


2

情報 → **本体情報** をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

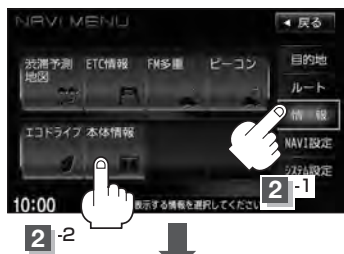

本体情報画面

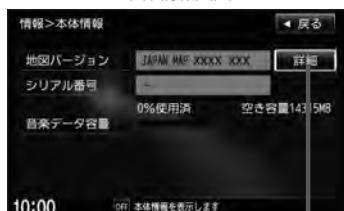

ここをタッチすると地図バージョンの詳細情報を見ることができます。

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

F

ナビゲーションの設定

地図画面の設定をする	F-2
3Dビューの角度調整をする	F-3
地図の色を設定する	F-5
表示項目の設定をする	F-6
案内画面の設定をする	F-8
ランドマークを表示する	F-20
自転車マークの種類を設定する	F-23
現在地(自転車)の位置を設定する	F-24
VICS表示の設定をする	F-26
VICS表示の設定を止める	F-27
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	F-27

ビーコン車種設定について	F-28
ビーコンの割込み表示を設定する	F-29
音声案内の音量調整／詳細設定をする	F-30
平均速度を設定する	F-33
登録地点の編集	F-34
登録地点の順番を並び替える	F-39
自宅／登録地点の地図を呼び出す	F-41
自宅／登録地点を削除する	F-43
SDカードから地点を登録する	F-45
軌跡を使う	F-47

F-2 地図画面の設定をする


メイン画面または右画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示／標高地図表示をする・しない／地図モードをそれぞれ選ぶことができます。

1 **MENU** を押す。



2 **NAVI 設定** → **表示** をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。

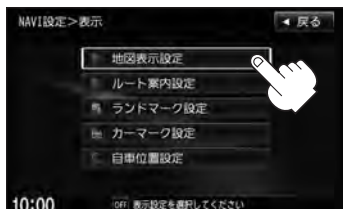

3 **地図表示設定** をタッチする。


：メイン表示設定画面が表示されます。



4 メイン画面または右画面の設定をする。

■ メイン画面の設定をする場合

① “メイン画面用地図設定” から変更したい項目(**大**／**小**、**する**／**しない**、**北向き**／**進行方向**／**3D**)を選択し、タッチする。

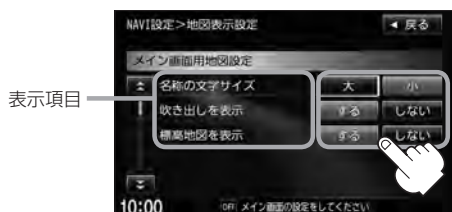

▼ をタッチ




▲ をタッチ



F-3

■ 右画面の設定をする場合 ※右画面に地図表示を設定している場合

① ▼ を2回タッチし “右画面用地図設定” を表示させ変更したい項目(**する**／**しない**、**大**／**小**、**北向き**／**進行方向**／**3D**)を選択してタッチする。

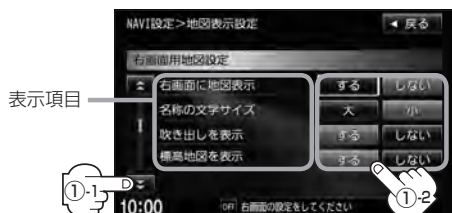

▼ をタッチ



▲ をタッチ



F-3

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

3Dビューの角度調整をする

1

F-2手順**1**～**4**にしたがって操作する。

2

 /  をタッチして調整する。

 : 角度を下げます。

 : 角度を上げます。



見下ろし角度が低いとき(例)



見下ろし角度が高いとき(例)



地図画面の設定をする

“名称の文字サイズ” について

地図に表示されている名称の文字サイズを替えることができます。

文字サイズ大



文字サイズ小



“吹き出しを表示” について

高速道路の出入口、主要交差点の交差点名を表示することができます。表示は収録されているデータに基づいて行なうため、収録されていない交差点では表示しません。

吹き出し



“標高地図を表示” について

地図の縮尺が5km以上の画面で、詳細な地形地図にする／しないの設定ができます。

“地図モード” について

- 地図表示(方位)を“北方向を上”“進行方向を上”“3Dビュー”に設定できます。
地図表示(方位)は、地図画面の **方位** をタッチして切り替えることもできます。
各地図表示の特長については「**方位**」「地図表示(方位)を切り替える」B-11をご覧ください。
- 1 ルート探索・複数ルート探索やルート変更をするときに、目的地／経由地／出発地を設定する際の地図は“北方向を上”の地図になります。また、現在地(自転車)マークの位置／角度を修正する際の地図も、“北方向を上”の地図になります。

地図の色を設定する

F-5

平面・3Dビュー画面時の色(時間運動/スモール運動/昼/夜)、地図切り替え(ノーマル/道路メイン/レトロ)、標高地図の色(季節運動/標準/春/夏/秋/冬)を選択することができます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **表示** をタッチする。


：表示設定画面が表示されます。



3

地図表示設定 をタッチする。

：メイン表示設定画面が表示されます。

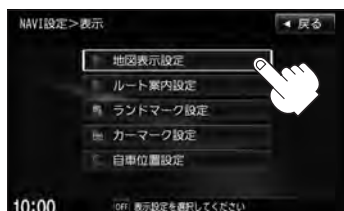

4

▼ を4回タッチし「地図色設定」を表示させ、
昼夜切り替え(**時間運動** / **スモール運動** / **昼** / **夜**)、
地図切り替え(**ノーマル** / **道路メイン** / **レトロ**)または
標高地図色(**季節運動** / **標準** / **春** / **夏** / **秋** / **冬**)
を選択してタッチする。

※ **時間運動** をタッチした場合は、日付と自車位置を考慮し、地図色を切り替えます。


スモール運動 をタッチした場合は、車のライトをONにすると夜モードの色に、ライトをOFFにすると昼モードの色に自動的に切り替わります。

ノーマル をタッチした場合は、道路・文字が標準的に表示します。

道路メイン をタッチした場合は、道路を分かりやすく表示します。


レトロ をタッチした場合は、彩度をおとした落ち着いた色調で表示します。

季節運動 をタッチした場合は、GPSからの日付情報をもとに3月～5月は春、6月～8月は夏、9月～11月は秋、12月～2月は冬と自動的に切り替わります。

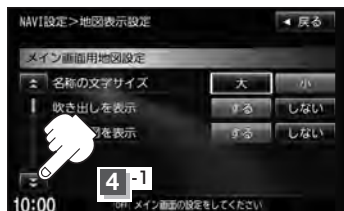

NAVI 設定

↓ ▼ を4回タッチ

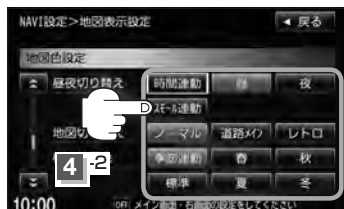

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

表示項目の設定をする

MAPCODE／地図情報／AUDIO情報／緯度・経度／登録地点の設定を行ないます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **表示** をタッチする。


：表示設定画面が表示されます。



3

地図表示設定 をタッチする。

：メイン表示設定画面が表示されます。

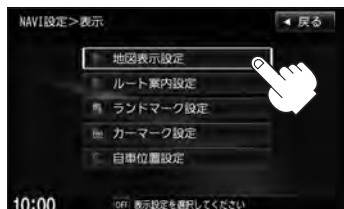


4


情報バー表示またはその他の設定をする。

■ 情報バー表示設定をする場合

- ① ▼ を5回タッチし“情報バー表示設定”を表示させ、設定項目(**する** / **しない**)、**住所名** / **道路名**)を選択してタッチする。

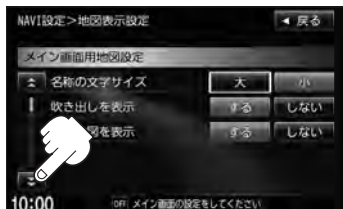


▼ を5回タッチ

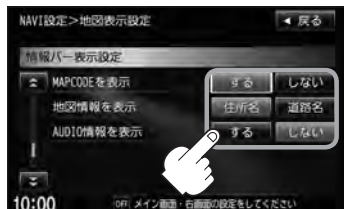


■ その他の設定をする場合

- ① ▼ を6回タッチし“その他設定”を表示させ、設定項目(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

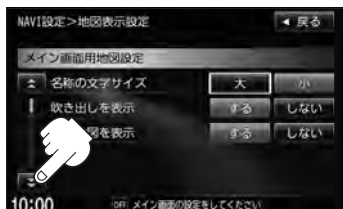

▼ を6回タッチ

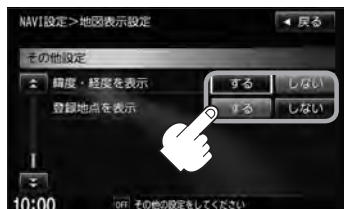

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

“MAPCODEを表示”について

情報バー(現在地表示時は除く)に、マップコードを表示することができます。



“地図情報を表示”について

- 情報バーに住所名／道路名を表示するように選ぶことができます。
- 道路名表示ができない場合は周辺の住所を表示します。
- GPS衛星電波の誤差により、実際に走行している道路名が出なかったり、近くの別の道路名が出る場合もあります。
- 住所名を選択した場合は周辺の名称を表示し、道路名を選択した場合は地図データに収録されている道路を走行しているとき道路名を表示します。
- “AUDIO 情報を表示”で **する** をタッチし設定してAV SOURCEを選択している場合は、現在地画面の情報バーに住所名／道路名を表示しません。

道路名を表示する場合



“AUDIO 情報を表示”について

現在地表示時に、情報バーに再生中の曲名や周波数、放送局名などを表示することができます。

「ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く」H-6

曲名を表示する場合(例)



“緯度・経度を表示”について

地図画面(現在地表示時は除く)に、緯度・経度を表示することができます。



“登録地点を表示”について

しない にすると、一時的に地図上から登録地点マークを消すことができます。



登録地点マーク

案内画面の設定をする

全ルート表示／交差点情報／ルート色／ETCレーン／ルート情報／ハイウェイモード／JCTビュー／交差点拡大図／リアル3D／方面看板／AV画面中の案内割込み／盗難多発地点案内／目的地方向を表示の設定を行ないます。

1

MENU を押す。



2


NAVI 設定 → **表示** をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。

3

ルート案内設定 をタッチする。

：表示項目設定画面が表示されます。

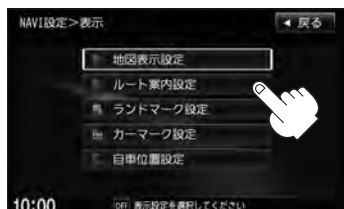

4

設定する項目を選択し、タッチする。

- 全ルートの表示 ☐ F-14
- 交差点情報の表示 ☐ F-9
- ルート色の表示 ☐ F-9
- ETCレーンの表示 ☐ F-10
- ルート情報の表示 ☐ F-11
- ハイウェイモードの表示 ☐ F-11
- JCTビューの表示 ☐ F-13
- 交差点拡大図の表示 ☐ F-14
- リアル3D表示 ☐ F-15
- 方面看板の表示 ☐ F-16
- AV画面中の案内割込み ☐ F-17
- 盗難多発地点案内 ☐ F-18
- 目的地方向を表示 ☐ F-19

■ 全ルートの表示設定をする場合

① 設定(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。


☐ **する** をタッチしたとき

：ルート探索終了後全ルートを表示します。

☐ **しない** をタッチしたとき

：ルート探索終了後全ルートは表示しません。

※複数ルート探索後は全ルート表示となります。

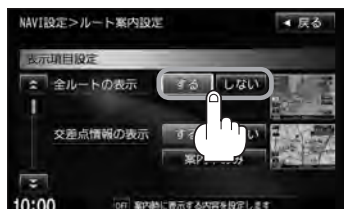

■ 交差点情報の表示を設定する場合

- ① 設定(**する** / **しない** / **案内中のみ**)を選択し、タッチする。

- **する** をタッチしたとき


：走行中は常に交差点情報を表示します。

- **しない** をタッチしたとき

：交差点情報を表示しません。

- **案内中のみ** をタッチしたとき

：ルート案内時のみ交差点情報を表示します。

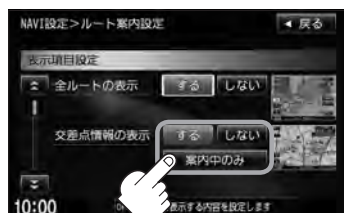

アドバイス

- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)

※次の交差点が10km以上の場合には交差点情報マークに“みちなり”と表示されます。

- **する** / **案内中のみ** に設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を黄色の矢印で表示します。

- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。



■ ルート色の設定をする場合


- ① **▼** をタッチし、設定したい色(**ピンク** / **イエロー**)を選択してタッチする。

- **ピンク** をタッチしたとき

：設定ルートの色をピンクで表示します。


- **イエロー** をタッチしたとき

：設定ルートの色をイエローで表示します。

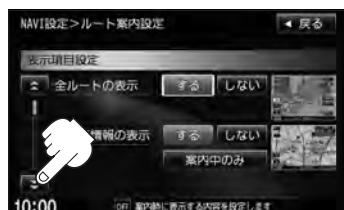

アドバイス

設定ルートの色は **ピンク** / **イエロー** のどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

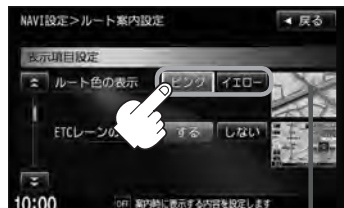

設定した色が表示

■ ETCレーンの表示を設定する場合



- ①  をタッチし、“ETCレーンの表示”を表示させ、設定(する / しない)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき

: 料金所の手前でETCレーンを表示します。

- **しない** をタッチしたとき

: ETCレーン表示しません。

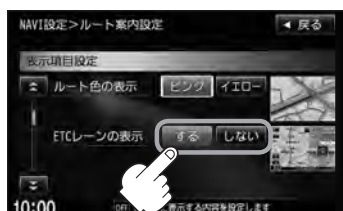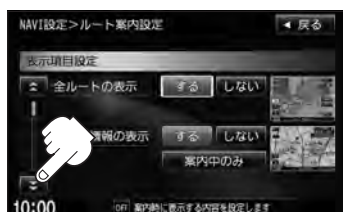

アドバイス

- ETCレーン表示のとき  をタッチすると、一時的に消すことができます。

もう一度表示したい場合は  をタッチしてください。

- ETCレーン表示は、ETC車載器未接続時でも表示されます。

- 表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、

・データが収録されていないETCレーンでは、ETCレーン表示はしません。

・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。

ETCレーン表示(例)



■ ルート情報の表示を設定する場合



- ①  を2回タッチし、“ルート情報の表示”を表示させ、設定(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき

：ルート情報を表示します。

- **しない** をタッチしたとき

：ルート情報を表示しません。

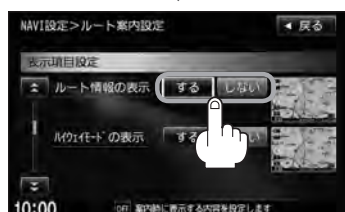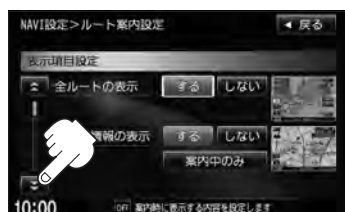

■ ハイウェイモードの表示を設定する場合



- ①  を2回タッチし、“ハイウェイモードの表示”を表示させ、設定(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき

：高速道路／一般有料道路走行時のみ情報を表示します。

- **しない** をタッチしたとき

：情報を表示しません。

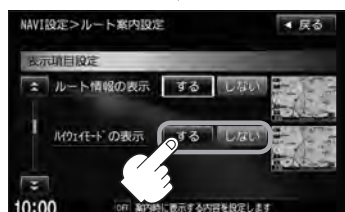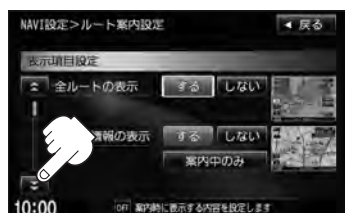


案内画面の設定をする



アドバイス


- ルート情報の表示を **する** に選択すると、ルート探索をしてルート案内にしたがって走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離、高速道路／一般有料道路の各区間ごとの料金や情報などを表示します。
- “ルート情報の表示” を **する** を選択した場合、ルート案内時とデモ走行時に表示できます。“ルート情報の表示” を **する** を選択すると、高速道路／一般有料道路の情報も表示する設定になるため、“ハイウェイモードの表示” の **する** は選択できなくなります。
- ハイウェイモードを表示する設定にしている、ルートを引きいていないと表示されません。
- Quick MENUから設定することもできます。☞ 「右画面に地図／情報を表示する」 B-30
- 高速道路を走行中に、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、料金所(¥)のボタンが表示された場合、**詳細** をタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)

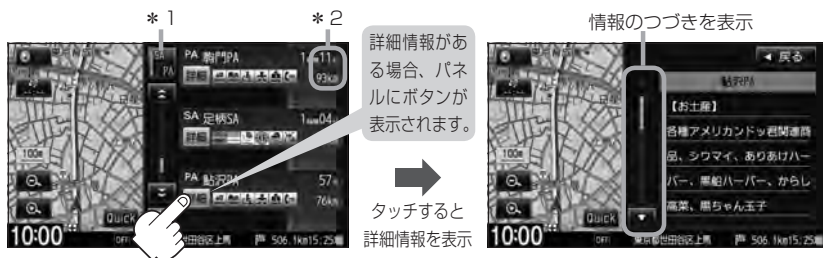

- 走行中は詳細情報は表示できません。
 - * 1 印…ルート案内中に高速道路または有料道路を走行中 **SA/PA** をタッチすると、サービスエリア／パーキングエリアのみ情報を表示します。
 - * 2 印…ルート情報／ハイウェイモード表示に経由地や各ポイントなどへの到着時間と距離を表示します。
- ※探索したルートに高速道路がある場合でもその高速道路にサービスエリア／パーキングエリアがないときは選択できません。
- VICS 情報を受信している場合、その区間の渋滞状況やVICS 情報マークを表示します。
- ☞ 「**マーカー一覧表**」 E-11

この区間の渋滞状況を色で表示します。
赤：渋滞 橙：混雑 緑：渋滞なし

VICS 情報マーク

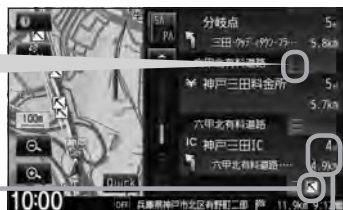

* 2

■ JCTビューの表示を設定する場合



- ①  を3回タッチし“JCTビューの表示”を表示させ、設定(する／しない)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき

: JCTビューを表示します。

- **しない** をタッチしたとき

: JCTビューを表示しません。

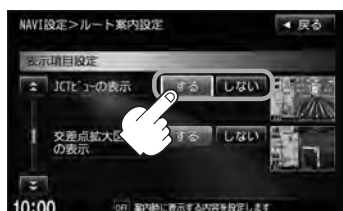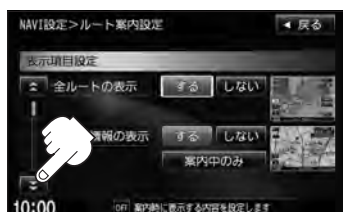

アドバイス

- 高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や都市高速道路の出口(ランプ)が近づくとき、その付近の案内図(JCTビュー)を右画面に表示します。案内図には、方面案内とともに、曲がるべき方向が表示されます。案内が終わると、もとの画面に戻ります。
-  をタッチすると、JCTビュー表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は  をタッチしてください。
- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・データが収録されていない分岐点では、JCTビューはしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 地図ソフトでは、JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

JCTビュー表示(例)



■ 交差点拡大図の表示を設定する場合


- ①  を3回タッチし“交差点拡大図の表示”を表示させ、設定(する／しない)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき


：交差点拡大図を表示します。

- **しない** をタッチしたとき

：交差点拡大図を表示しません。

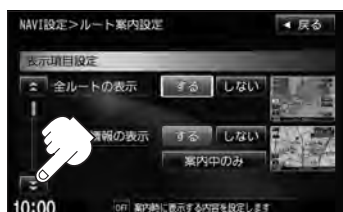

↓  を3回タッチ

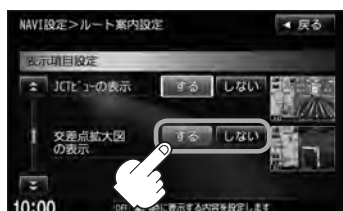

アドバイス

- 主要な交差点に近づくとき、その交差点の拡大図を右画面に表示します。拡大図には、交差点名やランドマーク(ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、公園など、目印となる施設)とともに、曲がるべき方向が矢印で表示されます。
- GPS衛星からの電波が受信できず、正しい測位ができない場合や、GPSデータの誤差が大きい場合は、交差点拡大機能は正常に動きません。また、連続する交差点間の距離が短すぎる場合は、この機能は動きません。
- 拡大表示のとき  をタッチすると、一時的に交差点拡大表示を消すことができます。もう一度、表示したい場合は  をタッチしてください。
- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・ データが収録されていない交差点では、交差点拡大表示はしません。
 - ・ 交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。
 - ・ データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

交差点拡大表示(例)



※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

■ リアル3D交差点の表示を設定する場合



- ①  を4回タッチし“リアル3D表示”を表示させ、設定(する／しない)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示します。

- **しない** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示しません。

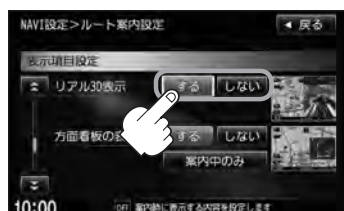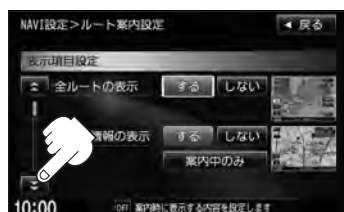

アドバイス

- ルート案内時、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京23区・横浜・川崎・新潟・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・岡山・広島・福岡・北九州の中心部の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。
- 3D交差点表示のとき  をタッチすると、一時的にリアル3Dの表示を消すことができます。もう一度、表示したい場合は  をタッチしてください。

リアル3D表示(例)



案内画面の設定をする

■ 方面看板の表示を設定する場合

- ①  を4回タッチし“方面看板の表示”を表示させ、設定(する / しない / 案内中のみ)を選択してタッチする。

- **する** をタッチしたとき



: 走行中は常に方面看板を表示します。

- **しない** をタッチしたとき

: 方面看板を表示しません。

- **案内中のみ** をタッチしたとき

: ルート案内時のみ方面看板を表示します。

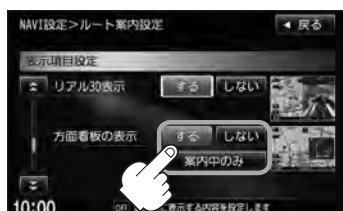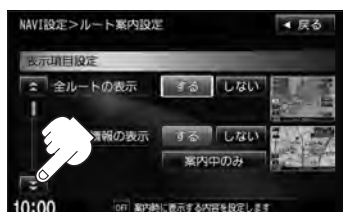

アドバイス

- 全国の国道をはじめとした主要交差点または一般道の行き先案内を示す方面看板(案内標識)が表示されます。看板には方面、方向が表示されます。
- 方面看板表示は交差点の約1km手前で表示され、案内ポイントに近付くと約150m手前で交差点拡大表示に切り替わります。
- 交差点までに距離がない(約150m未満の場合)は方面看板は表示せず、交差点拡大表示となります。
- **する** / **案内中のみ** に設定している場合、ルート案内時に進む方向を黄色の矢印で表示します。
- 方面看板表示のとき  をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は  をタッチしてください。

方面看板表示(例)



■ AV画面中の案内割込み表示の設定をする場合



- ①  を5回タッチし“AV画面中の案内割込み”を表示させ、設定(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき

: AV画面表示中に左折や右折などの情報がある場合、NAVI画面に切り替わり、ルート案内画面を表示します。ルート案内終了後、AV画面に戻ります。

□ **しない** をタッチしたとき

: AV画面表示中にルート案内画面を表示しません。

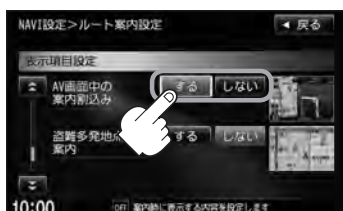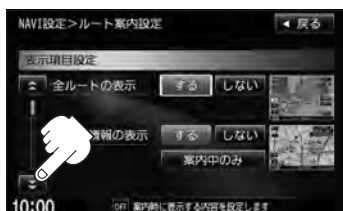

アドバイス

-  をタッチするとルート案内画面を一時的に消すことができます。
- AV画面中の案内割込みの設定を **する** にしている場合、AV画面表示中に左折、右折などの情報が発生してもAV画面操作をしているとNAVI画面には切り替わりません。
- AV画面中の案内割込みの設定を **する** にしている場合、NAVI画面に切り替わった際にNAVI画面を操作するとAV画面には戻りません。

案内画面の設定をする

■ 盗難多発地点案内の設定をする場合


- ①  を5回タッチし“盗難多発地点案内”を表示させ、設定(する／しない)を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき


: 地図上に盗難多発地点( マーク)を表示します。

□ **しない** をタッチしたとき

: 地図上に盗難多発地点( マーク)を表示しません。

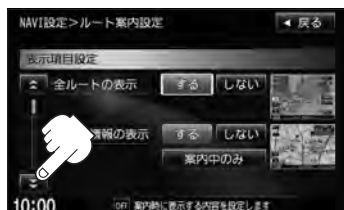

↓  を5回タッチ

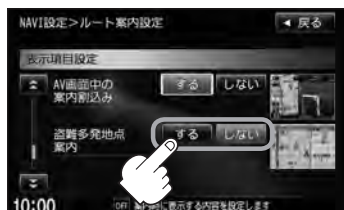

- **する** を選択した場合は、地図画面で画面をタッチし地図をスクロールさせて マークにカーソルを合わせると、多発地点の詳細情報を見ることができます。

※ マークは地図の縮尺スケールが200m以下で表示されます。

 「地図を拡大／縮小する」B-15



スクロールし、 マークに合わせる。

設定 を
タッチする。

施設詳細 を
タッチする。

: 過去に盗難があった地点の
情報が表示されます。



アトバース

- 盗難多発地点は青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に適用しています。

- 盗難多発地点の マークの表示は3段階で表示しています。最も盗難の危険が高い場合は赤色、次に盗難の危険が高い場合は黄色、盗難の危険が低い場合は青色で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)

- 盗難多発地点を目的地に設定した場合、ルート探索前に“目的地付近で車上ねらい等が多発しています。ご注意ください。”というメッセージと音声の後にルート探索を開始します。目的地付近を走行すると“目的地付近で車上ねらい等が多発しています。ご注意ください。”というメッセージと音声でお知らせします。

- 3Dビューでは マークの表示はされませんが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。また、**設定** をタッチして詳細情報を確認することもできません。詳細情報を確認したい場合は、地図表示を切り替えてください。

 「地図表示(方位)を切り替える」B-11

■ 目的地方向の表示を設定する場合



- ①  を6回タッチし、“目的地方向を表示”を表示させ、設定(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

- ☐ **する** をタッチしたとき

：自車マークから目的地まで直線で表示します。

- ☐ **しない** をタッチしたとき

：自車マークから目的地まで直線で表示しません。

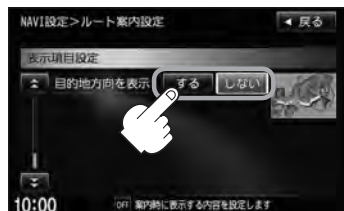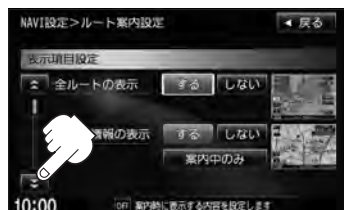

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

ランドマークを表示する

特定の施設を探したいとき、または道しるべとして利用したいときなどは、各施設を地図上にマークで表示(ランドマーク表示・最大300件)させることができます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **表示** をタッチする。


：表示設定画面が表示されます。



3

ランドマーク設定 をタッチする。

：ランドマーク設定画面が表示されます。

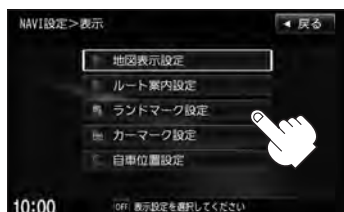


4

リストから表示したいジャンルを選択し、タッチする。

※選択できる件数は300件までです。

※ **駐車場**、**トイレ**、**道の駅** を選択した場合はマーク(✓印)が付きます。F-21 手順 **6** へ進んでください。

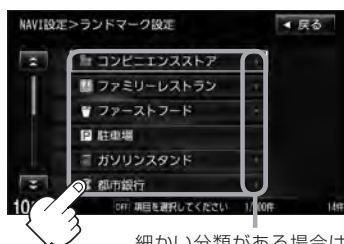

細かい分類がある場合は
▶ マークが表示されます

5

リストから表示したい詳細施設を選択しタッチする。

：選択した施設にマーク(✓印)が付きます。

全選択 をタッチすると全施設にマーク(✓印)が付きます。





マークを
付けた数
ランドマーク表示
できる数(300件)

6

戻る をタッチする。

：選択したジャンルにマーク(✓印)が付きます。

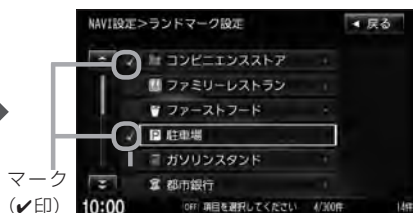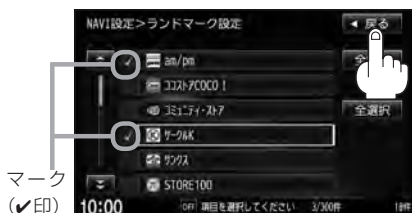

■ ランドマークの表示を止める場合

□ **駐車場、トイレ、道の駅** のとき

1. 手順 **4** ([**戻る**] F-20) で再度ボタンをタッチしてマーク(✓印)を消し、**戻る** をタッチします。

□ **その他のジャンルのとき**

1. 手順 **5** ([**戻る**] F-20) で再度ボタンをタッチしてマーク(✓印)を消し、**戻る** をタッチします。**全解除** をタッチするとリストに付いているマーク(✓印)を全て消します。

7

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

ランドマークを表示する



アドバイス

- 縮尺スケールが1km以上の場合は、ランドマークは表示されません。
- 複数の施設を表示する場合、情報がたくさんある地域では、地図がマークだらけになり、マークが重なり合って見づらくなります。不要な施設は表示をやめることをおすすめします。
- ランドマークにカーソルを合わせると、地図画面下に施設名が表示されます。


設定 をタッチして設定メニューを表示させ、**施設詳細** をタッチすると施設の詳細情報を見ることができます。

※電話番号が収録されている場合 **電話する** が表示されます。**電話する** をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。) 携帯電話を接続していない場合、**電話する** は選択できません。(ボタンは暗くなります。)

別冊の取扱説明書(オーディオ編)L-1

※ハンズフリーの発信履歴には電話番号のみ登録されます。

発信履歴画面につきましては、**別冊の取扱説明書(オーディオ編)L-24**

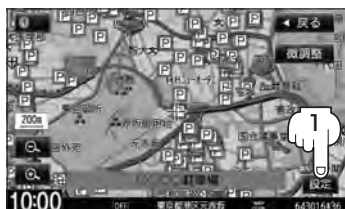

詳細情報画面(例)



自車マークの種類を選ぶことができます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **表示** をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。

**3**

カーマーク設定 をタッチする。

：カーマーク設定画面が表示されます。

**4**

マークの種類(**エスロク** / **Nコロ** / **バイク** / **ジェット** / **ペンギン** / **矢印**)を選択し、タッチする。

**NAVI 設定****5**

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

現在地(自車)の位置を設定する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地(自車)マークの位置／角度が実際の車の位置／角度とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地(自車)マークの位置／角度が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。

- 1 地図をスクロールし、現在地(自車)マークを表示する場所にカーソル(—|—)を合わせる。

カーソル
(—|—)

最も詳細な地図を選んでおくと、より正確な位置の修正ができます。



- 2 **MENU** を押す。


- 3 **NAVI 設定** → **表示** をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。



- 4 **自車位置設定** をタッチする。

：自車位置設定画面(位置)が表示されます。

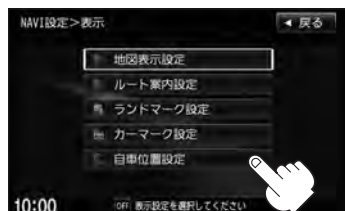

5

カーソル(—|—)の位置を確認し、必要であれば画面をタッチして修正する。

6

セット をタッチする。

： 自車位置設定画面(角度)になります。



カーソル(—|—)

微調整 ボタン

B-14

7

矢印をタッチして、自車マークの角度を修正し、**セット** をタッチする。

： 修正した現在地の地図画面が表示されます。



進行方向

7-1

7-2



アドバイス

- 現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地(自車)マークの位置／角度がまちがっている場合は、必ず修正してください。
- 地図画面をスクロールする場合は、 「地図スクロール(地図を動かす)」B-12を参考に修正してください。
- 現在地(自車)マークを変更することができます。 「自車マークの種類を設定する」F-23

VICS 表示の設定をする

地図画面に交通情報(レベル3)を表示する道路や表示する項目の設定をすることができます。

📖「交通情報(VICS 情報)について」E-9

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **VICS** をタッチする。

：VICS 設定画面が表示されます。



3

VICS 表示設定 をタッチする。

：VICS 表示設定画面が表示されます。



4

表示したい項目(**規制** / **駐車場** / **渋滞無し** / **渋滞混雑**)をタッチする。

※項目ボタンをタッチし、表示灯を点灯／消灯するたびに、マークや矢印の表示／非表示が切り替わります。



5

表示したい道路(**一般道** / **有料道**)をタッチする。

一般道 …一般道路に対し交通情報を表示します。

有料道 …有料道路に対し交通情報を表示します。



6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

VICIS 表示の設定を止める

F-26 手順 **4** の設定画面で、表示を止めたい項目(**規制**、**駐車場**、**渋滞無し**、**渋滞混雑**)、
F-26 手順 **5** で表示を止めたい道路(**一般道**、**有料道**)をタッチし、表示灯を消灯させます。



アドバイス

- VICIS 表示の設定は別売のVICISビーコンユニットを接続している場合、**[MENU]** を押し **情報** → **ビーコン** → **VICIS 設定** → **VICIS 表示設定** をタッチしてもできます。[E-28]
- 表示したい項目の表示灯を点灯させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報がない、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- 情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数秒かかることがあります。**
- レベル3表示は、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。
- 地図画面に交通情報(レベル3)を表示する場合は、交通情報を受信する設定にし、VICIS 放送局([E-11])を受信してください。
[E-15] 「受信する情報を選ぶ」E-15
[E-21] 「交通情報／一般情報を選局する」E-21

レベル3 表示時の “矢印表示の点滅する／しない” について

1

F-26 手順 **4** で、**点滅** の表示灯を点灯させると、レベル3の矢印表示が点滅します。



NAVI 設定

2

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

本機に別売のVICSビーコンユニットを接続すると、ビーコンの車種設定をする必要があります。この情報は、光ビーコン発信機を介して光ビーコン管理者に送られ、交通管理等に利用されますので、必ず設定してください。（工場出荷時は“普通車両”に設定されています。）

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **VICS** をタッチする。

：VICS 設定画面が表示されます。



3

ビーコン車種設定 をタッチする。

：ビーコン車種設定画面が表示されます。



4

車種を選択してタッチする。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

本機に別売のVICSビーコンユニットを接続すると、ビーコンの割り込み情報(文字／図形情報)を受信時に自動的に表示する／しない、音で知らせる／知らせないを設定できます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **VICS** をタッチする。


：VICS 設定画面が表示されます。



3


ビーコン割り込み設定 をタッチする。

：ビーコン割り込み設定画面が表示されます。

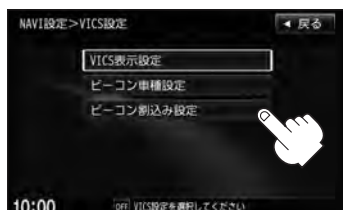

4

ビーコン受信音またはビーコン割り込みの設定
(**する**／**しない**)を選択し、タッチする。

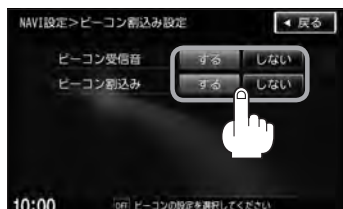

NAVI
設定

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

ビーコン割り込みを **する** に設定すると、簡易図形の最新情報が届いた場合は、最新の情報を表示します。(図形情報がない場合でも、文字情報を受信していれば文字情報が表示されます。)また、ビーコンの受信音を **する** に設定すると、簡易図形の最新情報が届いた場合に音でお知らせします。

割り込み表示機能は、現在地表示時に可能です。ただし、再探索中などは割り込み表示しません。また、割り込み表示は、約7秒後には消えます。

音声案内の音量調整／詳細設定をする

音声案内の音量調整や合流案内／踏み切り案内／専用レーン案内／高速走行時の音声切替／VICS案内のお知らせの設定をすることができます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **音声案内** をタッチする。

：音声案内画面が表示されます。




3

音声調整または音声案内の各設定をする。

■ 音声案内の音量調整をする場合

- ① **−** / **+** をタッチして、お好みの音量
(音量減／音量増)に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声
が鳴ります。

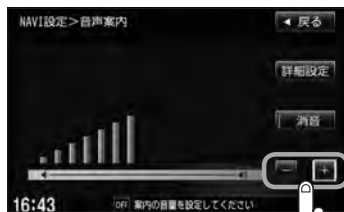

■ 音声案内を止める場合

- ① **消音** をタッチする。

：表示灯が点灯し、音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 **消音** をタッチし
て表示灯を消してください。



表示灯点灯



アドハイス

音声案内は前側の右スピーカーから出力されます。

■ 合流案内／踏み切り案内の設定をする場合

高速道路で合流地点が近くなった際の音声案内や踏み切りが近くなった際の音声案内の設定を変えることができます。

- ① **詳細設定** をタッチし、詳細設定画面を表示させ、合流案内／踏み切り案内の設定(**常時** ／ **案内中** ／ **なし**)を選択してタッチする。

- **常時** をタッチしたとき



：ルートを設定していないときでも音声案内をします。

- **案内中** をタッチしたとき

：ルート案内中に音声案内をします。

- **なし** をタッチしたとき

：音声案内を止めます。

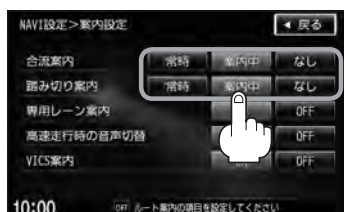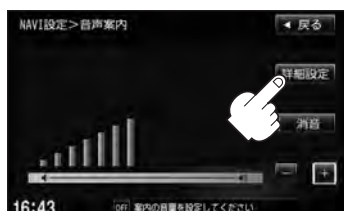

■ 専用レーン案内の設定をする場合

ルート案内中に、右折専用道路または左折専用道路がある場合、音声で知らせる／知らせないを設定することができます。


- ① **詳細設定** をタッチし、詳細設定画面を表示させ、専用レーン案内の設定(**ON** ／ **OFF**)を選択しタッチする。

- **ON** をタッチしたとき

：ルート案内中に音声案内をします。

- **OFF** をタッチしたとき

：音声案内を止めます。

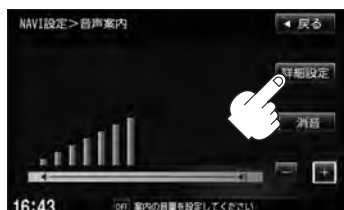

■ 高速走行時の音声切替の設定をする場合

高速走行時の音声案内の音量を自動で設定することができます。


- ① **詳細設定** をタッチし、詳細設定画面を表示させ、高速走行時の音声切替の設定(**ON** / **OFF**)を選択してタッチする。

- **ON** をタッチしたとき

：高速走行中に自動で音量を上げます。

- **OFF** をタッチしたとき

：高速走行時に自動で音量は変わりません。

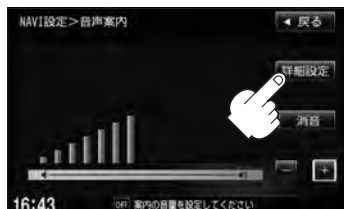

■ VICS 案内の設定をする場合

発生した渋滞や交通規制をお知らせする音声案内の設定をすることができます。


- ① **詳細設定** をタッチし、詳細設定画面を表示させ、VICS 案内の設定(**ON** / **OFF**)を選択してタッチする。

- **ON** をタッチしたとき

：渋滞／規制情報がある場合に音声案内をします。

- **OFF** をタッチしたとき

：情報がある場合でも音声案内しません。

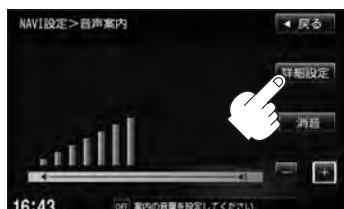

アドバイス

VICS 情報を受信できない場合などは、VICS 案内の **ON** を選択していても、渋滞／規制情報を音声案内しない場合があります。

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **到着予想** をタッチする。

：到着予想設定画面が表示されます。


**3**

自動 → **-** / **+** をタッチして平均走行速度を設定する。(5km/h単位)

※走行は実際の法定速度にしたがって走行してください。



- 各道路の平均走行速度を設定するには **自動** をタッチして表示灯を消灯にしてください。
- 自動** に設定すると VICS 情報や過去の渋滞統計データを考慮して、目的地までの到着予想時刻を表示します。

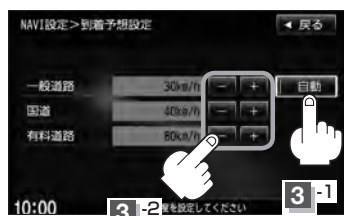**4**

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

登録地点の編集

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモの登録やフォルダの変更、登録地点に近づいたときのアラーム音の種類を選んだり、低速でカメラ地点に近づいたときに自動でカメラ映像に切り替える設定をすることができます。

1

MENU を押す。

2


NAVI 設定 → **地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



3

編集したい項目 (**自宅編集** ／ **登録地点編集** ／ **フォルダ名編集**) を選択し、タッチする。

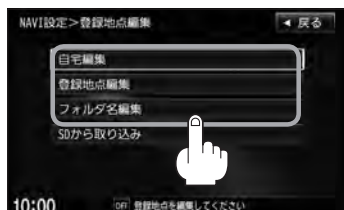

■ 自宅／登録地点を編集する場合

① **自宅編集** ／ **登録地点編集** をタッチする。

※ **登録地点編集** をタッチした場合は、さらにリストより編集したい登録地点を選択しタッチしてください。

：登録地点詳細画面が表示されます。



アドバイス

- カーソル(—|—)を登録地点マークに合わせ **設定** をタッチして設定メニューを表示させ **地点編集** をタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。

【P】「登録地点で地点を探す」C-23

- 電話番号が収録されている場合 **電話する** が表示されます。 **電話する** をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。)携帯電話を接続していない場合、 **電話する** は選択できません。(ボタンは暗くなります。)

【P】別冊の取扱説明書(オーディオ編)L-2

② 変更／登録する項目をタッチする。

「文字／数字の入力方法について」B-33を参考にしてください。

名称 ……名称を変更します。

フォルダ ……フォルダの変更をします。(登録地点のみ)

TEL ……電話番号を登録します。

メモ ……メモを登録します。


マーク ……マークを変更します。

アラーム ……アラーム音を変更します。

カメラ ……カメラ地点の自動表示を設定します。

(別売のフロントカメラ／コーナーカメラ接続時)

登録地点詳細画面

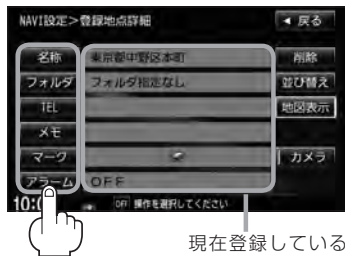

現在登録している
情報を表示します。

□ 名称／メモを編集するとき

1. **名称** または **メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

2. 文字を入力し、**決定** をタッチする。

：入力した文字の設定を保持し、登録地点詳細画面に戻ります。

※名称、メモの編集は、ひらがな／漢字／カタカナを16文字まで、英数字を32文字まで入力できます。

「入力方法につきましては「文字／数字の入力方法について」B-33を参考してください。



□ 電話番号を編集するとき

1. **TEL** をタッチする。

：電話番号編集画面が表示されます。

2. 数字を入力し、**決定** をタッチする。

：入力した数字の設定を保持し、登録地点編集画面に戻ります。

※20桁まで入力できます。

「入力方法につきましてはB-34を参考してください。



□ フォルダを変更するとき


1. **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

2. リストから移動させたいフォルダを
選択し、タッチする。

: 選択したフォルダに登録地点が移動し、登録地点詳細画面に戻ります。

※ “自宅” はフォルダの選択はできません。

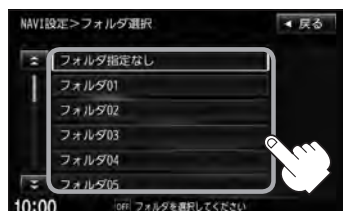

□ マークを編集するとき

1. **マーク** をタッチする。

: マーク編集画面が表示されます。

2. 表示したいマークをタッチし、
戻る をタッチする。

※ここで選んだマークが地図上に表示されます。



□ アラームを編集するとき

1. **アラーム** をタッチする。

: アラーム編集画面が表示されます。

2. お好みのアラーム音を選んでタッチする。


※ **OFF** を選択しタッチした場合、
アラーム音は鳴りません。

3. 案内距離(**50m** / **100m** / **300m** /
500m)を選択しタッチする。

※選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。

4. 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度**
をタッチする。

: 進入角度編集画面が表示されます。

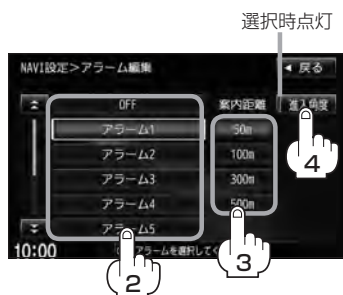

アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4


5. 矢印をタッチして、自車マークの方向を修正し、**セット**をタッチする。

：アラーム編集画面に戻り、**進入角度**の表示灯が点灯されます。



アドバンス

進入角度の設定をした場合、左 15° 右 15° の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

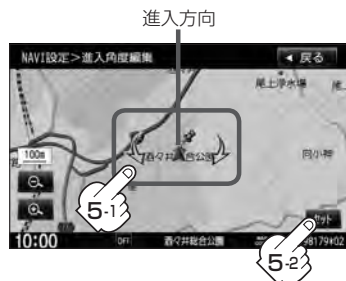

6. **戻る**をタッチする。


□ カメラ地点編集をする場合

1. **カメラ**をタッチする。

：カメラ地点編集画面が表示されます。

2. **カメラ地点**をタッチする。

：表示灯を点灯／消灯するたびにカメラ映像を自動で表示する(ON)／しない(OFF)が切り替わります。

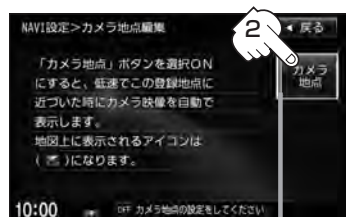

3. **戻る**をタッチする。

表示灯




アドバンス

- 表示する(ON)に設定した場合、カメラ地点として設定されます。地図上のマークはになり、他のマークには変更できません。
- 別売のフロントカメラまたはコーナーカメラが接続されていない場合 **カメラ**は表示されません。

NAV
設定

■ フォルダ名を編集する場合

① **フォルダ名編集**をタッチする。

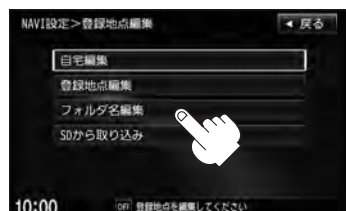


② リストから編集するフォルダを選択しタッチする。

：フォルダ名編集画面が表示されます。




アドバンス

メインフォルダは編集することができません。

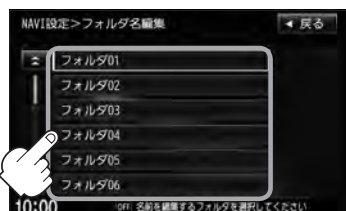

③ 文字を入力し **決定** をタッチする。

☞ 入力方法につきましては「文字／数字の入力方法について」B-33を参考にしてください。

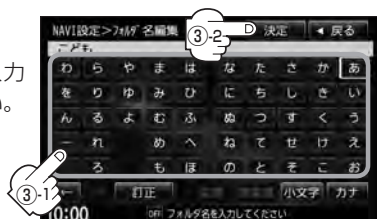

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **地点編集** をタッチする。


：登録地点編集画面が表示されます。



3

登録地点編集 をタッチする。


：登録地点編集画面が表示されます。

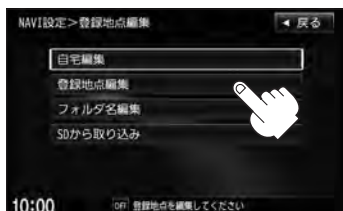

4

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

「**表示方法**」につきましてはC-23手順 **3** / 「**登録地点の並び替えをする**」C-24を参考にしてください。

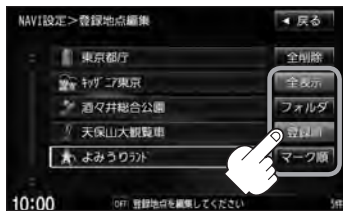

NAVI 設定


5

並び替えをしたい登録地点を選択し、タッチする。

：登録地点詳細画面が表示されます。

※全ての登録地点を表示している場合は全登録地点での並び替え、フォルダで表示している場合は選択したフォルダ内での並び替えをします。

登録順で表示(例)

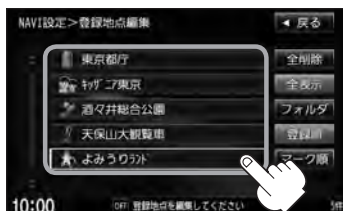


登録地点の順番を並び替える

6

並び替え をタッチする。


：登録地点並び替え画面が表示されます。

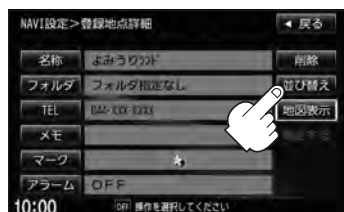

7

挿入したい場所の **挿入** をタッチする。**例** 1. 東京都庁の上に挿入する場合

並び替えたい
登録地点の番号
を青色で表示

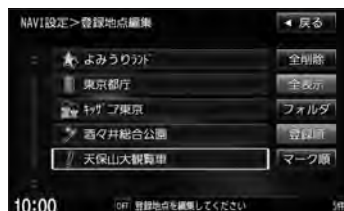

8

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

アドボイス

- 登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に並び替えができます。1 個の場合は **並び替え** は表示されません。
- カーソル(→|←)を登録地点マークに合わせ **設定** → **地点編集** をタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。




3

自宅編集／**登録地点編集** をタッチする。

：登録地点詳細画面／登録地点編集画面が表示されます。


※ **自宅編集** をタッチした場合は手順 **5** へ進んでください。

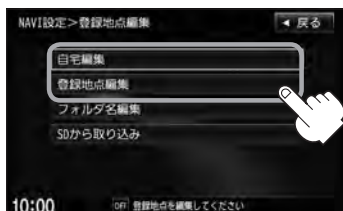

4

登録地点の表示方法を選択し、
登録地点をタッチする。

表示方法につきましては C-23 手順 **3**／
「登録地点の並び替えをする」 C-24 を参考に
してください。

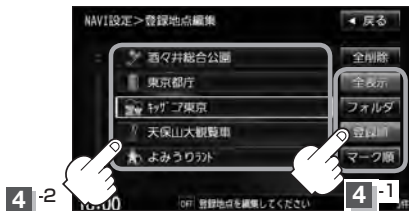

NAVI 設定

5

地図表示 をタッチする。

：自宅または選択した登録地点の地図が表示されます。



6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバイス

- 電話番号が収録されている場合 **電話する** が表示されます。**電話する** をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。（この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。）携帯電話を接続していない場合、**電話する** は選択できません。（ボタンは暗くなります。）

別冊の取扱説明書(オーディオ編)L-1

- 電話する** をタッチして電話をかけると、ハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ登録されます。

別冊の取扱説明書(オーディオ編)L-24

- 登録地点の地図の呼び出しは、**[MENU]** を押し、**目的地 → 登録地点** をタッチしてもできます。

「登録地点で地点を探す」C-23

1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。




3

自宅編集／**登録地点編集** をタッチする。

：登録地点詳細画面／登録地点編集画面が表示されます。


※ **自宅編集** をタッチした場合は手順 **5**-②へ進んでください。

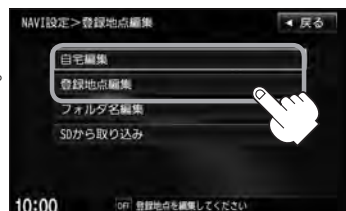

4

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

「**表示方法**」につきましてはC-23手順 **3**／
「**登録地点の並び替えをする**」C-24を参考にしてください。

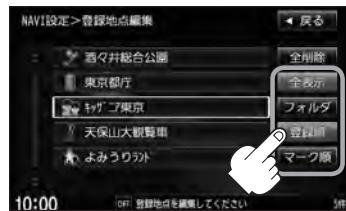

5

登録地点を削除する。


■ 登録地点を選択して削除する場合

① 削除したい地点を選択し、タッチする。

：登録地点詳細画面が表示されます。

② **削除** をタッチする。


：“登録地点を削除します。よろしいですか？”のメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。

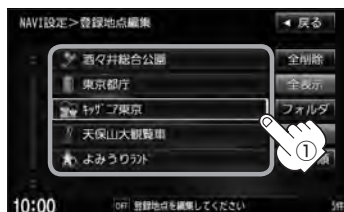

■ 全ての登録地点を削除する場合

① **全削除** をタッチする。

：“全ての登録地点を削除します。よろしいですか？”のメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、全地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。

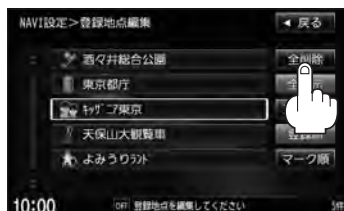

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

アドバイス

- 登録地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称／フォルダ／TEL／メモ／マーク／アラーム／カメラも全て消えてしまいます。
一時的に、地図上からマークを消したい場合は、**設定** → **表示項目の設定をする** F-6 をご覧ください。（この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。）
- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ **設定** → **地点編集** をタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。(最大300か所)

☞「パソコン連携(いつもNAVI)」A-27

※SDカードの再生を停止してから操作してください。

1

 (TILT)を押す。

: ディスプレイ部が開きます。

2

SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

☞「SDカードを入れる／取り出す」B-6をご覧ください。

: 自動でディスプレイ部が閉じます。

3

MENU を押す。

4

NAVI設定 → **地点編集** をタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。




5

SDから取り込み をタッチする。

: SDカードに保存した登録地点リストが表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、
手順 **6** (フォルダリスト画面)に進んでください。

※SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合、SDカード内に“DRIVE”フォルダの作成をうながすメッセージが表示されます。メッセージを確認し、**はい** / **いいえ** を選択してください。

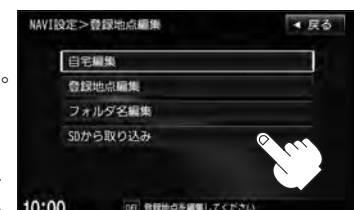


NAVI
設定

6


登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイルリスト画面(例)

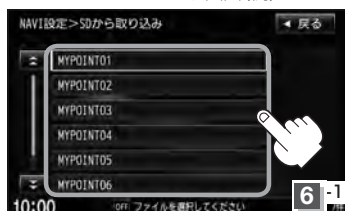

フォルダリスト画面(例)

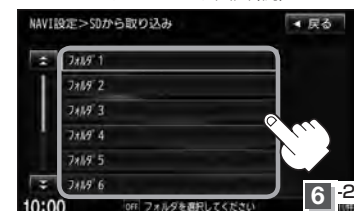

SDカードから地点を登録する

7

本機に登録したい地点を選択し、タッチする。

：選択したリストにマーク(✓印)が付きます。

※ **全選択** をタッチすると全リストにマーク(✓印)が付きます。**全解除** をタッチするとマーク(✓印)は全て消えます。


マーク(✓印)

マークされた数

8

登録 をタッチする。


：フォルダ選択画面が表示されます。

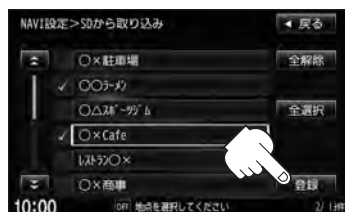

9

保存したいフォルダを選択し、タッチする。

：「地点を登録しました。」というメッセージが表示され、登録地点編集画面に戻ります。

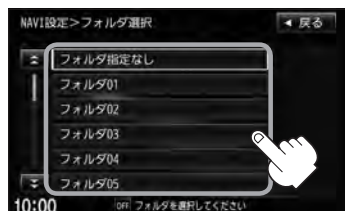

アドバイス

- 登録した地点を確認するには、**[MENU]** を押し、**NAVI設定** → **地点編集** → **登録地点編集** をタッチしてください。
- SDカードから登録した地点のマークは、 マークで表示されます。(位置情報により、マークが異なる場合もあります。)
- SDカードを挿入していない場合は、SDカードを挿入してください。
- 指定のWebサイト(いつもNAVI)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に「DRIVE」という名前のフォルダがない場合は、半角で「DRIVE」という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順 **5** (F-45) でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
[F] 「SDカードを入れる／取り出す」B-6／「パソコン連携(いつもNAVI)」A-27
- 本機に登録しないと、名称／フォルダ／TEL／メモ／マーク／アラーム／カメラなどの編集を行なうことはできません。
- SDカードから本機に登録した地点の詳細内容を変更することができます。
[F] 「登録地点の編集」F-34
- 地点情報により、アラームが設定される場合もあります。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

通った道にしるしをつけ、記録(メモリ)することができます。
通った道をあとで確認したり、同じ道を通りたいときなどに便利です。


1

MENU を押す。

2

NAVI 設定 → **走行軌跡** をタッチする。

：走行軌跡設定画面が表示されます。

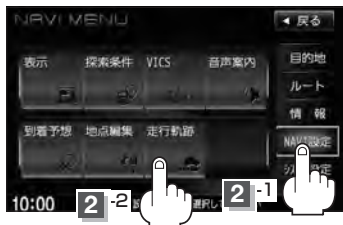

3

■ 軌跡の記録をする場合


① **記録スタート** をタッチする。

：軌跡の記録を開始します。自車マークが移動すると、軌跡があらわれます。また、それら軌跡の登録も開始します。



アドバイス

- 軌跡は、約 500km まで記録できます。
容量をこえると、古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を記録します。
- 軌跡の色は青です。
- 軌跡の記録を止め、再び軌跡の記録を開始した場合は、前回記録した続きより記録されます。
- デモ走行中は軌跡の記録を行いません。

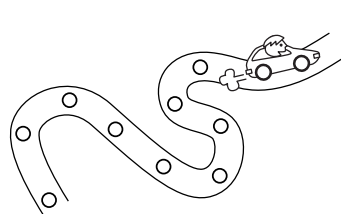


NAVI 設定

■ 軌跡の記録を止める場合

① **記録ストップ** をタッチする。


：軌跡の記録を止めます。

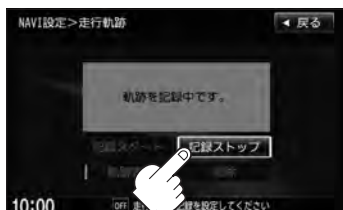

■ 地図上に軌跡を表示する場合

※表示するだけで記録はされません。

- ① **軌跡表示** をタッチし表示灯を点灯させる。

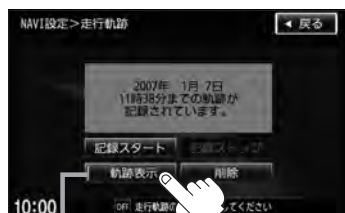


表示灯点灯

■ 地図上の軌跡の表示を止める場合

※表示を止めるだけで、メモリから消すわけではありません。

- ① **軌跡表示** をタッチし表示灯を消灯させる。

：設定表示が消えます。

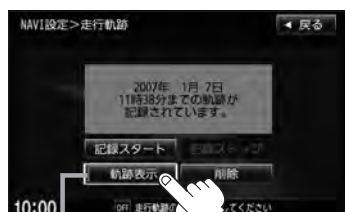

表示灯消灯



軌跡を記録中は、軌跡の表示を止めることはできません。

■ 軌跡を削除する場合

- ① **削除** をタッチする。

：軌跡を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、**はい** をタッチします。

