

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- ・ 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- ・ Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依頼ください。
- ・ 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機(ナビゲーション)を第三者に譲渡・転売、または廃棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

■ お客様のプライバシー保護のために…

- ・ 本機に保存された個人情報を含む全てのデータ(登録リスト情報など)を、本書に記載した内容に従って初期化(データの消去)するようにしてください。
- ※ 弊社は、登録データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/ACCESS/>

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めの販売店へご相談ください。

本書の見かた

■ 本書の構成と分類



本書では、本機のさまざまな機能を、機能内容ごとに以下のように分類して説明しています。また、分類された章は、ページの右端にあるインデックスと対応しています。



章	タイトル	説明内容の分類
1	基本操作	本機をお使いいただくときの基本となる操作についての説明
2	ナビゲーション	ナビゲーション機能に関する情報と操作説明
3	オーディオ	音楽やラジオをお楽しみいただけるオーディオ機能に関する情報と操作説明
4	便利な機能	便利にお使いいただける機能に関する情報と操作説明
5	オプション	オプションに関する情報と操作説明
6	知っておいてほしいこと	本機をお使いいただくときに、知っておいていただきたい情報や、困ったときの対処方法など

■ 本書の表記のしかた

本書で使用している表記と意味は以下になっています。

表記	意味
 アドバース	使いこなすために知っておいていただきたい情報
 知識	知っておくと便利な情報
ご注意	守っていただきたいこと
[]	画面に現れるタッチボタンの表示(例:[地点設定]が表示されます)

こんなことができます

ナビゲーション機能

場所を探す



経路地を編集する



ルート案内をする



お気に入りの場所を登録する



外部機器の映像を見る / 音を聞く



ポータブル機器の音楽を聞く



オーディオ機能

ディスクを再生する
(VXM-090CVのみ)



音楽 CD
DVD ビデオ
MP3、WMA、AAC、
WAV ファイル

ラジオを聞く



時計の時刻設定は、GPS電波を利用して自動で調節されます。

オプション

FM VICS 情報を表示する



FM VICS 拡張ユニットで…

ETCナビ連動情報を表示する



ナビ連動 ETC 車載器で…

後方の映像を見る



リアカメラシステムで……

ハンズフリー通話をする



Bluetooth 対応の携帯電話と
Bluetooth 拡張ユニットで……

※Bluetooth 非対応の携帯
電話ではご利用になれません。

iPod の曲を再生する



iPod 接続コードで……

ワンセグ TV を見る




ワンセグ拡張ユニットで……


安全にお使いになるために

● 安全に関する表示


「運転者や他の人が障害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは重要ですので、必ずお読みください。


 **危険** 指示に従わないと、死亡または重大な障害に至るもの


 **警告** 指示に従わないと、死亡または重大な障害に至る可能性があるもの


 **注意** 指示に従わないと、障害を受ける可能性があるもの


絵表示について

 注意・警告が必要な事項

 禁止されている事項

 実行していただきたい事項

 分解しない
分解禁止

 水にぬらさないよう注意する
水ぬれ禁止

警告



- **本ナビゲーションシステムの操作をするときは、車庫や屋内など、換気の良くない場所でエンジンをかけたままにしない。**
車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒の原因となります。
- **運転者は、走行中に操作しない。**
事故の原因となります。操作するときは、車を安全な場所に停車してから操作してください。
- **運転者は、走行中に画面を注視しない。**
事故の原因となります。
- **音が出ないなどの故障や異常のまま使用しない。**
万一、故障や異常（異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な匂いがするなど）が起こったら、すぐに使用を中止し、必ずお買い求めの販売店にご相談ください。そのまま使用すると、事故・火災・感電の原因となります。



分解禁止

- **本機を分解したり、改造しない。**
事故・火災・感電・故障の原因となります。



- 運転者がテレビやビデオなどを見るときは、必ず車を安全な場所に停車する。



水ぬれ禁止

- 車内に飲みかけのパック飲料などを放置しない。
カップホルダーの取り付け位置によっては、こぼれた飲料が本ナビゲーションシステムの内部に入り発煙や発火・故障の原因となります。

注意



- 本ナビゲーションシステムを車載用以外に使用しない。
感電やけがの原因となることがあります。
- ディスク挿入口に異物を入れない。(VXM-090CVのみ)
火災や感電・故障の原因となることがあります。
- ディスク挿入口に手や指を入れない。(VXM-090CVのみ)
けがの原因となることがあります。



- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する。
車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

使用上のご注意

- **バッテリーの過放電を防ぐため、エンジン停止中やアイドルリング中は、大きな音量で長時間使用しないでください。**
- **交通安全のため、走行中には操作できない機能があります。このようなときは、安全な場所に停車してから操作を行なってください。**
- **安全運転のために…**
 - 運転中は車外の音が聞こえる程度の音量に調節してお使いください。
 - ステレオの音量は、お客様の心がけ次第で大きくも小さくもなります。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
- **車内の温度は…**

真夏の炎天下や冬期低温下で長時間駐車したあとに、ディスクを使用するときは、車内が常温に近くなるまでお待ちください。
- **画面について**
 - **ディスプレイ部に強い衝撃を加えないでください。**

故障の原因になります。
 - 極端に高温または低温になると、表示の動きが遅くなったり、暗くなったりすることがあります。これは液晶画面の特性によるもので故障ではありません。車内が常温に戻れば回復します。
 - **画面に直射日光が当たらないようにしてください。**

直射日光が当たる状態で長時間使用すると高温になり、画面が故障する原因となります。
 - **画面に小さな点ができることがあります。**

これは液晶画面特有の現象で故障ではありません。
- **海外での使用は…**

本ナビゲーションシステムは日本国内専用です。海外では使用できません。
- **携帯電話を使用する場合は…**

安全運転のため、走行中に電話を受けるときは、周囲の安全に十分注意してください。できるだけ手短かに済ませる、または安全な場所に停車してください。走行中に電話をかける操作は行わないでください。

• 結露について

次のような場合、本ナビゲーションシステムの表示部およびレンズなどが結露してくもりの発生やディスクが正常に再生できないことがあります。

- 夏期：車内が高温になった後でエアコン（冷房）の風が本ナビゲーションの表示部に直接あたるとき
- 冬期：車内が低温になった後でエアコン（暖房）を入れた直後
- 湿気が多いとき

<表示部の結露によるくもりが出たとき>

エアコンの風が表示部に当たらないように風向きを調節してください。1時間程度で結露によるくもりは自然にとれます。

<ディスクの再生ができないとき>

電源を入れたまま約1～2時間待つてからお使いください。

ナビゲーションについて

- **次のときは、必ず、実際の交通規制に従って走行してください。**
 - 目的地や自宅などへの案内は、道路の状況（規制や工事など）によって、実際の交通状況に合わない案内をする場合があります。
 - 本ナビゲーションシステムに表示される地図は、実際の道路の規制などと異なる場合があります。
- ルート案内で表示されるルートは推奨ルートです。必ず最適なルートになるとは限りません。
- 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、現在地の位置が正しく表示されない場合があります。しばらくするとGPSの測位により正しく表示されるようになります。
- 走行中は、安全のため、一部を除く細街路^{*1}は表示されません。ただし、以下の場合は走行中も細街路が表示されます。
 - 細街路を走行中の現在地画面
 - スクロール画面
 - マップマッチングしていないとき

^{*1} 細街路とは、道幅5.5m未満の道路のことをいいます。

映像の再生について

テレビ・DVD・外部機器などの映像は、安全上の配慮から、走行中は映像は映らず音声だけが聞こえます。

- 映像をご覧になるときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によっては、エンジンの始動ができなくなることがあります。ご注意ください。

本体のお手入れ

本体のお手入れをする際には、以下のことにご注意ください。

- 本体をお手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にごく微量つけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。機器のすきまに液体が入ると、故障の原因となりますのでご注意ください。
※ ベンジンやシンナー、自動車用クリーナーなどは、変質したり、塗料がはげる原因となりますので、使わないでください。また、ゴムやビニール製品を長期間接触させておくと、シミのつくことがあります。
- 液晶表示部は、ホコリがつきやすいので、ときどきやわらかい布でふいてください。

TVアンテナのお手入れ

- フロントウィンドウ(室内側)をお手入れする際は、アンテナをやわらかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れのひどいときは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を堅くしぼり、軽く拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどご使用にならないでください。
- 一度貼り付けたアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。

その他

- 静電気・ノイズ・振動などの原因で、お客様が本ナビゲーションシステムに記録された情報が消失する場合があります。お客様が本ナビゲーションシステムに記録された情報の内容は、別にメモをとるなどして保管することをお勧めします。
 - 次のような場合は、保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ① 本ナビゲーションシステムの故障、誤作動、または不具合等により、あるいは本ナビゲーションシステムが電氣的なノイズの影響等を受けたことにより、お客様が本ナビゲーションシステムに記録された情報内容等が変化・消失した場合。
 - ② お客様または第三者が本ナビゲーションシステムの使用を誤ったことにより、お客様が本ナビゲーションシステムに記録された情報内容等が変化・消失した場合。
 - ③ 本ナビゲーションシステムの故障・修理に際し、お客様が本ナビゲーションシステムに記録された情報内容等が変化・消失した場合。
- ※ なお、本ナビゲーションシステムを装着、もしくはご使用されたときは、上記の内容を承認されたものとみなさせていただきます。

目次

1	基本操作	11	4	便利な機能	95
	各部の名称	12		ショートカットキーを使う	96
	電源を入れる	13		暗証番号を設定する	98
	おもな画面について	14		本ナビゲーションシステムの 情報を見る	101
	画面の切り換えかた	16		QQコールを利用する	103
2	ナビゲーション	18	5	オプション	105
	ナビゲーションの基本操作	20		オプションの種類	106
	自宅を登録する	25		FM多重放送のVICSを使う	107
	自宅に帰る	26		ETC情報について	116
	場所を探す	27		リアカメラの映像を見る	119
	場所が見つかったら	44		ハンズフリー電話を使う	122
	案内について	50		iPodの音を聞く	134
	ルートを変更する	52		ワンセグTVを見る	139
	登録地点を編集する	55	6	知っておいてほしいこと	145
	設定を変更する	60		ナビゲーションシステムとは	146
3	オーディオ	68		VICSについて	150
	オーディオの基本操作	70		音楽ファイルのフォルダ名/ ファイル名について	154
	ラジオを聞く	72		故障かな?と思う前に	155
	ディスクを再生する前に	75		メッセージが表示されたら	159
	ディスクを再生する	79		地図について	165
	CD・音楽ファイルディスクを聞く	81		用語集	170
	DVDビデオ・DVD-VRを再生する	85		索引	172
	他の機器の音を聞く(AUX)	92		アイコン一覧	174
	他の外部機器の映像を見る/ 音を聞く	93		保証とアフターサービス	182
				構成内容	183
				仕様	185
				メニュー項目一覧	186

暗証番号記入欄

暗証番号を設定したとき(「暗証番号を設定する」→P98)は、暗証番号をお忘れにならないよう、ここに記入しておいてください。

1 基本操作


本ナビゲーションシステムを使うときの、基本となる操作について説明します。

各部の名称	12
フロントパネル.....	12
電源を入れる	13
電源を入れる.....	13
音量を調節する.....	13
時計表示について.....	13
おもな画面について	14
NAVIメニュー.....	14
目的地検索画面.....	14
AVメニュー.....	14
共通のメニュー.....	14
ヘルプ画面.....	15
画面の切り換えかた	16
画面表示のオン/オフ.....	16

各部の名称


フロントパネル

VXM-090CV

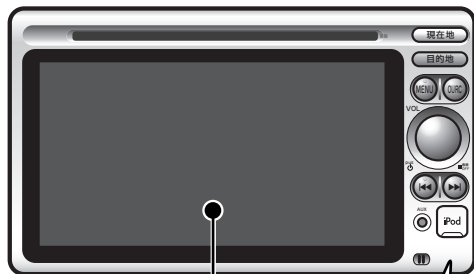

画面(タッチパネル)

VXM-090

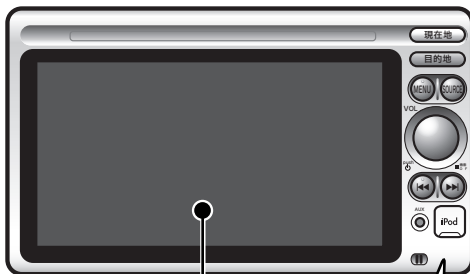

画面(タッチパネル)

ディスク挿入口(VXM-090CVのみ)



AUX端子

ポータブル機器などを接続します。

マイク※2

【現在地】ボタン

現在地の地図画面を表示させます。

【目的地】ボタン

目的地検索画面を呼び出します。

【MENU】ボタン

メニュー画面を呼び出します。

【SOURCE】ボタン

ソース(音源)を切り換えます。

【VOL】ノブ、[push 0]/【画面OFF】ボタン

画面表示のオン/オフや、音量の調節をします。

【<</>>】ボタン

ラジオの放送局や曲を切り換えます。

iPod端子※1

お買い求めの販売店で使用します。
開けないでください。

※1 オプションのiPod接続コードでiPodを接続するときに使います。

※2 オプションのBluetooth拡張ユニットを追加して、ハンズフリー通話をするときに使います。

電源を入れる

電源を入れる

エンジンスイッチを"**I**"または"**II**"にする



オープニング画面が表示されます。



現在地画面またはAVソース(音源)画面を表示します。

暗証番号を設定しているとき

暗証番号を設定しているときは、電源がオンになるとオープニング画面のあと、暗証番号入力画面が表示されます。「暗証番号を設定する」→P98)



アドバイス

- 暗証番号を設定しているときは、設定した番号を入力しないと、次へ進めません。



知識

- エンジンを切ると電源も切れます。

ご注意

- 電源を入れて「拡張検索データが読めません。販売店にご相談ください。」と表示されたときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

音量を調節する

オーディオの音量を調節します。

- 案内音声の設定については、62ページをご覧ください。



画面に音量が表示されます。



- 音量表示は一定時間が経過すると消えます。

時計表示について

映像(DVD、1Seg、VTR)表示中と画面表示をオフにしているとき(→P16)、時刻を表示させなくすることができます。

時計表示



時計非表示



- 設定の変更方法は、61ページをご覧ください。お買い上げ時は、時計は表示される設定になっています。

おもな画面について

NAVIメニュー

ナビゲーション機能を使うときのメニューです。おもに、ルート案内に関する操作を行います。



目的地検索画面

場所を探す機能を呼び出します。



AVメニュー

オーディオ機能を使うときに、ソース(音源)を切り換えます。

(VXM-090CV)

(VXM-090)



共通のメニュー

ナビゲーション機能、オーディオ機能共通のメニューです。

■ 設定メニュー画面

画面、地図表示など、設定の操作を行います。



■ 情報メニュー画面


GPS情報やバージョン情報などの情報を表示させることができます。



ヘルプ画面

画面右上の「ヘルプ」にタッチすると、そのメニューや画面の説明を読むことができます。

例:NAVIメニューのヘルプを見る

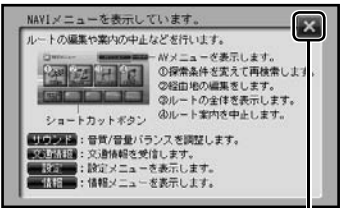


ヘルプ画面を閉じます。



知識


- 選択できない機能や項目は、グレーや他の色で表示されます。




- 複数のページがあるときは、 にタッチしてページを切り換えます。

表示中のページ/総ページ数



- 前の画面に戻るときは、 にタッチします。

画面の切り換えかた

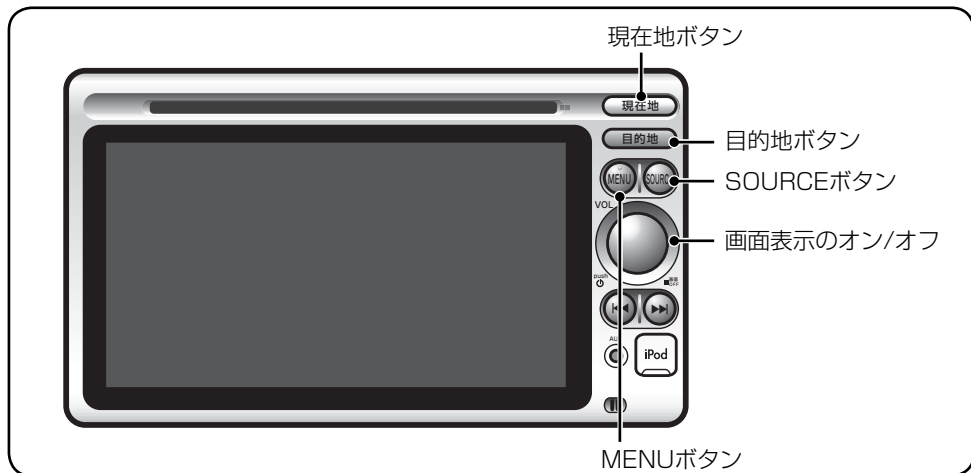

目的地 目的地検索画面が表示されます(→P27)。

目的地検索 ヘルプ

住所 50音 同地

電話番号 郵便番号 ショッピング 自宅


登録地点 履歴 MAPMODE マップロード 戻る

現在地 現在地の地図画面が表示されます。

画面表示のオン/オフ



1秒以上長押し 案内音声やオーディオ機能の音声は聞こえます。

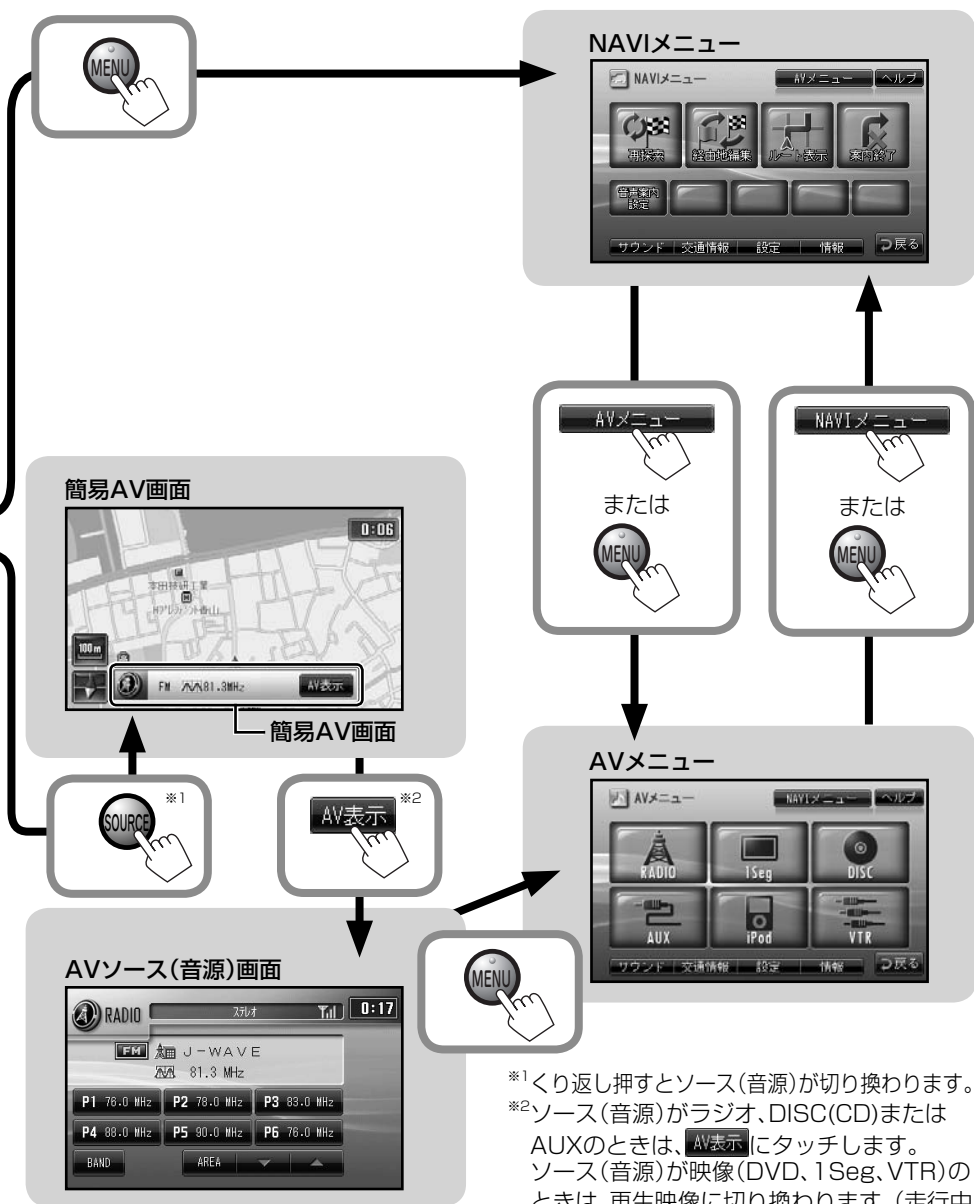

※1 くり返し押しすとソース(音源)が切り換わります。
 ※2 ソース(音源)がラジオ、DISC(CD)またはAUXのときは、**AV表示** にタッチします。ソース(音源)が映像(DVD、1Seg、VTR)のときは、再生映像に切り換わります。(走行中は、安全のため、映像に切り換わりません。)

- 地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押します。