

取扱説明書

Gathers

Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズメモリーナビコンボ
VXM-105CF

クイックガイド



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
ReWritable

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
Recordable

COMPACT
disc
Recordable

SH
HQ

MP3 WMA


地
DIGITAL

1. 各部の名称とはたらき

本機はパネルに配置している**操作ボタン**を押したり、画面に表示されるスイッチ（**タッチスイッチ**）を直接タッチして操作します。

1 操作ボタンについて

VXM-105CF

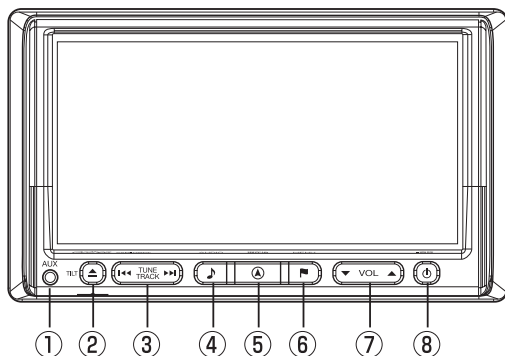

	操作ボタンの表示	動作内容
①	AUX接続端子	別売のAUX接続コードで、市販のポータブルオーディオなどを接続できます。
②	▲/TILT	画面を開くときや、画面の角度調整をするときに押します。
③	◀◀/TUNE・TRACK/▶▶	テレビ・ラジオの選局、またはディスクの選曲を行うときに押します。
④	🎵/AUDIO	オーディオ操作画面を表示するときに押します。
⑤	📍/現在地	現在地画面を表示するときに押します。
⑥	📺/MENU	ナビメニューを表示するときに押します。 別売のフロントカメラまたはコーナーカメラを接続しているときは、2秒以上押しと、カメラ映像を表示/消去したりすることができます。
⑦	▼/VOL/▲	オーディオの音量を調整するときに押します。
⑧	🔌	オーディオ機能の電源を入れるときや、切るときに押します。 "ピッ"という音が鳴るまで押しと、画面の明るさや色の調整を行う画面を表示することができます。

2 タッチスイッチについて

画面のタッチスイッチにタッチして操作します。



↑ タッチスイッチ ↓



ピッ



ピッ

- タッチスイッチは“ピッ”という音が鳴るまでタッチしてください。
- 画面保護のため、タッチスイッチは指で軽くタッチしてください。
- スイッチの機能が働いているときは、タッチスイッチが強調表示されているものもあります。
- 操作できないタッチスイッチは色が反転します。

停車中



走行中



操作できないタッチスイッチ
(色が反転します)

2. 画面の見かた

④を押すと、現在地（自転車位置）周辺の地図を表示します。

方位マーク

地図の方向が表示され
ます。

スケール表示

表示している地図の縮尺
を表示します。

100mの____の長さが約
100mになります。

広域 または **詳細** を
タッチすると縮尺が切
りかわります。

現在地の地名

現在地画面で④を押すと表示
します。（時間がたつと消去され
ます）

VICSタイムスタンプ

VICS情報（渋滞や事故
などの規制情報）が提供
された時刻を表示しま
す。（時計ではありません）

自転車マーク

自分の車の位置を表示し
ます。

GPSマーク

GPS衛星から自転車位置を電波で受信して測
位可能な場合に表示します。



アドバイス

地図に表示されている **100m** は、表示されている地図縮尺が1/1万図縮尺であることを示します。

●地図を表示させているときに、画面のタッチスイッチを表示させないようにすることができます。


時計表示

現在の時刻を表示します。

タッチスイッチあり




OFF

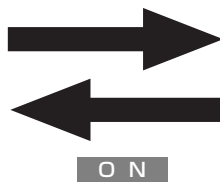

ON

タッチスイッチなし

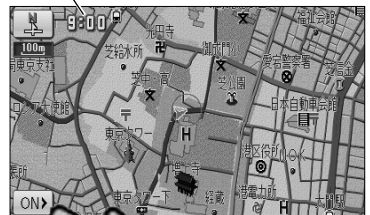


- 表示している地図の向きを、ノースアップ（画面の上方向を北に固定）とヘディングアップ（画面上方向がつねに自車の進行方向になるように表示）に切りかえることができます。

ノースアップ ヘディングアップ
 方位マーク（ または ）にタッチすると地図の向きが切りかわります

ノースアップ表示



ヘディングアップ表示

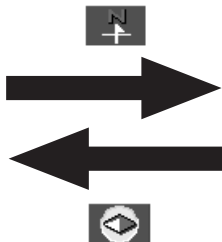

- 地図にお気に入りの場所を106カ所まで登録することができます。
 メモリ地点を登録しておく、登録地点周辺の地図を簡単に表示することができます。
 詳細は、ナビゲーション・オーディオ編の「メモリ地点を登録・修正・消去するには」を参照してください。




地点登録




- いろいろな状況に応じて地図の表示を変えることができます。
地図の表示方法には下記の4種類があります。

2D	通常の地図（平面の地図）で表示されます
2Dツイン	画面を左右2つに分割した地図で表示されます
3D	上空から見ているような立体的な地図で表示されます
3Dツイン	画面を左右2つに分割して立体的な地図で表示されます

1 **表示変更** にタッチします。

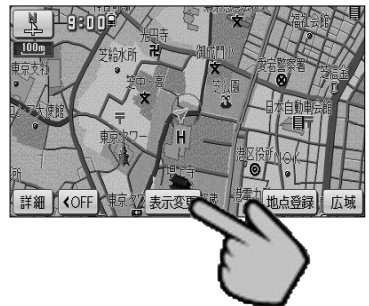

2 **2D・3D・ツイン** にタッチします。

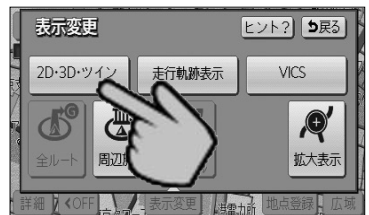

3 希望の表示方法にタッチします。



- **2D** にタッチすると通常の地図（平面の地図）で表示されます



- **2Dツイン** にタッチすると画面を左右2つに分割した地図で表示されます



- **3D** にタッチすると上空から見ているような立体的な地図で表示されます



- **3Dツイン** にタッチすると画面を左右2つに分割して立体的な地図で表示されます



3. 地図を移動して探すには


1 目的地セットにタッチします。



2 ↑にタッチして行き先の位置に合わせます。



3 目的地セットにタッチします。

- 現在地から  マークまでのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。



4 最後に **案内開始** にタッチするとルート案内を開始します。




- 全ルート表示画面


4. 自宅に帰るには

自宅へのルートを探索するには「自宅」がある場所の登録が必要です。

自宅を登録しておくことで、ドライブ先から帰るとき簡単にルートを設定することができます。詳細は取扱説明書本編の「簡単初期設定ガイドについて」または「メモリ地点を登録・修正・消去するには」を参照してください。

自宅までのルートを探索するには

1  を押して、ナビメニューを表示します。

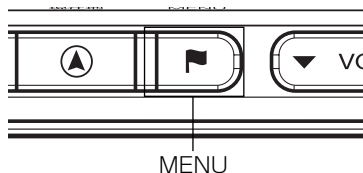

2 **自宅** にタッチします。



お知らせ

- ナビメニューでは、予め使用頻度の高い3つのスイッチのみが表示されています。
- ナビメニューの「目的地を探す」に表示される、地図を呼び出すスイッチを、3種類選んで表示させることができます。

- 現在地から自宅までのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。

3 最後に **案内開始** にタッチするとルート案内を開始します。




- 全ルート表示画面

5. 50音から探すには

■東京都の「東京国際空港：国際線」を探す

1 を押して、ナビメニューを表示します。

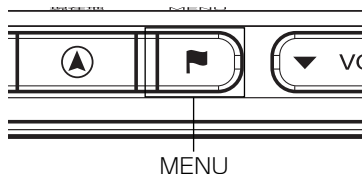


2 目的地を探す画面の **名称** にタッチします。




3 施設名称を1文字ずつタッチして入力します。ここでは「こくさいくこう」と入力します。



4 **完了** にタッチすると、その時点で入力した文字から検索された施設名称がリストで表示されます。

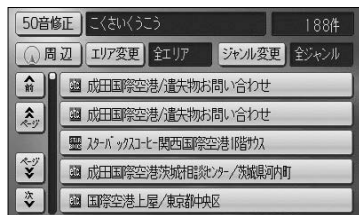

5 検索された施設をジャンルで絞り込むには **ジャンル変更** にタッチします。

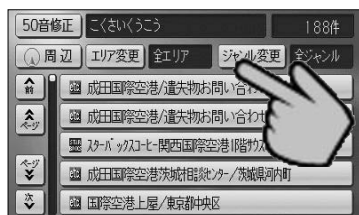

6 **交通** にタッチします。



7 **空港** にタッチします。

- 「空港」で絞り込まれた施設名称がリストで表示されます。



8 検索された施設をエリアで絞り込むには **エリア変更** にタッチします。



9 **県別で探す** または **地域で探す** により、検索する種類を選択できます。

ここでは **県別で探す** にタッチします。




10 リストを切り替えて **東京都** にタッチします。


- **全エリア** にタッチすると、4の画面を表示します。この場合、都道府県も指定は行われていません。

11 **東京都全域** にタッチします。

- 「東京都全域」で絞り込まれた施設名称がリストで表示されます。

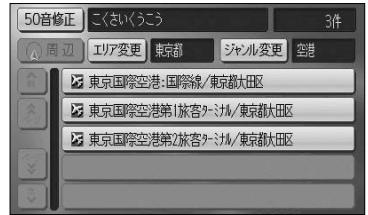

12 **東京国際空港：国際線／東京都大田区** にタッチします。

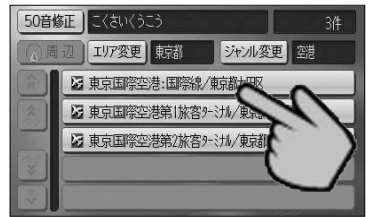

13 **目的地セット** にタッチします。


- 現在地から行き先までのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。




14 最後に **案内開始** タッチするとルート案内を開始します。



6. 住所から探すには

1 を押して、ナビメニューを表示します。

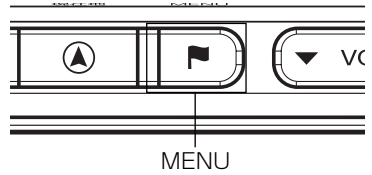

2 **住所** にタッチします。



3 リストを切り替えて、都道府県、市区町村、大字名、小字名の順で表示させたい地名をタッチします。

- **○○主要部** にタッチすると周辺の地図が表示されます。



4 小字名にタッチしたあと、**番地指定** にタッチすると番地を指定することができます。



5 数字と一を1つずつタッチして番地を入力します。

- 123番地45号を入力する場合、「123-45」と入力してください。
- 修正するときは、**修正** にタッチすると1つずつ消去されます。



6 **完了** にタッチします。

7 **目的地セット** にタッチします。




- 現在地から行き先までのルートが探索され、全ルート表示画面が表示されます。


8 最後に **案内開始** にタッチするとルート案内を開始します。



- 全ルート表示画面

7. テレビ・オーディオの切り替え

1  を押して、オーディオ操作画面を表示します。

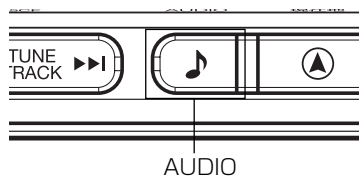


●オーディオモードスイッチにタッチして好みのオーディオに切り替えることができます。


● **CD** にタッチするとCDの再生を始めます。



オーディオモードスイッチ

お知らせ

-  にタッチすると交通情報放送を行っている地域で交通情報を受信できます。
- 走行中はテレビ映像が消え、音声だけになります。
- CD (MP3/WMA) が差し込まれていないと、CD (MP3/WMA) を再生できません。
ディスクの差し込み方法については、取扱説明書本編の「CD・SDメモリーカードの出し入れ」を参照してください。
- オーディオモードスイッチのカスタマイズについては、取扱書本編の「テレビ・オーディオの切り替え」を参照してください。

2  を押すと、各オーディオの操作画面が表示されます。


CD再生中に…





を押すと

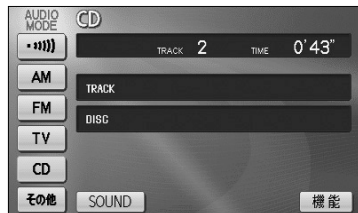


CD操作画面が表示されます




各オーディオの操作画面についての詳細は、取扱説明書本編を参照してください。

3  を短く押すと、テレビ・ラジオの放送局の選局、またはディスクの選曲ができます。

 を“ピッ”と音が鳴るまで長く押すと、ラジオの放送局の自動選局、またはディスクの早送り（早戻し）ができます。

CD再生中に…



 を短く押すと




次（前）の曲に選曲できます



CD再生中に…




 を“ピッ”という音がするまで長く押すと




早送り（早戻し）ができます



お知らせ

ラジオの場合には  を短く押すと周波数を1ステップずつ切りかえます。

テレビの場合には  を短く押すと、プリセットスイッチに登録されたチャンネルを順送り（上）／逆送り（下）で切りかえます。

 を“ピッ”と音がするまで長く押すと、ラジオの放送局が自動選局できます。

詳細は、取扱説明書本編の「地上デジタル放送を見るには」、「ラジオを聞くには」を参照してください。

■商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
(株) ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル



0120-663521

(受付時間 9時~12時,13時~17時/但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く)

発売元 株式会社ホンダアクセス

〒352-8589 埼玉県新座市野火止8-18-4

製造元 パナソニック株式会社

〒224-8520 神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地

PART NO.08A40-5M0-4010-80
YEFM286171A O0507-0