

簡単操作マニュアル



詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを I (アクセサリ) または II (ON) に入れる。

メッセージ画面




しばらくすると...

現在地表示画面 (例)



ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

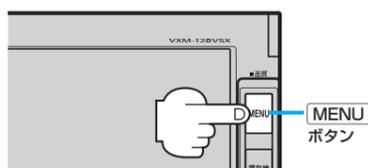

メニュー画面 (例)



一つ前の操作に戻る



画面右上の「戻る」をタッチしてください。

地図画面を切り替える



地点を登録する

画面をタッチして地図をスクロールさせ、登録したい場所にカーソル (十字) を合わせ「設定」→「地点登録」をタッチします。



：地点マークが表示されます。


● 別売のフロントカメラ/コーナカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する



自宅まで探索する

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

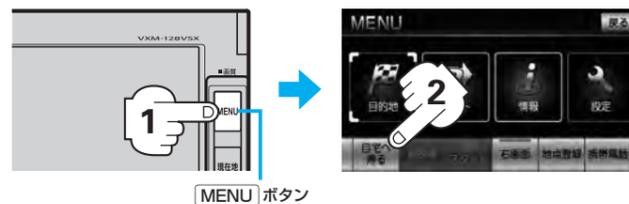

：自宅までのルートを探査し、「案内スタート」をタッチすると、ルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去するかどうかのメッセージが表示されます。「はい」をタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

住所で...



リストから選びタッチする。

地名を入力して検索することもできます。

地名の頭文字タッチで該当する地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字を順に表示します。

電話番号で...



数字をタッチして入力し、「検索」をタッチする。

※個人宅電話番号検索の場合は、電話番号登録者入力画面が表示されます。

※施設・出入り口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選択してください。

：「案内スタート」をタッチすると、ルート案内を開始します。

周辺施設で...




リストから選びタッチする。

現在地またはスクロール先を検索します。

ルート沿いを検索します。(ルート案内走行中のみ表示されます。)

目的地周辺を検索します。(ルート案内走行中のみ表示されます。)

ルート案内を停止する

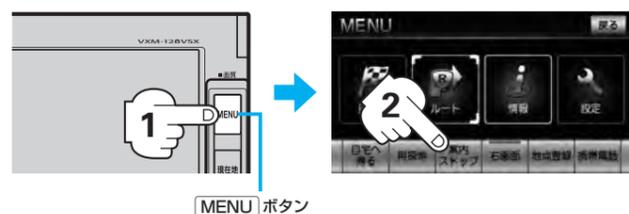

：ルート案内を停止します。


※タッチするたびに案内ストップ↔案内スタートが切り替わります。

VICS 情報を見る



オーディオの操作

モードを選択する

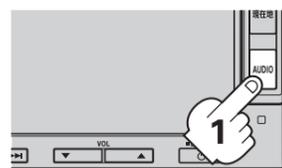

1 AUDIO を押す。
※すでにモードを選択している場合は、ラストモードで表示されます。変える場合はもう一度 **AUDIO** を押してください。




2 操作したいモードボタンをタッチする。
※選択したそれぞれのモード画面が表示されます。

音楽ディスクを聞く




1 (TILT) を押す。

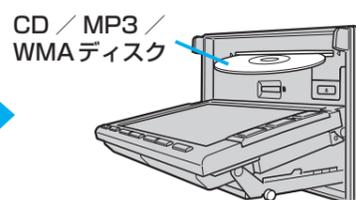


2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。
:再生が開始されます。



DVDを見る

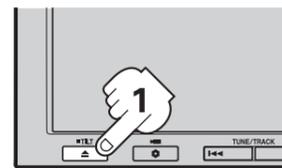

1 (TILT) を押す。

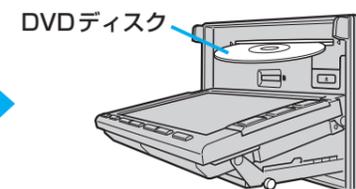

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。
:再生が開始されます。




⚠ 走行中は音声のみとなります。


□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

3 画面のメニュー項目を直接タッチする。
※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選択してください。
[P-M-12、M-14参照]

SDカードに保存されている曲を聞く

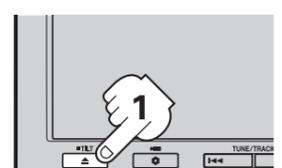

1 (TILT) を押す。

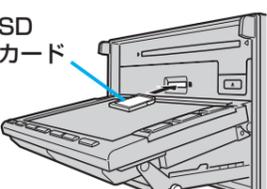

2 SDカード挿入口にSDカードをカチッと音がするまで差し込む。


3 「モードを選択する」にしたがってSDをタッチする。



※対応可能なSDカードを使用してください。
[P-L-2、L-4参照]

USB機器に保存されている曲を聞く

1 別売のUSB接続ジャックと別売のUSBメモリーデバイスコードを使用してUSB機器を接続する。
[P-J-5参照]

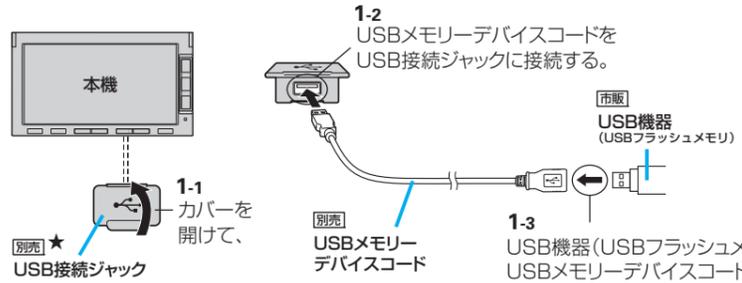


2 「モードを選択する」にしたがってUSBをタッチする。



USBモードTOP画面(例)
※対応可能なUSB機器を使用してください。
[P-J-2~J-4参照]
※ウォークマン®(USB音楽プレーヤー)には対応していません。

iPodを聞く

1 別売のUSB接続ジャックに別売のiPod接続コードを接続し、iPod本体に接続する。
[P-K-4参照]

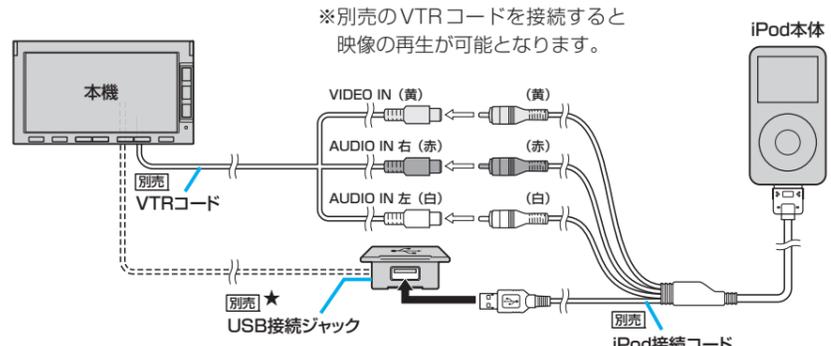

2 「モードを選択する」にしたがってiPodをタッチする。




iPodモードTOP画面(例)
※対応可能なiPodを使用してください。
[P-K-3参照]

ラジオを聞く

■ **エリア選局をする場合** (現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。)



1 リスト をタッチする。
※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP画面のとき **バンド** をタッチします。

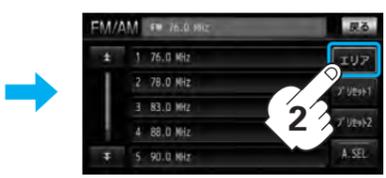


2 エリア をタッチする。



3 エリア表示の中から聞きたい放送局をタッチする。
:選択した放送局を受信します。

※エリア選局の他にも操作パネル上の [左]/[右] (選局) を押して選局する手動選局/自動選局などがあります。
[P-H-5~H-9参照]

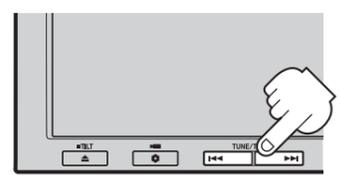

ハンズフリー機能を利用する

Bluetooth機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。
※初期登録する必要があります。
[P-P-5参照]



■ **電話を受ける場合**

着信通知画面(例)



1 電話がかかってきたら開始 をタッチする。
:通話可能となります。

●SDカードとUSB機器を外すときは、必ず操作パネル上の [電源] を押してモードを終了(OFF状態)にさせてください。終了させないで外すとデータやSDカード/USB機器がこわれるおそれがあります。
●USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するときは、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。
★印…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店にご確認ください。