

簡単操作マニュアル



電源を入れる

車のエンジンスイッチを I (アクセサリ) または II (ON) に入れる。

メッセージ画面 (VXM-135VFNi)




しばらくすると…

現在地表示画面 (例)



ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

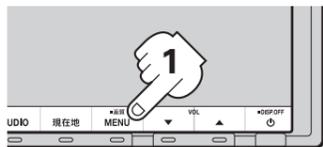

メニュー画面



一つ前の操作に戻る



画面右上の「戻る」をタッチしてください。

地図画面を切り替える



地点を登録する


画面をタッチして地図をスクロールさせ、登録したい場所にカーソル (十字) を合わせ「設定」→「地点登録」をタッチします。



：地点マークが表示されます。

● 別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する

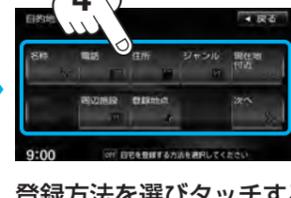

登録方法を選びタッチする。リストから選びタッチする。

自宅まで探索する

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。



：自宅までのルートを探し、「案内スタート」をタッチすると、ルート案内を開始します。

※ルート案内設定の「全ルートの表示」が「しない」の場合は、自動的にルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去するかどうかのメッセージが表示されます。

「はい」をタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

住所で…



リストから選びタッチする。



地名を入力して検索することもできます。

地名の頭文字タッチで該当する地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字を順に表示します。

電話番号で…



数字をタッチして入力し、「検索」をタッチする。



※個人宅電話番号検索の場合は、電話番号登録者入力画面が表示されます。



※施設・出入り口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選択してください。



：案内スタートをタッチすると、ルート案内を開始します。

周辺施設で…



リストから選びタッチする。



※さらに細かくリスト画面が表示された場合は、リストより選択してください。



*1 印… 現在地またはスクロール先を検索します。

*2 印… ルート沿いを検索します。(ルート案内走行中のみ表示されます。)

*3 印… 目的地周辺を検索します。(ルート案内走行中のみ表示されます。)

ルート案内を停止する

メニュー画面で…



：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに案内ストップ↔案内スタートが切り替わります。

※VXM-135VFNでは、上記画面で「SDルート」ボタンが表示されます

地図画面表示で…



：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに案内ストップ↔案内スタートが切り替わります。

インターナビに接続する



[インターナビモデル VXM-135VFNiのみ]

● インターナビ・リンクのサービスをご利用いただくには、お買い求めのHonda販売店でインターナビ・リンク プレミアムクラブの入会申込みが必要です。

● 本機には無料の送信サービス「リンクアップフリー」が付帯しています。車検時にHonda販売店で更新手続きを行うことで、無料通信期間が延長されます。

● 通信機器が接続されている場合、目的地を設定してルート探索を行うと、自動的に目的地方面の交通情報などを受信し、最適なルート誘導を行ないます。また、任意の地点でデータを取得することもできます。

※internavi 交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」または「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報などを受信します。

● 詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」/「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

VICS 情報を見る



オーディオの操作

モードを選択する

AV MENU画面(例)

- 1 AUDIO** をタッチする。
※すでにモードを選択している場合は、ラストモードで表示されます。変える場合はもう一度 **AUDIO** をタッチしてください。
- 操作したいモードボタンをタッチする。
※選択したそれぞれのモード画面が表示されます。AV MENU画面につきましては、P-10を参照ください。

音楽CDを録音する

CDモード画面(自動録音設定時) 未録音の場合(例)

- 1 (OPEN / EJECT) → OPEN** をタッチする。
- ディスク挿入口にディスクを挿入する。

録音中表示される。
: 音楽を再生しながら本機へ追っかけ録音が始まります。

CD / MP3 / WMA を聞く

MP3モード画面(例)

- 1 (OPEN / EJECT) → OPEN** をタッチする。
- ディスク挿入口にディスクを挿入する。
: 再生が始まります。

DVDを見る

DVDモード画面(例)

- 1 (OPEN / EJECT) → OPEN** をタッチする。
- ディスク挿入口にディスクを挿入する。
: 再生が始まります。

⚠ 走行中は音声のみとなります。

□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

- 画面のメニュー項目を直接タッチする。
※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選択してください。
P-10 手順 **4** 参照

Music Rackに録音した曲を聞く

Music Rackモード画面(例)

再生が始まります。
選曲モード
選曲モード(全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/ミュージックエスコート/お気に入り)から再生したい曲を絞り込んで検索することができます。

SDカードに保存されている曲を聞く

SDカード

- 1 (OPEN / EJECT) → OPEN** をタッチする。
- SDカード挿入口にSDカードを差し込む。
※ラベル面を上にして矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

iPodを聞く

別売のUSB接続ジャックに別売のiPod接続コードを接続し、iPod本体に接続する。

別売 VTRコード
別売 USB接続ジャック
iPod接続コード
iPod本体

※別売のVTRコードを接続すると映像の再生が可能となります。

ラジオを聞く

■ エリア選局をする場合 (現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。)

FMモードTOP画面(例)

- 1 エリア** をタッチする。
※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP画面のとき **FM/AM** をタッチします。
- 2 エリア表示** の中から聞きたい放送局をタッチする。
: 選択した放送局を受信します。

ハンズフリー機能を利用する

Bluetooth® 機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。
※初期登録する必要があります。
S-1 参照

- SDカードとUSB機器を外すときは、必ず標準キーの **(電源)** をタッチしてモードを終了(OFF状態に)させてください。終了させないで外すとデータやSDカード/USB機器がこわれるおそれがあります。
- USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するときは、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。
★印…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店にご確認ください。

USB機器に保存されている曲を聞く

1 別売のUSB接続ジャックと別売のUSBメモリーデバイスコードを使用してUSB機器を接続する。

別売 USB接続ジャック
別売 USBメモリーデバイスコード
市販 USB機器 (USBフラッシュメモリ/ウォークマン®)

「モードを選択する」に従って **USB** をタッチする。

USBモード画面(例)

※対応可能なUSB機器を使用してください。
M-2 ~ M-4 参照

SDモード画面(例)

SDモード画面(例)

「モードを選択する」に従って **SD** をタッチする。

※対応可能なSDカードを使用してください。
O-2 ~ O-5 参照

iPodモード画面(例)

iPodモード画面(例)

「モードを選択する」に従って **iPod** をタッチする。

※対応可能なiPodを使用してください。
N-3 参照

※エリア選局の他にも標準キーの **(選局)** をタッチして選局する手動選局/自動選局などがあります。
J-4 ~ J-7 参照

