

## 取扱説明書

# Gathers

Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズSDナビコンボ

## VXM-142VFi

*internavi LINC*  
**Premium Club**

インターナビ・リンク プレミアムクラブ編



# ***Honda Access***

このたびは、Honda純正用品を  
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、  
ご使用のまえによくお読みいただき  
大切に保管してください。

- ・ 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種はHonda販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- ・ Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めのHonda販売店にご依頼ください。
- ・ 商品を譲られる場合には、この取扱説明書もお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めのHonda 販売店へご相談ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。  
また、インターナビ・リンク プレミアムクラブのサービス内容は予告なく変更・廃止することがあります。

# 目次

目次	3
はじめに	4
地図データ更新サービスについて	4
QQコール（有料ロードサービス）の利用について	4
インターナビ・リンク プレミアムクラブを利用するまでの流れ	5
インターナビ・リンク プレミアムクラブとは	6
インターナビ・ルート	8
パソコン、携帯電話、スマートフォンでインターナビを利用する	9
パソコンでパーソナル・ホームページを使う	9
携帯電話でパーソナル・ホームページを使う	10
スマートフォンアプリ「インターナビ・リンク」を使う	10
ナビゲーションでデータ通信を行う	11
リンクアップフリーについて	11
リンクアップフリー専用通信機器について	11
データ通信を試してみましょう	12
携帯電話をBluetooth接続して、ハンズフリー通話を利用する	13
インターナビ情報センターとの通信間隔を変更する	13
ナビゲーションでインターナビのサービスを利用する	14
インターナビ交通情報を取得する	14
インターナビ・ウェザーを取得する	16
気象情報を音声で案内する	21
駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す	21
Hondaからのお知らせを確認する	22
Myスポットと登録地を同期する	22
情報取得履歴を表示する	23
インターナビの設定をする	26
インターナビ交通情報の設定をする	26
インターナビ・ウェザーの設定をする	27
駐車場セレクトの設定をする	28
その他のインターナビの設定をする	29
インターナビの設定を初期化する	30
接続先をリンクアップフリーに設定するには	30
インターナビ・リンク プレミアムクラブ	
地図データ更新サービス	32
故障かなと思ったら	33
エラーメッセージ一覧	33

# はじめに

本書は、インターナビ・リンク プレミアムクラブの機能のみを説明しています。

本機を譲渡または転売される場合は、必ずこの取扱説明書もお渡しください。

インターナビ・リンク プレミアムクラブのサービスをご利用になるには、Honda 販売店 (Honda Cars 店、Honda オートテラス店) での会員登録 (無料) が必要です。詳しくは、インターナビのホームページをご覧ください。お買い上げの Honda 販売店にご相談ください。

会員登録完了後、会員 ID、パスワードなどを記載した「登録完了のご案内」をお渡しいたします。

また、インターナビのホームページを通じて、ナビゲーションシステムと連動した情報サービスや地図データ更新サービス (P.32) のご案内などをご提供しております。ぜひご覧ください。

インターナビ ホームページ

<http://www.honda.co.jp/internavi/>

## 地図データ更新サービスについて

インターナビ・リンク プレミアムクラブでは、本ナビゲーションシステムをご購入のうえ、会員登録していただいた場合、最初に車両に取り付けた時点から一定期間後に 1 回、無料で本製品内の地図データを最新のものに更新するサービスをご提供しております。

### ⚠ 注意

インターナビ・リンク プレミアムクラブに会員登録をされていない、あるいはホンダアクセスが指定する本製品の取り付け可能車種以外に取り付けられた場合は、無償・有償にかかわらず地図データ更新をご提供いたしませんのでご注意ください。

更新時期と方法は、インターナビのホームページ (以下、パーソナル・ホームページ) などのご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

・インターナビ・リンク プレミアムクラブの会員登録が有効であること

・更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。\*


※ ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたは My ディーラー登録されている Honda 販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。

無償地図更新終了後の有償更新は、ホンダアクセスより販売予定です。

## QQ コール (有料ロードサービス) の利用について

QQ コール (有料ロードサービス) の主なサービス、入会手続き、ご利用方法につきましては、「ナビゲーション・オーディオ編」取扱説明書の「ナビゲーションから QQ コールを利用する」(P.204) を参照ください。

## インターナビ・リンク プレミアムクラブを利用するまでの流れ

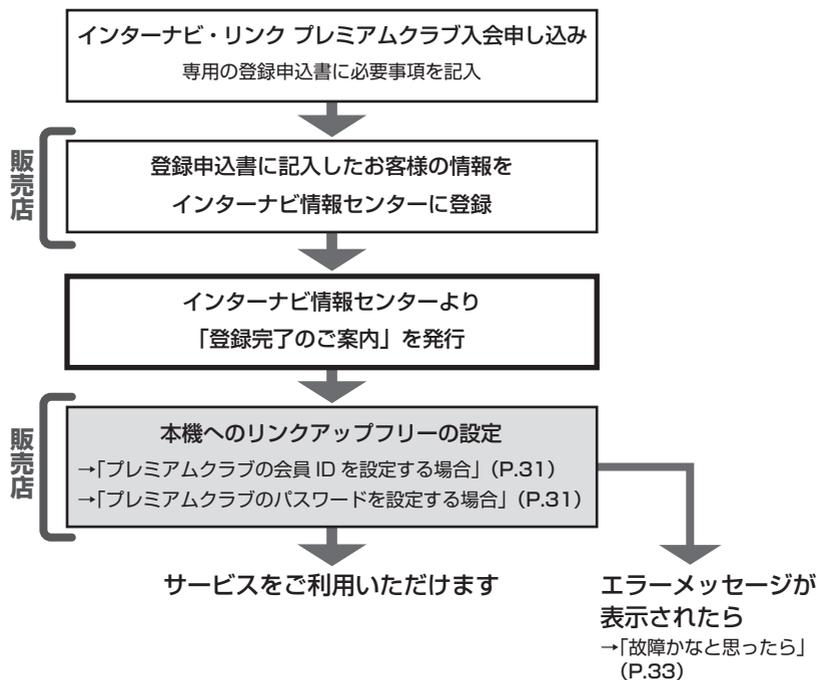

地図データ  
更新サービス  
について

QQ コール (有料  
ロードサービス)  
の利用について

プレミアムク  
ラブを利用す  
るまでの流れ


### MEMO

- ・インターナビ・リンク プレミアムクラブの会員 ID やパスワードは、「登録完了のご案内」に記載されています。
- ・本機が搭載された中古車を入手された方も、最寄りの Honda 販売店 (Honda Cars 店、Honda オートテラス店) で会員登録手続きを承ります。インターナビ・リンク プレミアムクラブは入会金・会費などは不要です。
- ・インターナビ・リンク プレミアムクラブのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、本機を譲渡または転売される場合は個人情報を消す必要があります。個人情報を消すには、Honda 販売店へご依頼ください。

# インターナビ・リンク プレミアムクラブとは

「インターナビ・リンク プレミアムクラブ」(以下、プレミアムクラブ) は、Honda 車オーナーのために生まれたオーナーズサービスです。


プレミアムクラブ会員は、ナビゲーションシステム、パソコン、携帯電話、スマートフォンからインターナビ情報センターに接続して、ドライブをサポートする多彩な情報を取得することができます。

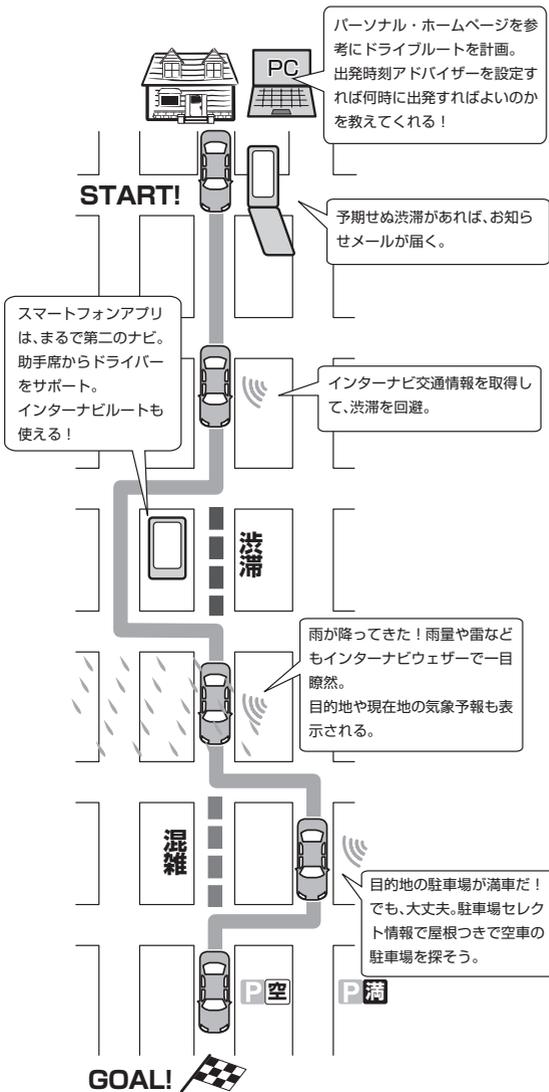


## ナビゲーションシステムから (P.11)



## パソコンから (P.9)

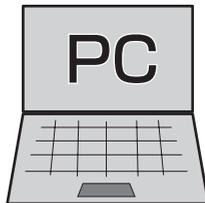

## 携帯電話から (P.10)



## スマートフォンアプリから (P.10)



internavi pocket は、助手席からドライバーをサポートするのに最適。

## 主なサービス

### インターナビ交通情報 (P.14)

インターナビ交通情報を取得することにより、渋滞を避けたルートを自動で計算しルート設定することができます。

### インターナビルート (P.8、「ナビ・オーディオ編」取扱説明書 P.63)

インターナビ情報センターにてルートを作成し、そのルートをインターナビ本体に配信します。これにより、多彩なニーズに応じたルート検索ができます。

### インターナビ・フローティングカーシステム

Honda 車から集められたフローティングカー情報により、幹線道路以外の細い道でも渋滞情報を高精度に把握することができます。

### インターナビ・ウェザー (P.16)

現在地や目的地周辺の気象情報を取得し、画面に表示できます。

### 駐車場セレクト (P.21)

料金や営業時間など、あらかじめお好みの条件を設定しておけば、条件にあった駐車場を探すことができます。

### Honda からのお知らせ (P.22)

車両の品質情報や地図更新など、Honda からの重要なお知らせが自動的に受信されて表示されます。

### パーソナル・ホームページ (P.9)

パソコン、携帯電話向けにご提供する会員専用のホームページです。ドライブに役立つ情報や大切なお知らせを掲載しています。

- ・ **ドライブプランニング**

ドライブスポットを登録して、あとから呼び出すことができます。ドライブルートを計画しましょう。

- ・ **出発時刻アドバイザー**

ルートと希望の到着時刻を設定すれば、最適な出発時刻が案内されます。

- ・ **My スポットと登録地の同期 (P.22)**

パーソナル・ホームページで登録した My スポットとナビゲーションシステムの登録地を同期することができます。

### スマートフォンアプリ (P.10)



#### Internavi LINC

インターナビの機能をスマートフォンで利用するためのアプリです。燃費やメンテナンス時期の情報サービスなどがアプリからご利用いただけます。



#### internavi pocket

internavi LINC アプリと連携して、ドライブ前のルートチェックや助手席での道案内にご利用いただけます。

# インターナビ・ルート

## ①時間と料金のバランスがよい【スマートルート】

スマートルートでは、「最速」をベースに「時間」「料金」「ETC割引」などをバランスよく考慮した「最も賢いルート」をご案内します。お財布にやさしく、渋滞にもつかまりにくいので、目的地までストレスなく移動することができます。

## ②最も早く目的地に到着できる【最速ルート】

ルート対象となるすべての道路のインターナビ交通情報を用いて、高性能なインターナビサーバーでルート計算します。無料の一般道と高速道路を優先的に利用して、最速で目的地に到着できるルートをご案内します。

※「最速ルート」では交通状況により、高速道路の乗り降りを繰り返す場合があります。

## ③無料道路で最も早く目的地に到着できる【最速無料優先ルート】

一般道路と無料の高速道路を利用して、最も短時間で目的地に到着できるルートをご案内します。

## ④ETC割引を最大限に活用できる【ETC割引ルート】

通勤割引や早朝割引など、複雑なETC割引をサーバーが計算します。高速料金を節約できるお得なルートをご案内します。


※2度乗りで安くなる場合、ICの降り口の音声案内のみとなります。

※2度乗りする際は、実際の交通規制に当たってください。

## ⑤燃料消費が最も少なく、CO<sub>2</sub>排出量も削減する【省燃費ルート】

インターナビ・リンク プレミアムクラブ会員の走行情報から、燃料消費量を計算し\*、距離や時間ではなく、燃料消費量の最も少ないルートをご案内します。CO<sub>2</sub>排出量を抑えた、環境に優しいルートです。

※過去走行データの平均で算出しています。過去走行データがない場合は、推定車速で算出しています。

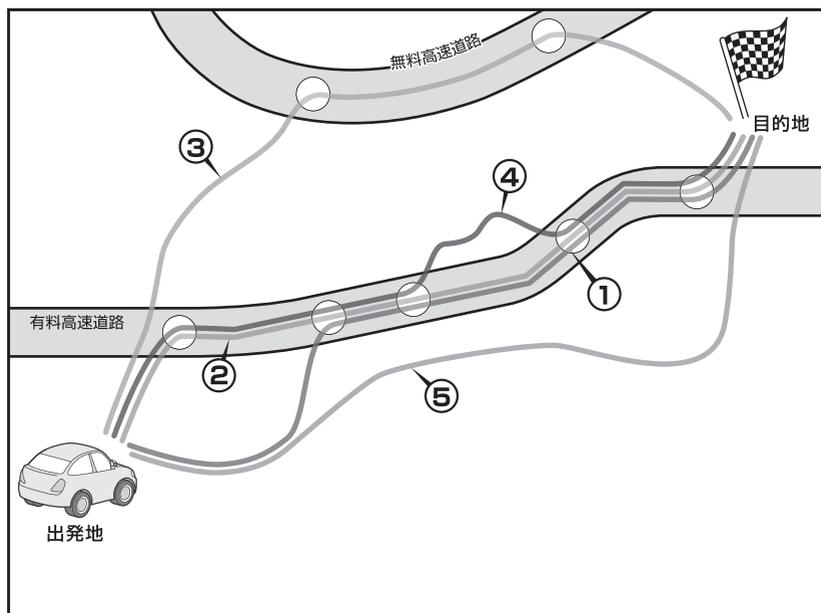

# パソコン、携帯電話、スマートフォンで インターナビを利用する

プレミアムクラブ会員は、パソコンや携帯電話からアクセスできるパーソナル・ホームページ、スマートフォンで使用できるアプリ「インターナビ・リンク」などを利用することができます。ドライブ情報の検索やお車のメンテナンス機能の管理など、便利な情報を利用できます。

## MEMO

- ・ パーソナル・ホームページを利用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ・ パーソナル・ホームページを利用するための通信費、プロバイダ利用料などはお客様のご負担となります。
- ・ パーソナル・ホームページのコンテンツは予告なく変更されることがあります。

## ■ プレミアムクラブの会員 ID とパスワード

- ・ パソコン、携帯電話、スマートフォンからインターナビを利用する場合は、プレミアムクラブの会員 ID とパスワードが必要です。会員 ID とパスワードは、Honda 販売店にて発行している「登録完了のご案内」に記載されています。
- ・ プレミアムクラブの会員 ID とパスワードは、大文字と小文字を区別して入力してください。
- ・ プレミアムクラブのパスワードは大変重要なものです。「登録完了のご案内」を紛失したり、第三者に渡したりしないよう、管理には充分ご注意ください。
- ・ プレミアムクラブのパスワードは、パーソナル・ホームページ上で変更できます。変更した場合は、各機器のパスワードも変更 (P.31) する必要があります。

## パソコンでパーソナル・ホームページを使う

- 1 インターナビホームページにアクセス  
(<http://www.honda.co.jp/internavi/>)
- 2 [会員専用パーソナル・ホームページ ログイン] をクリック



- 3 会員 ID とパスワードを入力し、  
[ログイン] をクリック



## MEMO

「ログイン情報を保存する」にチェックマークを付けるとログイン情報が記憶され、同じパソコンからの次回ログイン時に手順 3 の操作を省略して使用できます。

パーソナル・ホームページのトップページが表示されます。



## MEMO

パーソナル・ホームページの使用方法については、「使い方」や「よくある質問」をクリックして、コンテンツを参照ください。

## 携帯電話でパーソナル・ホームページを使う

- 1 携帯電話版パーソナル・ホームページにアクセス (<http://premium-club.jp/>)

### MEMO


QRコードからもアクセスできます。



- 2 会員IDとパスワードを入力し、  
[ログイン]を押す



パーソナル・ホームページのトップページが表示されます。

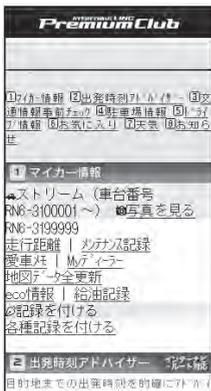

## スマートフォンアプリ「インターナビ・リンク」を使う

- 1 「インターナビ・リンク」アプリを起動
- 2 会員IDとパスワードを入力し、  
[ログイン]をタッチ



「インターナビ・リンク」アプリのトップ画面が表示されます。



### MEMO

アプリの詳しい説明や使い方および対応するスマートフォンについては、インターナビ・ホームページ (<http://www.honda.co.jp/internavi/>) を参照ください。

# ナビゲーションでデータ通信を行う

## リンクアップフリーについて


インターナビの性能をフルに発揮するには、ナビゲーションシステムとインターナビ情報センターとの間でデータ通信を行う必要があります。リンクアップフリーにより、通信費無料でのデータ通信が可能になります。

### MEMO

- ・リンクアップフリーを継続してお使いいただくには、車検時にHonda 販売店で更新手続きをしていただく必要があります。Honda 販売店以外で車検を受けられた場合は、別途更新手数料がかかります。詳しくはHonda 販売店にお問い合わせください。
- ・リンクアップフリーは、Honda が指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Honda がお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で無料で提供するものです。本サービスの提供期間や通信品質については、Honda はその責任を負うものではありません。

## リンクアップフリー専用通信機器について

リンクアップフリーを利用するには、専用通信機器をナビゲーション本体のインターナビ USB コードと接続し、正しく設定されている必要があります。



インターナビ・データ通信USB(3G)


インターナビ・データ通信 USB は、表示ランプの変化によって、以下のような状態を示しています。

ランプの状態	電波の状態	ランプの状態	電波の状態
青点灯	電波強、通信中	青点滅	電波強、待ち受け
緑点灯	電波弱、通信中	緑点滅	電波弱、待ち受け
赤点灯	USIM エラー	赤点滅	圏外
黄点灯	電波サーチ	消灯	非装着、非給電

### ⚠ 注意

インターナビ・データ通信 USB の起動中（表示ランプが 6 色サイクル表示）、または電波サーチ中（黄点灯）は通信接続できません。

リンクアップフリー専用通信機器は、車種により接続箇所が異なります。接続先のインターナビ USB コードは、グローブボックスまたはセンターロアポケット等にあります。

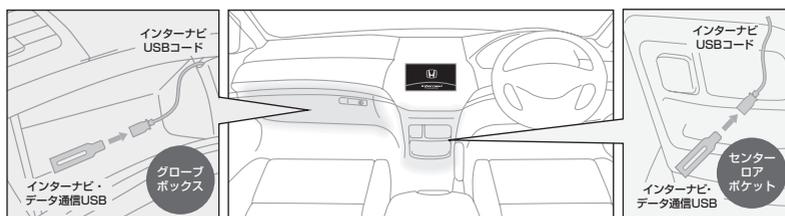

リンクアップフリーについて

リンクアップフリー専用通信機器について

データ通信を試してみましょう

携帯電話を Bluetooth 接続して、ハンズフリー通話を利用する

インターナビ情報センターとの通信間隔を変更する

## MEMO

- 通信の特性上、高速での移動中や基地局からの距離、電波遮蔽物などにより通信ができない場合があります。
- リンクアップフリー専用通信機器を他の車両・ナビゲーションシステム・その他の電子機器に接続してもデータ通信を行うことができません。上記接続を試みた結果、専用通信機器や接続した機器類に不具合が生じて、保証の対象とはなりません。
- 専用通信機器は、必ずインターナビUSBコードに接続してください。オーディオ・ビジュアル用のUSB接続ジャック（別売）に接続すると、リンクアップフリーの機能はご利用いただけません。

## データ通信を試してみましょう

インターナビ情報センターと正しく接続されているかどうかを確認します。例として、インターナビウェザーを取得します。

### 1 現在地 ▶ internavi



### 2 internaviウェザー取得

インターナビ情報センターに接続し、情報の取得が開始されます。



通信設定が正しく完了している場合、現在地（目的地設定時には、目的地）付近の気象情報が地図画面面上に表示されます。



## MEMO

- **設定変更** 以外のキーが操作できない場合は、「接続先をリンクアップフリーに設定するには」(P.30)を参考に、接続設定をご確認いただくか、Honda 販売店にお問い合わせください。
- 上記操作が正しく行えない場合は、「故障かなと思ったら」(P.33)を参照してください。

## 携帯電話を Bluetooth 接続して、ハンズフリー通話を利用する

### ⚠ 注意

このナビゲーションシステムでは、リンクアップフリーでデータ通信を行いながら、携帯電話を Bluetooth 接続し、ハンズフリー通話を利用することができます。

### MEMO

ハンズフリー通話の利用方法については、ナビゲーション・オーディオ編「電話を利用する」(P.109)を参照ください。

## インターナビ情報センターとの通信間隔を変更する

インターナビ情報センターからインターナビ交通情報を受信する間隔を変更することができます。初期状態では、5分に設定されています。

1 **現在地** ▶ **internavi** ▶ **設定変更** ▶ **internavi交通情報設定**

2 **情報受信接続設定**



3 **お好みの設定をタッチ**

しない、状況変化時、5分、15分、30分、60分のいずれかを選択します。

### MEMO

「状況変化時」はルート案内中に10分間隔でデータ通信を行い、変化のあった場合のみインターナビ交通情報を取得する設定です。

リンクアップフリーについて

リンクアップフリー専用通信機器について

データ通信を試してみましょう

携帯電話を Bluetooth 接続して、ハンズフリー通話を利用する

インターナビ情報センターとの通信間隔を変更する

# ナビゲーションでインターナビのサービスを利用する

インターナビ情報センターに接続すると、交通情報や気象情報などのインターナビ情報を取得できます。

## MEMO

プレミアムクラブが用意するコンテンツは随時更新されますので、コンテンツメニューなどは本書に記載のものとは変わることがあります。

1

現在地 ▶

internavi



設定項目	設定の内容	参照ページ
internavi 交通情報取得	交通情報を取得する 取得できる情報は、「規制」「渋滞情報」「簡易図形情報」「SA/ PA 情報」「駐車場情報」です。	P.14
internavi ウェザー取得	目的地周辺や現在地周辺の気象情報を取得する	P.16
駐車場セレクト 取得	好みの条件にあった駐車場を検索し、情報を取得する	P.21
登録地点リスト 同期	本機の登録地点と、パーソナル・ホームページで検索した地点の情報を同期させる 同期させることのできる登録地点は、最大 400 件です。	P.22
情報取得履歴	取得済みのインターナビ情報の履歴を表示する	P.23
設定変更	インターナビに関する各種設定・変更を行う	P.26
コンテンツリスト	インターナビ情報のコンテンツリストを表示する コンテンツの種類別に、各種画面にデータを表示します。	P.25

## インターナビ交通情報を取得する

手動でインターナビ交通情報を取得します。

インターナビ交通情報を取得する地点は、画面表示状態やルートの設定の有無で異なります。


- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定している場合：ルート沿いの規制・渋滞情報と目的地付近の駐車場情報
- 現在地地図画面が表示され、internavi ルートにて案内中の場合：ルート沿いの規制・渋滞情報と目的地付近の駐車場情報・最新ルートの再取得
- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定していない場合：現在地周辺の規制・渋滞・駐車場情報
- 地図をスクロールしている場合：スクロール先周辺の規制・渋滞・駐車場情報

MEMO

- ・ インターナビに接続しているときは、ルート案内を開始すると自動的にインターナビ情報センターとの接続が行われ、インターナビ交通情報を取得します。この設定は変更することもできます。詳しくは「インターナビ交通情報の設定をする」(P.26)を参照ください。
- ・ ルート案内時は、初期状態の5分間隔でインターナビ情報センターのサーバーにアクセスし、交通情報を受信します。情報を受信するタイミングは変更することもできます。詳しくは「インターナビ交通情報の設定をする」(P.26)を参照ください。

1 現在地 ▶ internavi ▶ internavi交通情報取得

表示される情報は、交通規制、渋滞情報、簡易図形情報、SA/PA情報、駐車場情報です。

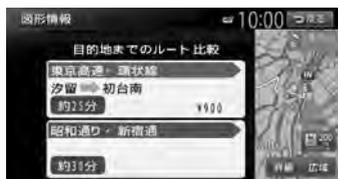

MEMO

- ・ 取得済みのインターナビ交通情報を見るには、「情報取得履歴を表示する」(P.23)を参照ください。
- ・ インターナビ交通情報取得中に「取得中止」をタッチすると、インターナビ交通情報の取得が中止されます。

インターナビ交通情報画面

インターナビ交通情報とは、全国のVICS情報とフローティングカーデータをインターナビ情報センターで統合し、さらに渋滞予測を加えたHonda独自の交通情報です。フローティングカーデータとは、日本中のプレミアムクラブ会員から収集されている走行データのことです。この情報を通信で受け取ることで、目的地により早く到着するルート案内などに活かします。

フローティングシステム設定をOFFにしている場合は、フローティングカーデータは取得できません。フローティングシステム設定については「フローティングカー情報の設定をする」(P.26)を参照ください。

交通情報の見かた

インターナビ交通情報を取得すると、地図上に交通情報が色つきの実線と破線で表示されます。このうち実線で表示されているのが、VICS情報、破線で表示されているのがフローティングカーデータとなります。なお、インターナビ交通情報は1km以下のスケールで表示されます。



VICS情報 (実線)  
 フローティングカーデータ (点線)

赤色=渋滞  
 オレンジ色=混雑  
 水色=渋滞なし\*

Legend symbols: Solid red line with arrow, dashed red line with arrow, solid orange line with arrow, dashed orange line with arrow, solid blue line with arrow, dashed blue line with arrow.

※ 表示するには、地図上のVICS表示設定の「順調」をONに設定する必要があります。「順調」のON/OFFの設定は以下のとおりです。

インターナビ交通情報を取得する

インターナビウェザーを取得する

気象情報を音声で案内する

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

Hondaからのお知らせを確認する

Myスポットと登録地を同期する

情報取得履歴を表示する

1

表示変更 ▶

VICS表示設定 ▶

順調



## ■ 駐車場情報を表示

インターネットナビに接続すると、駐車場のアイコンが表示されます。

アイコンにカーソルを合わせると、駐車場の情報が表示されます。

地図に表示される駐車場アイコンの種類は、以下のとおりです。アイコンの色によって、駐車場の空き状況がわかります。

駐車場アイコン	色	空き状況
	青	空車
	オレンジ	混雑
	赤	満車
	黒	不明
	赤	閉鎖

### MEMO

上記アイコンは、地図が 1km 以下のスケールのときに表示されます。

## インターネットナビ・ウェザーを取得する

手動でインターネットナビ・ウェザーを取得します。

インターネットナビ・ウェザーを取得すると、気象情報を地図上に表示させたり地図画面に割り込み表示させることができます。

インターネットナビ・ウェザーを取得する地点は、画面表示状態やルートの設定の有無で異なります。

- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定している場合：目的地周辺の天気
- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定していない場合：現在地周辺の天気
- 地図をスクロールしている場合：スクロール先周辺の天気

### MEMO

インターネットナビ・ウェザーの表示や気象情報の音声案内に関する設定について、詳しくは「インターネットナビ・ウェザーの設定をする」(P.27) を参照ください。

1 現在地 ▶ internavi ▶ internaviウェザー取得

インターネットナビ情報センターより気象情報を取得すると、画面に気象情報が表示されます。



MEMO

- 次へ または 前へ をタッチすると、取得したインターナビ・ウェザーの次または前のページが表示されます。
- 取得済みのインターナビウェザーを見るには、「インターナビ・ウェザーの履歴を表示する」(P.25)を参照ください。
- インターナビ・ウェザー取得中に 取得中止 をタッチすると、インターナビ・ウェザーの取得が中止されます。

気象情報の種類

■ 気象警戒エリアの表示

地図を 16km 以下のスケールで表示しているときに、降雨、降雪、その他災害情報のある範囲をアイコンで表示します。

また、地図を 2km 以下のスケールで表示しているときに、津波情報のある範囲をアイコンで表示します。地図上の降雨、降雪、津波の情報は、情報取得後 30 分を期限として表示されます。

MEMO

- 地図上に降雨、降雪、津波、その他災害情報のアイコンや災害の矩形情報を表示させるには、「internavi ウェザー設定」の[気象警戒エリア表示]が ON に設定されている必要があります。(P.27)


降雨、降雪情報



降水量	雨	降雪量	雪
1～4mm		1～2mm	
5～29mm		3～4mm	
30mm以上		5mm以上	

※昼画面時のアイコン表示です。

津波情報

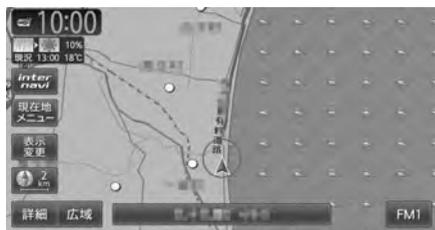

津波注意報	
津波警報	
大津波警報	

津波情報は、通常地図では海に表示されます。市街地図では河川や湖・池にも表示されます。

インターネットナビ交通情報を取得する

インターネットナビウェザーを取得する

気象情報を音声で案内する

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

Hondaからのお知らせを確認する

Myスポットと登録地を同期する

情報取得履歴を表示する

## 地図メッシュ情報・災害情報

取得した災害情報が、約 10km 四方のメッシュ（矩形）で地図上に点滅表示されます。また、災害情報はアイコンでも表示されます。



滑りやすい



落石の恐れあり



その他危険



水没注意



地震



豪雨



豪雪



ロードサービス



## ■ 天気予報の表示

取得したインターナビ・ウェザーに天気予報の情報があるときに表示されます。

### MEMO

天気予報を表示させるには、「internavi ウェザー設定」の「詳細な気象情報表示」が ON に設定されている必要があります。(P.27)

## 今日・明日の天気



## 週間天気



マーク説明 をタッチすると、天気アイコンの説明画面が表示されます。

## ■ 台風情報の表示

取得したインターネットナビ・ウェザーに台風情報があるときに表示されます。

### MEMO

台風情報を表示させるには、「internavi ウェザー設定」の「詳細な気象情報表示」がONに設定されている必要があります。(P.27)

### 台風進路予想図



### 台風詳細情報



## ■ 警報・注意報の表示

取得したインターネットナビ・ウェザーに警報・注意報の情報があるときに表示されます。

### MEMO

- ・ 警報・注意報を表示させるには、「internavi ウェザー設定」の「詳細な気象情報表示」がONに設定されている必要があります。(P.27)
- ・ 音声で案内するには、「internavi ウェザー設定」の「気象音声案内」がONに設定されている必要があります。(P.27)

### 警報・注意報情報



インターネットナビ交通情報を取得する

インターネットナビ・ウェザーを取得する

気象情報を音声で案内する

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

Hondaからのお知らせを確認する

Myスポットと登録地を同期する

情報取得履歴を表示する

## ■ 気象情報の表示


取得した気象情報を地図画面に表示させます。

### MEMO

- ・地図上に予測気象情報・気象簡易情報を表示させるには、「internavi ウェザー設定」の「気象予報アイコン表示」が ON に設定されている必要があります。(P.27)
- ・3D 地図画面の空の表示を切り替えるには、「internavi ウェザー設定」の「気象警戒エリア表示」が ON に設定されている必要があります。(P.27)

## 予測気象情報表示

降雨・降雪の予測気象情報が 1 時間ごとに 3 時間後まで表示されます。

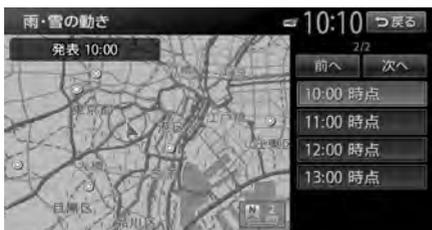

## 気象予報簡易表示

現在地またはスクロール位置の 3 時間後の気象予想が、地図画面に表示されます。



## 空表示

3D 地図画面の空の表示を、天気に合わせて切り替えます。



## 気象情報を音声で案内する

走行中、お車が一定以上の降水量の気象情報（降雨、降雪情報）や災害情報（津波・地震・冠水）のある場所に入ったときに、音声案内と文字表示を行います。案内を行う条件は以下のとおりです。

- 「Internavi ウェザー設定」の「気象警戒エリア表示」がONに設定されている
- 「Internavi ウェザー設定」の「気象音声案内」がONに設定されている（P.27）
- 「ルート案内の設定」の「案内音声」が「通常音声」に設定されている

### MEMO

「通常音声」の設定方法につきましては、「ナビゲーション・オーディオ編」取扱説明書の「ルート案内の設定をする」（P.98）を参照ください。

また、目的地設定後に気象情報を取得すると、以下の条件のときに目的地付近の気象情報を音声案内します。

- 「Internavi ウェザー設定」の「気象音声案内」がONに設定されている（P.27）
- 目的地が設定されている
- 目的地到着予想時刻ごろの気象情報を取得している

## 駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

手動で駐車場情報を取得します。

あらかじめお好みの駐車場の条件を設定しておくことで、条件に合った駐車場を探せます。なお、条件を設定しなくても、車両設定の情報にもとづき、駐車できる駐車場のみが絞り込んで表示されます。駐車場セレクト情報を取得する地点は、画面表示状態やルートの設定の有無で異なります。

- 現在地地図が表示され、ルートを設定している場合：目的地周辺の駐車場
- 現在地地図が表示され、ルートを設定していない場合：現在地周辺の駐車場
- 地図をスクロールしている場合：スクロール先周辺の駐車場

### MEMO

駐車場セレクトの条件を変更することもできます。詳しくは「駐車場セレクトの設定をする」（P.28）を参照ください。

## 1 現在地 ▶ internavi ▶ 駐車場セレクト取得

### MEMO

- 取得済みの駐車場セレクト情報を見るには、「駐車場セレクト情報の履歴を表示する」（P.24）を参照ください。
- 駐車場セレクト情報取得中に「取得中止」をタッチすると、駐車場セレクト情報の取得が中止されます。

最大 20 件の情報が、設定したお好みの条件順に表示されます。

インターネットナビ交通情報を取得する

インターネットナビ・ウェザーを取得する

気象情報を音声で案内する

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

Honda からのお知らせを確認する

My スポットと登録地を同期する

情報取得履歴を表示する

## 2 駐車場を選択



### MEMO

- 該当する駐車場セレクト情報がなかった場合は、操作は終了します。
- 駐車場までの距離が表示されます。

## 3 案内開始




### MEMO

**情報** をタッチすると駐車場情報が表示されます。

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

## Honda からののお知らせを確認する

Honda からののお知らせとは、Honda がプレミアムクラブ会員へ配信する、地図データの更新情報や、ご利用製品に関する情報、お車の走行距離やお住まいの地域や季節に合わせたカーライフに役立つ情報などです。Honda からののお知らせを受信すると、情報受信後あるいは次回起動時に以下のような画面が表示されます。

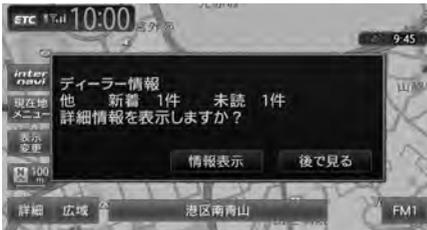

**情報表示** をタッチすると、Hondaからののお知らせが表示されます。**後で見る** をタッチすると、メッセージは「情報取得履歴」の「Hondaからののお知らせ」に保存されます。

## My スポットと登録地を同期する

プレミアムクラブのパーソナル・ホームページで作成した My スポットと本機の登録地を同期することができます。以下の操作を行うことで、本機内の登録地の情報がパーソナル・ホームページの My スポットとして保存され、パーソナル・ホームページの My スポットが登録地として本機に取り込まれます。本機に取り込んだ My スポットは、登録リストに保存されるので、後から目的地として My スポットを呼び出すときは、登録リストから My スポットを探してください。

1 **現在地** ▶ **internavi** ▶ **登録地点リスト同期**

施設情報が登録地として保存されます。

**[登録地点リスト同期のイメージ]**  
ナビゲーションシステムで登録した地点

パーソナルホームページで My スポットに登録した地点

登録地点

- 東京スカイツリー
- ツインリンクもてぎ
- 軽井沢ホテル

≠

(SPOT) My スポット

- スズカサーキット
- 成田空港
- 東京タワー

### 登録地点リスト同期 を行うと

登録地点

- 東京スカイツリー
- ツインリンクもてぎ
- 軽井沢ホテル
- スズカサーキット
- 成田空港
- 東京タワー

=

(SPOT) My スポット

- 東京スカイツリー
- ツインリンクもてぎ
- 軽井沢ホテル
- スズカサーキット
- 成田空港
- 東京タワー

#### MEMO

- 取り込める施設情報は 400 件までです。
- 登録リストに複数のグループが設定されている場合、施設情報は、「グループ 0」に登録されます。

### 情報取得履歴を表示する

インターネットナビと接続して取得した情報を、履歴として確認できます。

1 **現在地** ▶ **internavi** ▶ **情報取得履歴**

情報取得履歴 10:00 戻る

- Hondaからのお知らせ
- 駐車場セレクト情報
- 簡易図形情報
- internavi ウェザー

インターネットナビ交通情報を取得する

インターネットナビ・ウェザーを取得する

気象情報を音声で案内する

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

Hondaからのお知らせを確認する

My スポットと登録地を同期する

情報取得履歴を表示する

設定項目	設定の内容	参照ページ
Honda からのお知らせ	取得したお知らせ情報を表示する	P.22
駐車場セレクト情報	取得した駐車場情報を表示する	P.23
簡易図形情報	取得した交通情報図形等を表示する	—
internavi ウェザー	取得した気象情報の確認・消去をする	P.23

---

## Honda からののお知らせの履歴を表示する

---

履歴情報は、最大 50 件まで保存されます。容量を超えた場合は、既読で作成日時が古い情報から削除されます。すべて「既読」の場合、作成日時が古い情報が削除されます。

1 **現在地** ▶ **internavi** ▶ **情報取得履歴** ▶ **Hondaからのお知らせ**



受信日時順にのお知らせ情報がリスト表示されます。**並び替え** をタッチすると、リストの順を「日付順」または「未読順」に並び替えられます。

---

## 駐車場セレクト情報の履歴を表示する

---

取得した駐車場セレクト情報を設定したお好みの条件順にリスト表示します。表示できる最大件数は 20 件です。

1 **現在地** ▶ **internavi** ▶ **情報取得履歴** ▶ **駐車場セレクト情報**

駐車場のリストが表示されます。




駐車場を選択してリストをタッチすると、施設情報画面が表示されます。

## インターナビ・ウェザーの履歴を表示する

取得したインターナビ・ウェザーをリスト表示します。保存される履歴は、最大 20 件です。20 件を超えた場合は、古いものから順に上書きされます。

### 1 現在地 ▶ internavi ▶ 情報取得履歴 ▶ internaviウェザー

リストには、情報を取得した日時と場所が表示されます。タッチすると、選択した情報の気象情報選択画面が表示されます。

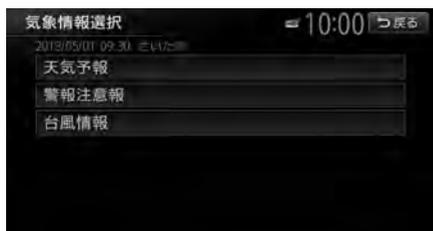




表示する情報を選択してタッチします。

## 簡易ブラウザを表示する

インターナビ情報のコンテンツリストから、データの種別に情報を簡易的に表示します。表示される画面はコンテンツ情報により異なります。

### 1 現在地 ▶ internavi ▶ コンテンツリストを選択

例：

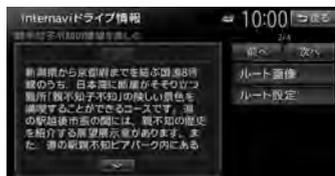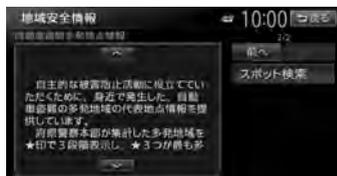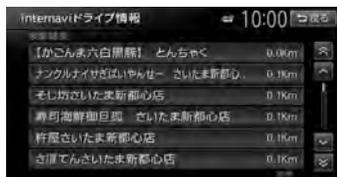

インターナビ交通情報を取得する

インターナビ・ウェザーを取得する

気象情報を音声で案内する

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

Hondaからのお知らせを確認する

My スポットと登録地を同期する

情報取得履歴を表示する

# インターナビの設定をする

## インターナビ交通情報の設定をする

1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ internavi交通情報設定



インターナビ交通情報の設定項目は以下のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
情報受信接続設定	インターナビ情報を受信するタイミングを選択する ここでの設定は、交通、天気、駐車場の情報取得に反映されます。	しない / 状況変化時 *1 / 5分 * / 15分 / 30分 / 60分	P.13
案内開始時の情報取得	ルート案内開始時にインターナビ交通情報を取得するかどうかを選択する	ON * / OFF	—
フローティングシステム設定	フローティングカー情報をインターナビ情報センターのサーバーに送信するかどうかを設定する	ON * / OFF	P.26

\*1：「状況変化時」は、ルート案内中に10分間隔でインターナビ情報センターにアクセスし、変化のあった場合のみ交通情報を受信する設定です。

## フローティングカー情報の設定をする

フローティングカー情報をインターナビ情報センターに送受信する機能の ON/OFF を設定できます。OFF に設定した場合、インターナビ交通情報等は取得できなくなります。

1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ internavi交通情報設定

2 フローティングシステム設定

フローティング情報を送受信するかどうかを設定されます。

## インターナビ・ウェザーの設定をする

1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ internaviウェザー設定



インターナビ・ウェザーの設定項目は以下のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
気象警戒 エリア表示	気象情報を地図上に表示する (P.17) 3D 地図画面の空の表示を切り替える (P.19) 気象情報を音声で案内する (P.21)	ON * / OFF
気象予報 アイコン表示	地図画面に表示する気象簡易アイコンの表示 / 非表示を設定する	ON * / OFF
案内開始時 連動取得	ルート案内開始時に、インターナビ・ウェザーを取得するかどうかを選択する	ON * / OFF
詳細な気象 情報表示 *1	気象情報を取得したときに、詳細な気象情報を割り込み表示させる 表示させる情報は以下のとおりです。 ・台風予測進路情報 ・台風情報詳細情報 ・警報・注意報情報 ・気象予報情報 (今日 / 明日) ・気象予報情報 (週間)	ON * / OFF
気象音声案内	気象情報を音声で案内する	ON * / OFF

\*1 図形情報の割り込み (P.29) がOFFに設定されている場合は、詳細な気象情報表示がONに設定されていても割り込み表示はされません。

インターナビ  
交通情報の  
設定をする

インターナビ・  
ウェザーの  
設定をする

駐車場セレ  
クトの設定  
をする

その他のイン  
ターナビの設  
定をする

インターナビ  
の設定を  
初期化する

接続先をリ  
ンクアップ  
フリーに設  
定するには

## 駐車場セレクトの設定をする

本設定を行わない場合でも、駐車場セレクト取得時には車両のサイズをもとに駐車可能な駐車場のみが表示されます。

1 **現在地** ▶ **internavi** ▶ **設定変更** ▶ **駐車場セレクト設定** ▶ **はい**



駐車場セレクトの設定項目は以下のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。


設定項目	設定内容	設定値
優先順位／検索条件の利用	優先順位や検索条件の利用をどうかを選択する	ON / OFF <sup>*</sup>
1番目に優先すること	1番目に優先する条件を選択する	なし <sup>*</sup> / 料金 / 駐車場までの距離 / 満空情報
2番目に優先すること	2番目に優先する条件を選択する	
3番目に優先すること	3番目に優先する条件を選択する	
駐車場料金	駐車場料金の条件を選択する	制限なし <sup>*</sup> / 200円/h以下 / 300円/h以下 / 400円/h以下 / 500円/h以下 / 600円/h以下 / 800円/h以下 / 1000円/h以下
駐車場までの距離	駐車場までの距離の上限を選択する	制限なし <sup>*</sup> / 100m以内 / 200m以内 / 400m以内 / 800m以内
屋根	屋根の条件を選択する	制限なし <sup>*</sup> / あり / なし
機械式	機械式駐車場の条件を選択する	制限なし <sup>*</sup> / 不可
営業時間	営業時間の条件を選択する	制限なし <sup>*</sup> / 24時間営業

### MEMO

駐車場セレクトの設定を使って駐車場を探すには、「駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す」(P.21)を参照ください。

その他のインターナビの設定をする

1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ その他設定

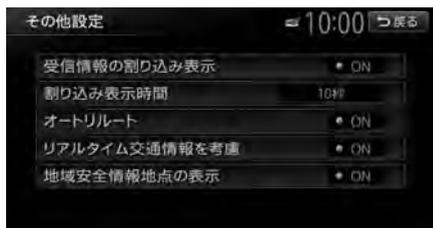

その他のインターナビの設定項目は以下のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
受信情報の割り込み表示	VICS 図形情報などを割り込み表示させるかどうかを選択する	ON <sup>*</sup> / OFF
割り込み表示時間	VICS 図形情報などを割り込み表示させる時間を選択する	5 秒 / 10 秒 <sup>*</sup> / 15 秒 / 20 秒 / 25 秒 / 30 秒
オートリルート	インターナビ交通情報受信時や、ルートから外れたときなどに、ルートを自動的に再計算するかどうかを設定します。 渋滞情報の変化を考慮したオートリルートが再計算されるには、ルート計算時に計算条件の <b>リアルタイム交通情報を考慮</b> が ON に設定されている必要があります。	ON <sup>*</sup> / OFF
リアルタイム交通情報を考慮	リアルタイム交通情報を考慮してルートを計算するかどうかを選択する	ON <sup>*</sup> / OFF
地域安全情報地点の表示	地域安全情報地点を表示させるかどうかを選択する	ON <sup>*</sup> / OFF

インターナビ交通情報の設定をする

インターナビ・ウェザーの設定をする

駐車場セレクトの設定をする

その他のインターナビの設定をする

インターナビの設定を初期化する

接続先をリンクアップフリーに設定するには

## インターナビの設定を初期化する

インターナビの設定を初期状態に戻すことができます。

- 1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ internavi設定初期化



### MEMO

本機を譲渡、または転売される場合は、インターナビの設定だけでなく、すべてのデータを初期化してください。詳しくは、ナビゲーション・オーディオ編の「製品を廃棄・譲渡・転売するときは」(P.265)を参照ください。

- 2 初期化したい項目をタッチする

- 3 はい

## 接続先をリンクアップフリーに設定するには

パーソナル・ホームページでIDやパスワードを変更した場合など、再度リンクアップフリーで使用できるように設定する方法を説明しています。

何らかの理由で設定を変更し、リンクアップフリーでデータ通信ができなくなった場合は、以下のすべての操作を上から順に行ってください。

「プレミアムクラブの会員IDを設定する場合」(P.31)

「プレミアムクラブのパスワードを設定する場合」(P.31)

プレミアムクラブの会員 ID を設定する場合

- 1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ internavi設定 ▶ 取り付け時設定



- 2 はい ▶ フレームNo.



- 3 プレミアムクラブの会員 ID を入力して 決定



プレミアムクラブのパスワードを設定する場合

- 1 現在地 ▶ internavi ▶ 設定変更 ▶ internavi設定 ▶ 暗証番号設定



- 2 プレミアムクラブのパスワードを入力して 決定



- 3 手順 2 で入力したパスワードを確認のために入力して 決定



インターネットナビ交通情報の設定をする

インターネットナビ・ウェザーの設定をする

駐車場セレクトの設定をする

その他のインターネットナビの設定をする

インターネットナビの設定を初期化する

接続先をリンクアップフリーに設定するには

# インターナビ・リンク プレミアムクラブ 地図データ更新サービス

無償地図更新サービスは、本製品を車輛に最初に取り付け、プレミアムクラブに会員登録された日を中心とし、インターナビ情報センターが設定する時期に1回ご提供します。

無償更新用の更新専用キットは My ディーラーとして登録されている Honda 販売店 (HondaCars 店、ホンダオートテラス店) を通じて配布いたします。

## ■ 地図更新の方法について

本機の地図更新システムは、新しい地図データの入った更新用 SD カードを既存の SD カードと交換し、ナビ本体と地図 SD カードの紐付けを継承するしくみを採用しています。使用後の地図 SD カードは初期化することで音楽データの保存用などに転用することができます。

また、地図更新の正当な権利をお持ちであることを認証するため、リンクアップフリー接続によりインターナビ情報センターサーバーと通信を行い、認証キー (パスワード) をやり取りすることで、自動的に認証が行われます。

地図更新権利がない時期や不正な SD カードを使用した場合は、更新が行われませんのでご注意ください。地図更新の操作手順は、専用の地図更新キットに同梱の説明書をご参照ください。

## ■ 地図データ更新サービスに関するご注意

本サービスをご利用いただくには、「インターナビ・リンク プレミアムクラブ」へ会員登録していただいていることが原則となります。未登録の方や、中古車で本製品を装着した車輛を購入された方は必ず Honda 販売店にて会員登録の手続きを行ってください。

本サービスは、会員登録されている Honda 販売店 (「My ディーラー」) でのみ実施いたします。「My ディーラー」は変更されていない限り、購入された Honda 販売店に設定されています。転居などで「My ディーラー」の変更をご希望の場合は、<http://www.honda.co.jp/internavi/> からプレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページにログイン後に会員情報の登録・変更ページでご自身で変更されるか、またはお近くの Honda 販売店にご相談ください。

本機をホンダアクセスの指定する車種以外に取り付けた場合は、プレミアムクラブのサービスをお受けいただけなくなりますので、ご注意ください。

## エラーメッセージ一覧

## ■ 画面にこんなメッセージが出たら

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。

障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法にしたがって障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作に戻ります。

エラー表示	原因	処置
暗証番号を正しく入力してください。 暗証番号の設定に失敗しました。もう一度、やり直してください。	暗証番号を間違えて入力している	「登録完了のご案内」を確認して、再度暗証番号を正しく入力してください。
	Honda 販売店での登録が正しくない	暗証番号を正しく入力してもメッセージが表示される場合は、「プレミアムクラブの会員 ID を設定する場合」(P.31) を参照し、フレーム No. が正しく登録されていることを確認して、未入力あるいは間違えて入力されていた場合は修正してください。(フレーム No. は AB1-1001234 のような形式です。アルファベットが大文字であること、ハイフンが入っていることをご確認ください。) それでも接続できない場合は、Honda 販売店またはインターナビ情報センターサポートデスクへお問い合わせください。
	ホームページ上でインターナビの暗証番号を変更している	変更した暗証番号で本機の設定をしておいてください。(P.31)
通信機器が接続されていません。接続を確認してください。	リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない	「リンクアップフリー専用通信機器について」(P.11) を参照して、専用通信機器を正しく接続してください。
	リンクアップフリーの設定が正しくない	「接続先をリンクアップフリーに設定するには」(P.30) を参照して、正しく設定されていることを確認してください。
	専用通信機器に異常がある	Honda 販売店にお問い合わせください。
リンク先が見つかりません。	リンクアップフリーの通信圏外に位置している	リンクアップフリーの通信圏内に移動して操作してください。
通信機器の接続が解除されました。	通信中に専用通信機器の接続が外れた	「リンクアップフリー専用通信機器について」(P.11) を参照して、専用通信機器を正しく接続してください。
	通信中に専用通信機器に何らかの異常が発生した	Honda 販売店にお問い合わせください。
internavi 認証できませんでした。暗証番号を確認してください。	internavi 設定が正しくない	「プレミアムクラブの会員 ID を設定する場合」(P.31) 「プレミアムクラブのパスワードを設定する場合」(P.31) を参照してプレミアムクラブの会員 ID とパスワードを正しく設定してください。

エラー表示	原因	処置
接続できません。	リンクアップフリーの通信圏外に位置している	リンクアップフリーの通信圏内に移動して操作してください。
	リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない	「リンクアップフリー専用通信機器について」(P.11) を参照して、専用通信機器を正しく接続してください。
	リンクアップフリーの設定が正しくない	「接続先をリンクアップフリーに設定するには」(P.30) を参照して、正しく設定されていることを確認してください。
サーバーが混雑しています。しばらくしてからアクセスしてください。	インターネットナビ情報センターのサーバーが混雑している	しばらくしてからインターネットナビ交通情報を取得してください。
サーバーが停止しています。	インターネットナビ情報センターのサーバーが停止している	
internavi ルートを取得できませんでした。次回の通信で再取得します。	電波状態が悪い等により、インターネットナビ情報センターのサーバーに接続できなかった	電波状態の良い場所で再度、インターネットナビ交通情報を取得してください。 ルートも合わせて取得されます。
指定された計算条件がありませんでした。目的地まで〇〇ルートで案内します。	選択していた internavi ルートタイプについて、インターネットナビ情報センターでのサポートが終了したため	internavi ルートタイプを再度選び直してください。
internavi ルートを取得できませんでした。目的地まで〇〇ルートで案内します。	渋滞状況等により、internavi ルートを探索できなかった場合に 표시됩니다。この場合、ナビ本体で探索した代替ルートにてルート案内を行います。	恐れ入りますが、代替ルートを参考に運転するか、他の探索条件をご利用ください。 頻繁にこのエラーが表示される場合は、Honda 販売店またはインターネットナビ情報センターサポートデスクへお問い合わせください。

本製品には、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。  
なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

# Memo

- 商品についてのお問い合わせは、お買い求めのHonda販売店または株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

## 株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-663521

(受付時間 9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く)

- インターナビ・リンクおよびリンクアップフリー、QQコールのサービスについてのお問い合わせは、インターナビ情報センターサポートデスクまでお願いします。

## 本田技研工業株式会社

### 「インターナビ情報センター サポートデスク (会員専用)」

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-738147

(受付時間 9時～12時、13時～17時／但し、ゴールデンウィーク／夏期／年末年始休業を除く)

販売元 株式会社ホンダアクセス 〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元 クラリオン株式会社 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2



280-9234-00

PART NO.08A40-2S0-4000-8B

2013/7 Printed in Japan