

簡単操作マニュアル



本書では代表として
VXM-145VFEIの
イラスト／画面を記載しています。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを
I (アクセサリ) または II (ON) に
入れる。

起動メッセージ画面



【セキュリティ設定機能】

本機は盗難抑止の観点からセキュリティ設定機能を搭載しています。

セキュリティ設定：[する] に設定するとバッテリーまたは本機を一度車から外した場合に、車のエンジンスイッチをI (アクセサリ) またはII (ON) に入れたときに、セキュリティコードを入力しないとナビゲーションが起動しなくなります。

セキュリティインジケータ：[する] に設定すると車のエンジンスイッチがO (ロック) のときにナビゲーションのインジケータが点滅します。

ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

VXM-145VFNi VXM-145VFEI



トップメニュー画面



画面をドラッグやフリックして、
切り替えることができます。

地図を拡大／縮小する



広域(縮小)
表示 詳細(拡大)
表示

親指と人差し指で画面を
つまむようにしたり、
広げたりします。

地図画面を切り替える



タッチするたびに
北方向が上 → 進行方向が上
→ 3D表示 ←
と切り替わります。


ドラッグ (なぞる)

画面をタッチしたまま、
指を移動します。



フリック (はらう)

画面をサッとはらうように指
を動かします。

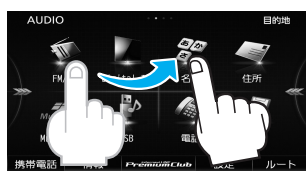

※ドラッグ、フリックは、メニュー画面、地図画面、リスト画面で操作
できます。

地点を登録する

地図をスクロールさせ、
登録したい場所に
カーソル(+)を合わせ
設定 → **地点登録** を
タッチします。



：地点マークが表示されます。

● 別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する



住所から探す場合



登録方法を選びタッチする。 リストから選びタッチする。

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

自宅まで探索する

※あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。



：自宅までのルートを探索し、**案内スタート**をタッチ
すると、ルート案内を開始します。

※ルート案内設定の「全ルートの表示」が「しない」の場合は、
自動的にルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去する
かどうかのメッセージが表示されます。

はい をタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

住所で…



リストから選びタッチする。



地名を入力して検索することも
できます。

地名の頭文字タッチで該当する
地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の
行の文字を順に表示します。


電話番号で…



数字をタッチして入力し、
検索 をタッチする。



※個人宅電話番号検索の場合は、
電話番号登録者入力画面が表
示されます。

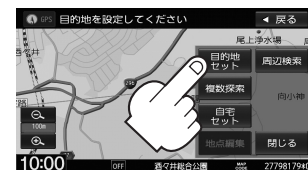

※施設・出入り口情報のリスト
画面が表示された場合は、リ
ストより選んでください。



： **案内スタート** をタッチ
すると、ルート案内を開
始します。

周辺施設で…



リストから選びタッチする。



※さらに細かくリスト画面が
表示された場合は、リスト
より選んでください。



*1…現在地またはスクロール先を検索します。
*2…ルート沿いにある施設を検索します。
(ルート案内中のみ表示されます。)
*3…目的地周辺にある施設を検索します。
(ルート案内中のみ表示されます。)

ルート案内を停止する

メニュー画面で…



：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ↔案内スタート
が切り替わります。

地図画面表示で…



：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ↔案内スタート
が切り替わります。

インターナビに接続する



※internavi 交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」
または「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報
などを受信します。

NaviConを使用する

スマートフォンアプリNaviConで行きたい場所を検索して
本機に送信し、ルート探索・案内を行うことができます。
※BLUETOOTH® 登録する必要があります。 [S] 取扱説明書 S-2 ページ


スマートフォン側で
NaviCon アプリを起動し、
アプリ側で目的地を設定する。




：ルート案内を開始します。

オーディオの操作


ソースを選択する

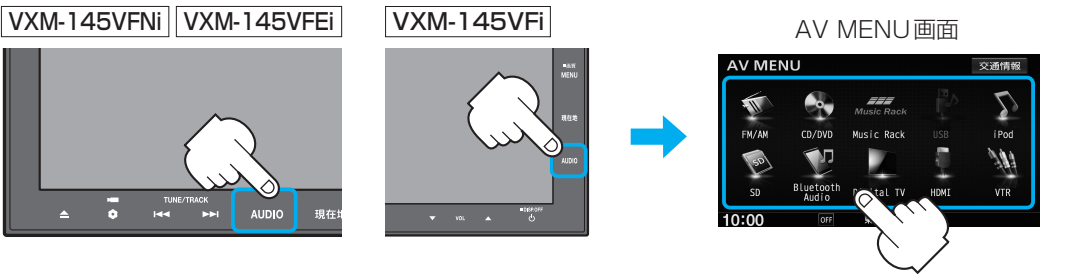


音楽CDを録音する

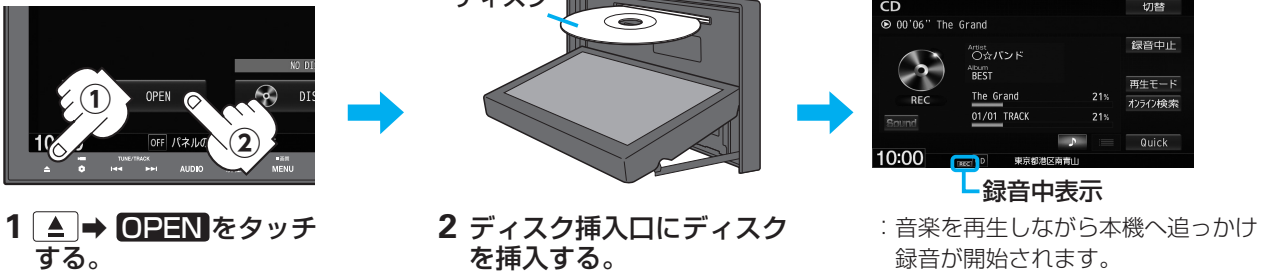

CD・MP3 / WMAを聞く

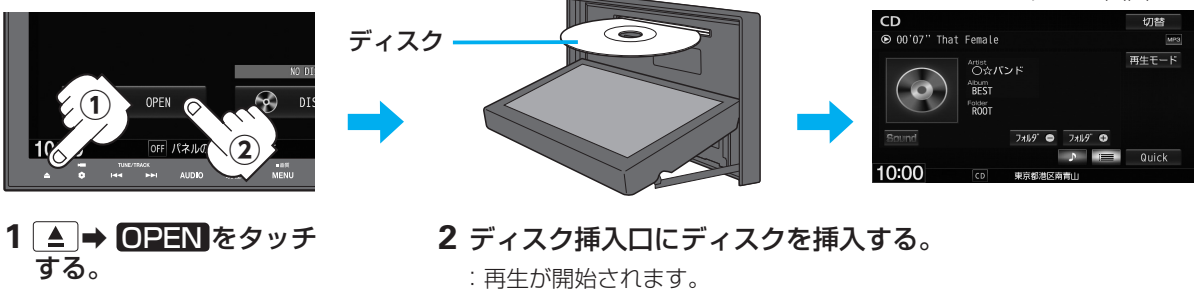

DVDを見る

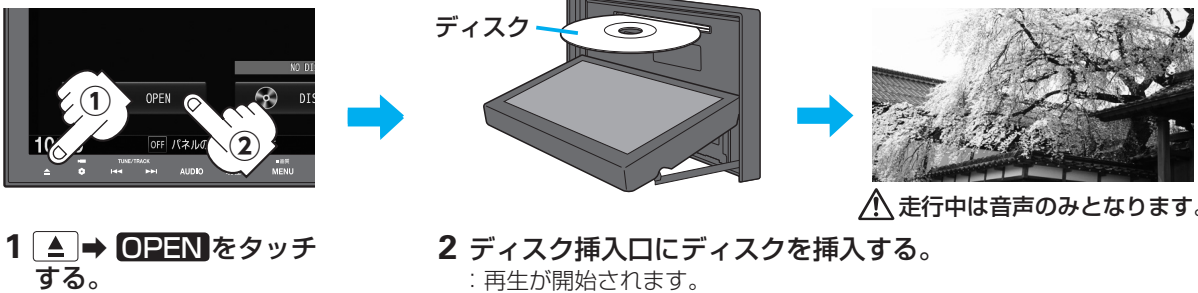


□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

3 画面のメニュー項目を直接タッチする。
※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選んでください。
☞ 取扱説明書 P-3 ページ

Music Rackに録音した曲を聞く




USB機器に保存されている曲を聞く

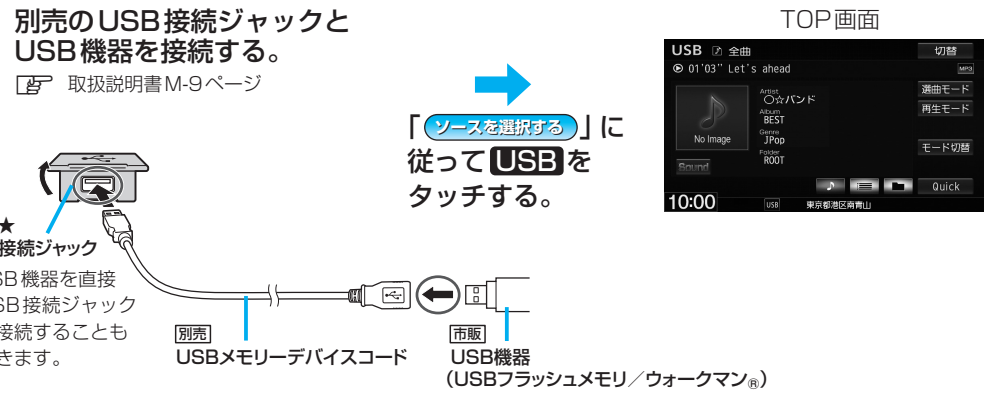

SDカードに保存されている曲を聞く




iPodを聞く

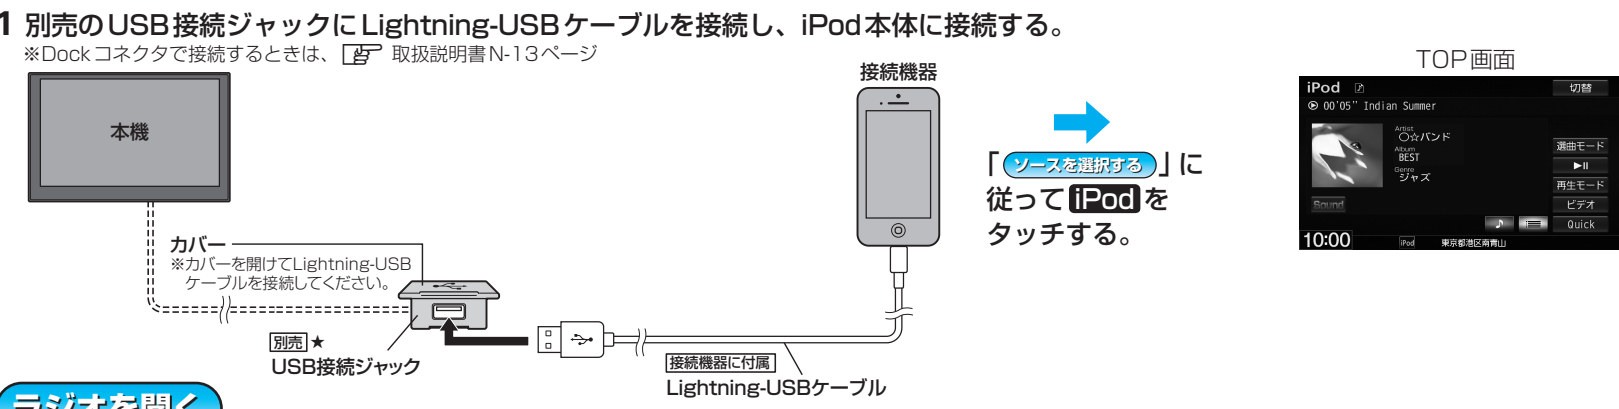

ラジオを聞く



ハンズフリー機能を利用する

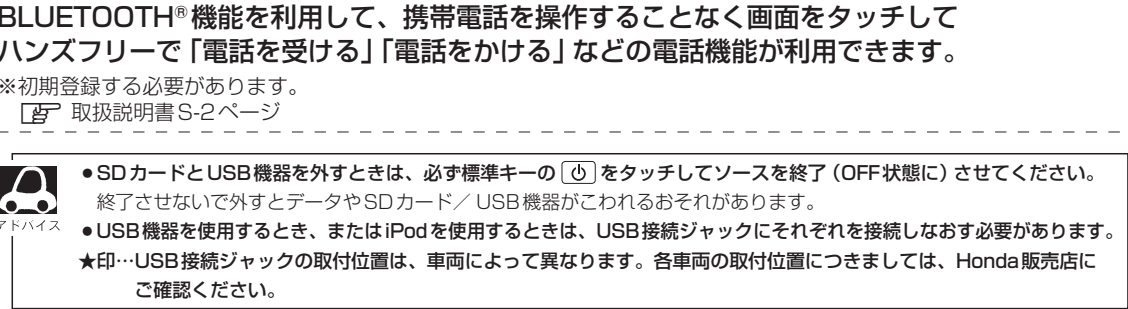

BLUETOOTH Audioを聞く

