

簡単操作マニュアル




本書では代表として
VXM-145VSiの
イラスト／画面を記載しています。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを
I (アクセサリ) または II (ON) に
入れる。

起動メッセージ画面

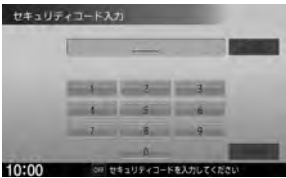

バッテリーまたは本機を一度
車から外した場合は、セキュ
リティコード入力画面が表示
されます。数字をタッチして
セキュリティコードを入力し
決定をタッチしてください。
※規定回数間違えると、一定時
間操作ができなくなります。

【セキュリティ設定機能】


本機は盗難抑止の観点からセキュリティ設定機能を搭載しています。

セキュリティ設定：**する**に設定するとバッテリーまたは本機を一度車から外した場合に、車のエンジンスイッチをI (アクセサリ) またはII (ON) に入れたときに、セキュリ
ティコードを入力しないとナビゲーションが起動しなくなります。

セキュリティインジケータ：**する**に設定すると車のエンジンスイッチがO (ロック) のときにナビゲーションのインジケータが点滅します。

ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

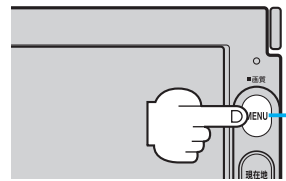

MENU
ボタン

トップメニュー画面



地図画面を切り替える

北方向を上



進行方向を上



3D表示



地点を登録する



画面をタッチして地図をス
クロールさせ、登録したい
場所にカーソル (十字) を合
わせ**設定**→**地点登録**を
タッチします。




：地点マークが表示されます。

●別売のフロントカメラ／コーナカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する

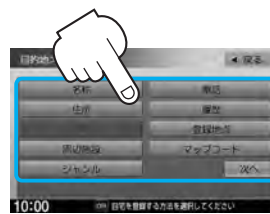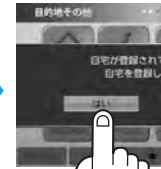

住所から探す場合

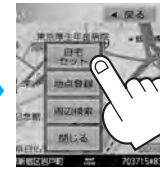

登録方法を選びタッチする。 リストから選びタッチする。

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

自宅まで探索する

※あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。



Quick ボタン



：自宅までのルートを探索し、**案内スタート**をタッチ
すると、ルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去す
るかどうかのメッセージが表示されます。


はいをタッチした後、ルート探索を開始します。

ルート探索をする

住所で…



リストから選び
タッチする。

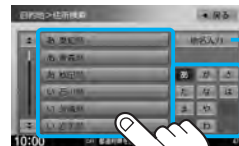

地名を入力して検索することも
できます。


地名の頭文字タッチで該当する
地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の
行の文字を順に表示します。

電話番号で…



数字をタッチして入力し、
検索をタッチする。

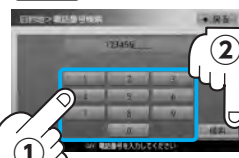

※個人宅電話番号検索の
場合は、電話番号登録
者入力画面が表示され
ます。



※施設・出入り口情報の
リスト画面が表示され
た場合は、リストより
選んでください。




： **案内スタート** を
タッチすると、
ルート案内を
開始します。

周辺施設で…



リストから選び
タッチする。

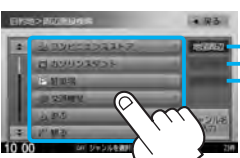

現在地またはスクロール先を検索
します。


ルート沿いの施設を検索します。
(ルート案内中のみ表示されます。)

目的地周辺の施設を検索します。
(ルート案内中のみ表示されます。)

ルート案内を停止する



Quick ボタン

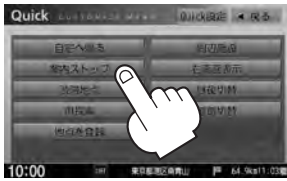

：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ↔案内スタート
が切り替わります。

インターナビに接続する



internavi ボタン



NaviConを使用する

(VXM-145VSi / VS のみ)

スマートフォンアプリNaviConで行きたい場所を検索して
本機に送信し、ルート探索・案内を行うことができます。
※BLUETOOTH® 登録する必要があります。[取扱い説明書 Q-2 ページ]

スマートフォン側で
NaviConアプリを起動し、
アプリ側で目的地を設定する。




：ルート案内を開始します。

【インターナビモデル VXM-145VSiのみ】

※internavi 交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」または
「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報などを受信
します。

オーディオの操作


ソースを選択する

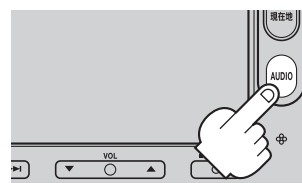

1 AUDIOを押す。

※すでにソースを選んでいる場合は、
前回のソース画面が表示されます。
変える場合は再度 **AUDIO** を
押してください。

AV MENU画面

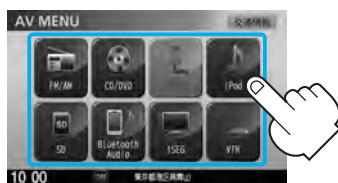


2 操作したいソースボタンを タッチする。

※選んだそれぞれのソース画面が
表示されます。

音楽ディスクを聞く



1 上を押し、 **OPEN** をタッチする。

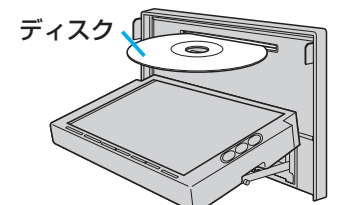

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。 ：再生が開始されます。


MP3モードTOP画面



DVDを見る (VXM-145VSi / VSのみ)



1 上を押し、 **OPEN** をタッチする。

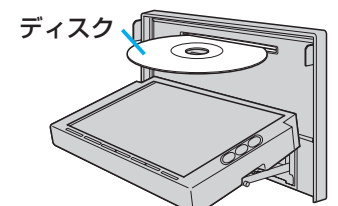

2 ディスク挿入口にディスクを 挿入する。 ：再生が開始されます。



⚠ 走行中は音声のみとなります。

□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…


3 画面のメニュー項目を直接タッチする。

※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選んでください。
☞ 取扱説明書 N-3 ページ

SDカードに保存されている曲を聞く



1 上を押し、 **OPEN** をタッチする。

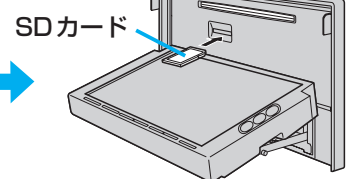

2 SDカード挿入口にSDカードを カチッと音がするまで差し込む。

3 「ソースを選択する」に 従って **SD** を タッチする。


TOP画面



USB機器に保存されている曲を聞く

1 別売のUSB接続ジャックとUSB機器を接続する。

☞ 取扱説明書 K-7 ページ

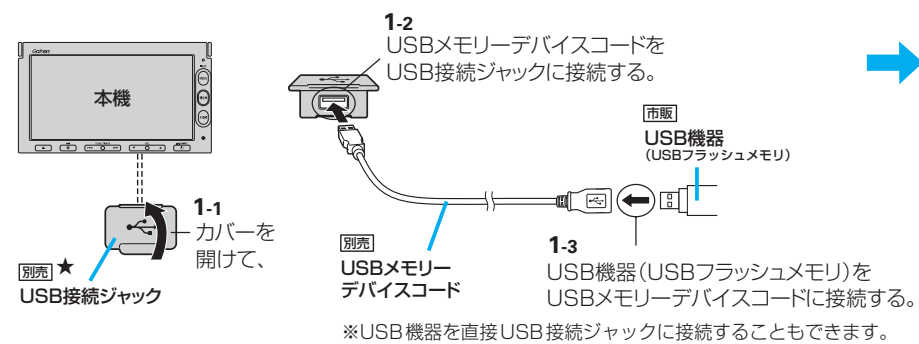

2 「ソースを選択する」に 従って **USB** を タッチする。


TOP画面



iPodを聞く

1 別売のUSB接続ジャックにLightning-USBケーブルを接続し、iPod本 体に接続する。

※Dockコネクタで接続するときは、☞ 取扱説明書 L-13 ページ

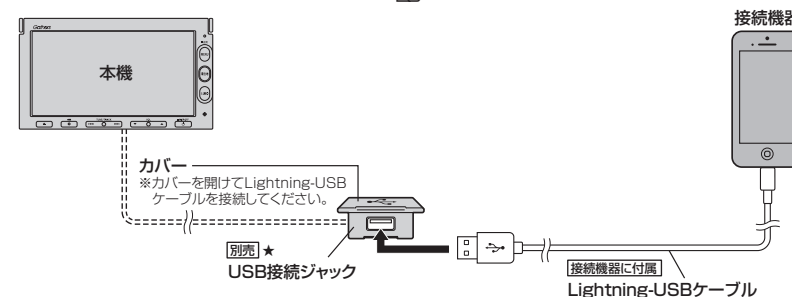


2 「ソースを選択する」に 従って **iPod** を タッチする。

TOP画面



ラジオを聞く

■ 放送局リスト選局をする (受信できる放送局のリストを表示します。)

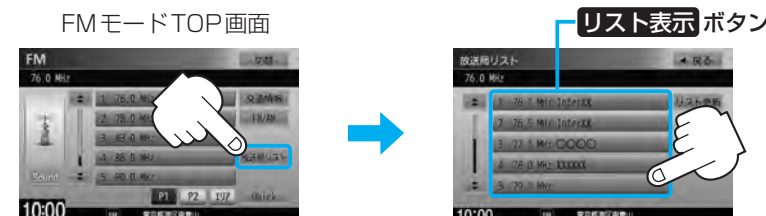

1 放送局リスト をタッチする。 ※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP 画面のとき **FM/AM** をタッチします。

2 リスト表示の中から 聞きたい放送局をタッチする。

■ エリア選局をする (現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。)



1 エリア をタッチする。 ※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP 画面のとき **FM/AM** をタッチします。

2 エリア表示の中から 聞きたい放送局をタッチする。

ハンズフリー機能を利用する

BLUETOOTH® 機能を利用して、携帯電話を
操作することなく画面をタッチして
ハンズフリーで「電話を受ける」
「電話をかける」などの電話機能が
利用できます。
※初期登録する必要があります。
☞ 取扱説明書 Q-2 ページ

BLUETOOTH Audioを聞く

(VXM-145VSi / VSのみ)
BLUETOOTH® 機能を利用して、音楽を聞く事ができます。
※初期登録する必要があります。
☞ 取扱説明書 M-2 ページ

TOP画面



- SDカードやUSB機器／iPodを外すときは、必ず操作パネル上の **OFF** を押してソースを終了 (OFF状態に) させてください。
終了させないで外すとデータやSDカード／USB機器／iPodがこわれるおそれがあります。
- USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するときは、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。
- ★…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店にご確認ください。