


電源を入れる

電源を入れる：車のエンジンスイッチをアクセサリ、または ON に入れます。
電源を切る：車のエンジンスイッチをロックに入れます。

画面の切り替えかた

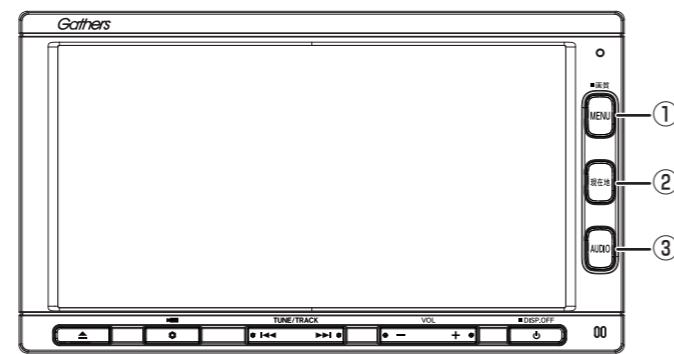

(イラストは VXM-164VFi です)

① **目的地メニュー**
目的地メニュー画面を表示します。

② **現在地図画面**
現在地図画面を表示します。

③ **AV 画面 / AUDIO メニュー画面**
選択しているソースの AV 画面を表示します。 AV 画面表示中に押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

AV の基本操作

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す

AUDIO メニュー画面が表示されます。AV 画面を表示しているときは 1 回押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

2. 切り替えたいソースにタッチする

■ 音量を調整する

1. [-/+] (VOL) を押す

0 ~ 40 の範囲で調整できます。

■ オーディオ機能をオン/オフする

1. [OFF] を押す

押すたびにオーディオ機能がオン、オフします。

■ 交通情報を受信する

1. [AUDIO] を 2 回押す

2. [交通情報] にタッチする

受信状態が良い放送局が自動的に受信されます。

■ ラジオ (AM/FM) を聴く

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す

2. [AM] または [FM] にタッチする

■ 放送局をリストから選局する

現在受信できる放送局がリストで表示されます。

1. [放送局リスト] にタッチする

放送局リスト

2. 受信する放送局にタッチする

■ TV を視聴する

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す

2. [TV] (VXM-164VFi)、[ワンセグ] (VXM-164CSI) にタッチする

■ 操作ボタンを表示する

1. TV 画面にタッチする

操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

■ プリセットから選局する

1. [プリセット切替] にタッチして「エリア」を選択する

2. [1] から [12] にタッチする

エリア

(画面は VXM-164VFi です)

DVD/CD/SD カードを出し入れする

■ DVD/CD を入れる

1. [▲] を押す

2. [DISC] にタッチする

3. ディスクを挿入口に入れる

フロントパネルが自動的に閉じます。

■ DVD/CD を出す

1. [▲] を押す

2. [DISC] にタッチする

フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。

3. ディスクを取り出す

4. [▲] を押す

フロントパネルが閉じます。

■ SD カードを入れる

1. [▲] を押す

2. [オープン] にタッチする

3. SD カードを挿入口に入れる

SD カードは、切りかきを右上にして挿入し、突き当たるまで奥に差し込んでください。

4. [▲] を押す

フロントパネルが閉じます。

■ SD カードを出す

1. [OFF] を押す

オーディオ機能をオフします。

2. [▲] を押す

3. [オープン] にタッチする

SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。

5. [▲] を押す

フロントパネルが閉じます。

USB 機器 / iPod/iPhone を接続する

■ USB 機器を接続する

1. USB 接続ジャックのカバーを開ける

2. USB 機器を接続する

■ USB 機器を取り外す

1. [OFF] を押す

オーディオ機能をオフします。

2. USB 機器を取り外す

■ iPod/iPhone を接続する

1. USB 接続ジャックのカバーを開ける

2. iPod/iPhone を接続する

iPod/iPhone に付属の接続ケーブルは車内に放置しないでください。

■ iPod/iPhone を取り外す

1. [OFF] を押す

オーディオ機能をオフします。

2. iPod/iPhone を取り外す

・ USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。
・ USB 機器または iPod/iPhone を使用するときには、USB 接続ジャックにそれぞれを接続し直す必要があります。

CD、DVD、USB、SD、iPod、Bluetooth オーディオの画面操作

■ 音楽 CD

■ オーディオファイルディスク

■ iPod

■ DVD ビデオ

■ Bluetooth オーディオ

① [▶/||]

再生 / 一時停止 (ポーズ) します。

② [◀ / ▶]

前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。

③ [📁 / 📁]

前または次のフォルダを選択します。

④ [■]

再生を停止します。

⑤ [メニュー / トップメニュー]

DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。

⑥ [リスト]

再生する曲をリストから選択できます。

■ リストから曲を選択する

1. [リスト] にタッチする


2. 再生するカテゴリーまたはフォルダ、曲にタッチする

[リターン]: ディスクメニューの 1 階層上の項目を表示します。
[決定]: 選択中の項目を実行します。
[非表示]: 操作ボタンを消します。

[トップ]: 一番上の階層に移動します。
[一つ上]: 一つ上の階層に移動します。
▶: 該当するリストの先頭のファイルから再生されます。

・ DVD ビデオ、USB/SD のビデオファイルを再生中は、画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。
・ Bluetooth オーディオは初期登録する必要があります。裏面「Bluetooth 機器を登録する」をご覧ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
・ DVD は VXM-164VFi のみです。

現在地図画面の見かた

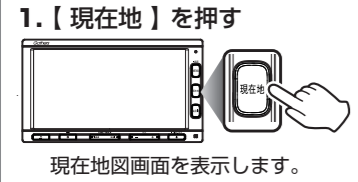

1. **【現在地】**を押す
現在地図画面を表示します。



■ **地図の縮尺を変える**
1. **【広域】**または**【詳細】**にタッチする

■ **地図の向きと2D/3D表示を切り替える**


1. **【N】**にタッチする
 (2D ノースアップ)
地図の北が画面の上方向になるように表示されます。
2. **【ヘディングアップ】**
進行方向が画面の上方向になるように表示されます。
3. **【3Dビュー】**
進行方向が画面の上方向になる向きで、3D 地図が表示されます。

スクロール地図画面の見かた

1. 画面にタッチして上下左右に動かす



指の動きに合わせて地図がスクロールし、スクロール地図画面になります。

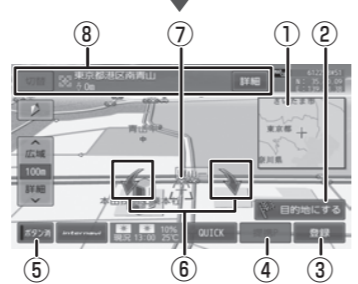

- ① **フライビューマップ**
スクロールした地点を広域地図で表示します。
- ② **【目的地にする】**: この地点を目的地に設定します。
- ③ **【登録】**: この地点を登録します。
- ④ **【提携 P】**: カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。
- ⑤ **【ボタン消】**: ②～④を消します。もう一度タッチすると再度表示します。
- ⑥ **地図回転ボタン**
3D ビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。
- ⑦ **【カーソル】**
地図画面の中心点に表示されます。
- ⑧ **地点情報**
カーソルの位置の地点情報(住所や名称など)と現在地への距離と方向(矢印)が表示されます。

自宅を登録する


自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単に始めることができます。




自宅の場所を表示するには、地図をスクロールする、または目的地メニューから検索してください。



2. **【登録】**にタッチする

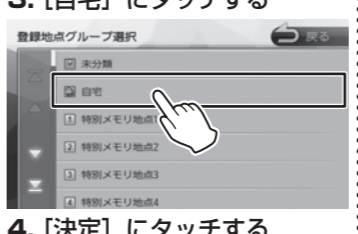


3. **【自宅】**にタッチする

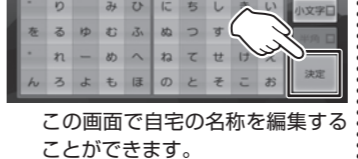

4. **【決定】**にタッチする
この画面で自宅の名称を編集することができます。

自宅に帰る


本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

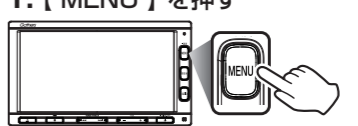

1. **【MENU】**を押す
2. **【自宅】**にタッチする
メッセージが表示されます。
3. **【はい】**にタッチする
自宅へのルート案内が開始されます。

ルート案内を中止する


ルート案内を途中で中止します。

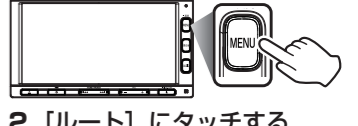

1. **【MENU】**を押す
2. **【ルート】**にタッチする
3. **【案内中止】**にタッチし、**【はい】**にタッチする
ルート案内が中止し、現在地図画面が表示されます。

目的地を探す

本機の目的地メニュー画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先(目的地)を探することができます。

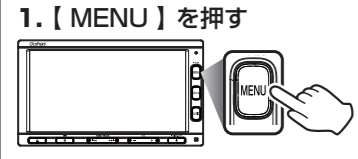

1. **【MENU】**を押す
2. 検索方法にタッチする
住所や電話番号などわかることから目的地を検索してください。



3. **【目的地にする】**にタッチする
表示している地点が目的地に設定され、ルート案内が開始されます。

■ **住所から探す**

- 住所から行き先を探します。
1. **①【住所】**にタッチする
 2. 画面に従って行き先にしたい住所を選ぶ
-
- ・[番地を入力]にタッチすると番地の入力画面が表示され、番地(丁目、番、号など)をテンキーで入力できます。
 - ・[あ]～[わ]にタッチすると都道府県名、市区町村名、地名を頭出しします。
 - ・[代表地点]にタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。

■ **名称から探す**


- 会社や店舗などの施設名(読みがな)から行き先を探します。
1. **②【名称】**にタッチする
 2. 施設の名前を入力して、**【検索】**にタッチする
-
- 施設名の入力時に、「**フ**」(濁点)や「**フ**」(半濁点)は省略できます。清音で入力してください。また、「**ッ**」(促音)や「**ャ**」「**ュ**」「**ョ**」など(拗音)は、通常の文字で入力してください。
3. **行き先にタッチする**
-

■ **電話番号 / 郵便番号で探す**

- 電話番号、郵便番号から行き先を探します。
1. **④【番号】**にタッチする
 2. 検索に使用する番号の種類にタッチする
-
3. 番号を入力して、**【検索】**にタッチする
-
- ・[エリア指定]: 住所を入力して検索します。
 - ・[地図から指定]: 地図をスクロールして場所を指定します。
 - ・[現在地周辺] / [目的地周辺] / [経由地(1～5)周辺]: 指定した地点の周辺地図が表示されます。
 - ・[ジャンルで絞り込む]: さらにジャンルで絞り込みます。
 - 4. **【<>】 / 【>】**にタッチして、**【目的施設を選び】**にタッチする
-

■ **ルート案内画面の見かた**

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

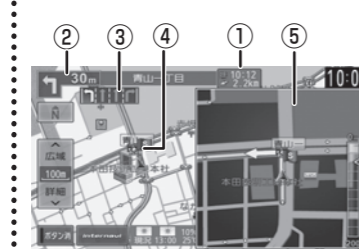


- ① **到着予想時刻と距離**
対象の行き先(次の経由地または目的地)への到着予想時刻と距離が表示されます。
- ② **次案内ポイント情報**
次の案内ポイントの交差点名、距離、および進行方向が表示されます。
- ③ **レーン情報表示**
白色矢印: 通過可能レーン
緑色矢印: 誘導レーン
- ④ **案内ポイント**
- ⑤ **案内ポイントでの割り込み表示**
・音声案内の前には「ボーン」と案内警告音が鳴ります。案内警告音は鳴らないように設定することができます。
・ルート案内ポイントの直前では「ボンボン」と音が鳴ります。

インターナビ画面


インターナビ・リンク プレミアムクラブの情報を利用します。



1. **【internavi】**にタッチする

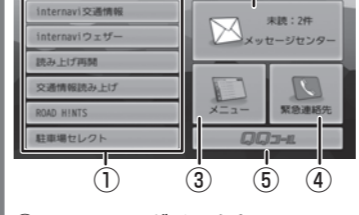


2. 利用する項目にタッチする

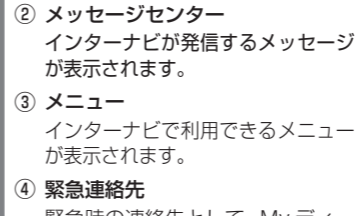

- ① **internavi ダイレクト**
インターナビでよく使う機能を表示します。項目はカスタマイズすることができます。
- ② **メッセージセンター**
インターナビが発信するメッセージが表示されます。
- ③ **メニュー**
インターナビで利用できるメニューが表示されます。
- ④ **緊急連絡先**
緊急時の連絡先として、Myディーラー、任意保険、ロードサービスの連絡先が表示されます。
- ⑤ **QQ コール**
路上での事故や故障などのトラブルに対応する QQ コールセンターの電話番号、現在のマップコードが表示されます。QQ コールは有料サービスです。

Bluetooth 機器を登録する

1. 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする
2. Bluetooth 機器で「Gathers」を選ぶ

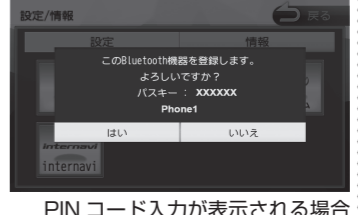

PIN コード入力が表示される場合は「0000」を入力します。

3. デバイス名とパスキーを確認し、**【はい】**にタッチする

「この Bluetooth 機器と BT Audio/アプリケーション連携続きますか?」と表示される場合

「はい」: ハンズフリー接続、Bluetooth AUDIO 再生、本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

「いいえ」: ハンズフリー接続のみとなります。

「この Bluetooth 機器の電話帳を登録しますか?」と表示される場合


「はい」: 電話帳の登録が始まります。
「いいえ」: 電話帳の登録はしません。

ハンズフリーを使う

■ **電話を受ける**
電話を着信すると、着信画面が表示されます。


1. **【電話】**にタッチする
: 通話を終了します。

■ **電話をかける**

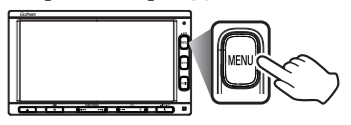

2. **【電話】**にタッチする

3. **【10キー】**にタッチする

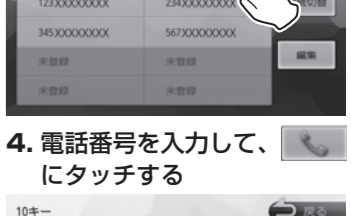

4. 電話番号を入力して、**【電話】**にタッチする

: 通話を終了します。