


電源を入れる

電源を入れる：車のエンジンスイッチをアクセサリ、または ON に入れます。
電源を切る：車のエンジンスイッチをロックに入れます。

画面の切り替えかた

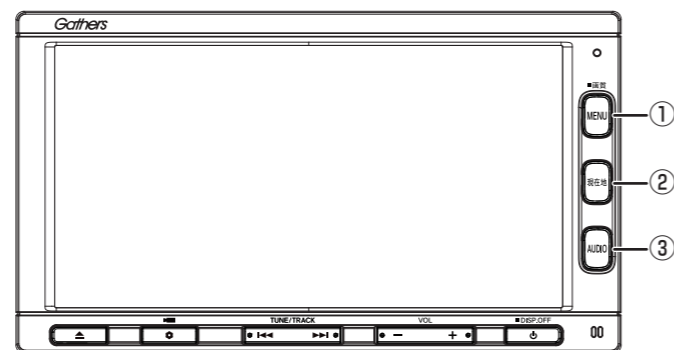

(イラストは VXM-164VFi です)

① **目的地メニュー**
目的地メニュー画面を表示します。


② **現在地図画面**
現在地図画面を表示します。

③ **AV 画面 / AUDIO メニュー画面**
選択しているソースの AV 画面 AV 画面表示中に押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

AV の基本操作

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す



AUDIO メニュー画面が表示されます。AV 画面を表示しているときは 1 回押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

2. 切り替えたいソースにタッチする



■ 音量を調整する


1. [-/+] (VOL) を押す



0 ~ 40 の範囲で調整できます。

■ オーディオ機能をオン / オフする

1. [ON/OFF] を押す




押すたびにオーディオ機能がオン、オフします。

■ 交通情報を受信する

1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [交通情報] にタッチする

受信状態が良い放送局が自動的に受信されます。

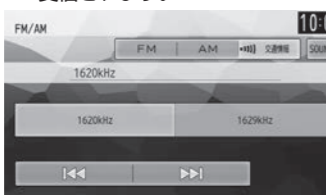

ラジオ (AM/FM) を聴く

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [AM] または [FM] にタッチする

■ 放送局をリストから選局する

現在受信できる放送局がリストで表示されます。

1. [放送局リスト] にタッチする



2. 受信する放送局にタッチする



TV を視聴する

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [TV] (VXM-164VFi / VXM-164VFXi)、[ワンセグ] (VXM-164CSi) にタッチする

■ 操作ボタンを表示する

1. TV 画面にタッチする
操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

■ プリセットから選局する

1. [プリセット切替] にタッチして「エリア」を選択する
2. [1] から [12] にタッチする



(画面は VXM-164VFi です)


DVD/CD/SD カードを出し入れする

■ DVD/CD を入れる

1. [▲] を押す
2. [DISC] にタッチする



3. ディスクを挿入口に入れる

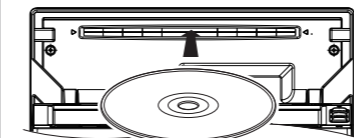

フロントパネルが自動的に閉じます。

■ DVD/CD を出す


1. [▲] を押す
2. [DISC] にタッチする
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。
3. ディスクを取り出す
4. [▲] を押す
フロントパネルが閉じます。

■ SD カードを入れる

1. [▲] を押す
2. [オープン] にタッチする



3. SD カードを挿入口に入れる

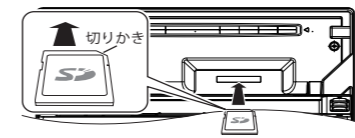

SD カードは、切りかきを右上にして挿入し、突き当たるまで奥に差し込んでください。

4. [▲] を押す
フロントパネルが閉じます。


■ SD カードを出す

1. [ON/OFF] を押す
オーディオ機能をオフします。
2. [▲] を押す
3. [オープン] にタッチする
4. SD カードを取り出す
SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。
5. [▲] を押す
フロントパネルが閉じます。

USB 機器 / iPod/iPhone を接続する

■ USB 機器を接続する

1. USB 接続ジャックのカバーを開ける
2. USB 機器を接続する

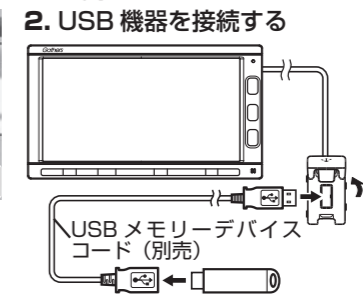


■ USB 機器を取り外す

1. [ON/OFF] を押す
オーディオ機能をオフします。
2. USB 機器を取り外す

■ iPod/iPhone を接続する

1. USB 接続ジャックのカバーを開ける
2. iPod/iPhone を接続する
iPod/iPhone に付属の接続ケーブルは車内に放置しないでください。

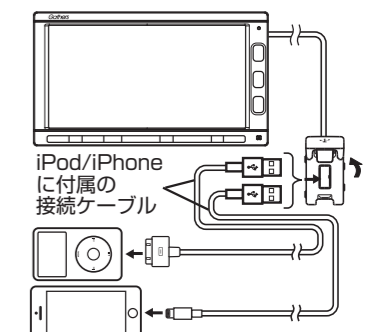

■ iPod/iPhone を取り外す

1. [ON/OFF] を押す
オーディオ機能をオフします。
2. iPod/iPhone を取り外す

- ・ USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。
- ・ USB 機器または iPod/iPhone を使用するときには、USB 接続ジャックにそれぞれを接続し直す必要があります。

CD、DVD、USB、SD、iPod、Bluetooth オーディオの画面操作

■ 音楽 CD



■ オーディオファイルディスク



■ DVD ビデオ




■ USB/SD



■ iPod



■ Bluetooth オーディオ

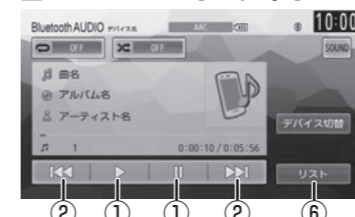

- ① [▶/⏸] 再生 / 一時停止 (ポーズ) します。
- ② [◀ / ▶] 前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。
- ③ [📁 / 📁] 前または次のフォルダを選択します。
- ④ [■] 再生を停止します。
- ⑤ [メニュー / トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。
- ⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

■ リストから曲を選択する

1. [リスト] にタッチする
2. 再生するカテゴリーまたはフォルダ、曲にタッチする



- [リターン]: ディスクメニューの 1 階層上の項目を表示します。
- [決定]: 選択中の項目を実行します。
- [非表示]: 操作ボタンを消します。
- [トップ]: 一番上の階層に移動します。
- [一つ上]: 一つ上の階層に移動します。
- [▶]: 該当するリストの先頭のファイルから再生されます。

- ・ DVD ビデオ、USB/SD のビデオファイルを再生中は、画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。
- ・ Bluetooth オーディオは初期登録する必要があります。裏面「Bluetooth 機器を登録する」をご覧ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ・ DVD は VXM-164VFi/VXM-164VFXi のみです。

