


**電源を入れる**

電源を入れる：車のエンジンスイッチをアクセサリ、または ON に入れます。  
電源を切る：車のエンジンスイッチをロックに入れます。

**画面の切り替えかた**

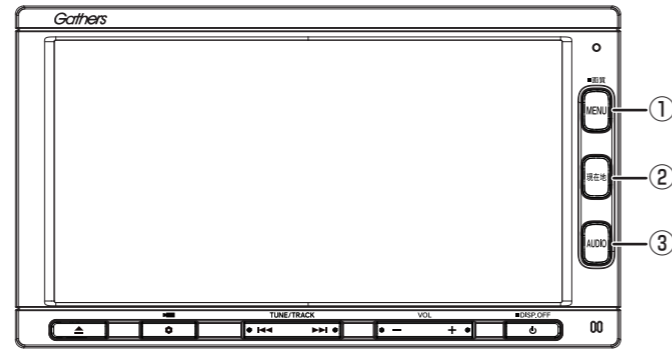

(イラストは VXM-174VFi です)

① **目的地メニュー**  
目的地メニュー画面を表示します。

② **現在地図画面**  
現在地図画面を表示します。

③ **AV 画面 / AUDIO メニュー画面**  
選択しているソースの AV 画面 / AUDIO メニュー画面を表示します。

**AV の基本操作**

**■ ソース (音源) を切り替える**  
1. [AUDIO] を 2 回押す

AUDIO メニュー画面が表示されます。AV 画面を表示しているときは 1 回押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

2. 切り替えたいソースにタッチする

**■ 音量を調整する**  
1. [-/+ ] (VOL) を押す

0 ~ 40 の範囲で調整できます。

**■ オーディオ機能をオン/オフする**  
1. [ON/OFF] を押す

押すたびにオーディオ機能がオン、オフします。

**■ 交通情報を受信する**  
1. [AUDIO] を 2 回押す  
2. [交通情報] にタッチする

受信状態が良い放送局が自動的に受信されます。

**ラジオ (AM/FM) を聴く**

**■ ソース (音源) を切り替える**  
1. [AUDIO] を 2 回押す  
2. [AM] または [FM] にタッチする

**■ 放送局をリストから選局する**  
現在受信できる放送局がリストで表示されます。  
1. [放送局リスト] にタッチする

放送局リスト

80.0MHz TOKYO FM  
81.3MHz J-WAVE  
82.5MHz NHK-FM  
83.4MHz エフエム徳島  
84.0MHz RADIO CITY  
84.3MHz FM&2がわ

**TV を視聴する**

**■ ソース (音源) を切り替える**  
1. [AUDIO] を 2 回押す  
2. [TV] (VXM-174VFi/ VXM-174VFXi)、[ワンセグ] (VXM-174CSi) にタッチする

**■ 操作ボタンを表示する**  
1. TV 画面にタッチする  
操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

**■ プリセットから選局する**  
1. [プリセット切替] にタッチして「エリア」を選択する  
2. [1] から [12] にタッチする

エリア

(画面は VXM-174VFi です)

**DVD/CD/SD カードを出し入れする**

**■ DVD/CD を入れる**  
1. [▲] を押す  
2. [DISC] にタッチする

3. ディスクを挿入口に入れる

フロントパネルが自動的に閉じます。

**■ DVD/CD を出す**  
1. [▲] を押す  
2. [DISC] にタッチする  
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。  
3. ディスクを取り出す  
4. [▲] を押す  
フロントパネルが閉じます。

**■ SD カードを入れる**  
1. [▲] を押す  
2. [オープン] にタッチする

3. SD カードを挿入口に入れる

SD カードは、切りかきを右上にして挿入し、突き当たるまで奥に差し込んでください。

**■ SD カードを出す**  
1. [○] を押す  
オーディオ機能をオフします。  
2. [▲] を押す  
3. [オープン] にタッチする  
4. SD カードを取り出す  
SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。  
5. [▲] を押す  
フロントパネルが閉じます。

**USB 機器 / iPod/iPhone を接続する**

**■ USB 機器を接続する**  
1. USB 接続ジャックのカバーを開ける  
2. USB 機器を接続する

USB メモリーデバイスコード (別売)

**■ USB 機器を取り外す**  
1. [○] を押す  
オーディオ機能をオフします。  
2. USB 機器を取り外す

**■ iPod/iPhone を接続する**  
1. USB 接続ジャックのカバーを開ける  
2. iPod/iPhone を接続する  
iPod/iPhone に付属の接続ケーブルは車内に放置しないでください。

**■ iPod/iPhone を取り外す**  
1. [○] を押す  
オーディオ機能をオフします。  
2. iPod/iPhone を取り外す

・ USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。  
・ USB 機器または iPod/iPhone を使用するときは、USB 接続ジャックにそれぞれを接続し直す必要があります。

**CD、DVD、USB、SD、iPod、Bluetooth オーディオの画面操作**

**■ 音楽 CD**

2 1 2 6

**■ オーディオファイルディスク**

3 2 1 2 3 6

**■ DVD ビデオ**

2 1 4 2 5

**■ USB/SD**

3 2 1 2 3 6

**■ iPod**

2 1 2 6

**■ Bluetooth オーディオ**

2 1 1 2 6

① [▶/⏸] 再生 / 一時停止 (ポーズ) します。  
② [◀ / ▶] 前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。  
③ [📁 / 📁] 前または次のフォルダを選択します。  
④ [■] 再生を停止します。  
⑤ [メニュー / トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。  
⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

**■ リストから曲を選択する**  
1. [リスト] にタッチする  
2. 再生するカテゴリーまたはフォルダ、曲にタッチする

ミュージックリスト

▶▶ 本編再生 ◀◀

リターン


[リターン]: ディスクメニューの 1 階層上の項目を表示します。  
[決定]: 選択中の項目を実行します。  
[非表示]: 操作ボタンを消します。

[トップ]: 一番上の階層に移動します。  
[一つ上]: 一つ上の階層に移動します。  
▶: 該当するリストの先頭のファイルから再生されます。

・ DVD ビデオ、USB/SD のビデオファイルを再生中は、画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。  
・ Bluetooth オーディオは初期登録する必要があります。裏面「Bluetooth 機器を登録する」をご覧ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。  
・ DVD は VXM-174VFi/VXM-174VFXi のみです。

## 現在地図画面の見かた

### 1. 【現在地】を押す



現在地図画面を表示します。

### ■ 地図の縮尺を変える

#### 1. 【広域】または【詳細】にタッチする



### ■ 地図の向きと2D/3D表示を切り替える

#### 1. 【N】にタッチする



(2D ノースアップ)  
地図の北が画面の上方向になるように表示されます。

(2D ヘディングアップ)  
進行方向が画面の上方向になるように表示されます。


(3D ビュー)  
進行方向が画面の上方向になる向きで、3D 地図が表示されます。

## スクロール地図画面の見かた

### 1. 画面にタッチして上下左右に動かす



指の動きに合わせて地図がスクロールし、スクロール地図画面になります。

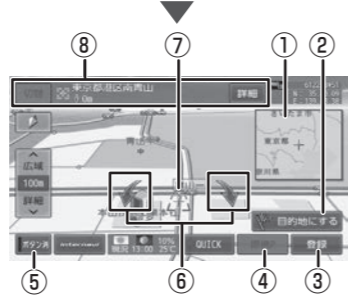

### ① フライビューマップ スクロールした地点を広域地図で表示します。

② 【目的地にする】：この地点を目的地に設定します。

③ 【登録】：この地点を登録します。

④ 【提携P】：カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。

⑤ 【ボタン消】：②～④を消します。もう一度タッチすると再度表示します。

⑥ 地図回転ボタン  
3D ビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。


⑦ (カーソル)  
地図画面の中心点に表示されます。

⑧ 地点情報  
カーソルの位置の地点情報(住所や名称など)と現在地への距離と方向(矢印)が表示されます。

## 目的地を探す

本機の目的地メニュー画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先(目的地)を探すことができます。

### 1. 【MENU】を押す



### 2. 検索方法にタッチする

住所や電話番号などわかることから目的地を検索してください。



### 3. 【目的地にする】にタッチする



表示している地点が目的地に設定され、ルート案内が開始されます。

### ■ 住所から探す

住所から行き先を探します。

- ① 【住所】にタッチする
2. 画面に従って行き先にしたい住所を選ぶ




・【番地を入力】にタッチすると番地の入力画面が表示され、番地(丁目、番、号など)をテンキーで入力できます。

・【あ～わ】にタッチすると都道府県名、市区町村名、地名を頭出しします。

・【代表地点】にタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。

### ■ ルート案内画面の見かた


本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

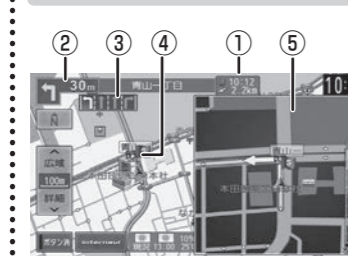

### ■ 名称から探す

会社や店舗などの施設名(読みがな)から行き先を探します。

- ① 【名称】にタッチする
2. 施設の名前を入力して、【検索】にタッチする

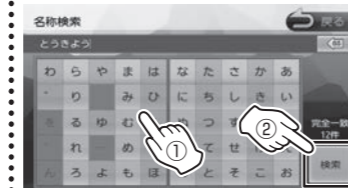

施設名を入力時に、「㇀」(濁点)や「㇁」(半濁点)は省略できます。清音で入力してください。また、「っ」(促音)や「ゃ」「ゅ」「ょ」など(拗音)は、通常の文字で入力してください。

### 3. 行き先にタッチする



### ① 到着予想時刻と距離

対象の行き先(次の経由地または目的地)への到着予想時刻と距離が表示されます。

### ② 次案内ポイント情報

次の案内ポイントの交差点名、距離、および進行方向が表示されます。

### ③ レーン情報表示

白色矢印：通過可能レーン  
緑色矢印：誘導レーン

【エリア指定】：住所を入力して検索します。

【地図から指定】：地図をスクロールして場所を指定します。

【現在地周辺】 / 【目的地周辺】 / 【経由地(1～5)周辺】：指定した地点の周辺地図が表示されます。

【ジャンルで絞り込む】：さらにジャンルで絞り込みます。

4. 【<】 / 【>】にタッチして、**目的の施設を選び【この地点を選択】にタッチする**



### ④ 案内ポイント

音声案内の前には「ボン」と案内警告音が鳴ります。案内警告音は鳴らないように設定することができます。

・ルート案内ポイントの直前では「ボンボン」と音が鳴ります。

⑤ 案内ポイントでの割り込み表示

## 自宅を登録する


自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単に始めることができます。

1. 【MENU】を押す
2. 【自宅】にタッチする




メッセージが表示されます

3. 【はい】にタッチする
4. 【住所】にタッチする  
ここでは住所で説明します。

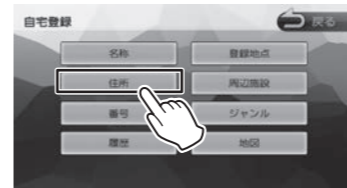


5. 画面に従って自宅の住所を入力する

### 6. 【登録】にタッチする

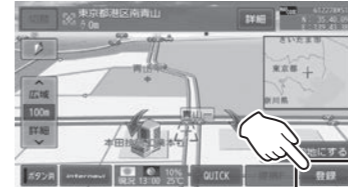

メッセージが表示されます

7. 【はい】にタッチする
8. 【決定】にタッチする

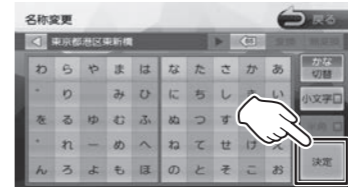


この画面で自宅の名称を編集することができます。

## 自宅に帰る

本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

1. 【MENU】を押す
2. 【自宅】にタッチする

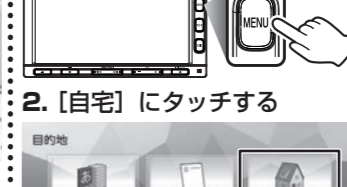

メッセージが表示されます。

3. 【はい】にタッチする  
自宅へのルート案内が開始されます。

## ルート案内を中止する

ルート案内を途中で中止します。

1. 【MENU】を押す
2. 【ルート】にタッチする



3. 【案内中止】にタッチし、【はい】にタッチする



ルート案内が中止し、現在地図画面が表示されます。


## インターナビ画面

インターナビ・リンク プレミアムクラブの情報を利用します。

### 1. [internavi] にタッチする



### 2. 利用する項目にタッチする

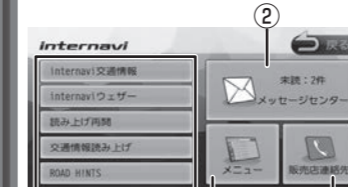

### ① internavi ダイレクト

インターナビでよく使う機能を表示します。項目はカスタマイズすることができます。

### ② メッセージセンター

インターナビが発信するメッセージが表示されます。

### ③ メニュー

インターナビで利用できるメニューが表示されます。

### ④ 販売店連絡先


My ディーラー、任意保険の連絡先が表示されます。

### ⑤ ロードサービス

路上での事故や故障などのトラブルに対応するロードサービスの電話番号、現在のマップコードが表示されます。

## Bluetooth 機器を登録する

1. 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする
2. Bluetooth 機器で「Gathers」を選ぶ

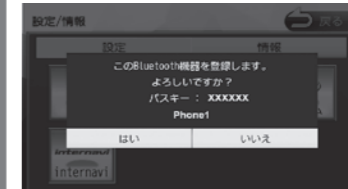

PIN コード入力が表示される場合は「0000」を入力します。

3. デバイス名とパスキーを確認し、【はい】にタッチする

「この Bluetooth 機器と BT Audio/ アプリケーション連携接続しますか?」と表示される場合  
【はい】：ハンズフリー接続、Bluetooth AUDIO 再生、本機対応のスマホアプリケーションを Bluetooth 接続で使用します。

【いいえ】：ハンズフリー接続のみとなります。

「この Bluetooth 機器の電話帳を登録しますか?」と表示される場合  
【はい】：電話帳の登録が始まります。

【いいえ】：電話帳の登録はしません。

登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。

・詳しくは取扱説明書をご覧ください。  
・手順 2 のデバイス名と PIN コードは設定を変更できます。変更したデバイス名、PIN コードにします。

## ハンズフリーを使う

### ■ 電話を受ける

電話を着信すると、着信画面が表示されます。

1. 【電話】にタッチする




### ■ 電話をかける


1. 【MENU】を押す
2. 【電話】にタッチする



### 3. 【10 キー】にタッチする

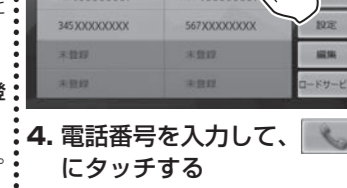

4. 電話番号を入力して、【電話】にタッチする

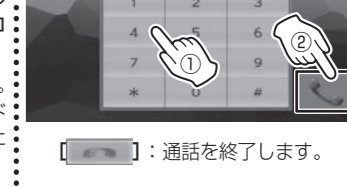

【電話】：通話を終了します。