


電源を入れる

電源を入れる：車のエンジンスイッチをアクセサリ、またはオンに入れます。
電源を切る：車のエンジンスイッチをオフにします。

画面の切り替えかた

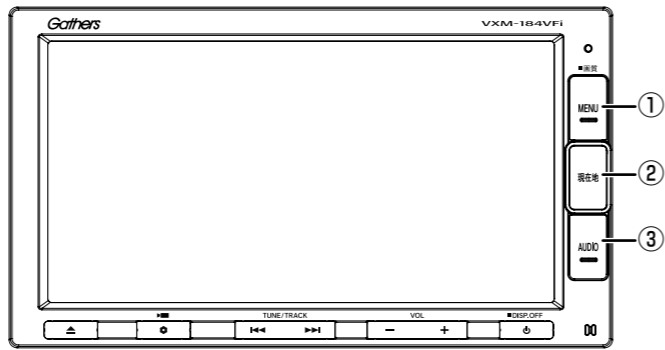

(イラストは VXM-184VFi です)

① **目的地メニュー**
目的地メニュー画面を表示します。


② **現在地図画面**
現在地図画面を表示します。

③ **AV 画面 / AUDIO メニュー画面**
選択しているソースの AV 画面
AV 画面表示中に押すと AUDIO
を表示します。

AV の基本操作

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す




AUDIO メニュー画面が表示されます。AV 画面を表示しているときは 1 回押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

2. 切り替えたいソースにタッチする



■ 音量を調整する


1. [-/+] (VOL) を押す



0 ~ 40 の範囲で調整できます。

■ オーディオ機能をオン/オフする

1. [ON] を押す



押すたびにオーディオ機能がオン、オフします。

■ 交通情報を受信する

1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [交通情報] にタッチする
受信状態が良い放送局が自動的に受信されます。



ラジオ (AM/FM) を聴く

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [AM] または [FM] にタッチする

■ 放送局をリストから選ぶ

現在受信できる放送局がリストで表示されます。

1. [放送局リスト] にタッチする



2. 受信する放送局にタッチする



TV を視聴する

■ ソース (音源) を切り替える

1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [TV] (VXM-184VFi) にタッチする

■ 操作ボタンを表示する

1. TV 画面にタッチする
操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

■ プリセットから選ぶ


1. [プリセット切替] にタッチして「エリア」を選択する
2. [1] から [12] にタッチする



DVD/CD/SD カードを出し入れする

■ DVD/CD を入れる

1. [DISC] を押す
2. [DISC] にタッチする

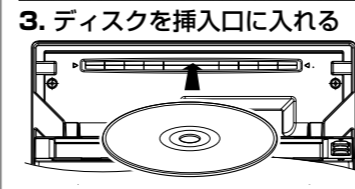

フロントパネルが自動的に閉じます。

■ DVD/CD を出す

1. [DISC] を押す
2. [DISC] にタッチする
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。
3. ディスクを取り出す
4. [DISC] を押す
フロントパネルが閉じます。

■ SD カードを入れる

1. [DISC] を押す
2. [オープン] にタッチする



SD カードは、切りかきを右上にして挿入し、突き当たるまで奥に差し込んでください。

4. [DISC] を押す
フロントパネルが閉じます。


■ SD カードを出す

1. [DISC] を押す
オーディオ機能をオフします。
2. [DISC] を押す
3. [オープン] にタッチする
4. SD カードを取り出す
SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。
5. [DISC] を押す
フロントパネルが閉じます。

USB 機器 / iPod/iPhone を接続する

■ USB 機器を接続する

1. USB 接続ジャックのカバーを開ける
2. USB 機器を接続する

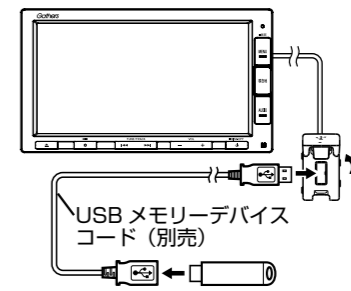


■ USB 機器を取り外す

1. [OFF] を押す
オーディオ機能をオフにします。
2. USB 機器を取り外す

■ iPod/iPhone を接続する

1. USB 接続ジャックのカバーを開ける
2. iPod/iPhone を接続する
iPod/iPhone に付属の接続ケーブルは車内に放置しないでください。

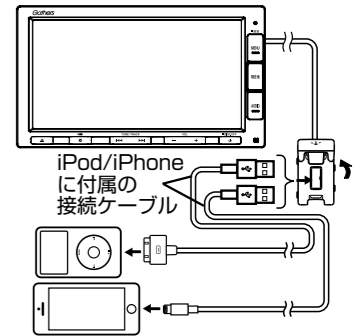

■ iPod/iPhone を取り外す

1. [OFF] を押す
オーディオ機能をオフにします。
2. iPod/iPhone を取り外す

- USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。
- USB 機器または iPod/iPhone を使用するときには、USB 接続ジャックにそれぞれを接続し直す必要があります。

CD、DVD、USB、SD、iPod、Bluetooth オーディオの画面操作

■ 音楽 CD



■ USB/SD



■ オーディオファイルディスク



■ iPod



■ DVD ビデオ



■ Bluetooth オーディオ



- ① [▶/||] 再生/一時停止 (ポーズ) します。
② [◀/▶] 前または次の曲/チャプター/ファイルを選択します。
③ [◀/▶] 前または次のフォルダを選択します。
④ [■] 再生を停止します。
⑤ [メニュー/トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。
⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

■ リストから曲を選択する

1. [リスト] にタッチする
2. 再生するカテゴリーまたはフォルダ、曲にタッチする

■ DVD ディスクメニューを操作する

1. DVD ディスクメニュー表示の画面にタッチして [表示] にタッチする
2. [◀/▶] にタッチする
3. 各ボタンにタッチして操作する



[リターン] / [決定] / [非表示]: タッチした方向にメニューのカーソルを移動します。



- [リターン]: ディスクメニューの 1 階層上の項目を表示します。
[決定]: 選択中の項目を実行します。
[非表示]: 操作ボタンを消します。
[トップ]: 一番上の階層に移動します。
[一つ上]: 一つ上の階層に移動します。
▶ Play: 該当するリストの先頭のファイルから再生されます。


- DVD ビデオ、USB/SD のビデオファイルを再生中は、画面にタッチすると操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。
- Bluetooth オーディオは初期登録する必要があります。裏面「Bluetooth 機器を登録する」をご覧ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- DVD は VXM-184VFi のみです。



この QR コードは生産管理用です。操作説明とは一切関係ありません。

現在地図画面の見かた

1. [現在地] を押す



現在地図画面を表示します。


■ 地図の縮尺を変える

1. [広域] または [詳細] にタッチする



■ 地図の向きと 2D/3D 表示を切り替える

1. コンパスボタンにタッチする

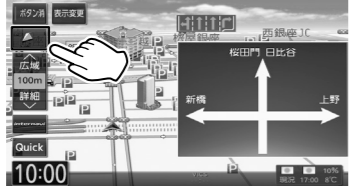

(ノースアップ)
地図の北が画面の上方向になるように表示されます。

(ヘディングアップ)
進行方向が画面の上方向になるように表示されます。


(3D ビュー)
進行方向が画面の上方向になる向きで、3D 地図が表示されます。

スクロール地図画面の見かた

1. 画面にタッチして上下左右に動かす



指の動きに合わせて地図がスクロールし、スクロール地図画面になります。

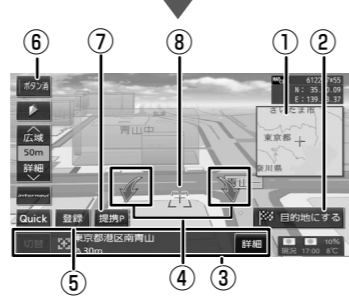

- ① フライビューマップ
スクロールした地点を広域地図で表示します。
- ② [目的地にする] : この地点を目的地に設定します。
- ③ 地点情報
カーソルの位置の地点情報(住所や名称など)と現在地への距離と方向(矢印)が表示されます。
- ④ 地図回転ボタン
3D ビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。
- ⑤ [登録] : この地点を登録します。
- ⑥ [ボタン消] : ⑤と⑦を消します。もう一度タッチすると再度表示します。
- ⑦ [提携 P] : カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。
- ⑧ (カーソル)
地図画面の中心点に表示されます。

自宅を登録する


自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単に始めることができます。

1. [MENU] を押す 2. [自宅] にタッチする



メッセージが表示されます

3. [はい] にタッチする 4. [住所] にタッチする ここでは住所で説明します。

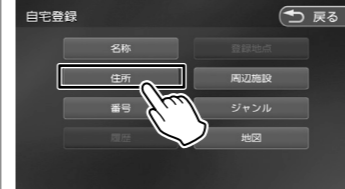


5. 画面に従って自宅の住所を入力する

6. [登録] にタッチする



メッセージが表示されます

7. [はい] にタッチする 8. [決定] にタッチする

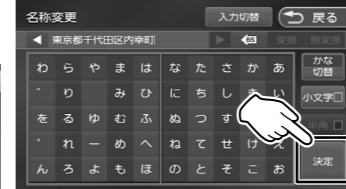


この画面で自宅の名称を編集することができます。

自宅に帰る

本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

1. [MENU] を押す 2. [自宅] にタッチする

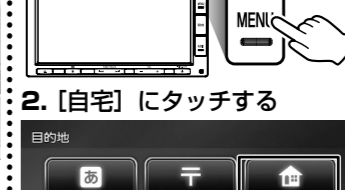

メッセージが表示されます。

3. [はい] にタッチする 自宅へのルート案内が開始されます。

ルート案内を中止する

ルート案内を途中で中止します。

1. [MENU] を押す 2. [ルート] にタッチする



3. [案内中止] にタッチし、[はい] にタッチする




ルート案内が中止し、現在地図画面が表示されます。

目的地を探す

本機の目的地メニュー画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先(目的地)を探すことができます。

1. [MENU] を押す



2. 検索方法にタッチする

住所や電話番号などわかることから目的地を検索してください。



3. [目的地にする] にタッチする



表示している地点が目的地に設定され、ルート案内が開始されます。

■ 住所から探す

住所から行き先を探します。

1. ① [住所] にタッチする 2. 画面に従って行き先にしたい住所を選ぶ




[番地を入力] にタッチすると番地の入力画面が表示され、番地(丁目、番、号など)をテンキーで入力できます。

[あ] ~ [わ] にタッチすると都道府県名、市区町村名、地名を頭出しします。

[代表地点] にタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。

■ ルート案内画面の見かた

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

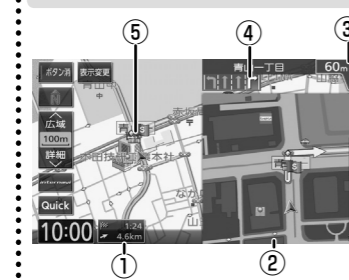

■ 名称から探す

会社や店舗などの施設名(読みがな)から行き先を探します。

1. ② [名称] にタッチする 2. 施設の名前を入力して、[検索] にタッチする



施設名を入力時に、「**ん**」(濁点)や「**っ**」(半濁点)は省略できます。清音で入力してください。また、「**っ**」(促音)や「**ゃ**」「**ゅ**」「**ょ**」など(拗音)は、通常の文字で入力してください。

3. 行き先にタッチする



① 到着予想時刻と距離

対象の行き先(次の経由地または目的地)への到着予想時刻と距離が表示されます。

② 案内ポイントでの割り込み表示

- 音声案内の前には「ボン」と案内警告音が鳴ります。案内警告音は鳴らないように設定することができます。
- ルート案内ポイントの直前では「ボンボン」と音が鳴ります。

[エリア指定] :

[地域を指定] : 住所を入力して検索します。

[地図から指定] : 地図をスクロールして場所を指定します。

[現在地周辺] / [目的地周辺] / [経由地 (1~5) 周辺] : 指定した地点の周辺地図が表示されます。

[ジャンルで絞り込む] : さらにジャンルで絞り込みます。

4. [< / >] にタッチして、目的の施設を選び [この地点を選択] にタッチする



■ 電話番号 / 郵便番号で探す

電話番号、郵便番号から行き先を探します。

1. ④ [番号] にタッチする 2. 検索に使用する番号の種類にタッチする



3. 番号を入力して、[検索] にタッチする



[戻る] : カーソルの前にある文字を消去します。

電話番号と郵便番号のハイフンは入力しません。

郵便番号で検索した場合は、郵便番号が使用されている地域の地図が表示されます。

電話番号検索で指定した番号に該当する施設がない場合は、局番が使用されている地域の地図が表示されます。

個人宅を電話番号で検索すると、個人宅の名字の入力が必要になります。名字の読みを入力して [検索] にタッチします。

インターナビ画面

インターナビ・リンク プレミアムクラブの情報を利用します。

1. [internavi] にタッチする



2. 利用する項目にタッチする



① internavi ダイレクト

インターナビでよく使う機能を表示します。項目はカスタマイズすることができます。

② メッセージセンター
インターナビが発信するメッセージが表示されます。


③ メニュー
インターナビで利用できるメニューが表示されます。

④ 販売店連絡先
My ディーラー、任意保険の連絡先が表示されます。

⑤ ロードサービス
路上での事故や故障などのトラブルに対応するロードサービスの電話番号、現在地のマップコードが表示されます。

Bluetooth 機器を登録する

1. 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする 2. Bluetooth 機器で "Gathers" を選ぶ

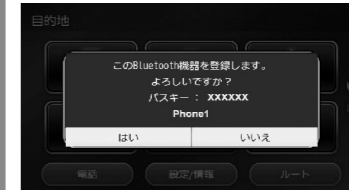

Bluetooth 機器に PIN コード入力が表示される場合は「0000」を入力します。

3. デバイス名とパスキーを確認し、[はい] にタッチする

PBAP に対応している機器の場合は「この Bluetooth 機器の電話帳を登録しますか?」と表示されます。

[はい] :
電話帳の登録が始まります。機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。アクセス許可の操作を行うと電話帳の登録が始まります。

[いいえ] :
電話帳の登録はしません。

登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。手順 2 のデバイス名と PIN コードは設定を変更できます。変更したデバイス名、PIN コードにします。

ハンズフリーを使う

■ 電話を受ける

電話を着信すると、着信画面が表示されます。

1. [電話] にタッチする



■ 電話をかける

1. [MENU] を押す



2. [電話] にタッチする



3. [10 キー] にタッチする



[電話] : 通話を終了します。