

## 取扱説明書

# Gathers

*Honda Multi Car-AV System*

8インチプレミアムインターナビ

**VRM-195VFEi / VXU-195NBi**

スタンダードインターナビ

**VXM-195VFi / VRM-195VFi**

8インチベーシックインターナビ

**VXM-195VFEi**

インターナビ プレミアムクラブ編



## **Honda Access**

このたびは、Honda純正の商品を  
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、  
ご使用のまえによくお読みいただき  
大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。適用車種以外の車に取り付けた場合は一切の責任を負えませんのでご承知おきください。  
(商品の適用車種はHonda販売店にご確認ください。)
- Honda車への取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げのHonda販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書とセキュリティカードも一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い上げのHonda販売店へご相談ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。

### **インターナビ プレミアムクラブまたは Honda Total Careのサービスについて**

2018年1月時点の情報を基に作成しております。サービス内容並びに仕様について予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

# もくじ

本書の読みかた	3	パーソナル・ホームページと	
インターナビ機能	4	スマートフォンアプリについて	20
インターナビを利用する前の準備	6	インターナビ プレミアムクラブ会員の方	21
セットアップをする	7	Honda Total Care 会員の方	21
データ通信について	8	パーソナル・ホームページと同期する	22
リンクアップフリーについて	8	Myコース	22
リンクアップフリーの専用通信機器について	8	目的地クリップ	23
internaviのトップ画面	9	インターナビの情報サービス	23
Hondaからのお知らせを見る	10	インターナビの情報サービスを見る	23
販売店の連絡先を表示する	10	カーカルテを見る	24
インターナビ交通情報	11	インターナビ・ルート	25
インターナビ交通情報の取得	13	インターナビの設定をする	26
駐車場セレクト	14	インターナビの各設定を初期化する	27
駐車場を探して、目的地に設定する	14	初期設定一覧	27
駐車場セレクト	16	緊急サポートに電話をかける	28
駐車場を探して、目的地に設定する	16	地図データ更新サービス	29
インターナビ・ウェザー	18	故障かな?と思ったら	30
気象情報を見る	18		

## 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

**MENU**

標準キーを表します。

**internavi**

タッチパネルのボタンを表します。

VRM-195VFEi／VRM-195VFiには、山崎 敏氏が開発し、著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

本書では代表としてVXM-195VFiのイラスト／画像を記載しています。  
機種により機能や操作が異なる箇所には、機種名を記載しています。

# インターナビ機能

インターナビは、Honda 車オーナーのために生まれたオーナーズサービスです。サービス概要のイメージ(下図)のように、上手に利用して、快適で安心なドライブをお楽しみください。

## 出発時刻アドバイザー

ルートと希望の到着時刻を設定すれば、最適な出発時刻を案内します。



何時に出れば  
いいのかな？



混雑

順調

メンバーだけの  
ルート案内で  
ス～イスイ！


## インターナビ・フローティングカーシステム

☎ 12ページ

メンバーだけが共有できる交通情報で最適なルート案内します。

## Myスポット情報 ☎ 22ページ

パーソナル・ホームページで作成したMyスポットを本機の目的地に設定できます。

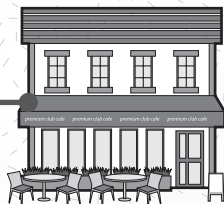

### ルート状況タイムリー配信

交通状況の変化を自動でチェックします。

### インターナビ交通情報 11ページ

目的地までの交通情報をオンデマンドで受信し、出発地点から最短時間のルートを誘導します。

### インターナビ・ルート 25ページ

お客様のニーズに合わせて、最適なルートを選べます。

### Hondaからのお知らせ

 10ページ

カーライフに役立つ情報などHondaからの重要なお知らせを受信し表示します。

### 駐車場セレクト 14ページ

料金や営業時間など、希望の条件にあった駐車場を案内します。

### インターナビ・ウェザー 18ページ

現在地や目的地周辺の気象情報をわかりやすく提供します。

駐車場探しも簡単  
目的地へ到着！

天気予報も  
バッチリ！

渋滞や規制、  
通行止めも心配なし！

### 無償地図更新サービス

 29ページ

3年間に3回、無料で地図更新サービスをご提供します。

# インターナビを利用する前の準備

インターナビは、Honda車オーナーのために生まれたオーナーズサービスで、ナビゲーションとのデータ通信を利用した様々なサービスを提供しています。

本機でインターナビを利用するには、会員登録(無料)と、本機のセットアップが必要です。

## 1. 会員登録の手続き(無料)

会員登録はHonda販売店(Honda Cars 店、ホンダオートテラス店)で承ります。

インターナビ プレミアムクラブ入会申し込み、またはHonda Total Careの会員登録時に必要事項をご記入ください。Honda販売店がインターナビ情報センターに登録をいたします。

登録後、インターナビ情報センターより「登録完了のご案内」が発行されます。必ず、「登録完了のご案内」をHonda販売店よりお受け取りください。

## 2. 本機のセットアップ

Honda販売店にてお客様のナビゲーションでインターナビがご利用できるようセットアップ(リンクアップフリーの接続設定、カーナビ用パスワード(暗証番号)の入力など)をさせていただきます。

### お知らせ

- 中古などで本製品を入手された方も、最寄りのHonda販売店(Honda Cars店、ホンダオートテラス店)で会員登録手続きを承ります。インターナビ プレミアムクラブおよびHonda Total Careの基本会員の入会金・会費等は不要です。
- インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、本製品を譲られる場合は個人情報を消去する必要があります。個人情報の消去は、Honda販売店へご依頼ください。
- カーナビ用パスワード(暗証番号)は、Honda販売店でお渡しする「登録完了のご案内」に記載されています。
- カーナビ用パスワード(暗証番号)は大変重要なものですので、「登録完了のご案内」を紛失したり、第三者に渡したりしないよう、管理には十分ご注意ください。

## インターナビのサービスを開始するまでの流れ

お客様

インターナビ プレミアムクラブ入会  
(申し込み専用の登録申込書に必要事項を記入)  
または  
Honda Total Careの会員申し込み  
(申し込み専用のタブレット端末申し込みまたは登録申込書)



Honda販売店

申し込みの内容をもとにインターナビ情報センターへ登録



インターナビ  
情報センター

「登録完了のご案内」を発行



Honda販売店

本機のセットアップ  
(リンクアップフリーの接続設定、カーナビ用パスワード(暗証番号)の入力など)



サービスをご利用いただけます

## セットアップをする

セットアップは基本的にHonda 販売店で行います。

### 初回認証をする

- 1 地図画面で **internavi** をタッチする。
- 2 **internavi暗証番号入力** をタッチする。  
※データ通信できない状況ではタッチできません。
- 3 カーナビ用パスワード(暗証番号)を入力し、**決定** をタッチする。

⇒初回認証が開始されます。

#### お知らせ

- カーナビ用パスワード(暗証番号)は、インターナビ情報センターより発行される「登録完了のご案内」に記載されています。紛失しないようにご注意ください。

パスワードメモ用

- カーナビ用パスワード(暗証番号)を規定回数間違えると、一定時間初回認証ができなくなります。

※初回認証後、インターナビ交通情報の手動取得などの操作(☞P 13ページ)をして、認証を完了できているか確認を行ってください。

## フレームNo.の確認方法について

初回認証ができない(インターナビに接続できない)場合は、フレームNo.が本機に正しく登録されていない可能性があります。以下の手順でご確認ください。

**MENU** ⇒ **設定/情報** ⇒ **internavi設定** をタッチし、“システム設定”の **設定する** をタッチする。画面表示の“フレームNo.”が会員ID(車台番号)と同じかどうかを確認してください。同じであれば正しく登録されています。

#### お知らせ

- 会員ID(フレームNo.)は会員登録時にHonda販売店が登録した取り付け車両の車台番号です。車検証でご確認ください。(アルファベットは大文字です)
- 正しく入力されていない場合は、**フレームNo.設定** をタッチし、画面に表示されたキーボードで正しく入力してください。**決定** をタッチすると入力した内容が登録されます。  
※車種によってはフレームNo.の変更ができません(**フレームNo.設定** が暗く表示され、タッチできません)。この場合はHonda販売店にご相談ください。

# データ通信について

## リンクアップフリーについて


本機でインターナビのサービスを利用するには、本機とインターナビ情報センターとの間でデータ通信を行う必要があります。リンクアップフリーは、データ通信を無料で提供するサービスです。

### お知らせ

- リンクアップフリーを継続してお使いいただくには、車検時にHonda販売店で更新手続きをしていただく必要があります。Honda販売店以外で車検を受けられた場合は、別途更新手数料がかかります。詳しくはHonda販売店にお問い合わせください。
- リンクアップフリーは、Hondaが指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で無料で提供するものです。本サービスの提供期間や通信品質については、Hondaはその責任を負うものではありません。

## リンクアップフリーの専用通信機器について

リンクアップフリーを利用するには、専用通信機器(インターナビ・データ通信USB)をナビゲーション本体のインターナビUSBコードと接続し、正しく設定されている必要があります。




インターナビ・データ通信USB

### 表示ランプについて

ランプの状態	電波の状態	ランプの状態	電波の状態
青点灯	電波強、通信中	青点滅	電波強、待受け
緑点灯	電波弱、通信中	緑点滅	電波弱、待受け
赤点灯	USIMエラー	赤点滅	圏外
黄点灯	電波サーチ	消灯	非装着、非給電

接続先のインターナビUSBコードは、車種により接続箇所が異なり、グローブボックスまたはセンターロアポケットなどにあります。

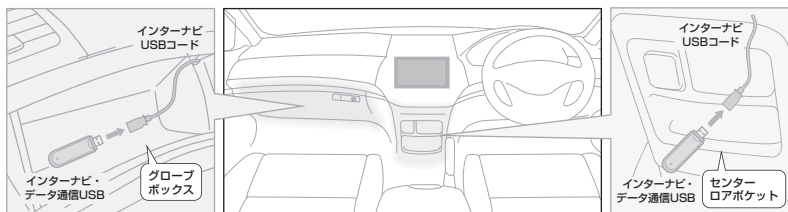

### お知らせ

- 通信の特性上、高速での移動中や基地局からの距離、電波をさえぎるものなどにより通信ができない場合があります。
- 専用通信機器を他の車両・ナビゲーションシステム・その他の電子機器に接続してもデータ通信を行うことができません。上記接続を試みた結果、専用通信機器や接続した機器類に不具合が生じて、保証の対象とはなりません。
- 専用通信機器は、必ずインターナビUSBコードに接続してください。オーディオのUSBメモリーデバイスコードに接続しても、リンクアップフリーの機能をご利用いただけません。
- インターナビUSBコードに他のUSB機器を接続しないでください。故障の原因になります。
- 専用通信機器を高温の車内に放置すると、動作不良や故障の原因になりますのでご注意ください。



# internaviのトップ画面


インターナビの各機能／サービスはinternaviトップ画面から操作します。

## internavi トップ画面を表示する

- 1 地図画面で **internavi** をタッチする。



internavi トップ画面

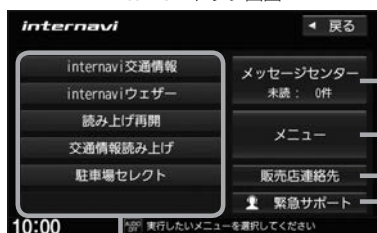

Hondaからのお知らせなどのメッセージリストを表示します。

インターナビのメニューを表示します。

販売店の連絡先を表示します。

緊急サポート画面を表示します。

ダイレクトメニュー

(ダイレクトメニューはカスタマイズすることができます。各ボタンに利用したい機能を設定して使用してください)

## ダイレクトメニューをカスタマイズする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **internavi設定** をタッチし、“internaviダイレクトカスタマイズ”の **設定する** をタッチする。

- 2 “配置” からカスタマイズしたいボタンを選んでタッチする。

- 3 “候補” からボタンに設定したい機能を選んでタッチする。



初期化

メニューの配置を選択してください

配置をお買い上げ時に戻します。

お知らせ

- 候補はインターナビのサービス項目の変更により、変化します。
- インターナビのサービス項目が変更されると、カスタマイズの内容は自動的に初期化されます。


# Hondaからのお知らせを見る


Hondaから地図データの更新情報や、利用製品に関する情報、車の走行距離・お住まいの地域・季節に合わせたカーライフに役立つ情報などをお知らせします。

1 地図画面で **internavi** → **メッセージセンター** をタッチする。

2 カテゴリーリストから選んでタッチする。

3 見たいメッセージを選んでタッチする。

未読メッセージには未読マークが表示されます。  
※重要度の高い未読メッセージの場合、が表示されます。

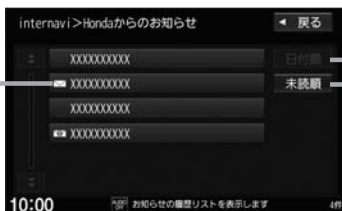

リストを日付順に並べます。  
未読のメッセージが上に集まるよう並べます。

## お知らせ

- メッセージは一定の保存件数を超えると自動的に削除されます。
- 未読メッセージがある場合、地図画面の **internavi** に未読マークが表示されます。

未読の場合、と表示  
(重要度の高い未読メッセージの場合、と表示)



# 販売店の連絡先を表示する

Honda 販売店などの連絡先を表示できます。

1 地図画面で **internavi** → **販売店連絡先** をタッチする。

2 **Myディーラー** / **任意保険** から表示したい連絡先を選んでタッチする。

Myディーラーの連絡先画面(例)






電話番号の登録があり、ハンズフリーで電話できる状態のときは、タッチすると電話発信します。

# インターナビ交通情報


インターナビ交通情報は、全国のVICS情報とフローティングカー情報を統合して作られたHonda独自の交通情報です。インターナビ交通情報を取得すると、以下の動作を行います。

## 地図画面に交通情報を表示

- VICSの渋滞情報や規制情報  
※ VICS情報の表示についてはナビゲーション・オーディオ編H-3ページをご覧ください。
- フローティングカー情報による渋滞情報：   
(赤色：渋滞、橙色：混雑、緑色：順調)
- 通行実績情報マップの表示：   
※ 大規模地震等が発生した際に、インターナビ情報センターから通行実績情報を配信します。通行可能な道路を緑色の点線で表示します。
- 急減速多発地点の表示(安全運転コーチング)： 

フローティングカー情報による渋滞情報表示の例

急減速多発地点表示の例

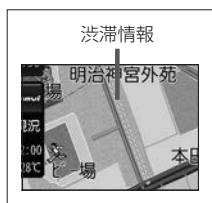

急減速多発地点

## お知らせ

### フローティングカー情報の表示について

- 縮尺が1 km以下の地図画面で表示されます。
- 表示/非表示は、VICS情報の地図表示設定(ナビゲーション・オーディオ編H-5ページ)に連動します。
- フローティングカー情報の設定で「**する**」を選んでいる必要があります。

### 通行実績情報マップの表示について

- 表示するには、通行実績情報マップを表示する設定にしてください。(地図画面で **internavi** → **メニュー** → **通行実績情報マップ** → **通行実績情報マップ表示設定** をタッチし、**表示する** をタッチ)
- 縮尺が1 km以下の地図画面で表示されます。

### 急減速多発地点(安全運転コーチング)の表示について

- 安全運転コーチングを利用するには  
・ 設定を「利用する」にしてください。  
(地図画面で **internavi** → **メニュー** → **安全運転コーチング** をタッチし、**利用する** をタッチ)  
・ 探索条件(ナビゲーション・オーディオ編D-12ページ)を **internaviルート** に設定して目的地設定・ルート探索をしてください。
- 縮尺が20 km以下の地図画面で表示されます。
- ルート案内中、「急減速多発地点」に近づくとき注意喚起を行います。

## インターナビ交通情報を利用したルート探索

- 目的地を設定してルート探索するとき、目的地方面の交通情報も取得して探索します。  
※ 目的地が遠方(200 km以上)の場合は、ルートの途中までの交通情報を取得します。  
※ internavi設定の「ルート案内時連動取得」で「**しない**」を選んでいる場合は行いません。

## 防災情報の表示

- 取得した交通情報に防災情報(津波情報・豪雨地点予測情報など)が含まれている場合、画面に情報が表示されます。



### お知らせ

- 防災情報配信は、パーソナル・ホームページから以下の手順で停止できます。
  - ① パーソナル・ホームページからログインする。  
[?] 20 ページ
  - ② 「防災情報配信」をクリックする。
  - ③ 配信を停止したい情報の「配信を停止する」をクリックする。
- 防災情報を表示後に次の操作をすると再び見ることができます。  
地図画面で **internavi** → **メニュー** → **internavi図形情報** をタッチする。

## フローティングカー情報について

インターナビ情報センターでは、日本中のインターナビ装着車から走行データ(ある道路を走行したときの所要時間などの情報)をご提供いただいています。この走行データをフローティングカー情報と呼びます。インターナビ情報センターは、収集したフローティングカー情報をVICS情報と統合してルート案内に役立つ交通情報を作成しています。

### お知らせ

- フローティングカー情報は、30分以内に同じ道路を走行したデータがある場合はその情報を、無い場合には過去の同時刻帯のデータを統計処理した情報を提供しています。
- フローティングカー情報は、生活道路や裏道などの全ての道路を対象とするものではありません。
- ご提供いただくフローティングカー情報は、お客様が特定できない形式に処理を行い、個人を特定するデータは保存されません。

## インターナビ交通情報の取得

インターナビ交通情報の取得には、手動取得と自動取得があります。

### インターナビ交通情報を手動で取得する

※ダイレクトメニューのカスタマイズ(19ページ)で **internavi 交通情報** の設定が必要です。

#### 1 地図画面で **internavi** → **internavi 交通情報** をタッチする。

※情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。

※どの場所の交通情報を取得するかは、下表のように変わります。

現在地周辺の交通情報を取得	現在地の地図画面で <b>internavi</b> → <b>internavi 交通情報</b> をタッチする。
地図スクロールして表示した場所周辺の交通情報を取得	地図スクロールして、 <b>internavi</b> → <b>internavi 交通情報</b> をタッチする。

### お知らせ

ルートが設定されているときに、現在地の地図画面で交通情報を取得すると、現在地周辺に加えて、ルート沿いと目的地周辺の交通情報も取得します。(目的地が遠方の場合は、ルートの途中までの交通情報を取得します)

### インターナビ交通情報の自動取得の設定をする

#### 1 **MENU** → **設定/情報** → **internavi 設定** をタッチする。

#### 2 “システム設定” の **設定する** → **情報取得設定** をタッチする。

#### 3 **常時接続** / **しない** を選んでタッチする。

**常時接続** …… インターナビから情報が配信されると自動で取得する

**しない** …… 自動で取得しない

# 駐車場セレクト

(VXM-195VFI) (VXM-195VFEI) (VXU-195NBI) の場合  
※上記以外の機種は [P.16](#) ページをご覧ください。

条件を設定して駐車場を探すことができます。(条件の設定 [P.15](#) ページ)

## 駐車場を探して、目的地に設定する

**1** 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **駐車場セレクト** をタッチする。

**2** 駐車場の検索方法を選んでタッチしたあと、検索条件を選んでタッチする。



**3** リストから駐車場を選んでタッチし、**決定** をタッチする。



操作を続けると、選んだ駐車場へのルート案内を開始できます。


以降の操作方法について詳しくは、[P.ナビゲーション・オーディオ編D-2](#) ページ手順 **2** をご覧ください。

## お知らせ

- 走行中は操作の一部が制限されます。
- 一部の駐車場で表示が実際の情報と異なるものもあります。
- ダイレクトメニューのカスタマイズ([P.9](#) ページ)で **駐車場セレクト** が設定されている場合、下記操作でも駐車場を探して目的地に設定することができます。この操作の場合、下記の動作となります。
  - ・ 現在地の地図画面で **internavi** → **駐車場セレクト** をタッチ
    - …ルートが設定されているときは目的地周辺の駐車場を検索、ルートが設定されていないときは現在地周辺の駐車場を検索します。検索条件はあらかじめ設定([P.15](#) ページ)した条件で検索し、上記手順 **3** に進みます。
  - ・ 地図をスクロールして **internavi** → **駐車場セレクト** をタッチ
    - …地図スクロールした場所周辺の駐車場を検索します。検索条件はあらかじめ設定([P.15](#) ページ)した条件で検索し、上記手順 **3** に進みます。

## 駐車場セレクトの設定をする

- 1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **駐車場セレクト** → **駐車場セレクト設定** をタッチする。
- 2 変更したい設定を選んでタッチしたあと、設定したい項目をタッチする。

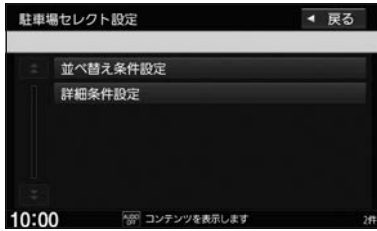

設定を初期化します。

- 3 どの設定にするかリストから選んでタッチし、**決定** をタッチする。



# 駐車場セレクト

VRM-195VFEI VRM-195VFI の場合

※上記以外の機種は [P.14](#) ページをご覧ください。

条件を設定して駐車場を探すことができます。(条件の設定 [P.17](#) ページ)

## 駐車場を探して、目的地に設定する

### 準備

ダイレクトメニューのカスタマイズ([P.9](#) ページ)で **駐車場セレクト** を設定しておいてください。

## 1 地図画面で **internavi** → **駐車場セレクト** をタッチする。

⇒ 駐車場情報の取得を開始します。

※情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。

※どの場所周辺の駐車場を探すかは、下表のように変わります。

現在地周辺の駐車場を探す	ルートが設定されていないときに、現在地の地図画面で <b>internavi</b> → <b>駐車場セレクト</b> をタッチする。
目的地周辺の駐車場を探す	ルートが設定されているときに、現在地の地図画面で <b>internavi</b> → <b>駐車場セレクト</b> をタッチする。
地図スクロールして表示した場所周辺の駐車場を探す	地図スクロールして、 <b>internavi</b> → <b>駐車場セレクト</b> をタッチする。

## 2 リストから駐車場を選んでタッチし、**決定** をタッチする。

- 現在地周辺の駐車場を探した場合… “現在地から” と表示
- 目的地周辺の駐車場を探した場合… “目的地から” と表示
- 地図スクロールして表示した場所周辺の駐車場を探した場合… “表示地点から” と表示



駐車場までの距離

操作を続けると、選んだ駐車場へのルート案内を開始できます。

以降の操作方法について詳しくは、[ナビゲーション・オーディオ編D-2](#) ページ手順 **2** をご覧ください。

### お知らせ

- 走行中は操作の一部が制限されます。
- 一部の駐車場で表示が実際の情報と異なるものもあります。



## 駐車場セレクトの設定をする

1 MENU → 設定／情報 → internavi設定 をタッチし、  
“駐車場セレクト” の 設定する をタッチする。

2 各項目の設定ボタン( する / しない など)を選んでタッチする。

### 優先順位／検索条件の利用

駐車場を探すとき、また探した駐車場をリスト表示するときに、駐車場セレクトの各設定項目を考慮するかどうかを する / しない で設定できます。

※以降の設定項目は「優先順位／検索条件の利用」を する にしているとき、設定可能です。

### 第1優先 第2優先 第3優先

探した駐車場をリスト表示するとき、どの項目を優先して表示するか優先順位を付けて設定できます。第1優先～第3優先それぞれについて、 なし / 料金 / 距離 / 満空情報 から選んで設定してください。

### 駐車場料金(1時間あたり)

選んだ駐車料金の駐車場に絞り込んで駐車場を探します。

### 距離

駐車場を探す場所(現在地／目的地／スクロール地点)から周囲何メートル以内にある駐車場に絞り込んで駐車場を探すか、その距離を設定できます。

### 駐車場の規模

最大収容可能台数が選んだ駐車台数以上の駐車場に絞り込んで駐車場を探します。

### 屋根

屋根の有る駐車場、または屋根の無い駐車場に絞り込んで駐車場を探します。

### 駐車の方法

自走のみ を選ぶと、自走式の駐車場に絞り込んで駐車場を探します。

### 営業時間

24時間営業 を選ぶと、24時間営業の駐車場に絞り込んで駐車場を探します。

# インターナビ・ウェザー

現在地や目的地の気象情報を見ることができます。

## 気象情報を見る

気象情報を見るには、気象情報の取得を行ってください。なお、気象情報を取得後に表示される内容は設定により変わりますので、あらかじめインターナビ・ウェザーの設定を行ってください。

## 気象情報を取得する

※ダイレクトメニューのカスタマイズ(【P】9ページ)で **internavi ウェザー** の設定が必要です。

### 1 地図画面で **internavi** → **internavi ウェザー** をタッチする。

※情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。

※どの場所の気象情報を取得するかは、下表のように変わります。

現在地周辺の気象情報	現在地の地図画面で <b>internavi</b> → <b>internavi ウェザー</b> をタッチする。 ※ルートを設定している場合、「天気情報割込みの表示」では目的地の気象情報が表示されます。
地図スクロールして表示した場所周辺の気象情報	地図スクロールして、 <b>internavi</b> → <b>internavi ウェザー</b> をタッチする。

## お知らせ

ルート探索をしたとき、設定により気象情報を自動取得します。【P】26ページ「ルート案内時連動取得」

## インターナビ・ウェザーの設定をする


### 1 **MENU** → **設定／情報** → **internavi 設定** をタッチし、「internavi ウェザー」の **設定する** をタッチする。

### 2 各項目の設定ボタン( **する** / **しない** )を選んでタッチする。

地図上の天気表示\*1 / 気象警戒エリアの案内\*2

気象情報を取得したとき、「降雨／降雪／津波情報の地図画面表示」と「警戒エリアに進入時に音声でお知らせ」を **する** / **しない** の設定ができます。

※降雨量／降雪量が一定以下の場合は、「警戒エリアに進入時に音声でお知らせ」は行いません。

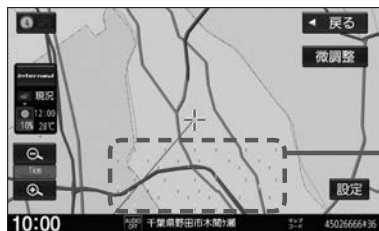

(例) 降雨エリアの表示

- ・降雨、降雪、津波の表示をします。
- ・縮尺が20 km以下の地図画面で表示します。
- ・降雨量／降雪量によって表示が変わります。  
降雨量：(少) → → (多)
- 降雪量：(少) → → (多)
- ・津波は警戒度によって表示が変わります。  
津波注意報 津波警報 大津波警報

\* 1… **VXM-195VFI** **VXM-195VFEI** **VXU-195NBI**

\* 2… **VRM-195VFEI** **VRM-195VFI**

## インターナビ・ウェザーの設定をする

### 天気情報割込みの表示

気象情報を取得したとき、天気情報割込み画面を表示 **する** / **しない** の設定ができます。

天気情報割込み画面



見たい情報を選んでタッチしてください。

※情報が無いボタンはタッチできません。

例：警報・注意報の情報を取得できていない場合、

**警報・注意報** はタッチできません。

### お知らせ

- ルート探索時およびルート案内中に気象情報を自動取得した場合は割り込み表示しません。
- インターナビ交通情報の割り込み表示(防災情報など)と同時になった場合は、交通情報の割り込み表示になります。この場合、**🚨** をタッチすると天気情報の割り込み表示に切り換わります。

天気情報の割り込み表示に切り換えます。



### 気象予報アイコンの表示

気象情報を取得したとき、地図画面に気象予報アイコン表示を **する** / **しない** の設定ができます。

気象予報アイコンには、地図をスクロールした地点の気象情報が表示されます。

※気象情報が取得できていない場合は表示されません。

気象予報アイコン  
(現在とアイコンに表示されている時刻の天気予報が表示されます。)



### 音声お知らせ

取得した気象情報に音声データがある場合、読み上げを **する** / **しない** の設定ができます。

### お知らせ

- 走行中は操作の一部が制限されます。
- 取得場所に各気象情報が無い場合や、情報を取得できなかった場合、各表示はされません。
- 各表示は情報の取得から所定の時間が経過すると、表示されなくなります。

## 車両のメーター内へのウェザーインフォメーション表示

今日と明日の気象情報を車両のメーター内マルチインフォメーションディスプレイに表示します。

詳しくは、車両本体の取扱説明書をご覧ください。

※車両の装備やグレードが気象情報表示に対応している必要があります。



ルート案内中のとき…目的地の気象情報を表示

ルート案内をしていないとき…現在地の気象情報を表示

### お知らせ

- 気象情報を表示するにはインターナビで気象情報を取得する必要があります。自動で取得するようにしておく(インターナビ交通情報の自動取得の設定(☞P 13ページ)で「常時接続」を選ぶ)、または手動で取得(現在地の地図画面で「internavi」→「internavi ウェザー」をタッチ)してください。
  - ※ 「internavi ウェザー」をタッチするには、ダイレクトメニュー(☞P 9ページ)で「internavi ウェザー」の設定が必要です。
- インターナビで取得した週間天気予報の今日と明日の気象情報を表示します。
- 仕様およびデザインは、車両やグレードによって異なります。また、改良のため予告なく変更することがあります。

## パーソナル・ホームページとスマートフォンアプリについて

パソコンやスマートフォン向けのサービスも提供しており、パーソナル・ホームページやスマートフォン向けアプリから利用することができます。

燃費履歴や車のメンテナンス時期などの情報サービスを利用できます。

### お知らせ

- インターネットに接続できる環境が必要です。
- 利用時の通信料およびプロバイダ接続料などは、お客様のご負担となります。
- ホームページの内容は予告なく変更されることがあります。

# パーソナル・ホームページとスマートフォンアプリについて

## インターネットナビ プレミアムクラブ会員の方

### ●パーソナル・ホームページ パソコンから

インターネットナビ プレミアムクラブのホームページからログインすることで利用できます。  
<https://www.honda.co.jp/internavi/>

### ●スマートフォンアプリ スマートフォンから

下記2つのアプリから利用できます。



#### インターネットナビ・リンクアプリ（無料）

給油記録や燃費履歴、車の消耗品の交換時期などを確認することができます。



#### インターネットナビポケット（一部有料）

出発推奨時刻や到着予想時刻などドライブ前のルートを確認できるナビアプリケーションです。

詳しくは、インターネットナビ プレミアムクラブのホームページ(<https://www.honda.co.jp/internavi/>)をご覧ください。

初めてログインする場合は、ログインID／パスワードにはプレミアムクラブのマスターID／マスターパスワードを入力してログインしてください。マスターID／マスターパスワードはプレミアムクラブ会員登録の際にお渡りする「登録完了のご案内」に記載されています。

## Honda Total Care会員の方

### ●Honda Total Care会員サイト パソコンから

Honda Total Careのホームページからログインすることで利用できます。  
<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/>

### ●スマートフォンアプリ スマートフォンから

下記2つのアプリから利用できます。



#### Honda Total Care 会員サイト

給油記録や燃費履歴、車の消耗品の交換時期などを確認することができます。



#### インターネットナビポケット（一部有料）

出発推奨時刻や到着予想時刻などドライブ前のルートを確認できるナビアプリケーションです。

詳しくは、Honda Total Careのホームページ(<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/>)をご覧ください。

初めてログインする場合、ログインID／パスワードには仮ID／仮パスワードを入力してログインしてください。仮IDは車台番号、仮パスワードはHonda Total Care会員番号の下6桁です。Honda Total Care会員番号は会員申し込み時にお渡りする会員申込書に記載されています。

# パーソナル・ホームページと同期する

パーソナル・ホームページと同期すると、お客様がパソコンなどを使ってパーソナル・ホームページで登録した情報と、本機で登録した情報をお互いに日付の新しい情報に更新することができます。(例えば、登録地点のデータを同期すると、パーソナル・ホームページで登録したMyスポットの地点を本機でルート探索に使えたり、本機で登録した地点をパーソナル・ホームページで見たりすることができます)

## 全ての情報をパーソナル・ホームページと同期する

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **パーソナルHPと同期** をタッチする。

## 登録地点の情報のみパーソナル・ホームページと同期する

1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **地点編集** → **パーソナルHPと同期** をタッチする。

### お知らせ

- 本機に登録できる登録地点は最大300件です。
- 登録地点の情報の一部は、同期対象にはなりません。
- 自宅は同期対象にはなりません。

# Myコース

パーソナル・ホームページに登録したMyコースのルートの本機に取り込んで、ルート案内することができます。

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **Myコース** をタッチする。

2 パーソナル・ホームページに登録したコースのリストが表示されるので、選んでタッチする。

3 **決定** → **探索開始** をタッチする。

Myコースの目的地や経由地  
(タッチすると、地点の情報  
画面に切り換わります)




### お知らせ

- Myコースのルートは本機でルート探索しなおすため、パーソナル・ホームページで探索したルートと本機で案内するルートが異なる場合があります。

# 目的地クリップ

パーソナル・ホームページで目的地クリップを登録すると、登録した目的地が本機に送信されルート探索することができます。

目的地クリップの情報を取得すると、メッセージが表示されます。

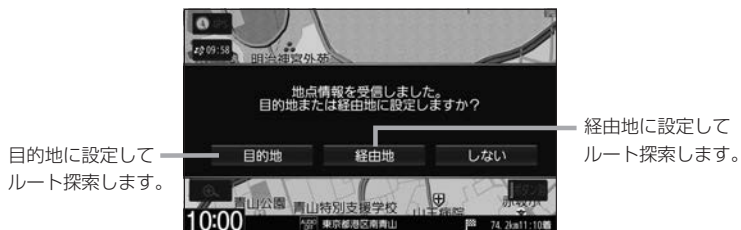

## インターナビの情報サービス

インターナビでは各種情報を配信しており、本機で見ることができます。

### インターナビの情報サービスを見る

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** をタッチする。

2 リストから選んでタッチする。

#### 情報画面の例

読み上げ音声情報がある場合、表示中の全リストの内容を読み上げます。(読み上げ停止)をタッチすると、中止します)

読み上げ音声情報がある場合、内容を読み上げます。(読み上げ停止)をタッチすると、中止します)



タッチして、さらにリストが表示された場合は、選んでタッチしてください。

情報を切り換えます。  
画像情報がある場合、表示します。

#### お知らせ

- インターナビの提供サービス変更に伴い、各種情報は変更される場合があります。
- 情報サービスにより、表示画面は異なります。

# カーカルテを見る

エンジンオイルなどの消耗品の交換時期や、車検の時期を管理するカーカルテの情報を、本機で確認することができます。

**1** 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **カーカルテ** をタッチする。

**2** リストが表示されるので、確認したい項目を選んでタッチする。

## ●確認できる項目の例

### メンテナンス記録

カーカルテに登録した消耗品リストが表示され、交換予定日などを確認できます。

タッチすると、各消耗品の交換登録を行うことができます。

メンテナンス記録画面(例)



交換項目	交換予定距離	交換予定日
ブレーキ液	37,452km	20.12.31
ミッションオイル	160,000km	29.02.28
エアクリ・ナエレメ...	50,000km	21.11.01
エンジンオイル	7,452km	19.01.01
エンジンオイルフィ...	22,452km	20.01.01
冷却水	157,452km	28.12.29

### マイカースケジュール

カーカルテに登録した車検時期などを確認できます。

マイカースケジュール画面(例)



項目	日付	操作
車検	20XX.XX.XX	設定/リセット
免許	20XX.XX.XX	期限表示
任意保険	20XX.XX.XX	戻る
ロードサービス	20XX.XX.XX	

## お知らせ

- 交換サイクル距離、交換サイクル期間は、パーソナル・ホームページにて設定を変更することができます。(本機では変更できません)
- 車の利用状況により、消耗品の交換サイクルの推奨値が短くなる場合があります。



# インターナビ・ルート

インターナビでは、独自のルート探索方法を提供しており、多彩なルート設定が可能です。

※インターナビの提供サービス変更に伴い、ルートの種類は変更される場合があります。

「探索条件」の設定（[「ナビゲーション・オーディオ編D-12ページ」](#)）で **internaviルート** をタッチし、下記のルートから選んでください。その後、目的地を設定してルート探索を開始すると、選んだインターナビルートでルート探索します。

※お買い上げ時は【スマートルート】に設定されています。

## ①時間と料金のバランスがよい【スマートルート】

スマートルートでは、「最速」をベースに「時間」「料金」「ETC割引」などをバランスよく考慮した「最も賢いルート」をご案内します。お財布にやさしく、渋滞にもつかまりにくいので、目的地までストレスなく移動することができます。

## ②最も早く目的地に到着できる【最速ルート】

ルート対象となるすべての道路のインターナビ交通情報を用いて、高性能なインターナビ情報センターでルート計算します。有料の高速道路を最大限に活用して、最短時間で目的地に到着できるルートをご案内します。

※「最速ルート」では交通状況により、高速道路の乗り降りを繰り返す場合があります。

## ③無料道路で最も早く目的地に到着できる【最速無料優先ルート】

無料の一般道路と無料の高速道路を利用して、最短時間で目的地に到着できるルートをご案内します。

## ④運転初心者でも走りやすいルートをご案内する【らくらく運転ルート】

運転初心者の方や運転が苦手な方がストレスをあまり感じることなくドライブできるよう、道幅の広い道路を優先し右左折や都市内高速道路をなるべく避けるルートをご案内します。

## ⑤燃費消費が最も少なく、CO<sub>2</sub>排出量も削減する【省燃費ルート】

会員の走行情報から、燃費消費量を計算し\*<sup>1</sup>、距離や時間ではなく、燃費消費量の最も少ないルートをご案内します。CO<sub>2</sub>排出量を抑えた、環境にやさしいルートです。

## ⑥ETC割引を最大限に活用できる【ETC割引ルート】

通勤割引や早朝割引など、複雑なETC割引をあなたに代わってサーバーが計算します。高速料金を節約できるお得なルートをご案内します。

※2度乗りで安くなる場合、ICの降り口の音声案内のみとなります。

※2度乗りする際は、実際の交通規制に従ってください。

\* 1…過去走行データの平均で算出しています。過去走行データがない場合は、推定車速で算出しています。

# インターナビの設定をする

1 MENU → 設定／情報 → **internavi設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン( **する** / **しない** など)を選んでタッチする。



## フローティングカー情報

自転車の走行データをインターナビ情報センターに情報提供 **する** / **しない** を選択できます。

※フローティングカー情報(他のインターナビ装着車からの走行データ)を取得するには、**する** に設定する必要があります。

## 図形情報割り込み

図形情報を受信したとき、割り込み表示を **する** / **しない** を選択できます。

## 情報センターからの音声配信

取得したインターナビ交通情報に音声データがある場合、読み上げを **する** / **しない** を選択できます。

※ **しない** に設定しても、音声データによっては読み上げを行う場合があります。

## ルート案内時連動取得

ルート探索するときの自動情報取得に関する設定です。

**全ての情報** ……ルート探索のとき、インターナビ交通情報とウェザー情報を自動取得する

**交通情報** ……ルート探索のとき、インターナビ交通情報を自動取得する

**しない** ……ルート探索のとき、情報の自動取得をしない

## internavi ウェザー

18ページ

駐車場セレクト **VRM-195VFEI** **VRM-195VFI** のみ

17ページ

## internaviダイレクトカスタマイズ

9ページ

## システム設定

インターナビ情報の自動取得設定( 13ページ)や、セットアップに関する設定を行うことができます。

# インターナビの各設定を初期化する

1 MENU → 設定／情報 → internavi設定 → “internavi設定”の初期化をタッチする。

2 初期化したい設定を internavi設定 / internaviウェザー設定 / 駐車場セレクト設定 \*1 / システム設定 から選んでタッチする。

## 初期設定一覧

internavi設定の初期状態は下記の通りです。

Internavi設定
フローティングカー情報=する 図形情報割り込み=する 情報センターからの音声配信=する ルート案内時連動取得=全ての情報
internaviウェザー設定
地図上の天気表示*2 / 気象警戒エリアの案内*1=する 天気情報割り込みの表示=する 気象予報アイコンの表示=する 音声お知らせ=する

Internavi設定
駐車場セレクト設定*1
優先順位 / 検索条件の利用=しない 第1優先=なし 第2優先=なし 第3優先=なし 駐車場料金(1時間あたり)=制限なし 距離=制限なし 駐車場の規模=制限なし 屋根=制限なし 駐車の方法=制限なし 営業時間=制限なし
システム設定
情報取得設定=常時接続

\* 1… VRM-195VFEI VRM-195VFIのみ

\* 2… VXM-195VFI VXM-195VFEI VXU-195NBIのみ

# 緊急サポートに電話をかける

※緊急サポートへの連絡には通話料がかかります。

※Honda販売店で緊急サポートの申し込みと、本機のセットアップを完了しておく必要があります。

## 1 地図画面で **internavi** → **緊急サポート** をタッチする。

※ **internavi** がタッチできない場合、**MENU** → **設定/情報** → **情報** → **緊急サポート** をタッチしてください。

## 2 **発信** をタッチする、

または携帯電話を使用して画面に表示されている電話番号にかける。

⇒オペレータが対応しますので、表示されている現在地のマップコードを伝えてから用件をお伝えください。

### ハンズフリーで電話できる場合

#### **発信** をタッチする。

※走行中は発信できません。



発信画面

発信音量を調整します。



通話中画面

現在地のマップコード 電話を切ります。

受話音量/送話音量を調整します。

### ハンズフリーで電話できない場合

表示されている電話番号に携帯電話を使用してかける。



緊急サポートの電話番号

現在地のマップコード

### お知らせ

- 緊急サポートに連絡できるのは、お使いの携帯電話通話可能区域内です。
- バッテリーあがりなどで本機を起動できない場合は携帯電話などから直接緊急サポートに電話してください。  
※緊急サポートの電話番号は、手順 **2** の画面を表示させてあらかじめ控えておくことをおすすめします。
- 走行中は緊急サポート画面にマップコードが表示されません。車を安全な場所に停車してから操作を行ってください。

# 地図データ更新サービス

## 無償地図更新サービス

インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careでは、対象製品をご購入のうえ、会員登録していただいた場合、対象製品の地図データを無償で3回「2019年度版」「2020年度版」「2021年度版」に更新するサービスを提供いたします。

- 無償地図更新サービスの対象製品は、VXM-195VFi/VXU-195NBi/VRM-195VFEi/VRM-195VFiです。(VXM-195VFEiは無償地図更新サービスの対象外です。)
- 無償地図更新サービスはHonda販売店(Honda Cars店、ホンダオートテラス店)を通じて提供いたします。
- 無償地図更新サービスは、2019年・2020年・2021年の各年1回ずつ提供いたします。
- 無償地図更新サービスは、各年秋頃の提供を予定しております。なお、提供時期につきましては、インターナビ プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページまたはHonda Total Care会員サイトでご確認ください。  
※地図更新データの提供時期は予告なく変更となる場合があります。

### お知らせ

- 無償地図更新サービスは提供時期を過ぎますとサービスをお受けになれません。
- 無償地図更新サービスはお受けにならなかった年があっても、サービスの権利を翌年以降に持ち越すことはできません。
- 地図更新サービスをお受けになるには、
  - ・インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careの会員登録が有効であること
  - ・更新の権利を確認するため、通信接続ができることが前提となります。  
ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録されているHonda販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。

## 有償地図更新サービス

有償の地図更新サービスをホンダアクセスより販売予定です。

VXM-195VFi/VXU-195NBi/VRM-195VFEi/VRM-195VFi向けは2022年および2023年の各年秋頃に販売予定、VXM-195VFEi向けは2019年～2023年の各年秋頃に販売予定です。

※地図更新データの提供時期は予告なく変更となる場合があります。

## 地図更新サービスに関するご注意

本サービスをご利用頂くには、インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careへ会員登録していただいていることが原則となります。未登録の方や、中古車で本製品を装着した車輛を購入された方は必ずHonda販売店にて会員登録の手続きを行ってください。

本機をホンダアクセスの指定する車種以外に取り付けた場合は、地図更新サービスをお受けいただけなくなりますので、ご注意ください。

# 故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げのHonda販売店にご連絡ください。

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
	○○○に失敗しました。 ※「○○○」には取得中 または同期中の情報の 名称	情報取得中、通信に何らかの異常が発生した。 ⇒ 再度操作を行ってください。
		通信中に通信圏外へ移動した。 ⇒ 通信圏内に移動して操作してください。
U	USB通信機器が切断 されました。	専用通信機器の接続が外れた。 ⇒ 専用通信機器を正しく接続してください。 【📄「リンクアップフリーの専用通信機器について」8ページ
		通信中に専用通信機器に何らかの異常が発生した。 ⇒ Honda販売店にお問い合わせください。
あ	暗証番号が異なります。 暗証番号を再入力してく ださい。	会員ID(フレームNo.)が正しく設定されていない。 ⇒ 本機でフレームNo.を確認し、会員ID(車検証に記載の車台番号)と同じ かどうか確認してください。【📄7ページ
		カーナビ用パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。 ⇒ 「登録完了のご案内」に記載されているカーナビ用パスワード(暗証番号) を確認して、再度入力してください。
さ	サーバが混み合っています。	インターナビ情報センターのサーバが混雑している。 ⇒ しばらくしてからインターナビ情報を取得してください。
	サーバが停止しています。	インターナビ情報センターのサーバが停止している。 ⇒ しばらくしてからインターナビ情報を取得してください。
た	ただいま接続できません。	リンクアップフリーの通信圏外に位置している。 ⇒ リンクアップフリーの通信圏内に移動して操作してください。
		リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない。 ⇒ 専用通信機器を正しく接続してください。 【📄「リンクアップフリーの専用通信機器について」8ページ
に	認証に失敗しました。	カーナビ用パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。 ⇒ 「登録完了のご案内」に記載されているカーナビ用パスワード(暗証番号) を確認して、再度入力してください。
		会員ID(フレームNo.)が正しく設定されていない。 ⇒ 本機でフレームNo.を確認し、会員ID(車検証に記載の車台番号)と同じ かどうか確認してください。【📄7ページ それでも接続できない場合は、Honda販売店またはHonda Total Care コールセンターへお問い合わせください。



- 商品についてのお問い合わせは、お買い求めのHonda販売店または株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

### 株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-663521

(受付時間:9時~12時、13時~17時/

但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く)

- インターナビおよびリンクアップフリー、緊急サポートについてのお問い合わせは、Honda Total Careコールセンターまでお願いします。

### 本田技研工業株式会社

### 「Honda Total Careコールセンター(会員専用)」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-21-5656

(受付時間:9時~12時、13時~17時/ゴールデンウィーク・夏期・年末年始休業を除く)

発売元 株式会社 ホンダ アクセス  
〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元 パナソニック株式会社  
オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社  
〒224-8520 神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地



Printed in Japan

08A40-5Y0-4000-8C  
YEFM0412160