

地図の操作

地図をスクロールする



フリックする

画面に触れたまま素早く指をはらうように動かし、画面から指を離します。はらった方向に地図がスクロールします。

スライドする

画面に触れたまま指を動かします。指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図の縮尺を変更する



ピンチインする

2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を縮めるように動かします。地図の範囲を広域にします。

ピンチアウトする


2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を広げるように動かします。地図の範囲を詳細にします。

地図の向きを切り換える

現在地画面で、 にタップする



切り換えたい設定にタップする

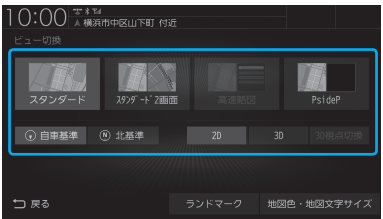

にタップする

地図の画面分割方法または向き、種類が切り換わります。

ルート探索

目的地を設定してルート探索をする

1 **MENU** キーを押す

目的地メニューを表示します。

2 目的地を設定する方法にタップする


下記は一例です。

- 施設名称がわかっているとき：**名称**
- 住所がわかっているとき：**住所**


3 画面に従って操作する

下記は一例です。

名称 を選んだ場合

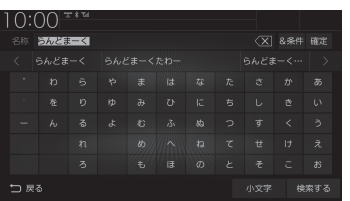

施設名称を入力し、**検索する** にタップすると該当施設のリストが表示されます。

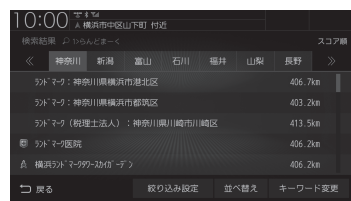

目的地に設定したい施設にタップします。

住所 を選んだ場合



都道府県～番地のリストが順次表示されます。タップして住所を選択してください。

4 **ここへ行く** にタップする

この後、ルート案内を開始します。



ハンズフリー電話


準備（携帯電話を登録する）

お知らせ

- Bluetooth 接続ができる携帯電話が必要です。
- ご利用の携帯電話の取扱説明書に従って操作してください。

1 **MENU** キーを押し、**電話** にタップする

2 **接続設定** にタップする

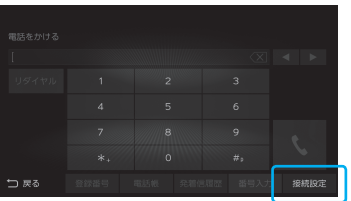

Bluetoothの設定画面を表示します。


3 「Bluetooth電源設定」の **ON** にタップする



4 「Bluetooth 機器の設定 / 登録」の **設定する** にタップする



5 **カーナビから検索** にタップする

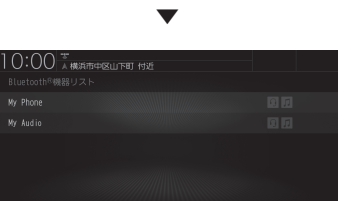

本機に接続可能なBluetooth 機器が表示されます。

6 接続したい“機器名”にタップする

7 **はい** にタップする



以降の操作は、お使いのBluetooth 機器によって異なります。

8 タイプ別操作を行う

表示されている画面のタイプ別の操作を行ってください。

<タイプA>



自動的に接続が完了します。

<タイプB>



Bluetooth 機器に表示されているパスキーと本機の画面に表示されているパスキーが同じであれば、[はい]にタップします。

※ パスキーがもし違う場合は、Bluetooth 機器側の操作をやり直してください。

<タイプC>



本機側が準備状態ですので、Bluetooth 機器側でパスキーを入力してください。

接続が完了すると、現在地画面にBluetoothと電波強度のアイコンが表示されます。

電話を受ける

本機に接続された携帯電話に電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

1 **応答** にタップする



通話開始状態となります。

電話をかける


電話番号を入力して電話をかけます。

注意

- なるべく走行中の通話は控え、安全な場所に停車してから使用してください。

1 **MENU** キーを押し、**電話** にタップする

2 **番号入力** にタップする

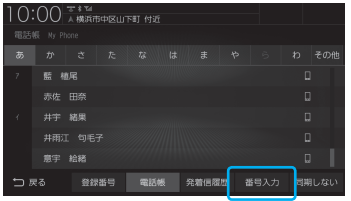

3 “電話番号”を入力し、“オフフックアイコン”にタップする




オフフックアイコン

入力した電話番号に電話がかかります。

音量調節

- 音声案内が出力されているときに **VOL -** キーを押す

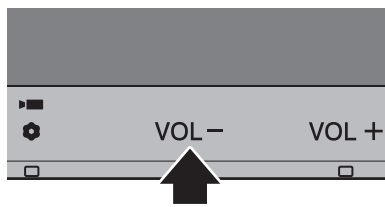

音声案内の音量が小さくなります。

- VOL +** キーを押す

音声案内の音量が大きくなります。

音量の種類について

以下の音出力されているときに、音量を調節できます。

種類	表示	音量レベル
電話 (着信)	Vol. 3	1 ~ 7
電話 (受話)	Vol. 3	1 ~ 7
音声案内	Vol. 3	0 ~ 7
インターナビ案内	Vol. 3	0 ~ 11
オーディオ	Vol. 7	0 ~ 40
Honda スマートパーキングアシストシステム ^{※1}	表示はありません。	0 ~ 40

※1 9インチモデルのみ

オーディオ (準備)


ディスクを挿入する

- ▲** キーを押し、**モニター Open** にタップする



パネルが開きます。

- ディスク挿入口に **CD** または **DVD** を挿入する

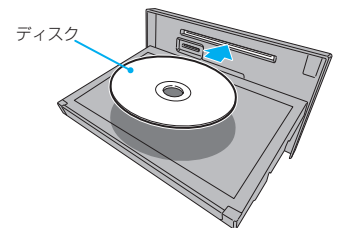

※ レーベル面を上にして挿入してください。

自動でパネルが閉まり再生を開始します。

SD カードを挿入する


お知らせ

- お買い上げ時、本機に8GBのSDカードが挿入されています。

- ▲** キーを押し、**モニター Open** にタップする



- SD カードスロットに **SD カード** を差し込む

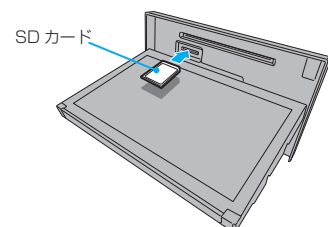

※ ラベル面を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

- ▲** キーを押し、パネルを閉じる

SD カードを利用したオーディオ機能が使用可能となります。

オーディオ (基本)

オーディオソースを再生 (視聴) する



AUDIO メニューの左ページ/右ページを表示します。フリック/スライドしても表示できます。

AUDIO メニュー (または再生中のオーディオソースの再生情報画面) を表示します。

- AUDIO** キーを押す
AUDIO メニューを表示します。オーディオソース再生中の場合は、そのソースの再生情報画面を表示します。その場合は、再度 **AUDIO** キーを押してください。

- 再生 (視聴) したいオーディオソースにタップする

選んだオーディオソースの再生 (視聴) を開始します。

再生情報画面の操作

※ 代表としてUSBの再生情報画面の操作を記載しています。

USB デバイスの動画再生画面を表示します。

前後のフォルダーを選択できます。フォルダー選択後、最初の曲を再生します。

タイトル情報にジャケット写真があれば、ジャケット写真を表示します。

シークバー

タップまたはスライドすることで再生位置を指定できます。

▲ キーを押した後、[モニター Open] にタップすると、パネルを開きます。



音量を調整します。 AUDIO メニューを表示します。 AUDIO メニューでは、オーディオソースの選択が行えます。

フォルダーリストを表示します。

スキャン、リピート、ランダムの再生モードを切り換えます。

CategorySearch モードを ON/OFF に切り換えます。

選曲 (前後のファイル選択) や一時停止、再生が行えます。

オーディオを ON/OFF します。


Bluetooth 対応オーディオ機器を接続する

- AUDIO** キーを押し、**BTA** にタップする

- 接続設定** にタップする

以降の操作は、裏面「準備 (携帯電話を登録する)」の手順3以降と同じです。

iPod / iPhone / USB デバイスを接続する

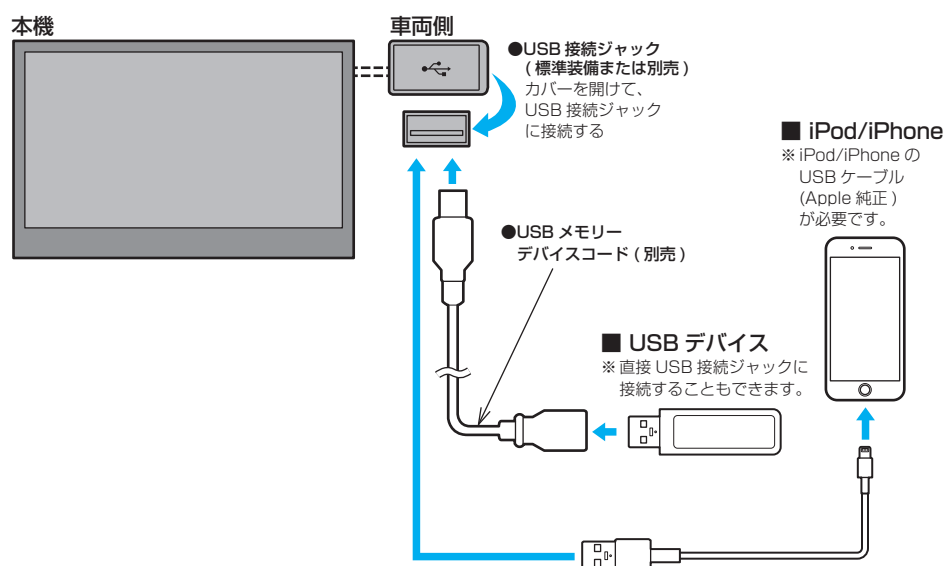


お知らせ

- 接続ケーブルを使用して、USB デバイスまたは、iPod/iPhone のいずれかが接続できます。
- USB デバイス、iPod/iPhone は付属していません。
- USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくは、Honda 販売店にご確認ください。

インターナビ



現在地画面で、**internavi** にタップすると、internavi 画面を表示します。

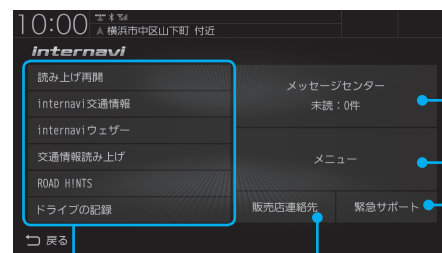

メッセージリストを表示する
Honda からのお知らせなどが確認できます。

インターナビメニューを表示する
情報サービスなどが確認できます。

緊急サポートの連絡先を表示する
緊急サポートの電話番号やMAPCODEを確認できます。

販売店の連絡先を表示する
ディーラーや任意保険の連絡先を確認できます。

インターナビの各機能を使う

周辺の駐車場を探す駐車場セレクト機能や、気象情報を取得するinternavi ウェザー機能などがあります。

画質調整

- 調整したい画面を表示させて、**MENU** キーを長押しする



画質調整のメニューを表示します。

明るさ	[+] にタップすると明るくなり、[-] にタップすると暗くなります。
コントラスト	[+] にタップするとコントラストが強くなり、[-] にタップすると弱くなります。
黒の濃さ	[灰] にタップすると黒の濃さが弱くなり、[黒] にタップすると濃くなります。
色合い	[緑] にタップすると緑っぽくなり、[赤] にタップすると赤っぽくなります。
色の濃さ	[+] にタップすると色が濃くなり、[-] にタップすると薄くなります。

※ 調整する画面によっては、調整項目が異なります。