


電源を入れる

電源を入れる：車のエンジンスイッチをアクセサリ、またはオンに入れます。
電源を切る：車のエンジンスイッチをオフにします。

画面の切り替えかた

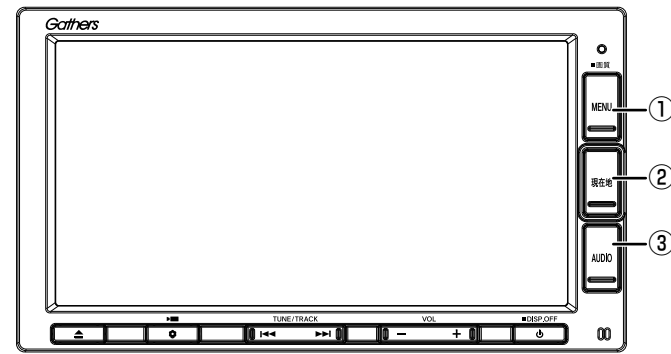

① **目的地メニュー**
目的地メニュー画面を表示します。

② **現在地図画面**
現在地図画面を表示します。

③ **AV 画面 / AUDIO メニュー画面**
選択しているソースの AV 画面を表示します。 AV 画面表示中に押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

AV の基本操作

■ ソース（音源）を切り替える
1. [AUDIO] を 2 回押す

AUDIO メニュー画面が表示されます。AV 画面を表示しているときは 1 回押すと AUDIO メニュー画面を表示します。

2. 切り替えたいソースにタッチする

ページ切り替え

■ 音量を調整する
1. [- / +] (VOL) を押す

0 ~ 40 の範囲で調整できます。

■ オーディオ機能をオン / オフする
1. [⏻] を押す

押すたびにオーディオ機能がオン、オフします。

■ 交通情報を受信する
1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [交通情報] にタッチする

ページ切り替え

ラジオ(AM/FM)を聴く

■ ソース（音源）を切り替える
1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [AM] または [FM] にタッチする

■ 放送局をリストから選局する
現在受信できる放送局がリストで表示されます。
1. [放送局リスト] にタッチする

2. 受信する放送局にタッチする

TV を視聴する

■ ソース（音源）を切り替える
1. [AUDIO] を 2 回押す
2. [TV] にタッチする

■ 操作ボタンを表示する
1. TV 画面にタッチする
操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。画面右上の [非表示] でも消すことができます。

■ プリセットから選局する
1. [プリセット切替] にタッチして「エリア」を選択する
2. [1] から [12] にタッチする

DVD/CD/SD カードを出し入れする

■ DVD/CD を入れる
1. [▲] を押す
2. [DISC] にタッチする

3. ディスクを挿入口に入れる

フロントパネルが自動的に閉じます。

■ DVD/CD を出す
1. [▲] を押す
2. [DISC] にタッチする
フロントパネルが開き、ディスクが排出されます。
3. ディスクを取り出す
4. [▲] を押す
フロントパネルが閉じます。

■ SD カードを入れる
1. [▲] を押す
2. [オープン] にタッチする

3. SD カードを挿入口に入れる

SD カードは、切りかきを右上にして挿入し、突き当たるまで奥に差し込んでください。

4. [▲] を押す
フロントパネルが閉じます。

■ SD カードを出す
1. [⏻] を押す
オーディオ機能をオフします。
2. [▲] を押す
3. [オープン] にタッチする
4. SD カードを取り出す
SD カードをいったん押し込んでから、つまんで引き出します。
5. [▲] を押す
フロントパネルが閉じます。

USB 機器 / iPod/iPhone を接続する

■ USB 機器を接続する
1. USB 接続ジャックのカバーを開ける
2. USB 機器を接続する

■ USB 機器を取り外す
1. [⏻] を押す
オーディオ機能をオフにします。
2. USB 機器を取り外す

■ iPod/iPhone を接続する
1. USB 接続ジャックのカバーを開ける
2. iPod/iPhone を接続する
iPod/iPhone に付属の接続ケーブルは車内に放置しないでください。

■ iPod/iPhone を取り外す
1. [⏻] を押す
オーディオ機能をオフにします。
2. iPod/iPhone を取り外す

CD、DVD、USB、SD、iPod、Bluetooth オーディオの画面操作

■ 音楽 CD
① [▶/⏸] 再生 / 一時停止 (ポーズ) します。
② [◀ / ▶] 前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。
③ [⏮ / ⏭] 前または次のフォルダを選択します。
④ [■] 再生を停止します。
⑤ [メニュー / トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。
⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

■ オーディオファイルディスク
① [▶/⏸] 再生 / 一時停止 (ポーズ) します。
② [◀ / ▶] 前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。
③ [⏮ / ⏭] 前または次のフォルダを選択します。
④ [■] 再生を停止します。
⑤ [メニュー / トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。
⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

■ iPod
① [▶/⏸] 再生 / 一時停止 (ポーズ) します。
② [◀ / ▶] 前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。
③ [⏮ / ⏭] 前または次のフォルダを選択します。
④ [■] 再生を停止します。
⑤ [メニュー / トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。
⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

■ Bluetooth オーディオ
① [▶/⏸] 再生 / 一時停止 (ポーズ) します。
② [◀ / ▶] 前または次の曲 / チャプター / ファイルを選択します。
③ [⏮ / ⏭] 前または次のフォルダを選択します。
④ [■] 再生を停止します。
⑤ [メニュー / トップメニュー] DVD ディスクのメニューまたはトップメニューを表示します。
⑥ [リスト] 再生する曲をリストから選択できます。

■ DVD ディスクメニューを操作する
1. DVD ディスクメニュー表示の画面にタッチして [表示] にタッチする
2. < / > にタッチする
3. 各ボタンにタッチして操作する

■ リストから曲を選択する
1. [リスト] にタッチする
2. 再生するカテゴリーまたはフォルダ、曲にタッチする


■ トップ / トップ上 / プレイ
[トップ]: 一番上の階層に移動します。
[トップ上]: 一つ上の階層に移動します。
[プレイ]: 該当するリストの先頭のファイルから再生されます。



この QR コードは生産管理用です。操作説明とは一切関係ありません。

現在地図画面の見かた

1.【現在地】を押す



現在地図画面を表示します。

■ 地図の縮尺を変える

1.【広域】または【詳細】にタッチする



■ 地図の向きと 2D/3D 表示を切り替える

1. コンパスボタンにタッチする



(ノースアップ)
地図の北が画面の上方向になるように表示されます。

(ヘディングアップ)
進行方向が画面の上方向になるように表示されます。


(3D ビュー)
進行方向が画面の上方向になる向きで、3D 地図が表示されます。

スクロール地図画面の見かた

1. 画面にタッチして上下左右に動かす



指の動きに合わせて地図がスクロールし、スクロール地図画面になります。

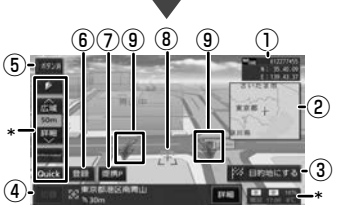

① マップコード表示 / 緯度 / 経度表示
スクロールした地点のマップコード、緯度 / 経度を表示します。

② フライビューマップ
スクロールした地点を広域地図で表示します。

③ 【目的地にする】：
この地点を目的地に設定します。

④ 地点情報
カーソルの位置の地点情報（住所や名称など）と現在地への距離と方向（矢印）が表示されます。

⑤ 【ボタン消】：
⑥、⑦と*の表示を消します。消すとインジケータが緑になります。もう一度タッチすると⑥、⑦と*を再度表示し、インジケータの緑が消えます。

⑥ 【登録】：
この地点を登録します。

⑦ 【提携 P】：
カーソルのあるランドマークに提携駐車場があるとタッチすることができます。タッチすると提携駐車場を目的地に設定できます。

⑧ (カーソル)
地図画面の中心点に表示されます。

⑨ 地図回転ボタン
3D ビュー表示のときに表示されます。タッチするとカーソルを中心に地図を回転できます。

自宅を登録する

自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内に始めることができます。

1.【MENU】を押す

2.【自宅】にタッチする



メッセージが表示されます

3.【はい】にタッチする

4.【住所】にタッチする

ここでは住所で説明します。



5. 画面に従って自宅の住所を入力する

6.【登録】にタッチする



メッセージが表示されます

7.【はい】にタッチする

8.【決定】にタッチする



この画面で自宅の名称を編集することができます。

自宅に帰る

本機に登録した自宅までのルート案内を開始します。

1.【MENU】を押す



2.【自宅】にタッチする



メッセージが表示されます。

3.【はい】にタッチする

自宅へのルート案内が開始されます。

ルート案内を中止する

ルート案内を途中で中止します。

1.【MENU】を押す



2.【ルート】にタッチする



3.【案内中止】にタッチし、【はい】にタッチする




ルート案内が中止され、現在地図画面が表示されます。

目的地を探す

本機の目的地メニュー画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先（目的地）を探すことができます。

1.【MENU】を押す



2. 検索方法にタッチする

住所や電話番号などわかることから目的地を検索してください。



3.【目的地にする】にタッチする



表示している地点が目的地に設定され、ルート案内が開始されます。

■ 住所から探す

住所から行き先を探します。

1. ①【住所】にタッチする

2. 画面に従って行き先にしたい住所を選ぶ




・【番地を入力】にタッチすると番地の入力画面が表示され、番地（丁目、番、号など）をテンキーで入力できます。

・【あ】～【わ】にタッチすると都道府県名、市区町村名、地名を頭出しします。

・【代表地点】にタッチするとそれぞれの代表地点を地図で表示します。

■ ルート案内画面の見かた

本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合があります。実際の交通規制に従って走行してください。

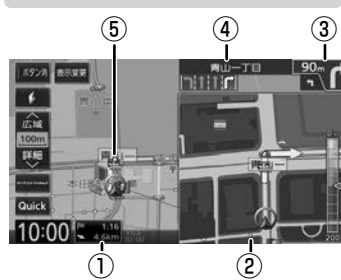

■ 名称から探す

会社や店舗などの施設名（読みがな）から行き先を探します。

1. ②【名称】にタッチする

2. 施設の名前を入力して、【検索】にタッチする



施設名の入力時に、「」（濁点）や「」（半濁点）は省略できます。清音で入力してください。また、「っ」（促音）や「ゃ」「ゅ」「ょ」など（拗音）は、通常の文字で入力してください。

3. 行き先にタッチする



① 到着予想時刻と距離

対象の行き先（次の経由地または目的地）への到着予想時刻と距離が表示されます。

② 案内ポイントでの割り込み表示

・音声案内の前には「ボーン」と案内警告音が鳴ります。案内警告音は鳴らないように設定することができます。

・ルート案内ポイントの直前では「ボンボン」と音が鳴ります。


【エリア指定】：
住所を入力して検索します。

【地図から指定】：
地図をスクロールして場所を指定します。

【現在地周辺】 / 【目的地周辺】 / 【経由地（1～5）周辺】：
指定した地点の周辺地図が表示されます。

【ジャンルで絞り込む】：
さらにジャンルで絞り込みます。

4. 【◀】 / 【▶】にタッチして、目的の施設を選び【この地点を選択】にタッチする

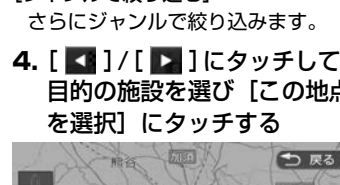


■ 電話番号 / 郵便番号で探す

電話番号、郵便番号から行き先を探します。

1. ④【番号】にタッチする

2. 検索に使用する番号の種類にタッチする

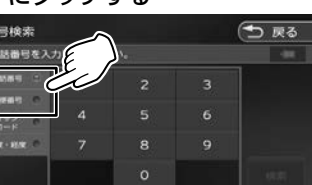

3. 番号を入力して、【検索】にタッチする



◀ : カーソルの前にある文字を消去します。

・電話番号と郵便番号のハイフンは入力しません。

・郵便番号で検索した場合は、郵便番号が使用されている地域の地図が表示されます。

・電話番号検索で指定した番号に該当する施設がない場合は、局番が使用されている地域の地図が表示されます。

・個人宅を電話番号で検索すると、個人宅の名字の入力が必要になります。名字の読みを入力して【検索】にタッチします。

インターナビ画面

インターナビの情報を利用します。

1.【internavi】にタッチする



2. 利用する項目にタッチする



① internavi ダイレクト

インターナビでよく使う機能を表示します。項目はカスタマイズすることができます。

② メッセージセンター

インターナビが発信するメッセージが表示されます。

③ メニュー

インターナビで利用できるメニューが表示されます。

④ 販売店連絡先

My ディーラー、任意保険の連絡先が表示されます。

⑤ 緊急サポート

路上での事故や故障などのトラブルに対応する緊急サポートセンターの電話番号、現在地のマップコードが表示されます。


Bluetooth 機器を登録する

Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする

2. Bluetooth 機器で“Gathers”を選ぶ



3. デバイス名とパスキーを確認し、【はい】にタッチする

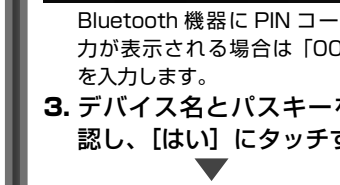

Bluetooth 機器に PIN コード入力が表示される場合は「0000」を入力します。

PBAP に対応している機器の場合は「この Bluetooth 機器の電話帳を登録しますか？」と表示されます。

【はい】：
電話帳の登録が始まります。機器によってはアクセスを許可する操作が必要な場合があります。アクセス許可の操作を行うと電話帳の登録が始まります。

【いいえ】：
電話帳の登録はしません。

登録と接続が完了すると、本機の画面に Bluetooth 接続中アイコンが表示されます。

・詳しくは取扱説明書をご覧ください。

・手順 2 のデバイス名と PIN コードは設定を変更できます。変更したデバイス名、PIN コードにします。

・電話帳を登録するときに、接続機器で電話帳への同期や共有を許可しないと本機への登録はできません。

ハンズフリーを使う

■ 電話を受ける

電話を着信すると、着信画面が表示されます。

1. 電話にタッチする

電話にタッチすると：通話を終了します。

■ 電話をかける

1.【MENU】を押す



2.【電話】にタッチする



3.【10 キー】にタッチする



4. 電話番号を入力して、電話にタッチする



電話にタッチすると：通話を終了します。