

音と映像を楽しむ

音と映像を楽しむには.....	209
本機で音と映像をお楽しみいただくために知っておいていただきたいことを説明しています。	
ラジオを聴く.....	215
AM・FMラジオを受信して聴けます。	
地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る.....	227
地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観られます。	
DVDを観る	243
市販のDVD VIDEO、ご家庭で録画したDVD-R/RW（VRモード）を観られます。	
CD・MP3ディスク・SDカードの音楽データを聴く	275
CD、MP3形式の音楽データを保存したディスク、MP3形式の音楽データを保存したSDカードをセットして、音楽を聴けます。	
MUSIC RACKを聴く	293
CDを本機に録音できます。録音した音楽を呼び出して聴けます。	
iPod（別売）を聴く／観る	321
別売のiPodを接続して、iPod内の音楽データを聴いたり、iPodビデオを観られます。	
音と映像の設定をする.....	335
音と映像に関する設定できます。	

音と映像を楽しむ

音と映像を楽しむには

本機でオーディオ・ビジュアル機能を使って、音と映像をお楽しみいただく前に、知っておいていただきたいことを説明しています。



オーディオ・ビジュアルをオン／オフする.....	210
オーディオ・ビジュアルを選んで楽しむ.....	213
オーディオ・ビジュアルの音量を調整する.....	214

オーディオ・ビジュアルをオン／オフする

オーディオ・ビジュアルをオン／オフできます。オーディオ・ビジュアルをオフにした時もナビゲーションの音声案内は出力されます。

オーディオ・ビジュアルをオンにする

オーディオ・ビジュアルがオフ（AV操作キーに「Off」と表示されている）のときにオンにする方法を説明しています。

1

を押す



アドバイス

・「Off」と表示されているAV操作キーをタッチしても、オーディオ・ビジュアルをオンにできません。

オフにする前に使っていたオーディオ・ビジュアル機能がオンになります。



オーディオ・ビジュアルをオフにする

オーディオ・ビジュアルがオン（AV操作キーに「Off」以外が表示されている）のときにオフにする方法を説明しています。

1

 を押す



アドバイス

•  → **オーディオOFF** をタッチしてもオーディオ・ビジュアルをオフにできます。

地図画面が表示され、AV操作キーの表示が「Off」になります。



音と映像を楽しむには

本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア

本機でお使いいただけるオーディオ・ビジュアルメディアは以下のとおりです。
本機へのセット方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。

DVD VIDEO		市販されているDVDです。 本機へのセット方法は、「ディスクをセットする」(P.69)をご覧ください。 本機でDVD VIDEOをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.243)をご覧ください。
DVD-R / RW (VRモード)		ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。 本機へのセット方法は、「ディスクをセットする」(P.69)をご覧ください。 本機でDVD-R/RW (VRモード)をお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.243)をご覧ください。
CD		市販されているCDです。 本機へのセット方法は、「ディスクをセットする」(P.69)をご覧ください。 本機でCDをお楽しみいただくには、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽データを聴く」(P.275)をご覧ください。
MP3ディスク		MP3形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存したものです。 本機へのセット方法は、「ディスクをセットする」(P.69)をご覧ください。 本機でMP3ディスクをお楽しみいただくには、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽データを聴く」(P.275)をご覧ください。
SDカード		SDカードにMP3形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 本機へのセット方法は、「SDカードをセットする」(P.71)をご覧ください。 本機でSDカード内の音楽をお楽しみいただくには、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽データを聴く」(P.275)をご覧ください。

オーディオ・ビジュアルを選んで楽しむ

本機では、ラジオ、地上デジタル放送（ワンセグ）、DVDなど、視聴したいソースを選んでお楽しみいただけます。ソースとは、オーディオ・ビジュアル機能でお使いいただける映像源・音源のことです。

1 AUDIOを押す

2 お好みのソースをタッチする



選んだソースをお楽しみいただけます。



アドバイス

- DVD、CD、MP3ディスク、SDカード内の音楽データをお楽しみいただくには、各ディスクまたはSDカードを本機にセットする必要があります（[P.69](#)、[P.71](#)）。
- iPodをお楽しみいただくには、お手持ちのiPodを別売のコードで本機に接続する必要があります（[P.322](#)）。
- ビデオをお楽しみいただくには、お手持ちのVTR機器／ポータブルオーディオを接続する必要があります（[P.400](#)）。



アドバイス

- FMラジオ、AMラジオを聴くには [215](#)
- DVDを観る／CD・MP3ディスクを聴くには* [243](#)、[275](#)
- MUSIC RACKの音楽を聴くには [293](#)
- 地上デジタル放送（ワンセグ）を観るには [227](#)
- SDカード内の音楽データを聴くには [275](#)
- iPodを接続して、音楽データを聴く／ビデオを観るには [321](#)
- オーディオ・ビジュアルをオフにするには [211](#)
- VTR機器／ポータブルオーディオを接続して、ビデオを観るには [400](#)

※セットされたディスクにより参照先や操作方法が異なります。

オーディオ・ビジュアルの音量を調整する

オーディオ・ビジュアルの音量を調整する方法を説明しています。

オーディオ・ビジュアルの音量を大きくする

1

を押す

音量が大きくなります。



アドバイス

- を押し続けると、連続して音量が大きくなります。
- ナビゲーションの音声案内の音量調整については、「音声案内の音量を調整する」(P.183)をご覧ください。
- スマートパーキングアシストシステム（駐車時に音声で案内する機能）が作動中の場合、オーディオ・ビジュアル音声ミュートされるため、音量は調整できません。

オーディオ・ビジュアルの音量を小さくする

1

を押す

音量が小さくなります。



アドバイス

- を押し続けると、連続して音量が小さくなります。
- ナビゲーションの音声案内の音量調整については、「音声案内の音量を調整する」(P.183)をご覧ください。
- スマートパーキングアシストシステム（駐車時に音声で案内する機能）が作動中の場合、オーディオ・ビジュアル音声ミュートされるため、音量は調整できません。

音と映像を楽しむ

ラジオを聴く

本機では、FMラジオ・AMラジオを受信してお楽しみいただけます。



ラジオを選んで聴く.....	216
ラジオコントロールバーについて.....	217
AM / FMを切り替える	218
放送局を選んで聴く	219
ラジオの放送局リストに登録する.....	222
受信エリアを切り替える	226

ラジオを選んで聴く

ラジオを聴く方法を説明しています。

1
2

を押す

FM/AM をタッチする



ラジオが受信され、AV操作キーの表示が「FM」または「AM」に変わります。



アドバイス

- AMラジオとFMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」(P.218)をご覧ください。
- 放送局を選んでラジオを聴くには、「放送局を選んで聴く」(P.219)をご覧ください。

ラジオコントロールバーについて

ラジオを聴いている時のAVコントロールバーの表示について説明しています。



アドバイス

- ・地図画面では、AV操作キーに「FM」または「AM」と表示されます。

地図画面のコントロールバー



No.	タッチキー	機 能
①	FM/AM	AMラジオとFMラジオを切り替えられます。 (P.218)
②	前P.CH、次P.CH	前または次のプリセットチャンネルを受信できます。 (P.220)
③	リスト	放送局リストを表示して操作できます。(P.220)
④	FM	AVコントロールバーを表示できます。

ラジオを聴く

AM / FMを切り替える

AM / FMを切り替えて、ラジオを聴けます。

1

AVコントロールバーの **FM/AM** をタッチする



AMラジオとFMラジオが切り替わります。



アドバイス

- 周波数を設定してラジオを聴くには、「放送局を選んで聴く」(P.219)をご覧ください。

放送局を選んで聴く

周波数を手動で設定したり、プリセット（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）された放送局をさまざまな方法で選んでラジオを聴けます。



アドバイス

- 放送局をプリセットするには、「手動でラジオの放送局を登録する」（P.222）、「自動でラジオの放送局を登録する」（P.223）をご覧ください。

周波数を設定して聴く

周波数を手動で設定できます。

1

 または  を押す

押すごとに、周波数が切り替わります。



アドバイス

- AMラジオ、FMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」（P.218）をご覧ください。

受信できる放送局を探して聴く

受信できる放送局を探して聴けます。

1

 または  を押し続ける

2

「ピッピッ」と音がしたら、ボタンから指を離す

放送局が受信されます。



アドバイス

- AMラジオ、FMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」（P.218）をご覧ください。

前／次の放送局を選んで聴く

放送局リストの前または次の放送局を選んで聴けます。

1

AVコントロールバーの **前P.CH** または **次P.CH** をタッチする
タッチするごとに、プリセットされた放送局が切り替わります。



アドバイス

- AMラジオ、FMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」(P.218)をご覧ください。
- 放送局リストのモードを切り替えるには、「ラジオのホーム・お出かけモードを切り替える」(P.221)をご覧ください。

放送局リストから選んで聴く

プリセットされた放送局を、放送局リストから選んで聴けます。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

放送局をタッチする



選んだ放送局が受信されます。



アドバイス

- AMラジオ、FMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」(P.218)をご覧ください。
- 放送局リストのモードを切り替えるには、「ラジオのホーム・お出かけモードを切り替える」(P.221)をご覧ください。

ラジオのホーム・お出かけモードを切り替える

AMラジオ、FMラジオのそれぞれに、「ホーム」、「お出かけ」の2種類の放送局リストがあります。「ホーム」モードと「お出かけ」モードを切り替えることで、異なる放送局リストを扱えます。「ホーム」には自宅周辺の放送局を、「お出かけ」にはよく行く先の放送局を登録しておくくと便利です。例えば東京在住だけれど、大阪によく出張に出かける場合、「ホーム」モードには東京で受信できる放送局を、「お出かけ」モードには大阪で受信できる放送局を登録します。



アドバイス

- 放送局リストの登録方法について詳しくは、「ラジオの放送局リストに登録する」(P.222)をご覧ください。
- AMラジオ、FMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」(P.218)をご覧ください。

1
2

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

ホーム または **お出かけ** をタッチする



選んだモードの放送局リストが表示されます。

ラ
ジ
オ
を
聴
く

ラジオの放送局リストに登録する

よく聴く放送局を放送局リストにプリセット（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）ができます。放送局リストは、AMラジオ、FMラジオともに、ホームモードとお出かけモードの2種類があります。登録できるプリセットキーは、それぞれのモードで8つまでです。



アドバイス

- ホームモード、お出かけモードについては、「ラジオのホーム・お出かけモードを切り替える」（P.221）をご覧ください。

手動でラジオの放送局を登録する

放送局リストのプリセットキーに、手動で放送局を登録できます。プリセットキーは上書きされます。

1
2

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

登録したい放送局を受信する



アドバイス

- 放送局を選ぶ方法については、「放送局を選んで聴く」（P.219）をご覧ください。

3

「ピーッ」という音がするまでプリセットキーをタッチし続ける



選んだ放送局が受信されます。



アドバイス

- プリセットした放送局を聴くには、「放送局を選んで聴く」（P.219）をご覧ください。

自動でラジオの放送局を登録する


放送局リストのプリセットキーに、受信できる放送局を自動で登録できます。プリセットキーは上書きされます。

1 AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2 **APS** をタッチする



3 **はい** をタッチする

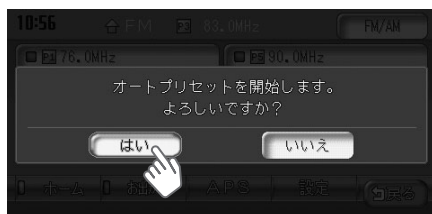

自動的にプリセットキーが上書きされて登録されます。



アドバイス

- プリセットした放送局を聴くには、「放送局を選んで聴く」(P.219)をご覧ください。



アドバイス

- 本操作中は、放送局を選べません。終了するまでお待ちください。中止するには、**APS中止**をタッチすると、放送局の自動登録を取りやめます。

登録した放送局名を変える

プリセットキーに登録された放送局の名前を変えられます。



お知らせ

- ・ 走行中は、本操作を行えません。

1
2

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

名前を変えたいプリセットキーをタッチする



アドバイス

- ・ AMラジオ、FMラジオを切り替えるには、「AM / FMを切り替える」(P.218)をご覧ください。
- ・ **ホーム**、**お出かけ** モードを切り替えるには、「ラジオのホーム・お出かけモードを切り替える」(P.221)をご覧ください。

3
4

設定 をタッチする

受信局編集 をタッチする



アドバイス

- ・ **エリア選択** をタッチすると、受信する地域を指定できます (P.226)。

5

放送局名 をタッチする



6

放送局を入力し、**決定** をタッチする

アドバイス

- **◀**、**▶** をタッチすると、カーソルを移動できます。
- **クリア** をタッチすると入力した文字を消せます (📖基-P.105)。
- **クリア** をタッチし続けると、入力した文字をすべて消せます (📖基-P.106)。
- **入力文字** をタッチすると、文字の種類を変えられます (📖基-P.108)。

受信エリアを切り替える

受信エリアを正しく設定することで、受信中の放送局名を自動的に表示できます。



お知らせ

- ・走行中は、本操作を行うことはできません。

1
2

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

設定 をタッチする



3

エリア選択 をタッチする



4

エリアをタッチする



放送局エリアが切り替わります。



アドバイス

- ・ **受信局編集** をタッチすると、放送局名を変えられます (P.224)。



アドバイス

- ・ **ユーザータイトルを使用** をタッチすると、ご自分で登録した放送局名 (P.224) を表示できます。

音と映像を楽しむ

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る


本機では地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビをお楽しみいただけます。



地上デジタル放送（ワンセグ）とは……………	228
地上デジタル放送（ワンセグ）を選んで観る……………	230
地上デジタル放送（ワンセグ）画面について……………	232
放送局を選んで観る……………	233
番組案内を見る……………	236
地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局リストに登録する……………	237
地上デジタル放送（ワンセグ）の受信設定を変える……………	239

地上デジタル放送（ワンセグ）とは


地上デジタル放送はUHF帯域の電波を使っており、6MHzを1つのチャンネルとして割り当てられています。これを13のセグメントに分割して、画質により携帯受信向けの簡易動画放送（強階層）、固定受信向けのHDTV放送（弱階層）に分類しています。このうちのモバイル端末（携帯電話など）の強階層に割り当てられている「1つのセグメント」を使って放送を行うことから「ワンセグ放送」と呼ばれています。

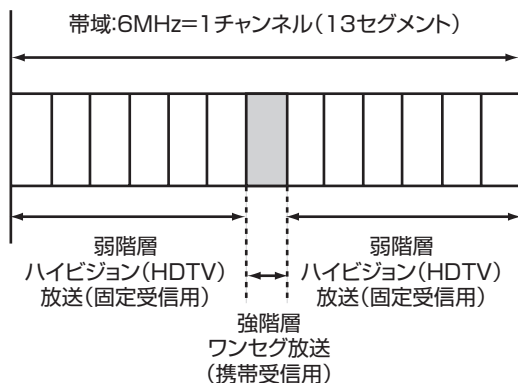

テレビ放送の受信について

テレビをご覧になるにあたって、以下のような現象が起こることがあります。

- 車の移動によって、建物や山などの障害物に影響されて電波の強さが変わり、受信状態が悪くなることがあります。
- 放送エリアから離れると、電波が弱くなり、受信状態が悪くなります。
- 電車の架線や高圧線、信号機などの外部要因により、画像が乱れたりする場合があります。

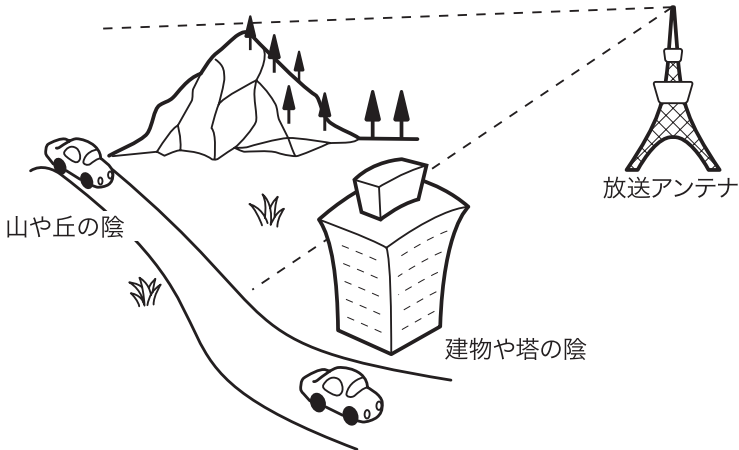

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは、順次拡大されます。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

地上デジタル放送（ワンセグ）を選んで観る

地上デジタル放送（ワンセグ）を観る方法を説明しています。

！ お願い

- ・運転者が地上デジタル放送（ワンセグ）を観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- ・本機は安全のため、停車時のみテレビの映像をご覧いただけます。走行中は、音声だけをお楽しみいただけます。



アドバイス

- ・地上デジタル放送（ワンセグ）受信中に音量を調節した場合、他のソース（ラジオ、DVDなどの音源・映像源）に切り替えて音量を変えても、次回地上デジタル放送（ワンセグ）を受信したときに元の音量で観られます。
- ・地上デジタル放送（ワンセグ）受信時に（主に弱電界）画像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- ・また画像が一時止まる場合がありますが、デジタル処理によるもので故障ではありません。

1
2

 を押す

ワンセグ をタッチする



地上デジタル放送（ワンセグ）画面が受信されます。



アドバイス

- ・初めてお使いになる場合は、「初めて地上デジタル放送（ワンセグ）を観る」(P.231)をご覧ください。

画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。



アドバイス

- 地図画面では、AV操作キーに「1SEG」と表示されます。
- 放送局を選んで地上デジタル放送（ワンセグ）を観るには、「放送局を選んで観る」（P.233）をご覧ください。



アドバイス

- 再度キーを表示させたい場合は画面をタッチします。

初めて地上デジタル放送（ワンセグ）を観る

初めて地上デジタル放送（ワンセグ）を観るときは、受信できる放送局を探して記憶する「オートプリセット」が行われます。


1

 ➡ **ワンセグ** をタッチする



2

はい をタッチする

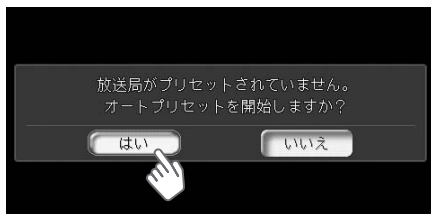

アドバイス

- オートプリセットが終了するまでしばらくお待ちください。

地上デジタル放送（ワンセグ）が受信されます。

地上デジタル放送（ワンセグ）画面について

地上デジタル放送（ワンセグ）視聴時のタッチキーなどの表示について説明しています。タッチキーを操作せずに5秒以上が経過すると、タッチキーは消えます。再度タッチキーを操作したい場合は、画面上をタッチしてください。



アドバイス

- ・地図画面では、AV操作キーに「1SEG」と表示されます。

地上デジタル放送（ワンセグ）画面



地図画面のコントロールバー



No.	タッチキー	機 能
①	時計が表示されます (P.242)。	
②	プリセット（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）チャンネル番号が表示されます。	
③	プリセットチャンネルキー	放送局リストに登録されている放送局を受信できます (P.233)。
④	番組案内	受信している放送の番組案内を表示できます (P.236)。
⑤	前P.CH、次P.CH	前または次のプリセットチャンネルを受信できます (P.234)。
⑥	リスト	放送局リストを表示して操作できます (P.235)。
⑦	閉じる	タッチキーを消します。
⑧	1SEG	AVコントロールバーを表示できます。

放送局を選んで観る

放送局リストにプリセット（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）された放送局を、さまざまな方法で選べます。



アドバイス

- 放送局リストの登録方法について詳しくは、「地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局リストに登録する」（P.237）をご覧ください。

地上デジタル放送（ワンセグ）のホーム・お出かけモードを切り替える

ワンセグでは、「ホーム」、「お出かけ」の2種類の放送局リストがあります。それぞれのモードを切り替えることで、異なる放送局リストを扱えます。「ホーム」には自宅周辺の放送局を、「お出かけ」にはよく行く先の放送局を登録しておくくと便利です。例えば東京在住だけれど、大阪によく出張に出かける場合、「ホーム」モードには東京で受信できる放送局を、「お出かけ」モードには大阪で受信できる放送局を登録します。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

ホーム または **お出かけ** をタッチする



選んだモードの放送局リストが表示されます。

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る

受信できる放送局を探して観る

受信できる放送局を自動で探して観られます。

1

◀◀ または ▶▶ を押し続ける

2

「ピッピッ」と音がしたら、ボタンから指を離す
放送局が受信されます。

プリセットした放送局を選んで観る

あらかじめ放送局をプリセットした放送局リストから、地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局を選んで観られます。



アドバイス

- 放送局をプリセットするには、「地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局リストに登録する」（P.237）をご覧ください。

前／次の放送局を選んで観る

放送局リストの前または次の放送局を選んで観られます。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **前P.CH** または **次P.CH** をタッチする



アドバイス

- 放送局リストのモードを切り替えるには、「地上デジタル放送（ワンセグ）のホーム・お出かけモードを切り替える」（P.233）をご覧ください。

タッチすることにより、プリセットされた放送局が切り替わります。

放送局リストから選んで観る

地上デジタル放送（ワンセグ）を放送局リストから選んで観られます。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする



アドバイス

- 映像画面をタッチしても、右側に小さく放送局リストが表示されます。

2

放送局をタッチする



アドバイス

- 放送局リストのモードを切り替えるには、「地上デジタル放送（ワンセグ）のホーム・お出かけモードを切り替える」(P.233)をご覧ください。

選んだ放送局の番組が受信されます。

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る

番組案内を見る

受信している地上デジタル放送（ワンセグ）の番組案内を見られます。番組案内には、チャンネル番号、放送局名、放送時間、番組のジャンル、番組名などが表示されます。現在受信中の番組案内だけでなく、次の番組案内も表示されます。



アドバイス


- 走行中は、本操作を行えません。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面の **番組案内** をタッチする



番組案内画面が表示されます。

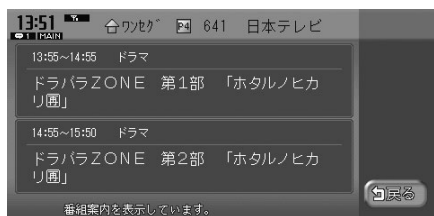

地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局リストに登録する

よく観る放送局を放送局リストにプリセット（あらかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）できます。放送局リストは、ホームモードとお出かけモードの2種類があります。登録できるプリセットキーは、それぞれのモードで12個までです。



アドバイス

- **ホーム**、**お出かけ** をタッチして、モードを切り替えると、2種類の放送局リストに登録できます。

手動で地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局に登録する

放送局リストのプリセットキーに、手動で放送局に登録できます。プリセットキーは上書きされます。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

登録したい放送局を受信する




アドバイス

- 放送局を選ぶ方法については、「放送局を選んで観る」（P.233）をご覧ください。

3

「ピーッ」という音がするまでプリセットキーをタッチし続ける

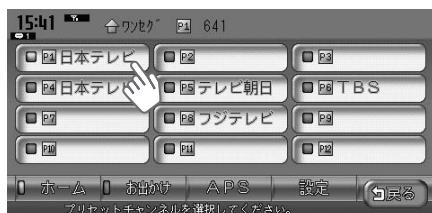

プリセットキーに選んだ放送局が登録されます。



アドバイス


- プリセットした放送局を聴くには、「プリセットした放送局を選んで観る」（P.234）をご覧ください。

自動で地上デジタル放送（ワンセグ）の放送局を登録する


放送局リストのプリセットキーに、受信できる放送局を自動で登録できます。プリセットキーは上書きされます。

1 地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2 **APS** をタッチする

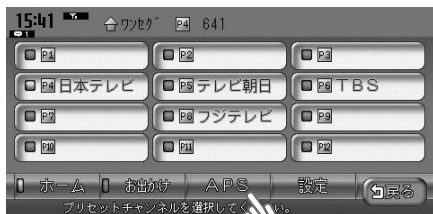

3 **はい** をタッチする

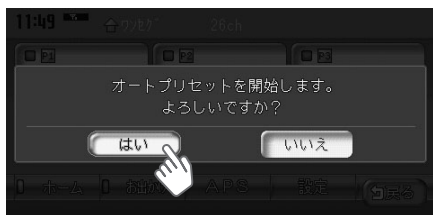

アドバイス

- 本操作中は、放送局を選べません。終了するまでお待ちください。

自動的にプリセットキーが上書きされて登録されます。



アドバイス

- プリセットした放送局を聴くには、「プリセットした放送局を選んで観る」(P.234) をご覧ください。

地上デジタル放送（ワンセグ）の受信設定を変える

複数音声放送、音声多重放送の音声の切り替えやエリアの設定など、地上デジタル放送（ワンセグ）の設定できます。



お知らせ

- ・ 走行中は、本操作を行えません。

音声を切り替える

複数音声放送、音声多重放送で音声を切り替える方法を説明しています。

複数音声放送の音声を切り替える


複数音声放送を観るときに、優先する音声を選べます。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

設定 をタッチする

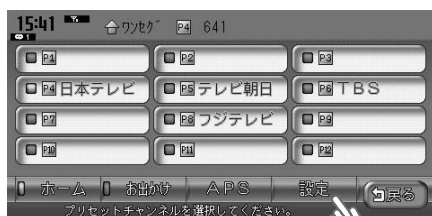

3

「音声切替」のいずれかをタッチする



アドバイス

- ・ **第1音声**、**第2音声** のいずれかを選べます。

複数音声放送の音声切り替わります。

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る

音声多重放送の音声を切り替える


音声多重放送を観るときに、優先する音声を選べます。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする


2

設定 をタッチする

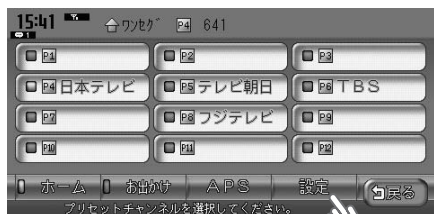

3

「MAIN/SUB切替」の **MAIN** または **SUB** をタッチする

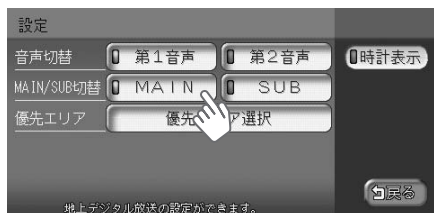

アドバイス

- **MAIN**（主音声）、**SUB**（副音声）のいずれかを選べます。

音声多重放送の音声が切り替わります。

優先エリアを切り替える

県境などで自動で放送局を登録（オートプリセット）した場合、同じチャンネルに複数の放送局が重なってしまうことがあります。優先エリアを正しく設定することで、優先エリアのチャンネルを選べます。



お知らせ

- ・優先エリアの初期設定値は東京です。東京以外を優先エリアとして選んだ場合は、必ずその地域でオートプリセットを実行してください。
- ・県境などでオートプリセットを実行した場合、エリア選択で優先された地域の放送局は、そのエリアの決められたプリセットチャンネルに登録されます。ただし、同時に検出された放送局が存在する場合は、未登録のプリセットチャンネルにそれぞれが割り振られます。
- ・放送局が12局以上検出された場合は、13局目以降の放送局設定は破棄されます。

1

地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする


2

設定 をタッチする



3

「優先エリア」の **優先エリア選択** をタッチする

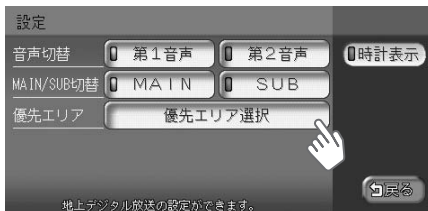

4 エリアをタッチする




優先エリアが切り替わります。

地上デジタル放送（ワンセグ）画面に時計を表示する


地上デジタル放送（ワンセグ）視聴時の画面に時計を表示させるかどうかを設定できます。

1 地上デジタル放送（ワンセグ）画面、またはAVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2 **設定** をタッチする

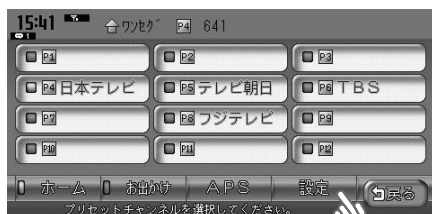

3 **時計表示** をタッチする

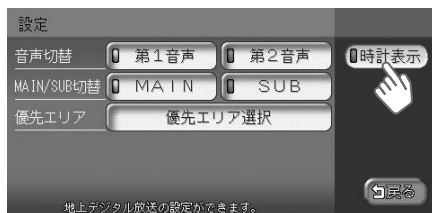

時計表示が設定されます。



アドバイス

- ・タッチすることによりオン／オフの状態が切り替わります。**時計表示** をオンにすると、地上デジタル放送（ワンセグ）画面に時計を表示できます。