

音と映像を楽しむ

CD・MP3ディスク・SD カードの音楽データを聴く

本機では、CD、MP3形式の音楽データを保存したディスク、MP3形式の音楽データを保存したSDカードをお楽しみいただけます。



CD・MP3ディスク・SDカードの音楽を再生する	276
CD・MP3ディスク・SDカードのコントロールバーについて	279
CD・MP3音楽データのトラックを選ぶ	281
CD・MP3ディスク・SDカードの再生をコントロールする	285
CD・MP3音楽データのトラック情報を表示する	291
CD-TEXT・ID3タグを優先して表示する	292

CD・MP3ディスク・SDカードの音楽を再生する

CD、MP3形式の音楽データ（以下、MP3音楽データ）を保存したディスク（以下、MP3ディスク）、MP3音楽データを保存したSDカードを再生する方法を説明しています。



お知らせ

- 本機では、CD-DA以外のCDには対応していません。CD-DA以外のCD（オーバースペックCDなど）は正常に再生されません。
- 本機では、MIX MODE CDには対応していません。
- 再生中のディスクおよびトラックタイトルなどの情報は、本機内にあるGracenote® Music Recognition ServiceSMの情報です。またCD-TEXT対応ディスクであれば、ディスク内の情報を表示できます。
- Gracenote® Music Recognition ServiceSMからタイトル情報が得られない場合や、CDからCD-TEXTの情報が見られない場合は、トラックタイトルは表示されず、「Track01」などの番号が表示されます。
- Gracenote® Music Recognition ServiceSMについて詳しくは、「Gracenote® Music Recognition ServiceSMについて」（P.468）をご覧ください。
- ノンストップCD（トラックとトラックがつながっているCD）を再生すると、トラックとトラックの間に2～3秒の無音部が空いて再生されます。

CD、MP3ディスクを再生するには 276、277

MP3音楽データを保存したSDカードを再生するには 278

セットされた音楽ディスクを再生する

すでに本機にセットされたCD、MP3ディスクを再生できます。ここでは、CDの再生方法を例として説明しています。

1

 ⇒ **DVD/CD** をタッチする

本機にセットされたCD、MP3ディスクが再生されます。



アドバイス

- 地図画面のAV操作キーには、「CD」と表示されます。

音楽ディスクをセットして再生する

ディスクをセットしてCDまたはMP3ディスクを再生できます。ここでは、CDの再生方法を例として説明しています。

1 CDまたはMP3ディスクをセットする



アドバイス

- CDまたはMP3ディスクをセットする方法は、「ディスクをセットする」(P.69)をご覧ください。

自動的にCDまたはMP3ディスクが再生されます。



アドバイス

- 地図画面のAV操作キーには、「CD」と表示されます。
- 本機に録音されていないCDをセットすると、自動的に録音が始まる場合があります。詳しくは、「MUSIC RACKを聴く」(P.293)をご覧ください。

SDカード内のトラックを再生する

MP3音楽データを保存したSDカード内のトラックを再生する方法を説明しています。

1 SDカードをセットする



アドバイス

- SDカードをセットする方法については、「SDカードをセットする」(📖基-P.71)をご覧ください。

2



メモリーカード をタッチする

SDカード内のMP3音楽データが再生されます。



アドバイス

- 地図画面のAV操作キーには、「CARD」と表示されます。

CD・MP3ディスク・SDカードの コントロールバーについて

CD、MP3ディスク、SDカード内の音楽再生時に表示されるAVコントロールバーについて説明しています。CDとMP3音楽データではAVコントロールバーが異なります。

CD再生時のAVコントロールバーについて	279
MP3ディスク再生時のAVコントロールバーについて	280
SDカード内のMP3音楽データ再生時のAVコントロールバーについて	280

CD再生時のAVコントロールバー

CD再生時のAVコントロールバーについて説明しています。

CD再生時のAVコントロールバー



No.	タッチキー	機能
①	機能	リピート再生 (P.286)、スキャン再生 (P.286)、ランダム再生 (P.287) するための機能メニューや初期設定 (P.292) 画面を表示できます。
②	リスト	CDのトラックをリスト表示できます (P.282)。
③	REC	CDのトラックを録音できます。詳しくは、「MUSIC RACKを聴く」(P.293) をご覧ください。
④	再生中のトラックのトラック番号が表示されます。	
⑤	CD	AVコントロールバーを表示できます。

MP3音楽データ再生時のAVコントロールバー

MP3ディスク、SDカード内のMP3音楽データ再生時のAVコントロールバーについて説明しています。

MP3ディスク再生時のAVコントロールバー

SDカード内MP3音楽データ再生時のAVコントロールバー



No.	タッチキー	機能
①	機能	リピート再生 (P.288)、スキャン再生 (P.289)、ランダム再生 (P.290) するための機能メニューや初期設定 (P.292) 画面を表示できます。
②	前フォルダ 次フォルダ	前のフォルダ、または次のフォルダのトラックを再生できます (P.281)。
③	リスト	フォルダのトラックをリスト表示できます (P.282)。
④		再生中の音楽のフォルダ番号、トラック番号が表示されます。
⑤	CD / CARD	AVコントロールバーを表示できます。

CD・MP3音楽データのトラックを選ぶ

再生するトラックを選べます。



お知らせ

- 本機では、CDを録音して後から再生できるMUSIC RACKという機能があります。初期状態では、CDを挿入すると、自動的に録音が始まるよう設定されています。録音時にオーディオ・ビジュアルの操作を行うと、「録音中です」というメッセージが表示されます。必要に応じて **はい** または **いいえ** をタッチしてください。 **はい** をタッチすると、録音は一時中断されます。再開したい場合は、録音メニューで録音するよう操作してください。録音について詳しくは、「手動で録音する」(P.300)をご覧ください。

CD・MP3音楽データの前／次のトラックを選ぶ

CD、MP3音楽データ再生時に前または次のトラックに移動して再生できます。

1

 または  を押す

前または次のトラックが再生されます。



アドバイス

-  を押すとトラックの先頭に戻り、さらに  を押すごとに前のトラックに移動します。
-  を押すごとに次のトラックに移動します。

前／次のフォルダ内のトラックを選ぶ

MP3音楽データ再生時に前または次のフォルダの先頭トラックに移動して再生できます。

1

AVコントロールバーの **前フォルダ** または **次フォルダ** をタッチする

前または次のフォルダ内の先頭トラックが再生されます。



アドバイス

- 前フォルダ** をタッチすごとに、前のフォルダに移動し、フォルダ内の先頭のトラックが再生されます。
- 次フォルダ** をタッチすごとに、次のフォルダに移動し、フォルダ内の先頭のトラックが再生されます。

CD・MP3音楽データのリストからトラックを選ぶ

トラックのリストを表示して、リストからトラックを選んで再生できます。ここではMP3ディスクの再生を例として説明しています。



お知らせ


- ・ 走行中はリストのページを移動することはできません。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

フォルダをタッチする

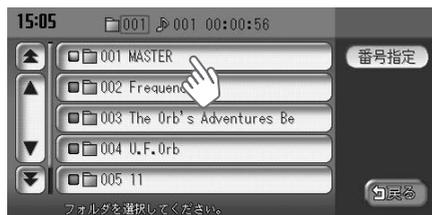

アドバイス

- ・ CDにフォルダが設定されていない場合は、手順3に進んでください。
- ・ MP3音楽データの場合、**番号指定** をタッチすると、フォルダ番号を指定してトラックを再生できます (P.283)。

3

トラックをタッチする



アドバイス

- ・ MP3音楽データの場合、**番号指定** をタッチすると、トラック番号を指定してトラックを再生できます (P.283)。
- ・ **トラック情報** または **TAG情報** をタッチすると、トラックの情報が表示されます (P.291)。

選んだトラックが再生されます。

フォルダ番号、トラック番号からトラックを選ぶ

MP3音楽データの場合、フォルダ番号、トラック番号を指定して再生できます。

1 AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2 **番号指定** をタッチする



アドバイス

- フォルダ番号を指定しない場合は、手順5へ進んでください。

3 フォルダ番号を入力し、 **決定** をタッチする



アドバイス

- **クリア** をタッチすると入力した数字を消せます (🎧基-P.105)。
- **クリア** をタッチし続けると、入力した数字をすべて消せます (🎧基-P.106)。

指定した番号のフォルダが、リストの一番上に表示されます。

4 **フォルダ** をタッチする



アドバイス

- フォルダが設定されていない場合は、手順5に進んでください。

5

番号指定 をタッチする



6

トラック番号を入力し、決定 をタッチする



アドバイス

- **クリア** をタッチすると入力した数字を消せます (📖基-P.105)。
- **クリア** をタッチし続けると、入力した数字をすべて消せます (📖基-P.106)。

指定した番号のトラックがリストの一番上に表示されます。

7

トラックをタッチする



アドバイス

- **TAG情報** をタッチすると、トラックの情報が表示されます (📖P.291)。

選んだトラックが再生されます。

CD・MP3ディスク・SDカードの再生をコントロールする

トラックの再生をコントロールできます。CDとMP3音楽データでは操作方法が異なります。

CD再生をコントロールするには.....	285
MP3ディスク再生をコントロールするには.....	287
SDカード内のMP3音楽データ再生をコントロールするには.....	287

CDの再生をコントロールする

CDの再生をコントロールする方法を説明しています。

CDの再生を早戻しする

再生中のCDのトラックを早戻しできます。

1

 を押し続ける
再生が早戻しされます。



アドバイス

•  から指を離すと、通常の再生に戻ります。

CDの再生を早送りする

再生中のCDのトラックを早送りできます。

1

 を押し続ける
再生が早送りされます。



アドバイス

•  から指を離すと、通常の再生に戻ります。

CDをリピート再生する

トラックを繰り返し聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 「REPEAT」の **TRACK** をタッチする



トラックのリピート再生が設定されます。



アドバイス

- タッチすることによりオン／オフの状態が切り替わります。
- 「REPEAT」の **TRACK** をオンの状態にすると、現在再生中のトラックが繰り返し再生されます。
- **初期設定** をタッチすると、CD-TEXT表示に関する設定を行えます。

CDをスキャン再生する

CDのトラックの先頭部分を次々と聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 「SCAN」の **TRACK** をタッチする



トラックのスキャン再生が設定されます。



アドバイス

- タッチすることによりオン／オフの状態が切り替わります。
- 「SCAN」の **TRACK** をオンの状態にすると、CD内のトラックが次々と先頭から10秒間再生され続けます。
- **初期設定** をタッチすると、CD-TEXT表示に関する設定を行えます。

CDをランダム再生する

CDのトラックをランダムに聴けます。

- 1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする
- 2 「RANDOM」の **TRACK** をタッチする



トラックのランダム再生が設定されます。



アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- 「RANDOM」の **TRACK** をオンの状態にすると、CD内のすべてのトラックが、ランダムに再生されます。
- **初期設定** をタッチすると、CD-TEXT表示に関する設定を行えます。

MP3音楽データの再生をコントロールする

MP3ディスク、SDカード内のMP3音楽データの再生をコントロールする方法を説明しています。

MP3音楽データの再生を早戻しする

再生中のMP3ディスク、SDカード内のトラックを早戻しできます。

- 1 **⏮** を押し続ける
再生が早戻しされます。



アドバイス

- **⏮** から指を離すと、通常の再生に戻ります。

MP3音楽データの再生を早送りする

再生中のMP3ディスク、SDカード内のトラックを早送りできます。

1

 を押し続ける

再生が早送りされます。



アドバイス

-  から指を離すと、通常の再生に戻ります。

MP3音楽データの再生をリピートする

フォルダ内のトラック、または1つのトラックを繰り返し聴けます。

1

AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2

「REPEAT」の **FOLDER** または **TRACK** をタッチする



フォルダまたはトラックのリピート再生が設定されます。



アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- 「REPEAT」の **FOLDER** をオンの状態にすると、現在再生中のフォルダ内のトラックが繰り返し再生されます。
- 「REPEAT」の **TRACK** をオンの状態にすると、現在再生中のトラックが繰り返し再生されます。
- **初期設定** をタッチすると、ID3タグ表示に関する設定を行えます。

MP3音楽データをスキャン再生する

すべてのフォルダ内のトラック、または1つのフォルダ内のトラックの先頭部分を次々と10秒ずつ聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする2 「SCAN」の **FOLDER** または **TRACK** をタッチする

フォルダまたはトラックのスキャン再生が設定されます。



アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- 「SCAN」の **FOLDER** をオンの状態にすると、MP3ディスクまたはSDカード内にあるすべてフォルダの先頭トラックが10秒ずつ次々と再生されます。
- 「SCAN」の **TRACK** をオンの状態にすると、現在再生中のフォルダ内のトラックが10秒ずつ次々と再生されます。
- **初期設定** をタッチすると、ID3タグ表示に関する設定を行えます。

MP3音楽データをランダム再生する

すべてのトラック、または1つのフォルダ内のトラックをランダムに聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 「RANDOM」の **ALL TRACK** または **1 FOLDER** をタッチする



フォルダまたはトラックのランダム再生が設定されます。



アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- **ALL TRACK** をオンの状態にすると、MP3ディスクまたはSDカード内のすべてのトラックが、ランダムに再生されます。
- **1 FOLDER** をオンの状態にすると、現在再生中のフォルダ内のトラックがランダムに再生されます。
- **初期設定** をタッチすると、ID3タグ表示に関する設定を行えます。

CD・MP3音楽データのトラック情報を表示する

再生中のトラックの情報を表示できます。ここではMP3ディスクの情報表示を例として説明しています。



お知らせ

- 走行中はリストのページを移動できません。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

フォルダをタッチする



アドバイス

- CDの場合、フォルダが設定されていない場合は、手順3に進んでください。
- **番号指定** をタッチすると、フォルダ番号を指定してトラックを再生できます (P.283)。

3

TAG情報 または **トラック情報** をタッチする



アドバイス

- MP3音楽データ再生中は、**TAG情報** と表示されます。
- CD再生中は、**トラック情報** と表示されます。
- **番号指定** をタッチすると、トラック番号を指定してトラックを再生できます (P.283)。

タグ情報、またはトラック情報として、アルバム名、トラック名、アーティスト名が表示されます。



CD-TEXT・ID3タグを優先して表示する


リスト画面以外のタイトル表示部にCD-TEXTやID3タグを表示できます。ここではMP3ディスクでの設定を例として説明しています。

- CDの場合 : CD-TEXTがある場合、優先的にCD-TEXTが表示されます。
MP3音楽データの場合 : TAG情報がある場合は、優先的にTAG情報が表示されます。
TAG情報がない場合は、「タイトルなし」と表示されます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 **初期設定** をタッチする

3 **TAG情報を優先して表示する** または **CD-TEXTを優先して表示する** をタッチする

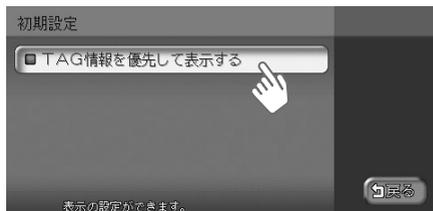

優先的なタグ情報表示の設定がされます。



アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- **TAG情報を優先して表示する** をオンの状態にすると、タイトル表示部にTAG情報が優先して表示されます。
- **CD-TEXTを優先して表示する** をオンの状態にすると、タイトル表示部にCD-TEXTが優先して表示されます。