

音と映像を楽しむ

# MUSIC RACK®を聴く

本機では、CDを録音して、再生できるMUSIC RACKをお楽しみいただけます。



MUSIC RACKとは	294
MUSIC RACKに録音する前に	295
MUSIC RACKに録音する	297
MUSIC RACKを再生する	301
MUSIC RACKコントロールバーについて	301
MUSIC RACKのアルバム／トラックを選ぶ	302
MUSIC RACKの再生をコントロールする	307
MUSIC RACKのアルバム情報を表示する	310
MUSIC RACKの情報を編集する	311

# MUSIC RACK<sup>®</sup>とは

MUSIC RACKとは、CDのトラックを本機に録音し、再生する機能のことです。CDを本機にセットしなくても、MUSIC RACKに録音してあれば、そのCDのトラックを聴けます。

MUSIC RACKの仕様は、以下のとおりです。

録音可能曲トラック	最大500トラック（アルバムは最大99枚、1つのアルバムに収録できるトラック数：最大99トラック） ※ただし、録音可能時間の範囲内のみ（*）
録音できる音源音楽	CDのみ（**）
音質	ATRAC3という音声圧縮技術を採用しています。 CDの音質を損なわず、容量を約1/10に圧縮できます。

（\*） 録音可能時間については、「メモリー情報・製品情報を見る」（P.159）をご覧ください。

（\*\*） 録音できるCDについては、「CDについて」（P.457）をご覧ください。

本機は、SCMS（シリアルコピーマネージメントシステム：Serial Copy Management System）の規格に準拠したデジタルオーディオ機器です。SCMSでは、各種デジタルオーディオ機器の間で「デジタル信号をデジタル信号のまま録音する」というデジタル信号同士のコピーを<1世代まで>と規制しております。

したがって、以下の操作を本機で行えません。

- 本機に録音したCDの曲をデジタル出力、デジタルコピーすること
- デジタル録音およびコピーの禁止されているCDを録音すること
- CDからデジタル録音したCD-RとCD-RWから録音すること

# MUSIC RACK<sup>®</sup>に録音する前に

MUSIC RACKをお使いいただく前には、まずCDを本機に録音します。

## 録音する前に必ずお読みください

録り直しのきかない録音の場合は、正しく録音されていることを確認してください。

本機の故障や誤作動および不具合により録音に失敗した場合、録音内容および消失した録音データの補償については、ご容赦願います。

録音したデータは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使えません。

録音したデータは、いかなる記憶媒体にも転送できません。

ノンストップCD（トラックとトラックがつながっているCD）では、トラックとトラックの間に2～3秒の無音部をはさんで録音されます。

## タイトル表示について

CDを本機に録音すると、本機内蔵のGracenote<sup>®</sup> Music Recognition Service<sup>SM</sup>のデータベースからタイトル・アーティスト名の情報が取得され、画面上に表示されます。

情報を取得できなかったCDには録音した日付が表示されます。

また、CDや曲によっては、情報の取得ができない場合があります。



### アドバイス

- Gracenote<sup>®</sup> Music Recognition Service<sup>SM</sup>のデータベースは、インターネット上のGracenoteデータベースから最新の情報に更新できます。

詳しくは、「SDカード内のアルバム情報を管理する」（P.385）をご覧ください。

## 録音についてのご注意

### 録音時の状態について

以下のような場合には、音声が入切れたり音が飛んで録音されることがあります。

- ・ 録音中にCDの音が飛んだ
- ・ 傷があるなどCDの状態が悪い
- ・ 録音中に振動の激しい悪路を走行した

### 録音中の操作について

録音中に以下の操作を行うと、録音中止の確認メッセージが表示されます。

録音を中止する場合は**はい**を、続行する場合は**いいえ**をタッチします。

- ・ トラックキーまたはリストからの選曲（ダイレクトトラック選択）
- ・ **REC**をタッチする
- ・ リピート／スキャン／ランダム再生



#### お知らせ

・ 録音中は早送り、早戻し、トラックのアップ／ダウン操作はできません。

また、録音中に以下の操作を行うと、録音中のトラックが消えます。

- ・ エンジンを切る  
次回エンジンをかけると、前回録音していたトラックの先頭から録音が始まります。
- ・ CDを取り出す

自動録音時：

録音速度によって録音状態が異なります。

- ・ 1倍速で録音する場合：同じCDを再び挿入すると、CDの1曲目から再生され、録音されていないトラックの再生が始まると同時に録音が始まります。
- ・ 2倍速で録音する場合：同じCDを再び挿入すると、録音されていないトラックの録音が始まります。

手動録音時：

曲が消えると同時に録音設定がキャンセルされます。同じCDを再び挿入するときは、録音設定を行ってください。詳しくは、「手動録音の設定をする」(P.298)をご覧ください。

手動で録音を再開する場合は、録音メニューで録音の操作をします。詳しくは「手動で録音する」(P.300)をご覧ください。

# MUSIC RACK<sup>®</sup>に録音する

MUSIC RACKでCDを録音する方法を説明しています。

## MUSIC RACKの録音設定をする

MUSIC RACKにCDを録音するには、自動録音、手動録音の2つの方法があります。初期状態では、自動録音に設定されています。

録音方法を変えるには、以下の操作を行ってください。

### 自動録音の設定をする

CDを再生すると、自動でMUSIC RACKに録音するよう設定できます。


1

MENU → 各種設定 → 録音設定 をタッチする



2

挿入と同時に録音：1倍速 または 挿入と同時に録音：2倍速 をタッチする

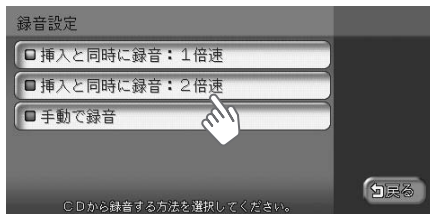

自動録音の設定がされます。



#### アドバイス

- タッチすることにより、オン/オフの状態が切り替わります。
- **挿入と同時に録音：1倍速** をオンの状態にすると、CD再生時に1倍速でCDが録音されます。
- **挿入と同時に録音：2倍速** をオンの状態にすると、CD再生時に2倍速でCDが録音されます。
- 2倍速で録音中は、CDの音声は楽しめただけではありません。



次の操作は… 「自動で録音する」 (P.299) をご覧ください。

## 手動録音の設定をする

CDを再生中に手動でMUSIC RACKに録音するよう設定できます。


1

MENU → 各種設定 → 録音設定 をタッチする



2

手動で録音 をタッチする

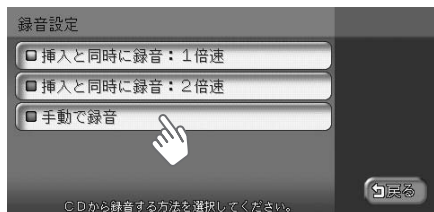

手動録音の設定がされます。



### アドバイス

- タッチすることにより、オン/オフの状態が切り替わります。**手動で録音**をオンの状態にすると、CD再生時に**REC**をタッチして録音できます。



次の操作は… 「手動で録音する」(P.300) をご覧ください。

## 録音速度を変える

録音速度を設定できます。録音速度は1倍速または2倍速を選べます。

1 CD再生中にAVコントロールバーの **REC** をタッチする

## アドバイス

- CDの再生方法については、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽を再生する」(P.276)をご覧ください。

## 2 1倍速で録音 または 2倍速で録音 をタッチする



録音時の速度が設定されます。

## 自動で録音する

CDを再生すると、自動的に録音されます。



## アドバイス

- 初期状態では自動録音が設定されています。録音設定について詳しくは、「自動録音の設定をする」(P.297)をご覧ください。
- 録音時は、画面左下に**REC x1**または**REC x2**が表示されます。

## 1 CDを再生する

自動的に録音が始まります。



## アドバイス

- CDの再生方法については、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽を再生する」(P.276)をご覧ください。
- 録音速度を変えることができます。詳しくは、「録音速度を変える」(P.299)をご覧ください。

## 手動で録音する

CDを再生中に、MUSIC RACKに録音できます。



### アドバイス

- あらかじめ手動録音の設定を行う必要があります。詳しくは、「手動録音の設定をする」(P.298)をご覧ください。

## 1

### CD再生中にAVコントロールバーの **REC** をタッチする



### アドバイス

- CDの再生方法については、「CD・MP3ディスク・SDカードの音楽を再生する」(P.276)をご覧ください。

## 2




### 録音モードをタッチする



### アドバイス

- **1倍速で録音** または **2倍速で録音** をタッチすると、録音速度を変えられます (P.299)。

録音が始まります。

設定・表示項目	設定・内容
 全曲録音	再生中のCDのすべてのトラックを録音できます。確認画面で <b>はい</b> をタッチすると、アルバムの先頭から録音されていないトラックの再生・録音が始まります。
 現在の曲を録音	再生中のトラックを録音できます。トラックの先頭に戻り、再生・録音が始まります。
 曲を指定して録音	録音したいトラックをリストから選んで録音できます。複数のトラックを選べます。リストからトラックを選び <b>決定</b> をタッチすると、先頭に近い曲から順に再生・録音が始まります。
録音するCD	録音するCDのトラック数が表示されます。
再生時間	再生中のアルバムの再生時間が表示されます。
CD録音済み	録音されたアルバム数が表示されます。
録音メモリー使用率	録音に使われたメモリーの割合が表示されます。



# MUSIC RACKを<sup>®</sup>再生する

MUSIC RACKに録音したトラックを再生できます。

1



**MUSIC RACK** をタッチする

MUSIC RACK内のトラックが再生されます。



**アドバイス**

- 地図画面のAV操作キーには、「MR」と表示されます。

# MUSIC RACK<sup>®</sup>コントロールバーについて

MUSIC RACK再生時に表示されるAVコントロールバーについて説明しています。

MUSIC RACK再生時のAVコントロールバー



No.	タッチキー	機能
①	機能	リピート再生 (P.308)、スキャン再生 (P.308)、ランダム再生 (P.309) するための機能メニューを表示できます。
②	前アルバム 次アルバム	前のアルバム、または次のアルバムのトラックを再生できます (P.302)。
③	リスト	CDのトラックをリスト表示できます (P.303)。
④	アルバム番号、トラック番号が表示されます。	
⑤	MR	AVコントロールバーを表示できます。



# MUSIC RACK®のアルバム／トラックを選ぶ

MUSIC RACKのアルバムやトラックを選んで再生できます。

## MUSIC RACKの前／次のトラックを選ぶ

MUSIC RACK再生時に前または次のトラックに移動して再生できます。




1

 または  を押す

前または次のトラックが再生されます。



### アドバイス

-  を押すとトラックの先頭に戻り、さらに  を押すごとに前のトラックに移動します。
-  を押すごとに次のトラックに移動します。

## 前／次のアルバムを選ぶ

MUSIC RACK再生時に前または次のアルバムを選んで再生できます。

1

AVコントロールバーの **前アルバム** または **次アルバム** をタッチする

前または次のアルバムの先頭トラックが再生されます。



### アドバイス

- **前アルバム** をタッチすることにより、前のアルバムに移動し、アルバム内の先頭のトラックが再生されます。
- **次アルバム** をタッチすることにより、次のアルバムに移動し、アルバム内の先頭のトラックが再生されます。

# MUSIC RACKのリストから選ぶ

MUSIC RACKのリストからアルバムやトラックを選んで再生できます。



## アドバイス

- 走行中はリストのページを移動できません。

1  
2

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

アルバムをタッチする



## アドバイス

- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **編集** をタッチすると、アルバム名、アーティスト名を編集したり (P.311)、複数のアルバムの再生を指定したり (P.305)、アルバムを消したり (P.313) 並べ替えたり (P.314) できます。
- **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3

トラックをタッチする



## アドバイス

- **編集** をタッチすると、トラック情報を編集できます (P.316)。

選んだトラックが再生されます。

## アーティスト名からアルバムを選ぶ

アーティスト名からアルバムを探して再生できます。



### お知らせ

- ・ 走行中はリストのページを移動できません。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

**アーティスト検索** をタッチする




### アドバイス

- ・ **編集** をタッチすると、アルバム名、アーティスト名を編集したり (P.311)、複数のアルバムの再生を指定したり (P.305)、アルバムを消したり (P.313) 並べ替えたり (P.314) できます。
- ・ **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3

アーティスト名をタッチする

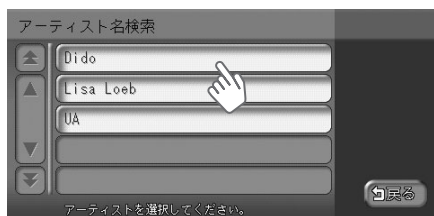

4

アルバムをタッチする



選んだアルバムが再生されます。

## 条件から複数のアルバムを選ぶ

複数のアルバムを指定して再生できます。アルバムリストからアルバムを指定する方法とアーティストのすべてのアルバムを指定する方法があります。ここでは、アルバムリストから複数のアルバムを指定して再生する方法を例として説明しています。

### 1 AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

### 2 **編集** をタッチする



#### アドバイス

- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

### 3 **選択演奏** をタッチする



#### アドバイス


- **情報編集** をタッチすると、MUSIC RACKのアルバム情報を編集できます (P.311)。
- **アルバム削除** をタッチすると、MUSIC RACKからアルバムを消せます (P.313)。
- **アルバム並替** をタッチすると、アルバムの並び順を変えられます (P.314)。

## 4

**アルバム選択** または **アーティスト選択** をタッチする**アドバイス**

- **アルバム選択** をタッチすると、リスト表示されたアルバムから複数のアルバムを選んで指定できます。
- **アーティスト選択** をタッチすると、リスト表示されたアーティストのすべてのアルバムを指定できます。
- すでに選択演奏が設定されているときは、**選択演奏解除** が表示されます。**選択演奏解除** をタッチすると、選択演奏をやめられます。

## 5

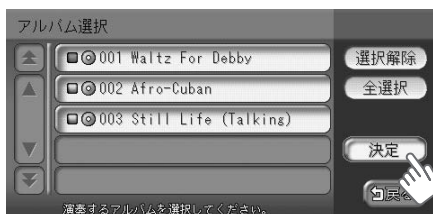アルバムまたはアーティスト名を選んで、**決定** をタッチする**アドバイス**

- タッチすることによりオン／オフの状態が切り替わります。オンの状態になると、再生するアルバムとして選ばれます。
- **全選択** をタッチすると、すべてのアルバムが選ばれます。**選択解除** をタッチすると、すべてのアルバムを選んでいない状態にします。

選んだアルバムが再生されます。

# MUSIC RACK®の再生をコントロールする

MUSIC RACKの再生をコントロールできます。

## MUSIC RACKの再生を早戻しする

再生中のMUSIC RACKのトラックを早戻しできます。


1

 を押し続ける

再生が早戻しされます。



アドバイス

•  から指を離すと、通常の再生に戻ります。

## MUSIC RACKの再生を早送りする

再生中のMUSIC RACKのトラックを早送りできます。


1

 を押し続ける

再生が早送りされます。



アドバイス

•  から指を離すと、通常の再生に戻ります。

## MUSIC RACKの再生をリピートする

アルバム内のトラック、または1つのトラックを繰り返し聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 「REPEAT」の **ALBUM** または **TRACK** をタッチする



アルバムまたはトラックのリピート再生が設定されます。



### アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- 「REPEAT」の **ALBUM** をオンの状態にすると、現在再生中のアルバム内のトラックが繰り返し再生されます。
- 「REPEAT」の **TRACK** をオンの状態にすると、現在再生中のトラックが繰り返し再生されます。

## MUSIC RACKをスキャン再生する

すべてのアルバム内の先頭トラック、またはアルバム内のトラックを10秒ずつ次々と聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 「SCAN」の **ALBUM** または **TRACK** をタッチする



アルバムまたはトラックのスキャン再生が設定されます。



### アドバイス

- タッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。
- 「SCAN」の **ALBUM** をオンの状態にすると、すべてのアルバムの先頭トラックが10秒ずつ再生されます。
- 「SCAN」の **TRACK** をオンの状態にすると、現在再生中のアルバム内のトラックが10秒ずつ再生されます。



# MUSIC RACKをランダム再生する

すべてのトラック、またはアルバム内のトラックをランダムに聴けます。

1 AVコントロールバーの **機能** をタッチする

2 「RANDOM」の **ALL TRACK** または **1ALBUM** をタッチする



アルバムまたはトラックの再生が設定されます。



## アドバイス

- タッチすることによりオン／オフの状態が切り替わります。
- 「RANDOM」の **ALL TRACK** をオンの状態にすると、MUSIC RACKのすべてのトラックが、ランダムに再生されます。
- 「RANDOM」の **1ALBUM** をオンの状態にすると、現在再生中のアルバム内のトラックがランダムに再生されます。

# MUSIC RACK<sup>®</sup>のアルバム情報を表示する

MUSIC RACKで再生中のアルバム名とアーティスト名を表示できます。



## お知らせ

- 走行中はリストのページを移動できません。


1  
2

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

**アルバム情報** をタッチする



アルバム情報が表示されます。

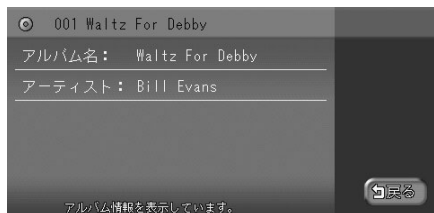

## アドバイス

- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **編集** をタッチすると、アルバム名、アーティスト名を編集したり (P.311)、複数のアルバムの再生を指定したり (P.305)、アルバムを消したり (P.313) 並べ替えたり (P.310) できます。

# MUSIC RACK®の情報を編集する

MUSIC RACK内のアルバム・トラック情報を編集できます。

## アルバム情報を編集する

MUSIC RACK内のアルバム情報を編集できます。



### お知らせ

・走行中はリストのページを移動できません。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

**編集** をタッチする



アルバムを選択してください。



### アドバイス

- ・ **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- ・ **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3

**情報編集** をタッチする



### アドバイス

- ・ **アルバム削除** をタッチするMUSIC RACKからアルバムを消せます (P.313)。
- ・ **選択演奏** をタッチすると、アルバムを指定して再生できます (P.305)。
- ・ **アルバム並替** をタッチすると、アルバムの並び順を変えられます (P.314)。

## 4 編集したいアルバムをタッチする



## 5 アルバム名 または アーティスト をタッチする



## 6 アルバム名またはアーティスト名を入力して、決定 をタッチする



アルバム情報が編集されます。



### アドバイス

- アルバム名、アーティスト名には全角・半角で20文字まで入力できます。
- **クリア** をタッチすると入力した文字を消せます (基-P.105)。
- **クリア** をタッチし続けると、入力した文字をすべて消せます (基-P.106)。
- **入力文字** をタッチすると、文字の種類を変えられます (基-P.108)。

# アルバムを消す

MUSIC RACK内のアルバムを消せます。



## お知らせ

- 走行中はリストのページを移動できません。
- 一度消したアルバムは元に戻せません。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

**編集** をタッチする



## アドバイス

- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3

**アルバム削除** をタッチする



## アドバイス

- **情報編集** をタッチするMUSIC RACKのアルバム情報、アーティスト情報を編集できます (P.311)。
- **選択演奏** をタッチすると、アルバムを指定して再生できます (P.305)。
- **アルバム並替** をタッチすると、アルバムの並び順を変えられます (P.314)。

## 4 消したいアルバムを選んで、**決定** をタッチする



### アドバイス

- 複数のアルバムを選べます。
- **全選択** をタッチするとすべてのアルバムを選べます。**選択解除** をタッチすると、すべてのアルバムを選んでいる状態にします。
- トラックをタッチすることによってオン/オフの状態が切り替わります。消したいトラックをオンの状態にします。

## 5 **はい** をタッチする

MUSIC RACKから選んだアルバムが消えます。

# アルバムの順番を並べ替える

MUSIC RACK内のアルバムの順番を並べ替えられます。



### お知らせ

- 走行中はリストのページを移動できません。

## 1 AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

## 2 **編集** をタッチする



### アドバイス

- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3

**アルバム並替** をタッチする**アドバイス**

- **情報編集** をタッチすると、MUSIC RACKのアルバム情報、アーティスト情報を編集できます (P.311)。
- **選択演奏** をタッチすると、アルバムを指定して再生できます (P.305)。
- **アルバム削除** をタッチすると、アルバムを消せます (P.313)。

4

## 移動するアルバムをタッチする



5

移動先の **移動** をタッチする

6

**決定** をタッチする

選んだアルバムの順番が並び変わります。

## トラック名を編集する

MUSIC RACKのトラック名を編集できます。



お知らせ

- 走行中はリストのページを移動することはできません。

1

AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2

アルバムをタッチする



アドバイス

- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3

**編集** をタッチする



4

**情報編集** をタッチする



アドバイス

- **トラック削除** をタッチすると、トラックを消せます (P.318)。




## 5 編集したいトラックをタッチする



## 6 トラック名 をタッチする



## 7 トラック名を入力して、決定 をタッチする

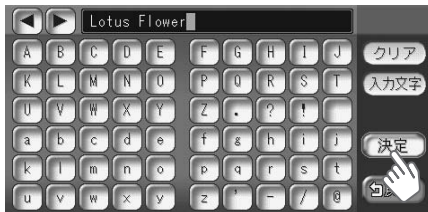

トラック情報が編集されます。

### 💡 アドバイス

- トラック名には全角・半角とも20文字まで入力できます。
- **クリア** をタッチすると入力した文字を消せます (📖基-P.105)。
- **クリア** をタッチし続けると、入力した文字をすべて消せます (📖基-P.106)。
- **入力文字** をタッチすると、文字の種類を変えられます (📖基-P.108)。

## トラックを消す

MUSIC RACKのトラックを消せます。



- 走行中はリストのページを移動できません。
- 一度消したトラックは元に戻せません。

1 AVコントロールバーの **リスト** をタッチする

2 アルバムをタッチする



- **アーティスト検索** をタッチすると、アーティスト名からアルバムを探して再生できます (P.304)。
- **アルバム情報** をタッチすると、アルバムの情報を表示できます (P.310)。

3 **編集** をタッチする



4 **トラック削除** をタッチする



- **情報編集** をタッチすると、トラック名を変えられます (P.316)。


## 5 消したいトラックをタッチして、**決定** をタッチする



### アドバイス

- 複数のトラックを選べます。
- **全選択** をタッチすると、アルバム内のトラックをすべて選べます。
- **選択解除** をタッチすると、すべてのアルバムを選んでいない状態にします。
- トラックをタッチすることにオン/オフの状態が切り替わります。消したいトラックをオンの状態にします。

## 6 **はい** をタッチする

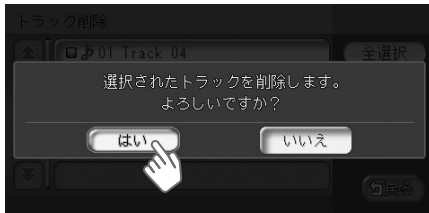

選んだトラックが消えます。

