

取扱説明書

Gathers


Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズSSD ナビコンボ

VXS-102VFi

VXS-102VSi

インターナビ・プレミアムクラブ編

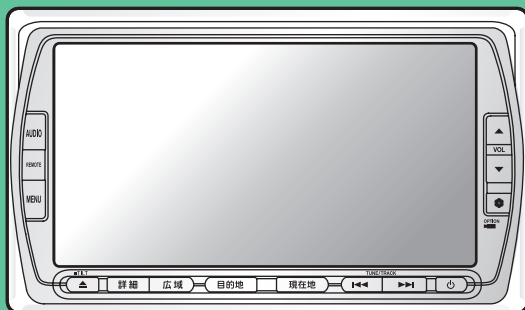

internavi
Premium Club



MP3



WMA

Honda Access

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- ・ 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- ・ Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依頼ください。
- ・ 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めの販売店へご相談ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。
また、インターナビ・プレミアムクラブのサービス内容は予告なく変更・廃止することがあります。

目次

はじめに	4
地図データ更新サービスについて	4
インターナビ・プレミアムクラブサービスを開始するまでの流れ	5
インターナビ・プレミアムクラブとは	6
インターナビの準備	8
インターナビ画面から電話を接続する	8
インターナビに接続する	11
通信の接続設定をする	11
初めてインターナビを使う（暗証番号の設定）	15
インターナビを利用する	19
インターナビ交通情報を取得する	20
インターナビ・ウェザーを利用する	23
駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す	29
情報取得履歴を表示する	31
Myスポット情報を本機に取り込む	35
インターナビの設定をする	36
インターナビ交通情報の設定をする	37
インターナビ・ウェザーの設定をする	39
駐車場セレクトの設定をする	40
その他のインターナビの設定をする	42
インターナビの設定を初期化する	43
QQコール（有料サービス）を利用する	44
QQコールの主なサービス	44
QQコールを使うには	45
QQコールに電話をする	46
インターナビ・プレミアムクラブ地図データ更新サービス	47
故障かなと思ったら	49
エラーメッセージ一覧	49

本製品には、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。

なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではありません。

はじめに

本書は、インターナビ・プレミアムクラブの機能のみを説明しています。
本機を譲渡または転売される場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡してください。
インターナビ・プレミアムクラブのサービスをご利用になるには、Honda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）での会員登録（無料）が必要です。詳しくは、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。お買い上げの販売店にご相談ください。

会員登録完了後、インターナビ情報センターからお客様のご登録ご住所宛に会員ID、接続用暗証番号などを記載した「登録完了のご案内」を郵送いたします。

また、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページを通じて、カーナビと連動した情報サービスや地図データ更新のご案内などをご提供しております。ぜひご覧ください。

インターナビ・プレミアムクラブのホームページ

<http://www.premium-club.jp/>

地図データ更新サービスについて

インターナビ・プレミアムクラブでは、本ナビゲーションシステムをご購入のうえ、会員登録していただいた場合、最初に車両に取り付けた時点から一定期間後に1回、無料で本製品内の地図データを最新のものに更新するサービスをご提供しております。

更新時期と方法は、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページなどでご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- ・インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- ・更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。^{*}

^{*} ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録されているHonda販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。


無償更新時期以外にも、有償地図データ更新サービスをご提供する予定です。



注意

- ・インターナビ・プレミアムクラブの会員登録をされていない、あるいはホンダアクセスが指定する本製品の取り付け可能車種以外に取り付けられた場合は、無償・有償にかかわらず地図データ更新をご提供いたしませんのでご注意ください。

インターナビ・プレミアムクラブサービスを開始するまでの流れ

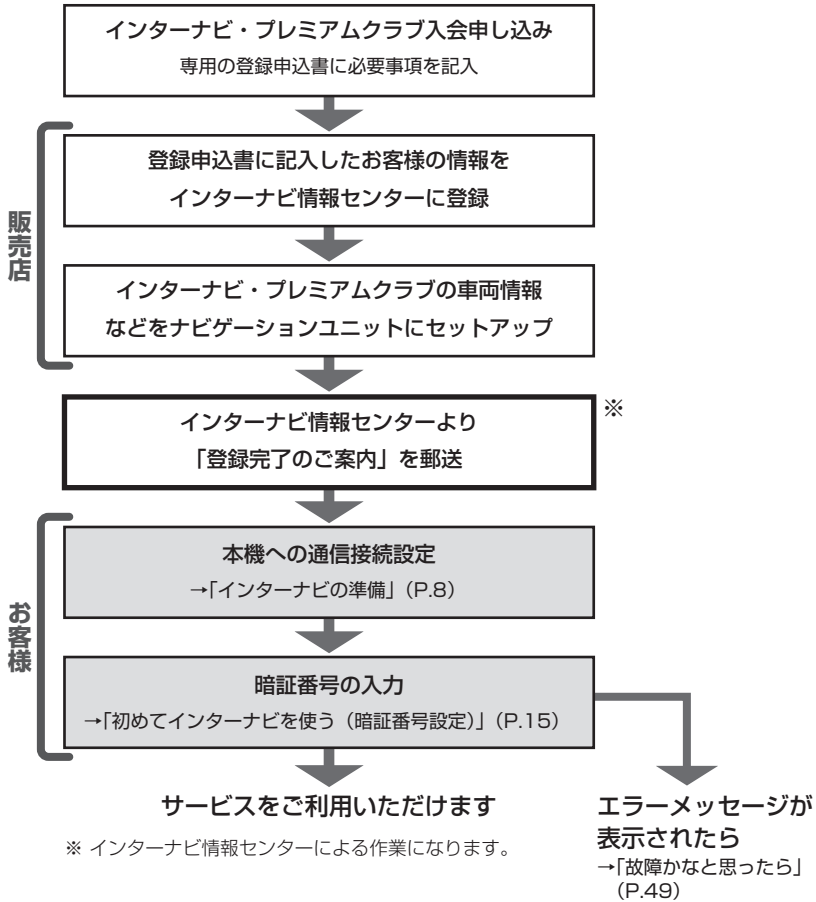


- 「暗証番号」などは、Honda販売店での会員登録手続き後、インターナビ情報センターから郵送する「登録完了のご案内」に記載してあります。また、本製品の付いた中古車入手された方も、最寄りのHonda販売店(Honda Cars店、Hondaオートテラス店)で会員登録手続きを承ります。インターナビ・プレミアムクラブは入会金・会費などは不要です。
- インターナビ・プレミアムクラブのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、本機を譲渡または転売される場合は個人情報を消す必要があります。個人情報を消すには、販売店へご依頼ください。

インターナビ・プレミアムクラブとは

「インターナビ・プレミアムクラブ」は、Honda 車オーナーのために生まれたオーナーズサービス・ネットワークです。

サービス概要のイメージ（下図）のように、上手に利用して、快適で安心なドライブをお楽しみください。

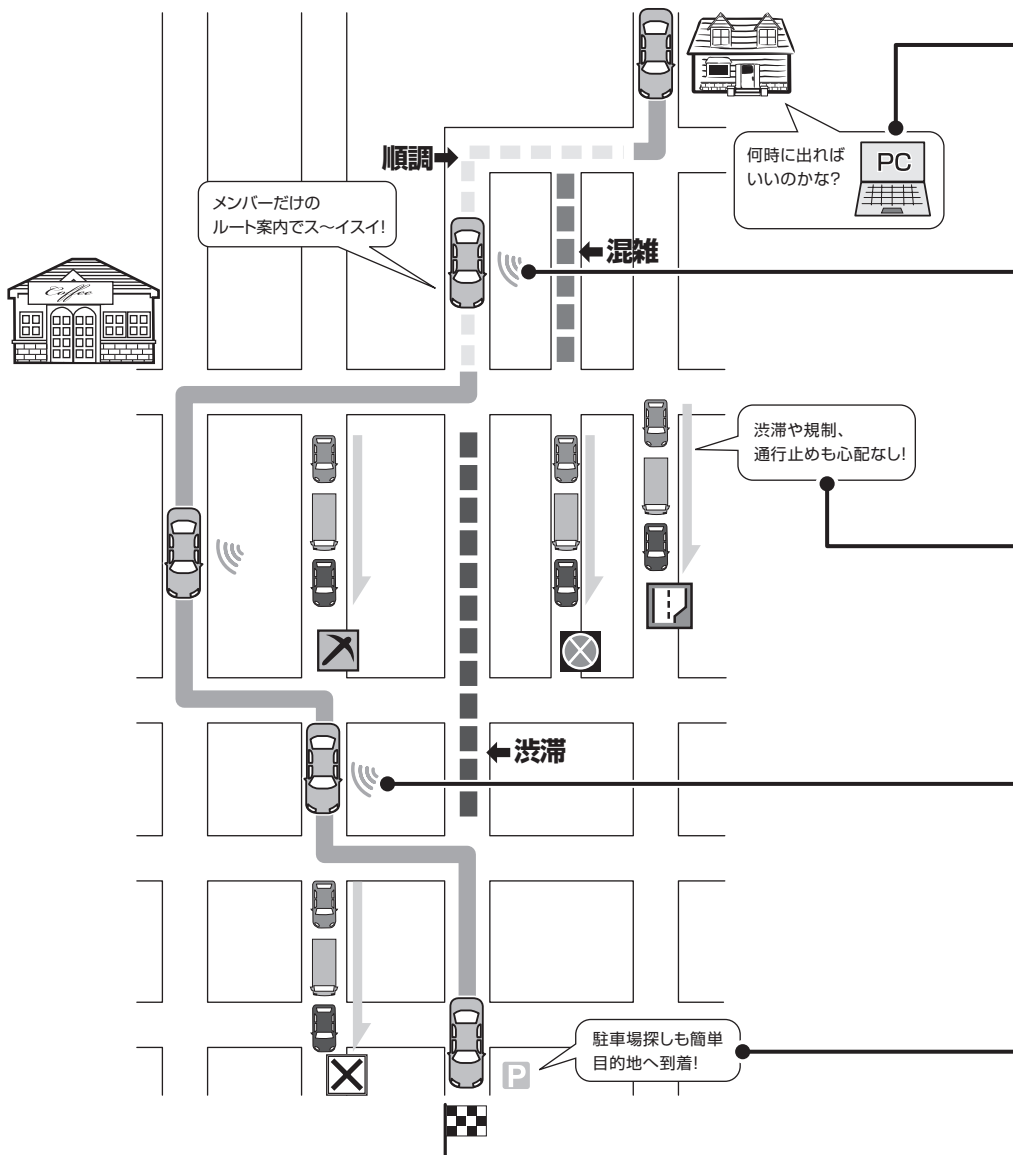

パーソナル・ホームページ

インターネット上でご提供するメンバー専用のホームページです。ドライブに役立つさまざまな情報や大切なお知らせを掲載しています。会員IDとパスワードを入力してアクセスしてください。(http://www.premium-club.jp/)

ドライブプランニング (P.35)

インターネット上で、ドライブスポットの情報を収集し、編集したMyスポットリストをSDカードを通じてナビの「施設情報」に取り込むことができます。

出発時刻アドバイザー

ご自宅のパソコンから、パーソナル・ホームページにアクセスし、ルートを設定すれば、希望の到着時刻にあわせて出発時刻を案内します。

登録地リスト同期

オーナー専用サイトのパーソナル・ホームページで検索した地点の情報と本機の登録地点の情報を同期させることができます。

インターナビ・フローティングカーシステム

メンバーだけが共有できる交通情報で最適なルートを案内します。

ルート状況タイムリー配信

交通状況の変化を10分おきに自動でチェックします。

インターナビ交通情報 (P.20)

目的地までの交通情報をオンデマンドで受信し、出発地点から最短時間ルートを誘導します。

インターナビ・ウェザー

インターナビ情報センターから現在地や目的地周辺の気象情報を取得して、画面に表示できます。

駐車場セレクト (P.29)

料金や営業時間など、希望の条件にあった駐車場を案内します。

Hondaからのお知らせ

取り付けられた車両に関する品質情報や、地図更新などのHondaから配信される重要な情報を自動的に表示します。

QQコール (有料サービス) (P.44)

万が一のトラブルに、24時間365日対応のプレミアムなサービスをお受けいただけます。

インターナビの準備

インターナビをご利用いただくには、本機に対応したBluetooth対応携帯電話が必要です。

インターナビに接続するには、Bluetooth対応携帯電話を本機に接続して、通信の接続設定を行う必要があります。

インターナビ画面から電話を接続する

本機でインターナビの情報通信やハンズフリー通話を行うためには、本機に対応したBluetooth対応電話を本機に接続する必要があります。電話を接続した後は、「通信の接続設定をする」(P.11)をご覧ください。ハンズフリー通話のご利用に関して詳しくは、ナビゲーション・オーディオ編の「電話を利用する」をご覧ください。



- 走行中は、本操作を行えません。
- 一部のBluetooth対応携帯電話は本機に対応しない場合や、機能制限があることがあります。下記のインターナビ・プレミアムクラブのホームページで対応状況をご確認ください。
<http://www.premium-club.jp/>

1 internavi をタッチする


※画面はVXS-102VFiのものです。




2 設定変更 をタッチする




3 電話接続設定 をタッチする

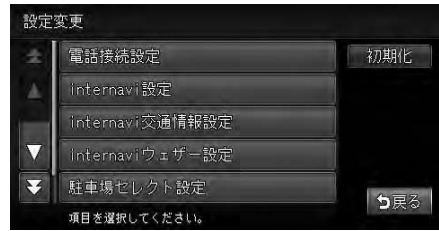


4 電話機一覧 をタッチする

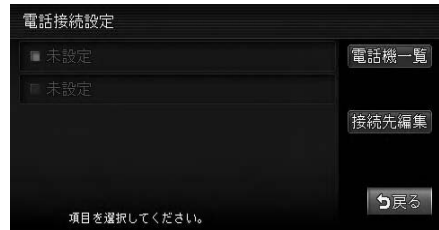

5 電話機登録 をタッチする

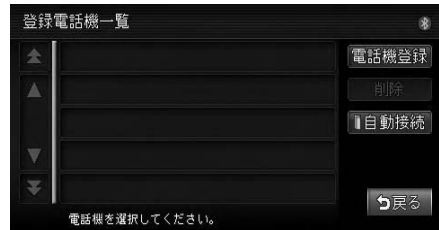

6 電話機からナビを探索して登録する を
タッチする

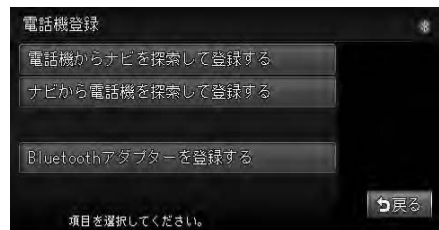

• 携帯電話からの接続を待つ方法です。ナビから電話機を探索して登録する をタッチして本機から探索する方法もあります。

7 携帯電話を操作して、画面に表示されたパスキーを本機に送信する

携帯電話が接続され、登録完了のメッセージが表示されます。



- 携帯電話での探索画面で「internavi」を選択し、パスキーとして、4桁の数字を入力します。初期状態では、「1212」です。
- 通常はパスキーを変える必要はありませんが、Bluetooth接続する機器同士のパスキーは一致している必要があります。携帯電話側と本機側のパスキーが一致していない場合は、パスキーを変えて一致させてください。
- Bluetooth通信の方法は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- 一部の携帯電話では、パスキー入力後、プロフィールを選択する必要があります。「ダイヤルアップ」あるいは「DUN」を選択してください。
- 一部の携帯電話では、Bluetoothの設定終了後、携帯電話を待受画面にしなければ、インターナビに接続できない場合があります。

インターナビに接続する

インターナビ・プレミアムクラブの通信サービスを受けるための接続設定を行います。

接続設定には、プロバイダを選択して接続設定する「かんたん設定」と手動で接続設定を行う「マニュアル設定」の2つの方法があります。

また、初めてインターナビに接続する場合は通信の接続設定を行った後、暗証番号の設定を行う必要があります。

通信の接続設定をする



- 携帯電話会社の用意しているプロバイダではなく、ご自分の契約しているインターネットプロバイダを利用する場合は、手動で接続設定してください。
- auのプロバイダ「au.net」を使用する場合は、通信料とは別に月額使用料金がかかりますのでご注意ください。

プロバイダを選択して接続設定をする

プロバイダ名を選択して、かんたんに接続を設定できます。

ここまでの操作

internavi

▶ 設定変更

▶ 電話接続設定

1

接続先編集 をタッチする



2

かんたん設定 をタッチする



3

接続先1 または 接続先2
をタッチする



- 接続先は2つまで設定できます。
- 接続設定がされている場合は、プロバイダ名が表示されます。

4

プロバイダをタッチし
て、**決定** をタッチする

インターネットナビの通信接続が設定されます。



- すでにプロバイダを選択して接続設定をしている場合は、手動で設定する必要はありません。「初めてインターネットナビを使う(暗証番号の設定)」(P.15)の手順を参照してください。

手動で接続設定をする

設定値を手動で入力して、通信の接続を設定できます。

ここまでの操作

internavi ▶

設定変更 ▶


電話接続設定

1 接続先編集 をタッチする

2 マニュアル設定 をタッチする




3 接続先1 または 接続先2 をタッチする

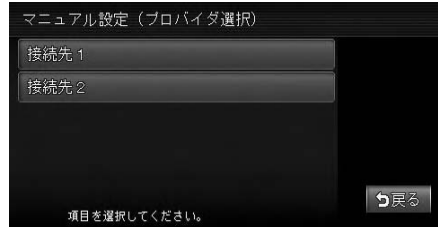

- 接続先は2つまで設定できます。
- 接続設定がされている場合は、プロバイダ名が表示されます。

4 設定項目をタッチして入力する

インターネットナビの通信接続が設定されます。

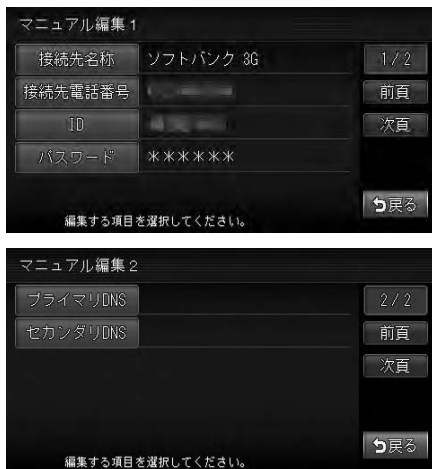

設定項目	設定内容
接続先名称	接続先（プロバイダ）の名前を設定する タッチすると50音入力画面が表示されるので、接続先の名前を入力して 決定 をタッチします。
接続先電話番号	アクセスポイントの電話番号を設定する タッチすると、電話番号入力画面が表示されるので、電話番号を入力して 決定 をタッチします。
ID	プロバイダ入会時に発行されたIDを設定する タッチするとアルファベット入力画面が表示されるので、IDを入力して 決定 をタッチします。
パスワード	上記IDに対するパスワードを設定する タッチするとアルファベット入力画面が表示されるので、パスワードを入力して 決定 をタッチします。
プライマリDNS	DNSを設定する タッチすると10キー入力画面が表示されるので、DNSのアドレスを入力して 決定 をタッチします。
セカンダリDNS	DNSについて詳しくは、お使いのプロバイダにお問い合わせください。



- 本機を譲渡または転売される場合は、本機に保存されるIDとパスワードを消してください。詳しくは、ナビゲーション・オーディオ編の「製品を廃棄・譲渡・転売するときは」をご覧ください。

初めてインターナビを使う（暗証番号の設定）

インターナビに接続をしたら、次に暗証番号を設定します。この操作は初回のみ必要です。暗証番号は、Honda販売店での会員登録手続き後、インターナビ情報センターから郵送する「登録完了のご案内」に記載してあります。（P.5）


ここまでの操作

internavi




設定変更

1 **internavi設定** をタッチする

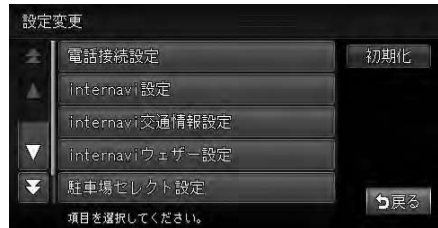

2 **暗証番号設定** をタッチする

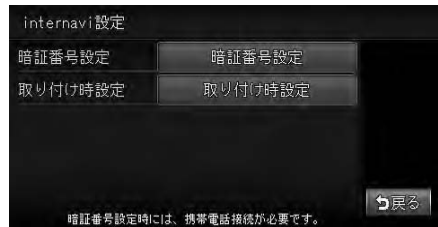

・Bluetooth対応携帯電話が正しく接続されていないと、**暗証番号設定** は選択できません。

3 インターナビ・プレミアムクラブの暗証番号を入力し、**決定** をタッチする



インターナビに接続する



- 暗証番号は、インターナビ情報センターより郵送で届く「登録完了のご案内」に記載されていません。
- 暗証番号は4桁の数字です。

4 手順3と同じ暗証番号を入力し、**決定** をタッチする

暗証番号が設定されます。

初回設定の完了を確認する

初回の設定が完了したかどうかを、実際にインターナビに接続して確認します。ここでは例として、インターナビの交通情報を取得します。

→ここまでの操作

internavi

1 internavi交通情報取得 をタッチする

インターナビの交通情報が取得され、地図画面に渋滞情報が破線で表示されれば、設定は完了です。

渋滞情報がなく、画面表示が変わらない場合は、「渋滞なし」を意味する緑色矢印を表示させ初回設定の確認を行ってください。詳しくは、「「渋滞なし」の情報を表示する」(P.17)をご覧ください。



- 携帯電話が接続される前は、インターナビトップ画面の **地点情報カード取り込み**、**設定変更** 以外にはタッチできません。携帯電話が接続され、暗証番号を入力し承認されると、操作できるようになります。

「渋滞なし」の情報を表示する

「渋滞」を意味する赤色矢印と「混雑」を意味するオレンジ色矢印は通常表示されますが、「渋滞なし」を意味する緑色矢印を表示させるには、次の操作が必要となります。



• あらかじめ、フローティングシステム設定を「する」に設定してください。(P.37)

→ ここまでの操作



▶ 各種設定

▶ ナビ設定


▶ VICS

または

▶ VICS/ETC

1 [VICS表示項目選択] の


表示項目選択 をタッチする

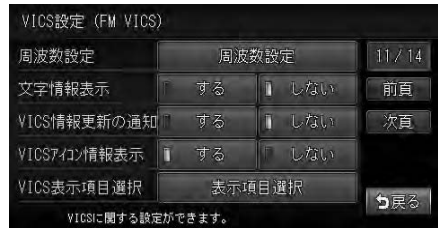

2 渋滞なしの表示 をタッチする

る

渋滞なしの緑色の矢印（実線はVICS情報、破線はインターナビ交通情報）が表示されるよう設定されます。

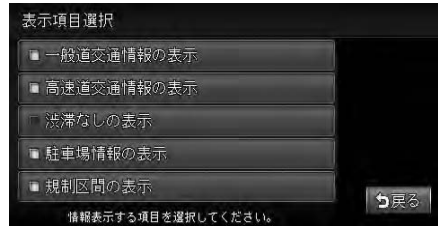

接続ができない場合

パーソナル・ホームページから暗証番号を変えた場合は、本機側の暗証番号も変える必要があります。暗証番号を変える方法については、「初めてインターナビを使う（暗証番号の設定）」（P.15）をご覧ください。

接続ができない場合は、車両のフレームNo.（車台番号）が本機に正しく登録されていない可能性があります。以下の手順でご確認ください。

ここまでの操作

internavi

設定変更

internavi設定


1 取り付け時設定 をタッチする



2 はい をタッチする

3 「フレームNo.」を確認する

「フレームNo.」はインターナビ情報センターからお送りする登録完了のお知らせに記載されています（アルファベットは大文字です）。

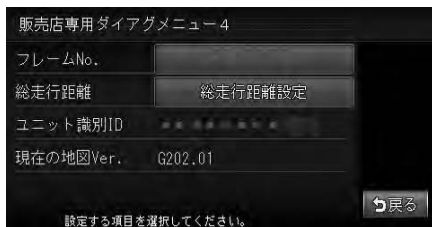

- 正しく入力されていない場合は、**XXX-XXXXXXX**（フレームNo.）または **未設定** をタッチし、画面に表示されたキーボードで正しく入力してください。**決定** をタッチすると入力した値が登録されます。
- **総走行距離設定** をタッチし、ナビの「総走行距離」と車の距離計を合わせることができます。

インターナビを利用する



インターナビ情報センターに接続すると、交通情報や気象情報などのインターナビ情報を取得できます。



- ・インターナビ・プレミアムクラブが用意するコンテンツは随時更新されますので、コンテンツメニューなどは本書に記載のものとは変わることがあります。

ここまでの操作

internavi

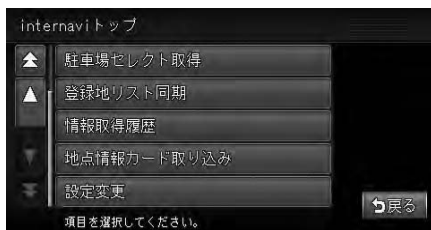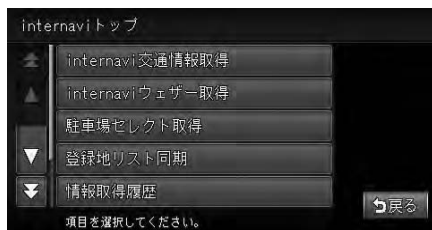

設定項目	設定の内容	参照ページ
internavi 交通情報取得	交通情報を取得する 取得できる情報は、「規制」「渋滞情報」「簡易図形情報」 「SA/PA情報」「駐車場情報」です。	P.20
internavi ウェザー取得	目的地周辺や現在地周辺の気象情報を取得する	P.23
駐車場セレクト 取得	駐車場への距離や方向などの情報を取得する	P.29
登録地リスト 同期	本機の登録地点と、パーソナル・ホームページで検索 した地点の情報を同期させる 同期させることのできる登録地点は、最大400件です。	—
情報取得履歴	取得済みのインターナビ情報の履歴を表示する	P.31
地点情報カード 取り込み	SDカードから施設情報（POIX）を本機に取り込む ^{※1}	P.35
設定変更	インターナビに関する各種設定・変更を行う	P.36

※1 取り込むことのできる施設情報は、インターナビ・プレミアムクラブのパーソナルホームページで取得した情報のみです。

インターナビを利用する

インターナビ交通情報を取得する

手動でインターナビ交通情報を取得します。

インターナビ交通情報を取得する地点は、画面表示状態やルート設定の有無で異なります。

- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定している場合：目的地周辺
- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定していない場合：現在地周辺
- 地図をスクロールしている場合：スクロール先周辺



• インターナビに接続しているときは、ルート案内を開始すると自動的にインターナビ情報センターとの接続が行われ、インターナビ交通情報を取得します。この設定は変更することもできます。詳しくは「インターナビ交通情報の設定をする」(P.37)をご覧ください。



• ルート案内時は、10分間隔でインターナビ・プレミアムクラブのサーバーにアクセスし、変化のあった場合のみ交通情報を受信します。情報を受信するタイミングは変更することもできます。詳しくは「インターナビ交通情報の設定をする」(P.37)をご覧ください。


ここまでの操作

internavi



internavi交通情報取得

表示される情報は、交通規制、渋滞情報、簡易図形情報、SA/PA図、駐車場情報です。

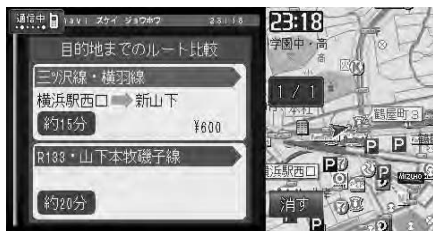

- 取得済みのインターナビ交通情報を見るには、「情報取得履歴を表示する」(P.31)をご覧ください。
- インターナビ交通情報取得中に「通信中」をタッチすると、インターナビ交通情報の取得が中止されます。

インターナビ交通情報画面

インターナビ情報センターよりインターナビ交通情報を取得すると、画面に交通情報が表示されます。

渋滞情報などのインターナビ独自の情報は、フローティングカー情報をやりとりにすることにより取得できます。フローティングカー情報とは、インターナビ会員からの走行情報をインターナビ情報センターのサーバーに集め、その情報を最新の交通情報と合わせて分析して送信する機能です。フローティングシステム設定で「しない」を設定している場合は、下記の情報は取得できません。フローティングシステム設定については、「フローティングカー情報の設定をする」(P.38)をご覧ください。

■ 渋滞情報を破線で表示

インターナビ交通情報を取得すると、通常のFM VICS情報より詳しい情報が表示されます。渋滞情報の矢印が破線で表示されているのがフローティングカー情報における交通情報です。インターナビ交通情報は1km以下のスケールで表示されます。



赤色：渋滞

オレンジ色：混雑

緑色：渋滞なし[※]

※ 表示するには、フローティングシステム設定を **する** にし、かつ、VICS設定の表示項目の **渋滞なしの表示** をオンに設定する必要があります。詳しくは、「**「渋滞なし」の情報を表示する**」(P.17)をご覧ください。

■ 駐車場情報を表示

インターナビに接続すると、駐車場のアイコンが表示されます。アイコンにカーソルを合わせると、駐車場の情報が表示されます。

こんな画面が表示されたら

インターナビ設定で渋滞考慮オートリルート(P.42)を「する」に設定している場合、新たに受信した交通情報の変化によって以下の画面が表示されることがあります。



新しい経路は一般道がピンク、有料道が水色で表示されます。画面上部に新しい候補ルートを通った際の距離と時間短縮予想が表示されます。

今までの経路を使用する または **新しい経路を使用する** をタッチします。

5秒間操作を行わなかった場合は、新しい渋滞を考慮した新しい経路が使用されません。

インターナビ・ウェザーを利用する

手動でインターナビ・ウェザーを受信します。

インターナビ・ウェザーを取得すると、気象情報を地図上に表示させたり地図画面に割り込み表示させることができます。

インターナビ・ウェザーを取得する地点は、画面表示状態やルートの設定の有無で異なります。

- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定している場合：目的地周辺
- 現在地地図画面が表示され、ルートを設定していない場合：現在地周辺
- 地図をスクロールしている場合：スクロール先周辺



- インターナビ・ウェザーの表示や気象情報の音声案内に関する設定について、詳しくは「インターナビ・ウェザーの設定をする」(P.39)をご覧ください。
- 取得したインターナビ・ウェザーは、履歴として後から確認することもできます。詳しくは「インターナビ・ウェザーの履歴を表示する」(P.34)をご覧ください。

気象情報の種類

ここまでの操作

internavi



internaviウェザー取得

■ 気象警戒エリアの表示

地図を16km以下のスケールで表示しているときに、降雨、降雪、雷、津波情報のある範囲をアイコンで表示します。

地図上の降雨、降雪、雷、津波の情報は、情報取得後30分を期限として表示されます。



- 地図上に降雨、降雪、落雷、津波のアイコンを表示させるには、「internaviウェザー設定」の[気象警戒エリア表示]が「する」に設定されている必要があります。(P.39)

インターナビを利用する

降雨、降雪、雷情報




降水量	雨
1～4mm	
5～29mm	
30mm以上	

降水量	雪
1～2mm	
3～4mm	
5mm以上	

雷は で表示されます。

降雨、降雪のアイコンは、降水量によって変わります。

津波情報

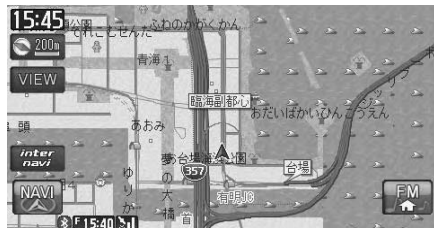

津波注意報	
津波警報	
大津波警報	

津波のアイコンは、規模によって変わります。

■天気予報の表示

取得したインターネットナビ・ウェザーに天気予報の情報があるときに表示されます。



• 天気予報を表示させるには、「internaviウェザー設定」の「[詳細な気象情報表示]」が「する」に設定されている必要があります。(P.39)

今日・明日の天気



週間天気



マーク説明 をタッチすると、天気アイコンの説明画面が表示されます。

天気アイコンには次の種類があります。

今日・明日の天気予報アイコン

快晴		
晴れ		
薄曇り		
曇り		
弱い雨 (10mm/h未満)		
強い雨 (10mm/h以上)		

みぞれ		
弱い湿雪 (5mm/h未満)		
強い湿雪 (5mm/h以上)		
弱い乾雪 (5mm/h未満)		
強い乾雪 (5mm/h以上)		

週間天気予報アイコン

晴れ		晴れのち曇り		晴れ時々曇り	
曇り		晴れのち雨		晴れ時々雨	
雨		晴れのち雪		晴れ時々雪	
雪		曇りのち晴れ		曇り時々晴れ	
		曇りのち雨		曇り時々雨	
		曇りのち雪		曇り時々雪	
		雨のち晴れ		雨時々晴れ	
		雨のち曇り		雨時々曇り	
		雨のち雪		雨時々雪	
		雪のち晴れ		雪時々晴れ	
		雪のち曇り		雪時々曇り	
		雪のち雨		雪時々雨	

インターネットナビを利用する

■台風情報の表示

取得したインターナビ・ウェザーに台風情報があるときに表示されます。




- ・台風情報を表示させるには、「internaviウェザー設定」の「[詳細な気象情報表示]」が「する」に設定されている必要があります。(P.39)

台風進路予想図



台風詳細情報

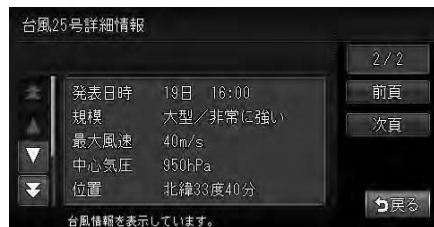


■警報・注意報の表示

取得したインターナビ・ウェザーに警報・注意報の情報があるときに表示されます。



- ・台風情報を表示させるには、「internaviウェザー設定」の「[詳細な気象情報表示]」が「する」に設定されている必要があります。(P.39)
- ・音声で案内するには、「internaviウェザー設定」の「[気象音声案内]」が「する」に設定されている必要があります。(P.39)

警報・注意報情報

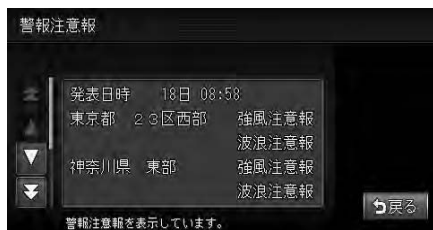

■ 気象情報の表示

取得した気象情報を地図画面に表示させます。



- 地図上に気象簡易情報を表示させるには、「internaviウェザー設定」の【気象予報アイコン表示】が「する」に設定されている必要があります。(P.39)
- 3D地図画面の空の表示を切り替えるには、「internaviウェザー設定」の【気象警戒エリア表示】が「する」に設定されている必要があります。(P.39)

気象予報簡易表示

現在地またはスクロール位置の気象情報を、地図画面に10秒間表示します。



空表示

3D地図画面の空の表示を、天気に合わせて切り替えます。

表示される空画像は、晴れ、曇り、雨、雪、大雨、大雪です。「晴れ」以外の空表示中は、ナビ設定の「3Dマップ星座表示」が「する」に設定されていても、星座表示を行いません。




インターナビ・ウェザーを取得する

ここまでの操作

internavi



internaviウェザー取得

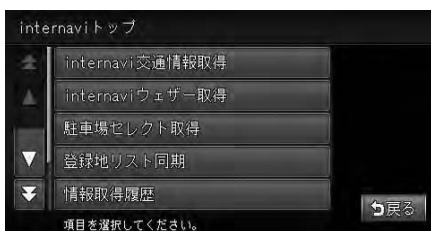

インターナビ情報センターより気象情報を取得すると、画面に気象情報が表示されます。

気象情報を音声で案内する

走行中、お車が一定以上の降水量の気象情報（降雨、降雪情報）や津波情報のある場所に入ったときに、音声案内と文字表示を行います。案内を行う条件は以下のとおりです。

- 「internaviウェザー設定」の「気象警戒エリア表示」が「する」に設定されている
- 「ナビ設定－音と音声設定」の「バラエティボイス」が「通常」に設定されている
- 「internaviウェザー設定」の「気象音声案内」が「する」に設定されている (P.39)

また、目的地設定後に気象情報を取得すると、以下の条件のときに目的地付近の気象情報を音声案内します。

- 「internaviウェザー設定」の「気象音声案内」が「する」に設定されている (P.39)
- 「ナビ設定－音と音声設定」の「バラエティボイス」が「通常」に設定されている
- 目的地が設定されている
- 目的地到着予想時刻ごろの気象情報を取得している

駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す

手動で駐車場情報を取得します。

あらかじめお好みの駐車場の条件を設定しておくことで、条件に合った駐車場を探せます。なお、条件を設定しなくても、車両設定の情報にもとづき、駐車できる駐車場のみが絞り込んで表示されます。

駐車場セレクト情報を取得する地点は、画面表示状態やルートの設定の有無で異なります。

- 現在地地図が表示され、ルートを設定している場合：目的地周辺
- 現在地地図が表示され、ルートを設定していない場合：現在地周辺
- 地図をスクロールしている場合：スクロール先周辺



- 駐車場セレクトの条件を変更することもできます。詳しくは「駐車場セレクトの設定をする」(P.40)をご覧ください。

ここまでの操作

internavi



駐車場セレクト取得



- 「携帯電話との接続が切断されました。」「携帯電話が接続されていません。」と表示された場合は、何らかの理由でインターナビ・プレミアムクラブのサーバーとの通信が切断された状態にあります。携帯電話の接続を確認し、再度操作を行ってください。
- 「インターネットに接続出来ません。」、または「internavi認証に失敗しました。」と表示された場合は、通信接続設定が有効でない可能性があります。通信接続の設定を正しく行ってください。

1 駐車場をタッチする

最大20件の情報が、設定したお好みの条件順に表示されます。



- 該当する駐車場セレクト情報がなかった場合は、操作は終了します。
- 駐車場までの距離と方向が表示されます。
- **情報** をタッチすると、駐車場情報が表示されます。

2 決定 をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。



クイックガイドの「目的地を設定したら…」をご覧ください。


情報取得履歴を表示する

インターナビと接続して取得した情報を、履歴として確認できます。

→ここまでの操作

internavi

▶ 情報取得履歴

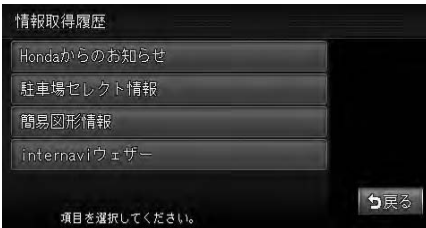

設定項目	設定の内容	参照ページ
Hondaからのお知らせ	取得したお知らせ情報を表示する	P.32
駐車場セレクト情報	取得した駐車場情報を表示する	P.33
簡易図形情報	取得した交通情報を図形で表示する	—
internaviウェザー	取得した気象情報の確認・消去をする	P.34

Hondaからののお知らせ情報を受信する

Hondaからののお知らせ情報とは、Hondaからインターナビ・プレミアムクラブ会員へ配信される、取り付けられた車両に関するリコール・改善対策などの品質情報や、地図更新などの重要な情報です。

インターナビ交通情報などと同時に受信し、運転を妨げないよう次回のエンジンスタートの際にナビ画面に表示します。テキストメッセージのほかに、説明画像も配信する場合があります。

インターナビを利用する

お知らせを受信すると、以下のような画面が表示されます。



情報表示 をタッチすると、Hondaからのお知らせが表示されます。

Hondaからのお知らせ情報の履歴を表示する


履歴情報は、最大50件まで保存されます。容量を超えた場合は、既読で作成日時が古い情報から削除されます。全て「既読」の場合、作成日時が古い情報が削除されます。

→ ここまでの操作

internavi

▶ 情報取得履歴

▶ Hondaからのお知らせ

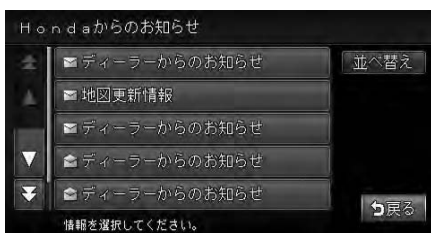

受信日時順にお知らせ情報がリスト表示されます。**並べ替え** をタッチすると、リストの順を「日付順」または「未読順」に並べ替えられます。

駐車場セレクト情報の履歴を表示する

取得した駐車場セレクト情報を設定したお好みの条件順にリスト表示します。表示できる最大件数は20件です。駐車場セレクト情報の取得方法については、「駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す」(P.29)をご覧ください。

→ここまでの操作

internavi

▶ 情報取得履歴

▶ 駐車場セレクト情報

駐車場のリストが表示されます。



駐車場を選択してリストをタッチすると、施設情報画面が表示されます。この後の操作方法は、駐車場セレクト情報を取得する場合と同様です。

インターナビ・ウェザーの履歴を表示する

取得したインターナビ・ウェザーをリスト表示します。保存される履歴は、最大20件です。20件を超えた場合は、古いものから順に上書きされます。

インターナビ・ウェザーの取得方法については、「インターナビ・ウェザーを取得する」(P.28)をご覧ください。

ここまでの操作

internavi

▶ 情報取得履歴

▶ internaviウェザー

リストには、情報を取得した日時と場所が表示されます。タッチすると、選択した情報の気象情報選択画面が表示されます。



表示する情報を選択してタッチします。

この後の操作方法は、インターナビ・ウェザーを取得する場合と同様です。

Myスポット情報を本機に取り込む

インターネットナビ・プレミアムクラブのパーソナルホームページで作成したMyスポットをSDカードに保存して本機に取り込み、施設情報として利用することができます。本機に取り込んだMyスポットは、登録リストに保存されるので、後から目的地としてMyスポットを呼び出すときは、登録リストからMyスポットを探してください。



- Myスポット情報を本機に取り込むにはSDカードまたは16GBまでのSDHCカードが必要です。
- あらかじめ、Myスポットが保存されたSDカードまたはSDHCカードを本機にセットしてください。

ここまでの操作

internavi



地点情報カード取り込み

SDカード内の施設情報がリスト表示されます。



施設情報を選択して **決定** をタッチすると、選択した施設が本機に取り込まれます。取り込んだ地点を目的地に設定するには、クイックガイドの「登録リストから探す」をご覧ください。



- フォルダのリストが表示されることがあります。お好みのフォルダをタッチすると、施設情報のリスト画面が表示されます。
- 取り込める施設情報は400件までです。
- 登録リストに複数のグループが設定されている場合、施設情報は、「グループ1」に登録されます。


インターナビの設定をする

インターナビに関する設定の確認や変更を行います。

→ここまでの操作

internavi

▶ 設定変更

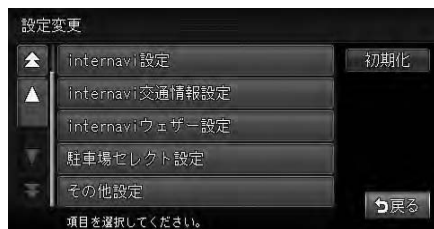

設定項目	設定の内容	参照ページ
電話接続設定	インターナビに接続する電話の設定と変更をする	P.8
internavi設定	インターナビを利用するための暗証番号の設定および、車のフレームNo.を確認・変更するための画面を表示する	P.15
internavi交通情報設定	インターナビ交通情報の取得に関する設定をする	P.37
internaviウェザー設定	インターナビ・ウェザーの表示や音声の設定をする	P.39
駐車場セレクト設定	駐車場セレクトで取得する駐車場の条件を設定する	P.40
その他設定	インターナビと接続する間隔や、オートリルートの設定をする	P.42
初期化	インターナビ設定を初期化する	P.43


インターナビ交通情報の設定をする

ここまでの操作

internavi

設定変更

internavi交通情報設定

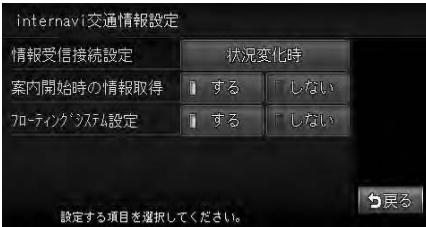

インターナビVICISの設定項目は以下のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値	参照ページ
情報受信接続設定*	インターナビ情報を受信するタイミングを選択する ここでの設定は、交通、天気、駐車場の情報取得に反映されます。	しない／状況変化時* / 5分 / 15分 / 30分 / 60分	—
案内開始時の情報取得	ルート案内開始時にインターナビ交通情報を取得するかどうかを選択する	する* / しない	—
フローティングシステム設定	フローティングカー情報をインターナビ・プレミアムクラブのサーバーに送信するかどうかを設定する	する* / しない	P.38

*： **状況変化時** は、ルート案内中に10分間隔でインターナビ・プレミアムクラブのサーバーにアクセスし、変化のあった場合のみ交通情報を受信する設定です。通信量を抑えながら常に新しい情報を受信できます。「5分」「15分」「30分」「60分」に設定すると、ルートを設定しなくても、一定の間隔で交通情報を受信します。

フローティングカー情報の設定をする

フローティングカー情報をインターナビ・プレミアムクラブのサーバーと送受信するかどうかを設定できます。フローティングカー情報とは、インターナビをお使いのお車の情報をインターナビ・プレミアムクラブのサーバーに集め、その情報を分析して送信する機能です。

フローティングカー情報を送受信すると、VICS光・電波ビーコン相当の情報に加え、インターナビ・プレミアムクラブ独自のより詳細な交通情報を利用することができ、渋滞や事故情報を把握しやすくなります。

→ ここまでの操作


internavi

▶ 設定変更

▶ internavi交通情報設定

1 [フローティングシステム設定] の **する** または **しない** をタッチする

フローティング情報を送受信するかどうかを設定されます。

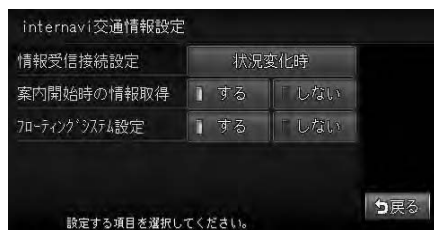


インターナビ・ウェザーの設定をする

ここまでの操作

internavi

設定変更

internaviウェザー設定

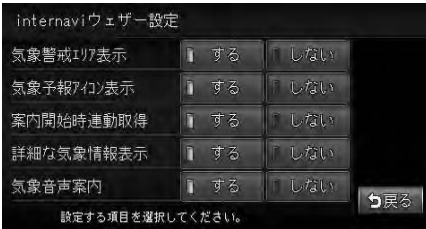

インターナビ・ウェザーの設定項目は以下のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
気象警戒 エリア表示	気象情報を地図上に表示する (P.23) 3D地図画面の空の表示を切り替える (P.27) 気象情報を音声で案内する (P.28)	する [*] / しない
気象予報 アイコン表示	地図画面に表示する気象簡易アイコンの表示 / 非表示 を設定する	する [*] / しない
案内開始時 連動取得	ルート案内開始時に、インターナビ・ウェザーを取得 するかどうかを選択する	する [*] / しない
詳細な気象 情報表示 ^{*1}	気象情報を取得したときに、詳細な気象情報を割り込 み表示させる 表示させる情報は以下のとおりです。 ・台風予測進路情報 ・台風情報詳細情報 ・警報・注意報情報 ・気象予報情報 (今日 / 明日) ・気象予報情報 (週間)	する [*] / しない
気象音声案内	気象情報を音声で案内する	する [*] / しない

※1 VICS割り込み時間設定 (P.42) が「OFF」に設定されている場合は、詳細な気象情報表示が「する」に設定されていても割り込み表示はされません。

駐車場セレクトの設定をする

本設定を行わない場合でも、駐車場セレクト取得時には車両のサイズをもとに駐車可能な駐車場のみが表示されます。

→ ここまでの操作

internavi

設定変更

駐車場セレクト設定

確認



• 駐車場情報が未取得の場合は、確認画面は表示されません。

駐車場セレクト設定 1

優先順位/検索条件の利用	しない	1 / 2
1 番目に優先すること	なし	前頁
2 番目に優先すること	なし	次頁
3 番目に優先すること	なし	

設定する項目を選択してください。

戻る

駐車場セレクト設定 2

駐車場料金	制限なし	2 / 2
駐車場までの距離	制限なし	前頁
屋根	制限なし	次頁
機械式	制限なし	
営業時間	制限なし	

設定する項目を選択してください。

戻る

駐車場セレクトの設定項目は次のとおりです。

※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
優先順位／検索条件の利用	優先順位や検索条件の利用をするかどうかを選択する	する／しない*
1番目に優先すること	1番目に優先する条件を選択する	なし*／料金／駐車場までの距離／満空情報
2番目に優先すること	2番目に優先する条件を選択する	
3番目に優先すること	3番目に優先する条件を選択する	
駐車場料金	駐車場料金の条件を選択する	制限なし*／200円/h以下／300円/h以下／400円/h以下／500円/h以下／600円/h以下／800円/h以下／1000円/h以下
駐車場までの距離	駐車場までの距離の上限を選択する	制限なし*／100m以内／200m以内／400m以内／800m以内
屋根	屋根の条件を選択する	制限なし*／あり／なし
機械式	機械式駐車場の条件を選択する	制限なし*／不可
営業時間	営業時間の条件を選択する	制限なし*／24時間営業



- 駐車場セレクトの設定を使って駐車場を探すには、「駐車場セレクトでお好みの駐車場を探す」(P.29)をご覧ください。

その他のインターナビの設定をする

→ここまでの操作

internavi

▶ 設定変更

▶ その他設定



※は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
VICS割り込み時間設定	インターナビ情報を割り込み表示させる時間を選択する	OFF / 5秒 / 10秒 [*] / 20秒 / 30秒
渋滞考慮オートルート	インターナビの渋滞情報を考慮したルートを自動的に再計算するかどうかを設定する 渋滞情報を考慮したオートルートが再計算されるには、ルート計算時に計算条件の「渋滞考慮」がオンに設定されている必要があります。計算条件については、ナビゲーション・オーディオ編の「ルートの優先路・計算条件を変える」をご覧ください。	する [*] / しない

インターナビの設定を初期化する

本機を譲渡、または転売される場合は、インターナビの設定だけでなく、すべてのデータを初期化してください。詳しくは、ナビゲーション・オーディオ編の「製品を廃棄・譲渡・転売するときは」をご覧ください。


→ ここまでの操作

internavi

▶▶ 設定変更

▶▶ 初期化

1 初期化したい項目をタッチする

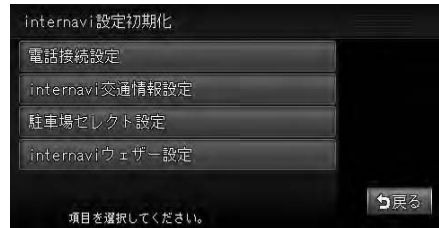

2 はい をタッチする

3 もう一度 はい をタッチする

インターナビの設定が初期化されます。

QQコール（有料サービス）を利用する

QQコールは、QQコール対応ナビゲーションシステムをご利用のお客様にご利用いただける、カスタマーケア・サービスです。全国のHondaネットワークを生かし、カーライフを幅広くケアします。

QQコールの主なサービス

- マップコードで自車位置を特定
- 車両牽引（30kmまで）無料
- 車両保管サービス 無料
- 代替交通の手配と費用を負担（1名5万円 1台最大10万円）
- 現場での応急処置 無料
- 修理はHondaサービス工場你放心
- 修理後の車両搬送 無料
- 緊急時の病院の紹介、救急車の手配

※「QQコール」は有料サービスです。（入会金2,100円 年会費4,200円）


※「QQコール」は、Honda販売店での入会手続きが必要です。

※ 詳しくは、「QQコール」のカタログ、ホームページをご覧ください。

<http://www.premium-club.jp/qqcall/>

QQコールを使うには

QQコールを使うには、以下の手続き、操作が必要となります。

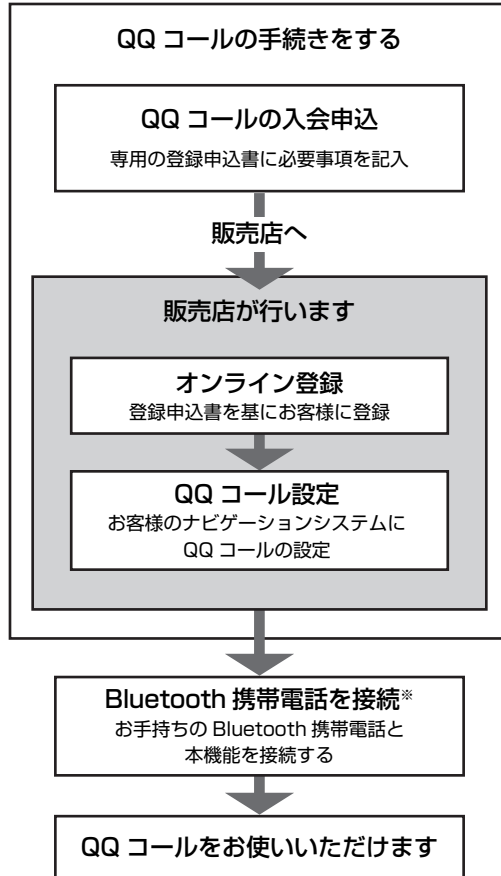

QQコール（有料サービス）を利用する

※ 本機に接続できる携帯電話をお持ちでない場合は、画面にQQコールコールセンターの電話番号が表示されますので、お手持ちの携帯電話などを使ってQQコールに電話をかけられます。

携帯電話の接続方法について詳しくは、ナビゲーション・オーディオ編の「電話を利用する」をご覧ください。

QQコールに電話をする

ハンズフリー機能を利用して、QQコールに連絡します。



- QQコール表示中は、以下の機能のみ操作できます。
 - 北方向上地図／進行方向上地図の切り替え
 - 地図の拡大／縮小
 - 地図スクロール
 - 音量調整
 - 現在地表示



- **QQコール** は、入会手続きと設定を行わないとタッチできません。


→ここまでの操作



QQコール

1 はい をタッチする

QQコールのコールセンターに電話がかかります。本機に表示されるマップコードをアシスタンスコーディネーターに伝え、指示に従ってください。

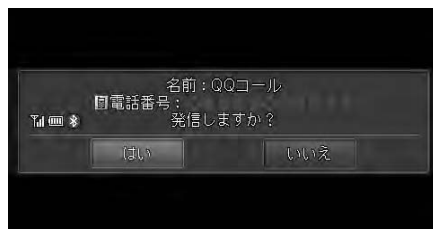

- 上記の画面が表示されない場合は、携帯電話が接続されていません。あらかじめ携帯電話を接続してください。



- QQコールのコールセンターに連絡できるのは、お使いの携帯電話の通話可能区域内です。
- **QQコール** をタッチしてもつながらない場合や、バッテリー上がりなどで本機を起動できない場合は、携帯電話などから直接コールセンターに電話してください。
- 走行中はQQコールの電話番号およびマップコードは表示されません。車を安全な場所に停車してから操作を行ってください。

インターナビ・プレミアムクラブ地図データ更新サービス

本機では、圧縮地図データの入った更新専用キットから本体内のSSD（Solid State Drive=フラッシュメモリードライブ）に地図を書き込む新しい地図更新のしくみを採用しています。

その際に、地図更新の正当な権利をお持ちであることを認証するため、インターナビ情報センターサーバーと通信を行い、認証キー（パスワード）をやり取りし、認証が完了した後、書き換えが始まります。



更新専用キットは、本製品を車両に最初に取り付け、インターナビ・プレミアムクラブに会員登録された日を起点とし、インターナビ・プレミアムクラブが設定する時期に1回、無償で配布いたします。

更新専用キットの配布時期、方法などはインターナビ・プレミアムクラブ パーソナル・ホームページおよびeメールでご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- 更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。^{*}

^{*} ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録がされているHonda販売店のオンライン端末で、更新用のパスワードを発行することが可能です。

詳しくは更新専用キットに添付されている説明書をご覧ください。



注意

• 本機の地図更新専用キットは、VXS-092CVi用のキットと互換性はありません。

■地図データ更新中の機能制限

- 地図データの更新中は、ナビゲーション機能、オーディオ機能ともに使用することができません。
- オーディオ・ビジュアル機能は、ラジオと地上デジタル放送だけ制限つきで使用することができます。
- 更新には、20分程度時間がかかります。
- 更新中にエンジンを切った場合は、次回起動時に更新の続きから再開します。

■地図データ更新サービスに関するご注意

- 地図データ更新サービスをご利用いただくには、「インターナビ・プレミアムクラブ」へご登録いただいていることが原則となります。未登録の方、中古車で本製品を装着した車両を購入された方は早めにHonda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）にてご登録ください。
- このサービスは、会員登録されているHonda販売店（「Myディーラー」）でのみ実施いたします。「Myディーラー」は変更されていない限り、購入されたHonda販売店に設定されております。転居などで変更をご希望の場合は、インターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページ（<http://www.premium-club.jp/>）の会員情報の登録・変更でご自身で変更されるか、またはHonda販売店（Honda Cars店、Hondaオートテラス店）にご相談ください。
- 有効期限内の中古車をお買い求めになった方も、サービスを受ける権利がございます。お買い求め、あるいは「Myディーラー」に指定されたHondaディーラーにご相談ください。
- 地図データ更新の時期や更新方法などはインターナビ・プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページの掲載、またはインターナビ情報センターからのインターネット電子メールにてご案内いたします。

販売店で最初の取付時の情報をご記入ください

取付年月日 20__年__月__日

取付車輛 の車台番号

販売店名

控えとして、左と同内容をご記入ください

取付年月日 20__年__月__日

取付車輛 の車台番号

販売店名

故障かなと思ったら

エラーメッセージ一覧

■画面にこんなメッセージが出たら

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。

障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法に従って障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作に戻ります。



注意

- 画面が映らない、音が出ないなどの故障状態では使わないでください。



お願い

- 以下の処置を行う場合は、車を安全な場所に停車してから行ってください。
- 以下の処置を行ってもまた同様のメッセージが表示されるときには、お買い求めの販売店にご相談ください。

エラー表示	原因	処置
ユーザー認証が必要ですが 詳細は取扱説明書 をご覧ください	インターナビ情報 センターの認証を 行っていない	「初めてインターナビを使う（暗証番号の設定）」 (P.15) から暗証番号の設定をして、インターナビ 情報センターの認証をお受けください。
暗証番号を確認し てください (販売店にて手続き が必要な場合があります)	暗証番号を間違え て入力している	「登録完了のご案内」を確認して、再度暗証番号を 正しく入力してください。
	販売店での登録が 正しくない	暗証番号を正しく入力してもメッセージが表示され る場合は、「 接続ができない場合 」(P.18) を参照し、 フレームNo.が正しく登録されていることを確認し て、未入力あるいは間違っていた場合は 修正してください。(フレームNo.はAB1-1001234 のような形式です。アルファベットが大文字である こと、ハイフンが入っていることをご確認ください。) それでも接続できない場合は、販売店または インターナビ・プレミアムクラブサポートデスクへ お問い合わせください。
	ホームページ上で インターナビの暗 証番号を変更して いる	変更した暗証番号で本機の設定をなおしてくださ い。(P.15)

故障
かな
と思
つた
ら

エラー表示	原因	処置
接続できません	携帯電話の圏外に位置している	携帯電話の通話圏内に移動して操作してください。
	携帯電話が接続されていない	携帯電話を接続してください。(P.8)
	携帯電話側の接続処理設定が完了していない	P.10の設定まで完了した後に、携帯電話側で「ダイヤルアップ」や「DUN」等の設定を行う必要があります。詳しくは、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 ^{*1}
	電波干渉により、一時的にBluetooth接続が失敗していることがある	再度接続処理を行ってください。
情報を取得できませんでした	情報取得中、通信に何らかの異常が発生した	再度操作を行ってください。

※1 一部の携帯電話の操作方法がインターナビ・プレミアムクラブのホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
<http://www.premium-club.jp/>

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-663521

(受付時間 9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く)

販売元 株式会社ホンダアクセス 〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元 クラリオン株式会社 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2



280-8960-00

PART NO.08A40-2M0-4010-8B
2010/5 Printed in Japan