

# Honda Access

このたびは、Honda純正用品を  
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、  
ご使用のまえによくお読みいただき  
大切に保管してください。

- ・当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- ・Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依頼ください。
- ・商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機（ナビゲーション）を第三者に譲渡・転売、または廃棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

## ■お客様のプライバシー保護のために…

- ・本機に保存された個人情報を含む全てのデータ（登録リスト、メンテナンス情報など）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。

## ■著作権保護のために…

- ・本機に保存された画像データ／音楽データ等（その他録音データ）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡（有償、及び無償）・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

## ■個人情報のお取り扱いについて

個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.honda.co.jp/ACCESS/news/0401/>

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点は  
お買い求めの販売店へご相談ください。

# 本書の構成

本書では、基本的な使いかたを紹介しています。より詳しい使いかたは「ナビゲーション・オーディオ編」をご覧ください。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

## はじめに

|               |      |
|---------------|------|
| 本書の構成         | P.3  |
| 本書の見かた        | P.4  |
| 本機のご紹介        | P.6  |
| 安全にお使いいただくために | P.8  |
| お手入れ          | P.14 |
| お使いになる前に      | P.16 |
| 早わかり一覧        | P.24 |


## クイックガイド

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 本体を操作しよう           | P.35  |
| ナビゲーションを使ってみよう     | P.43  |
| オーディオ・ビジュアルを使ってみよう | P.81  |
| タッチパネルの基本操作        | P.117 |
| 地図に表示される色やマーク      | P.131 |
| オーディオリモコンスイッチを使う   | P.137 |

## 本書の見かた

本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。

## クイックガイド

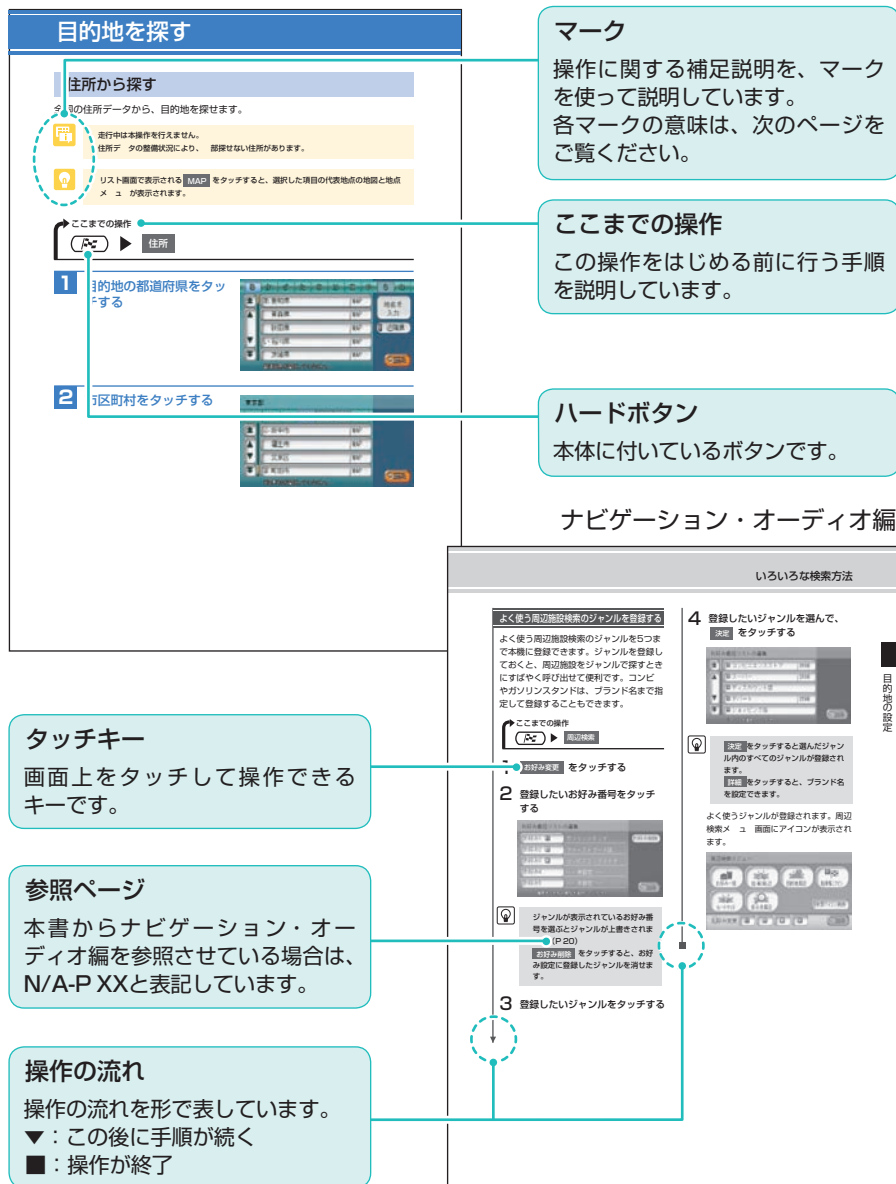

## マークの意味



### 用語説明

よく使う用語や分かりにくい用語の意味を説明しています。



### お知らせ

操作の前に注意していただきたいことや、知っておいていただきたいことを説明しています。



### アドバイス

本機を使いこなすための補足説明です。



警告



注意



お願い

### 警告・注意・お願い


安全のために必ず守っていただきたいことや、お車や本体のために気を付けていただきたいことを説明しています。

※各マークの色はクイックガイドとナビゲーション・オーディオ編で異なります。

## ハードボタンについて

本体に付いているハードボタンを操作するときは、本書では以下のように表記しています。

例： **目的地** を押す

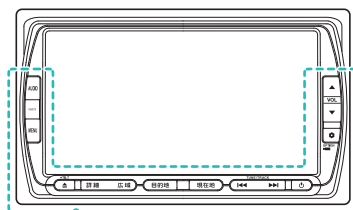

ハードボタン

## タッチキーについて

本機は、画面を指先で触れるだけで操作ができるタッチパネル形式を採用しています。

画面上のキーをタッチして操作をするときは、本書では以下のように表記しています。

例： **住所** をタッチする



タッチキー

# 本機のご紹介

## ドライブを楽しもう

本機のナビゲーションシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。

## 音楽と映像を楽しもう



START!

### ① ドライブに出発！ 目的地を設定しよう！

いろいろな方法で目的地を探すことができ、設定もかんたんです。  
インターナビ・プレミアムクラブに登録すれば、本機と連動した便利なサービスをご利用いただけます。

### ② わかりやすいルート案内で 分かれ道でも安心！

分かれ道では、音声案内のほかにイラスト表示など、目で見て確認できます。  
(P.71)

### ③ サービスエリアで休憩！ 無理なく運転

高速道路でサービスエリア／パーキングエリアに近づくと、施設情報が表示されます。  
サービスエリア内にガソリンスタンドがあるのかも一目わかります。  
(P.79)

### ④ 周辺検索で レストランを探そう！

フランス料理やイタリア料理など、お好みのレストランを現在地周辺から探せます。(N/A-P.16)

### ⑤ 自宅へ帰ろう！

レストランに立ち寄っても、他の施設に寄り道しても、ワンタッチで自宅へのコースを設定できます。(P.53)

GOAL!



## ドライブを楽しもう

## 音楽と映像を楽しもう

本機で、高品質の音と映像を楽しみましょう。



ラジオのスポーツニュースを聞いたり… (P.87)



ご自分で編集した MP3 の曲を聴いたり… (P.101)



地上デジタルテレビが観られます (P.91)

●そのほかにも…

お気に入りの CD なら  
MUSIC RACK に録音して  
いつでも聴けます (P.107)

DVD も鑑賞できます  
(P.95)

iPod®と接続すれば、  
お気に入りの曲をいつでも楽しめます  
(P.113)


SD カードに音楽データを入れて、  
いつでもご利用になれます  
(N/A-P.209)

※ 安全のため、停車時のみテレビや DVD の映像をご覧いただけます。



お願い

- ・運転中に iPod の操作はお止めください。
- ・運転中にディスクや SD カードをセットするのはお止めください。

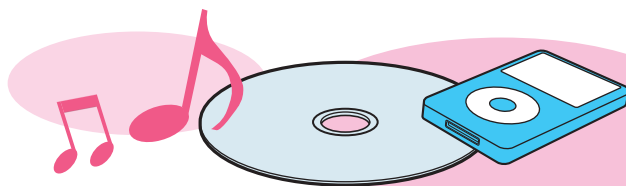

# 安全にお使いいただくために

本書は、ナビゲーションシステムおよびオーディオ・ビジュアルの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と併せてお読みください。正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。

仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは重要ですので、必ずお読みください。

|                                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 指示に従わないと、<br>死亡または重大な傷害に至るもの       |
|  <b>警告</b> | 指示に従わないと、<br>死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの |
|  <b>注意</b> | 指示に従わないと、<br>傷害を受ける可能性があるもの        |

## 警告

**本製品での誘導情報を救急施設などへの誘導用に使用しないでください**

本製品では全ての病院、消防署、警察署などの情報が含まれている訳ではありません。また実際の情報と異なる場合があり、そのため予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

### ⚠ 警告

事故防止のため、リモコンの電池は幼児の手の届かないところに保管してください

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。そのままにしておくと、生命に危険を及ぼす場合があります。



### ⚠ 警告

テレビやDVDを見たりナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください


車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



### ⚠ 警告

実際の交通規則に従って走行してください

ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規則、道路標識に従って走行してください。

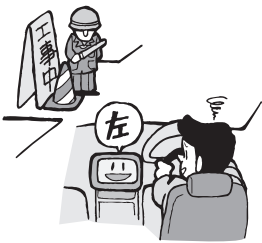

### ⚠ 注意

安全のため、運転者は走行中に操作しないでください

前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。



### ⚠ 警告

リアカメラシステムは、障害物等の確認のための補助手段として使用してください

後退時には、直接後方の安全確認をしながら運転してください。

### ⚠ 注意

可動部などに手や指を挟まれないよう注意してください

液晶パネル開閉時に手や指を入れると、けがの原因になることがありますので、差し込まないでください。


## お願い

- エンジン停止中やアイドリング中に大きな音で長時間で使用になりますと、バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。




- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量以上のヒューズや、ヒューズ以外のものを使用すると、故障の原因となります。


- ディスク挿入口等や操作パネル開閉部にコインなどの異物を差し込まないでください。また、ゴミ等異物を落とさないようご注意ください。故障の原因となることがあります。

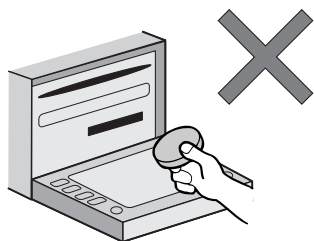

- 当商品を分解したり改造しないでください。故障の原因となることがあります。

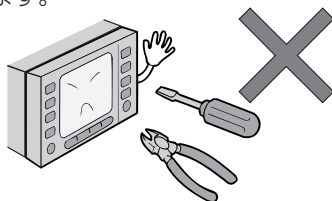

- 画面が映らない、音が出ない、変な臭いがするなどの状態で使用しないでください。そのまま使用し続けると、故障したり煙が出てくるなど、修理不能になるおそれがあります。このようなときはただちに使用を止め、お買い求めの販売店にご相談ください。

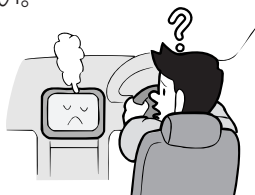

- 安全運転への配慮から、走行中に操作できない機能がありますので、走行中に表示されるメニューは、機能が制限されたものとなります。操作は、安全な場所に停車して行ってください。



## お願い

- 停車して操作するときは、停車禁止区域以外の安全な場所で行ってください。



- 適切な音量でお聞さください。運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。
- 本機が動作中に、振動の激しい悪路や道路のつなぎ目などを走行すると、音飛びや映像乱れを起こすことがあります。
- ラジオやTV、FM 多重の受信については、アンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- バッテリー交換などで本機への電源供給が止まると、お客様が登録したメモリー内容が消えて、初期設定状態になります。その場合には、もう一度設定し直してください。

初期設定に戻るのは、FM/AM/TV チューナーのプリセットメモリーおよびチューナーエリア、音質および音量バランスなどオーディオ設定の一部と、操作パネルの角度設定などです。

- 長時間、車を屋外に駐車する場合、真夏や真冬は車内の温度が極度に变化していますので、換気したり暖房したりして車内を適温にしてご使用ください。




- 万一異常が発生したときは、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 表示用のディスプレイは、日差しによって反射光などで見えにくくなることがあります。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。


## 操作パネルについて

### お願い

- 操作パネルの開閉時または静止時に無理な力を加えたり、異常な使用をしないでください。
- 操作ボタンや液晶表示部に強い衝撃を加えると、破損や変形など故障の原因になります。
- 操作パネルが閉じるときに、指や異物などの障害物がある場合は、安全機構がはたらいて、自動的に止まります。操作パネルを再び動作させるには、障害物を取り除いた後、オープンボタンを押してください。
- 操作パネルを傾けた状態でトレーの代わりに使用しないでください。また、操作パネルに衝撃を加えたりすると破損、変形などの故障の原因となります。
- 非常に寒い時は、画面の動きが遅くなったり画面が暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 操作パネルの液晶表示部に、小さな黒点や輝点が出るがありますが、この黒点や輝点は液晶特有の現象で故障ではありません。
- 操作パネルの液晶表示部表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

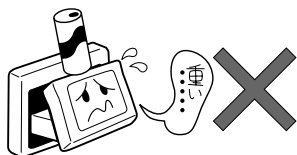

- 操作パネルに、タバコの火などを触れないようにしてください。キャビネットや液晶表示部が変質、変形することがあります。

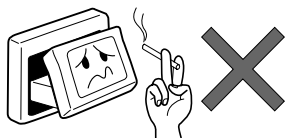

### 液晶表示部のお手入れについて


液晶表示部をお手入れするときは、ベンジンやシンナー、自動車クリーナーなどは使わないでください。変質する原因となります。

お手入れするときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

タッチパネルに保護シートなどを貼らないでください。反応が遅くなったり、誤作動の原因となることがあります。

## お願い


- お飲み物や、雨の日の傘などからの水滴で濡らさないでください。内部回路の故障の原因となります。

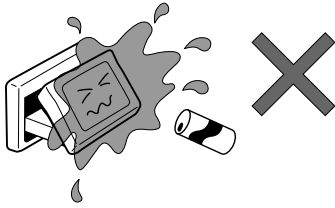

- 操作パネルの角度を調整するときには、液晶表示部を手で押さえたり、荷重を加えないでください。故障の原因となります。



- 夏期は車内温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。液晶表示部が正しく動作する温度は 0℃～60℃です。

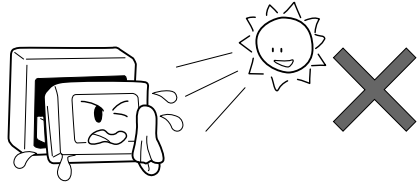

## 電池に関するご注意

### お願い

- 事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 使い切った電池はすぐに交換してください。
- 使用済みの電池は定められた方法および場所に廃棄してください。

# お手入れ

本機や、CD・DVDなどディスク類のお手入れについて説明します。

## ディスクのお手入れ

大切なディスクはきちんとお手入れして、長く楽しみましょう。

- ディスクが汚れたときは、やわらかい布でディスクの内側から外側に向かって、よく拭いてください。
- レコード用のクリーナー液やアルコールは使用しないでください。
- DVD/CD専用クリーナーは使用できますが、その場合はよく乾燥させてからお使いください。
- ディスクは次のような場所には保管しないでください。
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気やホコリの多い場所
  - 暖房の熱が直接当たる場所

## 本体のお手入れ

本体のお手入れをする際には、以下のことにご注意ください。

- 本体をお手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にごく微量つけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。機器のすきまに液体が入ると、故障の原因となりますのでご注意ください。



※ ベンジンやシンナー、自動車用クリーナーなどは、変質したり、塗料がはげる原因となりますので、使わないでください。また、ゴムやビニール製品を長期間接触させておくと、シミのつくことがあります。

- タッチパネルに保護シートを貼らないでください。誤動作する場合があります。
- 液晶表示部は、ホコリがつきやすいので、ときどきやわらかい布でふいてください。



## TV アンテナのお手入れ

- フロントウィンドウ（室内側）をお手入れする際は、アンテナを柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れのひどいときは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を強くしぼり、軽く拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどはお使用にならないでください。
- 一度貼り付けたアンテナははがさないようにしてください。機能が損なわれます。

# お使いになる前に

## ナビゲーションについて

### お知らせ

- 購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、現在地を測位するまで5分～15分ぐらいかかることがあります。また、通常お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分～3分程度かかることがあります。
- GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下により測位誤差が大きくなる場合があります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあります。
- 検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したものです。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、不適切な場所に誘導してしまう場合があります。予めご了承の上、目的地付近の経路をお確かめになるよう、お願いいたします。
- 提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- ルート（経路）計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場合があります。
- スマートカードキーシステムが装着されている車では、スマートキーをナビゲーション本体に近づけると、ナビゲーション本体が動作しなくなる場合がありますので、十分に注意してください。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。
- 本機の地図更新は“インターナビ・プレミアムクラブ”会員サービスとしてご提供いたします。（会員登録されない場合は地図更新サービスはお受けいただけません。）必ずHonda販売店で会員登録をお願いします。  
無償地図更新の時期、有償地図更新の価格やお申込方法は、インターナビ・プレミアムクラブ パーソナルホームページやメールニュースでご案内いたします。インターナビ・プレミアムクラブについて詳しくは、取扱説明書のインターナビ・プレミアムクラブ編をご覧ください。
- 画面の中に小さな黒点、輝点が現われる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で、故障ではありません。

## オーディオ・ビジュアルについて

### 本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア

本機でお使いいただけるオーディオ・ビジュアルメディアは以下のとおりです。  
本機へのセット方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。

#### ● DVDビデオ

市販されているDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84) をご覧ください。  
本機でDVDビデオをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(N/A-P.101) をご覧ください。



#### ● DVD-VR

ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84) をご覧ください。本機で  
DVD-VRをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(N/A-P.101) をご覧ください。

#### ● CD

市販されているCDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84) をご覧ください。  
本機でCDをお楽しみいただくには、  
「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(N/A-P.115) をご覧ください。



#### ● MP3／WMAディスク

MP3／WMA形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存して音楽を聴けます。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84) をご覧ください。本機で  
MP3／WMAディスクをお楽しみいただくには、「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」  
(N/A-P.115) をご覧ください。

#### ● SDカード

SDカードにMP3／WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84) をご覧ください。  
本機でSDカード内の音楽をお楽しみいただくには、「CD・MP3・WMAの音楽を  
聴く」(N/A-P.115) をご覧ください。



## お使いになる前に

### ● USBメモリー


USBメモリーにMP3／WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。本機でUSBメモリー内の音楽をお楽しみいただくには、「USBメモリーのオーディオを聴く」(N/A-P.135)をご覧ください。

### Bluetoothオーディオについて

- インターナビ接続やハンズフリー通話終了後、オーディオ再生が一時停止状態になるものがあります。AVコントロールバーの再生キーをタッチして再生を開始してください。
- Bluetoothオーディオ機器によっては本機側からペアリングができないもの、オーディオ機器側からペアリングができないものがあります。
- Bluetoothオーディオ機器によっては「自動接続」にしていると接続できない場合があります。
- Bluetoothオーディオ機器は必ず最新のソフトウェアバージョンにアップデートしてお使いください。詳しくはご使用のBluetoothオーディオ機器の販売会社にお問合せください。
- Bluetoothオーディオ機器の機種の適合性に関して、詳しくはHonda販売店にお問合せください。
- スマートカードキーシステムが装着されている車では、スマートキーをナビゲーション本体やBluetoothオーディオ機器に近づけると、音飛びが発生する場合があります。スマートキーから離してご使用下さい。

## DVD/CD取り扱い上のご注意

- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。
- ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。
- セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。
- 新しいディスクには、周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。
- 8 cmディスクには対応していません。

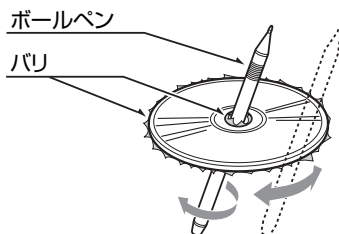

# 目次

## はじめに

|               |    |
|---------------|----|
| 本書の構成         | 3  |
| 本書の見かた        | 4  |
| 本機のご紹介        | 6  |
| 安全にお使いいただくために | 8  |
| お手入れ          | 14 |
| お使いになる前に      | 16 |
| 早わかり一覧        | 24 |

## クイックガイド

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>本体を操作しよう</b>   | <b>35</b> |
| 各部の名称とはたらき        | 36        |
| 操作パネル             | 36        |
| 本体                | 38        |
| <b>操作パネルの使いかた</b> | <b>39</b> |
| 電源を入れる            | 39        |
| 操作パネルを開閉する        | 40        |
| 操作パネルの角度を調整する     | 40        |
| 画面の表示を消す／時計画面にする  | 41        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>ナビゲーションを使ってみよう</b> | <b>43</b> |
| <b>地図画面の見かた</b>       | <b>44</b> |
| 現在地の地図画面              | 44        |
| ナビゲーションコントロールバーの使いかた  | 46        |
| AVコントロールバーの使いかた       | 47        |
| 地図を拡大／縮小する            | 48        |
| 地図の向きを変える             | 49        |
| 地図をスクロールする            | 50        |
| <b>VICS情報画面の見かた</b>   | <b>51</b> |
| VICS情報が表示された地図画面      | 51        |
| <b>自宅を登録する</b>        | <b>52</b> |
| 地図から登録する              | 52        |
| <b>目的地を探す</b>         | <b>54</b> |
| 住所から探す                | 54        |
| 地名から探す                | 56        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 施設の名称から探す              | 57        |
| 登録リストから探す              | 58        |
| お気に入りから探す              | 61        |
| その他の便利な探し方             | 63        |
| <b>ルート案内を開始する</b>      | <b>64</b> |
| 目的地を設定したら              | 64        |
| ルート案内の条件を変更する          | 66        |
| その他の詳細な設定方法            | 66        |
| ルート案内中の音声案内            | 67        |
| <b>ルート案内中の地図画面の見かた</b> | <b>68</b> |
| ルート案内中の地図画面            | 68        |
| ルート案内中の案内表示            | 70        |
| <b>地図の表示方法を変える</b>     | <b>75</b> |
| 地図表示の種類                | 75        |
| 地図を分割して表示する            | 76        |
| 地図を立体的に表示する            | 76        |
| シティモード・ハイウェイモードで表示する   | 77        |
| 一方通行を表示する              | 80        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>オーディオ・ビジュアルを使ってみよう</b> | <b>81</b> |
| <b>基本的な使いかた</b>           | <b>82</b> |
| オーディオをON/OFFする            | 82        |
| オーディオを切り替える               | 83        |
| 音量を調整する                   | 83        |
| メディアの出し入れ                 | 84        |
| <b>ラジオを聴く</b>             | <b>87</b> |
| <b>ラジオの操作画面について</b>       | <b>88</b> |
| ラジオの画面                    | 88        |
| <b>ラジオの操作</b>             | <b>90</b> |
| AM/FMを切り替える               | 90        |
| 自動で放送局を選ぶ                 | 90        |
| 手動で放送局を選ぶ                 | 90        |
| <b>テレビを観る</b>             | <b>91</b> |
| はじめて使うときは                 | 91        |
| テレビを観る                    | 91        |
| <b>テレビの操作画面について</b>       | <b>92</b> |
| 地上デジタル放送（ワンセグ）の画面         | 92        |
| <b>テレビの操作</b>             | <b>94</b> |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 自動で放送局を選ぶ                  | 94         |
| 手動で放送局を選ぶ                  | 94         |
| 番組案内を見る                    | 94         |
| <b>DVDを再生する</b>            | <b>95</b>  |
| <b>DVDの操作画面について</b>        | <b>96</b>  |
| 市販のDVD（DVDビデオ）の画面          | 96         |
| ご家庭で録画したDVD（DVD-VR）の画面     | 98         |
| <b>DVD再生の操作</b>            | <b>100</b> |
| 一時停止する                     | 100        |
| 再生を停止する                    | 100        |
| 早送り／早戻しする                  | 100        |
| スロー再生する                    | 100        |
| <b>CD・MP3・WMAの音楽を聴く</b>    | <b>101</b> |
| ディスクを再生する                  | 101        |
| SDカード・USBメモリーを再生する         | 101        |
| <b>CD・MP3・WMAの操作画面について</b> | <b>102</b> |
| CDの画面                      | 102        |
| MP3・WMAの画面                 | 104        |
| <b>CD・MP3・WMA再生の操作</b>     | <b>106</b> |
| 早送り／早戻しする                  | 106        |
| 前／次のトラックを再生する              | 106        |
| 前／次のフォルダを再生する              | 106        |
| <b>MUSIC RACKを使う</b>       | <b>107</b> |
| MUSIC RACKとは               | 107        |
| 録音する前にお読みください              | 107        |
| 録音する                       | 109        |
| 再生する                       | 109        |
| <b>MUSIC RACKの操作画面について</b> | <b>110</b> |
| MUSIC RACKの画面              | 110        |
| <b>MUSIC RACKの操作</b>       | <b>112</b> |
| 早送り／早戻しする                  | 112        |
| 前／次のトラックを再生する              | 112        |
| 前／次のアルバムを再生する              | 112        |
| <b>iPodを聴く／iPodビデオを観る</b>  | <b>113</b> |
| iPodを再生する                  | 113        |
| iPodビデオを観る                 | 113        |
| <b>iPodの操作画面について</b>       | <b>114</b> |
| iPodの画面                    | 114        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| iPod再生の操作 .....               | 116        |
| 早送り／早戻しする .....               | 116        |
| 前／次のトラックを選んで再生する .....        | 116        |
| <b>タッチパネルの基本操作 .....</b>      | <b>117</b> |
| 文字パネルの操作 .....                | 118        |
| 文字を入力する .....                 | 118        |
| 文字を変換する .....                 | 118        |
| 文字を消去する .....                 | 119        |
| 文字を挿入する .....                 | 119        |
| 文字の種類を切り替える .....             | 120        |
| 候補を表示する .....                 | 120        |
| リストの操作 .....                  | 122        |
| リストをスクロールする .....             | 122        |
| タブを使って選ぶ .....                | 122        |
| 項目を絞り込む .....                 | 123        |
| リストの選択／解除をする .....            | 127        |
| 全選択をする .....                  | 127        |
| リストを並べ替える .....               | 128        |
| リストの表示方法を変える .....            | 129        |
| <b>地図に表示される色やマーク .....</b>    | <b>131</b> |
| 地図凡例一覧 .....                  | 132        |
| 一般地図凡例1 .....                 | 132        |
| 一般地図凡例2 .....                 | 132        |
| 地図ランドマーク一覧 .....              | 133        |
| SA/PA図 .....                  | 135        |
| VICS受信画面 .....                | 136        |
| VICS情報の受信マーク .....            | 136        |
| VICS情報のランドマーク .....           | 136        |
| <b>オーディオリモコンスイッチを使う .....</b> | <b>137</b> |
| スイッチの使いかた .....               | 138        |
| ボタンの名称とはたらき .....             | 138        |

# 早わかり一覧

## 目的地を探したいとき



### ▶この画面からできる操作

- 1** 電話番号から探す .....N/A-P.14
- 2** 住所から探す ..... P.54
- 3** 目的地の名称を入力して探す ..... P.57
- 4** 施設のジャンルから探す .....N/A-P.14
- 5** 本機に登録した地点から探す ..... P.58

## 6 現在地や目的地の周辺にある施設から探す …N/A-P.16

### ▶▶ 周辺検索 をタッチしてできる操作

よく使うジャンルを登録して一括で探す …… N/A-P.18

車の位置の周辺から探す …… N/A-P.19

目的地に設定した場所の周辺から探す …… N/A-P.19

目的地に最も近い駐車場を探す …… N/A-P.19

地図をスクロールして表示した場所の周辺から探す … N/A-P.19

検索アイコンの表示を消す …… N/A-P.16

## 7 行ったことのある地点から探す ……N/A-P.15

## 8 その他の方法で探す ……N/A-P.22

### ▶▶ その他 をタッチしてできる操作

サービスエリアや高速道路の入り口・出口から探す

…………… N/A-P.23、N/A-P.24、N/A-P.25

緯度・経度を入力して探す …… N/A-P.25

郵便番号を入力して探す …… N/A-P.26

マップコードを入力して探す …… N/A-P.26

メモリーカード内の登録地を目的地に設定する… N/A-P.27

## 9 よく行く地点から探す …… P.61

## 10 自宅を目的地として設定する …… P.53

## 11 目的地を解除する ……N/A-P.45

## 交通情報などを確認したいとき



### ▶この画面からできる操作

**1** FM VICS情報を見る .....N/A-P.55

#### ▶▶ **FM VICS** をタッチしてできる操作

- 渋滞情報を文字で表示する ..... N/A-P.56
- 渋滞情報を図形で表示する ..... N/A-P.56
- 各地への所要時間を表示する ..... N/A-P.56
- 緊急情報を表示する ..... N/A-P.56

**2** ラジオの交通情報を聞く .....N/A-P.60

**3** メモリー情報や製品情報を見る .....N/A-P.61

**4** 車のメンテナンス情報を設定する .....N/A-P.62

**5** Bluetooth対応携帯電話を操作する .....N/A-P.69

**6** QQコールのサービスを開始する<sup>\*1</sup>

**7** ビーコンVICS情報を見る<sup>※2</sup> .....N/A-P.58

▶▶ **ビーコン** をタッチしてできる操作

- 渋滞情報を文字で表示する ..... N/A-P.59
- 渋滞情報を図形で表示する ..... N/A-P.59
- 各地への所要時間を表示する ..... N/A-P.59
- 注意警戒情報を表示する ..... N/A-P.59
- 緊急情報を表示する ..... N/A-P.59

**8** ETCの履歴や情報を見る<sup>※3</sup> .....N/A-P.65

▶▶ **ETC** をタッチしてできる操作

- ETCの履歴情報を表示する ..... N/A-P.67
- 最新のETC利用履歴を表示する ..... N/A-P.67
- ETC料金を割り勘にして計算する ..... N/A-P.68
- ETCについての設定をする ..... N/A-P.171
- ETC車載器のセットアップ情報を表示する ..... N/A-P.67

**9** 昼画面と夜画面を切り替える ..... N/A-P.184

**10** FM VICS、ビーコンVICSの設定をする..... N/A-P.167

**11** 渋滞情報表示のON/OFFを切り替える ..... N/A-P.169

※1 QQコールで入会の上、販売店でQQコール設定を行うとタッチできます。  
詳しくは、インターナビ・プレミアムクラブ編の取扱説明書をご覧ください。

※2 別売のVICS光・電波ビーコンユニット接続時のみ

※3 別売のETC車載器接続時のみ

## 各種設定を変えたいとき

 を押し、 **各種設定** をタッチする



### ▶この画面からできる操作

- 1** ナビゲーションの設定をする ..... N/A-P.154
- 2** オーディオの設定をする ..... N/A-P.181
- 3** MUSIC RACKの録音設定をする ..... N/A-P.127
- 4** モニターの画質を調整する ... N/A-P.184、N/A-P.185
- 5** メニューのデザインを変える ..... N/A-P.186
- 6** SDカードのデータの取り込み／書き出しをする  
..... N/A-P.210
- 7** 本機起動時に表示するオープニング画面を変える  
..... N/A-P.188
- 8** 昼画面と夜画面を切り替える ..... N/A-P.184

## ナビゲーションの設定を変えたいとき

 を押し、 **各種設定** ▶ **ナビ設定** をタッチする



### ▶この画面からできる操作

- 1** ナビゲーション画面を設定する ..... N/A-P.155
- 2** 地図上に表示されるアイコンを設定する ... N/A-P.158
- 3** 走行した道のりの表示を設定する ..... N/A-P.160
- 4** ルート案内中の画面表示を設定する ..... N/A-P.161
- 5** ルート案内中の案内表示を設定する ..... N/A-P.163
- 6** ルート案内中の音声案内を設定する ..... N/A-P.165
- 7** VICS情報に関する設定をする ..... N/A-P.167  
ETCに関する設定をする<sup>※1</sup> ..... N/A-P.171
- 8** その他の設定をする ..... N/A-P.173
- 9** お使いいただけません。(販売店専用の画面です。)
- 10** 目的地検索画面の表示、バラエティボイスの音声の設定を行う  
..... N/A-P.178

※1 別売のETC車載器接続時のみ。画面のアイコンは **VICS/ETC** と表示されます。

## 地図画面からナビゲーションの機能呼び出すには

地図画面で **NAVI** を押す

目的地を設定していないとき



目的地を設定しているとき



### ▶この画面からできる操作

- 1** よく使う機能を簡単に呼び出す ..... N/A-P.175
- 2** 現在地や目的地の周辺にある施設を探す .....N/A-P.16
- 3** 現在表示している地点を本機に登録する ..... P.59
- 4** 自宅を目的地として設定する ..... P.53

## 5 目的地までのルートの確認や編集をする ……N/A-P.34

### ▶▶ ルート をタッチしてできる操作

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 条件を変えずにルートを再計算する ……    | N/A-P.35 |
| 有料道を優先してルートを再設定する ……   | N/A-P.35 |
| 一般道を優先してルートを再設定する ……   | N/A-P.35 |
| 渋滞などを迂回するルートを設定する ……   | N/A-P.35 |
| 計算条件の異なる複数のルートを表示する …… | N/A-P.36 |
| ルートの計算条件を変更する ……       | N/A-P.37 |
| 設定したルートを編集する ……        | N/A-P.40 |
| 経由地を削除する※1 ……          | N/A-P.44 |
| 現在地から目的地までのルートを表示する …… | N/A-P.46 |
| 設定したルート上をデモ走行する ……     | N/A-P.47 |
| 設定した目的地を解除する ……        | N/A-P.45 |

## 6 目的地までのルート上の情報を見る ……N/A-P.48

### ▶▶ 経路情報 をタッチしてできる操作

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 目的地の地図を表示する ……           | N/A-P.48 |
| 現在地から次の案内地点までの地図を表示する …… | N/A-P.48 |
| 現在地から渋滞の起点までの地図を表示する ……  | N/A-P.48 |
| 1つ前の音声案内をもう一度聞く ……       | N/A-P.49 |
| 信号の有無などルート上の情報を確認する ……   | N/A-P.49 |

※1 経由地を設定したルートを走行中に表示されます。

## 目的地を見つけたら・・・

### 目的地を探す



### ▶この画面からできる操作

- 1** 表示している地点を目的地に設定する ..... P.64
- 2** 計算条件の異なる複数のルートを表示する ...N/A-P.36
- 3** ルートの計算条件を変更する .....N/A-P.37
- 4** 表示している地点を本機に登録する<sup>※1</sup> ..... P.59
- 5** 表示している地点を経由地に設定する .....N/A-P.42
- 6** 地点の位置を調整する .....N/A-P.44
- 7** 地点の位置情報をQRコードで表示する .....N/A-P.32
- 8** 周辺の駐車場情報を表示する .....N/A-P.19
- 9** インターナビのサービスを開始する<sup>※2</sup>

※1 登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせているときは、登録地情報が表示され、地点情報の表示、編集、削除ができます。

※2 インターナビ・プレミアムクラブへの会員登録が必要です。

## 音と映像を楽しみたいとき



を押す



## ▶この画面からできる操作

- 1** FMラジオ、AMラジオを聴く .....N/A-P.85
- 2** DVDを観る／CD、MP3、WMAディスクを聴く  
..... N/A-P.101、N/A-P.115
- 3** MUSIC RACKを使う ..... N/A-P.125
- 4** 地上デジタル放送（ワンセグ）を観る .....N/A-P.91
- 5** SDカード内の音楽を聴く ..... N/A-P.115
- 6** USBメモリーの音楽を聴く<sup>※1</sup> ..... N/A-P.135  
iPodの音楽を聴く<sup>※2</sup>／iPodビデオを観る<sup>※2</sup> ... N/A-P.139
- 7** Bluetoothオーディオを聴く<sup>※3</sup> ..... N/A-P.147
- 8** 接続したVTR機器／ポータブルオーディオを再生する<sup>※4</sup>  
..... N/A-P.198
- 9** オーディオ・ビジュアルをOFFにする ..... P.82

※1 別売（市販品）のUSBメモリー接続時のみ

※2 別売（市販品）のiPod接続時のみ

※3 別売（市販品）のBluetoothオーディオ接続時のみ

※4 別売のVTRコードおよび、別売（市販品）のVTR機器／ポータブルオーディオ接続時のみ

# Memo

# 本体を操作しよう

各部の名称とはたらき…36

操作パネルの使いかた…39

# 各部の名称とはたらき

## 操作パネル

本機の操作パネルのボタン名称やはたらきについて説明しています。



### AUDIO

オーディオのソース選択メニューを表示します。(P.83)

リモコンの受光部です。別売のリモコンからの信号を受信します。



### MENU

「情報を見る」メニュー画面、「各種設定」メニュー画面を表示できます。(N/A-P.51、N/A-P.153)



### OPEN / TILT

モニターを開閉したり、モニターの角度を調節できます。(P.40)

詳細

広域

詳細／広域


地図画面では、地図の表示の大きさを調節できます。(P.48) 長く押すことで、細かく調節することもできます。

また、リスト画面では、リストの前後のページに移動することもできます。

目的地


目的地

目的地メニューを表示できます。(N/A-P.13)

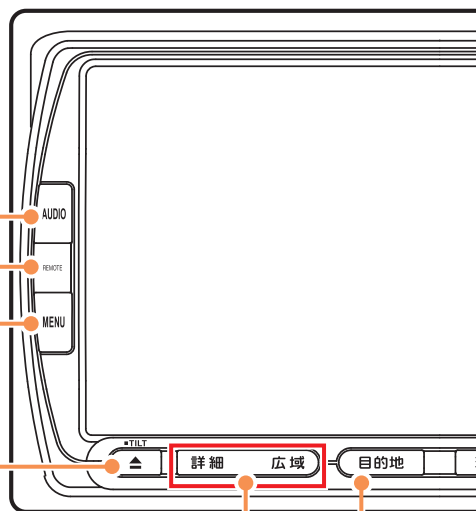

**モニター兼タッチパネル**

画面が表示されます。画面をタッチすることで、タッチパネルとして機能します。(P.117)

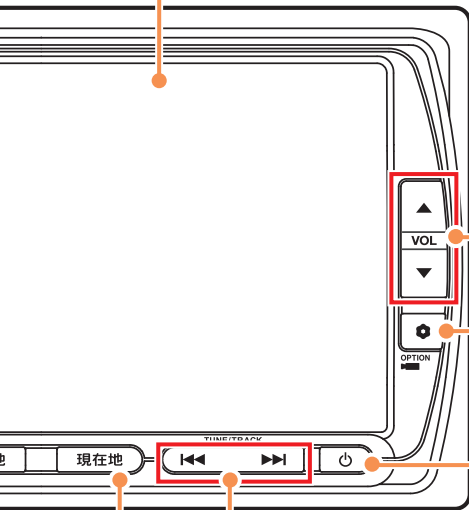

オーディオ・ビジュアル機能の音量を調節できます。(P.83)

**OPTION**

このボタンにお好みの機能を割り当て、すぐに呼び出すことができます。(N/A-P.180)  
フロント／コーナーカメラ接続時は、カメラの表示を呼び出すことができます。(N/A-P.208)

**POWER**

オーディオ・ビジュアルのON/OFFと、モニターのON/OFFを切り替えます。(P.41)

**TUNE / TRACK**

テレビ・ラジオの周波数やトラック／チャプターをアップダウンします。また押し続けると早送り／早戻しなどをすることができます。

**現在地 現在地**

現在地の地図画面を表示できます。(P.44)

## 本体

本体のボタンやメディア挿入口について説明しています。本機の操作パネルを開くと確認できます。




### イジェクトボタン

ディスクを取り出すことができます。ディスク挿入時は▲が点灯します。(P.85)

### ディスク挿入口

DVD、CD、MP3、WMAディスクを挿入する場所です。(P.84)

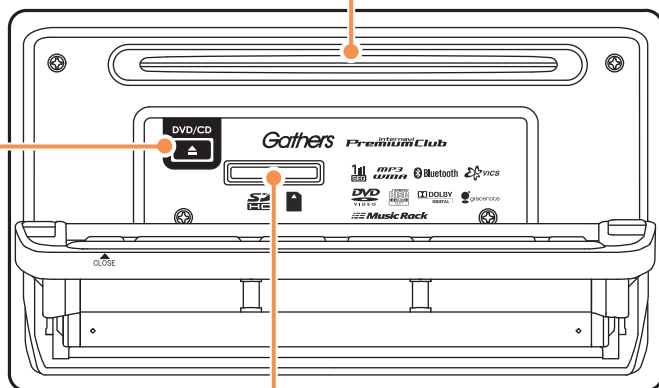

### SDカード挿入口

SDカードを挿入する場所です。(P.85)



### マイク

Bluetooth対応携帯電話と無線接続して、ハンズフリー機能用マイクとして使用します。



注意

#### • SSD内蔵部

本機の故障、誤作動または不具合によりSSDに保存されなかったデータ、および消失したデータの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

#### • DVD/CDプレーヤー部

- 車内が極度に冷えた状態のとき、ヒーターを入れてすぐに本機をお使いになると、ディスクや光学部品が結露し、正常に動作しないことがあります。ディスクが曇っているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品が結露しているときは、1時間ほど放置しておくと結露が取り除かれます。
- ディスクをイジェクトした状態のままで走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下する恐れがあります。



# 操作パネルの使いかた

## 電源を入れる

イグニッションキーを「I (ACC)」または「II (ON)」にすると、本機に電源が入ります。

### 1 エンジンをつける

本機に電源が入ります。  
オープニング画面が表示された後、現在  
地地図画面が表示されます。

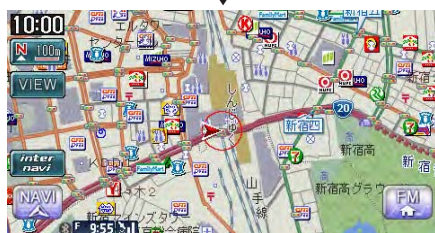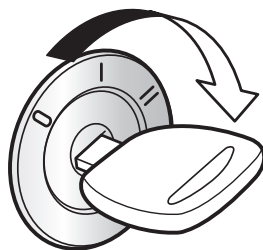

本体を操作しよう




- イグニッションキーを「I (ACC)」から「O (OFF)」にすると、本機の電源が切れます。

## 操作パネルを開閉する

### 1 操作パネルの を押す

操作パネルが開きます。  
操作パネルを閉じるには、もう一度  を押します。  
しばらく開けた状態にしていると、操作パネルは自動的に閉じます。

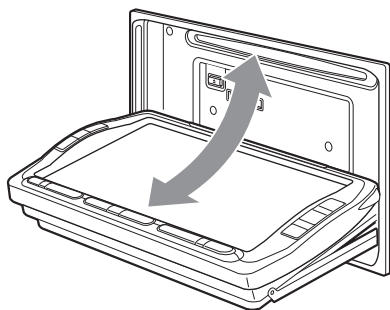


• 操作パネルが開いた状態では、タッチパネルは操作できません。

## 操作パネルの角度を調整する

操作パネルの角度を、見やすい角度に調整できます。調整できる角度は0～30°の範囲です。

### 1 操作パネルの を押し続ける

「ピピッ」と音がして操作パネルが開き始めます。

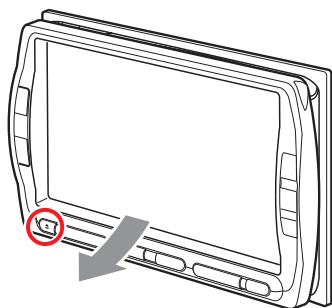

### 2 操作パネルがお好みの角度になったら、 から指を離す


操作パネルが止まります。

## 画面の表示を消す／時計画面にする

画面を非表示にします。


**1**  を2秒以上押す

**2** **画面消し** をタッチする

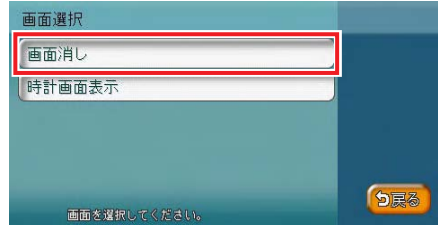

- この画面で **時計画面表示** をタッチすると、画面に時計が表示されます。
- 再度画面を表示させるには、以下のいずれかの操作を行います。
  - もう一度  を2秒以上押す
  - 画面をタッチする
  - 、、、、 のいずれかを押す
- 画面が消えた状態、または時計が表示された状態でエンジンを切っても、次にエンジンをかけたときには現在地画面が表示されます。

### 時計画面表示

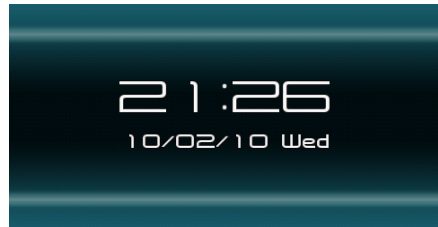

本体を操作しよう

# Memo