


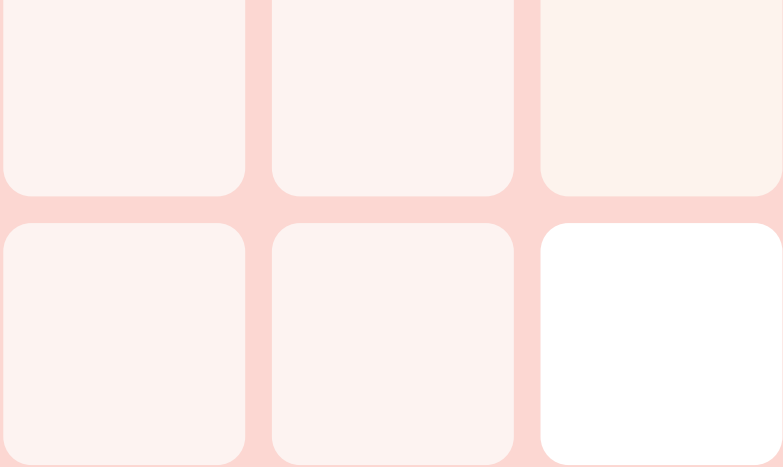

タッチパネルの 基本操作

文字パネルの操作…118

リストの操作…122

文字パネルの操作



• 走行中は、文字パネルの操作を行えません。

文字を入力する



• 画面に表示されるキーは、使う機能により異なります。

1 画面上の文字をタッチする



2 続けて画面上の文字をタッチし、**決定** または **確定** をタッチする



• 50音キーの並び順を左始まり、または右始まりに切り替えることができます。詳しくは、「その他の設定をする」(N/A-P.173)をご覧ください。

文字を変換する



• 施設名称検索などは、文字の変換は必要ありません。

1 文字を入力する

2 **変換** をタッチする



3 変換された文字でよければ **確定** をタッチする

4 さらに文字変換する場合は、**変換** をタッチする



5 変換候補をタッチし、**決定** をタッチする



文字を消去する

- 1 ◀、▶ をタッチして、消したい文字にカーソルを移動する



- 2 クリア をタッチする



文字が1字消えます。



- クリア をタッチし続けると、文字をすべて消すことができます。

文字を挿入する

- 1 ◀、▶ をタッチして、挿入したい位置の右にある文字にカーソルを移動する



- 2 挿入する文字を入力し、確定 をタッチする



文字が挿入されます。



文字の種類を切り替える

ひらがな・漢字、カナ、アルファベットといった文字の種類を切り替える方法を説明します。




• MUSIC RACKのアルバム名編集など、編集時のみの機能です。


1 入力文字 をタッチする



2 入力したい文字の種類をタッチする

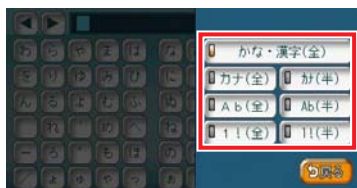

キーの表示が切り替わります。

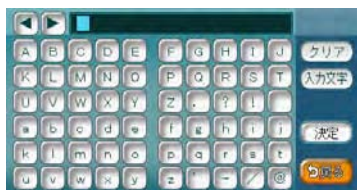

候補を表示する

入力した文字で始まる語句の候補をリスト表示させます。候補から文字を選ぶことで、変換を含む入力をすばやく行えます。

1 画面をタッチして文字入力する

2 候補を表示 をタッチする



3 候補リストから、目的の項目をタッチする



タッチした候補が文字入力欄に表示されます。





- 表示される候補は、それまでに入力した語句や、県名・ブランド名などよく入力される語句、また有名施設の名称などです。
- 候補画面の施設名に **MAP** が表示されている場合があります。**MAP** をタッチすると、その施設の地図と地点メニューが表示されます。

リストの操作

リストから項目を選ぶために、さまざまな便利な方法があります。



・ 走行中は、リストの操作を行えません。

リストをスクロールする

リストの項目が多い場合、複数のページとして表示されます。

リストを1つ移動するには

1

▲ をタッチして1つ前の項目を、▼ をタッチして次の項目を表示する



リストのページを移動するには

1

▲ をタッチして前のページを、▼ をタッチして次のページを表示する



・ ▲ または ▼ をタッチし続けると、連続してページが移動します。リストの最後と最初の項目の間には、境界線が表示されます。

タブを使って選ぶ

画面上部にひらがなのタブが表示されている場合は、タブをタッチすることで、語句の先頭の文字をリスト表示できます。ここでは、例として、リストから「と」ではじまる項目を絞り込む方法を説明しています。

1

◀、▶ をタッチして、と をタッチする



「と」で始まる項目が表示されます。




・ 「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」など五十音の行頭が表示される場合があります。「と」の場合は「た」をタッチしてリストから該当する項目を探してください。

項目を絞り込む



- 複数の絞り込みを行うと、前の絞り込みで除かれた項目は表示されません。例えば「文字抽出」と「エリア」で絞り込みを行った場合、「文字抽出」で絞り込んだ項目に「東京都」がない場合は、「エリア」で絞り込んだ項目の中に「東京都」は表示されません。
- すべての絞り込みを解除したいときは、「戻る」をタッチしてください。

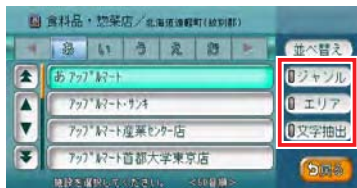

エリア をタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、エリアを指定して項目を絞り込めます。


1 エリア をタッチする

2 都道府県名を選択して、市区町村 をタッチする




- 5つまでの都道府県を選択できます。
- 市区町村名が不明の場合は、「決定」をタッチすると都道府県で項目が絞り込まれます。

3 市区町村名をタッチして、決定 をタッチする

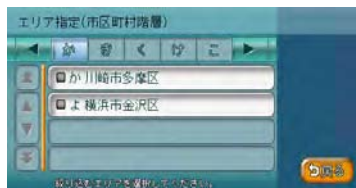

項目が絞り込まれて表示されます。

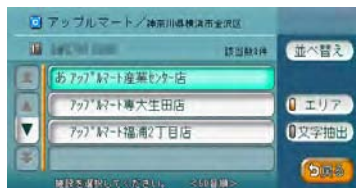

- 再度「エリア」をタッチして、エリアを絞り込むこともできます。その際に「解除」をタッチすると、エリア絞り込みで指定したエリアを解除できます。


タッチパネルの基本操作

ジャンル をタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、ジャンルを指定して項目を絞り込みます。


1 ジャンル をタッチする

2 大分類のジャンルを選択して、中分類 をタッチする

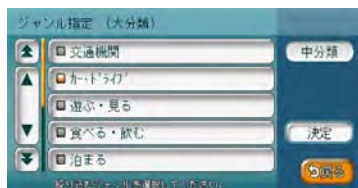


- **決定** をタッチすると、選択した分類内のすべてのジャンルが絞り込みの対象となります。
- 大分類のジャンル内に中分類のジャンルが含まれていない場合は、選択した大分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

3 中分類のジャンルを選択して、小分類 をタッチする

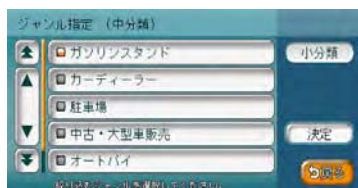

- 中分類のジャンル内に小分類のジャンルが含まれていない場合は、中分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

4 小分類のジャンルを選択して、決定 をタッチする

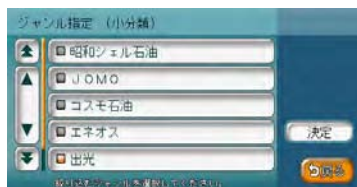

項目が絞り込まれて表示されます。



- 再度 **ジャンル** をタッチして、ジャンルを絞り込みます。その際に **解除** をタッチすると、ジャンル絞り込みで指定したジャンルを解除できます。

文字抽出 をタッチして絞り込む


リストの項目数が多い場合、施設名に含まれる文字を指定して項目を絞り込みます。1文字でも絞り込みます。

1 文字抽出 をタッチする

2 施設名に含まれる文字をタッチして、決定 をタッチする



項目が絞り込まれて表示されます。

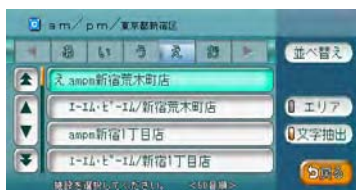

- 再度 **文字抽出** をタッチして、文字を指定し絞り込みます。その際に **クリア** をタッチすると、抽出に指定した文字を消せます。


施設種別 をタッチして絞り込む

ハイウェイの施設リストで、**施設種別** をタッチすると、インターチェンジ入口、サービスエリアといった施設の種別を絞り込みます。


1 施設種別 をタッチする



2 施設種別を選択して、決定 をタッチする

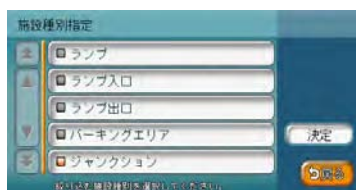

項目が絞り込まれて表示されます。

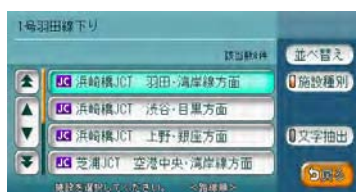


路線選択 をタッチして絞り込む

ハイウェイの施設リストで、**路線選択** をタッチすると、新宿上り環状線方面、池袋線下り外環道方面といった路線を絞り込めます。

1 路線選択 をタッチする



2 路線名を選択して、決定 をタッチする

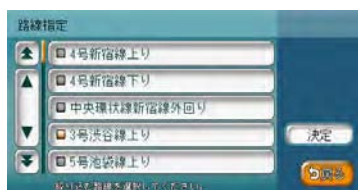

項目が絞り込まれて表示されます。



近隣県 をタッチして絞り込む


住所やハイウェイ施設から目的地を探すときに、**近隣県** をタッチすると、現在地周辺の都道府県を指定して絞り込めます。

1 近隣県 をタッチする




- **地名を入力** をタッチすると、地名を入力して目的地・地点を探せます。
- **MAP** をタッチすると、選択した県の中心となる場所が地図で表示されます。

2 絞り込みたい県をタッチする

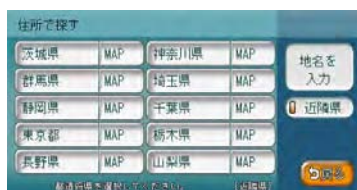

リストの選択／解除をする

リストの項目に以下の画面のようなランプがついているものは、項目をタッチすると、選択／解除が切り替わります。

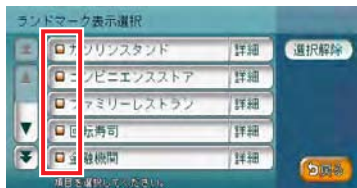

全選択をする

全選択 というキーが表示されている場合は、すべての項目を選択できます。

1 **全選択** をタッチする



すべての項目が選択され、タッチキーが **選択解除** に変わります。



- **選択解除** をタッチすると、すべての選択を解除できます。

リストを並べ替える

リストの項目数が多い場合、リストの項目を並べ替えて、選びやすくできます。

1 並べ替え をタッチする



2 並べ替える方法をタッチする



リストの項目が選択した方法で並べ替えられます。

日付順 : 登録した日付の新しい順に表示します。

近い順 : 現在地から近い順に表示します。

アイコン順 : 登録地に設定されたアイコンごとに表示します。登録地が6以上ある場合は、アイコンのタブを表示します。

50音順 : 50音順に表示します。50音のタブを表示します。

使用頻度順 : よく使う順に表示します。

路線順 : 選択した路線上で上りまたは下り順に表示します。(ハイウェイ検索のみ)

リストの表示方法を変える

登録リストでは、リストの表示方法を変えられます。ここでは、例として、登録リストを愛称リストで表示する方法を説明しています。

1 リスト表示 をタッチする



2 愛称リスト をタッチする



リストが愛称リストで表示されます。



- 通常リスト をタッチすると、通常のリスト表示になります。

Memo



地図に表示される 色やマーク

地図凡例一覧…132

地図ランドマーク一覧…133

VICS受信画面…136

地図凡例一覧

凡例の色は、印刷の都合上、本機で表示される色と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

一般地図凡例1

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	高速道・有料道		0m以上1000m未満
	国道・高速道（無料）		1000m以上1500m未満
	主要地方道		1500m以上2000m未満
	都道府県道・幹線		2000m以上2500m未満
	その他案内道		2500m以上3000m未満
	導入路		3000m以上3500m未満
	細街路		3500m以上4000m未満
	フェリー航路・航路		

一般地図凡例2

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	水系		公立図書館、美術館・博物館、文学館、科学館・資料館、ホール・劇場・文化施設
	公園、庭園、緑地、植栽地、山林、牧場、観光果樹園、観光牧場、観光農園		都道府県庁、市役所、町村役場、区役所、青年の家、官公署、裁判所、保健所、皇室施設、その他の公共施設、公民館
	工場の敷地、墓地、病院の敷地、その他の宗教施設、体験・学習館		病院
	射撃場、乗馬、サイクルスポーツセンター、ゴルフ練習場、その他のスポーツ施設、総合スポーツ公園、陸上競技場、野球場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート		警察署
	鉱山・砂地		ホテル・公共宿泊施設
	学校、テーマパーク、史跡・名勝、天然記念物、陵墓、動物園、植物園、水族館、遊園地、総合リゾート		道の駅
	堤外地、湿地		駅
	空港の敷地、民間飛行場の敷地、ヘリポートの敷地、自衛隊、米軍		駐車場
	工場、鉄道、その他鉄道施設、その他施設、発電所・変電所、刑務所、研究所、浄水場・終末処理場、倉庫、公設の研究所		河川、沢、谷
	その他の娯楽施設、展望台、健康ランド、ボウリング場、体育館、ヨットハーバー・マリナー、競艇場、物産館・観光市場、専門店、市場、複合商業施設、飲食店・レストラン、ショッピングセンター、スーパー、DIY、百貨店、温泉		新幹線、JR線、第3セクター、貨物線、鉄道側線部、私鉄
			地下鉄（地上）路線、モノレール、新交通、ケーブルカー、ロープウェイ
			防波堤
			国境線、都道府県界、郡・市（指定市含む）・町・村・支庁界

地図ランドマーク一覧

ランドマークのデザインおよび名称などは、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

	都道府県庁		ホテル		その他スポーツ施設
	市役所・区役所		公共宿泊施設		美術館
	市区町村役場・刑務所・その他役所関係		デパートなど		陵墓・博物館など・その他宗教施設
	官公署		ショッピング街		図書館
	裁判所		衣料品店		ホール
	空港・民間飛行場		駐車場		牧場・観光牧場
	ヘリポート		道の駅・旅の駅		競輪・競馬・競艇
	フェリー乗り場		JA		主要都市
	灯台		クラリオン関連会社		温泉
	港		城・城跡		公園・庭園
	インターチェンジ/ランプ		寺院		史跡・名勝
	スマートインターチェンジ		神社		霊園・墓地
	サービスエリア		教会		海水浴場
	パーキングエリア		ゴルフ場		山岳
	料金所（高速・有料道）		ゴルフ練習場		コスモ石油
	信号機		遊園地		JOMO
	トンネル		テーマパーク		出光
	関係者以外立入禁止区域		動物園		エネオス
	警察署		植物園		エッソ石油
	駐在所・交番		水族館		昭和シェル石油
	消防署		プール		キグナス石油
	病院		観光遊覧船乗り場		ゼネラル石油
	大学		健康ランド		モービル石油
	短期大学		展望台		その他ガソリンスタンド
	高校・高専		ボーリング場		ファミリーマート
	中学校		スタジアム・スポーツ施設		ローソン
	小学校		野球場		セブンイレブン
	その他学校		テニスコート		サークルK
	郵便局		乗馬		サンクス
	自衛隊		ヨットハーバー・マリーナ		ミニストップ
	米軍		体育館		デイリーヤマザキ
	企業・法人・その他公的施設・工場・研究所など		モータースポーツ施設		セーブオン
			サイクルスポーツセンター		セイコーマート
			射撃場		

地図に表示される色やマーク

 ポプラ	 三菱東京UFJ銀行	 すしおんど
 スリーエフ	 みずほ銀行	 スシロー
 ヤマザキYショップ	 HondaCars	 その他回転寿司
 ショップ99	 スバル	 マクドナルド
 その他コンビニエンスストア	 日産	 モスバーガー
 ロイヤルホスト	 マツダ	 ケンタッキーフライドチキン
 デニーズ	 アンフィニ	 吉野家
 ガスト	 マツダオートザム	 ロッテリア
 ジョナサン	 スズキ	 ファーストキッチン
 バーミヤン	 いすゞ	 ミスタードーナツ
 藍屋	 ダイハツ	 CoCo壱番屋
 夢庵	 トヨタ	 小僧寿し
 CASA	 ネットヨタ	 その他ファーストフード
 リンガーハット	 レクサス	 西友
 COCO'S	 三菱自動車	 ジャスコ
 ジョイフル	 三菱ふそう	 ダイエー
 その他ファミリーレストラン	 日産ディーゼル	 イトーヨーカドー (堂)
 オートバックス	 日野自動車	 丸井
 スーパーオートバックス	 フォード	 高島屋
 イエローハット	 ヤナセ	 三越
 コクピット	 フォルクスワーゲン	 パルコ
 タイヤ館	 アウディ	 スーパー・商業施設など
 オートハローズ	 パルシェ	 ディスカウントストア
 オートアールズ	 その他カーディーラー	 家電店
 タイヤセレクト	 エックスレンタカー	 DIY
 ジェームス	 オリックスレンタカー	 各種学校・専修学校
 タイヤランド	 ニッポンレンタカー	 NTT
 タイヤガーデン	 マツダレンタカー	 結婚式場
 タイヤマン	 ジャパレン	
 その他カー用品店	 日産レンタカー	
 りそな銀行・埼玉りそな銀行	 バジェットレンタカー	
 三井住友銀行	 ジャパンレンタカー	
	 トヨタレンタリース	
	 その他レンタカー	
	 かっぱ寿司	

SA/PA図

	スナックコーナー		キャッシュディスペンサー		ローソン
	お土産コーナー		シャワー		セイコーマート
	休憩所		ドッグラン		ポプラ
	レストラン		セブンイレブン		モービル石油
	ハイウェイ情報ターミナル		ファミリーマート		セーブオン
	スマートインターチェンジ		サンクス		エネオス
	インフォメーション		サークルK		キグナス石油
	FAX		ミニストップ		ゼネラル石油
	ポスト		デイリーヤマザキ		昭和シェル石油
	障害者用トイレ		マクドナルド		出光
	トイレ		ロッテリア		エッソ石油
	宿泊・休憩施設		モスバーガー		コスモ石油
	お風呂		吉野家		JOMO
	コインランドリー		ミスタードーナツ		その他ガソリンスタンド

地図に表示される色やマーク

VICS受信画面

VICS情報とは、NHK-FMなどのFM文字多重放送を受信して表示される、交通などの情報です。

詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(N/A-P.53)をご覧ください。

VICS情報の受信マーク



FM多重放送情報



光・電波ビーコン

VICS情報のランドマーク



事故



凍結



チェーン規制



駐車場・SA/PA
混雑



車線規制



大型通行止め



速度規制 30km/h



速度規制 70km/h



故障車



作業



進入禁止



駐車場・SA/PA
不明



その他の情報・規制



入口制限



速度規制 40km/h



速度規制 80km/h



障害物・路上障害



通行止・閉鎖



駐車場・SA/PA
空車



駐車場・SA/PA
閉鎖



徐行



速度規制 10km/h



速度規制 50km/h



工事



片側交互通行



駐車場・SA/PA
満車



対面通行



入口閉鎖



速度規制 20km/h



速度規制 60km/h



オーディオリモコン スイッチを使う

スイッチの使いかた…138

スイッチの使いかた

操作パネル以外にも、ステアリング（ハンドル）パッドのリモコンで操作することができます。車種により対応していない場合があります。




注意

走行中運転の妨げにならないように十分注意してください。



- 車両によってオーディオリモコンスイッチが装備できない場合があります。
- 車両標準装備または別売場合があります。

ボタンの名称とはたらき

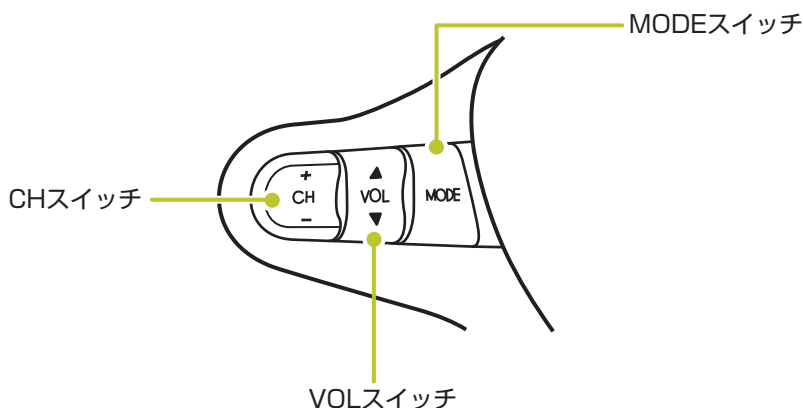

※上図はイメージです。

MODEスイッチ

オーディオソースを切り替えるときに使用します。ソースは次の順番で切り替わります。

FM/AM^{※1}→MUSIC RACK→メモリーカード→Bluetooth→DVD/CD→ワンセグ→(VTR^{※2})→iPod/USB→FM/AM

※1 最後のラジオ状態

※2 VTRケーブル接続時は、VTRモード



- MODEスイッチを長押しすると、オーディオがOFFになります。
- 本機のオーディオパワーがOFFのときにMODEスイッチを押すと、オーディオをOFFにしたときのソースでオーディオパワーをONにすることができます。

VOLスイッチ

オーディオ、テレビの音量を調整します。スイッチを長押しすることで、連続調整もできます。

▲：音量が大きくなります。

▼：音量が小さくなります。

CHスイッチ

オーディオ、テレビの機能操作に使用します。それぞれ選択したソースによって機能が異なります。

詳しくは、本取扱説明書各項をご覧ください。

ソース名	+/-短押し	+/-長押し
FM/AM	P.CH(プリセット選局) (P.90)	SEEK(自動選局) (P.90)
MUSIC RACK	トラック(曲)選曲(P.112)	早送り／早戻し(P.112)
メモリーカード	トラック(曲)選曲(P.106)	早送り／早戻し(P.106)
Bluetooth	トラック(曲)選曲 (N/A-P.152)	早送り／早戻し (N/A-P.152)
CD	トラック(曲)選曲(P.106)	早送り／早戻し(P.106)
DVD/DVD-VR	チャプターを進める/戻す※	早送り／早戻し(P.100)
ワンセグ(VTR)	P.CH(プリセット選局) (P.94)	SEEK(自動選局) (P.94)
iPod/USB	トラック(曲)選曲(P.116)	早送り／早戻し(P.116)

※ -を押すとチャプター／トラックの先頭に戻り、さらに-を押すごとに前のトラックに移動します。

Memo

Memo

Memo