

取扱説明書


Gathers

Honda Multi Car-AV System

デュアルサイズSSD ナビコンポ

VXS-102VSi

クイックガイド

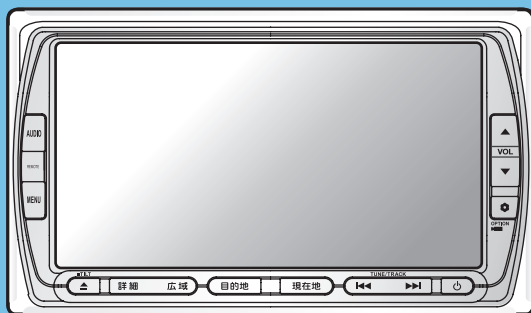

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
ご購入いただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- ・当商品はHonda車専用です。商品の適用車種は販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合の一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- ・Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い求めの販売店にご依頼ください。
- ・商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機（ナビゲーション）を第三者に譲渡・転売、または廃棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

■お客様のプライバシー保護のために…

- ・本機に保存された個人情報を含む全てのデータ（登録リスト、メンテナンス情報など）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。

■著作権保護のために…

- ・本機に保存された画像データ／音楽データ等（その他録音データ）を、本書に記載した内容に従って初期化（データの消去）するようにしてください。本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡（有償、及び無償）・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

■個人情報のお取り扱いについて

個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.honda.co.jp/ACCESS/news/0401/>

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点は
お買い求めの販売店へご相談ください。

本書の構成

本書では、基本的な使いかたを紹介しています。より詳しい使いかたは「ナビゲーション・オーディオ編」をご覧ください。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに

本書の構成	P.3
本書の見かた	P.4
本機のご紹介	P.6
安全にお使いいただくために	P.8
お手入れ	P.14
お使いになる前に	P.16
早わかり一覧	P.24

クイックガイド

本体を操作しよう	P.35
ナビゲーションを使ってみよう	P.43
オーディオ・ビジュアルを使ってみよう	P.81
タッチパネルの基本操作	P.117
地図に表示される色やマーク	P.131
オーディオリモコンスイッチを使う	P.137

本書の見かた

本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。

クイックガイド

目的地を探す

住所から探す

この住所データから、目的地を探せます。

旅行中は本操作を行いません。
住所データの整備状況により、照準されない住所があります。

リスト画面で表示される **MAP** をタッチすると、選択した項目の代表地点の地図と地点 **×** が表示されます。

ここまでの操作

住所

- 1 目的地の都道府県をタッチする
- 2 市区町村をタッチする

マーク

操作に関する補足説明を、マークを使って説明しています。各マークの意味は、次のページをご覧ください。

ここまでの操作

この操作をはじめの前に行う手順を説明しています。

ハードボタン

本体に付いているボタンです。

ナビゲーション・オーディオ編

タッチキー

画面上をタッチして操作できるキーです。

参照ページ

本書からナビゲーション・オーディオ編を参照させている場合は、N/A-P XXと表記しています。

操作の流れ

操作の流れを形で表しています。

- ▼：この後に手順が続く
- ：操作が終了

いろいろな検索方法

よく使う周辺施設検索のジャンルを登録する

よく使う周辺施設検索のジャンルを5つまで事前に登録できます。ジャンルを登録しておくことで、周辺施設をジャンルで探すときにすばやく呼び出せるようになります。コンビニやガソリンスタンドは、ブランド名まで指定して登録することもできます。

ここまでの操作

- 1 好きなジャンルをタッチする
- 2 登録したいお好み番号をタッチする
- 3 登録したいジャンルをタッチする
- 4 登録したいジャンルを選んで、お好み番号をタッチする

お好み番号をタッチすると選んだジャンル内のすべてのジャンルが登録されます。**登録**をタッチすると、ブランド名を指定できます。

よく使うジャンルが登録されます。周辺検索メニュー画面にアイコンが表示されます。

目的地の指定

4 VXS-102VSi

マークの意味



用語説明

よく使う用語や分かりにくい用語の意味を説明しています。



お知らせ

操作の前に注意していただきたいことや、知っておいていただきたいことを説明しています。



アドバイス

本機を使いこなすための補足説明です。



警告

警告・注意・お願い

安全のために必ず守っていただきたいことや、お車や本体のために気を付けていただきたいことを説明しています。



注意



お願い

※各マークの色はクイックガイドとナビゲーション・オーディオ編で異なります。

ハードボタンについて

本体に付いているハードボタンを操作するときは、本書では以下のように表記しています。

例： 目的地 を押す



ハードボタン

タッチキーについて

本機は、画面を指先で触れるだけで操作ができるタッチパネル形式を採用しています。

画面上的キーをタッチして操作をするときは、本書では以下のように表記しています。

例： 住所 をタッチする



タッチキー

本機のご紹介

ドライブを楽しもう

本機のナビゲーションシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。

音楽と映像を楽しもう



START!

① ドライブに出発！ 目的地を設定しよう！

いろいろな方法で目的地を探すことができ、設定もかんたんです。インターナビ・プレミアムクラブに登録すれば、本機と連動した便利なサービスをご利用いただけます。

② わかりやすいルート案内で 分かれ道でも安心！

分かれ道では、音声案内のほかにイラスト表示など、目で見て確認できます。(P.71)

③ サービスエリアで休憩！ 無理なく運転

高速道路でサービスエリア／パーキングエリアに近づくと、施設情報が表示されます。サービスエリア内にガソリンスタンドがあるのかも一目でわかります。(P.79)

④ 周辺検索で レストランを探そう！

フランス料理やイタリア料理など、お好みのレストランを現在地周辺から探せます。(N/A-P.16)

⑤ 自宅へ帰ろう！

レストランに立ち寄っても、他の施設に寄り道しても、ワンタッチで自宅へのコースを設定できます。(P.53)

GOAL!



ドライブを楽しもう

音楽と映像を楽しもう

本機で、高品質の音と映像を楽しみましょう。



ラジオのスポーツニュースを聞いたり… (P.87)



ご自分で編集した MP3 の曲を聴いたり… (P.101)



地上デジタルテレビが観られます (P.91)

●そのほかにも…

お気に入りの CD なら
MUSIC RACK に録音して
いつでも聴けます (P.107)

DVD も鑑賞できます
(P.95)


iPod®と接続すれば、
お気に入りの曲をいつでも楽しめます
(P.113)

SD カードに音楽データを入れて、
いつでもご利用になれます
(N/A-P.209)

※ 安全のため、停車時のみテレビや DVD の映像をご覧いただけます。

! お願い

- ・運転中に iPod の操作はお止めください。
- ・運転中にディスクや SD カードをセットするのはお止めください。

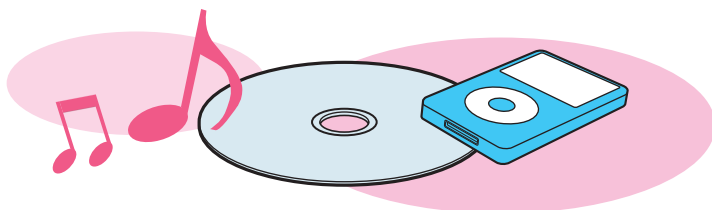




安全にお使いいただくために

本書は、ナビゲーションシステムおよびオーディオ・ビジュアルの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と併せてお読みください。正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。

仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載し、その危険性や回避方法を説明しています。これらは重要ですので、必ずお読みください。

 危険	指示に従わないと、 死亡または重大な傷害に至るもの
 警告	指示に従わないと、 死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
 注意	指示に従わないと、 傷害を受ける可能性があるもの

警告

本製品での誘導情報を救急施設などへの誘導用に使用しないでください

本製品では全ての病院、消防署、警察署などの情報が含まれている訳ではありません。また実際の情報と異なる場合があり、そのため予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

警告

事故防止のため、リモコンの電池は幼児の手の届かないところに保管してください

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。そのままにしておくと、生命に危険を及ぼす場合があります。



警告

テレビやDVDを見たりナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください


車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



警告

実際の交通規則に従って走行してください

ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規則、道路標識に従って走行してください。

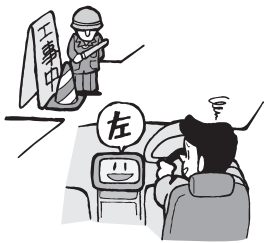

注意

安全のため、運転者は走行中に操作しないでください

前方不注意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。



警告

リアカメラシステムは、障害物等の確認のための補助手段として使用してください

後退時には、直接後方の安全確認をしながら運転してください。

注意

可動部などに手や指を挟まれないよう注意してください

液晶パネル開閉時に手や指を入れると、けがの原因になることがありますので、差し込まないでください。


お願い

- エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で長時間ご使用になりますと、バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。




- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量以上のヒューズや、ヒューズ以外のものを使用すると、故障の原因となります。


- ディスク挿入口等や操作パネル開閉部にコインなどの異物を差し込まないでください。また、ゴミ等異物を落とさないようご注意ください。故障の原因となることがあります。

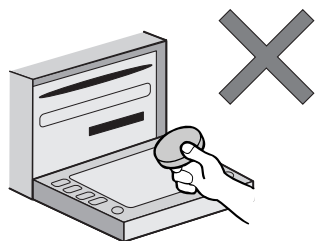

- 当商品を分解したり改造しないでください。故障の原因となることがあります。

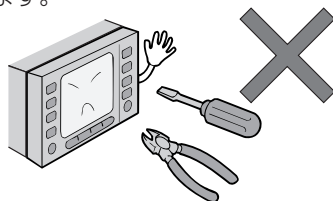

- 画面が映らない、音が出ない、変な臭いがするなどの状態で使用しないでください。そのまま使用し続けると、故障したり煙が出てくるなど、修理不能になるおそれがあります。このようなときはただちに使用を止め、お買い求めの販売店にご相談ください。

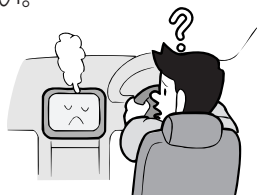


- 安全運転への配慮から、走行中に操作できない機能がありますので、走行中に表示されるメニューは、機能が制限されたものとなります。操作は、安全な場所に停車して行ってください。



お願い

- 停車して操作するときは、停車禁止区域以外の安全な場所で行ってください。

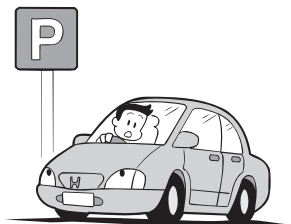

- 適切な音量でお聞きください。運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。
- 本機が動作中に、振動の激しい悪路や道路のつなぎ目などを走行すると、音飛びや映像乱れを起こすことがあります。
- ラジオやTV、FM 多重の受信については、アンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- バッテリー交換などで本機への電源供給が止まると、お客様が登録したメモリー内容が消えて、初期設定状態になります。その場合には、もう一度設定し直してください。

初期設定に戻るのは、FM/AM/TV チューナーのプリセットメモリーおよびチューナーエリア、音質および音量バランスなどオーディオ設定の一部と、操作パネルの角度設定などです。

- 長時間、車を屋外に駐車する場合、真夏や真冬は車内の温度が極度に变化していますので、換気したり暖房したりして車内を適温にしてご使用ください。




- 万一異常が発生したときは、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 表示用のディスプレイは、日差しによる角度によっては反射光などで見えにくくなる場合があります。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。


操作パネルについて

お願い

- 操作パネルの開閉時または静止時に無理な力を加えたり、異常な使用をしないでください。
- 操作ボタンや液晶表示部に強い衝撃を加えると、破損や変形など故障の原因になります。
- 操作パネルが閉じるときに、指や異物などの障害物がある場合は、安全機構がはたらいて、自動的に止まります。操作パネルを再び動作させるには、障害物を取り除いた後、オープンボタンを押してください。
- 操作パネルを傾けた状態でトレーの代わりに使用しないでください。また、操作パネルに衝撃を加えたりすると破損、変形などの故障の原因となります。

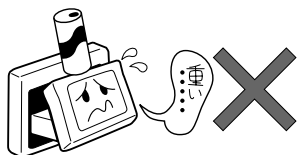

- 操作パネルに、たばこの火などを触れないようにしてください。キャビネットや液晶表示部が変質、変形することがあります。

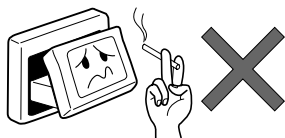

- 非常に寒い時は、画面の動きが遅くなったり画面が暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 操作パネルの液晶表示部に、小さな黒点や輝点が出るがありますが、この黒点や輝点は液晶特有の現象で故障ではありません。
- 操作パネルの液晶表示部表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。



液晶表示部のお手入れについて


液晶表示部をお手入れするときは、ベンジンやシンナー、自動車クリーナーなどは使わないでください。変質する原因となります。

お手入れするときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。


タッチパネルに保護シートなどを貼らないでください。反応が遅くなったり、誤作動の原因となることがあります。

 お願い

- お飲み物や、雨の日の傘などからの水滴で濡らさないでください。内部回路の故障の原因となります。

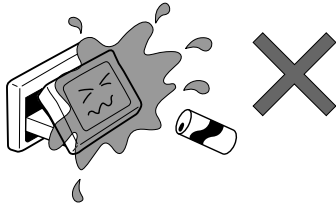

- 夏期は車内温度が高くなる場合がありますので、車内の温度を下げてからお使いください。液晶表示部が正しく動作する温度は0℃～60℃です。

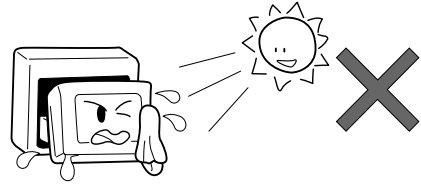

- 操作パネルの角度を調整するときには、液晶表示部を手で押さえたり、荷重を加えないでください。故障の原因となります。



電池に関するご注意

 お願い

- 事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 使い切った電池はすぐに交換してください。
- 使用済みの電池は定められた方法および場所に廃棄してください。

お手入れ

本機や、CD・DVDなどディスク類のお手入れについて説明します。

ディスクのお手入れ

大切なディスクはきちんとお手入れして、長く楽しみましょう。

- ディスクが汚れたときは、やわらかい布でディスクの内側から外側に向かって、よく拭いてください。
- レコード用のクリーナー液やアルコールは使用しないでください。
- DVD/CD専用クリーナーは使用できますが、その場合はよく乾燥させてからお使いください。
- ディスクは次のような場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリの多い場所
 - 暖房の熱が直接当たる場所

本体のお手入れ

本体のお手入れをする際には、以下のことにご注意ください。

- 本体をお手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にごく微量つけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。機器のすきまに液体が入ると、故障の原因となりますのでご注意ください。



※ ベンジンやシンナー、自動車用クリーナーなどは、変質したり、塗料がはげる原因となりますので、使わないでください。また、ゴムやビニール製品を長期間接触させておくと、シミのつくことがあります。

- タッチパネルに保護シートを貼らないでください。誤動作する場合があります。
- 液晶表示部は、ホコリが付きやすいので、ときどきやわらかい布でふいてください。



TV アンテナのお手入れ

- フロントウィンドウ（室内側）をお手入れする際は、アンテナを柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。汚れのひどいときは、水に薄めた中性洗剤に浸した布を強くしぼり、軽く拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどをご使用にならないでください。
- 一度貼り付けたアンテナははがさないようにしてください。機能が損なわれます。

お使いになる前に

ナビゲーションについて

お知らせ

- 購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、現在地を測位するまで5分～15分ぐらいかかることがあります。また、通常お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分～3分程度かかることがあります。
- GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下により測位誤差が大きくなる場合があります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあります。
- 検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したものです。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、不適切な場所に誘導してしまう場合があります。予めご了承の上、目的地付近の経路をお確かめになるよう、お願いいたします。
- 提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- ルート（経路）計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場合があります。
- スマートカードキーシステムが装着されている車では、スマートキーをナビゲーション本体に近づけると、ナビゲーション本体が動作しなくなる場合がありますので、十分に注意してください。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。
- 本機の地図更新は“インターナビ・プレミアムクラブ”会員サービスとしてご提供いたします。（会員登録されない場合は地図更新サービスはお受けいただけません。）必ずHonda販売店で会員登録をお願いします。
無償地図更新の時期、有償地図更新の価格やお申込方法は、インターナビ・プレミアムクラブ パーソナルホームページやメールニュースでご案内いたします。インターナビ・プレミアムクラブについて詳しくは、取扱説明書のインターナビ・プレミアムクラブ編をご覧ください。
- 画面の中に小さな黒点、輝点が現われる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で、故障ではありません。

オーディオ・ビジュアルについて

本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア

本機でお使いいただけるオーディオ・ビジュアルメディアは以下のとおりです。本機へのセット方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。

● DVDビデオ

市販されているDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84)をご覧ください。本機でDVDビデオをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(N/A-P.101)をご覧ください。



● DVD-VR

ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84)をご覧ください。本機でDVD-VRをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(N/A-P.101)をご覧ください。

● CD

市販されているCDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84)をご覧ください。本機でCDをお楽しみいただくには、「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(N/A-P.115)をご覧ください。



● MP3／WMAディスク

MP3／WMA形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存して音楽を聴けます。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84)をご覧ください。本機でMP3／WMAディスクをお楽しみいただくには、「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(N/A-P.115)をご覧ください。

● SDカード

SDカードにMP3／WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.84)をご覧ください。本機でSDカード内の音楽をお楽しみいただくには、「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(N/A-P.115)をご覧ください。



お使いになる前に

● USBメモリー


USBメモリーにMP3／WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。本機でUSBメモリー内の音楽をお楽しみいただくには、「USBメモリーのオーディオを聴く」(N/A-P.135)をご覧ください。

Bluetoothオーディオについて

- インターナビ接続やハンズフリー通話終了後、オーディオ再生が一時停止状態になる場合があります。AVコントロールバーの再生キーをタッチして再生を開始してください。
- Bluetoothオーディオ機器によっては本機側からペアリングができないもの、オーディオ機器側からペアリングができない場合があります。
- Bluetoothオーディオ機器によっては「自動接続」にしていると接続できない場合があります。
- Bluetoothオーディオ機器は必ず最新のソフトウェアバージョンにアップデートしてお使いください。詳しくはご使用のBluetoothオーディオ機器の販売会社にお問合せください。
- Bluetoothオーディオ機器の機種適合性に関して、詳しくはHonda販売店にお問合せください。
- スマートカードキーシステムが装着されている車では、スマートキーをナビゲーション本体やBluetoothオーディオ機器に近づけると、音飛びが発生する場合があります。スマートキーから離してご使用下さい。

DVD/CD取り扱い上のご注意

- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。
- ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。
- セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。
- 新しいディスクには、周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。
- 8 cmディスクには対応しておりません。

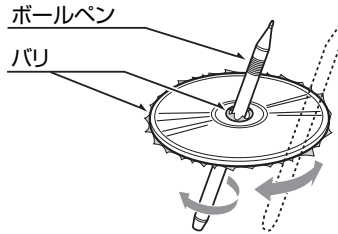

目次

はじめに

本書の構成	3
本書の見かた	4
本機のご紹介	6
安全にお使いいただくために	8
お手入れ	14
お使いになる前に	16
早わかり一覧	24

クイックガイド

本体を操作しよう	35
各部の名称とはたらき	36
操作パネル	36
本体	38
操作パネルの使いかた	39
電源を入れる	39
操作パネルを開閉する	40
操作パネルの角度を調整する	40
画面の表示を消す／時計画面にする	41
ナビゲーションを使ってみよう	43
地図画面の見かた	44
現在地の地図画面	44
ナビゲーションコントロールバーの使いかた	46
AVコントロールバーの使いかた	47
地図を拡大／縮小する	48
地図の向きを変える	49
地図をスクロールする	50
VICS情報画面の見かた	51
VICS情報が表示された地図画面	51
自宅を登録する	52
地図から登録する	52
目的地を探す	54
住所から探す	54
地名から探す	56

施設の名称から探す	57
登録リストから探す	58
お気に入りから探す	61
その他の便利な探し方	63
ルート案内を開始する	64
目的地を設定したら	64
ルート案内の条件を変更する	66
その他の詳細な設定方法	66
ルート案内中の音声案内	67
ルート案内中の地図画面の見かた	68
ルート案内中の地図画面	68
ルート案内中の案内表示	70
地図の表示方法を変える	75
地図表示の種類	75
地図を分割して表示する	76
地図を立体的に表示する	76
シティモード・ハイウェイモードで表示する	77
一方通行を表示する	80

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう	81
基本的な使いかた	82
オーディオをON/OFFする	82
オーディオを切り替える	83
音量を調整する	83
メディアの出し入れ	84
ラジオを聴く	87
ラジオの操作画面について	88
ラジオの画面	88
ラジオの操作	90
AM/FMを切り替える	90
自動で放送局を選ぶ	90
手で放送局を選ぶ	90
テレビを観る	91
はじめて使うときは	91
テレビを観る	91
テレビの操作画面について	92
地上デジタル放送（ワンセグ）の画面	92
テレビの操作	94

自動で放送局を選ぶ	94
手動で放送局を選ぶ	94
番組案内を見る	94
DVDを再生する	95
DVDの操作画面について	96
市販のDVD (DVDビデオ) の画面	96
ご家庭で録画したDVD (DVD-VR) の画面	98
DVD再生の操作	100
一時停止する	100
再生を停止する	100
早送り／早戻しする	100
スロー再生する	100
CD・MP3・WMAの音楽を聴く	101
ディスクを再生する	101
SDカード・USBメモリーを再生する	101
CD・MP3・WMAの操作画面について	102
CDの画面	102
MP3・WMAの画面	104
CD・MP3・WMA再生の操作	106
早送り／早戻しする	106
前／次のトラックを再生する	106
前／次のフォルダを再生する	106
MUSIC RACKを使う	107
MUSIC RACKとは	107
録音する前にお読みください	107
録音する	109
再生する	109
MUSIC RACKの操作画面について	110
MUSIC RACKの画面	110
MUSIC RACKの操作	112
早送り／早戻しする	112
前／次のトラックを再生する	112
前／次のアルバムを再生する	112
iPodを聴く／iPodビデオを観る	113
iPodを再生する	113
iPodビデオを観る	113
iPodの操作画面について	114
iPodの画面	114

iPod再生の操作	116
早送り／早戻しする	116
前／次のトラックを選んで再生する	116

タッチパネルの基本操作 117

文字パネルの操作	118
文字を入力する	118
文字を変換する	118
文字を消去する	119
文字を挿入する	119
文字の種類を切り替える	120
候補を表示する	120
リストの操作	122
リストをスクロールする	122
タブを使って選ぶ	122
項目を絞り込む	123
リストの選択／解除をする	127
全選択をする	127
リストを並べ替える	128
リストの表示方法を変える	129

地図に表示される色やマーク 131

地図凡例一覧	132
一般地図凡例1	132
一般地図凡例2	132
地図ランドマーク一覧	133
SA/PA図	135
VICS受信画面	136
VICS情報の受信マーク	136
VICS情報のランドマーク	136

オーディオリモコンスイッチを使う 137

スイッチの使いかた	138
ボタンの名称とはたらき	138

早わかり一覧

目的地を探したいとき

目的地 を押す



▶この画面からできる操作

- 1 電話番号から探すN/A-P.14
- 2 住所から探す P.54
- 3 目的地の名称を入力して探す P.57
- 4 施設のジャンルから探すN/A-P.14
- 5 本機に登録した地点から探す P.58

- 6** 現在地や目的地の周辺にある施設から探す …N/A-P.16
- ▶▶ **周辺検索** をタッチしてできる操作
 - よく使うジャンルを登録して一括で探す …… N/A-P.18
 - 車の位置の周辺から探す …………… N/A-P.19
 - 目的地に設定した場所の周辺から探す …… N/A-P.19
 - 目的地に最も近い駐車場を探す …………… N/A-P.19
 - 地図をスクロールして表示した場所の周辺から探す … N/A-P.19
 - 検索アイコンの表示を消す …………… N/A-P.16
- 7** 行ったことのある地点から探す ……………N/A-P.15
- 8** その他の方法で探す ……………N/A-P.22
- ▶▶ **その他** をタッチしてできる操作
 - サービスエリアや高速道路の入り口・出口から探す
…………… N/A-P.23、N/A-P.24、N/A-P.25
 - 緯度・経度を入力して探す …………… N/A-P.25
 - 郵便番号を入力して探す …………… N/A-P.26
 - マップコードを入力して探す …………… N/A-P.26
 - メモリーカード内の登録地を目的地に設定する… N/A-P.27
- 9** よく行く地点から探す …………… P.61
- 10** 自宅を目的地として設定する …………… P.53
- 11** 目的地を解除する ……………N/A-P.45

交通情報などを確認したいとき



▶この画面からできる操作

- 1 FM VICS情報を見るN/A-P.55
 - ▶▶ **FM VICS** をタッチしてできる操作
 - 渋滞情報を文字で表示する N/A-P.56
 - 渋滞情報を図形で表示する N/A-P.56
 - 各地への所要時間を表示する N/A-P.56
 - 緊急情報を表示する N/A-P.56
- 2 ラジオの交通情報を聞くN/A-P.60
- 3 メモリー情報や製品情報を見るN/A-P.61
- 4 車のメンテナンス情報を設定するN/A-P.62
- 5 Bluetooth対応携帯電話を操作するN/A-P.69
- 6 QQコールのサービスを開始する*¹

- 7** ビーコンVICS情報を見る^{※2}N/A-P.58
- ▶▶ **ビーコン** をタッチしてできる操作
- 渋滞情報を文字で表示する N/A-P.59
 - 渋滞情報を図形で表示する N/A-P.59
 - 各地への所要時間を表示する N/A-P.59
 - 注意警戒情報を表示する N/A-P.59
 - 緊急情報を表示する N/A-P.59
- 8** ETCの履歴や情報を見る^{※3}N/A-P.65
- ▶▶ **ETC** をタッチしてできる操作
- ETCの履歴情報を表示する N/A-P.67
 - 最新のETC利用履歴を表示する N/A-P.67
 - ETC料金を割り勘にして計算する N/A-P.68
 - ETCについての設定をする N/A-P.171
 - ETC車載器のセットアップ情報を表示する N/A-P.67
- 9** 昼画面と夜画面を切り替える N/A-P.184
- 10** FM VICS、ビーコンVICSの設定をする N/A-P.167
- 11** 渋滞情報表示のON/OFFを切り替える N/A-P.169

※1 QQコールご入会の上、販売店でQQコール設定を行うとタッチできます。
詳しくは、インターナビ・プレミアムクラブ編の取扱説明書をご覧ください。

※2 別売のVICS光・電波ビーコンユニット接続時のみ

※3 別売のETC車載器接続時のみ

各種設定を変えたいとき

 を押し、 **各種設定** をタッチする



▶ この画面からできる操作

- 1** ナビゲーションの設定をする N/A-P.154
- 2** オーディオの設定をする N/A-P.181
- 3** MUSIC RACKの録音設定をする N/A-P.127
- 4** モニターの画質を調整する ... N/A-P.184、N/A-P.185
- 5** メニューのデザインを変える N/A-P.186
- 6** SDカードのデータの取り込み／書き出しをする
..... N/A-P.210
- 7** 本機起動時に表示するオープニング画面を変える
..... N/A-P.188
- 8** 昼画面と夜画面を切り替える N/A-P.184

ナビゲーションの設定を変えたいとき



▶ この画面からできる操作

- 1 ナビゲーション画面を設定する …………… N/A-P.155
- 2 地図上に表示されるアイコンを設定する … N/A-P.158
- 3 走行した道のりの表示を設定する …………… N/A-P.160
- 4 ルート案内中の画面表示を設定する …………… N/A-P.161
- 5 ルート案内中の案内表示を設定する …………… N/A-P.163
- 6 ルート案内中の音声案内を設定する …………… N/A-P.165
- 7 VICS情報に関する設定をする …………… N/A-P.167
ETCに関する設定をする^{*1} …………… N/A-P.171
- 8 その他の設定をする …………… N/A-P.173
- 9 お使いいただけません。(販売店専用の画面です。)
- 10 目的地検索画面の表示、バラエティボイスの音声の設定を行う
…………… N/A-P.178

※1 別売のETC車載器接続時のみ。画面のアイコンは **VICS/ETC** と表示されます。

地図画面からナビゲーションの機能呼び出すには

地図画面で **NAVI** を押す

目的地を設定していないとき



目的地を設定しているとき



▶この画面からできる操作

- 1** よく使う機能を簡単に呼び出す …………… N/A-P.175
- 2** 現在地や目的地の周辺にある施設を探す ……N/A-P.16
- 3** 現在表示している地点を本機に登録する …………… P.59
- 4** 自宅を目的地として設定する …………… P.53

5 目的地までのルートの確認や編集をする ……N/A-P.34

▶▶ ルートをタッチしてできる操作

- 条件を変えずにルートを再計算する …… N/A-P.35
- 有料道を優先してルートを再設定する …… N/A-P.35
- 一般道を優先してルートを再設定する …… N/A-P.35
- 渋滞などを迂回するルートを設定する …… N/A-P.35
- 計算条件の異なる複数のルートを表示する …… N/A-P.36
- ルートの計算条件を変更する …… N/A-P.37
- 設定したルートを編集する …… N/A-P.40
- 経由地を削除する^{※1} …… N/A-P.44
- 現在地から目的地までのルートを表示する …… N/A-P.46
- 設定したルート上をデモ走行する …… N/A-P.47
- 設定した目的地を解除する …… N/A-P.45

6 目的地までのルート上の情報を見る ……N/A-P.48

▶▶ 経路情報をタッチしてできる操作

- 目的地の地図を表示する …… N/A-P.48
- 現在地から次の案内地点までの地図を表示する …… N/A-P.48
- 現在地から渋滞の起点までの地図を表示する …… N/A-P.48
- 1つ前の音声案内をもう一度聞く …… N/A-P.49
- 信号の有無などルート上の情報を確認する …… N/A-P.49

※1 経由地を設定したルートを走行中に表示されます。

目的地を見つけたら・・・

目的地を探す



▶この画面からできる操作


- 1 表示している地点を目的地に設定する P.64
- 2 計算条件の異なる複数のルートを表示する ...N/A-P.36
- 3 ルートの計算条件を変更するN/A-P.37
- 4 表示している地点を本機に登録する^{*1} P.59
- 5 表示している地点を経由地に設定するN/A-P.42
- 6 地点の位置を調整するN/A-P.44
- 7 地点の位置情報をQRコードで表示するN/A-P.32
- 8 周辺の駐車場情報を表示するN/A-P.19
- 9 インターナビのサービスを開始する^{*2}

※1 登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせているときは、登録地情報
が表示され、地点情報の表示、編集、削除ができます。

※2 インターナビ・プレミアムクラブへの会員登録が必要です。

音と映像を楽しみたいとき

AUDIO を押す

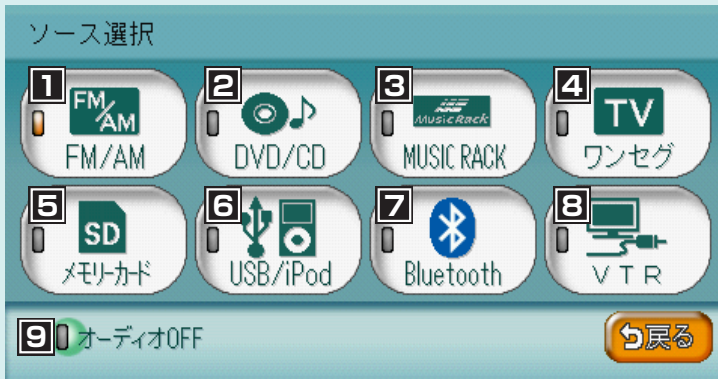

▶ この画面からできる操作

- 1 FMラジオ、AMラジオを聴くN/A-P.85
- 2 DVDを観る／CD、MP3、WMAディスクを聴く
..... N/A-P.101、N/A-P.115
- 3 MUSIC RACKを使う N/A-P.125
- 4 地上デジタル放送（ワンセグ）を観るN/A-P.91
- 5 SDカード内の音楽を聴く N/A-P.115
- 6 USBメモリーの音楽を聴く*1 N/A-P.135
iPodの音楽を聴く*2／iPodビデオを観る*2 ... N/A-P.139
- 7 Bluetoothオーディオを聴く*3 N/A-P.147
- 8 接続したVTR機器／ポータブルオーディオを再生する*4
..... N/A-P.198
- 9 オーディオ・ビジュアルをOFFにする P.82

※1 別売（市販品）のUSBメモリー接続時のみ

※2 別売（市販品）のiPod接続時のみ

※3 別売（市販品）のBluetoothオーディオ接続時のみ

※4 別売のVTRコードおよび、別売（市販品）のVTR機器／ポータブルオーディオ接続時のみ

Memo

本体を操作しよう

各部の名称とはたらき…36

操作パネルの使いかた…39

各部の名称とはたらき

操作パネル

本機の操作パネルのボタン名称やはたらきについて説明しています。



AUDIO

オーディオのソース選択メニューを表示します。(P.83)

リモコンの受光部です。別売のリモコンからの信号を受信します。



MENU

「情報を見る」メニュー画面、「各種設定」メニュー画面を表示できます。(N/A-P.51、N/A-P.153)



OPEN / TILT

モニターを開閉したり、モニターの角度を調節できます。(P.40)

詳細

広域

詳細 / 広域


地図画面では、地図の表示の大きさを調節できます。(P.48) 長く押すことで、細かく調節することもできます。

また、リスト画面では、リストの前後のページに移動することもできます。

目的地


目的地

目的地メニューを表示できます。(N/A-P.13)

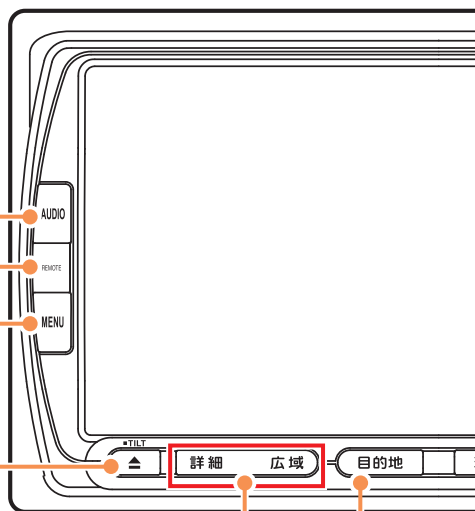

モニター兼タッチパネル

画面が表示されます。画面をタッチすることで、タッチパネルとして機能します。(P.117)

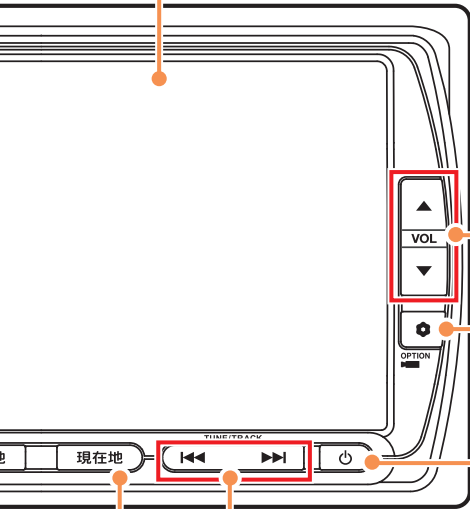

オーディオ・ビジュアル機能の音量を調節できます。(P.83)

OPTION

このボタンにお好みの機能を割り当て、すぐに呼び出すことができます。(N/A-P.180)
フロント／コーナーカメラ接続時は、カメラの表示を呼び出すことができます。(N/A-P.208)



POWER

オーディオ・ビジュアルのON/OFFと、モニターのON/OFFを切り替えます。(P.41)



TUNE / TRACK

テレビ・ラジオの周波数やトラック／チャプターをアップダウンします。また押し続けると早送り／早戻しなどをすることができます。

現在地 現在地

現在地の地図画面を表示できます。(P.44)

本体


本体のボタンやメディア挿入口について説明しています。本機の操作パネルを開くと確認できます。

イジェクトボタン

ディスクを取り出すことができます。ディスク挿入時は▲が点灯します。(P.85)


ディスク挿入口

DVD、CD、MP3、WMAディスクを挿入する場所です。(P.84)

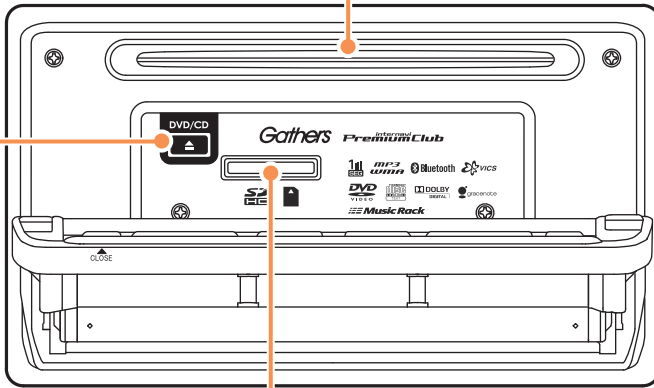

SDカード挿入口

SDカードを挿入する場所です。(P.85)

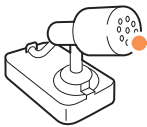

マイク

Bluetooth対応携帯電話と無線接続して、ハンズフリー機能用マイクとして使用します。



注意

• SSD内蔵部

本機の故障、誤作動または不具合によりSSDに保存されなかったデータ、および消失したデータの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

• DVD/CDプレーヤー部

- 車内が極度に冷えた状態のとき、ヒーターを入れてすぐに本機をお使いになると、ディスクや光学部品が結露し、正常に動作しないことがあります。ディスクが曇っているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品が結露しているときは、1時間ほど放置しておくと結露が取り除かれます。
- ディスクをイジェクトした状態のまままで走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下する恐れがあります。



操作パネルの使いかた

電源を入れる

イグニッションキーを「I (ACC)」または「II (ON)」にすると、本機に電源が入ります。

1 エンジンをつける

本機に電源が入ります。
オープニング画面が表示された後、現在
地地図画面が表示されます。

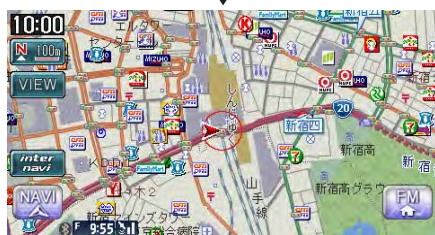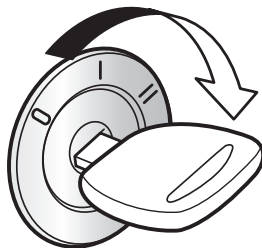


本体を操作しよう




- イグニッションキーを「I (ACC)」から「0 (OFF)」にすると、本機の電源が切れます。

操作パネルを開閉する

1 操作パネルの を押す

操作パネルが開きます。
操作パネルを閉じるには、もう一度  を押します。
しばらく開けた状態にしていると、操作パネルは自動的に閉じます。

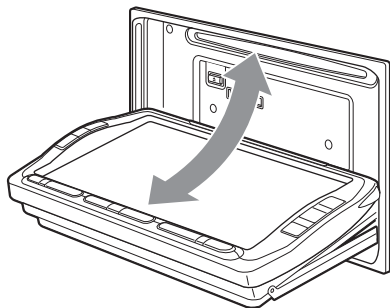


• 操作パネルが開いた状態では、タッチパネルは操作できません。

操作パネルの角度を調整する

操作パネルの角度を、見やすい角度に調整できます。調整できる角度は0～30°の範囲です。

1 操作パネルの を押し続ける

「ピピッ」と音がして操作パネルが開き始めます。

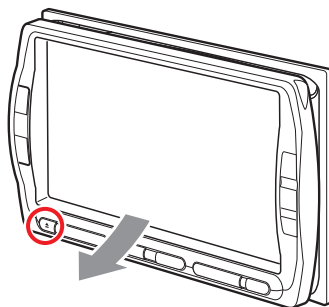

2 操作パネルがお好みの角度になったら、 から指を離す


操作パネルが止まります。







画面の表示を消す／時計画面にする

画面を非表示にします。


1  を2秒以上押す

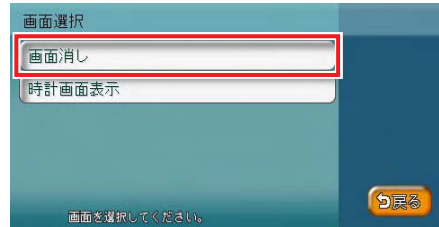2 **画面消し** をタッチする



- この画面で **時計画面表示** をタッチすると、画面に時計が表示されます。
- 再度画面を表示させるには、以下のいずれかの操作を行います。
 - もう一度  を2秒以上押す
 - 画面をタッチする
 - 、、、、 のいずれかを押す
- 画面が消えた状態、または時計が表示された状態でエンジンを切っても、次にエンジンをかけたときには現在地画面が表示されます。

時計画面表示

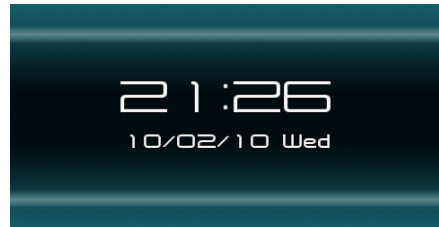

Memo

ナビゲーションを 使ってみよう

地図画面の見かた…44

VICS情報画面の見かた…51

自宅を登録する…52

目的地を探す…54

ルート案内を開始する…64

ルート案内中の地図画面の見かた…68

地図の表示方法を変える…75

地図画面の見かた

現在地の地図画面

エンジンをかけ、本機に電源が入ると、現在地地図画面が表示されます。
また、**現在地**を押しても表示されます。



方位マーク

現在の地図の向きです。タッチすると地図の向きが切り替わります。(P.49)



VIEWキー

タッチすると、地図の表示方法を選択できます。(P.75)



inter naviキー

タッチすると、インターナビトップ画面を表示できます。



NAVI操作キー

タッチすると、ナビゲーションコントロールバーを表示できます。(P.46)

GPS

GPSの測位状態が表示されます。

4つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を三次元で測位しています。

3つ以上のGPS衛星から電波を受信し、現在地を二次元で測位しています。

GPS衛星から電波を受信できません。



※1 ※2



• 現在地地図画面が表示されている状態で **現在地** を押すと、現在地の地名などが表示されます。

※1 Bluetooth機器が接続状態のときに点灯します。

※2 別売のVICS光・電波ビーコンユニット接続時は、FM VICS情報またはビーコンVICS情報の提供時間が表示されます（未接続時は、FM VICS情報提供時間のみ表示されます）。

※3 別売のETC車載器接続時に表示されます。

10:00 現在時刻または日付
GPS信号をもとに表示されています。








100m スケール表示
現在表示している地図の縮尺が表示されます。
地図表示の大きさは、変更できます。(P.48)

自車位置マーク
現在の車の位置を示しています。
マークの種類を変えることができます。(N/A-P.155)
マークの位置を修正できます。(N/A-P.175、N/A-P.220)

FM AV操作キー
タッチすると、AV（オーディオ・ビジュアル）コントロールバーを表示できます。(P.47)

OPTION機能アイコン
OPTIONボタンに機能を割り付けると、機能に合わせてアイコンが表示されます。
(N/A-P.180)

-  自宅を目的地として設定します。
-  地図の表示タイプを切り替えます。
-  マルチメーター表示のON/OFFを切り替えます。
-  時計画面の表示／非表示を切り替えます。
-  別売のフロントカメラ／コーナーカメラ接続時に、カメラ映像ON/OFFを切り替えます。

※3

ナビゲーションコントロールバーの使いかた

地図画面では、ナビゲーション機能をすばやく呼び出せるナビゲーションコントロールバーを表示できます。

 (NAVI操作キー) をタッチする



ルート未設定時



ルート設定時



この画面からできる操作


- ① よく使う機能を簡単に呼び出す N/A-P.175
- ② 現在地や目的地周辺の施設を探す N/A-P.16
- ③ 表示されている地点を本機に登録する P.59
- ④ ルートの確認やルートの再計算などを行う N/A-P.34
- ⑤ ルート上のさまざまな情報を確認する N/A-P.48
- ⑥ 自宅として登録した地点を目的地に設定する P.53

AVコントロールバーの使いかた

地図画面では、オーディオ・ビジュアル機能をすばやく呼び出せるAVコントロールバーを表示できます。表示内容は、使用中のオーディオ・ビジュアルの種類によって異なります。



(AV操作キー) をタッチする

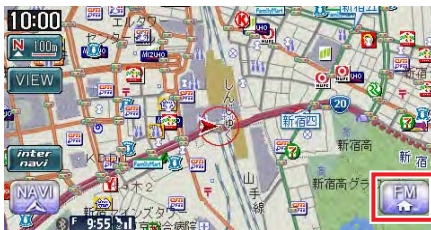

使用中のオーディオ・ビジュアルのコントロールバーが表示されます。



- 再度NAVI操作キーまたはAV操作キーをタッチすると、コントロールバーが消えます。コントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、コントロールバーが自動的に消えるように設定できます。(N/A-P.174)

地図を拡大／縮小する

1画面地図表示および2画面地図表示の左地図を、拡大または縮小して表示します。10mスケールの詳細な地図から、256kmスケールの日本全国地図まで、15段階に拡大／縮小して表示されます。



- 道路拡張などで道幅が変わった道路については、実際の道路が表示された地図と異なる場合があります。

ここまでの操作

詳細 (拡大) または 広域 (縮小)

地図が拡大／縮小されます。

地図10m画面



地図256km画面



- 2画面地図表示の右地図を拡大または縮小するには、右地図をタッチしてから操作を行ってください。
- 「詳細」または「広域」を押し続けると、地図の大きさを細かく拡大／縮小できます。ただし、10m表示では、細かい拡大表示はできません。また、256km表示では、細かい縮小表示はできません。

●地図尺度について

本機で表示される地図の尺度は以下のとおりです。

地図尺度 (15段階)

10m、25m、50m、100m、200m、500m、1km、2km、4km、8km、16km、32km、64km、128km、256km

地図の向きを変える

地図の向きを、進行方向上向き、または北方向上向きから選択できます。

ここまでの操作

地図画面の  または 

進行方向上向き



北方向上向き



タッチすることにより地図の表示方向が、進行方向上向き、北方向上向きの表示に切り替わります。



- 立体地図では、地図の向きを変えられません。2画面地図表示の右地図の向きを変えるには、右地図をタッチしてから操作を行ってください。


地図をスクロールする

地図を好きな方向に動かせます。(スクロール)

平面地図のスクロール

ここまでの操作

見たい方向の画面の端をタッチする

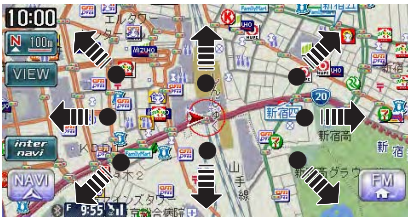

地図上を移動できます。



立体地図のスクロール

ここまでの操作

見たい方向の画面の端をタッチする



、 で向きを調整します



- 地図画面を短くタッチした場合は、その場所が中心となるようにスクロールします。
- 地図画面を長くタッチし続けると、タッチした方向に地図がスクロールし続けます。
- **決定** をタッチすると、地点メニューが表示され目的地や登録地に設定できます。(P.65)
- スクロール中は画面上部に地名やマップコード、緯度・経度が表示されます。この表示は消すこともできます。(N/A-P.155)
- **詳細** **広域** を押し、地図のスケールを変えながらスクロールすると、遠く離れた場所に移動しやすくなります。
- 現在地地図画面に戻るには、**現在地** を押すか、**戻る** をタッチします。
- 走行中は連続したスクロールはできません。

VICS情報画面の見かた

VICS情報とは、NHK-FMなどのFM文字多重放送を受信して表示される、交通などの情報です。詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(N/A-P.53)をご覧ください。

VICS情報が表示された地図画面

文字表示
すべてのスケールで表示します。
(地域によっては、文字情報は発信されない場合があります。)

駐車場表示
1km以下のスケールで表示

渋滞情報を線で表示
(1km以下のスケールで表示)

赤色	：渋滞
オレンジ色	：混雑
暗い黄色	：規制
緑色	：渋滞なし

受信マーク表示
FM多重放送と、光・電波ビーコンの情報提供時刻を表示します。

ナビゲーションを使ってみよう

地図をスクロールしてカーソルをVICS情報のランドマークに合わせて、VICSアイコン情報が表示されます。

カーソルの置かれたアイコンの情報が表示されます。



• VICS情報画面で表示されるマークについては、「VICS情報のランドマーク」(P.136)をご覧ください。

自宅を登録する

地図から登録する

あらかじめ自宅を登録しておくとお出かけ先から自宅へのルートを設定できます。ここでは、自宅の車庫にお車がある場合を例とした自宅の登録方法を説明しています。



• 走行中は、本操作を行えません。

→ ここまでの操作

目的地

1 自宅へ戻る をタッチする

「自宅が登録されていません。登録しますか?」と表示されます。



2 はい をタッチする

3 地図から をタッチする



4 決定 をタッチする

「この地点を自宅に登録します。よろしいですか?」と表示されます。



- 表示された場所が、実際の自宅の場所とずれている場合は、地図をスクロールして自宅地点を調整してください。地図のスクロール方法は、「地図をスクロールする」(P.50)をご覧ください。

5 はい をタッチする

自宅が登録されます。
計算条件画面が表示されるので、戻る をタッチします。

自宅に帰るには

自宅を登録しておく、自宅をすぐ探し出せます。

→ここまでの操作

目的地



自宅へ戻る

またはナビゲーションコントロールバーの

自宅

1 計算条件を設定し、計算 をタッチする

自宅までのルートが設定され、ルート案内を開始します。



- 計算条件の詳細については「ルートの優先路・計算条件を変える」(N/A-P.37)をご覧ください。

ナビゲーションを使ってみよう

目的地を探す

住所から探す

全国の住所データから、目的地を探せます。



- 走行中は、本操作を行えません。
- 住所データの整備状態により、一部探せない住所があります。
- 数字以外の文字を含む番地や号は、検索できない場合があります。



- リスト画面で表示される **MAP** をタッチすると、選択した項目の代表地点の地図と地点メニューが表示されます。

ここまでの操作

目的地



住所

1 目的地の都道府県をタッチする



2 市区町村をタッチする




3 丁目、大字をタッチする



4 番地、号をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

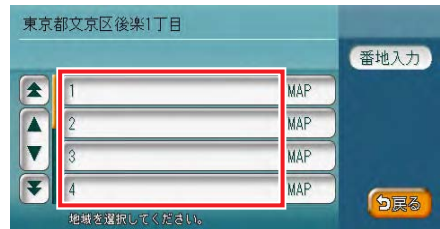

- **番地入力** をタッチすると、番地、号を入力できます。
- 号がない住所の場合は、番地をタッチすると目的地と地点メニューが表示されます。



「目的地を設定したら・・・」(P.64) をご覧ください。

ナビゲーションを使ってみよう

地名から探す

都道府県名や市町村名がわからなくても、地名から位置を検索できます。



• 走行中は、本操作を行えません。

ここまでの操作

目的地



住所




地名を入力

1 地名を入力して **決定** をタッチする

地名の途中まででも検索できます。



2 目的の地名を選択してタッチする

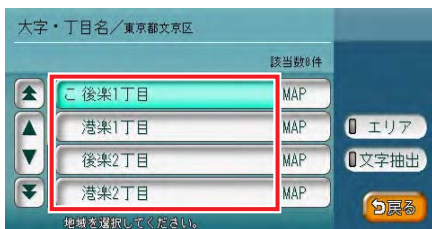

3 番地、号をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。



「目的地を設定したら・・・」(P.64) をご覧ください。

施設の名称から探す

施設の名前が完全にわからなくても、名前の一部で探せます。



- 走行中は、本操作を行えません。
- 施設の名前の一部からでも目的地を探せますが、省略した名前では探せない施設もあります。できるだけ正式名称で探すことをおすすめします。
- 施設の名前として入力した文字数が少ないと、対象となる施設が膨大な数になるため、名前に対して完全一致した施設のみが表示されます。入力文字を増やすことで、部分一致する施設を探せるようになります。

ここまでの操作

目的地




名称

1 施設の名前を入力し、


決定 をタッチする

入力した施設名の候補が4件以下になると、**決定** をタッチしなくても自動的に手順2に進みます。

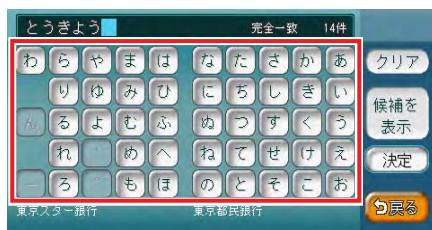

2 施設をタッチする

目的地の地図と地点メニューが表示されます。

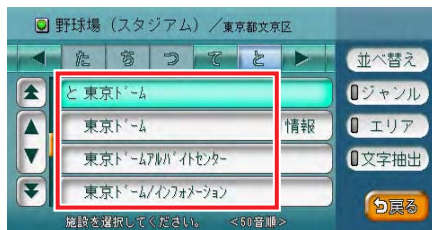

- 個別に詳細情報を持っている施設の右側には、**情報** が表示されます。**情報** をタッチすると、施設情報が表示されます。(N/A-P.31)
- 施設に専用駐車場がある場合、**P** という表示とともに専用駐車場が施設リストに表示されます。専用駐車場を目的地に設定できます。



「目的地を設定したら・・・」(P.64) をご覧ください。

ナビゲーションを使ってみよう

登録リストから探す



登録リスト…本機に登録したよく行く場所の一覧のこと。本機の登録リストには、400件まで地点を登録することができます。



• 走行中は、本操作を行えません。



• 登録リストへの登録方法については、「登録リストに登録する」(P.59)をご覧ください。

ここまでの操作

目的地



登録リスト

1 グループをタッチする



• 登録リストにグループを設定していない場合は、手順2に進んでください。

2 登録地をタッチする



• 登録地点に電話番号が登録されている場合、Bluetooth対応携帯電話を接続するとが表示され、タッチして電話をかけることができます。

• 愛称が登録されている登録地には が表示されます。



「目的地を設定したら・・・」(P.64) をご覧ください。

登録リストとは

よく行く地点を400件まで登録リストに登録できます。登録した地点は登録リストから呼び出せます。ここでは、登録リストの編集方法を説明しています。



- 本機の登録リストに登録した地点を4500件までSDカードに書き出し保存できます。詳しくは、「登録地点を書き出す」(N/A-P.214)をご覧ください。
- 目的地として設定した地点を、自動で本機に登録することができます。詳しくは、「計算時に地点登録」(N/A-P.174)をご覧ください。

登録リストに登録する

1 登録したい地点を探す

地点の探し方について詳しくは、「目的地の設定」(N/A-P.11)をご覧ください。



- 現在地を登録する場合は、ナビゲーションコントロールバーの **地点登録** をタッチします。

2 地点登録 をタッチする



3 決定 をタッチする

地点が登録リストに登録されます。
この画面から、登録した地点を目的地に設定できます。



- 登録リストに登録した地点を編集できます。詳しくは、「登録地点の情報を編集する」(N/A-P.28)をご覧ください。
- 登録リストに登録した地点にグループを設定できます。詳しくは、「登録リストのグループを設定する」(P.60)をご覧ください。
- 登録リストに登録した地点を消せます。詳しくは、「リストから地点を削除する」(N/A-P.29)をご覧ください。

登録リストのグループを設定する

ここまでの操作

目的地




登録リスト


1 編集 をタッチする

すでにグループが作成され、新たにグループを追加したい場合は、いずれかのグループを選択してから **編集** をタッチし、手順2に進んでください。

2 グループ編集 をタッチする

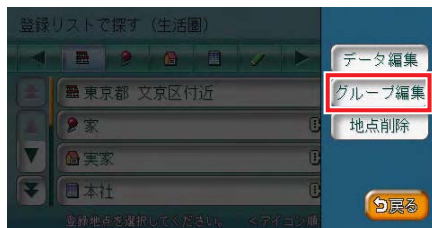


3 グループをタッチする

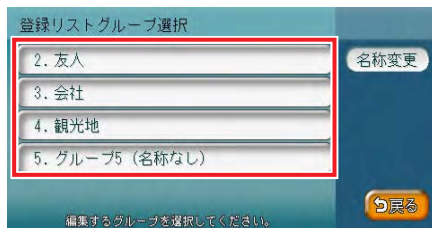

4 グループに所属させたい登録地を選択し、**決定** をタッチする

選択した地点がグループに所属して設定されます。

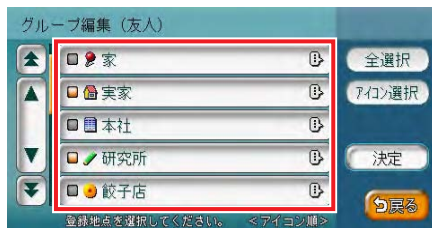

- **アイコン選択** をタッチすると、アイコンを選択して登録地を絞り込みます。

お気に入りから探す

よく使う登録地をお気に入り地点として登録しておくと、すばやく呼び出せます。



お気に入り…登録リストの中から選択した、特によく行く地点の一覧のこと。



• お気に入りの登録方法については、「お気に入りに登録する」(P.62)をご覧ください。

→ここまでの操作

目的地



お気に入り

1 お気に入り地点をタッチする

ルートを設定するための計算条件画面が表示されます。

計算 をタッチすると、目的地までのルートが設定されます。

お気に入り地点へ行く



ナビゲーションを使ってみよう

お気に入りとは

登録リストから、特によく使う地点を選択してお気に入り地点として登録できます。登録した地点は、目的地を探すときにすばやく呼び出せます。お気に入りにには、4つまで地点を登録できます。

お気に入りに登録する



• 走行中は、本操作を行えません。



• お気に入りに登録した地点を消したい場合は、他の地点をお気に入りに登録して上書きするか、お気に入り選択画面で選択されている地点のチェックを外して再度登録してください。

ここまでの操作

目的地




お気に入り

1

お気に入り地点を編集 をタッチする

2

登録したいリストをタッチする

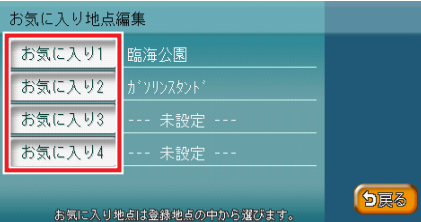

3

お気に入りに登録したい地点を選択して、**決定** をタッチする

登録地がお気に入りに登録されます。



• すでにお気に入りに登録されている登録地には、♥1 ~ ♥4 が表示されます。

その他の便利な探し方

目的地を探すには、P.54～P.62で紹介した方法以外にも、以下のようなさまざまな方法があります。それぞれの操作方法は、各説明のページをご覧ください。

- 電話番号から探す…………… N/A-P.14
- 目的地の施設のジャンルから探す…………… N/A-P.14
- キーワードを入力して探す…………… N/A-P.15
- 行ったことのある地点から探す…………… N/A-P.15
- よく使うジャンルを登録して探す…………… N/A-P.18
- 現在地や目的地の周辺にある施設から探す…………… N/A-P.19
- ハイウェイの道路名や入り口・出口から探す…………… N/A-P.23
- 目的地の緯度・経度を入力して探す…………… N/A-P.25
- 目的地の郵便番号を入力して探す…………… N/A-P.26
- マップコードを利用して探す…………… N/A-P.26

ルート案内を開始する

目的地を設定したら・・・

目的地を探した後は、ルートを設定します。

目的地を探す方法については、「目的地を探す」(P.54)をご覧ください。



- ルート計算……目的地までの道のり（ルート）や時間を設定すること。高速道路を優先したり、渋滞を避けるなど、さまざまな計算方法があります。
- 地点メニュー……目的地を設定したあとに表示される画面のこと。地点メニュー画面からルート案内を開始したり、ルート計算の条件を変更することができます。



注意

- **安全のため、運転者は走行中に操作しないでください**
前方不注意になり、交通事故の原因となる恐れがあります。
- **実際の交通規制に従って走行してください**
ナビゲーションによるルート計算では、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

1 地点メニュー画面で 「ここに行く」をタッチする

車をルートに沿って走らせると、ルート案内が開始されます。目的地に到着すると、自動的にルート案内は終了します。



- 走行中は、表示される項目が異なります。
- 画面右下にあらかじめ設定された計算条件が表示されます。ルート案内の条件を変更する場合は、「設定したルートを変更する」(N/A-P.34)をご覧ください。

地点メニュー画面について

地点メニュー画面は、ルート設定時とルート未設定時で表示されるタッチキーが異なります。

それぞれの画面とタッチキーの表示は以下のとおりです。

ルート未設定時



ルート設定時



ここに行く	現在の条件でルート計算する……………	P.64
複数計算	計算条件を変えて、最大で6つのルートを計算する ……	N/A-P.36
計算条件	ルート案内の計算条件を変更する……………	N/A-P.37
地点登録	表示している地点を登録リストに登録する……………	P.59
登録地情報	登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせている ときに表示され、地点情報の表示、編集、削除をする	
経由地追加	表示中の地点を経由地として追加する……………	N/A-P.42
位置調整	地点の位置を調整する……………	N/A-P.44
コード	地点の位置情報をQRコードで表示する ……………	N/A-P.32
P	周辺の駐車場情報を表示する……………	N/A-P.19

ナビゲーションを使ってみよう


ルート案内の条件を変更する

ルート案内時に優先して使用する道路を、一般道路と有料道路から選択できます。

1 地点メニューで **計算条件** をタッチする

2 **有料優先** または **一般優先** をタッチして、**計算** を タッチする

優先させる道路が設定されルート案内が開始されます。その他の設定項目については、N/A-P.37をご覧ください。

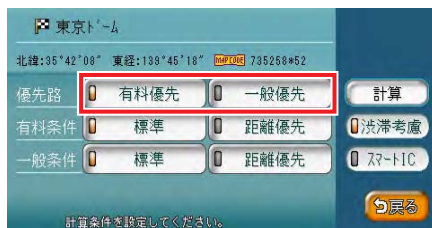

注意

- スマートICには、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。また、社会実験として期間限定で開設されているスマートICもあります。ご利用の際はご注意ください。

その他の詳細な設定方法


目的地までのルート案内には、P.64～P.66で紹介した方法以外にも、以下のようなささまざまな方法や設定があります。それぞれの操作方法は、各説明のページをご覧ください。

- 渋滞を避けてルートを設定する…………… N/A-P.35
- 複数のルートから最適なものを選択する…………… N/A-P.36
- 目的地までの途中に、経由地を追加する…………… N/A-P.42
- 目的地までのルートを確認する…………… N/A-P.46

ルート案内中の音声案内

案内地点が近づくと、音声で案内されます。初めて行く場所でも安心して運転に集中できます。


運転中の音声案内例

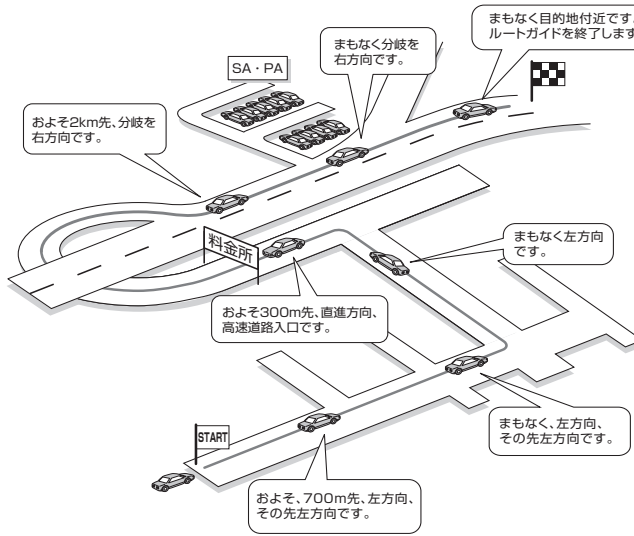

ナビゲーションを使ってみよう

進行方向の案内について

進行方向の音声案内は、図のとおり8方向で案内されます。

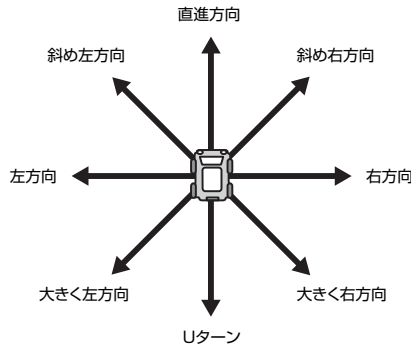

ルート案内中の地図画面の見かた

ルート案内中の地図画面

ルート案内中は、地図上に渋滞情報や案内地点、案内ルートなど、さまざまな情報がわかりやすく表示されます。



1 自車位置から目的地までのルート距離

ルートを外れて走行している場合は、目的地までの直線距離が表示されます。

2 次の案内地点情報^{*1}

矢印は、次の案内方面を示しています。高速・有料道路を走行する場合は、入口や出口の名称と料金が表示されます。

3 次の案内地点までの距離

4 音声案内地点

音声で案内される地点です。色によって、内容が異なります。

- ▶ (青) 通常道路での右左折を案内します。
- ▶ (紫) 細街路(幅5.5m以下の道路)での右左折を案内します。
- ▶ (緑) 走行レーンを案内します。

5 目的地方向表示

目的地までの方向を直線で示しています。

6 誘導ルート

目的地までの走行道路です。このルートに従って走行してください。

初期設定の経路色：黄色（一般道路）または緑色（有料道路）

7 軌跡

車が走行した軌跡が軌跡マークで表示されます。軌跡は表示しないように設定することもできます。詳しくは「走行軌跡の設定をする」(N/A-P.160)をご覧ください。

8 国道番号または県道番号

9 到着予想時刻^{※2}

目的地までの到着予想時刻が表示されます。24時間以上かかる場合は、黄色で表示されます。

- ※1 次の案内地点情報は、入口や出口までの距離が近いときや、案内すべき交差点が付近にある場合には表示されない場合があります。
- ※2 「到着予想自動設定」(N/A-P.163)が「しない」に設定されていると、到着予想時刻は「到着予想速度設定」(N/A-P.164)で定めた平均速度で計算され、渋滞情報は考慮されません。



注意

- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください
前方不注意になり、交通事故の原因となる恐れがあります。
- 実際の交通規制に従って走行してください
ナビゲーションによるルート計算では、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

ルート案内中の案内表示

交差点の手前で出る案内表示

交差点の約700m手前にさしかかると、レーンガイドと方面看板が表示されます。

案内消し をタッチすると、表示案内が消えます。

レーンガイドと方面看板案内は、表示する／しないの設定を切り替えられます。詳しくは「ルート案内画面の設定をする」(N/A-P.163) をご覧ください。

●レーンガイド



●方面看板案内



●レーンガイド+方面看板案内



交差点直前で出る案内表示

交差点の約300m手前にさしかかると、交差点の案内が表示されます。交差点の案内の種類は、「拡大」、「オートスケール」、「地図」から選択できます。

各画面とも、「拡大消し」または「イラスト消し」をタッチすると、通常の画面に戻ります。交差点表示の設定方法については、「ルート案内画面の設定をする」(N/A-P.163)をご覧ください。



- 一部の交差点では、実際の景色を模したイラストが表示されます。

● 「拡大」

交差点や都市高速道路入口の約300m手前で、交差点が拡大して表示されます。交差点によっては、実際の交差点に差し掛かったときのイラストが表示される場合があります。

交差点の手前



都市高速道路の手前



立体交差点の手前



複雑交差点の手前



●「オートスケール」

交差点の約300m手前で100mスケールに、約140m手前で50mスケールに変わり、表示案内されます。

一部のものを除き、「拡大」表示にあるような拡大イラストは表示されません。

100mスケール



50mスケール



サイドワイド機能について

進行方向上向きで地図を表示していると、約300m手前で曲がる方向を広く表示させるように地図が左右に移動します。方面看板が表示されているときの左折案内では、地図は移動しません。



●「地図」

表示されている地図のまま表示案内します。

一部のものを除き、「拡大」表示にあるような拡大イラストは表示されません。



高速道路での案内表示

●都市高速道路の入口

入口の名称と通行車線が表示されます。



●高速道路の分岐点

分岐点名、分岐点までの距離、通行車線が表示されます。



●高速道路走行中

高速道路内の情報や到着予想時刻、料金が表示されます。



関係者以外立ち入り禁止区間での案内表示

ルートの入口に関係者以外立ち入り禁止区間がある場合、その区間の入口にアイコンが表示されます。



また、ルート案内開始時と禁止区間接近時は、以下のような音声案内でお知らせします。

●ルート案内開始時

『目的地へのルートガイドを始めます。およそ、1km先、右方向です。関係者以外立ち入り禁止区間を含むルートです。目的地には10:00頃到着の予定です。』



- ・上記音声案内の下線がある箇所は、ルート誘導の内容によって異なります。

●禁止区間接近時

『この先、関係者以外立ち入り禁止区間です。現地の指示に従ってください。』

細街路での表示

出発ポイントや目的地周辺の道幅が5.5m以下の細街路でも、目的地までルート案内されます。



- ・走行中は安全のため、細街路は表示されません。ただし、200mおよび100mスケールで停止中、細街路走行中（50mスケールでは、細街路以外の道路走行中も表示されます）は細街路を表示します。200mスケールで表示されるのは一部の細街路のみです。走行中に地図をスクロールさせた場合は、細街路は表示されません。



注意

- ・出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上の幅3.3～5.5mの一般道路が紫色の線でルート表示されます。また、これらのルートは交通規制（一方通行や右左折禁止など）の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規制や道路標識などに従って走行してください。

地図の表示方法を変える

地図表示の種類

地図をいろいろな表示方法に設定できます。

→ここまでの操作

地図画面の **VIEW**



1画面	画面を分割しないで表示する……………	P.76
2画面	画面を左右に分割して表示する……………	P.76
2D地図	地図を平面で表示する……………	P.76
3D地図	地図を立体的に表示する……………	P.76
シティ	ルート案内中にシティモード画面に切り替える……………	P.77
ハイウェイ	高速道路およびハイウェイモード対象の有料道路を走行中に、 ハイウェイモード画面に切り替える……………	P.78
一方通行	一方通行の道に矢印を表示する……………	P.80
VIEW設定	地図表示に関する設定メニュー画面を表示する……………	N/A-P.161


ナビゲーションを使ってみよう

地図を分割して表示する

ここまでの操作

地図画面の **VIEW**

1画面 をタッチする

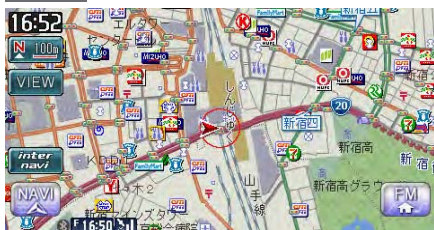

2画面 をタッチする




- 2画面の場合は、以下のように表示されます。
 - 地図のスケールと向きは左右別々に設定できます (P.48、P.49)。
 - 割り込み表示は、左地図に表示されます。
 - スクロール操作は左地図で行います。

地図を立体的に表示する

ここまでの操作

地図画面の **VIEW**

2D地図 をタッチする

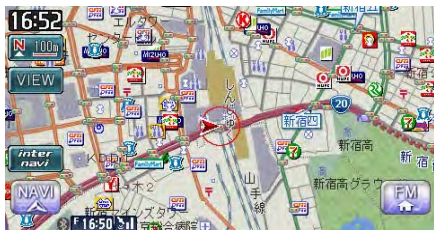

3D地図 をタッチする



- 2画面表示の右地図の表示を変えるには、右地図にタッチしてから **2D地図** または **3D地図** をタッチしてください。
- 3D地図では、視点の角度を調整できます。(N/A-P.162) また、空に星座を表示できます。(N/A-P.157)

シティモード・ハイウェイモードで表示する

高速道路や有料道路の情報、一般道路の案内地点情報など、ルート案内中にさまざまな便利な情報を表示できます。



- 各情報は走行道路にあわせて自動的に表示するよう設定することもできます。詳しくは、「走行中の地図の設定をする」(N/A-P.161)をご覧ください。

シティモードの表示について

一般道路を走行中に、1～3つ先の案内地点の情報、目的地の情報を表示させるモードをシティモードと呼びます。



- 以下の条件を満たしている場合は、自動的にシティモードに切り替わります。
 - シティモード自動切替(N/A-P.161)が「する」に設定されている
 - 目的地が設定されている
 - 一般道路を走行している
- 背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。

ここまでの操作

地図画面の **VIEW**

シティ をタッチする



- 前の案内、次の案内 をタッチすると、前または次の案内地点の情報が表示されます。戻る をタッチすると、現在地の表示に戻ります。
- 都市高速道路の入口約300m手前では、都市高速道路入口イラストが割り込み表示されます。道路形状などの条件によっては表示されない場合もあります。
- 右地図は常に進行方向を上に表示されます。右地図のスケールを変えたり(P.48)、平面や立体で表示できます。(P.76)

ハイウェイモードの表示について

高速道路および一部の有料道路を走行中に、インターチェンジ、ランプ、ジャンクション、SA / PA、出口までの合計料金といった情報を表示させるモードをハイウェイモードと呼びます。



- 以下の条件を満たしている場合は、自動的にハイウェイモードに切り替わります。
 - ハイウェイモード自動切替(N/A-P.161)が「する」に設定されている
 - 目的地が設定されている
 - 高速道路、都市高速道路、一部の有料道路を走行している
- 背景イラストはイメージ図です。実際に走行中の道路とは形状が異なります。

ここまでの操作

地図画面の **VIEW**

ハイウェイ をタッチする



- 渋滞状況が色で表示されます。(赤:渋滞、オレンジ:混雑、緑:渋滞なし)
- **前の施設**、**次の施設** をタッチすると、前または次の施設が表示されます。**戻る** をタッチすると、現在地の表示に戻ります。
- 施設の名前をタッチすると、施設の種類に応じてさまざまな情報が表示されます。サービスエリアやパーキングエリアをタッチするとサービスエリア・パーキングエリア図、ジャンクションをタッチすると分岐図が表示されます。
- 料金所には、料金が表示されます。
- 右地図は常に進行方向を上に表示されます。右地図のスケールを変えたり(P.48)、平面や立体で表示できます。(P.76)
- VICSの規制アイコンは、最大8個まで表示されます。
- 高速道路の途中で目的地を設定した場合、出口までの料金は表示されません。
- オートリルート(N/A-P.163)すると、ハイウェイモードは一時的に解除されます。
- 一部の有料道路や変則的な料金体系の高速道路の料金表示には対応していない場合があります。また、ETC割引などの料金体系には対応していません。このような場合には、料金が正しく表示されないことがあります。
- 道路の開通時期によっては、料金が表示されなかったり、実際とは異なる料金が表示されることがあります。このような場合には、実際の料金に従ってお支払いください。
- **SA/PA** をタッチすると、出口までのルート上のサービスエリア・パーキングエリアのみの一覧が表示されます。

●サービスエリア・パーキングエリア図


サービスエリアやパーキングエリアの施設情報です。以下の場合に表示されます。

- サービスエリアやパーキングエリアの2km手前になると自動的に表示されます。
- ハイウェイモード画面でサービスエリアやパーキングエリアの名前をタッチすると、表示されます。



サービスエリア・パーキングエリア図に表示されるマークについては、サービスエリア・パーキングエリアの施設マーク一覧 (P.135) をご覧ください。



- サービスエリアやパーキングエリアなどから一般道路への出入りが可能なETC専用のインターチェンジを「スマートインターチェンジ (スマートIC)」と呼びます。サービスエリア・パーキングエリア図に  が表示されていれば、スマートICが設置されています。
- スマートICをご利用の際は、以下をご確認ください。
 - ETC車載器を搭載していない車両は、スマートICを通行できません。
 - スマートICの中には、社会実験として実施されている箇所もあります。営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約があります。

●分岐図

ジャンクションまたは高速道路／有料道路の出口の2km手前にさしかかると、分岐図が自動的に表示されます。分岐図が表示されるのは、目的地が設定されている場合のみです。



- 分岐図はあくまでもイメージであり、実際の形状とは異なる場合があります。

●ETCレーン図

料金所の2km手前にさしかかると、ETCレーン図が自動的に表示されます。支払いが発生する場合は、同時に料金が音声で案内されます。




- ETCレーン図は、誘導画面の種類(N/A-P.163)を「拡大」に設定している場合に表示されません。
- ETCレーン表示は時間帯によって異なることがあります。必ず実際の表示に従って走行してください。
- ETCレーン図は、表示されない場合があります。
- ETC車載器(ナビ連動タイプ)接続時は、料金表示されますが、音声案内は行われません。
- ETCレーン図は、ETC車載器未接続時にも表示されます。

一方通行を表示する

ここまでの操作

地図画面の **VIEW**

一方通行 をタッチする

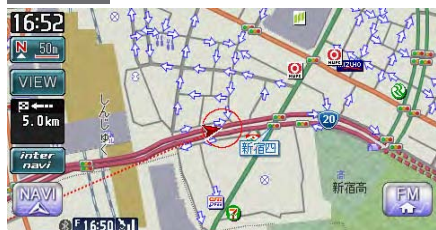

- 一方通行 をタッチすることによりオン/オフの状態が切り替わります。オンにすると地図上に一方通行情報が表示されます。
- 一方通行情報は50m以下のスケールで表示されます。



オーディオ・ビジュアルを 使ってみよう

基本的な使いかた…82

ラジオを聴く…87

テレビを観る…91

DVDを再生する…95

CD・MP3・WMAの音楽を聴く…101

MUSIC RACKを使う…107



iPodを聴く／iPodビデオを観る…113

基本的な使いかた

オーディオをON/OFFする

オーディオをオフにした時もナビゲーションの音声案内は出力されます。

ONにする

- 1  を押す、または  をタッチする

オフにする前に使っていたオーディオ機能がオンになります。




OFFにする

- 1  を押す

- 2 ソース選択画面で  をタッチする

AV操作キーの表示が  になります。

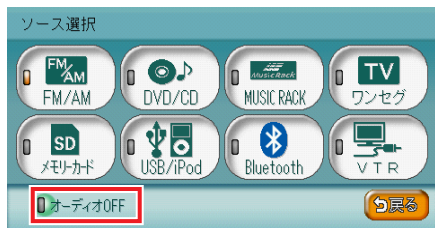

オーディオを切り替える

本機では、ラジオ、地上デジタル放送（ワンセグ）、DVDなど、視聴したいソースを選んでお楽しみいただけます。



ソース…本機でお使いいただける音源・映像源のこと。


1

AUDIO を押す

2

お好みのソースをタッチする

選択したソースをお楽しみいただけます。
以降の操作について詳しくは、各ソースのページをご覧ください。

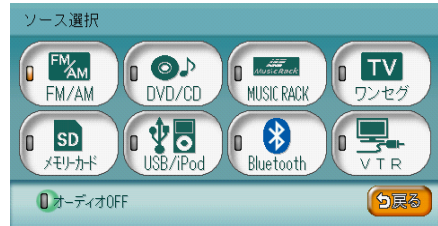

- 地上デジタル放送やDVDなどの映像ソースを選択しているときは、ナビゲーション画面で **AUDIO** を2回押すことで各映像ソースに切り替えることができます。(安全のため、走行中は音声のみとなります。)

音量を調整する

1

▲ または **▼** を押す

- ▲：音量が大きくなります。
- ▼：音量が小さくなります。



- **▲** または **▼** を押し続けると、連続して音量が変化します。
- ナビゲーションの音声案内の音量調整については、「音量を調整する」(N/A-P.166)をご覧ください。
- 車両のスマートパーキングアシストシステム(駐車時に音声で案内する機能)が作動中の場合、オーディオの音声ミュートされるため、音量は調整できません。

メディアの出し入れ

CD、MP3/WMAディスク、DVD、SDカード内のMP3/WMAデータをお楽しみいただくには、ディスクまたはSDカードを本機にセットします。



メディア…本機で使用する、DVDやCD、SDカードのこと。

DVDやCD



• ディスクの記録面（光沢のある面）に触れないでください。

■入れかた

1




を押す

操作パネルが開きます。

2

ディスクを挿入口に差し込む

ディスクが取り込まれ、操作パネルが自動的に閉じます。しばらくすると、ディスクの再生が始まります。

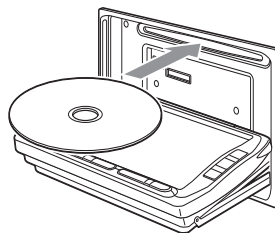


- ▲マークが点灯しているときは、すでにディスクがセットされています。セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ある程度差し込むと、ディスクは自動的に取り込まれます。ディスクが取り込まれない場合は、すでにディスクがセットされています。ディスクを無理やり挿入せず、セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ディスクの記録面（光沢のある面）を下にして差し込んでください。

■取り出しかた

1  を押す

操作パネルが開きます。

2 本体の  を押して
ディスクを取り出す

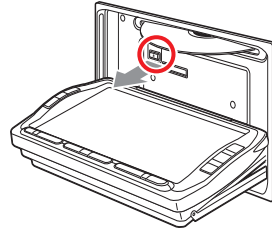

- ディスクを取り出さないまま、しばらくすると、自動的にディスクが取り込まれ、操作パネルが閉じます。

3  を押す

操作パネルが閉まります。

SDカード




- SDカードの端子面に触れないでください。

■入れかた

1  を押す

操作パネルが開きます。

2 SDカードのラベル面を
上にして挿入口に差し
込む

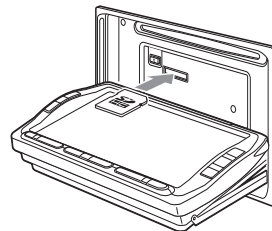


SDカードが止まるまで、奥にしっかりと差し込んでください。

3 を押す

操作パネルが閉まります。



- SDカードが正しく差し込まれていないと操作パネルを閉じることはできません。正しく差し込まれていれば、 を押さなくても、操作パネルは自動的に閉じます。


■取り出しかた

1 を押す

操作パネルが開きます。

2 SDカードを押してSD カードを取り出す

SDカードが少し飛び出します。

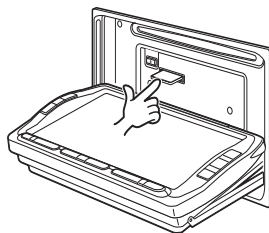

- SDカードを取り出すときは、指でSDカードをしっかりつまんでください。SDカードが飛び出す恐れがあります。
- SDカードが正しくセットされていない（少し飛び出した状態）と、操作パネルは閉まりません。必ずSDカードを取り出してから手順3を行ってください。

3 を押す

操作パネルが閉まります。

ラジオを聴く

AMラジオ、FMラジオを受信します。

→ ここまでの操作



FM/AM

ラジオが受信され、AV操作キーの表示が「FM」または「AM」に変わります。



- AMラジオとFMラジオを切り替えるには、AVコントロールバーの **FM/AM** をタッチしてください。(P.90)

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

ラジオの操作画面について

ラジオの画面

ここまでの操作



FM/AM



AVコントロールバーの
表示/非表示



- 地図画面では、AV操作キーに「FM」または「AM」と表示されます。

この画面からできる操作

- ❶ AMラジオとFMラジオを切り替える …………… P.90
- ❷ 登録したチャンネルを切り替える …………… N/A-P.88
- ❸ プリセット（登録）した放送局リストを表示して操作する …………… N/A-P.88



こんなときは…

- よく聴く放送局を本機に登録したい…………… N/A-P.87
- 外出先で受信できる放送局を探したい…………… N/A-P.86
- 登録した放送局の名前を変えたい…………… N/A-P.88

ラジオの操作

AM/FMを切り替える

1 **FM/AM** をタッチする

AMラジオとFMラジオが切り替わります。

自動で放送局を選ぶ

1  または  を押し続ける

2 「ピッピッ」と音がしたら、キーから指を離す

放送局が受信されます。

手動で放送局を選ぶ


1  または  を押す

押すごとに、周波数が切り替わります。

テレビを観る

はじめて使うときは

はじめて地上デジタル放送（ワンセグ）を観るときは、**ワンセグ** をタッチすると以下の画面が表示され、受信できる放送局を探して記憶する「オートプリセット」を開始します。

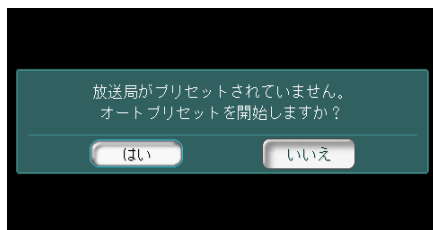

はい をタッチすると地上デジタル放送が受信されます。オートプリセットが終了するまでしばらくお待ちください。

テレビを観る

ここまでの操作



ワンセグ

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを受信します。



注意

- 運転者がテレビを観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみテレビの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽しみいただけます。



- 地上デジタル放送受信中に音量を調節した場合、他のソース(ラジオ、DVDなどの音源・映像源)に切り替えて音量を変えても、次回地上デジタル放送を受信したときに元の音量で観られます。
- 地上デジタル放送受信時に(主に弱電界)画像が乱れることがありますが、故障ではありません。また画像が一時止まる場合がありますが、デジタル処理によるもので故障ではありません。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

テレビの操作画面について

地上デジタル放送（ワンセグ）の画面

ここまでの操作



ワンセグ

時計表示

タッチキーを消す



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。再度表示させるには画面をタッチします。

地上デジタル放送を受信中に地図表示に切り替えると、以下のような画面が表示されます。



AVコントロールバーの表示/非表示



- 地図画面では、AV操作キーに「1SEG」と表示されます。

この画面からできる操作

- 1** 本機に登録したチャンネル番号を表示し、タッチするとその放送局を受信する N/A-P.94
- 2** 受信している放送の番組案内を表示する P.94
- 3** 登録したチャンネルを切り替える N/A-P.96
- 4** 登録した放送局のリストを表示して操作する N/A-P.96



こんなときは…

- よく観る放送局を本機に登録したい N/A-P.95
- 外出先で受信できる放送局を探したい N/A-P.94
- 主音声と副音声を切り替えたい N/A-P.98

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

テレビの操作

自動で放送局を選ぶ

1  または  を押し続ける

2 「ピッピッ」と音がしたら、指を離す

放送局が受信されます。

手動で放送局を選ぶ

1  または  を押し、観たいチャンネルに合わせる



- 前P.CH 次P.CH をタッチすると、本機に登録した放送局を前後に切り替えることができます。

番組案内を見る


番組案内には、チャンネル番号、放送局名、放送時間、番組のジャンル、番組名などが表示されます。現在受信中の番組案内だけでなく、次の番組案内も表示されます。



- 走行中は、本操作を行えません。

1 **番組案内** をタッチする

番組案内画面が表示されます。

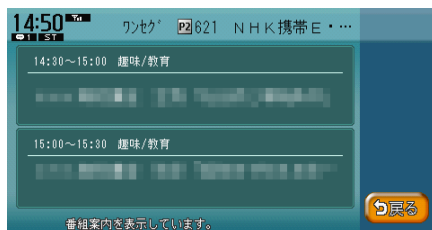

DVDを再生する



注意

- 運転者がDVDの映像を観るときは、必ず安全な場所に停車させてください。
- 本機は安全のため、停車時のみDVDの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽しみいただけます。




- 本機では市販のDVDビデオ、ご家庭で映像を保存されたDVD-VRを再生できます。DVD-VRを再生する場合は、あらかじめお持ちのレコーダーでディスクをファイナライズしておく必要があります。

ここまでの操作

DVDをセットする

本機にセットされたDVDが再生されます。



- すでに本機にセットされたDVDを再生するには  ▶ **DVD/CD** をタッチします。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

DVDの操作画面について



・市販のDVD(DVDビデオ)とご家庭で録画されたDVD(DVD-VR)の画面は異なります。

市販のDVD (DVDビデオ) の画面

ここまでの操作

DVDをセットする または



DVD/CD

画面サイズ

チャプター再生時間

タイトル・チャプター番号

タッチキーを消す



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。再度表示させるには画面をタッチします。

DVDを再生中に地図表示に切り替えると、以下のような画面が表示されます。



AVコントロールバーの表示/非表示



・地図画面では、AV操作キーに「DVD」と表示されます。

この画面からできる操作

- | | | | |
|----------|---|-------|---------------------|
| 1 | 字幕言語、音声言語、アングルを切り替える | …………… | N/A-P.107 |
| 2 | 画面サイズを切り替える | …………… | N/A-P.106 |
| 3 | リピート再生、スキャン再生をするための機能メニューやDVDの
初期設定画面を表示する | …………… | N/A-P.105、N/A-P.108 |
| 4 | タイトルやチャプターを選択する | …………… | N/A-P.103 |
| 5 | 一時停止、停止、スロー再生をする | …………… | P.100 |
| 6 | メニュー操作画面を表示する | …………… | N/A-P.103 |
| 7 | DVDメニューを表示する | …………… | N/A-P.103 |
| 8 | 再生中のチャプター・タイトルを含むメニューを表示する | …………… | N/A-P.103 |



こんなときは…

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 繰り返して観たり、先頭部分だけ再生したい…………… | N/A-P.105 |
| DVDにセットされている画面サイズで再生したい…………… | N/A-P.109 |
| メニュー／音声／字幕に使う言語を選びたい…………… | N/A-P.110 |
| 子供に見せたくないDVDのときは…………… | N/A-P.111 |
| 再生時間などをいつも表示させたい…………… | N/A-P.114 |

ご家庭で録画したDVD（DVD-VR）の画面

ここまでの操作

DVDをセットする または



DVD/CD



画面のキーに触れないまま5秒が経過すると、画面に表示されているキーが消えます。再度表示させるには画面をタッチします。

DVDを再生中に地図表示に切り替えると、以下のような画面が表示されます。



AVコントロールバーの表示/非表示



- 地図画面では、AV操作キーに「DVD VR」と表示されます。

この画面からできる操作

- 1** 字幕言語、音声言語を切り替える …………… N/A-P.107
- 2** タイトル名（またはプレイリスト名）、録画年月日を表示する
- 3** 画面サイズを切り替える …………… N/A-P.106
- 4** リピート再生、スキャン再生や状態表示設定をするための
機能メニューを表示する …………… N/A-P.105、N/A-P.114
- 5** タイトルリストを表示する …………… N/A-P.104
- 6** 一時停止、停止、スロー再生をする …………… P.100
- 7** プレイリスト表示のON/OFFを切り替える …………… N/A-P.104



こんなときは…

- 自宅で作ったプレイリストから再生したい…………… N/A-P.104
- 繰り返して観たり、先頭部分だけ再生したい…………… N/A-P.105
- 再生時間などをいつも表示させたい…………… N/A-P.114
- 音声／字幕に使う言語を選びたい…………… N/A-P.107

DVD再生の操作




- DVD ビデオの場合、メニュー中に一時停止や再生開始などのキー操作ができない場合があります。**メニュー操作** をタッチして、DVDメニューの操作キーから操作を行ってください。

一時停止する

1

 をタッチする





- 一時停止中に  をタッチし続けると、再生が停止します。
- 一時停止中に交通情報を聴くと、一時停止が解除され、再生が始まります。

再生を停止する

1

 をタッチし続ける





- 停止中に  をタッチすると、再生が始まります。
- 停止中に  をタッチし続けると、再生が完全に停止します。次に再生したときは、ディスクの先頭から再生されます。

早送り／早戻しする

1

 (早送り) または  (早戻し) を押し続ける




- 、 から指を離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

1

再生を一時停止して、 を押し続ける



-  から指を離すと、通常の再生に戻ります。
- スロー再生中は、再生情報表示部に「1/4」と表示されます。

CD・MP3・WMAの音楽を聴く

CD、MP3、WMA形式の音楽データを保存したディスク、SDカード、USBメモリーを再生する方法を説明しています。

ディスクを再生する

ここまでの操作

ディスクをセットする

または



DVD/CD

本機にセットされたCD、MP3、WMAディスクが再生されます。



- 本機に録音されていないCDをセットすると、自動的に録音が始まる場合があります。詳しくは、「MUSIC RACKを使う」(N/A-P.125)をご覧ください。

SDカード・USBメモリーを再生する

ここまでの操作

SDカード：SDカードをセットする



メモリーカード

USBメモリー：USBメモリーを接続する



USB/iPod

SDカード／USBメモリー内のMP3／WMA音楽データが再生されます。



- USBメモリー内のファイルは、ファイル名順でのみ再生できます。再生順序を変更することはできません。ただし、ファイル名の先頭に数字を入力すれば、数字順に並べ替えることができます。

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

CD・MP3・WMAの操作画面について

CDの画面

ここまでの操作

CDをセットする または



DVD/CD



AVコントロールバーの
表示/非表示



- 地図画面のAV操作キーには、「CD」と表示されます。

この画面からできる操作

- 1 リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための
機能メニューや初期設定画面を表示する …… N/A-P.123、N/A-P.124
- 2 トラックリストを表示する …… N/A-P.121
- 3 トラックを録音する …… N/A-P.128
- 4 再生中のトラックの番号を表示する



こんなときは…

- 聴きたい曲を簡単に探したい…………… N/A-P.121
- 繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい…………… N/A-P.123
- 再生中の曲のトラック名やアルバム名を表示したい…………… N/A-P.124

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

MP3・WMAの画面

ここまでの操作



AVコントロールバーの表示/非表示



- 地図画面のAV操作キーは、以下のように表示されます。
MP3 / WMA ディスク再生時: 「CD」または「DVD」
SD カード再生時: 「CARD」
USB メモリー再生時: 「USB」
- 録音中はSDカードの再生は行えません。録音中に「メモリーカード」をタッチすると、「録音中です。録音を中止してもよろしいですか?」という確認画面が表示されます。

この画面からできる操作

- 1 リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための
機能メニューや初期設定画面を表示する …… N/A-P.123、N/A-P.124
- 2 再生するフォルダを切り替える …… P.106
- 3 フォルダリストを表示する …… N/A-P.121
- 4 再生中のフォルダ、トラックの番号を表示する



こんなときは…

- 聴きたい曲を簡単に探したい…………… N/A-P.121
- 繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい…………… N/A-P.123
- 再生中の曲のトラック名やアルバム名を表示したい…………… N/A-P.124


オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

CD・MP3・WMA再生の操作

早送り／早戻しする

1  (早送り) または  (早戻し) を押し続ける






- 、 から指を離すと、通常の再生に戻ります。

前／次のトラックを再生する

1  または  を押す



-  を押すとトラックの先頭に戻り、さらに  を押すごとに前のトラックに移動します。
-  を押すごとに次のトラックに移動します。

前／次のフォルダを再生する

1 **前フォルダ** または **次フォルダ** をタッチする



- **前フォルダ**、**次フォルダ** をタッチするごとに、前／次のフォルダに移動し、フォルダ内の先頭のトラックが再生されます。

MUSIC RACKを使う

MUSIC RACKとは

MUSIC RACKとは、CDのトラックを本機に録音し、再生する機能のことです。CDを本機にセットしなくても、MUSIC RACKに録音しておけば、録音した音楽を聴くことができます。

録音する前にお読みください

録り直しのきかない録音の場合は、正しく録音されていることを確認してください。本機の故障や誤作動および不具合により録音に失敗した場合、録音内容および消失した録音データの補償については、ご容赦願います。

録音したデータは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使えません。録音したデータは、いかなる記憶媒体にも転送できません。

ノンストップCD（トラックとトラックがつながっているCD）では、トラックとトラックの間に2～3秒の無音部をはさんで録音されます。

録音についてのご注意

■録音時の状態について

以下のような場合には、音声が途切れたり音が飛んで録音されることがあります。

- 録音中にCDの音が飛んだ
- 傷があるなどCDの状態が悪い
- 録音中に振動の激しい悪路を走行した

■録音中の操作について

録音中に以下の操作を行うと、録音中止の確認メッセージが表示されます。録音を中止する場合は **はい** を、続行する場合は **いいえ** をタッチします。

- トラックキーまたはリストからの選曲（ダイレクトトラック選択）
- **REC** をタッチする
- リピート／スキャン／ランダム再生



- 録音中は早送り、早戻し、トラックのアップ／ダウン操作はできません。

録音中に以下の操作を行うと、録音中のトラックは録音されません。

- エンジンを切る
次回エンジンをかけると、前回録音していたトラックの先頭から録音が始まります。
- CDを取り出す
自動録音時：
録音速度によって録音状態が異なります。
 - 1倍速で録音する場合：同じCDを再び挿入すると、CDの1曲目から再生され、録音されていないトラックの再生が始まると同時に録音が始まります。
 - 2倍速で録音する場合：同じCDを再び挿入すると、録音されていないトラックの録音が始まります。

手動録音時：

録音設定がキャンセルされます。同じCDを再び録音するときは、録音設定を行ってください。詳しくは、「手動録音の設定をする」(N/A-P.128) をご覧ください。

手動で録音を再開する場合は、録音メニューで録音の操作をします。詳しくは「手動で録音する」(N/A-P.128) をご覧ください。

録音する

ここまでの操作

CDを再生する

自動的に録音が始まります。



- CDの再生方法については、「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.101)をご覧ください。
- 初期状態では自動録音が設定されています。録音設定について詳しくは、「録音設定を変更する」(N/A-P.127)をご覧ください。
- 録音速度を変えることができます。詳しくは、「録音設定を変更する」(N/A-P.127)をご覧ください。
- 録音時は、画面左下に **REC×1** または **REC×2** が表示されます。

再生する

ここまでの操作



MUSIC RACK

MUSIC RACK内のトラックが再生されます。



MUSIC RACKの操作画面について

MUSIC RACKの画面

ここまでの操作



MUSIC RACK



AVコントロールバーの
表示/非表示



- 地図画面のAV操作キーには、「MR」と表示されます。
- 録音中はMUSIC RACKの再生は行えません。録音中にMUSIC RACKをタッチすると、「録音中です。録音を中止してもよろしいですか?」という確認画面が表示されます。

この画面からできる操作

- | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | リピート再生、スキャン再生、ランダム再生をするための機能メニューを表示する | N/A-P.131 |
| 2 | 再生するアルバムを切り替える | P.112 |
| 3 | アルバムリストを表示する | N/A-P.129 |
| 4 | 再生中のアルバム、トラックの番号を表示する | |



こんなときは…

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 録音のスピードを変えたい | N/A-P.127 |
| 聴きたい曲を簡単に探したい | N/A-P.129 |
| お気に入りのアルバムだけを続けて聴きたい | N/A-P.130 |
| 繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい | N/A-P.131 |
| 録音したアルバムの順序を変えたい | N/A-P.133 |
| 不要なアルバムやトラックを削除したい | N/A-P.133、N/A-P.134 |


オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

MUSIC RACKの操作

早送り／早戻しする

1  (早送り) または  (早戻し) を押し続ける






- 、 から指を離すと、通常の再生に戻ります。

前／次のトラックを再生する

1  または  を押す



-  を押すとトラックの先頭に戻り、さらに  を押すごとに前のトラックに移動します。
-  を押すごとに次のトラックに移動します。

前／次のアルバムを再生する

1 **前アルバム** または **次アルバム** をタッチする



- **前アルバム**、**次アルバム** をタッチすごとに、前／次のアルバムに移動し、アルバム内の先頭のトラックが再生されます。

iPodを聴く／iPodビデオを観る



- iPodを使用するには、iPodに付属のiPodケーブルを、USB接続コード（別売）のUSB端子に接続します。
- 接続できるiPodについては、N/A-P.140をご覧ください。



iPodを再生する

ここまでの操作



USB/iPod

iPod内のトラックが再生されます。



iPodビデオを観る



- ファームウェアが2.0より古いiPod touchはビデオ再生に対応していません。
- 本機は安全のため、停車時のみiPodビデオの映像をご覧いただけます。走行中は、音声のみお楽しみいただけます。
- iPodビデオを観るには、別売のUSB接続コード、VTRコードに加え、お客様に別途ご用意いただくビデオ出力対応のドックコネクタ接続ケーブルが必要です。

ここまでの操作



USB/iPod



ビデオ

リストからお好みの項目をタッチすると、iPodビデオが再生されます。



オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

iPodの操作画面について



注意

- 走行中は、iPod本体の操作は行わないでください。

iPodの画面

ここまでの操作



USB/iPod



AVコントロールバーの
表示/非表示



- 本機とiPodを接続すると、iPodからは操作できません。
- iPodは、安全な場所に置いてご使用ください。
- 地図画面のAV操作キーには、「iPod」と表示されます。
- 走行中は、操作できる項目が限定されます。

この画面からできる操作

- ❶ リピート再生、シャッフル再生をしたり、コントロールバーをカスタマイズするための機能メニューを表示する… N/A-P.143、N/A-P.144
- ❷ タッチした方法でトラックを選択する …………… N/A-P.143
- ❸ タッチした方法でトラックを選択する^{*1、*2}…………… N/A-P.143
- ❹ トラックリストを表示する^{*2} …………… N/A-P.142
- ❺ 再生中のアルバム、トラック番号を表示する

※1 他の機能を割り付けることもできます。

※2 iPodビデオ再生中は表示されません。



お願い

- 万が一iPodが操作不能になってしまったときは、本機との接続を外してからiPodをリセットしてください。iPodのリセット方法は、iPodの取扱説明書などで確認してください。
- オーディオファイル再生中のiPodを本機に接続した場合、再生していた曲の続きから再生されます。ビデオ対応iPodにおいてビデオ再生中に接続した場合は、iPodにより再生位置が異なることがあります。ビデオを観る場合、再度ビデオファイルを選択してください。



こんなときは…

- 聴きたい曲を簡単に探したい…………… N/A-P.142
- 繰り返して聴いたり、ランダムに再生したい…………… N/A-P.144
- 条件を指定して聴きたい曲を探したい…………… N/A-P.143



オーディオ・ビジュアルを使ってみよう

iPod再生の操作

早送り／早戻しする

1  (早送り) または  (早戻し) を押し続ける






- 、 から指を離すと、通常の再生に戻ります。

前／次のトラックを選んで再生する

1  または  を押す

チャプターの存在するトラックを再生している場合は、前または次のチャプターの先頭トラックが再生されます。



-  を押すとトラックの先頭に戻り、さらに  を押すごとに前のトラックに移動します。
-  を押すごとに次のトラックに移動します。



タッチパネルの 基本操作

文字パネルの操作…118

リストの操作…122

文字パネルの操作



• 走行中は、文字パネルの操作を行えません。

文字を入力する



• 画面に表示されるキーは、使う機能により異なります。

1 画面上的文字をタッチする



2 続けて画面上的文字をタッチし、**決定** または **確定** をタッチする



• 50音キーの並び順を左始まり、または右始まりに切り替えることができます。詳しくは、「その他の設定をする」(N/A-P.173)をご覧ください。

文字を変換する



• 施設名称検索などは、文字の変換は必要ありません。

1 文字を入力する

2 **変換** をタッチする




3 変換された文字でよければ **確定** をタッチする

4 さらに文字変換する場合は、**変換** をタッチする




5 変換候補をタッチし、**決定** をタッチする

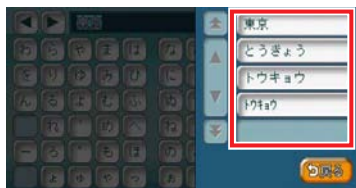

文字を消去する

- 1 ◀、▶ をタッチして、消したい文字にカーソルを移動する

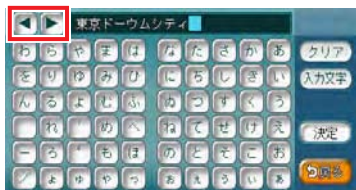

- 2 クリア をタッチする



文字が1字消えます。



- クリア をタッチし続けると、文字をすべて消すことができます。

文字を挿入する

- 1 ◀、▶ をタッチして、挿入したい位置の右にある文字にカーソルを移動する



- 2 挿入する文字を入力し、確定 をタッチする



文字が挿入されます。



文字の種類を切り替える

ひらがな・漢字、カナ、アルファベットといった文字の種類を切り替える方法を説明します。




- MUSIC RACKのアルバム名編集など、編集時のみの機能です。


1 入力文字 をタッチする



2 入力したい文字の種類をタッチする

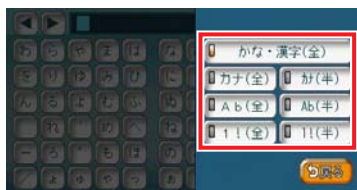

キーの表示が切り替わります。

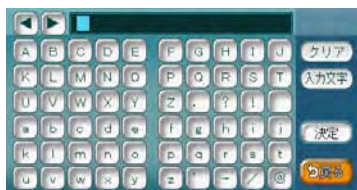

候補を表示する

入力した文字で始まる語句の候補をリスト表示させます。候補から文字を選ぶことで、変換を含む入力をすばやく行えます。

1 画面をタッチして文字入力する

2 候補を表示 をタッチする



3 候補リストから、目的の項目をタッチする



タッチした候補が文字入力欄に表示されます。





- 表示される候補は、それまでに入力した語句や、県名・ブランド名などよく入力される語句、また有名施設の名称などです。
- 候補画面の施設名に **MAP** が表示されている場合があります。**MAP** をタッチすると、その施設の地図と地点メニューが表示されます。

リストの操作

リストから項目を選ぶために、さまざまな便利な方法があります。



- 走行中は、リストの操作を行えません。

リストをスクロールする

リストの項目が多い場合、複数のページとして表示されます。

リストを1つ移動するには

- 1 ▲ をタッチして1つ前の項目を、▼ をタッチして次の項目を表示する



リストのページを移動するには

- 1 ▲ をタッチして前のページを、▼ をタッチして次のページを表示する




- ▲ または ▼ をタッチし続けると、連続してページが移動します。リストの最後と最初の項目の間には、境界線が表示されます。

タブを使って選ぶ

画面上部にひらがなのタブが表示されている場合は、タブをタッチすることで、語句の先頭の文字をリスト表示できます。ここでは、例として、リストから「と」ではじまる項目を絞り込む方法を説明しています。

- 1 ◀、▶ をタッチして、「と」をタッチする

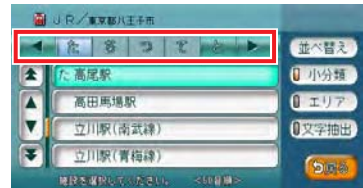

「と」で始まる項目が表示されません。




- 「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」など五十音の行頭が表示される場合があります。「と」の場合は「た」をタッチしてリストから該当する項目を探してください。

項目を絞り込む



- 複数の絞り込みを行うと、前の絞り込みで除かれた項目は表示されません。例えば「文字抽出」と「エリア」で絞り込みを行った場合、「文字抽出」で絞り込んだ項目に「東京都」がない場合は、「エリア」で絞り込んだ項目の中に「東京都」は表示されません。
- すべての絞り込みを解除したいときは、「戻る」をタッチしてください。

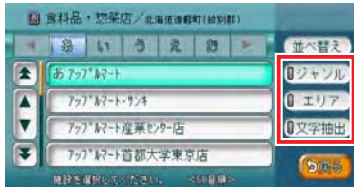

エリア をタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、エリアを指定して項目を絞り込めます。


1 エリア をタッチする

2 都道府県名を選択して、市区町村 をタッチする




- 5つまでの都道府県を選択できます。
- 市区町村名が不明の場合は、「決定」をタッチすると都道府県で項目が絞り込まれます。

3 市区町村名をタッチして、「決定」をタッチする

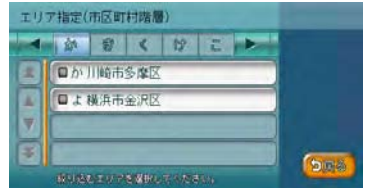

項目が絞り込まれて表示されます。

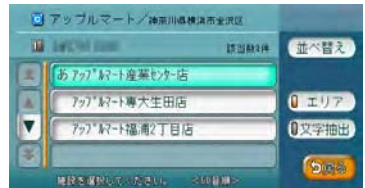


- 再度「エリア」をタッチして、エリアを絞り込むこともできます。その際に「解除」をタッチすると、エリア絞り込みで指定したエリアを解除できます。

ジャンル をタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、ジャンルを指定して項目を絞り込めます。


1 ジャンル をタッチする

2 大分類のジャンルを選択して、中分類 をタッチする

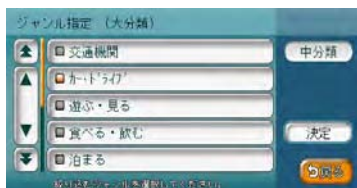


- **決定** をタッチすると、選択した分類内のすべてのジャンルが絞り込みの対象となります。
- 大分類のジャンル内に中分類のジャンルが含まれていない場合は、選択した大分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

3 中分類のジャンルを選択して、小分類 をタッチする

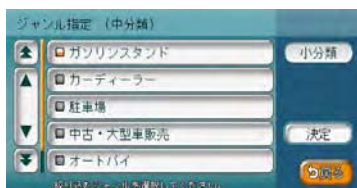

- 中分類のジャンル内に小分類のジャンルが含まれていない場合は、中分類のジャンルで絞り込まれて項目が表示されます。

4 小分類のジャンルを選択して、決定 をタッチする

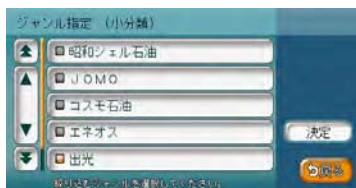


項目が絞り込まれて表示されます。




- 再度 **ジャンル** をタッチして、ジャンルを絞り込めます。その際に **解除** をタッチすると、ジャンル絞り込みで指定したジャンルを解除できます。

文字抽出 をタッチして絞り込む

リストの項目数が多い場合、施設名に含まれる文字を指定して項目を絞り込めます。1文字でも絞り込めます。

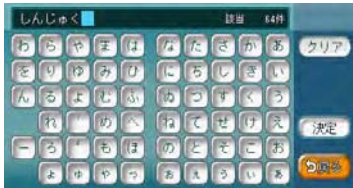1 **文字抽出** をタッチする**2** 施設名に含まれる文字をタッチして、**決定** をタッチする



項目が絞り込まれて表示されます。

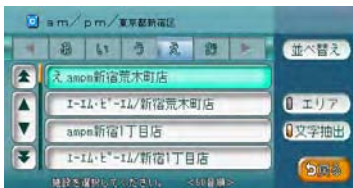

- 再度 **文字抽出** をタッチして、文字を指定し絞り込めます。その際に **クリア** をタッチすると、抽出に指定した文字を消せます。

施設種別 をタッチして絞り込む

ハイウェイの施設リストで、**施設種別** をタッチすると、インターチェンジ入口、サービスエリアといった施設の種別を絞り込めます。

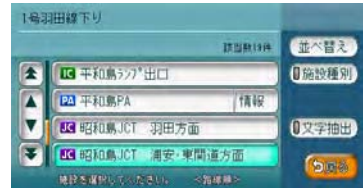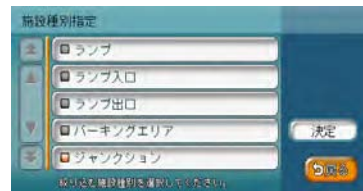1 **施設種別** をタッチする**2** 施設種別を選択して、**決定** をタッチする

項目が絞り込まれて表示されます。




路線選択 をタッチして絞り込む

ハイウェイの施設リストで、**路線選択** をタッチすると、新宿上り環状線方面、池袋線下り外環道方面といった路線を絞り込めます。

1 路線選択 をタッチする



2 路線名を選択して、決定 をタッチする

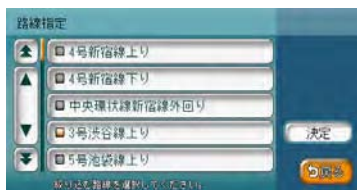

項目が絞り込まれて表示されます。



近隣県 をタッチして絞り込む

住所やハイウェイ施設から目的地を探すときに、**近隣県** をタッチすると、現在地周辺の都道府県を指定して絞り込めます。

1 近隣県 をタッチする




- **地名を入力** をタッチすると、地名を入力して目的地・地点を探せます。
- **MAP** をタッチすると、選択した県の中心となる場所が地図で表示されます。

2 絞り込みたい県をタッチする



リストの選択／解除をする

リストの項目に以下の画面のようなランプがついているものは、項目をタッチするごとに、選択／解除が切り替わります。

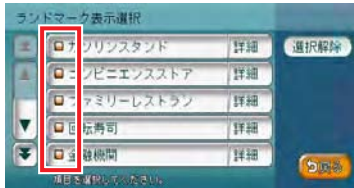

全選択をする

全選択 というキーが表示されている場合は、すべての項目を選択できます。

1 **全選択** をタッチする



すべての項目が選択され、タッチキーが **選択解除** に変わります。



- **選択解除** をタッチすると、すべての選択を解除できます。

リストを並べ替える

リストの項目数が多い場合、リストの項目を並べ替えて、選びやすくできます。

1 並べ替え をタッチする



2 並べ替える方法をタッチする



リストの項目が選択した方法で並べ替えられます。

- 日付順** : 登録した日付の新しい順に表示します。
- 近い順** : 現在地から近い順に表示します。
- アイコン順** : 登録地に設定されたアイコンごとに表示します。登録地が6以上ある場合は、アイコンのタブを表示します。
- 50音順** : 50音順に表示します。50音のタブを表示します。

使用頻度順 : よく使う順に表示します。

路線順 : 選択した路線上で上りまたは下り順に表示します。(ハイウェイ検索のみ)

リストの表示方法を変える

登録リストでは、リストの表示方法を変えられます。ここでは、例として、登録リストを愛称リストで表示する方法を説明しています。

1 リスト表示 をタッチする



2 愛称リスト をタッチする




リストが愛称リストで表示されます。



- **通常リスト** をタッチすると、通常のリスト表示になります。

Memo



地図に表示される 色やマーク

地図凡例一覧…132

地図ランドマーク一覧…133
















VICS受信画面…136

地図凡例一覧

凡例の色は、印刷の都合上、本機で表示される色と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
























一般地図凡例1

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	高速道・有料道		0m以上1000m未満
	国道・高速道（無料）		1000m以上1500m未満
	主要地方道		1500m以上2000m未満
	都道府県道・幹線		2000m以上2500m未満
	その他案内道		2500m以上3000m未満
	導入路		3000m以上3500m未満
	細街路		3500m以上4000m未満
	フェリー航路・航路		

一般地図凡例2

凡例は、画面色が「昼画面の地図色1」の場合の色です。

	水系		公立図書館、美術館・博物館、文学館、科学館・資料館、ホール・劇場・文化施設
	公園、庭園、緑地、植栽地、山林、牧場、観光果樹園、観光牧場、観光農園		都道府県庁、市役所、町村役場、区役所、青年の家、官公署、裁判所、保健所、皇室施設、その他の公共施設、公民館
	工場の敷地、墓地、病院の敷地、その他の宗教施設、体験・学習館		病院
	射撃場、乗馬、サイクルスポーツセンター、ゴルフ練習場、その他スポーツ施設、総合スポーツ公園、陸上競技場、野球場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート		警察署
	鉱山・砂地		ホテル・公共宿泊施設
	学校、テーマパーク、史跡・名勝、天然記念物、陵墓、動物園、植物園、水族館、遊園地、総合リゾート		道の駅
	堤外地、湿地		駅
	空港の敷地、民間飛行場の敷地、ヘリポートの敷地、自衛隊、米軍		駐車場
	工場、鉄道、その他鉄道施設、その他施設、発電所・変電所、刑務所、研究所、浄水場・終末処理場、倉庫、公設の研究所		河川、沢、谷
	その他の娯楽施設、展望台、健康ランド、ボウリング場、体育館、ヨットハーバー・マリナー、競艇場、物産館・観光市場、専門店、市場、複合商業施設、飲食店・レストラン、ショッピングセンター、スーパー、DIY、百貨店、温泉		新幹線、JR線、第3セクター、貨物線、鉄道側線部、私鉄
			地下鉄（地上）路線、モノレール、新交通、ケーブルカー、ロープウェイ
			防波堤
			国境線、都道府県界、郡・市（指定市含む）・町・村・支庁界

地図ランドマーク一覧

ランドマークのデザインおよび名称などは、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

	都道府県庁		ホテル		その他スポーツ施設
	市役所・区役所		公共宿泊施設		美術館
	市区町村役場・刑務所・その他役所関係		デパートなど		陵墓・博物館など・その他宗教施設
	官公署		ショッピング街		図書館
	裁判所		衣料品店		ホール
	空港・民間飛行場		駐車場		牧場・観光牧場
	ヘリポート		道の駅・旅の駅		競輪・競馬・競艇
	フェリー乗り場		JA		主要都市
	灯台		クラリオン関連会社		温泉
	港		城・城跡		公園・庭園
	インターチェンジ/ランプ		寺院		史跡・名勝
	スマートインターチェンジ		神社		霊園・墓地
	サービスエリア		教会		海水浴場
	パーキングエリア		ゴルフ場		山岳
	料金所(高速・有料道)		ゴルフ練習場		コスモ石油
	信号機		遊園地		JOMO
	トンネル		テーマパーク		出光
	関係者以外立入禁止区域		動物園		エネオス
	警察署		植物園		エッソ石油
	駐在所・交番		水族館		昭和シェル石油
	消防署		プール		キグナス石油
	病院		観光遊覧船乗り場		ゼネラル石油
	大学		健康ランド		モービル石油
	短期大学		展望台		その他ガソリンスタンド
	高校・高専		ボーリング場		ファミリーマート
	中学校		スタジアム・スポーツ施設		ローソン
	小学校		野球場		セブンイレブン
	その他学校		テニスコート		サークルK
	郵便局		乗馬		サンクス
	自衛隊		ヨットハーバー・マリナー		ミニストップ
	米軍		体育館		デイリーヤマザキ
	企業・法人・その他公的施設・工場・研究所など		モータースポーツ施設		セーブオン
			サイクルスポーツセンター		セイコーマート
			射撃場		

地図に表示される色やマーク

地図ランドマーク一覧

	ポプラ		三菱東京UFJ銀行		すしおんど
	スリーエフ		みずほ銀行		スシロー
	am/pm		その他金融機関		くら寿司
	ヤマザキYショップ		HondaCars		その他回転寿司
	ショップ99		スバル		マクドナルド
	その他コンビニエンスストア		日産		モスバーガー
	ロイヤルホスト		マツダ		ケンタッキー
	デニーズ		アンフィニ		フライドチキン
	ガスト		マツダオートザム		吉野家
	ジョナサン		スズキ		ロッテリア
	バーミヤン		いすゞ		ファーストキッチン
	藍屋		ダイハツ		ミスタードーナツ
	夢庵		トヨタ		CoCo壱番屋
	CASA		ネットトヨタ		小僧寿し
	リンガーハット		レクサス		その他ファーストフード
	COCO'S		三菱自動車		西友
	ジョイフル		三菱ふそう		ジャスコ
	その他ファミリーレストラン		日産ディーゼルの		ダイエー
	オートボックス		日野自動車		イトーヨーカドー(堂)
	スーパー		フォード		丸井
	オートボックス		ヤナセ		高島屋
	イエローハット		フォルクスワーゲン		三越
	コクピット		アウディ		パルコ
	タイヤ館		ポルシェ		スーパー・商業施設など
	オートハローズ		その他カーディーラー		ディスカウントストア
	オートアールズ		エックスレンタカー		家電店
	タイヤセレクト		オリックスレンタカー		DIY
	ジェームス		ニッポンレンタカー		各種学校・専修学校
	タイヤランド		マツダレンタカー		NTT
	タイヤガーデン		ジャパレン		結婚式場
	タイヤマン		日産レンタカー		
	その他カー用品店		バジェットレンタカー		
	りそな銀行・埼玉りそな銀行		ジャパンレンタカー		
	三井住友銀行		トヨタレンタリース		
			その他レンタカー		
			かっぱ寿司		

SA/PA

 スナックコーナー	 キャッシュディスプレイ	 ローソン
 お土産コーナー	 シャワー	 セイコーマート
 休憩所	 ドッグラン	 ポブラ
 レストラン	 セブンイレブン	 モービル石油
 ハイウェイ情報ターミナル	 ファミリーマート	 セーブオン
 スマートインターチェンジ	 サンクス	 エネオス
 インフォメーション	 サークルK	 キグナス石油
 FAX	 ミニストップ	 ゼネラル石油
 ポスト	 デイリーヤマザキ	 昭和シェル石油
 障害者用トイレ	 マクドナルド	 出光
 トイレ	 ロッテリア	 エッソ石油
 宿泊・休憩施設	 モスバーガー	 コスモ石油
 お風呂	 吉野家	 JOMO
 コインランドリー	 ミスタードーナツ	 その他ガソリンスタンド

地図に表示される色やマーク

VICS受信画面

VICS情報とは、NHK-FMなどのFM文字多重放送を受信して表示される、交通などの情報です。

詳しくは、「FM VICS情報を利用する」(N/A-P.53)をご覧ください。


VICS情報の受信マーク

 FM多重放送情報

 光・電波ビーコン

VICS情報のランドマーク

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  事故 |  故障車 |  障害物・路上障害 |  工事 |
|  凍結 |  作業 |  通行止・閉鎖 |  片側交互通行 |
|  チェーン規制 |  進入禁止 |  駐車場・SA/PA
空車 |  駐車場・SA/PA
満車 |
|  駐車場・SA/PA
混雑 |  駐車場・SA/PA
不明 |  駐車場・SA/PA
閉鎖 |  対面通行 |
|  車線規制 |  その他の情報・規制 |  徐行 |  入口閉鎖 |
|  大型通行止め |  入口制限 |  速度規制 10km/h |  速度規制 20km/h |
|  速度規制 30km/h |  速度規制 40km/h |  速度規制 50km/h |  速度規制 60km/h |
|  速度規制 70km/h |  速度規制 80km/h | | |



オーディオリモコン スイッチを使う

スイッチの使いかた

操作パネル以外にも、ステアリング（ハンドル）パッドのリモコンで操作することができます。車種により対応していない場合があります。




注意

走行中運転の妨げにならないように十分注意してください。



- 車両によってオーディオリモコンスイッチが装備できない場合があります。
- 車両標準装備または別売の場合があります。

ボタンの名称とはたらき

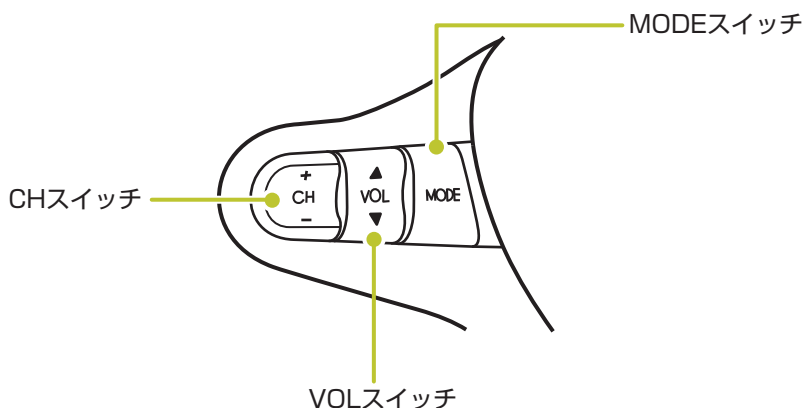

※上図はイメージです。

MODEスイッチ

オーディオソースを切り替えるときに使用します。ソースは次の順番で切り替わります。

FM/AM^{※1}→MUSIC RACK→メモリーカード→Bluetooth→DVD/CD→
ワンセグ→(VTR^{※2})→iPod/USB→FM/AM

※1 最後のラジオ状態

※2 VTRケーブル接続時は、VTRモード



- MODEスイッチを長押しすると、オーディオがOFFになります。
- 本機のオーディオパワーがOFFのときにMODEスイッチを押すと、オーディオをOFFにしたときのソースでオーディオパワーをONにすることができます。

VOLスイッチ

オーディオ、テレビの音量を調整します。スイッチを長押しすることで、連続調整もできます。

▲：音量が大きくなります。

▼：音量が小さくなります。

CHスイッチ

オーディオ、テレビの機能操作に使用します。それぞれ選択したソースによって機能が異なります。

詳しくは、本取扱説明書各項をご覧ください。

ソース名	+/-短押し	+/-長押し
FM/AM	P.CH(プリセット選局) (P.90)	SEEK(自動選局) (P.90)
MUSIC RACK	トラック(曲)選曲(P.112)	早送り/早戻し(P.112)
メモリーカード	トラック(曲)選曲(P.106)	早送り/早戻し(P.106)
Bluetooth	トラック(曲)選曲 (N/A-P.152)	早送り/早戻し (N/A-P.152)
CD	トラック(曲)選曲(P.106)	早送り/早戻し(P.106)
DVD/DVD-VR	チャプターを進める/戻す*	早送り/早戻し(P.100)
ワンセグ(VTR)	P.CH(プリセット選局) (P.94)	SEEK(自動選局) (P.94)
iPod/USB	トラック(曲)選曲(P.116)	早送り/早戻し(P.116)

* -を押すとチャプター/トラックの先頭に戻り、さらに-を押すごとに前のトラックに移動します。

Memo

Memo

Memo

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店または
株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル  0120-663521

(受付時間 9時～12時、13時～17時／但し、土日・祝祭日・弊社指定休日は除く)

販売元 株式会社 ホンダ アクセス 〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号
製造元 クラリオン株式会社 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2



280-8940-00

PART NO.08A40-2M0-4110-80
2010/5 Printed in Japan