


地図の操作

地図をスクロールする



- フリックする**
画面に触れたまま素早く指をはらうように動かし、画面から指を離します。はらった方向に地図がスクロールします。
- スライドする**
画面に触れたまま指を動かします。指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図を縮尺を変更する

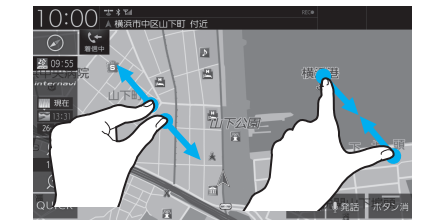

- ピンチインする**
2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を縮めるように動かします。地図の範囲を広域にします。
- ピンチアウトする**
2本の指で画面に触れたまま、指の間隔を広げるように動かします。地図の範囲を詳細にします。

地図の向きを切り換える

- 現在地画面で、**📶** にタップする
-
- 切り換えたい設定にタップする
-
- 戻る** にタップする
地図の画面分割方法または向き、種類が切り換わります。

ルート探索


目的地を設定してルート探索をする

- MENU** キーを押す
目的地メニューを表示します。
- 目的地を設定する方法にタップする
下記は一例です。
 - 施設名称がわかっているとき：**名称**
 - 住所がわかっているとき：**住所**




- 画面に従って操作する
下記は一例です。

名称 を選んだ場合

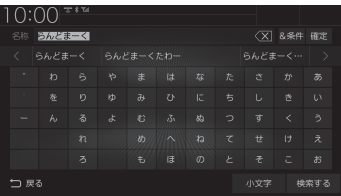


施設名称を入力し、**検索する** にタップすると該当施設のリストが表示されます。

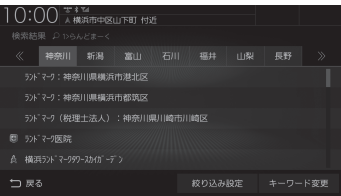

目的地に設定したい施設にタップします。

住所 を選んだ場合

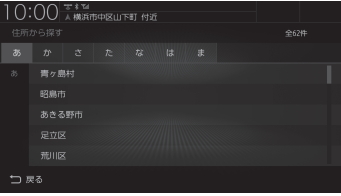

都道府県～番地のリストが順次表示されます。タップして住所を選択してください。

- ここへ行く** にタップする
この後、ルート案内を開始します。



ハンズフリー電話

準備（携帯電話を登録する）

- お知らせ**
- Bluetooth 接続ができる携帯電話が必要です。
 - ご利用の携帯電話の取扱説明書に従って操作してください。

- MENU** キーを押し、**電話** にタップする
 - 接続設定** にタップする
-
- Bluetoothの設定画面を表示します。

- 「Bluetooth電源設定」の **ON** にタップする
-

- 「Bluetooth 機器の設定 / 登録」の **設定する** にタップする
-

- カーナビから検索** にタップする



本機に接続可能なBluetooth 機器が表示されます。

6 接続したい“機器名”にタップする

- はい** にタップする
-
- 以降の操作は、お使いのBluetooth 機器によって異なります。

- タイプ別操作を行う
表示されている画面のタイプ別の操作を行ってください。
- <タイプA>**
-
- 自動的に接続が完了します。
- <タイプB>**
-

Bluetooth 機器に表示されているパスキーと本機の画面に表示されているパスキーが同じであれば、**[はい]** にタップします。

※ パスキーがもし違う場合は、Bluetooth 機器側の操作をやり直してください。

- <タイプC>**
-
- 本機側が準備状態ですので、Bluetooth 機器側でパスキーを入力してください。

接続が完了すると、現在地画面にBluetooth と電波強度のアイコンが表示されます。

電話を受ける

本機に接続された携帯電話に電話がかかってくると、着信中画面が表示されます。

- 応答** にタップする
-
- 通話開始状態となります。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。

- 注意**
- なるべく走行中の通話は控え、安全な場所に停車してから使用してください。

- MENU** キーを押し、**電話** にタップする
 - 番号入力** にタップする
-

- “電話番号”を入力し、“オフフックアイコン”にタップする



入力した電話番号に電話がかかります。

オーディオ（準備）


ディスクを挿入する

- 1 ▲ キーを押し、**モニター Open** にタップする



パネルが開きます。

- 2 ディスク挿入口に **CD** または **DVD** を挿入する

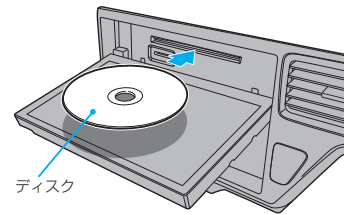

※ レーベル面を上にして挿入してください。

自動でパネルが閉まり再生を開始します。

SDカードを挿入する


お知らせ

- ・ お買い上げ時、本機に8GBのSDカードが挿入されています。

- 1 ▲ キーを押し、**モニター Open** にタップする



- 2 SDカードスロットに **SDカード** を差し込む

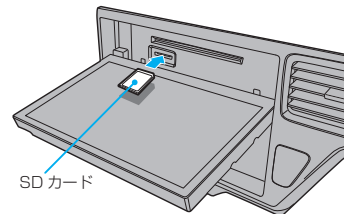

※ ラベル面を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

- 3 ▲ キーを押し、パネルを閉じる

SDカードを利用したオーディオ機能が使用可能となります。

Bluetooth対応オーディオ機器を接続する

- 1 **AUDIO** キーを押し、**BTA** にタップする
- 2 **接続設定** にタップする

以降の操作は、裏面「準備（携帯電話を接続する）」の手順3以降と同じです。

オーディオ（基本）

オーディオソースを再生（視聴）する



AUDIOメニューの左ページ/右ページを表示します。フリック/スライドしても表示できます。

AUDIOメニュー（または再生中のオーディオソースの再生情報画面）を表示します。

- 1 **AUDIO** キーを押す
AUDIOメニューを表示します。オーディオソース再生中の場合は、そのソースの再生情報画面を表示します。その場合は、再度 **AUDIO** キーを押してください。
- 2 再生（視聴）したいオーディオソースにタップする

選んだオーディオソースの再生（視聴）を開始します。

再生情報画面の操作

※ 代表としてUSBの再生情報画面の操作を記載しています。

USBデバイスの動画再生画面を表示します。

前後のフォルダーを選択できます。フォルダー選択後、最初の曲を再生します。

タイトル情報にジャケット写真があれば、ジャケット写真を表示します。

シークバー

タップまたはスライドすることで再生位置を指定できます。

AUDIOメニューを表示します。AUDIOメニューでは、オーディオソースの選択が行えます。

▲ キーを押した後、[モニター Open]にタップすると、パネルを開きます。

フォルダーリストを表示します。

スキャン、リピート、ランダムの再生モードを切り換えます。

CategorySearchモードをON/OFFに切り換えます。


選曲（前後のファイル選択）や一時停止、再生が行えます。

オーディオをON/OFFします。

音量を調整します。

インターナビ

現在地画面で、**internavi** にタップすると、internavi画面を表示します。

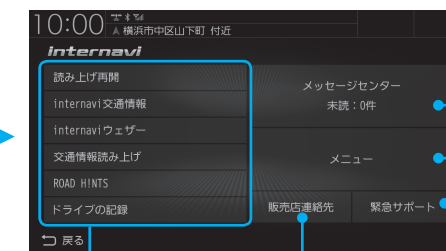

メッセージリストを表示する
Hondaからのお知らせなどが確認できます。

インターナビメニューを表示する
情報サービスなどが確認できます。

緊急サポートの連絡先を表示する
緊急サポートの電話番号やMAPCODEを確認できます。

販売店の連絡先を表示する
ディーラーや任意保険の連絡先を確認できます。

インターナビの各機能を使う
周辺の駐車場を探す駐車場セレクト機能や、気象情報を取得するinternaviウェザー機能などがあります。

お知らせ

- ・ 接続ケーブルを使用して、USBデバイスまたは、iPod/iPhoneのいずれかが接続できます。
- ・ USBデバイス、iPod/iPhoneは付属しておりません。
- ・ USB接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくは、Honda 販売店にご確認ください。