

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 地図の操作

### 地図をスクロールする

フリックする

地図画面をサッとほらう。

ドラッグする

地図画面をタッチしたまま、なぞるように指を移動する。




フリック：サッとほらった方向に地図がスクロールします。  
ドラッグ：指の動きに合わせて地図がスクロールします。

### 地図の縮尺を変える

ピンチイン/ピンチアウトする

2本の指で地図画面にタッチしたまま、つまむようになぞる/広げるようになぞる。

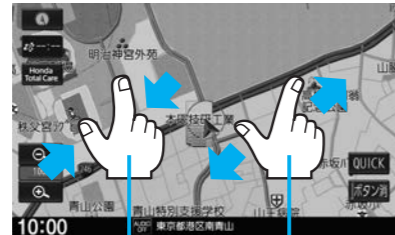

つまむ：ピンチイン  
⇒地図が縮小します。  
広げる：ピンチアウト  
⇒地図が拡大します。

### 地図の向き/3D表示を切り換える

方位ボタンをタッチする。

方位ボタン  
タッチするたびに、  
以下が切り換わります。  
・北方向が常に上になる  
・車の進行方向が常に上になる  
・3D表示になる



## ルート探索

### 目的地を設定してルート探索


1 **MENU** を押す。  
⇒目的地メニューが表示されます。

2 目的地を設定する方法を選んでタッチする。

- 例
- ・目的地の住所がわかるときは… **住所**
  - ・周辺の施設（お店など）を探すときは… **周辺施設**

3 画面に従って操作する。

例 **住所** を選んだ場合

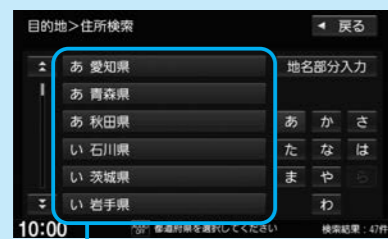

都道府県～番地のリストが順次表示されるので、タッチして住所を入力していく。

例 **周辺施設** を選んだ場合



施設（お店など）のジャンルや種類をタッチする。（さらに詳細リストが表示される場合は施設の種類を選んでタッチし、**検索** をタッチしてください。）

目的地メニューのページ送り/戻しをします。  
(ドラッグ/フリックしても、ページ送り/戻しができます。)



4 **ここに行く** をタッチする。

※ **ここに行く** をタッチ後、**案内スタート** ボタンが表示された場合、タッチするとルート案内が開始されます。



## ハンズフリー電話/音声認識でルート探索/NaviCon®連携

### 準備(携帯電話の登録)

1 **MENU** → **電話** → **設定** → **機器登録** → **ハンズフリー** をタッチする。

2 登録待機中画面が表示されるので、携帯電話側を操作して登録を行う。



### お知らせ

複数の携帯電話を登録した場合は、割り当てを行ってください。  
(取扱説明書G-2ページ)

### ハンズフリーで電話を受ける

携帯電話に電話がかかると、本機に着信中画面が表示されます。



**電話に出る** をタッチすると、通話を開始できます。

### 音声認識アプリ(Drive T@lker)を使ってルート探索

※音声認識にはスマートフォン用アプリ「Drive T@lker」のダウンロードが必要です。  
※iPhoneでDrive T@lkerを使用する場合、ケーブル接続しているiPodやiPhoneを全て外してください。

1 スマートフォン側でDrive T@lkerアプリを起動する。

2 本機で **AUDIO** を長押しする。



3 音声ガイドの問いかけに、本機のマイクに向かって発話して応答する。

※音声ガイド中は発話しても認識されません。  
音声ガイドの後、効果音が鳴ってから発話してください。

### NaviCon®アプリと連携してルート探索

※iPhoneでNaviCon®を使用する場合、ケーブル接続しているiPodやiPhoneを全て外してください。

1 スマートフォン側でNaviCon®アプリを起動する。

2 スマートフォン側でNaviCon®アプリを操作して、目的地を設定する。  
⇒目的地が本機に転送され、ルート探索を開始します。

### お知らせ

- ・ルート探索後、本機に **案内スタート** ボタンが表示される場合があります。**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。
- ・本機に転送できない場合は、海外の目的地を転送している可能性があります。転送する目的地をご確認ください。



# オーディオ

## 準備(メディアを挿入する/オーディオ機器を接続する)

**CD**  
**DVD**

① → **OPEN/CLOSE** をタッチする。 ② ディスク挿入口にディスクを挿入する。  
※記録面を下にして挿入してください。

**SDカード**

① → **OPEN/CLOSE** をタッチする。 ② SDカード挿入口にSDカードを挿入する。  
※ラベル面を上にして矢印の方向にカチッと音がするまで挿入してください。

**iPod**

Apple社純正 Lightning-USBケーブル  
別売 USB接続ジャック\*1\*2

**USBメモリー**

別売 USB接続ジャック\*1\*2  
※USBメモリーは直接USB接続ジャックに接続することもできます。  
市販 USBコード

**BLUETOOTH® Audio** BLUETOOTH Audioを再生するには、あらかじめ対応機器を本機に登録し、割り当て設定を行ってください。取扱説明書E-29ページ

**外部機器 (AUX入力)** 外部機器の接続方法については、取扱説明書E-39ページをご覧ください。

**Music Rack** 本機で音楽CDの録音を行ってください。取扱説明書F-2ページ (Music Rackは音楽CDを本機で録音し、再生する機能です。)

### お知らせ

- SDカード、USBメモリーを取り外すときは、必ず音量ノブを押してオーディオをOFFにしてください。OFFにしないで取り外すとデータや機器が壊れるおそれがあります。
- USB接続ジャックは1系統ですので、iPod/USBメモリーを同時に接続することはできません。

\*1…(VXU-245VZi)では車両標準装備のUSBジャックを使用してください。  
\*2…USB接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくはHonda販売店にご確認ください。

## オーディオを再生する/テレビ・ラジオを視聴する

- AUDIO** を押す。  
⇒AUDIOメニューが表示されます。  
※再生中のオーディオ画面に切り換わる場合があります。  
この場合は、再度 **AUDIO** を押してください。
- 再生(視聴)するソースを選んでタッチする。



## オーディオ再生画面の操作

※代表としてSDソース(音楽再生)画面の操作を記載しています。

前の/次のフォルダを再生します。

サウンド設定(イコライザーやサラウンド設定)の画面を表示します。

表示を切り換える  
 表示アイコン:  
 表示アイコン: フォルダリストを表示  
 表示アイコン: トラックリストを表示  
 表示アイコン: タイトル情報を表示

選曲します。(タッチし続けると、早戻し/早送りします。)

モードを切り換える  
 音楽ファイル: 音楽ファイルを再生  
 画像ファイル: 画像ファイルを再生  
 動画ファイル: 動画ファイルを再生

ディスプレイを開く  
 上向き矢印を押した後、画面の**OPEN/CLOSE**をタッチすると、ディスプレイが開きます。(ディスクやSDカードは、ディスプレイを開いて挿入します。)

AUDIOメニューを表示する  
 AUDIOメニューでオーディオソースを切り換えることができます。

戻すと、音量を調整します。(押し続けると、オーディオをON/OFFします。)

再生モードを変える  
 リピート: 繰り返し再生  
 ランダム: 順不同再生  
 スキャン: 曲のイントロのみ再生

## Honda Total Care

地図画面で **Honda Total Care** をタッチすると、Honda Total Care トップ画面が表示されます。

Honda Total Care トップ画面

メッセージリストを表示する  
 Hondaからのお知らせなどを見ることができます。

Honda Total Careのメニューを表示する  
 情報サービスなどを見ることができます。

販売店/任意保険画面を表示する  
 ディーラーなどの連絡先を確認できます。

緊急サポート画面を表示する  
 緊急サポートに電話をかけます。\*3

Honda Total Careの各機能を使う  
 気象情報を取得する機能(**ウェザー**)や、周辺の駐車場を探す機能(**駐車場セレクト**)などがあります。

\*3…車両の装備やグレードによっては、車両側の操作により緊急サポートに電話をかけることができます。その場合、本機には**緊急サポート**ボタンは表示されず、本機からは緊急サポートに電話をかけることができません。車両側の操作について詳しくは車両の取扱説明書をお読みください。