簡単操作マニュアル

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れる

車のエンジンスイッチを Ⅰ（アクセサリー）または Ⅱ（ON）に入れる。

起動初期画面

しばらくすると…

（例）CDモードTOP画面

オーディオの操作

CD／MP3／WMA／を聞く

CD／MP3／WMA

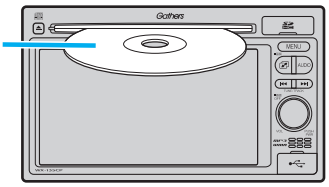

1 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

:再生が開始されます。

ワンセグを見る

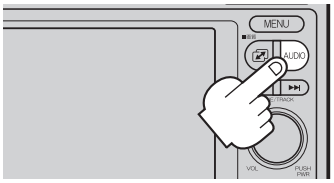

1 AUDIO を押す。

※すでにモードを選択している場合は、最後のオーディオモードで表示されます。変える場合はもう一度 AUDIO を押してください。

AV SOURCE画面

2 ワンセグ をタッチする。

⚠ 走行中は音声のみとなります。

☞ 取扱説明書 D-6参照

SDカードに保存されている曲を聞く

※下記アドバイスを確認してください。

※対応可能なSDカードを使用してください。

☞ 取扱説明書 A-16、F-1参照

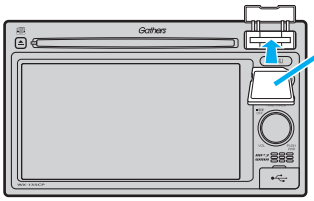

1 SDカード挿入口にSDカードをカチッと音がするまで差し込む。

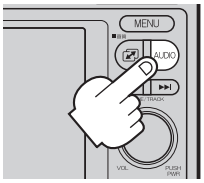

2 AUDIO を押す。

AV SOURCE画面

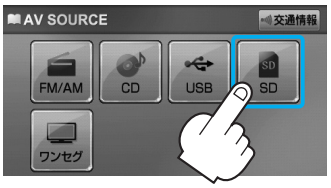

3 SD をタッチする。

：再生が開始されます。

iPod／iPhoneに保存されている曲を聞く

※対応可能なiPod／iPhoneを使用してください。

☞ 取扱説明書 B-14、G-1参照

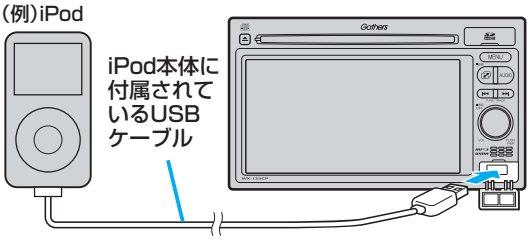

1 iPod／iPhoneに付属されているUSBケーブルを接続する。

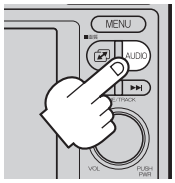

2 AUDIO を押す。

AV SOURCE画面

3 USB をタッチする。

：再生が開始されます。

USB機器に保存されている曲を聞く

※下記アドバイスを確認してください。

※対応可能なUSB機器を使用してください。

☞ 取扱説明書 A-16、B-12、G-1参照

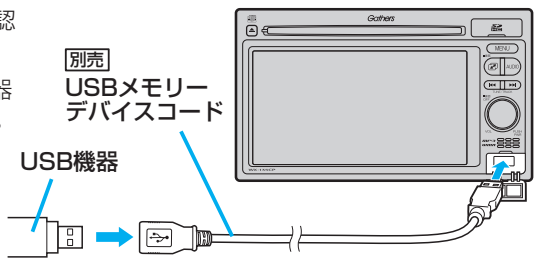

1 USB機器を接続する。

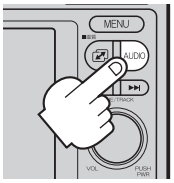

2 AUDIO を押す。

AV SOURCE画面

3 USB をタッチする。

：再生が開始されます。

アドバイス

SDカードとUSB機器を外すときは、必ず本機の ◯ ボタン（VOL／PUSH PWR）を押してモードを終了（OFF状態に）させてください。

終了させないで外すとデータやSDカード／USB機器がこわれるおそれがあります。

Printed in Japan

PART No. 08A00-5R0-4000-80
PART No. YEFM0410391

ラジオを聞く

■ エリア選局をする場合

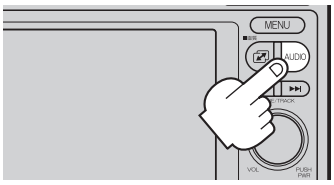

AV SOURCE画面

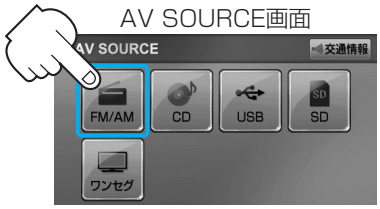

（例）FM画面

1 AUDIO **を押す。**

※すでにモードを選択している場合は、最後のオーディオモードで表示されます。変える場合はもう一度 AUDIO を押してください。

2 **FM/AM** **をタッチする。**

3 **リスト** **をタッチする。**

※FM放送とAM放送の切り替えは、ラジオモード画面のとき **バンド** をタッチする。

エリア表示 ボタン

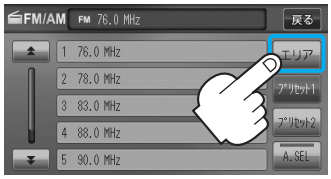

4 **エリア** **をタッチする。**

5 **エリア変更** **をタッチする。**

6 現在地をタッチする。

7 **エリア表示** **の中から聞きたい放送局をタッチする。**

：選択した放送局を受信します。

※エリア選局の他にも操作パネル上の ⏮ ／ ⏭ （選局）を押して選局する手動選局／自動選局などがあります。

取扱説明書 C-5参照



その他

iPhoneの専用アプリ連携

取扱説明書 H-1参照

1 **iPhoneを操作して、専用アプリを起動する。**

※接続前に目的地検索を行なってください。
接続後は操作できる機能が限定されます。

2 **を押して下図画面に切り替える。**

iPhone

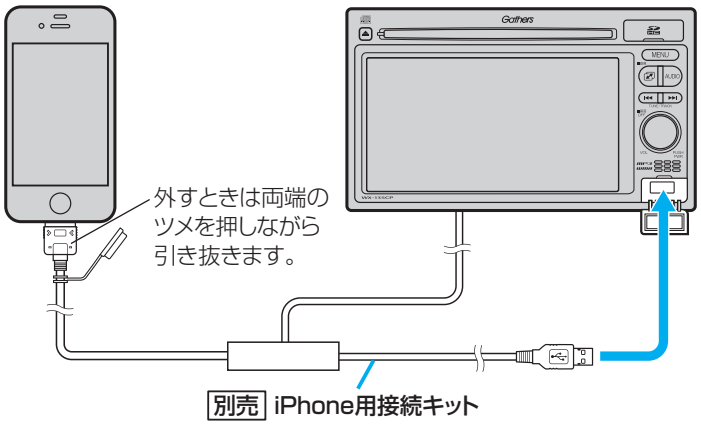

3 **iPhoneと本機を接続する。**

※降車時は、iPhoneを取り外し、車内に放置しないでください。

※連携可能なスマートフォンは、iPhone 4、iPhone 4S です。（2012 年 2 月現在）
※Honda インターナビが提供する専用アプリ以外では連携、画面表示はできません。

ハンズフリー機能を利用する

Bluetooth機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。
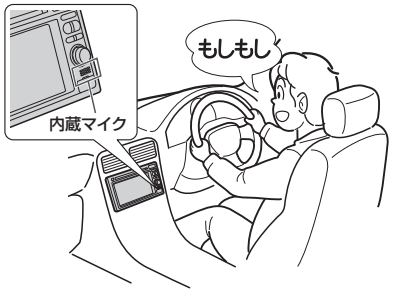
※ハンズフリー機能を利用するには、初期登録を行なう必要があります。