

Gathers

Honda Multi Car-AV System

ディスプレイオーディオ
WX-171CP/WX-171C


簡単操作マニュアル

■ 商品についてのお問い合わせは、お買い求めの
Honda販売店または株式会社ホンダアクセス
お客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」
全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-663521
(受付時間: 9時～12時、13時～17時 /
但し、土日・祝祭日、弊社指定休日は除く)

Printed in Japan (Y-748)
08A00-1W0-4000-80
PART NO. 68-33122Z33-A


各部の名称と操作

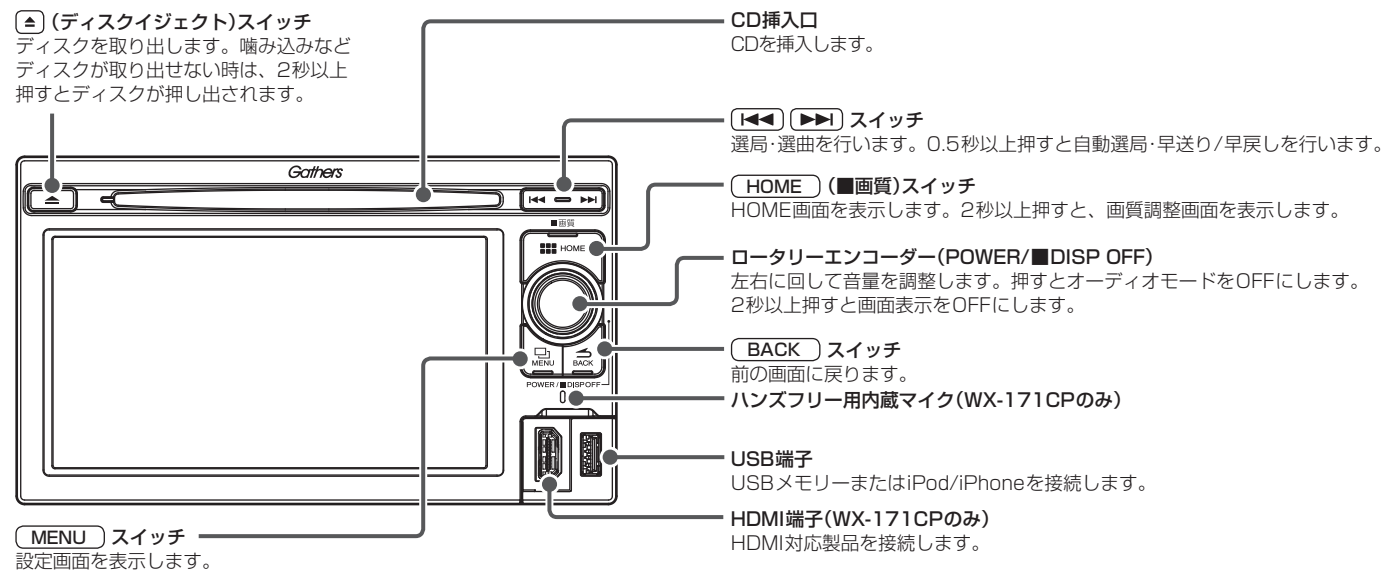


HOME画面を表示する

1 HOME スイッチを押します。

■ WX-171CP

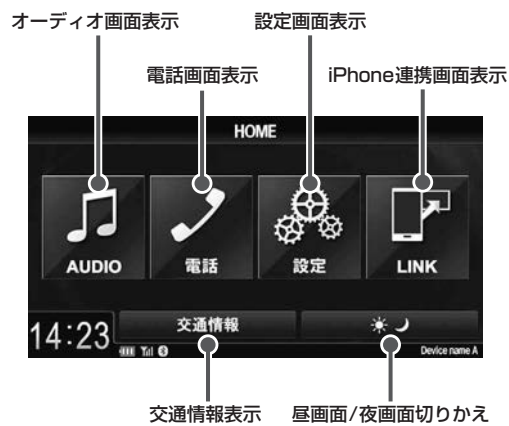

■ WX-171C

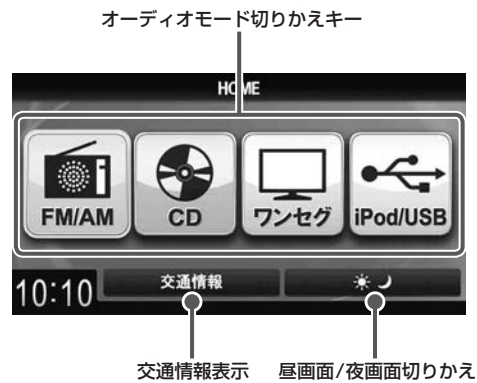


ⓘ アドバイス

- WX-171CPとWX-171CはHOME画面が異なります。

本機と外部機器との接続について


■ ハンズフリー電話/BLUETOOTH AUDIO機器と接続(WX-171CPのみ)

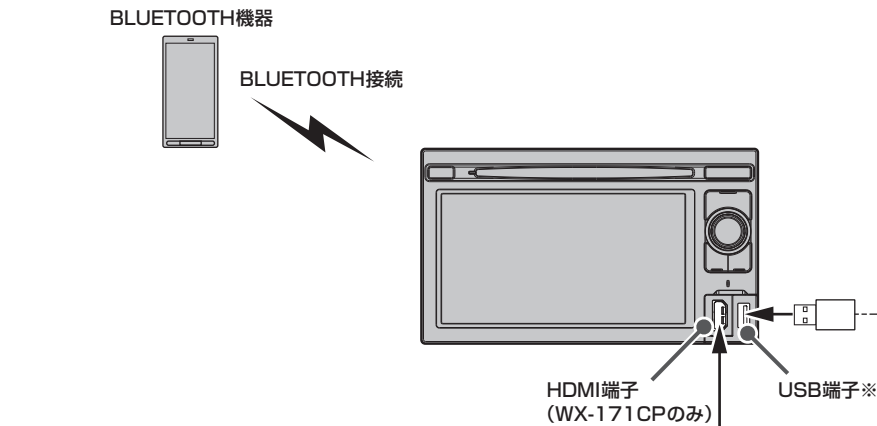


■ HDMI機器と接続(WX-171CPのみ)




■ LightningコネクタのiPod/iPhoneと接続



■ DockコネクタのiPod/iPhoneと接続



■ USB機器と接続




※ USB端子に、iPod/iPhone/USBメモリーのいずれかを接続できます。


■ iPhone連携機能について(WX-171CPのみ)

iPhoneを下記のように本機に接続して、iPhoneにインストールされているアプリケーションを本機に表示して操作を行うことができます。

LightningコネクタのiPhoneの場合

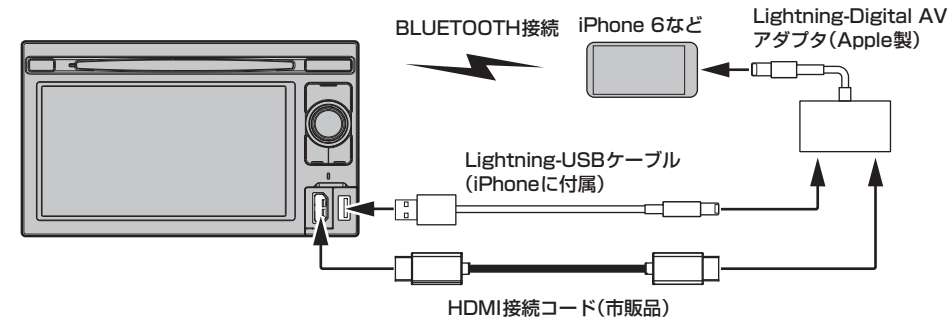

DockコネクタのiPhoneの場合

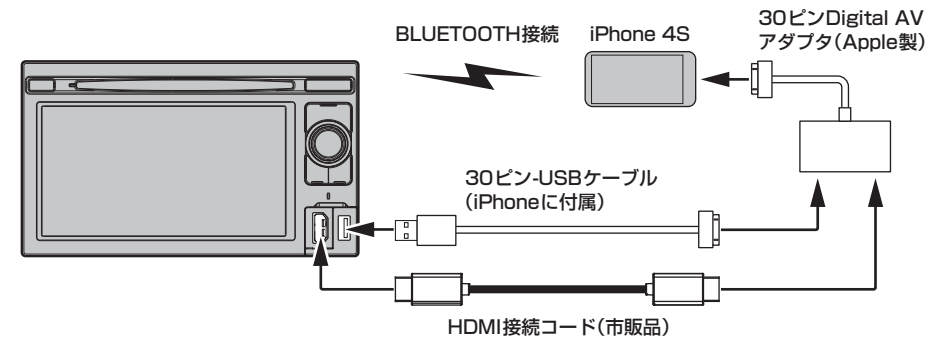

ⓘ アドバイス

- HDMI映像・音声出力について:
接続するHDMI機器の仕様によっては、映像・音声出力されない場合があります。
- iPhone連携機能を使用するには、iPhone連携用アプリケーションのインストールが必要です。取扱説明書「iPhone連携機能」-「iPhoneの接続」(76ページ)を参照してください。

オーディオ・映像画面の操作

オーディオモードは画面上部に表示されるオーディオモード切りかえキーにタッチして切りかえます。

オーディオモード切りかえキー



※HDMIとBluetooth AUDIOはWX-171CPのみ

各オーディオモードの操作について

■ ラジオ



プリセットキー

放送局を10秒ずつ受信
マニュアルモード/オートセレクトモード切りかえ、タッチし続けると放送局を自動で記憶

■ ワンセグ



プリセットキー

チャンネルを自動で記憶
ホームモード/お出かけモード切りかえ
主音声/副音声切りかえ

■ CD/MP3/WMA(表示例:MP3/WMA)



ランダム再生

曲を探す(サーチ)
イントロ再生(スキャン)

繰り返し再生(リピート)
次のフォルダの頭出し
前のフォルダの頭出し

■ iPod/iPhone



シャッフルALL再生

シャッフル再生

ファイルを探す(サーチ)
一時停止/再生

繰り返し再生(リピート)
次のカテゴリの頭出し
前のカテゴリの頭出し

● WX-171Cのみ、HOME画面からもオーディオモードを切りかえることができます。

オーディオモード切りかえキー



■ USBメモリー

<オーディオモード>



ランダム再生

ファイルを探す(サーチ)
次のフォルダの頭出し
前のフォルダの頭出し



イントロ再生(スキャン)


ビデオモードに切りかえ

<ビデオモード>



オーディオモードに切りかえ

■ HDMI対応機器(WX-171CPのみ)

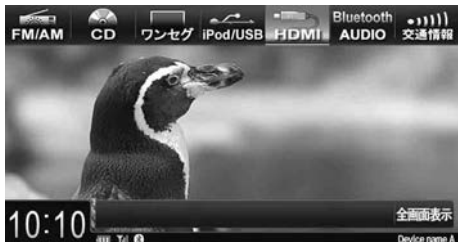

■ BLUETOOTH AUDIO(WX-171CPのみ)



ファイルを探す(サーチ)

ランダム再生

一時停止/再生

繰り返し再生(リピート)
次のグループの頭出し
前のグループの頭出し

ハンズフリー電話を使う(WX-171CPのみ)

初めてお使いになるときは、お使いの携帯電話を以下の手順に従って本機に登録してください。登録した携帯電話は、そのBLUETOOTH機能がONになっていれば、エンジンスイッチをⅠ(アクセサリ)またはⅡ(ON)にするだけで本機と自動的に接続されます。

携帯電話を本機に登録する

携帯電話から本機を探して登録することができます。

1 (HOME) スイッチを押します。

2 電話 にタッチします。

電話画面が表示されます。

3 設定 にタッチします。



4 Bluetooth機器登録 にタッチします。



5 「未登録」の 登録 にタッチします。



6 携帯電話から探す にタッチします。



デバイス名とパスキーが表示され、携帯電話からの接続待機状態になります。

7 携帯電話のBLUETOOTH機能をオンにし、携帯電話で本機を検索します。

8 携帯電話にパスキーの入力画面が表示されたら、本機のパスキーを入力して登録します。

携帯電話によってはパスキーの入力が不要な機種もあります。

- 本機デバイス名の初期値は「Gathers」です。
- パスキーの初期値は「1212」です。
- 本機から携帯電話を探して登録することもできます。取扱説明書を参照してください。

番号を入力して電話をかける

1 (HOME) スイッチを押します。

2 電話 にタッチします。

3 電話画面で 番号入力 にタッチします。

4 相手の市外局番から電話番号を入力します。



5 発信 にタッチします。

かかってきた電話を受ける

1 電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

2 着信 にタッチします。

通話が始まります。



アドバイス

- 相手の電話番号が通知されてきたときに、相手の名前と電話番号が電話帳に登録されている場合は、着信画面に名前と電話番号が表示されます。

電話を切る

1 通話中 画面の 電話を切る にタッチします。

通話が終了します。

