



CIVIC
TYPE R

X

30S03710

00X30-S03-7100

©1999 本田技研工業株式会社

⑩ (HC) 10009911 Y

取扱説明書
ご使用の前に
よくお読みください。

このたびはホンダ車をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

この取扱説明書は、**CIVIC TYPE R** Xに装備された
専用機構の取り扱いについてのみ説明してあります。
その他の内容については**CIVIC TYPE R** 取扱説明書をご覧ください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりとお読みください。

△ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

△ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

△ 注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと
(車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、
異常事態の処置方法を記載しています)

知識

知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

もくじ

各部の開閉

キーレスエントリー…………… 2

オーディオ

AM／FMラジオ一体式CD

ステレオ……………	4
・電源の入れかた……………	4
・音量調節のしかた……………	4
・音質、バランス調節のしかた……	5
・モードの切り換え……………	5
・ラジオの使いかた……………	6
・CDプレーヤーの使いかた……………	10
・CDチェンジャー／コントローラー等 (CD／MDチェンジャー、 MDプレーヤー等の接続時) 使いかた……………	12
・エラーコードについて……………	14
・時計……………	15


各部の開閉

キーレスエントリー

ドアの施錠・解錠がキーを使わずにできます。



発信器をルームミラー上部にある信号受信部に向け、ボタンを押します。ボタンを押すとすべてのドアが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

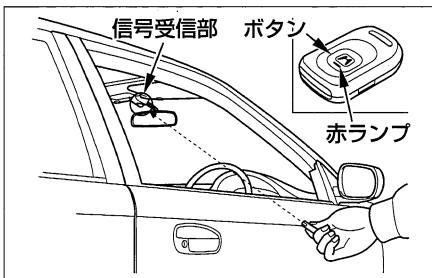


知 識

- 発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温になるところに置かないでください。
 - ・衝撃を与えないでください。
 - ・水にぬらさないでください。
- 確実に作動させるため、発信器はドアガラスより50cm以内の距離で使ってください。
- 蛍光灯の下などでは、正常に作動しないことがあります、異常ではありません。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスエンターは作動しません。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。

発信器のボタンを押しても作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。ボタンを押したときに赤ランプが点灯しない場合は電池ぎれです。電池を交換してください。

使用電池 ボタン電池CR2032

カバーに傷を付けないようにコイン等に布を巻いてカバーを外し、電池を交換します。

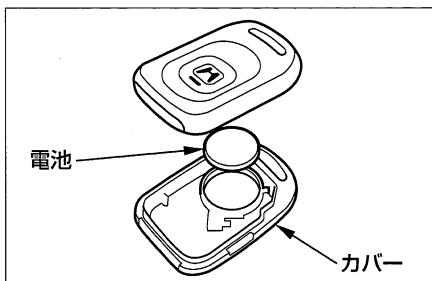


知 識

- 液漏れなどを防ぐため、電池の \oplus 極と \ominus 極は正しく取り付けてください。
- 電池はホンダ販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

オーディオ

AM/FMラジオ一体式CDステレオ


エンジンスイッチが“I”または“II”的ときに使えます。

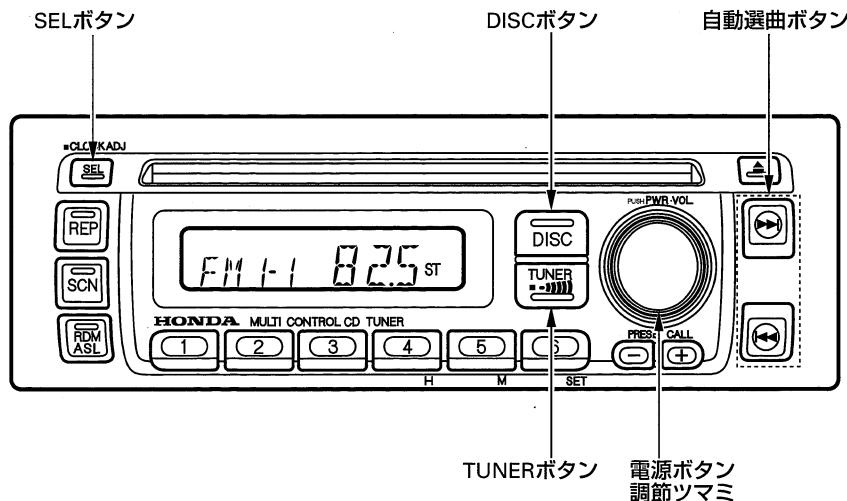

●電源の入れかた



電源ボタンを押して、電源を入れます。
押すたびに“ON” \leftrightarrow “OFF”になります。
また、TUNERボタン、DISCボタンを押
して、電源を“ON”にすることもできま
す。

●音量調節のしかた

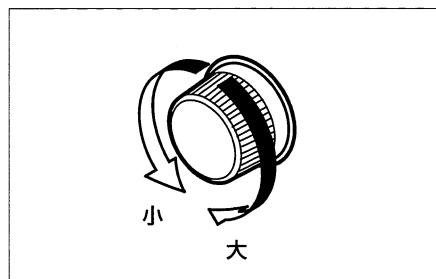

●音質、バランス調節のしかた

SELボタンを短く押して切り換え、調節ツマミ(VOL)で調節します。

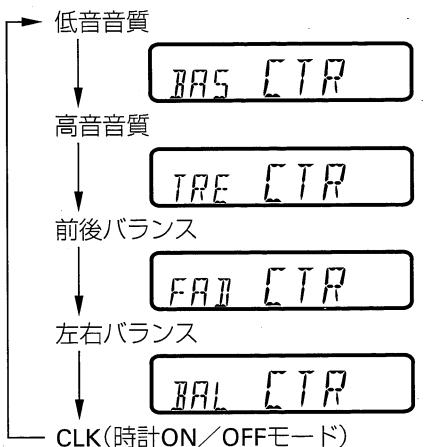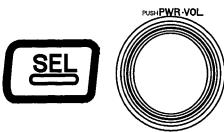

SELボタンを短く押すたびに切り換わります。

知 識

- 調節後約8秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“CTR”(センター)を表示します。

●モードの切り換え

各モードボタンで切り換えます。

- TUNERボタン



ラジオに切り換わります。


- DISCボタン



ディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。
別売のCD/MDチェンジャーやMDプレーヤー等を接続しているときに押すと、それらのディスク演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

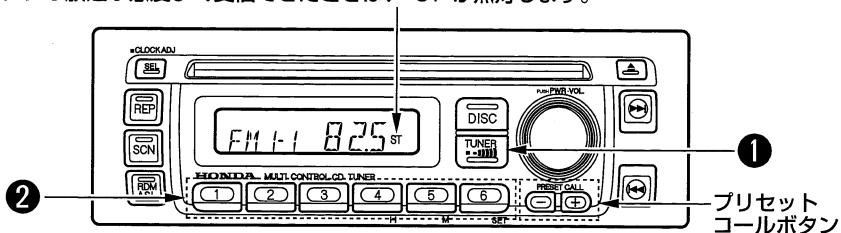

①ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(TUNERボタン)

ボタンを短く押して、AM/FM1/FM2を選びます。




知識

- TUNERボタンを“ピッ”という電子音がするまで(2秒以上)押すと、交通情報受信します。

②選局する(ワンタッチ選局ボタン)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。

AM 6局、FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)まで記憶できます。



知識


- ディスプレイに呼び出したボタンのプリセットナンバーを表示しているときに、プリセットコールボタンを押すと記憶させた放送局を順番に呼び出すことができます。



ワンタッチ選局のセットのしかた

①TUNERボタンでAM/FM1/FM2を選びます。

②選局ボタンで選局します。

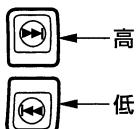

- ・短く押すと、押すたびに受信周波数が少しづつ変わります。(手動選局)
- ・“ピッ”という電子音がするまで押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

知 識

- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③ワンタッチ選局ボタンのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

知 識

- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

ききたい放送局を探すとき(プリセットスキャン)

スキャンボタンを押します。(“SCN”が点灯し、プリセットナンバーが点滅します。)ワンタッチ選局ボタンに記憶した放送局を約10秒間つぎつぎに受信します。



ききたい放送局のところでボタンをもう一度押すと、プリセットスキャンが解除されます。

知 識

- プリセットスキャンを開始した局まで戻ると、プリセットスキャンは自動で解除されます。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなつた場合に操作します。

オートセレクトボタンを押します。(“ASL”が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンにAM 6局、FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)まで自動的に記憶され、“ASL”が点滅から点灯に変わります。


オートセレクトを解除するときは、ボタンをもう一度押します。

◆ 知識

- 放送局が6局または12局にみたない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が“-----”と表示されます。また、放送局が全く受信できない場合、自動記憶受信終了後に“-----”を表示します。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。
- オートセレクトは、ワンタッチ選局とは別に記憶されます。

交通情報を聞くとき

交通情報ボタンを“ピッ”という電子音がするまで(2秒以上)押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。（“TI”が点灯）

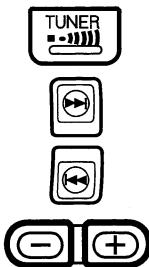

周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)

…選局ボタンまたはプリセットコールボタンで切り換えます。

解除するとき

交通情報ボタンをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

卒業 知識

- 交通情報ボタンにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。
- 電源が“OFF”的ときに交通情報ボタンを押しても“ピッ”という電子音はしません。


●CDプレーヤーの使いかた

ディスク演奏のきかかた

ディスクを差し込む または

DISCボタンを押す
(ディスクが差し込まれているとき)

演奏中はトラックナンバーを表示

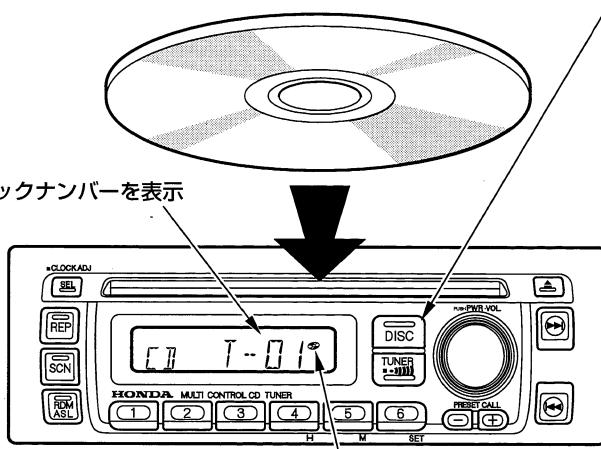

ディスクインジケーター(本機にCDがセットされていると点灯)

知識

- 8cm CDを使用するときはアダプターを使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。
- DISCボタンを2秒以上押すと、どのモードであっても本機にセットされたCDの演奏を開始します。

ディスクを取り出すとき

イジェクトボタンを押して、ディスクを取り出します。



ディスク演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、イジェクトボタンを押せばディスクを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。



早送り
スキップ

- 押し続けると、早送り／早戻しになります。

早送り／早戻し中は再生時間を表示します。



早戻し
リプレイ

- 短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

スキャンボタンを短く押します。（“SCN”が点灯し、トラックナンバーが点滅します）

各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。



ききたい曲のところでボタンをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

【知 識】

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

リピートボタンを短く押します。（“REP”が点灯）



リピート機能を解除するときは、ボタンをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

ランダムボタンを短く押します。（“RDM”が点灯）




ランダム演奏の機能を解除するには、ボタンをもう一度押します。

●CD/MDチェンジャーコントローラーの使いかた

別売のCD/MDチェンジャー等の接続時

ディスク演奏のききかた

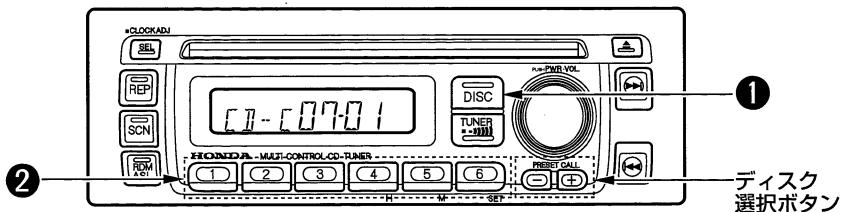

①切り換える(DISCボタン)

ボタンを押して、切り替えます。
ボタンを押すたびに接続されている
プレーヤーに切り換わります。

【知 識】

- DISCボタンを2秒以上押すと、
どのモードであっても本機にセ
ットされたCDの演奏を開始し
ます。
- CD/MDチェンジャーが各1台
のみの場合は“CD-C”“MD-
C”と表示します。

→ CD (本機)

↓
CD-1 (CDチェンジャー1)

↓
CD-2 (CDチェンジャー2)

↓
MD-P (MDプレーヤー)

↓
MD-1 (MDチェンジャー1)

↓
MD-2 (MDチェンジャー2)

②ディスクを選ぶ(ダイレクトディスクボタン)

CD/MDチェンジャー接続時

1～6枚目のディスクを選ぶときは、短く押します。

7枚目以降のディスクを選ぶときは、“ピッ”という電子音がするまで押します。

【知 識】

- 7枚目以降のディスクを選ぶときは、ディスクボタンの1～6がそれぞれ7
枚目、8枚目…になっています。
- ディスク選択ボタンを押すとディスクを順送り(逆送り)に選択するこ
とができます。

ディスクボタンに続けて早送り／早戻しボタンを短く押すと、トラックナンバー
の指定もできます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

早送り／早戻しボタンを押します。



早送り
スキップ

・押し続けると、早送り／早戻しになります。
早送り／早戻し中は再生時間を表示します。



早戻し
スキップ

・短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(前の曲の頭出し)になります。

スキャン／リピート／ランダム演奏のしかた

ボタンを短く押して、切り替えます。

スキャン



リピート



ランダム



スキャンの場合

→通常演奏

[II] - [02] - [05]

トラックスキャン

(演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを10秒間つづつに演奏します。)

[II] - [02] - [06]

ディスクスキャン

(ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを10秒間つづつに演奏します。)

ディスクスキャンインジケーター
[II] - [03] - [01]

リピート、ランダムも同様の操作となります。




知識

- 接続されたユニットにより機能が異なる場合があります。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。

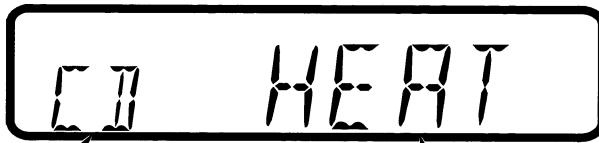

エラーが発生しているプレーヤーを表します。 エラーコードの種類を表します。

CD (本機)

CD-1 (CDチェンジャー1)

CD-2 (CDチェンジャー2)

MD-P (MDプレーヤー)

MD-1 (MDチェンジャー1)

MD-2 (MDチェンジャー2)

エラーコード	原因
E FF	ディスクマガジンやディスクの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
HEAT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
IT SC	ディスクが汚れている、または裏返しになっている

●時計

表示の切り換え

- ①SELボタンを短く押して時計ON/OFFモードにします。

→ 5 ページ



- ②ON/OFFボタンを押して切り替えます。



“CLK On”…時計表示をします。

“CLK OFF”…時計表示しません。

知 識

- ラジオやディスクの再生をしていない状態で“SEL”ボタンを短く押すと時計“ON/OFF”モードにだけ切り換わります。他のモードには切り換わりません。

- ③“SEL”ボタンを短く押して、時計“ON/OFF”モードを解除します。

表示の合わせかた

- ①SELボタンを時計表示が点滅するまで押します。



← SELボタン

- ②「時」の調整…Hボタンを押します。

「分」の調整…Mボタンを押します。



↑ Hボタン

↑ Mボタン

↑ SETボタン

- ③SELボタンをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時にSETボタンを押します。

(例) 1:01～1:29の場合…1:00

1:30～1:59の場合…2:00

