



CR-V

オーナーズマニュアル

クイックガイド

安全なドライブ

計器の見かた

各部の操作

オーディオ

運転


メンテナンス


万一の場合には

資料

索引


ビジュアル目次

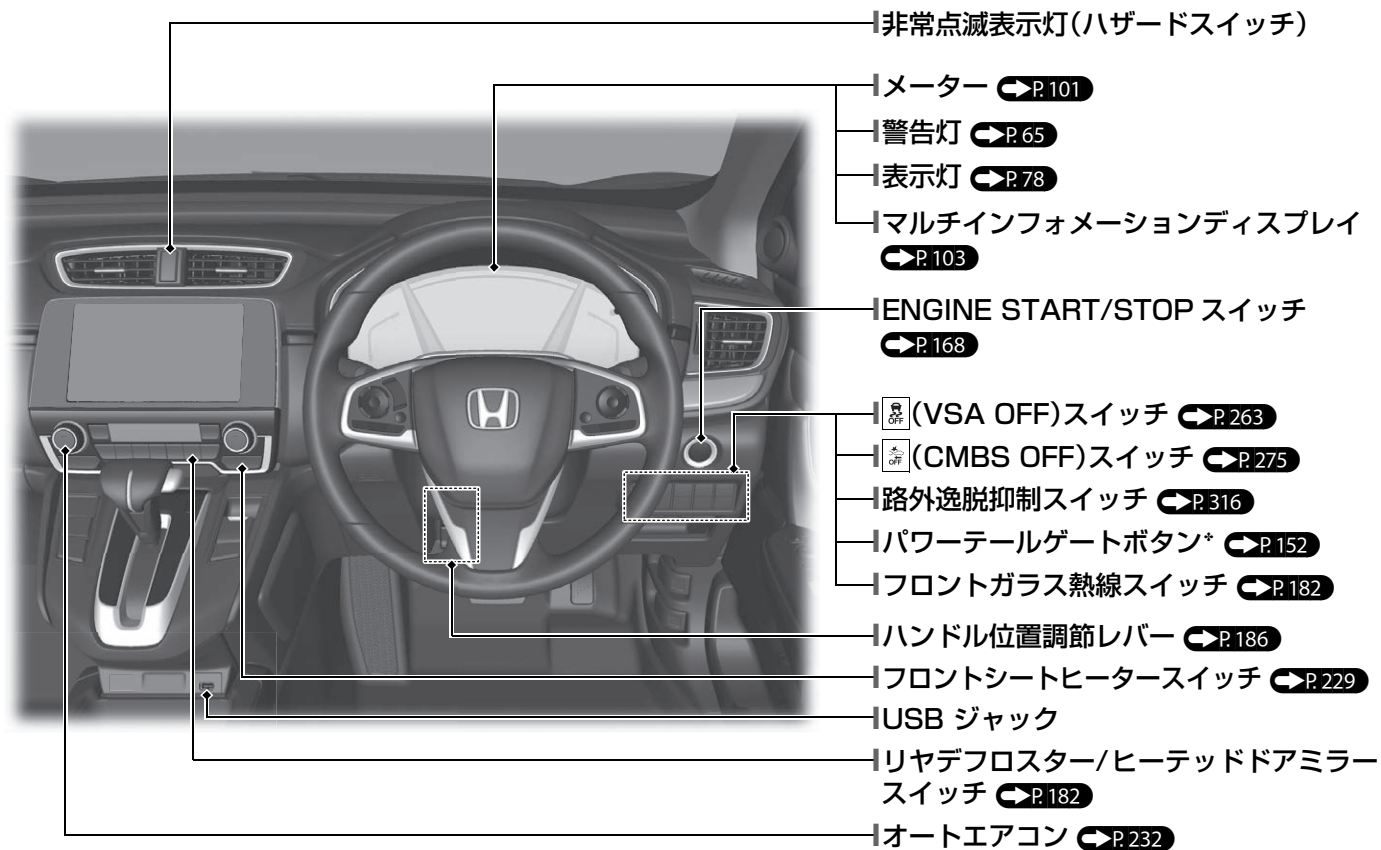

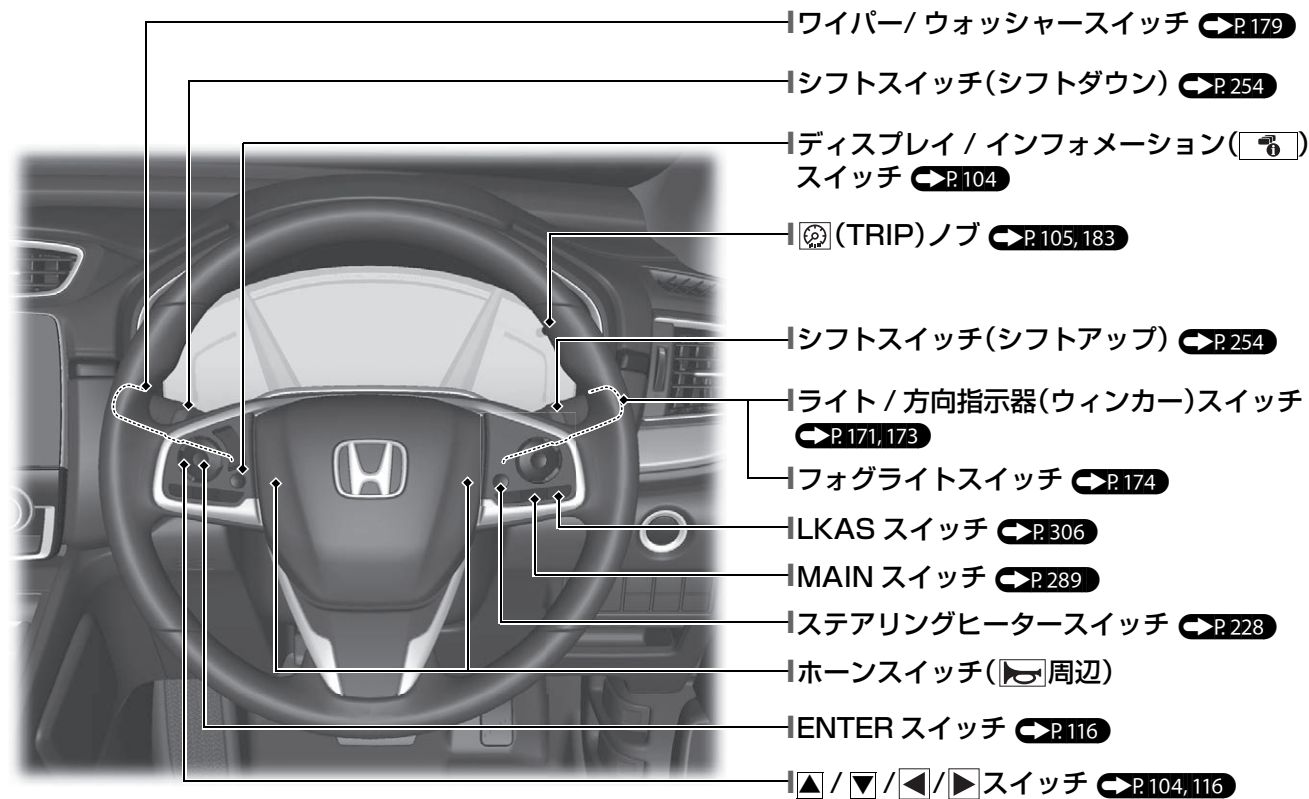


この「※」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

ビジュアル目次

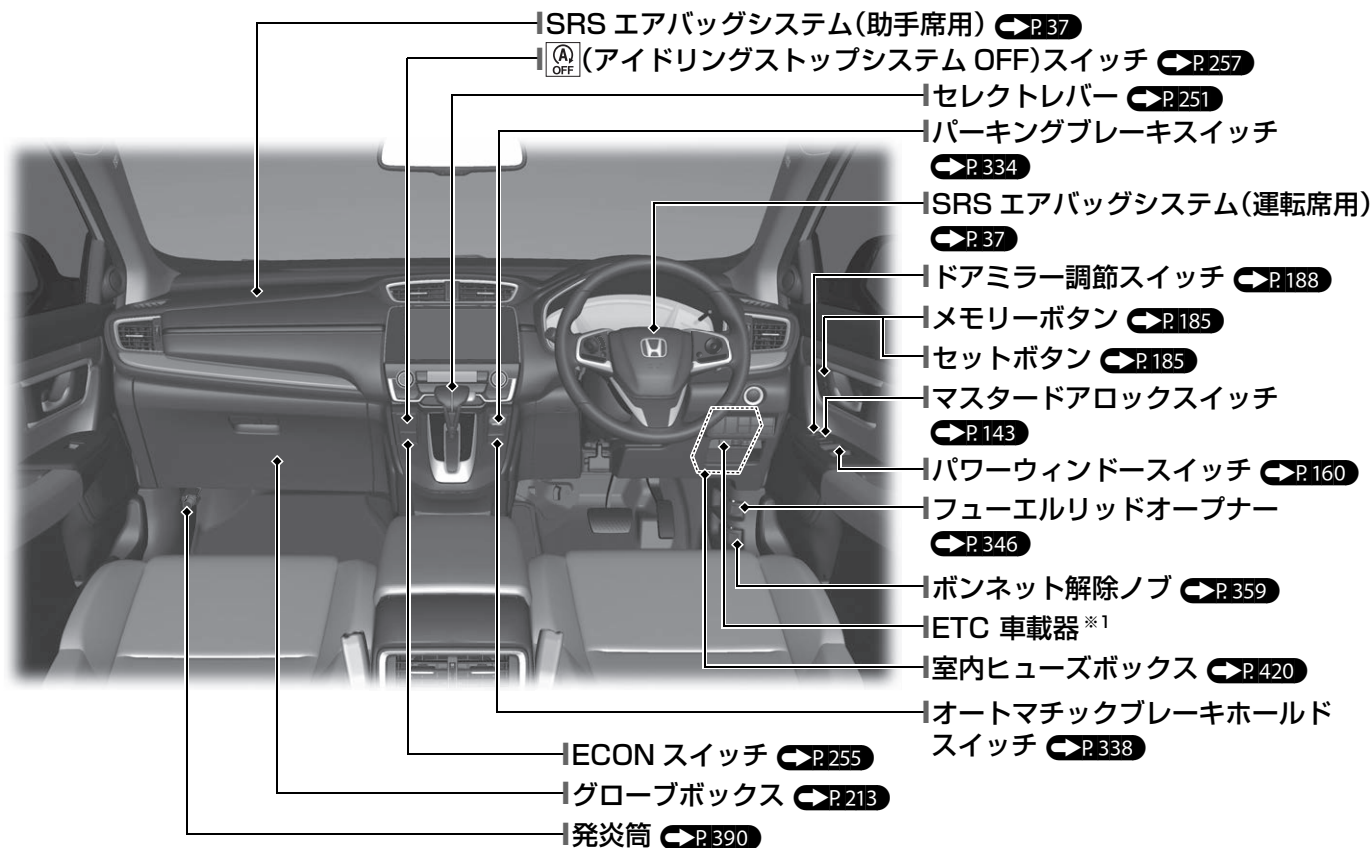


※1 : ETC 車載器については、別冊の取扱説明書を参照してください。

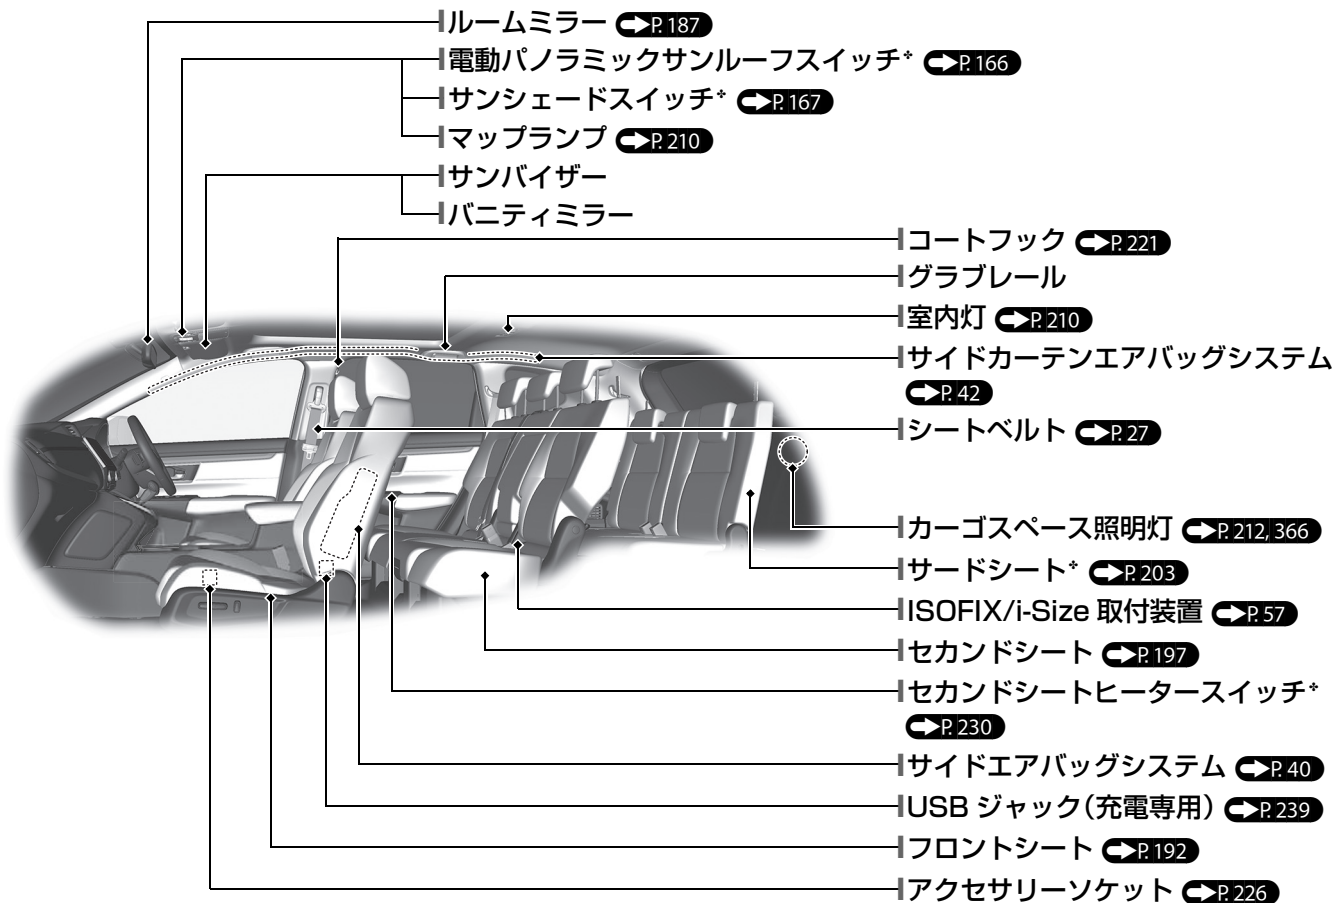

この「*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。








ビジュアル目次

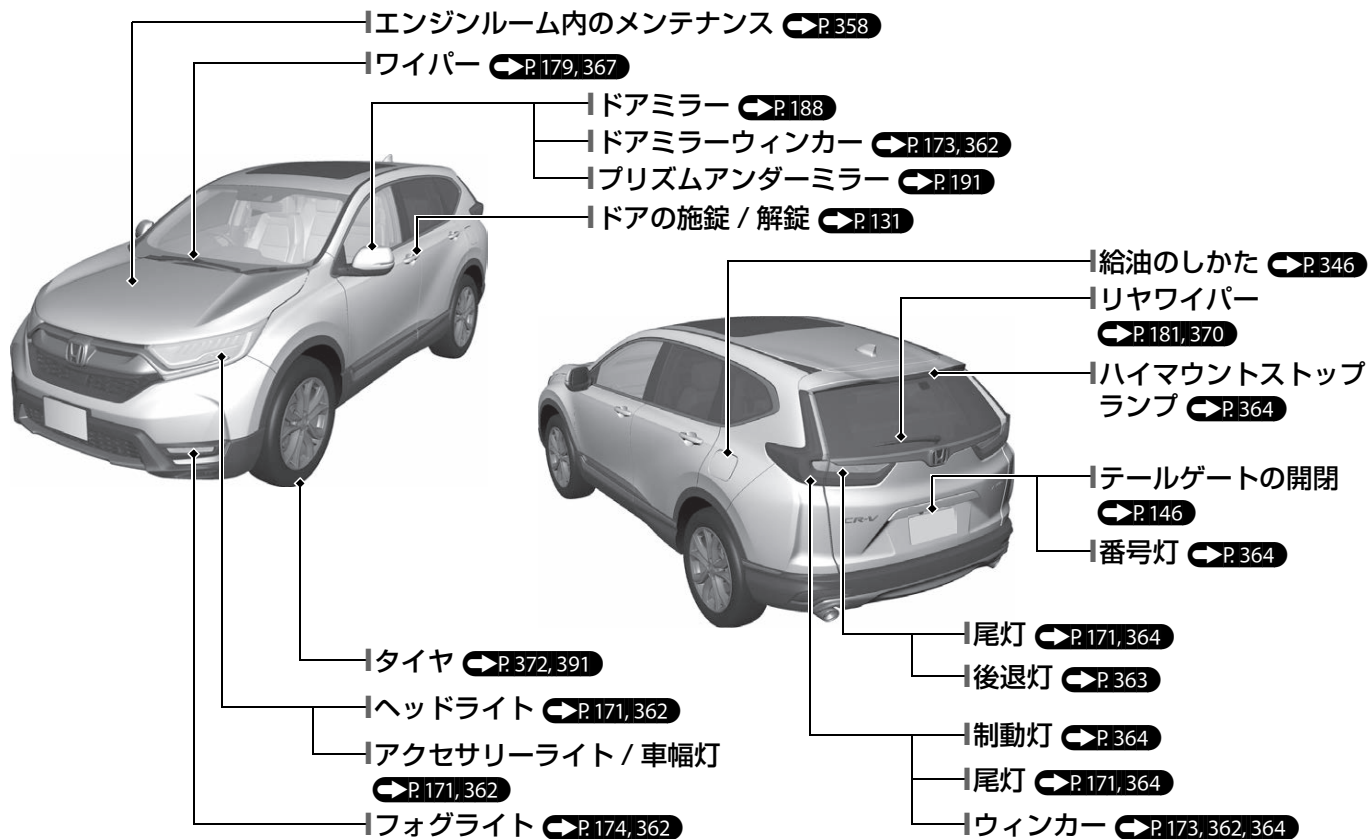

アイドリングストップシステム

燃費向上のために、下記の手順によりアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。


アイドリングストップしているときは、メーター内のアイドリングストップ表示灯(グリーン)が点灯します。 ➡ P.256

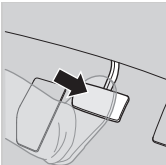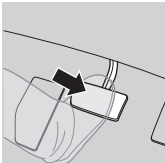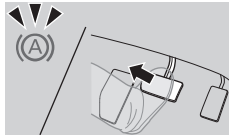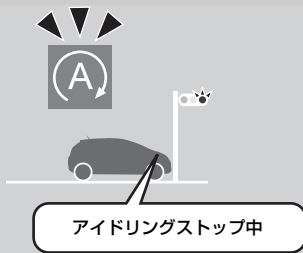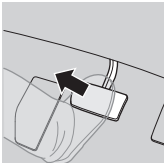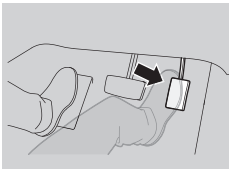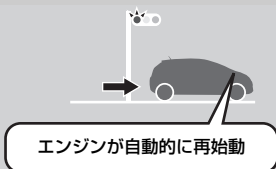走行状態	操作		操作後のエンジンの状態
減速 ↓	停車してブレーキペダルを踏む。 		
停車 ↓	ブレーキペダルを踏み続ける。 	オートマチックブレーキホールドシステムがONの場合、メーター内のアイドリングストップ表示灯(グリーン)が点灯しているのを確認してブレーキペダルから足を離す。 	
発進 ↓	ブレーキペダルを離す。 	オートマチックブレーキホールドによりブレーキを保持した場合はアクセルペダルを踏む。 	

エコアシストシステム

アンビエントメーター

- 運転の状態を表示します。省燃費状態の時はアンビエントメーターの色が緑色に変化します。

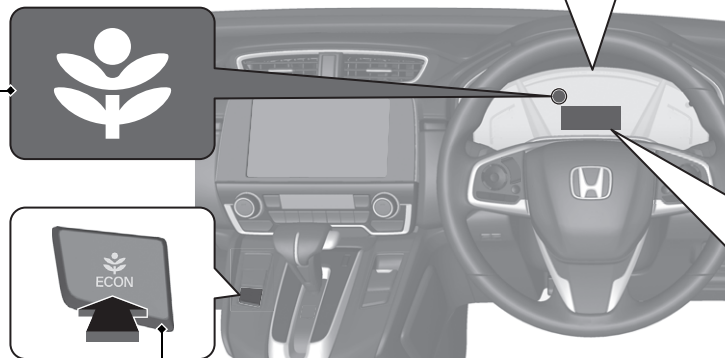


ECON スイッチ P.255

- スイッチを押すと、ECON モードが ON になり、運転の状況に応じて省燃費制御します。

ECON 表示灯 P.80

- ECON モードが ON のときに点灯します。

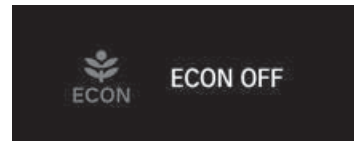

ECON スイッチを押すと、メッセージを数秒間表示します。

安全なドライブ

➡P.24

運転を始める前の確認

➡P.25

- 運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。



- 正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
- 妊娠中のかたは腹部を圧迫しないようにシートベルトを着用してください。

シートベルト

➡P.27

排気ガスについて


➡P.63

- 車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンを始動させないでください。

お子さまの安全

➡P.46

- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはリヤシートに取り付けてください。

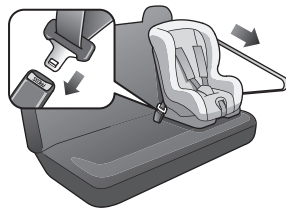

エアバッグ

➡P.37

- 万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和するために、エアバッグが装備されています。

計器の見かた ➡P.64

警告灯 ➡P.65 表示灯 ➡P.78 メーター ➡P.101
 マルチインフォメーションディスプレイ ➡P.103


警告灯 / 表示灯

-  ECON 表示灯
-  エアバッグシステム警告灯
-  シートベルト非着用警告灯
-  インフォメーション表示灯
-  EPS システム警告灯
-  VSA OFF 警告灯
-  VSA 警告灯
-  PGM-FI 警告灯
-  油圧警告灯
-  充電警告灯
-  アイドリングストップ表示灯 (グリーン)
 アイドリングストップシステム OFF 表示灯 (オレンジ点灯)
 アイドリングストップシステム 警告灯 (オレンジ点滅)

セレクトポジション表示灯
(トランスミッション警告灯)

アンビエントメーター

タコメーター

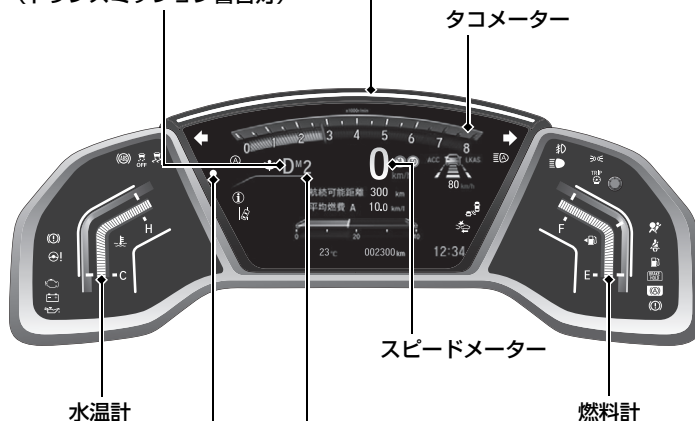

水温計

スピードメーター

燃料計

イモバイザーシステム表示灯 /
セキュリティアラームシステム
作動表示灯

シフトインジケーター /
M(7速マニュアルシフト
モード)表示灯

警告灯 / 表示灯

- ACC** 渋滞追従機能付
ACC 警告灯 / 表示灯
- LKAS** LKAS 警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯

-  CMBS 警告灯
-  路外逸脱抑制機能警告灯

ライト表示灯

-  ハイビーム表示灯
-  フォグライト点灯表示灯
-  ライト点灯表示灯
-  オートハイビーム表示灯


警告灯 / 表示灯

-  方向指示器 / 非常点滅表示灯
-  燃料残量警告灯
-  ABS 警告灯
-  オートマチックブレーキ
ホールドシステム表示灯
-  オートマチックブレーキ
ホールド表示灯
-  ブレーキ警告灯 (レッド)
-  ブレーキシステム警告灯
(オレンジ)
-  ブラインドスポットイン
フォメーション警告灯

各部の操作 ➡P.129


ENGINE START/STOP スイッチ ➡P.168

スイッチを押すと、パワーモードが切り換わります。

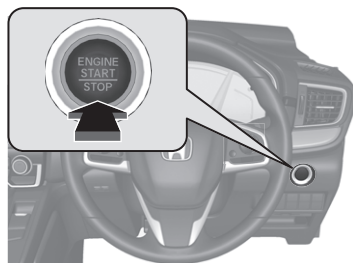

ウィンカー ➡P.173

方向指示器(ウィンカー)スイッチ

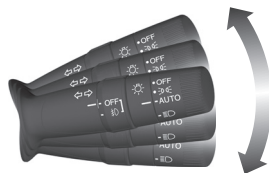

ライト ➡P.171

ライトスイッチ



ワイパー ➡P.179


ワイパー/ウォッシャースイッチ



- OFF 停止
- AUTO 自動作動
- LO 低速
- HI 高速

運転席ドアハンドルでの解錠 ➡ P.142


- 運転席ドアは、内側のハンドルを引くと施錠していてもドアが開きます。

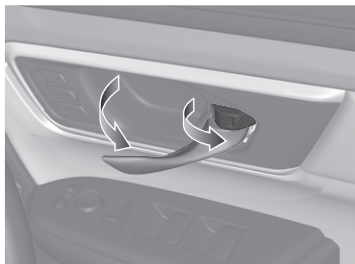

ハンドル位置の調節

➡ P.186

- ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルの位置を調節します。

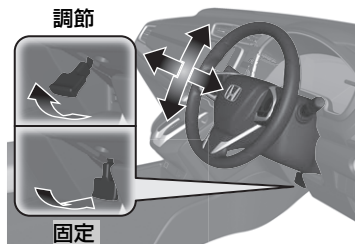


テールゲート ➡ P.146


パワーテールゲート 装備車



Honda スマートキーを携帯し、片足のつま先をリヤバンパー中央の下へ入れて引くような動作を行うとテールゲートを自動で開閉することができます。

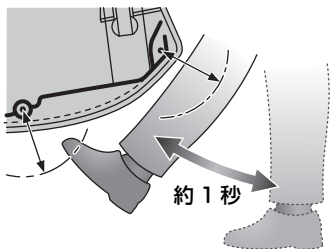

- テールゲートハンドルを押して開きます。

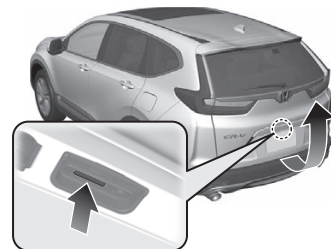


パワーテールゲート 装備車

キーレスエントリーシステム、運転席にあるパワーテールゲートボタン、テールゲートハンドルやハンズフリー機能を使って、パワーテールゲートを自動で開閉することができます。


ドアミラー ➡ P.188

- パワーモードが ON モードのとき、左右のドアミラーの格納または角度の調節ができます。

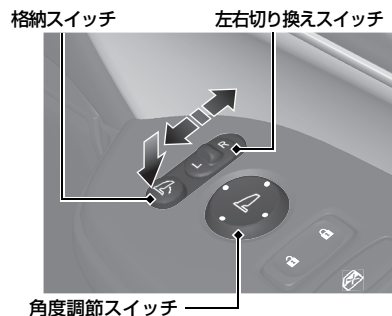

パワーウィンドー ➡ P.160

- パワーモードが ON モードのとき、ウィンドーの開閉ができます。

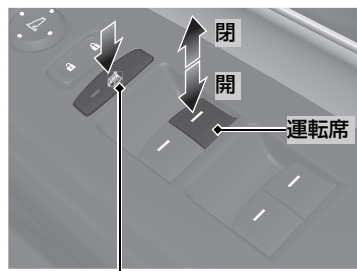


パワーウィンドーロックボタン

- ON 運転席以外のウィンドーが非作動
- OFF 全てのウィンドーが作動

エアコン ➡ P.231

- **AUTO** を押すと、オートエアコンが作動します。
- **ON/OFF** を押すと、止まります。
- 前面ガラスの曇りを取るには、**FRONT** を押します。

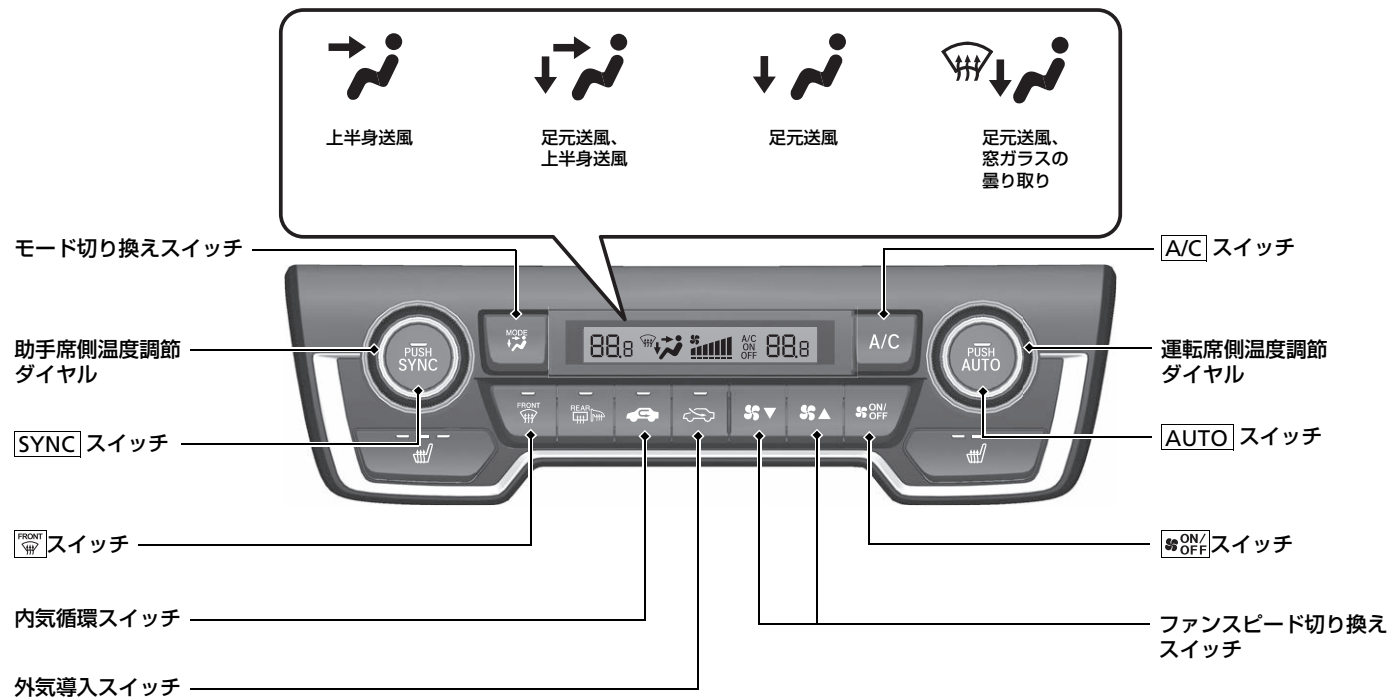

運転

➡ P.240


無段変速オートマチック車

➡ P.251

- セレクトレバーを **P** に入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。

セレクトレバー

セレクトレバーの操作



- ブレーキペダルを右足で踏み、ボタンを押して操作
- ボタンを押して操作
- ボタンを押さずそのまま操作



- P** パーキング
駐車またはエンジンの始動
- R** リバース
車を後退
- N** ニュートラル
アイドリング状態
- D** ドライブ
・ 通常走行
・ 一時的に 7 速マニュアルシフトモードにするととき
- S** ドライブ(S)
・ 高回転領域を有効に使用
・ 上り坂や下り坂を走行するとき
・ 7 速マニュアルシフトモードにするととき

7 速マニュアルシフトモード

➡ P.253

- ハンドルから手を放さずシフトスイッチを引いて、シフト操作ができます。


セレクトレバーが **S** のとき

- ハンドルにあるシフトスイッチを引くと、7 速マニュアルシフトモードになります。M(7 速マニュアルシフトモード)表示灯が点灯し、シフトインジケータにギヤ位置が表示されます。

セレクトレバーが **D** のとき

- ハンドルにあるシフトスイッチを引くと、一時的に 7 速マニュアルシフトモードになります。シフトインジケータにギヤ位置が表示されます。


ーシフトスイッチ (シフトダウン) +シフトスイッチ (シフトアップ)

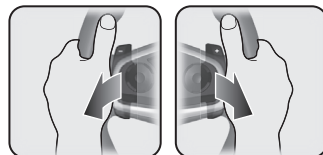

M 表示灯



シフトインジケータ

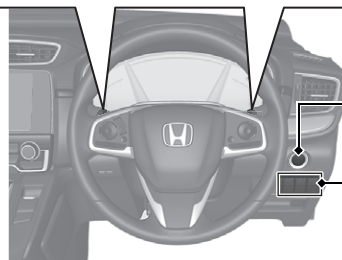

ENGINE START/STOP
スイッチ

(VSA OFF) スイッチ

(CMBS OFF) スイッチ

CMBS の ON と OFF

➡ P.275

- CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり追突の衝撃を軽減する装置です。
- エンジンを始動すると自動的に CMBS は ON になります。
- CMBS を停止 (OFF) 状態にするには、 を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用 (ON) するには  を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

VSA の ON と OFF

➡ P.263


- VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。
- エンジンを始動すると自動的に VSA は ON になります。
- VSA を停止 (OFF) 状態にするには、 を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用 (ON) するには  を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

ガソリンを入れる ➡ P.346


指定燃料： 無鉛レギュラーガソリン
レギュラーバイオ混合ガソリン (E10/ETBE22)

タンク容量： 57 リットル

- 1 フューエルリッドオープナーを引いて、フューエルリッドを開ける。

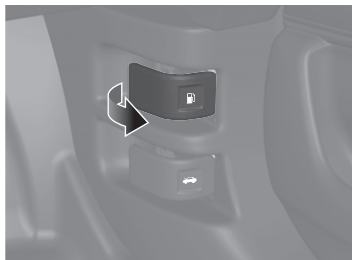

- 2 ツマミをゆっくり回してキャップを開ける。

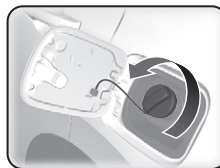


- 3 キャップをホルダーにかける。



ホンダセンシング

➡P.269

フロントグリルの奥に設置したレーダーセンサーと、フロントウインドウ内上部に設置したフロントセンサーカメラの、特性の異なる2種類のセンサーで構成された運転支援システムです。

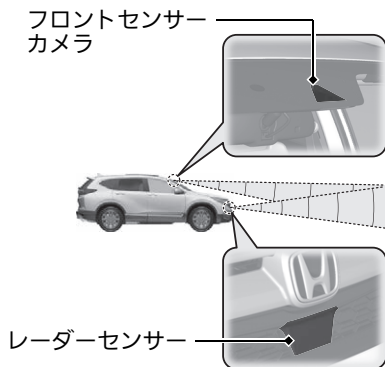

衝突軽減ブレーキ (CMBS)

➡P.272

自車が、前方の車両のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車に正面から衝突するおそれがあるときおよび歩行者に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝撃を軽減するシステムです。

渋滞追従機能付 ACC (アダプティブ・クルーズ・コントロール)

➡P.287

先行車との車間距離を測定して、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行、停車出来るよう支援するシステムです。

誤発進抑制機能

➡P.279

停車時や約 10km/h 以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

歩行者事故低減ステアリング

➡P.281

歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

LKAS (車線維持支援システム)

➡P.303

左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

路外逸脱抑制機能

➡P.314

車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

先行車発進お知らせ機能

➡P.320

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

標識認識機能

➡P.324


走行中に認識した道路標識情報をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転者にお知らせする機能です。

オートハイビーム

➡P.176

オートハイビームは夜間走行時に前方の状況によってヘッドライトのハイビームとロービームを自動的に切り換えるシステムです。

メンテナンス ➡ P.350

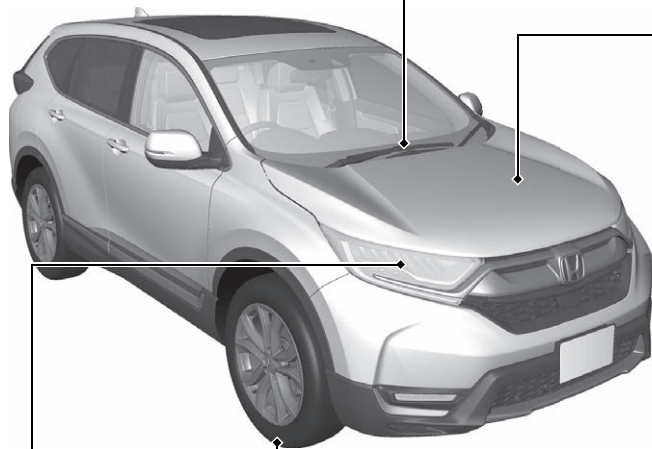

ワイパーブレード ➡ P.367


- 拭きムラがある場合は、ワイパーブレードドラバーを交換します。

エンジンルーム ➡ P.358


- 冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。
- バッテリーを点検します。

- 1 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。

ボンネット解除ノブ

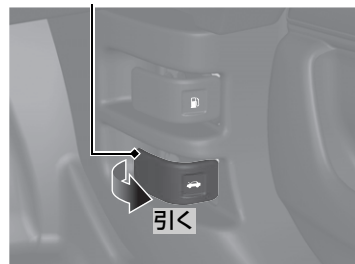

- 2 ボンネット中央のレバーを右に押してロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

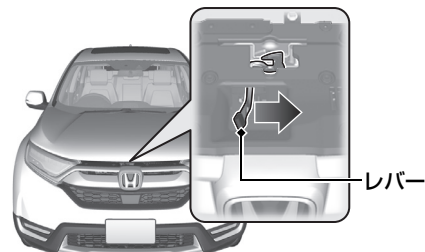

タイヤ ➡ P.372

- タイヤ、ホイールを点検します。
- 降雪地域では、スノータイヤ、タイヤチェーンが必要です。

ライト ➡ P.362

- 後退灯電球などの点検または交換を行います。
- 電球の交換については、「メンテナンス」を参照してください。
- ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。

万一の場合には ➡P.389


パンクした ➡P.391

- 安全な場所に停車し、パンク修理キットで応急修理します。



警告灯が点灯した ➡P.413


- 詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。

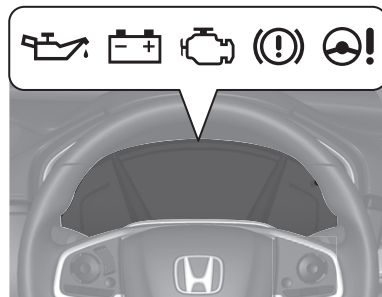

エンジンが始動しない


➡P.404

- バッテリーあがりと考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。

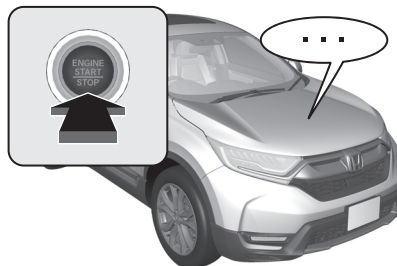

ヒューズが切れた ➡P.418

- 室内とエンジンルーム内にヒューズボックスがあります。切れているヒューズを取り換えます。

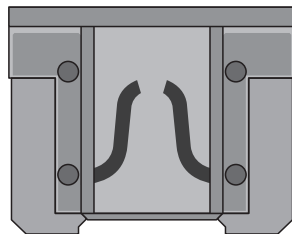

オーバーヒートした ➡P.411

- 安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。



けん引してもらいたい

➡P.424

- 必ず専門業者に依頼してください。



こんなときは

Q **ENGINE START/STOP** のパワーモードが OFF モードからアクセサリモードにならない

A • ハンドルがロックされていませんか？
ハンドルを左右に回しながら、
ENGINE START/STOP を押してください。



Q **ENGINE START/STOP** のパワーモードが OFF モードにならない

A • セレクトレバーが **P** 以外の位置になっていませんか？




Q ブレーキペダルを踏んだらガタガタと振動した

A • ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。
これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。
■ ABS(アンチロックブレーキシステム) ➡ P.341

Q 後席ドアが車内から開けられない

A • チャイルドブルーフが施錠の位置になっていませんか？
後席ドアを外から開け、チャイルドブルーフのレバーを解錠の位置にしてください。

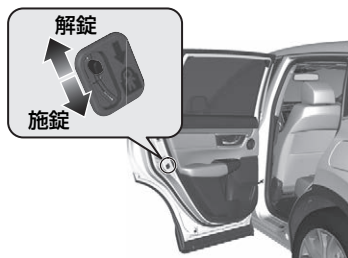

Q ドアを解錠したはずなのに施錠されている

A

- Honda スマートキーシステムで解錠してから、約 30 秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。



Q 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る

A

- パワーモードを OFF モード以外にしていますか？
- ライトを消し忘れていませんか？
- アイドリングストップ中に運転席ドアを開けていませんか？

Q ドアを閉めた後、車から離れるとブザーが鳴る

A

- ドアが閉まりきる前に降車時オートドアロックの作動範囲から離れていませんか？

☑ 施錠するには(降車時オートドアロック機能) ➡ P.137

Q 走行するとブザーが鳴る

A

- 運転席または助手席シートベルトを着用していますか？

Q パーキングブレーキスイッチを押してもパーキングブレーキが解除できない

A

- ブレーキペダルを踏んでスイッチを操作していますか？



アクセルペダルを踏んでもパーキングブレーキが自動で解除できない



- 運転席シートベルトを着用していますか？
- セレクトレバーが[P]、[N]以外になっていますか？



走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がある



- ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。Honda 販売店で点検を受けてください。



レギュラーガソリン仕様車にプレミアム(ハイオク)ガソリンを使用しても大丈夫ですか？



- プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。



危険

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの



警告

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの



注意

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

アドバイス

お車が故障や破損することを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。

サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載されており、次の内容をデータとして記録します。

- エアバッグシステムの故障診断情報
- エアバッグの作動に関する情報
- 動力伝達機構の状態
- 運転状態

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。

なお、会話等の音声や映像は記録されません。

データの開示について

Honda および Honda が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。

- お車の所有者または使用者の同意がある場合
- 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合

安全なドライブ P.24

安全なドライブのために 25 シートベルト 27 エアバッグ 37 お子さまの安全 46
排気ガスの危険性 63

計器の見かた P.64

警告灯と表示灯 65 メーターとマルチインフォメーションディスプレイ 101

各部の操作 P.129

時刻の設定 130 ドアの施錠と解錠 131 テールゲート 146 セキュリティシステム 158
ウィンドーの開閉 160 電動パノラミックサンルーフ* 164
ハンドルまわりのスイッチ操作 168 ミラー類の調節 187 シートの調節 192
室内装備品 210 エアコン 231

オーディオ P.238

オーディオ装置 239

運転 P.240

運転の前に 241 運転操作 244 ホンダセンシング 269 ブレーキ操作 334
駐停車操作 344 給油 346 ターボ車について 349

メンテナンス P.350

メンテナンスの前に 351 オイルモニターシステム 354 エンジンルーム内のメンテナンス 358
電球の交換 362 ワイパーブレードラバーの点検と整備 367 タイヤの点検と整備 372
Honda スマートキー 377 エアコンのお手入れ 379 清掃 381 アクセサリーと改造 387

万一の場合には P.389

工具、発炎筒 390 パンクしたとき 391 ジャッキの取り扱い 402 エンジンが始動しない 404
12V バッテリーがあがったとき 407 セレクトレパーが動かない 410 オーバーヒート 411
警告灯の点灯 / 点滅 413 ヒューズ 418 けん引 424
テールゲートが開かないとき 425

資料 P.427

仕様 428

安全なドライブ P.24

計器の見かた P.64

各部の操作 P.129

オーディオ P.238

運転 P.240

メンテナンス P.350

万一の場合には P.389

資料 P.427

索引 P.429

安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を確保してください。

安全なドライブのために 25

シートベルト

シートベルトについて 27

シートベルトの着用 30

シートベルトの点検 35

シートベルトのアンカーポイント 35

エアバッグ

エアバッグの種類 37

SRS エアバッグ 37

サイドエアバッグ 40

サイドカーテンエアバッグ 42

エアバッグシステム警告灯 45

エアバッグのお手入れ 45

お子さまの安全 46

乳幼児の安全 48

大きなお子さまの安全 61

排気ガスの危険性

一酸化炭素について 63

安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？
 - ▶ すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。
❏ 車内での施錠 / 解錠 P.142
- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？
 - ▶ 正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。
❏ フロントシート P.192
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？
 - ▶ ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。
❏ フロントシート P.192
- 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？
 - ▶ 運転者と乗員が正しくシートベルトを着用していることを確認してください。
❏ シートベルトの着用 P.30
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？
 - ▶ エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。
❏ エアバッグ P.37
- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用しているか？
 - ▶ お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。
❏ お子さまの安全 P.46

❏安全のための確認事項

ドアやテールゲートが開いていたり、完全に閉まっていないと警告表示がマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直してください。警告表示は消灯し、正常な状態に戻ります。

❏ マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ P.83

- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]にしているか？
 - ▶ さらにタイヤに輪留めをすると効果があります。
 - シフト操作 P.251
- 車から離れるときは、お子さまや介護を必要とされる方、ペットを車内に残していないか？
 - ▶ 炎天下などでは車内が高温になることがあります。車内にお子さまや介護を必要とされる方、ペットを残したままにしないようにしてください。

シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。すべての席に三点式シートベルトが装備されています。

■シートベルトの着用

シートベルトの着用にあたっては、以下の点に注意してください。

- ・運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- ・同乗者にも必ずシートベルトを着用
- ・シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- ・1本のシートベルトを2人以上で使用しない
- ・ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

■シートベルトリマインダー



■フロントシート

パワーモードをONモードにしたときや走行したとき、運転席または助手席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせします。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

※シートベルトについて



警告

シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。

シートベルトを正しく着用しないと、エアバッグが装備されていても、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

乗車中は正しい姿勢を保つ。

正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。

シートベルトを着用した状態で事故にあったときは、Honda 販売店で点検を受け、ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

シートベルトがロックした場合、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ベルトをゆっくり引き出してください。



■リヤシート

パワーモードをONモードにしたときや後席ドアを開閉したりリヤシートベルトを着脱すると、マルチインフォメーションディスプレイに各座席の装着状態が表示されます。

運転中にリヤシートベルトを外すと、ブザーと警告灯でお知らせします。

※シートベルトリマインダー

- 運転席または助手席のシートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。
- 助手席シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅しブザーが鳴ることがあります。
- 助手席にお子さまや小柄な方を乗せたりクッションなどを使用すると、センサーが乗員を検知せず正常に作動しないことがあります。

セレクトレバーを[R]に入れたときは後退位置警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト非着用の警告ブザーは鳴りません。

シートベルトプリテンショナー

フロントシートおよびセカンドシート外側2座席にはシートベルトプリテンショナーを装備しています。

シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向や側面からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束します。

フロントシート



セカンドシート



シートベルトプリテンショナー



注意

シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。

誤作動や故障の原因となります。

シートベルトプリテンショナーは、一度作動すると使用できません。


衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動するとエアバッグシステム警告灯が点灯します。

衝突したときは、Honda 販売店で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。


側面からの衝突により、シートベルトプリテンショナーが作動します。

SRS エアバッグとシートベルトプリテンショナーはかならずしも同時に作動しません。

シートベルトの着用

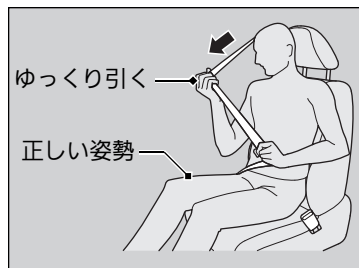

1. 正しい姿勢でシートにすわる。
2. シートベルトをゆっくり引き出す。

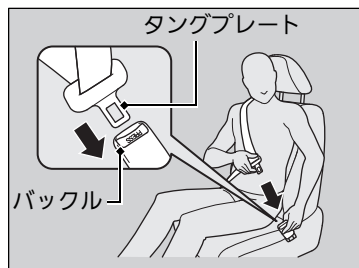

3. タングプレートをバックルに差し込む。
▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないようにしてください。

※シートベルトの着用

⚠ 注意

肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。

シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず衝突時などに、けがをするおそれがあります。

シートベルトを外すには、バックルの赤色の **「PRESS」** を押してください。

そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

シートベルトの分解、改造はしないでください。正常に作動しないおそれがあります。

シートベルトが完全に引き込まれた位置でロックされた場合、一度シートベルトをしっかりと引っ張り、そしてもう一度巻き取らせることでロックが解除できます。シートベルトロックを解除することが出来ない場合、そのシートに着座しないでください。

※ シートベルトについて P.27

※ シートベルトの点検 P.35



4. シートベルトが正しく着用できているか確認する。

- ▶ 肩ベルトは鎖骨の中心を通るように合わせ、首やあごに当たらないようにしてください。
- ▶ 腰ベルトは腰骨のできるだけ低い位置に合わせてください。
- ▶ ベルトにたるみやねじれがないようにしてください。

5. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

※ショルダーアンカーの高さ調節




注意

調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されているか確認する。

安全性を高めるため、肩ベルトが肩から胸にかかっていることを確認してください。

ベルトが首やあごに当たるときは、下げて調節してください。



■ショルダーアンカーの高さ調節

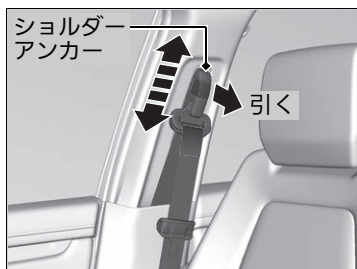

フロントシートのシートベルトは、座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

1. ショルダーアンカーの解除ボタンをつまんで手前に引きながら、アンカーを上下に動かす。
2. ちょうどよい高さで解除ボタンを離し、ショルダーアンカーを固定する。

■分離収納式シートベルト*

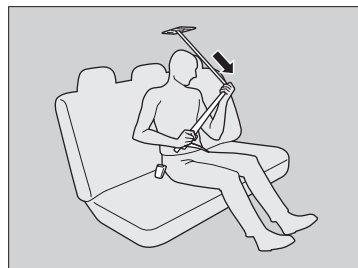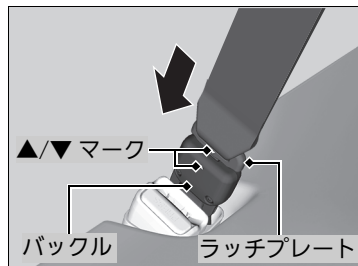

1. 天井の固定部からシートベルトのラッチプレートを外す。

2. ラッチプレートを引き出し、▲ マークがついているバックルに差し込む。


▶ ラッチプレートの ▼ マークとバックルの ▲ マークを合わせて差し込みます。


3. 正しい姿勢でシートにすわる。

4. タングプレートを掴み、ゆっくり引き出す。

☒分離収納式シートベルト*

シートベルトを分離・収納するときは、タングプレートを ▲ マークがついているバックルの溝に差し込み、ラッチプレートを外してください。

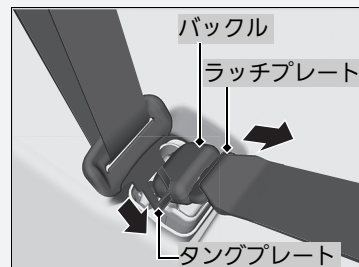

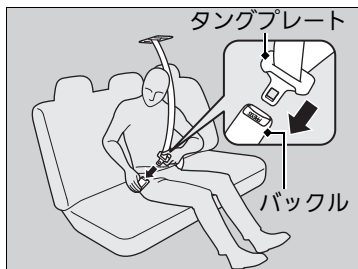


5. タングプレートをバックルに差し込む。
▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないように注意します。



6. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかのように合わせる。
7. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

■ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。

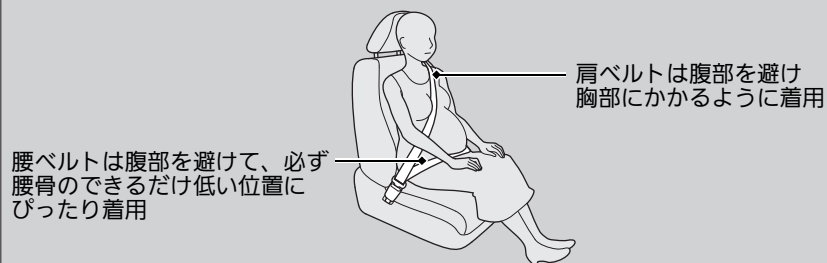

※ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

⚠ 注意

妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがあります。

妊娠中のかたは以下の点に注意してください。万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減されます。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ後ろに下げる

シートベルトの点検


シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっばいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか？
- バックルが確実に固定されるか？
- ベルトがスムーズに巻き取られるか？

シートベルトのアンカーポイント



フロントシート

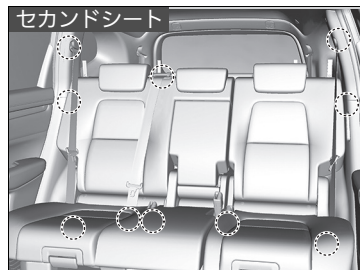

サードシート装備車

セカンドシート

シートベルトを交換する場合、図の中で示されるアンカーポイントを使用してください。フロントシートには三点式シートベルトが使われています。

セカンドシートには三点式シートベルトが使われています。

※シートベルトの点検


ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。

ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きが元に戻ることがあります。

ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。


サードシート非装備車

セカンドシート

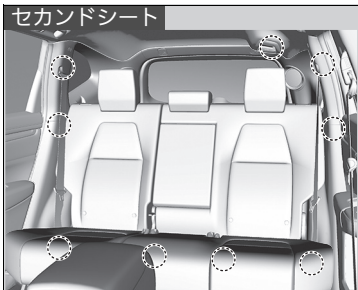

サードシート装備車

サードシート

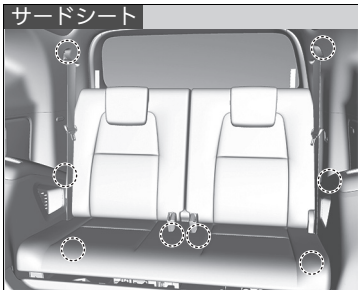

サードシートには三点式シートベルトが使われています。

エアバッグ

エアバッグの種類

エアバッグは、パワーモードがONモードのときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

- **SRS エアバッグ**：フロントシートの前方向エアバッグ
- **サイドエアバッグ**：フロントシートの横方向エアバッグ
- **サイドカーテンエアバッグ**：窓側の天井部両側についてエアバッグ

SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

SRS：サプリメンタルレストRAINTシステム(Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

エアバッグの種類

⚠ 警告

エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず使用する。

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

⚠ 注意

エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に触れない。


エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。

エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

SRS エアバッグの作動

作動時

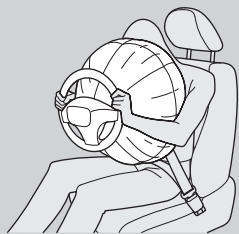

前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRSエアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔にならないように、SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
 - 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃を受けたとき
- 衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、SRS エアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

※SRS エアバッグの作動

⚠警告

インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。

SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

ハンドルやインストルメントパネル上面に、ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。

SRSエアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。
安全を確認後、ただちに車外に出てください。

次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。

- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

※SRS エアバッグの作動



注意

SRSエアバッグの分解、取り外しはしない。
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。


車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。

サイドエアバッグ

フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。

側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。


格納場所

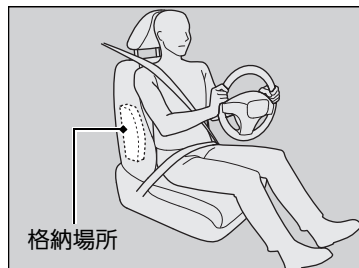

運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側に格納されています。

どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

作動のしくみ

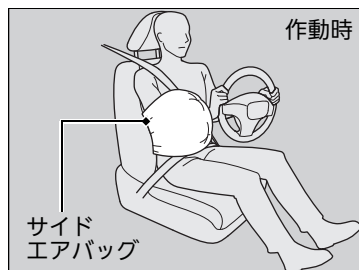

センサーが一定以上の衝撃で側面方向から衝突を検知し、コントロールユニットのはたらきにより検知した側のサイドエアバッグが膨らみます。

※サイドエアバッグ

⚠ 注意

ドアやその周辺にアクセサリなどを取り付けたり、ものを置いたりしない。

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力を加えない。

サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。

サイドエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。

フロントシートへのシートカバー装着にあたっては Honda 販売店にご相談ください。

■作動条件

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、サイドエアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

- 乗員付近以外の側面への衝突

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていますので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

※サイドエアバッグ



注意

ドアに寄りかからない。

サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要以上に近づけない。

後席の同乗者は、フロントシートの背もたれを抱えない。

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け傷害を受けるおそれがあります。

サイドエアバッグの分解、取り外しはしない。

不適切な取り扱いとは故障や誤作動の原因となります。

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。
安全を確認したら、ただちに車外に出てください。


サイドカーテンエアバッグ

窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。

格納場所

サードシート装備車

サイドカーテンエアバッグ収納部

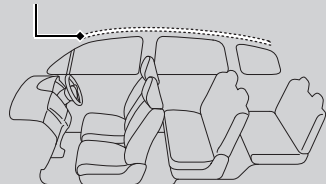


運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。

どちらも「SIDE CURTAIN AIRBAG」と表示されています。

サードシート非装備車

サイドカーテンエアバッグ収納部

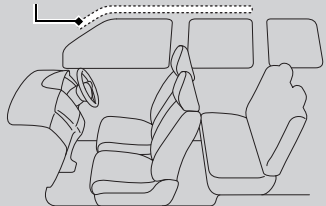

※サイドカーテンエアバッグ

⚠ 注意

サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりすることがあるので、以下のことに注意する。

- フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリなどを取り付けない
- グラブレールにものをかけない
- コートフックに重いものやとがったものをかけない

サイドカーテンエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。


サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。

サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドカーテンエアバッグが作動します。

作動のしくみ

サードシート装備車


作動時

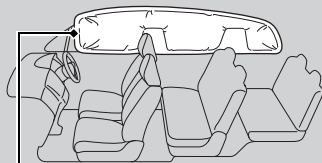

サイドカーテンエアバッグ

サードシート非装備車

作動時

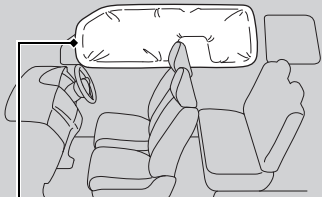

サイドカーテンエアバッグ

サイドカーテンエアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で側面方向から衝突したときです。運転席側または助手席側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

※サイドカーテンエアバッグ

⚠ 注意

サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えない。

収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。

サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。

不適切な取り扱いが故障や誤作動の原因となります。

■作動条件

サイドカーテンエアバッグの作動条件は、サイドエアバッグと同じ条件です。

📖 作動条件 P.41

■前方向から衝突したときの作動

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRS エアバッグが膨らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

エアバッグシステム警告灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯やマルチインフォメーションディスプレイで知らせます。

エアバッグシステム警告灯



■ **パワーモードを ON モードにしたとき**
 パワーモードを ON モードにすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■ **異常が発生したとき**
 エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常があるときに点灯します。

エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

■エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

⚠エアバッグシステム警告灯



エアバッグシステム警告灯を無視しない。

エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、プリテンショナーシステムが正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、Honda 販売店で点検を受けてください。


パワーモードを ON モードにしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も、エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常がある可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

⚠エアバッグが作動し、膨らんだとき

エアバッグ関連部品の再利用はしないでください。

お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保してください。

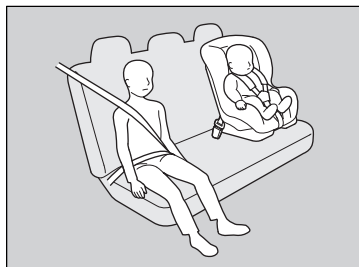

- お子さまはセカンドシートまたはサードシート*に乗せる
 - ▶ お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。
- また、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃があります。

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
 - ▶ お子さまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支えることができません。正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
 - ▶ 乳幼児に乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 車外に手や顔、ものを出さない
 - ▶ 走行中や一時停止時などに、お子さまが車外に手や顔、ものなどを出さないようにしてください。思わぬ障害物により事故のおそれがあります。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
 - ▶ 思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートなどの操作をさせないでください。

※お子さまの安全を守るために

⚠ 警告

チャイルドシートは後席に設置する。

助手席に設置するとSRSエアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

⚠ 警告



シート前方の作動可能なエアバッグで保護されたシートには、後ろ向きチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。お子さまが死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
 - ▶ お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になります。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

※お子さまの安全を守るために


お子さまを助手席に乗せることをおすすめしない理由は下記の通りです。

- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある
- お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある

乳幼児の安全

■ 乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

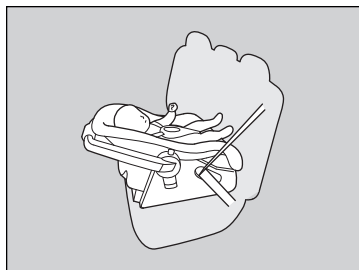

■ 後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

セカンドシートに設置することができます。

- ▶ 推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置です。その場合、助手席には人を乗せず助手席のシートをできるだけ前に出してください。
- ▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

※ 乳児のチャイルドシート



後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。


前向きにして使うと前方から衝突したときに、乳児が重大な傷害を負うおそれがあります。

後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設置しない。

助手席の SRS エアバッグが膨らんだときに、チャイルドシートの背面にエアバッグが当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

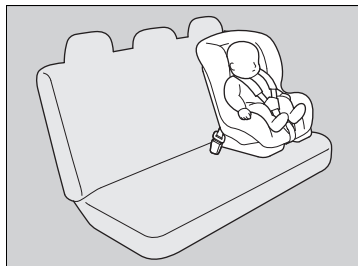

■前向きのチャイルドシートの設置場所
セカンドシートまたはサードシート* への設置を推奨します。

幼児のチャイルドシート



警告

助手席に前向きのチャイルドシートを設置しない。

助手席に前向きのチャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されるとSRSエアバッグで強い衝撃を受けるため、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

やむをえず助手席に前向きのチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してください。

■チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまたは ISOFIX/i-Size チャイルドシートをお選びください。

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、セカンドシート外側 2 座席に付属している下部取付金具とトップテザー取付金具またはサポートレッグで固定するため取り付けが簡単です。

■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の 3 つの条件を満たしている必要があります。

- チャイルドシートが一覧表に案内されているお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付けの車の座席にあったものであること
- チャイルドシートが安全基準に適合したものであること

UN R44/R129 に適合したチャイルドシートをお勧めします。

■チャイルドシートの規格

UN 基準の認可を受けたシートベルト固定タイプチャイルドシートまたは ISOFIX/i-Size チャイルドシートには、認可マークが表示されています。チャイルドシートについている認可マークを確認してください。


■チャイルドシートの選びかた

ISOFIX/i-Sizeチャイルドシートは取り付けが簡単です。


ISOFIX/i-Size チャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。

Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店にご相談ください。

UN R44 認可表示(例)

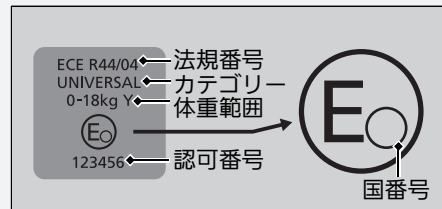

UN R129 認可表示(例)

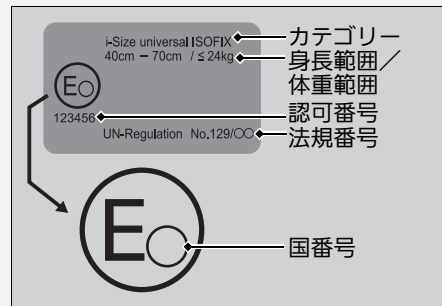

シート位置別チャイルドシート情報

サードシート非装備車



	車両のシートベルトで固定するタイプのユニバーサルチャイルドシートに適している。
	車両のシートベルトで固定するタイプの前向きに取り付けるユニバーサルチャイルドシートに適している。
	i-Size および ISOFIX チャイルドシートに適している。
	前向きチャイルドシートのみに適している。
	後ろ向きのチャイルドシート取り付け禁止。
	トップテザー取付金具を装備している座席。

※1：チャイルドシートを取り付ける場合、シートスライドを最も後ろの位置に調整し、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。

※2：チャイルドシートを取り付ける場合、左席乗員のシートベルトの装着ができません。

サードシート非装備車

シートの位置番号	シートの位置			
	① 助手席	② 二列目席 (左側)	③ 二列目席 (中央)	④ 二列目席 (右側)
ベルト固定の汎用チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有/無)	有※1 前向き 搭載のみ	有	有	有
i-Size チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有/無)	無	有	無	有
推奨チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有/無)	有	有	有	有
搭載可能な横向きチャイルドシート固定具(L1/L2)	無	無	無	無
搭載可能な最大の後向きチャイルドシート固定具(R1/R2X/R2/R3)	無	R3	無	R3
搭載可能な最大の前向きチャイルドシート固定具(F2X/F2/F3)	無	F3	無	F3
搭載可能な最大のブースターシート固定具(B2/B3)	B3	B3	無	B3

※1 : チャイルドシートを取り付ける場合、シートスライドを最も後ろの位置に調整し、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。
サポートレッグ付きのチャイルドシートは、i-Size チャイルドシートが搭載可能ではない着座位置にも取り付けることができます。

※シート位置別チャイルドシート情報

シートベルトは必ず正しく着用する

シートベルトを正しく着用しないと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIX サイズ等級に一致したものをとお選びください。

固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状、大きさ
ISO/L1 ISO/L2 ISO/R1	乳児 乳児 乳児	左 右 後ろ	寝台式 寝台式 ー
ISO/R2 ISO/R2X ISO/R3	幼児 幼児 幼児	後ろ 後ろ 後ろ	小型 小型 大型
ISO/F2 ISO/F2X ISO/F3	幼児 幼児 幼児	前 前 前	低型 低型 全高
ISO/B2 ISO/B3	学童 学童	前 前	狭幅 全幅

サードシート装備車



	車両のシートベルトで固定するタイプのユニバーサルチャイルドシートに適している。
	車両のシートベルトで固定するタイプの前向きに取り付けるユニバーサルチャイルドシートに適している。
	i-Size および ISOFIX チャイルドシートに適している。
	前向きチャイルドシートのみに適している。
	後ろ向きのチャイルドシート取り付け禁止。
	トップテザー取付金具を装備している座席。

※1：チャイルドシートを取り付ける場合、シートスライドを最も後ろの位置に調整し、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。

※2：UN R129 で認可を受けたブースターチャイルドシートを取り付けるときは、二列目シートの前後位置を前方から 5 段または 5 段より前方に調節すること。

サードシート装備車

シートの位置番号	シートの位置					
	① 助手席	② 二列目席 (左側)	③ 二列目席 (中央)	④ 二列目席 (右側)	⑤ 三列目席 (左側)	⑥ 三列目席 (右側)
ベルト固定の汎用チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有/無)	有※1 前向き 搭載のみ	有	有	有	有	有
i-Size チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有/無)	無	有	無	有	無	無
推奨チャイルドシートが搭載可能な着座位置(有/無)	有	有	有	有	有	有
搭載可能な横向きチャイルドシート固定具(L1/L2)	無	無	無	無	無	無
搭載可能な最大の後ろ向きチャイルドシート固定具(R1/R2X/R2/R3)	無	R3	無	R3	無	無
搭載可能な最大の前向きチャイルドシート固定具(F2X/F2/F3)	無	F3	無	F3	無	無
搭載可能な最大のブースターシート固定具(B2/B3)	B3	B3	無	B3	B3※2	B3※2

※1 : チャイルドシートを取り付ける場合、シートスライドを最も後ろの位置に調整し、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。

※2 : UN R129 で認可を受けたブースターチャイルドシートを取り付けるときは、二列目シートの前後位置を前方から 5 段または 5 段より前方に調節すること。

サポートレッグ付きのチャイルドシートは、三列目シートを除くほかの i-Size チャイルドシートが搭載可能ではない着座位置にも取り付けることができます。

シート位置別チャイルドシート情報



警告

シートベルトは必ず正しく着用する

シートベルトを正しく着用しないと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIXサイズ等級に一致したものをとお選びください。

固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状、大きさ
ISO/L1 ISO/L2 ISO/R1	乳児 乳児 乳児	左 右 後ろ	寝台式 寝台式 —
ISO/R2 ISO/R2X ISO/R3	幼児 幼児 幼児	後ろ 後ろ 後ろ	小型 小型 大型
ISO/F2 ISO/F2X ISO/F3	幼児 幼児 幼児	前 前 前	低型 低型 全高
ISO/B2 ISO/B3	学童 学童	前 前	狭幅 全幅

■推奨チャイルドシート

UN R44 適合チャイルドシート

質量グループ	チャイルドシート	カテゴリー
0 10kg 未満 (0～9ヶ月)	Honda ISOFIX Neo Honda スタンダード	準汎用 ISOFIX (後向き) 汎用シートベルト固定 (後向き)
0 + 13kg 未満 (0～2歳)	Honda ISOFIX Neo Honda スタンダード	準汎用 ISOFIX (後向き) 汎用シートベルト固定 (後向き)
I 9～18kg (9ヶ月～4歳)	Honda ISOFIX Neo Honda スタンダード	準汎用 ISOFIX (前向き) 汎用シートベルト固定 (前向き)
II、III 15～36kg (4～12歳)	Honda ジュニアシート	汎用シートベルト固定

UN R129 適合チャイルドシート

適用範囲	チャイルドシート	カテゴリー
身長 100cm 以下	Honda Baby & Kids i-Size	i-Size ユニバーサル ISOFIX (後向き)
身長 71cm 以上かつ 月齢 15ヶ月以上～身長 100cm 以下		i-Size ユニバーサル ISOFIX (前向き)

■推奨チャイルドシート

推奨チャイルドシートのご購入は Honda 販売店にご相談ください。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートの取り付け

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、セカンドシートの外側 2 座席に設置できます。チャイルドシートは、下部取付金具とトップテザー取付金具で固定します。



1. マークの下にあるシートの切れ目から下部取付金具を確認する。
2. セカンドシートの背もたれが、手前の位置になっていることを確認する。

☑ 背もたれの角度調節 P.197, 198

3. チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートの取扱説明書にしたがって下部取付金具に取り付ける。

▶ 取り付けの際に、異物やシートベルトなどが下部取付金具にかみ込まないようにしてください。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートの取り付け

⚠ 注意

下部取付金具周辺に、異物やシートベルトのかみ込みがないか確認する。

異物やシートベルトをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。


⚠ 注意

セカンドシートが確実に固定されているか確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにシートといっしょにチャイルドシートが動き、傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

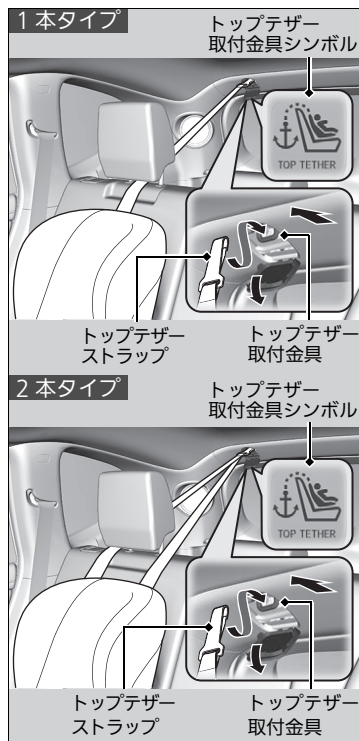

トップテザーストラップ付きチャイルドシート

4. ヘッドレストをを起こして固定し、トップテザーストラップを図のように通す。
▶ このときトップテザーストラップがねじれないように注意してください。
5. トップテザーストラップをトップテザー取付金具に引っ掛け、ストラップを締める。
6. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

※ISOFIX/i-Size チャイルドシートの取り付け


⚠ 注意

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

トップテザー取付金具シンボルが無いフックに、トップテザーストラップを使用しないでください。

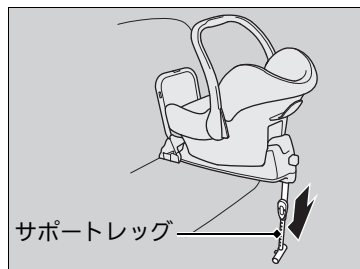

サポートレッグ付きチャイルドシート

4. サポートレッグをチャイルドシートの取扱説明書にしたがってフロアにつくまで伸ばす。

サードシート非装備車

- ▶ サポートレッグを設置するフロア面は水平な面であることを確認してください。サポートレッグの設置フロア面が水平ではない場合、安定しないことがあります。


サードシート装備車

- ▶ サポートレッグを設置するフロア面は水平な面であることを確認してください。シートの前後位置によっては、サポートレッグの設置フロア面が水平ではなく安定しない場合があります。その場合は、シート前後位置を調整してください。
- ▶ スライドレールやカバーにサポートレッグが接地しないことを確認してください。


共通

- ▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

■シートベルトでの取り付け

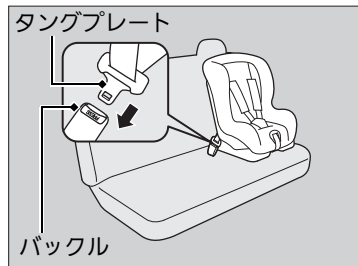

1. チャイルドシートを座席に置く。
2. シートベルトをチャイルドシートに通し、タンクプレートをバックルに差し込む。
▶ このとき、バックルが「カチッ」という音がするまできちんと差し込んでください。

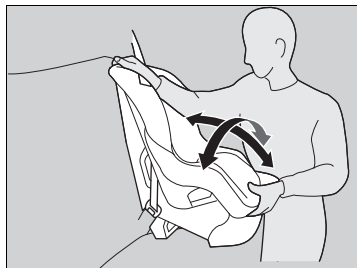

3. チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付ける。
4. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

■チャイルドシートの取り外し

バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

※シートベルトでの取り付け

⚠ 注意

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

チャイルドシートの種類によりシートベルトの固定に固定金具(ロッキングクリップ)が必要です。

大きなお子さまの安全

■ シートの使用について


幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、セカンドシートまたはサードシート* に乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。



■ 確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく曲がっているか？
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか？
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太ももに触れているか？
- 乗車中、無理なくすわっていただけるか？

■ ジュニアシートについて

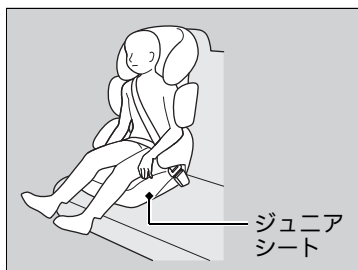

ジュニアシート

三点式シートベルトを使用できず、ジュニアシートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをセカンドシートまたはサードシート* に設置して使用してください。安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

※ 大きなお子さまの安全



お子さまは助手席に乘せない。

お子さまを助手席に乗せると、SRS エアバッグが膨らんだときに、重大な傷害を負うおそれがあります。

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。

やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、次ページの注意事項を厳守してください。

※ ジュニアシートについて

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

■ やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- 取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる
- 上体を起こし、シートに深く腰かけるように指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する

一酸化炭素について

この車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。

以下の場合、排気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。

■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

⚠一酸化炭素について



一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。

ガレージのドアを閉めたままエンジンを始動しないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンを始動してください。

計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、メーター類に関する情報を記載しています。



警告灯と表示灯

警告灯 65

表示灯 78

マルチインフォメーションディスプレイ
のメッセージ 83


メーターとマルチインフォメーションディスプレイ

メーター 101


マルチインフォメーションディスプレイ ...103

警告灯

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキ警告灯 (レッド)	• パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯(パーキングブレーキをかけているときは点灯) • パーキングブレーキをかけると点灯 • ブレーキフルード量が低下したときに点灯 • ブレーキシステムが異常のときに点灯 • パワーモードがOFFモードのときにパーキングブレーキをかけると約15秒間点灯後、消灯 • パーキングブレーキがかかっているときにパワーモードをONモードからOFFモードにすると約15秒間点灯後、消灯	• 走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ブレーキフルードを点検し、下限より減っている場合はただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 • ブレーキシステム警告灯(オレンジ)と同時に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店で点検を受けてください。 このとき、ブレーキペダルの操作が重くなることがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。 • ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。  ブレーキ警告灯(レッド)が点灯 / 点滅した P.415 • パーキングブレーキが故障して作動しません。  ブレーキ警告灯(レッド)が点灯 / 点滅した P.415	 ブレーキ液量低下  ブレーキシステム点検  パーキングブレーキを解除して下さい  ブレーキシステム点検




警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキ警告灯 (レッド)	電子制御パーキングブレーキが異常のときに点滅	ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時に点滅した場合は、パーキングブレーキが作動しないことがあります。パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	—
	油圧警告灯	- パワーモードを ON モードにすると点灯し、エンジン始動で消灯 - エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯	走行中に点灯＝ただちに安全な場所に車を停車し、対処してください。 油圧警告灯が点灯した P.413	

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキシステム警告灯(オレンジ)	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - ブレーキに関係するシステムが異常のときに点灯 - オートマチックブレーキホールドシステムが異常のときに点灯 - 電子制御パーキングブレーキが異常のときに点灯	- 運転中に点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。 - 点灯したときは、パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	 ブレーキシステム点検  ブレーキシステム点検  ブレーキホールドシステム点検  パーキングブレーキシステム点検  ブレーキシステム点検
		バッテリー再接続後、一時的にパーキングブレーキやブレーキシステムが OFF になっているときに点灯	車速20km/h以上でしばらく走行してください。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。	 注意して走行してください システム初期化中です
		カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	—

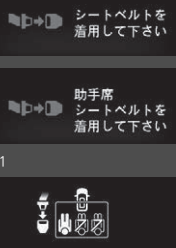警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	PGM-FI 警告灯	- パワーモードを ON モードにすると点灯し、エンジン始動で消灯。エンジンを始動していないときは数十秒後消灯。 - エンジンの排気ガス制御システムに異常があると点灯。 - エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅。	走行中に点灯＝高速走行を避けてただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 走行中に点滅＝枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを止めて冷えるのをお待ちください。 ■ PGM-FI 警告灯が点灯/点滅した P.414	 エンジン システム点検
	充電警告灯	- パワーモードを ON モードにすると点灯し、エンジン始動で消灯。 - バッテリーが充電されていないと点灯。	走行中に点灯＝電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどを OFF にし、対処してください。 ■ 充電警告灯が点灯した P.413	 12V 充電 システム点検
	シートベルト非着用警告灯	- パワーモードを ON モードにしたときに運転席のシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅。 - 運転席および助手席のシートベルトを着用しないと点灯。 - パワーモードが ON モードのときに、リヤシートのシートベルトを外すとしばらく点灯。 - 走行中にシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅。	- シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。 - シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。 ■ シートベルトリマインダー P.27	※1  ※2 



※1 : サードシート非装備車



※2 : サードシート装備車



警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	トランスミッション警告灯	トランスミッションが異常のときに点滅	運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	
	燃料残量警告灯	- 燃料の残量が少なくなると点灯 - 点灯するのは、タンクに残っている残量がおよそ 8.0 リットルになったときです。 - 燃料計に異常があるときは点滅	- 点灯したら早めに給油してください。 - 点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	 
	ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - ABS が異常のときに点灯	- 点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。 ☑ ABS(アンチロックブレーキシステム) P.341	
	エアバッグシステム警告灯	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - 下記の異常を検知すると点灯 - エアバッグシステムの異常 - プリテンショナーシステム異常	常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	




警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	VSA (ビークルスタビリティアシスト) 警告灯	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - VSA が作動しているときは点滅 - ブレーキアシストシステム、発進補助ブレーキ機能、ヒルスタートアシストシステム、VSA システムのいずれかが異常のときに点灯	運転中に点灯したときは、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。 ☑ VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.262	 VSAシステム点検  ヒルスタートアシストシステム点検
		バッテリー再接続後、一時的にVSA が OFF になっているときに点灯	車速 20km/h 以上でしばらく走行してください。消灯しないときはHonda販売店で点検を受けてください。	 注意して走行してください システム 初期化中です
	VSA OFF 警告灯	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - VSA を OFF にすると点灯	☑ VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.262	 VSA OFF
		バッテリー再接続後、一時的にVSA が OFF になっているときに点灯	車速 20km/h 以上でしばらく走行してください。消灯しないときはHonda販売店で点検を受けてください。	 注意して走行してください システム 初期化中です



警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯	- パワーモードを ON モードにすると点灯し、エンジン始動で消灯 - EPSシステムの機能に異常があると点灯	常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯が点灯した P.417	
	アイドリングストップシステム警告灯(オレンジ)	- パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯 - アイドリングストップシステムに異常があるときに点滅	点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
ACC	渋滞追従機能付 ACC (アダプティブ・クルーズ・コントロール) 警告灯 (オレンジ)	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - 渋滞追従機能付 ACC システムが異常のときに点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	
		バッテリー再接続後、一時的に渋滞追従機能付 ACC システムが OFF になっているときに点灯	車速 20km/h 以上でしばらく走行してください。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。	
		カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	
LKAS	LKAS (車線維持支援システム) 警告灯 (オレンジ)	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - LKAS が異常のときに点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	CMBS (衝突軽減ブレーキ) 警告灯	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - CMBS を OFF にしているとき点灯 - CMBS に異常があるとき点灯	- OFF にしていないのに点灯する場合は、いくつかの理由が考えられます。 ☑ 衝突軽減ブレーキ (CMBS) P.272 - 常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	 
		バッテリー再接続後、一時的に CMBS が OFF になっているときに点灯	車速 20km/h 以上でしばらく走行してください。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。	
		カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	
		フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯	エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下るとシステムは復帰します。 ☑ フロントセンサーカメラ P.331	

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	CMBS (衝突軽減ブレーキ) 警告灯	フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるとき点灯 雨、霧、雪など悪天候のときも点灯することがあります	- 走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 - 安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物をふき取ってください。 - 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 🔲 フロントセンサーカメラ P.331	
		- トンネルなど、閉鎖された空間を通過すると警告灯が一時的に点灯することがあります。 - フロントグリルが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいとき点灯	- 常時点灯する場合は、安全な場所に停車してフロントグリルの汚れをふき取ってください。 - 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 - 復帰するまでに時間がかかることがあります。 🔲 レーダーセンサー P.333	

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	路外逸脱抑制機能警告灯	- パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯 - 路外逸脱抑制システムに異常があるとき点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	
		バッテリー再接続後、一時的に路外逸脱抑制システムが OFF になっているときに点灯	車速 20km/h 以上でしばらく走行してください。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。	
		カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	
		フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯	エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下がるとシステムは復帰します。 📷 フロントセンサーカメラ P.331	


警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	路外逸脱抑制機能警告灯	フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるとき点灯 雨、霧、雪など悪天候のときも点灯することがあります	- 走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 - 安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物をふき取ってください。 - 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 ■ フロントセンサーカメラ P.331	
		- トンネルなど、閉鎖された空間を通過すると警告灯が一時的に点灯することがあります。 - フロントグリルが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいき点灯	- 常時点灯する場合は、安全な場所に停車してフロントグリルの汚れをふき取ってください。 - 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 - 復帰するまでに時間がかかることがあります。 ■ レーダーセンサー P.333	

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブラインドスポットインフォメーション警告灯	- パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯 - ブラインドスポットインフォメーションの設定をOFFすると点灯	■ ブラインドスポットインフォメーション P.266	 ブラインド スポット システム OFF
		泥、雪あるいは氷がセンサー周辺にたまると点灯	センサー周辺の付着物を取り除いてください。	 ブラインド スポット システムが 使用できません
		ブラインドスポットインフォメーションに異常があるときに点灯	点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	 ブラインド スポット システム点検

表示灯

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	方向指示器 / 非常点滅表示灯	- 方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅 - 非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅 - 高速で走行中に急ブレーキをかけると、左右同時に点滅	- 点滅しない / 点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れていません。ただちに電球を交換してください。 ❑ 電球の交換 P.362, 364 ❑ エマージェンシーストップシグナル P.343	—
	ハイビーム表示灯	ヘッドライトを上向きにしたときに点灯	—	—
	ライト点灯表示灯	ライトスイッチが OFF 以外のときに点灯 (AUTO のときは車幅灯点灯時に点灯)	ライトを点灯したままパワーモードを OFF モードにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。	—
	フォグライト点灯表示灯	フォグライトを点灯させると点灯	—	—
	オートハイビーム表示灯	オートハイビームの動作条件がすべて揃った時に点灯	❑ オートハイビーム P.176	—

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
 表示灯	イモビライザーシステム表示灯	• ENGINE START/STOP を押したとき、イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅	• ENGINE START/STOP を押したあと、点滅しているときは、エンジンを始動することはできません。パワーモードをいったんOFFモードにしてから、もう一度ONモードにしてください。 • 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので Honda 販売店で点検を受けてください。 • ENGINE START/STOP のそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。	—
 表示灯	セキュリティアラームシステム作動表示灯	• セキュリティアラームシステムがセットされているときに点滅	■ セキュリティアラームシステム P.158	—

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	セレクトポジション表示灯	現在のセレクトレバーのポジションが点灯	 シフト操作 P.251	—
	シフトインジケーター/M(7速マニュアルシフトモード)表示灯	- セレクトレバーが S で、7速マニュアルシフトモードのとき表示灯が点灯 7速マニュアルシフトモードのとき、ギヤ位置を表示	 7速マニュアルシフトモードとは P.253	—
	アイドリングストップ表示灯(グリーン)	アイドリングストップシステムが作動し、アイドリングストップしたときに点灯	 アイドリングストップシステム P.256	
	アイドリングストップシステム OFF 表示灯(オレンジ)	アイドリングストップシステム OFF スイッチでシステムを OFF にすると点灯	 アイドリングストップシステムの ON/OFF P.257	
	ECON 表示灯	ECONスイッチを押して、ECONモードにすると点灯	 ECON スイッチ P.255	



表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	オートマチックブレーキホールドシステム表示灯	- パワーモードをONモードにする と数秒点灯したあと、消灯 - オートマチックブレーキホールドシステムがONのとき点灯	▶ オートマチックブレーキホールド P.338	
	オートマチックブレーキホールド表示灯	- パワーモードをONモードにする と数秒点灯したあと、消灯 - オートマチックブレーキホールドが作動しているとき点灯	▶ オートマチックブレーキホールド P.338	—
	インフォメーション表示灯	- パワーモードをONモードにする と数秒点灯したあと、消灯 - 異常を検知すると、マルチイン フォメーションディスプレイに メッセージが表示され、同時に 警告音も鳴り、点灯	- メッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されたときは、表示灯、警告灯の該当ページを参照して、必要な処置を行ってください。 - メッセージは警告が解除されるか、ディスプレイ/インフォメーション()スイッチを押すまで通常表示に戻りません。 - 点灯しているときにディスプレイ/インフォメーション()スイッチを押すと、メッセージを再表示させることができます。	—

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
ACC	渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)表示灯(グリーン)	MAIN スイッチを押して、渋滞追従機能付 ACC を ON にするとマルチインフォメーションディスプレイ内で点灯	▶ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287	—
LKAS	LKAS(車線維持支援システム)表示灯(グリーン)	MAIN スイッチを押して、LKAS を ON にするとマルチインフォメーションディスプレイ内で点灯	▶ LKAS(車線維持支援システム) P.303	—

マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ

下記のメッセージはマルチインフォメーションディスプレイにのみ表示されます。

再表示させるときはディスプレイ / インフォメーション () スイッチを押してください。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	通常走行ができないときに表示	ただちに安全な場所に車を停車してください。
	車両の異常で停車時に車が動いてしまうおそれがあるときに表示	- 停車したときはパーキングブレーキをかけてください。  電子制御パーキングブレーキ P.334 - Honda 販売店で点検を受けてください。
	パワーモードが ON モードのときに、外気温が 3℃以下になると 1 回のみ表示	—





メッセージ	表示される状況	アドバイス
 スターティングシステム点検	スターティングシステムが異常のときに表示	ブレーキペダルを踏んだまま、ENGINE START/STOP をエンジンが始動するまでおよそ 15 秒間押し続けてください。表示が消えないときや再び表示した場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
 エンジン冷却水温度上昇中：ゆっくり走行してください	エンジン冷却水の温度が異常に上がると表示	ゆっくり走行してください。
 エンジン冷却水高温：安全な場所に車を停車してください	エンジンの冷却水の温度が著しく高いときに表示	 オーバーヒート P.411
 シャッターグリル点検 出力が制限されます	フロントグリルのシャッターに問題があり、エンジン冷却水の温度が高すぎる場合に表示	- 出力が制限され、加速したり現在の速度を維持することができないおそれがあります。 - ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
 走行前にシートベルトを着用して下さい	シートベルトを着用しないで、パワーモードを ON モードにすると表示	運転するときは、シートベルトを正しく着用してください。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 ドライバー注意カ レベル低下  ドライバー注意カ レベル低下 休憩を とってください	居眠り運転や不注意運転を検知したときに表示	☒ ドライバー注意カモニター P.110
 ドアと テールゲートが 開いています	- ドアとテールゲートが完全に閉まっていないときに表示 - 走行中、ドアを開けるとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告メッセージが表示	ドアとテールゲートを完全に閉めてください。
 充電システム 点検	バッテリーセンサーの機能に異常がある时表示	ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
 車両設定は停車して パーキングに入れて 行って下さい	セレクトレバーが P 以外のとき、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ設定をすると表示	☒ カスタマイズのしかた P.116

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 Honda スマートキー システム点検	• Hondaスマートキーシステムが異常のときに表示	• ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
 キーが 見つかりません	• パワーモードがONモードで、Honda スマートキーを車外に持ち出し、ドアを閉めたときに、警告音と同時に表示	• Honda スマートキーを車内に戻してドアを閉めると、警告が解除されます。  Honda スマートキー持ち去り警告 P.170
 キー電池残量 低下	• Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときに、警告音と同時に表示	 電池交換のしかた P.377
 オートライト システム点検	• オートライトコントロールシステムに異常があると表示	• 運転中に表示された場合は、ライトの点灯、消灯は手動で行い、Honda 販売店で点検を受けてください。  ライトの使いかた P.171
 ヘッドライト 点検	• ヘッドライトの機能に異常があると表示	• 運転中に表示された場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 エンジン始動： ブレーキを踏み スイッチを押す	パワーモードがアクセサリモードまたは ON モードのときに表示	🔌 エンジンの始動 P.244
 キーで スイッチに 触れて下さい	Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときや Honda スマートキーが車内にないときに ENGINE START/STOP を押すと、警告音と同時に表示	🔌 Honda スマートキーの電池が切れたとき P.405
 スイッチを 2回押して 電源を OFFして下さい	パワーモードがアクセサリモードのときに運転席のドアを開けると表示	ブレーキペダルを踏まずに ENGINE START/STOP を 2 回押して、パワーモードを OFF モードにしてください。 🔌 ENGINE START/STOP スイッチ P.168
 アクセサリ モードです	パワーモードがアクセサリモードのときに表示	—
 ボタンを2回押すか 押し続けることで 電源を OFFできます	走行中に ENGINE START/STOP を押すと表示	🔌 緊急時のエンジン停止方法 P.406

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 スイッチを押し ハンドルを 回して下さい	ハンドルのロックが解除されていないときに表示	ハンドルを左右に動かしながら ENGINE START/STOP を押してください。
 パーキングに 入れて下さい	パワーモードが ON モードでセレクトレバーが P 以外 のとき、 ENGINE START/STOP を押すと表示	パワーモードを OFF モードにしたいときは、セレクトレバーを P にして、ブレーキペダルを踏まずに ENGINE START/STOP を 2 回押してください。
 まもなく エンジンオイル 交換時期です	エンジンオイルの交換時期が近づくと表示	エンジンオイル交換時期になると、「エンジンオイルを交換してください」と表示され、エンジンオイル交換時期を過ぎると、「エンジンオイル交換時期を過ぎています」と表示されます。 オイルモニターシステム P.354
 ブレーキ ホールド システム OFF	オートマチックブレーキホールドスイッチを押して、オートマチックブレーキホールドシステムを OFF にすると表示	オートマチックブレーキホールド P.338




メッセージ	表示される状況	アドバイス
	運転席のシートベルトを着用せずに、オートマチックブレーキホールドスイッチを押すと表示	運転席のシートベルトを着用してください。  オートマチックブレーキホールド P.338
	オートマチックブレーキホールドが作動中に、ブレーキペダルを踏まずにオートマチックブレーキホールドスイッチを押すと表示	ブレーキペダルを踏みながらオートマチックブレーキホールドスイッチを押してください。  オートマチックブレーキホールド P.338
	オートマチックブレーキホールドが作動中に、自動的にパーキングブレーキがかかったときに表示	 オートマチックブレーキホールド P.338  電子制御パーキングブレーキ P.334
	- オートマチックブレーキホールドが作動中に、自動的にオートマチックブレーキホールドが停止したときに表示 - 警報音が鳴ることがあります	ただちにブレーキペダルを踏んでください。
	ブレーキペダルを踏まずにパーキングブレーキスイッチを押したときに表示	ブレーキペダルを踏んでパーキングブレーキスイッチを押してください。  電子制御パーキングブレーキ P.334

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 ボンネットが 開いています	ボンネットが完全に閉まっていないときに表示	ボンネットを完全に閉めてください。
 アイドリング ストップ できません	- 何らかの理由により、アイドリングストップできないときに表示 - エンジンが自動的に再始動したときに表示 - バッテリーの内部温度が 5 °C 以下のときに表示	➡ アイドリングストップシステム P.256
アイドリング ストップ システム ON	アイドリングストップシステムを ON にしたときに表示	➡ アイドリングストップシステム P.256

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 アイドリング ストップ できません	バッテリーの充電量が少ない状態でアイドリングストップできないときに表示	 アイドリングストップシステム P.256
 アイドリング ストップ できません	エアコン使用中で設定温度と車内の温度差が大きくて、アイドリングストップできないときに表示	 アイドリングストップシステム P.256
 アイドリング ストップ できません	エンジン冷却水の水温が低いとき、または高くしてアイドリングストップできないときに表示	 アイドリングストップシステム P.256
 まもなく 再始動します	- アイドリングストップ中に、以下の状態となったときに表示 - バッテリーの充電量が少なくなったとき - バッテリーの内部温度が5℃以下になったとき	数秒後にエンジンが自動的に再始動します。
 まもなく 再始動します	- アイドリングストップ中に、以下の状態となったときに表示 - エアコンを使用中で、設定温度と車内の温度差が大きい - 車内の湿度が高い	数秒後にエンジンが自動的に再始動します。



メッセージ	表示される状況	アドバイス
 エンジン始動： ブレーキを踏み スイッチを押す	- アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再始動しないときに表示 - ボンネットが開いている - アイドリングストップを続けることができないシステムの異常	エンジンを再始動してください。 🔧 エンジンの始動 P.244
 パーキングに してください	- セレクトレバーが[P]以外のときにエンジンが停止して、自動的に再始動しないときに表示 - アイドリングストップ中に、ボンネットなどを開けると表示	- パワーモードを OFF モードにしたいときは、セレクトレバーを[P]にしてください。 - エンジンを始動させたいときは、通常のエンジンの始動操作をしてください。 🔧 エンジンの始動 P.244
 ブレーキ ペダルを さらに 踏んで下さい	ブレーキペダルの踏み込みが足りないため、アイドリングストップしないときに表示	ブレーキペダルを踏み込んでください。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 クルーズセット できません！ 車速が 高すぎます	車速が高すぎて渋滞追従機能付 ACC が セットできないときに表示	車速を下げてから渋滞追従機能付 ACC をセットしてくだ さい。  渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズキャンセル しました！ 車速が 高すぎます	車速が高すぎて渋滞追従機能付ACCの作 動が解除されたときに表示	車速を下げてから渋滞追従機能付 ACC を再度セットしてく ださい。  渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 ACC OFF	渋滞追従機能付ACCの作動が自動的に解 除されたときに表示	渋滞追従機能付 ACC が自動解除になった原因が解決された 場合、RES/+ を押すことにより、元の設定速度に戻すこと ができます。  渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	衝突の可能性があるときブザーが断続的に鳴り警告が点滅	❑ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287 ❑ 衝突軽減ブレーキ(CMBS) P.272
	車速 30km/h 未満で先行車がいなくてセットできないときに表示	- 先行車がいる状態または車速 30km/h 以上で走行して渋滞追従機能付 ACC を再度セットしてください。 ❑ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
	先行車との車間距離が接近しすぎて渋滞追従機能付ACCの作動が解除されたときに表示	- 先行車との車間距離をとってから渋滞追従機能付 ACC を再度セットしてください。 ❑ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
	先行車との車間距離が接近しすぎてセットできないときに表示	- 先行車との車間距離をとってから渋滞追従機能付 ACC を再度セットしてください。 ❑ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 クルーズセット できません。 シートベルトを 着用して下さい	運転席のシートベルトが着用されておらずセットできないときに表示	運転席のシートベルトを着用してから渋滞追従機能付 ACC をセットしてください。 ■ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズキャンセル しました。 シートベルトを 着用して下さい	渋滞追従機能付ACCによって自車が自動的に停止しているとき、運転席のシートベルトが外されたときに表示	運転席のシートベルトを着用してから渋滞追従機能付 ACC を再度セットしてください。 ■ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズセット できません。 Dレンジに 入れて下さい	シフトポジションが[D]または[S]以外でセットできないときに表示	シフトポジションを[D]または[S]にしてから渋滞追従機能付 ACC をセットしてください。 ■ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズキャンセル しました。 Dレンジに 入っていません	渋滞追従機能付ACCが作動しているときにシフトポジションを[D]または[S]以外にしたときに表示	シフトポジションを[D]または[S]にしてから渋滞追従機能付 ACC を再度セットしてください。 ■ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズキャンセル しました。 急坂路では 使用できません  クルーズキャンセル しました。 急坂路では 使用できません	急な坂道で停車して渋滞追従機能付 ACC の作動が解除されたときに表示	坂道が緩やかになってから渋滞追従機能付ACCを再度セットしてください。 ■ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 クルーズセット できません： 急坂路では 使用できません	急な坂道で停車していてセットできないときに表示	坂道が緩やかになってから渋滞追従機能付ACCを再度セットしてください。 ▶ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズセット できません： 急坂路では 使用できません		
 クルーズセット できません： パーキングブレーキを 解除して下さい	パーキングブレーキがかかっていてセットできないときに表示	パーキングブレーキを解除してから渋滞追従機能付ACCをセットしてください。 ▶ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287 ▶ 電子制御パーキングブレーキ P.334
 クルーズキャンセル しました： パーキングブレーキが 作動しました	渋滞追従機能付ACCが作動しているときにパーキングブレーキがかけられたときに表示	パーキングブレーキを解除してから渋滞追従機能付ACCを再度セットしてください。 ▶ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズセット できません： ブレーキペダルが 踏まれています	走行中にブレーキペダルを操作していてセットできないときに表示	ブレーキペダルを操作していない状態で渋滞追従機能付ACCをセットしてください。 ▶ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズキャンセル しました： ブレーキペダルを 踏んで下さい	渋滞追従機能付ACCによって自車が自動的に停止しているとき、渋滞追従機能付ACCの作動が解除されたときに表示	ただちにブレーキペダルを踏んでください。 ▶ 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 RES/+スイッチを押すと 発進できます	渋滞追従機能付ACCによって自車が自動的に停止しているとき、先行車が発進したときに表示	RES/+ スイッチか /SET スイッチを押す、またはアクセルペダルを踏むと発進できます。 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287
 クルーズキャンセル しました。 スリップを 検知しました	渋滞追従機能付ACCが作動しているときにスリップやホイールスピンなどが発生したときに表示	渋滞追従機能付ACCを使用するときは再度、設定しなおしてください。 渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 車線逸脱注意	車線を越えそうになると、ハンドルの振動による警告と同時に表示	- ハンドル操作をして、車線の中央を走行してください。しばらくすると、メッセージが消えます。 🔘 LKAS(車線維持支援システム) P.303 🔘 路外逸脱抑制機能 P.314 🔘 カスタマイズ機能 P.114
 ハンドル操作アシスト中	カスタマイズ機能の路外逸脱抑制システム設定で「アシストタイミング早め」を選択しているときに、車線からはみ出るような走行をすると、ハンドル制御と同時に表示	—
 ハンドルを握って下さい	ハンドルから手を放したまま走行すると、警告音と同時に点滅	- ハンドル操作をすると、メッセージが消えます。 🔘 路外逸脱抑制機能 P.314
 LKAS (レーンキープアシストシステム) が使用できません	LKAS システムに異常が起こり LKAS の作動が解除されたとき、または LKAS システムに異常がある場合に LKAS スイッチを押したときに警告音と同時に表示	- VSA 警告灯、ABS 警告灯、ブレーキシステム警告灯と同時に点灯した場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 🔘 LKAS(車線維持支援システム) P.303
 先行車の発進を検知しました	先行車発進お知らせ機能が作動すると表示	🔘 先行車発進お知らせ機能 P.320
 オートハイビーム点検	オートハイビームに異常があると表示	- ヘッドライトスイッチを手動で操作してください。 - ハイビーム点灯中に表示された場合は、ロービームに切り替わります。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 運転支援システムの 一部が使用できません フロントガラスが 汚れています	- フロントガラスに遮蔽物があり、運転支援システムの一部が使用できなくなると表示 雨、霧、雪など悪天候のときも表示することがあります	- 安全な場所でフロントガラスの遮蔽物を取り除いてください。 📺 フロントセンサーカメラ P.331 📺 ホンダセンシング P.269
 運転支援システムの 一部が使用できません カメラが 高温です	フロントセンサーカメラの温度が異常に上がり、運転支援システムの一部が使用できなくなると表示	- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。 📺 フロントセンサーカメラ P.331 📺 ホンダセンシング P.269
 運転支援システムの 一部が使用できません レーダーが 汚れています	フロントグリルに遮蔽物があり前の車両等が検知しにくくなり、渋滞追従機能付ACCが使用できなくなると表示	- 安全な場所でフロントグリルの遮蔽物を拭き取ってください。 - 復帰するまでに時間がかかることがあります。 📺 レーダーセンサー P.333 📺 ホンダセンシング P.269

パワーテールゲート装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 パワー テールゲート 点検	パワーテールゲートシステムに異常があるときに表示	パワーテールゲートの開閉は手動で行い、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

リアルタイム AWD(インテリジェント・コントロール・システム)装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 AWD システム 点検	リアルタイム AWD システムに異常があるときに表示	運転中に表示された場合は、前輪駆動での走行になります。急発進、急加速を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
 AWD システム 高温	リアルタイム AWD システムがオーバーヒートしたときに表示	- 運転中に表示された場合は、前輪駆動での走行になります。安全な場所に車を停めて、セレクトレバーを P にして、アイドルリング運転を行い、消灯するまでお待ちください。消灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。  リアルタイム AWD(インテリジェント・コントロール・システム)* P.265

メーターとマルチインフォメーションディスプレイ

メーター

メーターには、スピードメーター、燃料計などの種類があります。
パワーモードが ON モードのとき表示されます。

スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。

水温計

エンジン冷却水の温度を表示します。通常は **[H]** のマークにまで上がらない状態で走行します。

燃料計

アドバイス

燃料計が **[E]** に近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は異なる場合がありますので、ご注意ください。

水温計

水温計が **[H]** のマークを示した場合、オーバーヒートのおそれがあります。

ただちに安全な場所に停めて、エンジンを冷やしてください。

■ オーバーヒート P.411

■ タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

※ タコメーター

アドバイス

エンジン故障の原因となりますので限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないよう運転してください。

特に、高速走行時にシフトダウンするときには、注意してください。

セレクトレバーが[R]のときや、空ぶかしをしたときは、エンジンの限界回転数より低い回転数でも、トランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。

マルチインフォメーションディスプレイ


マルチインフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外気温表示、燃費情報などが表示されます。

また、異常を検知すると警告メッセージが表示されます。

■表示の切り換えかた

■メインディスプレイ


ディスプレイ / インフォメーション()スイッチを押し、◀または▶を操作
すると、表示が下記のように切り換わります。

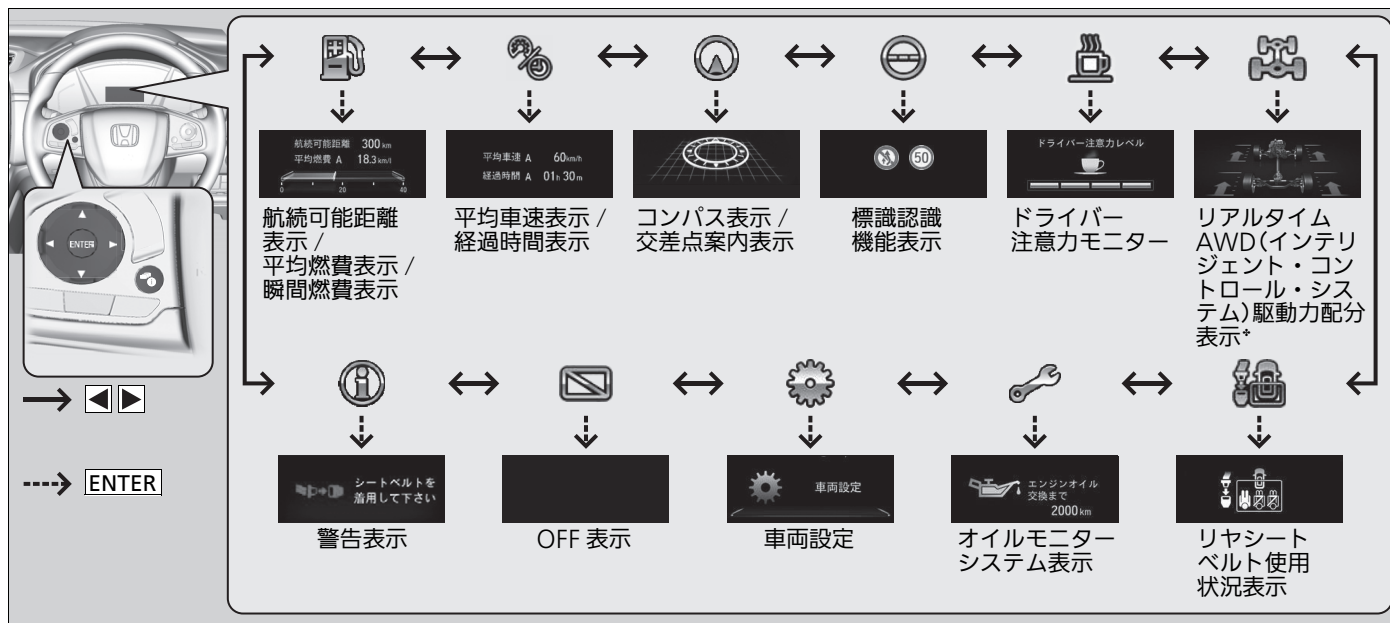

*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■サブディスプレイ

 (TRIP) ノブを押すごとに、画面が切り換わります。

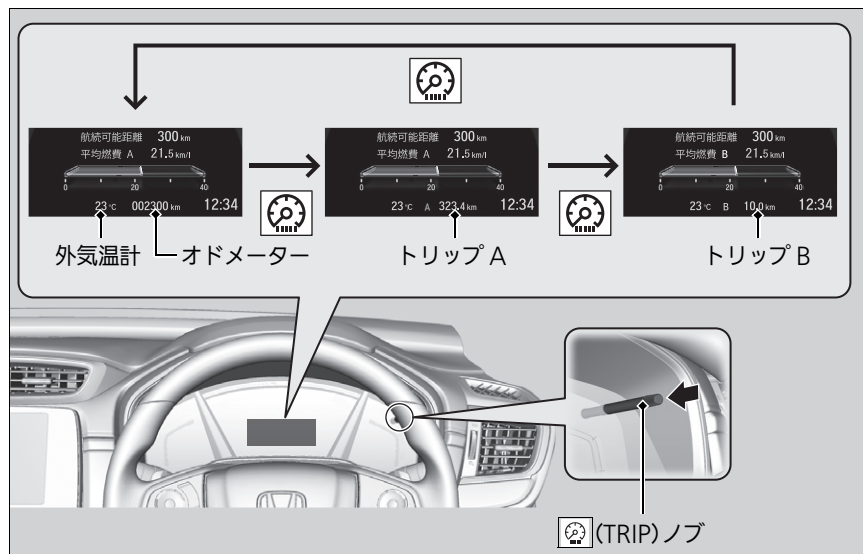

■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

■トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。
トリップメーターA と、トリップメーターB があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離を知ることができます。

■トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態で、 (TRIP) ノブを押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

■外気温表示

外気温を測定し表示します。

■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ の範囲で補正することができます。補正するには、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能を使用します。

❏ カスタマイズ機能 P.114

❏トリップメーター

トリップメーターは走行距離が 9999.9km を超えると、0.0km に戻ります。

トリップメーターA とトリップメーターB は、 (TRIP) ノブを押して切り換えられます。

❏外気温表示

パワーモードを ON モードにしたとき、外気温が 3°C 以下の場合、外気温低下メッセージが表示されます。

温度センサーはフロントバンパー付近に付いています。

速度がおおよそ 30km/h 以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。

外気温表示の補正は、温度が安定してから行ってください。

平均燃費表示 / 瞬間燃費表示

平均燃費

トリップメーターA、B と連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新して km/l で表示します。

トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。

瞬間燃費

瞬間燃費をバーグラフに km/l で表示します。

航続可能距離表示

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

平均燃費表示 / 瞬間燃費表示

表示される平均燃費は実際に走行した燃費と異なる場合があります。

トリップメーターA、B と平均燃費表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

カスタマイズ機能 P.114

停車時または低速走行中にリセットした場合は、走行を始めてから燃費の計算を開始します。

航続可能距離表示

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

■ 経過時間表示

トリップメーターA、B と連動し、エンジンを始動してから停止するまでの時間を表示します。

■ 平均車速表示

トリップメーターA、B をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

■ 時計

時刻を表示します。

■ 交差点案内表示 / コンパス表示

ナビゲーションシステムによるルート案内の際に、交差点や分岐点などで進路案内を表示します。

▶▶ 経過時間表示

経過時間表示は99時間59分まで表示できます。

トリップメーターA、B と経過時間表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

🔧 **カスタマイズ機能** P.114

▶▶ 平均車速表示

トリップメーターA、B と平均車速表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

🔧 **カスタマイズ機能** P.114

▶▶ 交差点案内表示 / コンパス表示

交差点案内表示を選択しているとき、案内する項目がない場合はコンパスが表示されません。

交差点案内表示の ON/OFF を選択することができます。

🔧 **カスタマイズ機能** P.114

■ オイルモニターシステム表示

エンジンオイルの交換までの距離を表示します。

🔍 オイルモニターシステム P.354

■ 標識認識機能表示

走行中に認識した最高速度、はみ出し通行禁止、一時停止、車両進入禁止の道路標識情報を表示します。

🔍 標識認識機能 P.324


■ リヤシートベルト使用状況表示

リヤシートベルトの使用状況を表示します。

🔍 シートベルトリマインダー P.27

■ ドライバー注意カモニター

ドライバー注意カモニターは運転者のハンドル操作に応じて居眠り運転や不注意運転を検知します。システムが検知したハンドル操作に応じて、マルチインフォメーションディスプレイ内に運転者の注意カレベルを表示します。

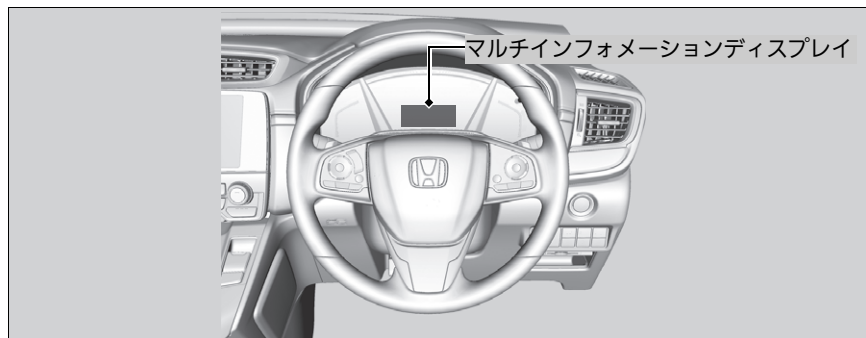

マルチインフォメーションディスプレイで「ドライバー注意カレベル」を選択すると、ドライバー注意カを白い目盛りで表示します。

表示の切り換えかた P.104


▣ ドライバー注意カモニター

ドライバー注意カモニターは、運転者の疲労や注意カを常時検知するものではありません。

ドライバー注意カレベルの表示に関わらず、疲労を感じたときは、安全な場所で十分に休憩をとってください。



注意力の目盛りが 2 になると「ドライバー注意力レベル低下」が表示されます。

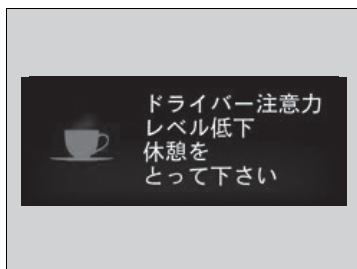

注意力の目盛りが 1 になると「ドライバー注意力レベル低下 休憩をとって下さい」が表示され、警報音とハンドル振動で運転者に知らせます。

このメッセージが表示されたら、安全な場所に車を停車し、十分に休憩をとってください。

ENTER スイッチを押すか、システムが運転を正常と判断するとメッセージが消えます。

運転者が休憩をとらず、システムが注意力レベル低下を検知し続けた場合、15 分後にメッセージ表示、警報音、ハンドル振動により再度運転者に知らせます。

30 分未満の運転では、メッセージは表示しません。

■ドライバー注意力モニターのリセット

次の場合にドライバー注意力レベルがリセットされます。

- パワーモードを OFF モードにしたとき
- 停車中に運転者がシートベルトを外し、ドアを開けたとき

■ドライバー注意力モニターの作動条件

- 車速が 40 km/h を超えているとき
- EPS (電動パワーステアリング) システム警告灯が消灯しているとき

■ドライバー注意力モニターが作動しない事例

- LKAS (車線維持支援システム) のステアリングアシスト作動中
- 道路の状態が悪い (舗装されていない道路や荒れた道路など)
- 風が強いとき
- 車線変更や加減速を多く繰り返す走行をしているとき

■カスタマイズ設定


マルチインフォメーションディスプレイを使用してシステムの設定をカスタマイズすることができます。

🔧 カスタマイズ機能 P.114

🔧 ドライバー注意力モニターの作動条件

ドライバー注意力モニターが作動していないときは、ドライバー注意力レベル表示の目盛りがグレーになります。

■ リアルタイム AWD(インテリジェント・コントロール・システム)駆動力配分表示*

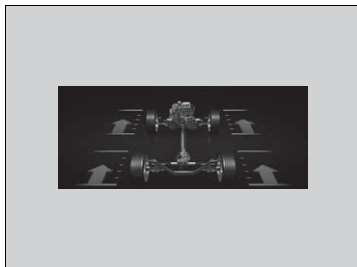

前輪と後輪の各トルク配分量を表示します。

■ リアルタイム AWD(インテリジェント・コントロール・システム)* P.265

■ カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせてカスタマイズ(設定変更)することができます。

カスタマイズ機能		選択できる設定内容
運転支援システム設定	CMBS 警報距離	遠め、標準※、近め
	ACC 先行車検知音	有り、無し※
	先行車発進お知らせ設定	標準※、早め、OFF
	路外逸脱抑制システム設定	アシストタイミング早め、アシストタイミング標準※、アシストタイミング遅め、操舵アシストなし警報のみ
	レーンキープアシストシステム制御解除 警報音	ON、OFF※
	ブラインドスポットシステム設定	警報音 / 警報表示※、警報表示、OFF
	標識認識機能	常駐表示 ON※、常駐表示 OFF
	ドライバー注意力モニター	ステアリング振動と警報音※、ステアリング振動、OFF
メーター設定	外気温表示補正	-3℃～±0℃※～+3℃
	TRIP A 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ※
	TRIP B 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ※
	アラーム音量	大、中※、小
	アンビエントメーター照明色変化設定	ON※、OFF
	アイドリングストップ状態表示	ON※、OFF
	交差点案内表示	ON※、OFF
	タコメータ表示	ON※、OFF


※：工場出荷時の設定

カスタマイズ機能		選択できる設定内容
ドライビングポジション設定	メモリーシート連動	連動※、非連動
	Honda スマートキーシステム設定	アンサーバックブザー音量
ライティング設定	ドアハンドル操作アンサーバックブザー	大※、小
	インテリアライト点灯時間	作動※、非作動
	インストルメントパネル照明感度	60 秒、30 秒※、15 秒
	ワンタッチターンシグナル	最大、大、中※、小、最小
	アクセサリライト	ON※、OFF
ドア設定	自動ドアロック連動機能	ON※、OFF
	自動ドアアンロック連動機能	車速連動※、シフト連動、非連動
	降車時オートドアロック	シフト連動※、IGN OFF 連動、非連動
	キーレスアンサーバック	作動、非作動※
	キーレスリロック時間	作動※、非作動
	セキュリティ機能	90 秒、60 秒、30 秒※
	オートリトラミラー格納	作動※、非作動
	キーレス自動オープンモード	キーレス連動※、手動のみ
パワーテールゲート設定*	テールゲートハンドル自動オープン	ロック時とアンロック時に作動※、アンロック時のみ作動
	ハンズフリー開閉機能	OFF(手動のみ)、ON(自動 / 手動)※
	メンテナンシリセット	ON※、OFF
初期化設定		キャンセル、リセット
		中止、実行

※：工場出荷時の設定

■ カスタマイズのしかた


パワーモードがON モードで、セレクトレバーが[P]のときに、ディスプレイ / インフォメーション () スイッチを押して  (車両設定) を表示し [ENTER] スイッチを押して決定します。車両設定画面が表示されたら [ENTER] スイッチを押して決定します。

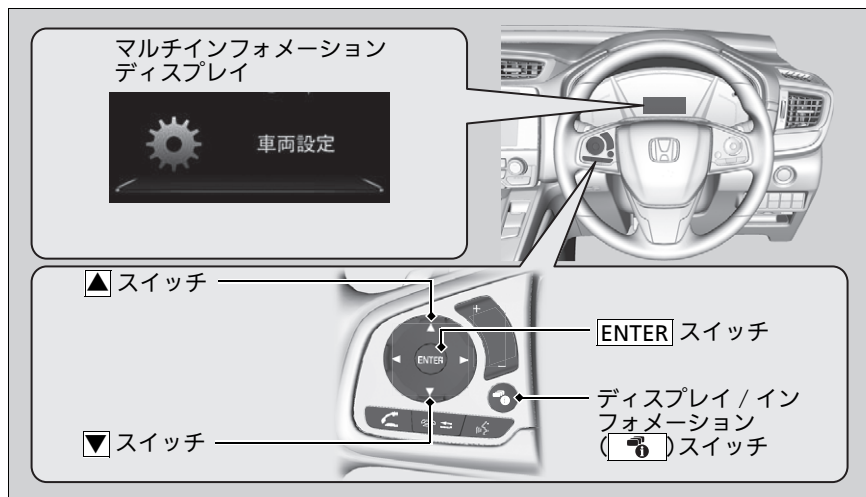


▶ カスタマイズのしかた

▶ カスタマイズ操作一覧 P.117

▶ カスタマイズ設定の例 P.127

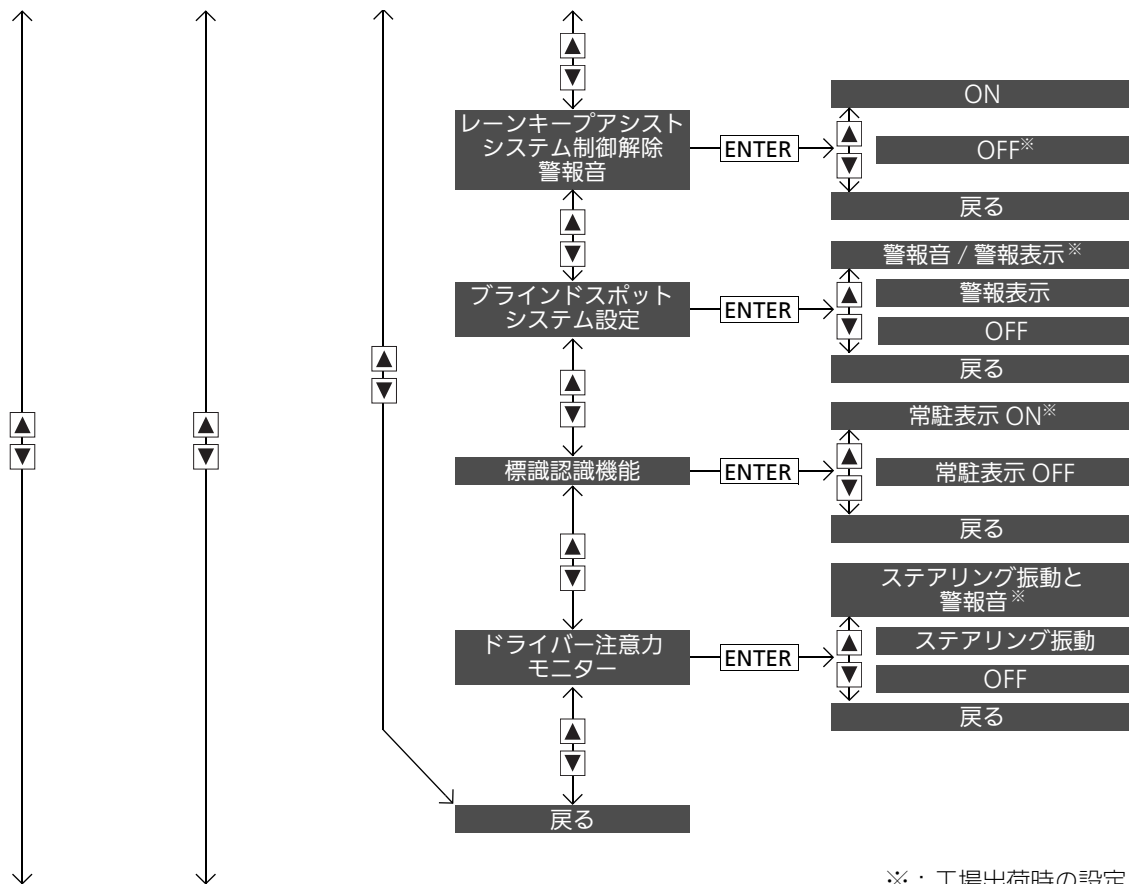


※：工場出荷時の設定

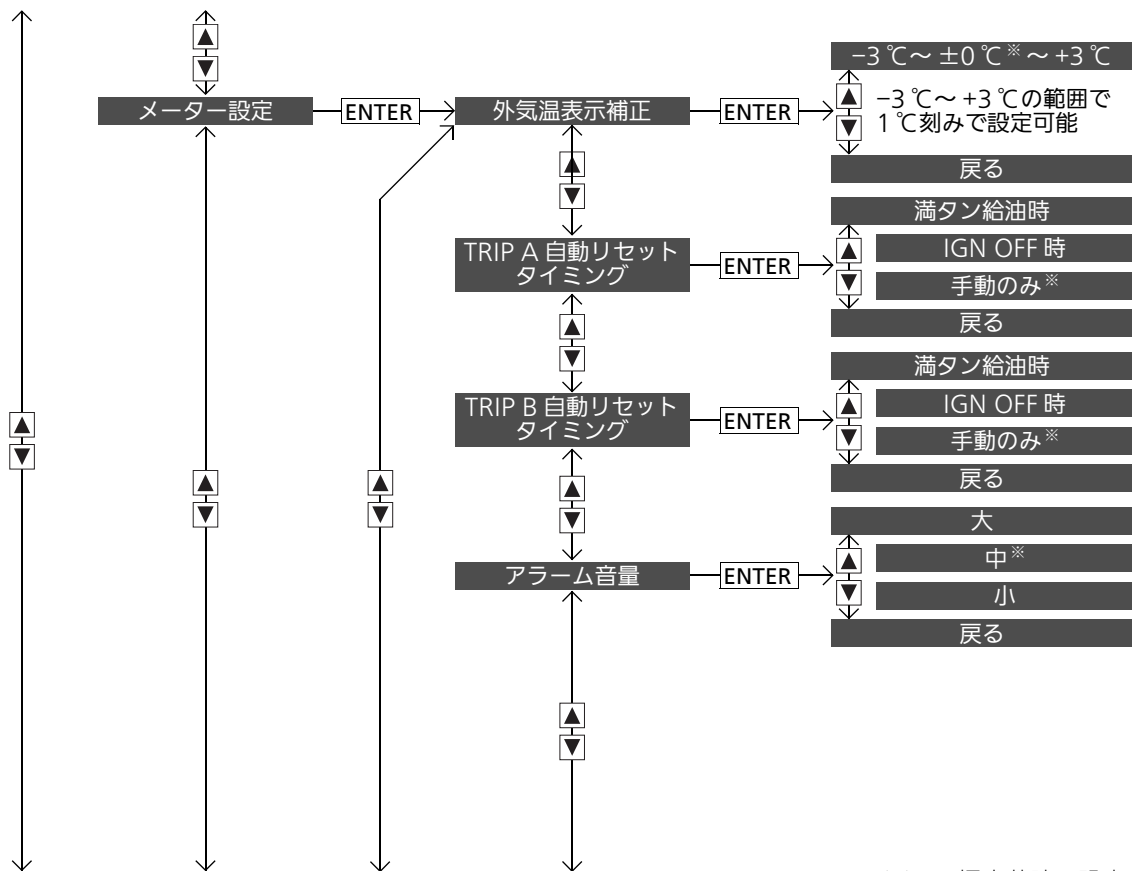


計器の見かた

※：工場出荷時の設定

次ページに続く

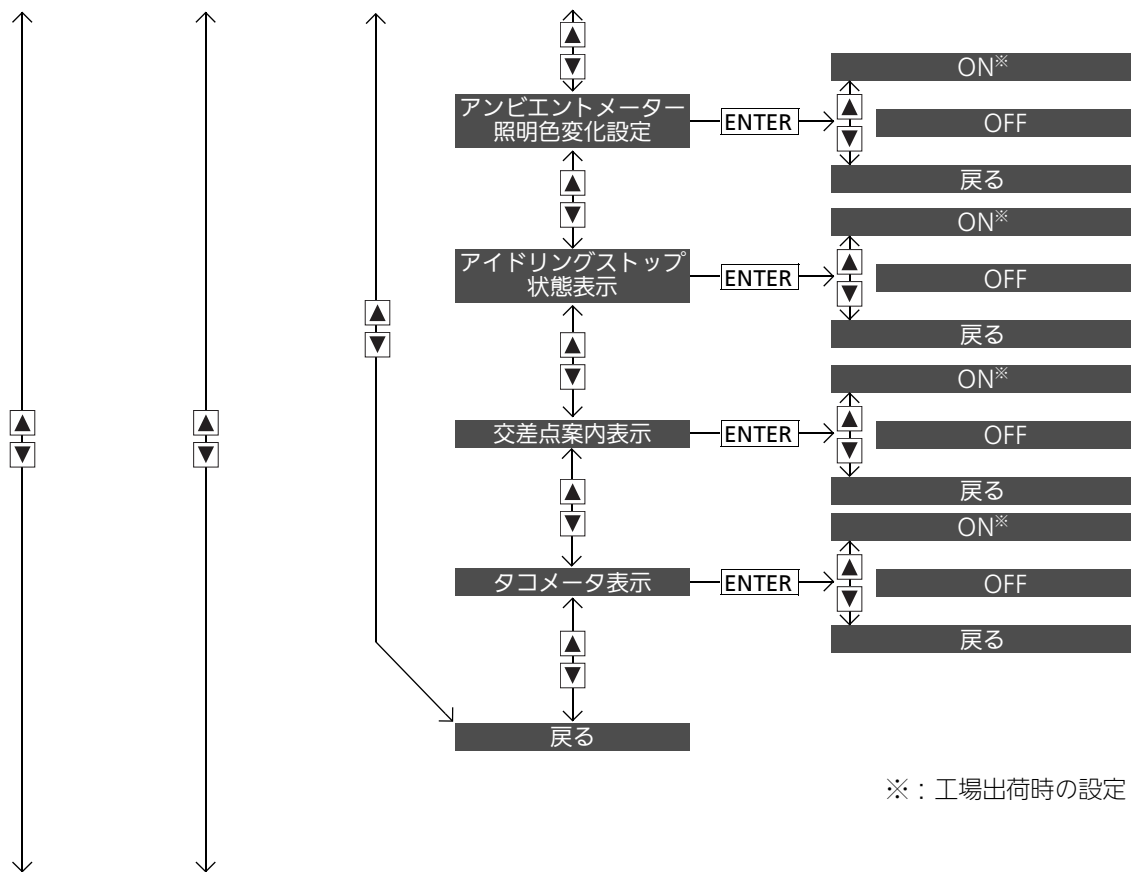


※：工場出荷時の設定

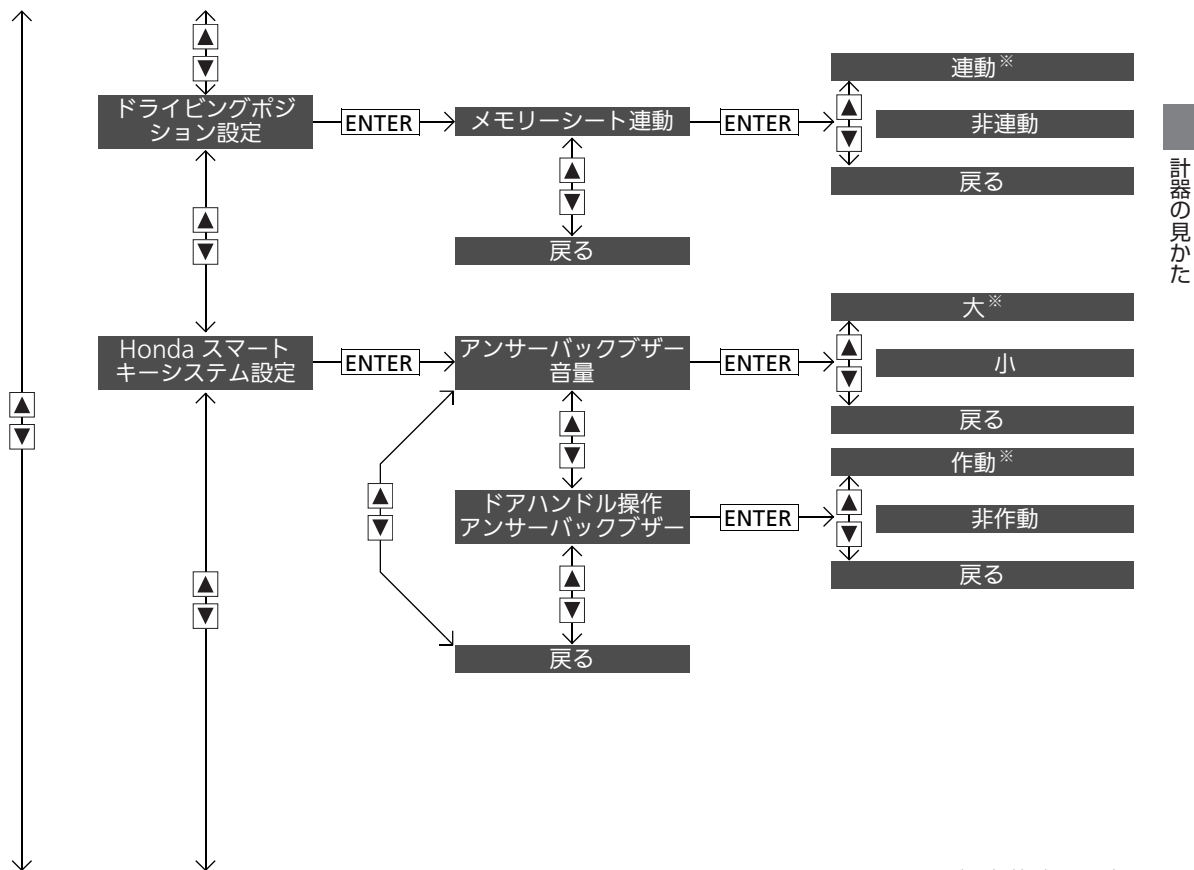


※：工場出荷時の設定

次ページに続く

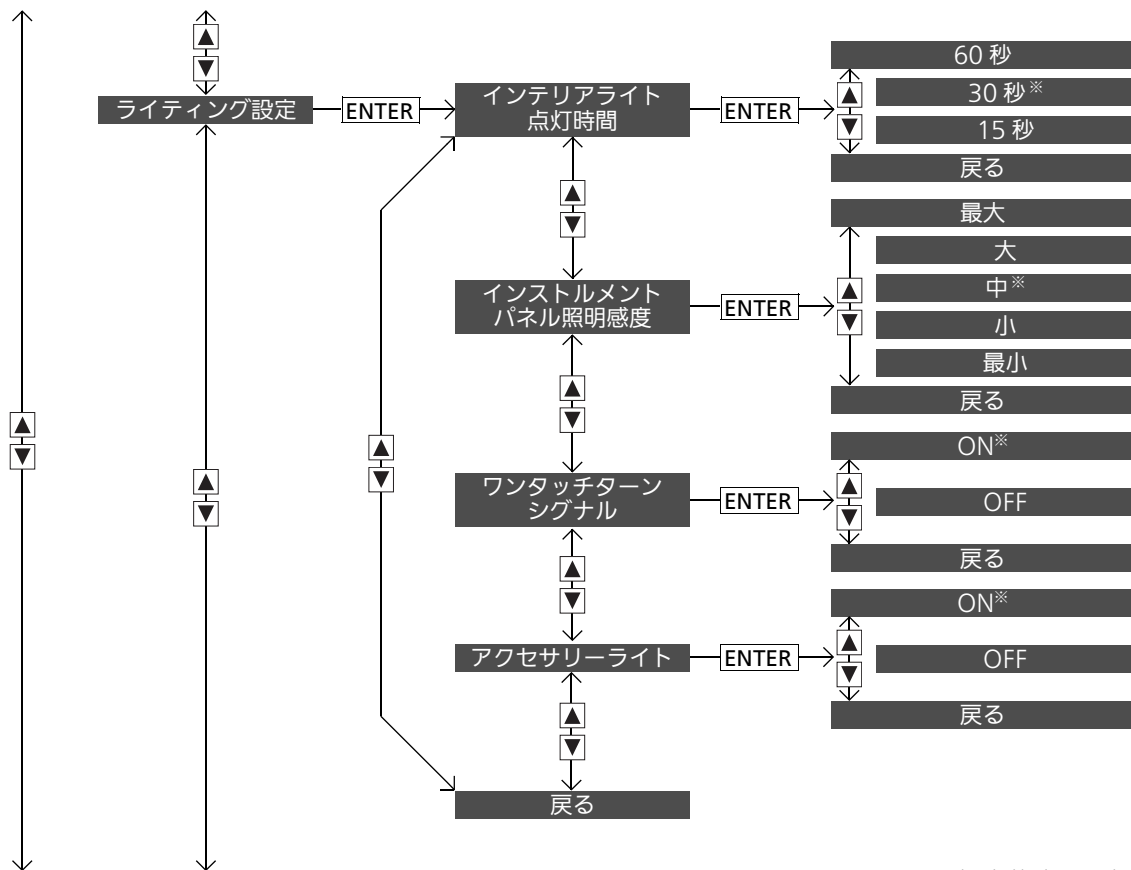


※：工場出荷時の設定

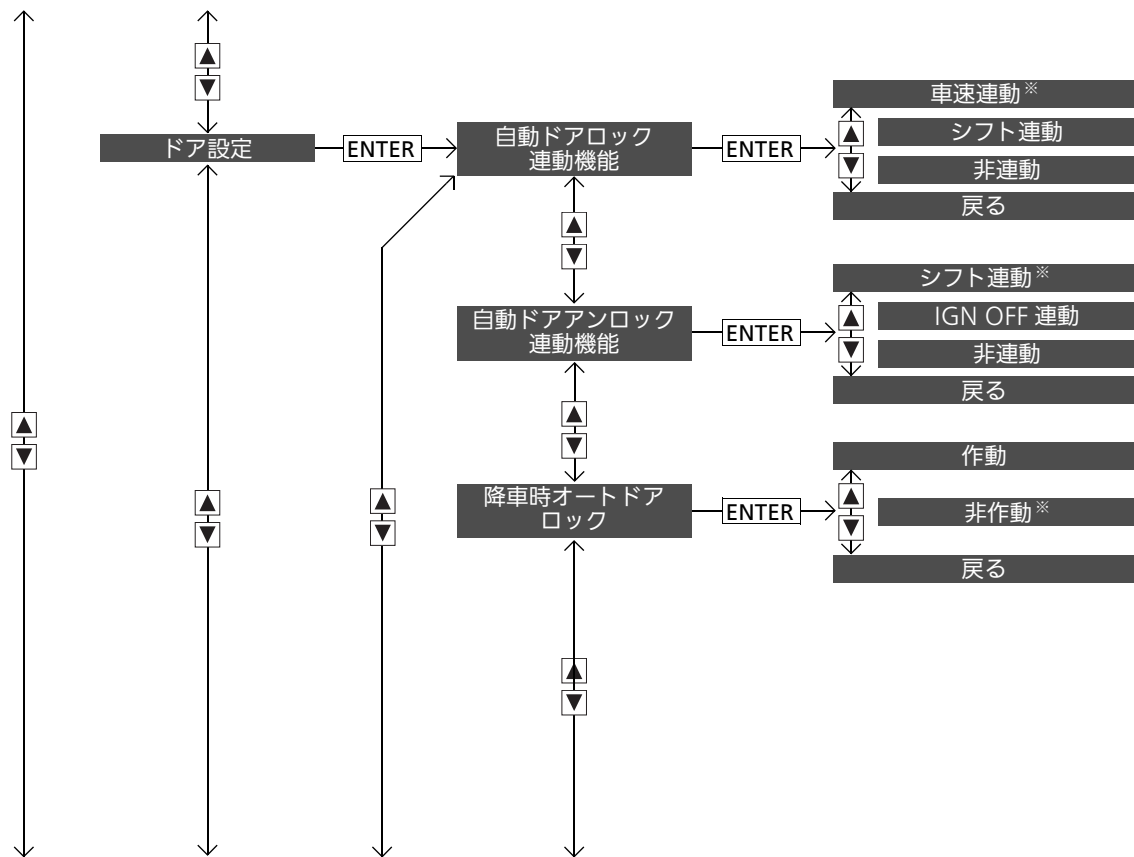


計器の見かた

※：工場出荷時の設定

次ページに続く

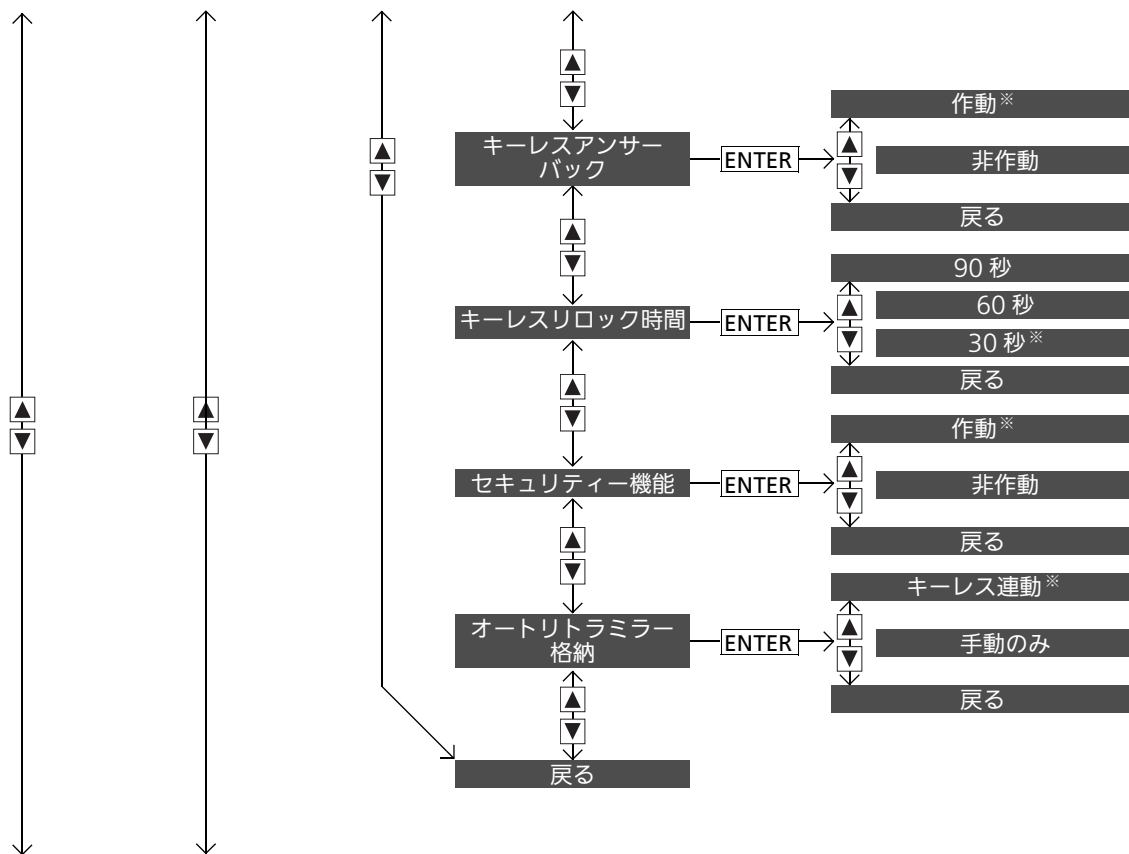


※：工場出荷時の設定

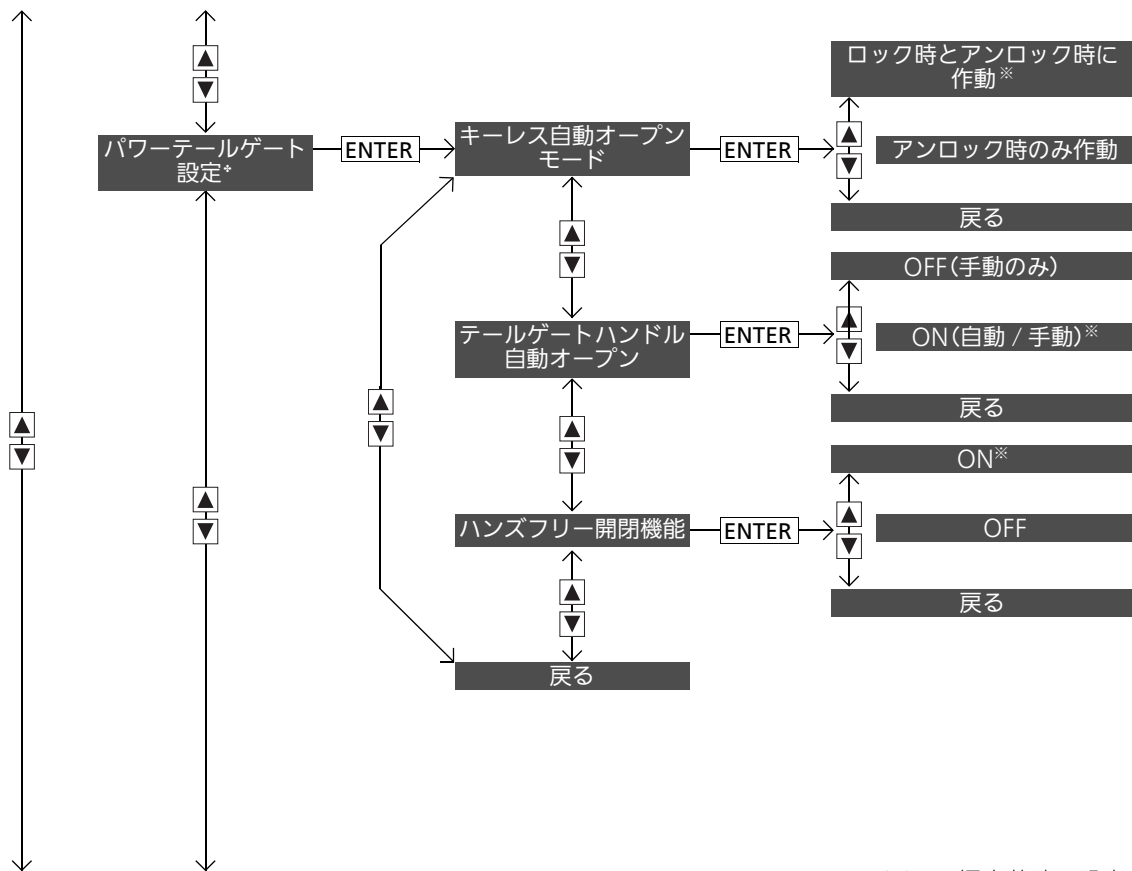

次ページに続く

125

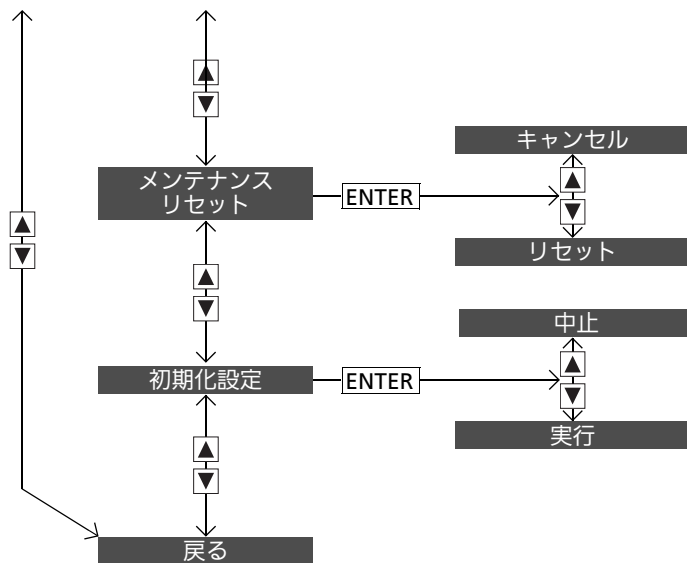


※：工場出荷時の設定

■カスタマイズ設定の例

例えば「TRIP A 自動リセットタイミング」を「満タン給油時」にする場合、下記の手順で設定します。

「TRIP A 自動リセットタイミング」は工場出荷時の設定では「手動のみ」になっています。

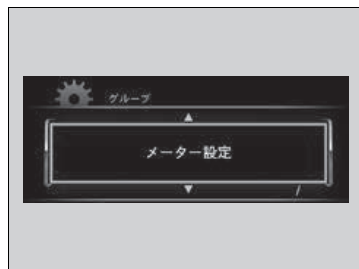

1. ディスプレイ/インフォメーション () スイッチを押して (車両設定) が表示されたら、 **ENTER** スイッチを押す。
2. 車両設定画面が表示されたら **ENTER** スイッチを押す。
▶「グループ」画面に切り換わり、「運転支援システム設定」が表示されますので、 または スイッチを押して「メーター設定」を選択します。
3. **ENTER** スイッチを押す。
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。

※カスタマイズのしかた

カスタマイズ操作の途中で以下の操作を行うと、設定は変更されず元の設定のままとなります。

- パワーモードをアクセサリモードまたは OFF モードにする
- セレクトレバーを **P** 以外にする




4. ▲ または ▼ スイッチを押し、「TRIP A 自動リセットタイミグ」が表示されたら **ENTER** スイッチを押し。

▶ 「セットアップ」画面に切り換わり、「満タン給油時」、「IGN OFF 時」、「手動のみ」が表選択できます。



5. 「満タン給油時」が選択されていることを確認し、**ENTER** スイッチを押し。

▶ 「満タン給油時に設定しました」という画面が表示された後、「メニュー」画面に戻ります。

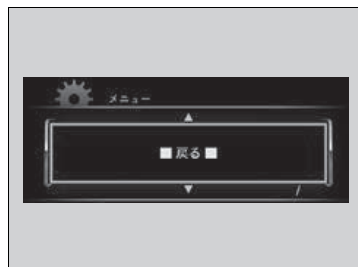

6. ▲ または ▼ スイッチを押し、「戻る」が表示されたら、**ENTER** を押し。
7. 手順6の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。

時刻の設定	130
ドアの施錠と解錠	
キー	131
Honda スマートキーの微弱電波	133
車外でのドアの施錠 / 解錠	134
車内での施錠 / 解錠	142
衝撃感知ドアロック解除システム	143
チャイルドプルーフ	144
オートドアロック/オートドアアンロック	145
テールゲート	146
パワーテールゲートの開閉*	148
セキュリティシステム	
イモビライザーシステム	158

セキュリティアラームシステム	158
ウィンドーの開閉	160
電動パノラミックサンルーフ*	164
ハンドルまわりのスイッチ操作	
ENGINE START/STOP スイッチ	168
ライトの使いかた	171
アクティブコーナリングライト	175
オートハイビーム	176
ワイパー/ ウォッシャー	179
リヤデフロスター/ ヒーテッドドアミラースイッチ	182
フロントガラス熱線スイッチ	182
イルミネーションコントロール	183


ドライビングポジションシステム	184
ハンドルの調節	186
ミラー類の調節	187
シート調節	192
フロントシート	192
セカンドシート	197
サードシート*	203
アームレスト	209
室内装備品	210
エアコン	
エアコンの吹き出し口	231
オートエアコンの使いかた	232
オートエアコンのセンサー	237

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

時計は人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。

キー

この車には、以下のキーが付いています。キーの組み合わせは、車両のタイプにより異なります。

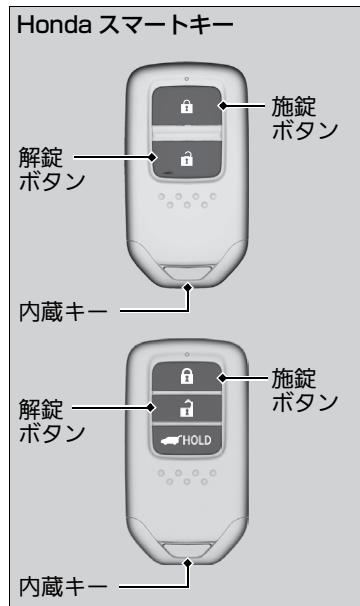

エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、テールゲートの施錠 / 解錠に使用できます。

■キー

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。

■イモビライザーシステム P.158


キーの故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 砂やほこりを避ける
- 分解をしない
- 火であぶらない
- テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない

キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

■内蔵キー

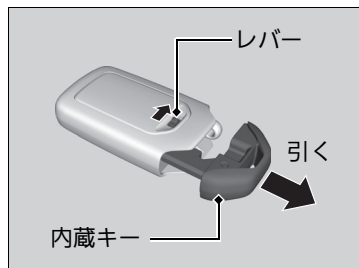


Hondaスマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。

内蔵キーは、レバーを引きながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Hondaスマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーはHondaスマートキーに収納しておいてください。

■キーナンバータグ

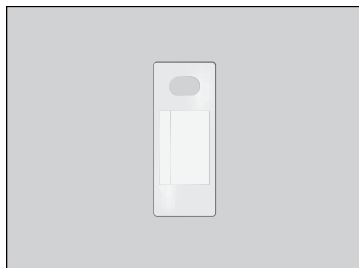

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。

※キー

Honda スマートキーは、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。以下のことをお守りください。

- 日本国内でのみ使用する
- 電池交換時以外は分解しない
- 改造しない
- キーの内部にある技術基準適合表示を故意に消去、改ざんしない

分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。

■ Honda スマートキーの電池が切れたとき

P.405

※キーナンバータグ

キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。


キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda 販売店に依頼してください。

Honda スマートキーの微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠 / 解錠操作をするときやエンジンを始動するとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されます。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- ・強い電磁波を発する機器や設備が近くにあるとき
- ・携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- ・Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

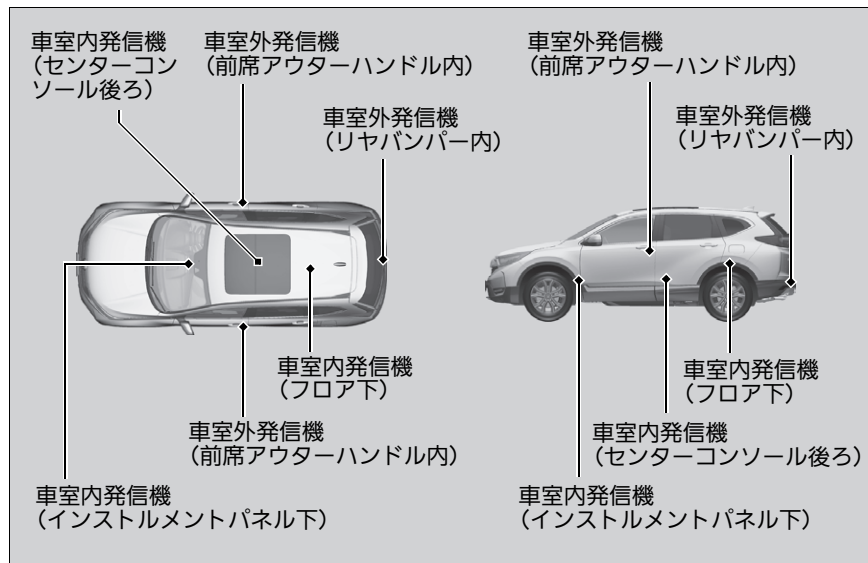

⚠Honda スマートキーの微弱電波

⚠ 注意

植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器などの医療機器を装着されているかたは、車両に搭載されている発信機から22cm以内に近づかない。


Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約2年間です。

また、強い電波を受信し続けると電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないください。

車外でのドアの施錠 / 解錠

■ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

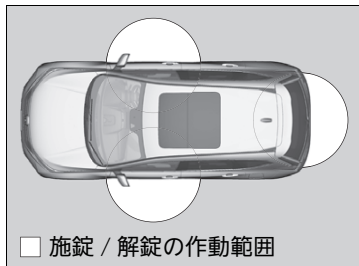

Honda スマートキーを携帯し、ドアロックセンサー、ドアハンドル、テールゲートハンドルを操作することでドア、テールゲートの施錠や解錠ができます。

施錠 / 解錠が作動するのは、運転席または助手席ドアハンドル、テールゲートハンドルから周囲約 80cm 以内です。

■ 車外でのドアの施錠 / 解錠

ドア、テールゲートを解錠すると、室内灯が点灯します。

室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠すると室内灯が点灯します。

約 30 秒点灯し、徐々に暗くなります。30 秒以内にドア、テールゲートを施錠すると、室内灯は直ちに消灯します。



■ 室内灯 P.210

■ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

Honda スマートキーシステムで解錠操作をした場合、30秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

パワーモードがOFFモード以外のときはHonda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないでください。
- 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもドアロックセンサーやドアハンドル、テールゲートハンドルで施錠 / 解錠操作ができます。

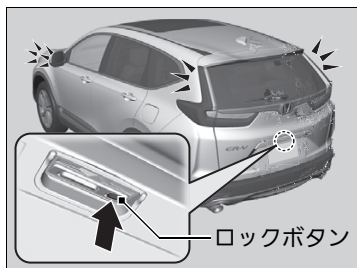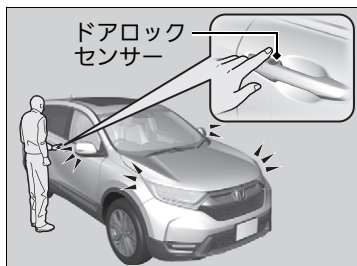



■施錠するには

運転席ドア、助手席ドアのドアロックセンサーに触れる、またはテールゲートのロックボタンを押します。

▶「ピッ」というアンサーバック音が鳴り、非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

※Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

- 革製やスキー用の手袋などを着用しているときは、ドアハンドルでの施錠 / 解錠操作が遅れたりできなかったりすることがあります。
- 作動範囲内にHondaスマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかる、施錠 / 解錠されることがあります。
- 施錠後約2秒間は、ドアハンドルを握っても解錠操作はできません。
- ドアハンドルを握った直後、もしくはテールゲートハンドルを押した直後はドア、テールゲートが開かないことがあります。ドアハンドルを握りなおすか、テールゲートハンドルを押しなおして解錠されていることを確認してから開けてください。
- ドアハンドル、テールゲートハンドルより約80cm 以内の距離でも、Honda スマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎていると作動しないことがあります。

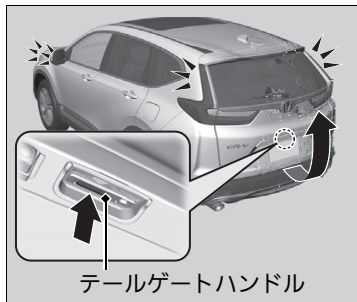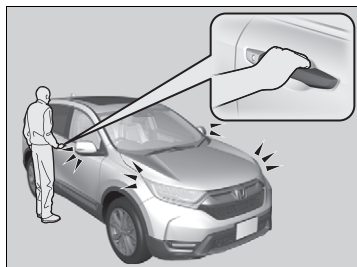

■解錠するには

運転席または助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルを押します。


- ▶ 「ピピッ」というアンサーバック音が鳴り非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲートが解錠されます。

▶▶ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

カスタマイズ機能について

施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

▶ カスタマイズ機能 P.114

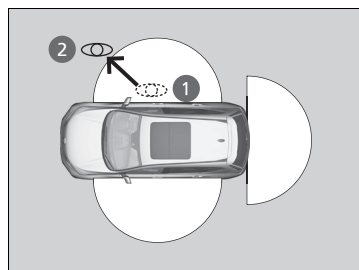

■施錠するには(降車時オートドアロック機能)

Honda スマートキーを携帯し、車から離れたと、ドアが自動的に施錠します。

このオートロック機能は、すべてのドア、テールゲートが閉まっている状態で、Honda スマートキーが運転席または助手席ドアハンドルから周囲約 1.5m 以内にあるときに起動します。

Honda スマートキーを携帯し、降車してドアを閉めてください。

1. そのまま約 1.5m 以内で待つ。
▶ 「ピッ」と音が鳴り、オートロック機能が起動します。
2. Honda スマートキーを携帯したまま、約 1.5m 以上離れて、約 2 秒待つ。
▶ 「ピッ」と音が鳴り、非常点滅表示灯が 1 回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

■施錠するには(降車時オートドアロック機能)

降車時オートドアロック機能の工場出荷時の設定は OFF になっています。

ON にするときは、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能で設定を変更してください。

■カスタマイズ機能 P.114

オートロック機能が起動し、作動範囲内にいるときはドアが施錠されるまで、Honda スマートキーのインジケーターが点滅します。

オートロック機能が起動し、車から離れずに作動範囲内にいた場合は、アンサーバック音が鳴ってから、約 30 秒後に自動で施錠されます。

オートロック機能が起動してからドアまたはテールゲートを開けた場合、オートロック機能は中断されますが、再度ドア、テールゲートを閉めるとオートロック機能は再開されます。

以下のときオートロック機能は起動しません。

- Honda スマートキーが車内にあるとき
▶ 警告ブザーは鳴りません
- Honda スマートキーが作動範囲に無いうち
▶ 警告ブザーが鳴ります

一時的にオートロック機能を OFF にするとき：

1. パワーモードを OFF モードにする。
2. 運転席ドアを開ける。
3. マスタードアロックスイッチを施錠→解錠→施錠→解錠の順番で押す。
▶ オートロック機能が OFF になり、アンサーバック音が鳴ります。

以下のいずれかの操作をした場合、オートロック機能が ON に戻ります。

- パワーモードを ON モードにする
- 内蔵キー、キーレスエントリーシステムもしくは Honda スマートキーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠する
- Honda スマートキーを携帯したままオートロック機能の作動範囲内から離れる
- いずれかのドアを開ける

※施錠するには(降車時オートドアロック機能)

次のような場合は、オートロック機能は作動しません。

- Honda スマートキーが車内に置いてあるとき
- ドア、テールゲート、ボンネットが完全に閉まっていないとき
- パワーモードが OFF モード以外するとき
- 降車時にすでに Honda スマートキーが作動範囲内にないとき


オートロック機能の起動後に、次のような場合は、オートロック作動中止警告ブザーが約2秒間鳴ります。

- Honda スマートキーを窓から車内に置いたとき
- 車に近づきすぎているとき
- Honda スマートキーをカーゴスペース内に置いたとき

オートロック作動中止警告ブザーが鳴ったときは、車から離れても自動で施錠されません。

Honda スマートキーを携帯していることを確認し、再度ドアを開閉してオートロック起動ブザーが鳴ることを確認してください。

■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

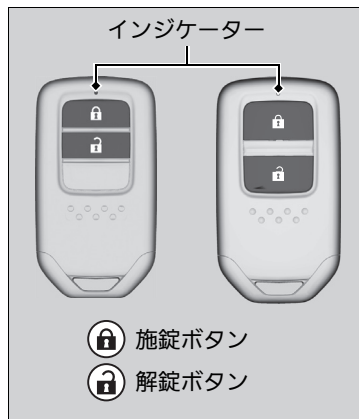

■施錠

施錠ボタンを押します。

1 回目:

▶ 非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

2 回目(施錠ボタンを押して5秒以内):

▶ アンサーバックブザーが鳴りドア、テールゲートが施錠されたか確認できます。

■解錠

解錠ボタンを押します。

▶ 非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲートが解錠されます。

■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

キーレスエントリーシステムで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

マルチインフォメーションディスプレイで再施錠される時間をカスタマイズすることができます。

■カスタマイズ機能 P.114

パワーモードが OFF モード以外のときはキーレスエントリーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

キーレスエントリーシステムは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

ドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーシステムで施錠できません。

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。


ボタンを押したときにインジケータが点灯しない場合は、電池切れです。

■電池交換のしかた P.377

■ キーを差し込んでの施錠 / 解錠

Honda スマートキーのボタンで施錠 / 解錠できない場合は内蔵キーを使用してください。

🔋 電池交換のしかた P.377

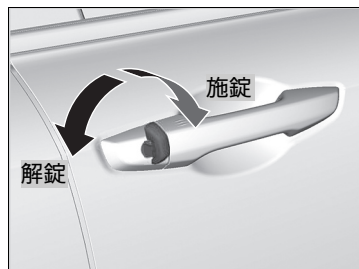


キーを確実に差し込んで、回します。

☒ キーを差し込んでの施錠 / 解錠

運転席ドアにキーを差し込んで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

■キーを使わない施錠

キーが正常に作動しなくなったときや、キーを所持していないときに、キーを使わずに施錠することができます。

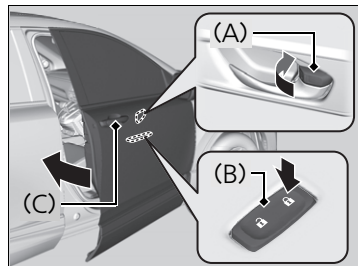

■運転席のドアの施錠

ノブ(A)を押し込むか、マスタートアロックスイッチ(B)を施錠のほうに押し、外側のドアハンドル(C)を引いたままドアを閉めます。

■運転席以外のドアの施錠

ノブを押し込み、ドアを閉めます。

■キー閉じ込み防止装置

Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。


❖キーを使わない施錠

運転席ドアで施錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲートも同時に施錠されます。

施錠の際は車内にキーを置き忘れないようにしてください。

車内での施錠 / 解錠


■ ノブでの施錠 / 解錠

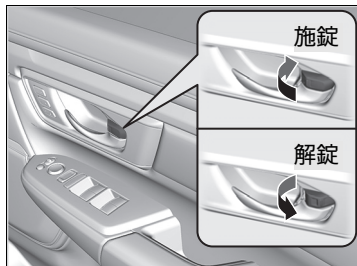

■施錠するには
ノブを押し込みます。

■解錠するには
ノブを引き出します。

■ 運転席ドアハンドルでの解錠

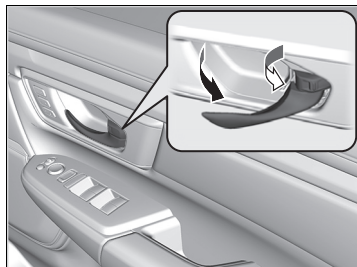

運転席ドアは、内側のハンドルを引くと施錠していてもドアが開きます。


※ ノブでの施錠 / 解錠

運転席ドアのノブで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

※ 運転席ドアハンドルでの解錠

走行中でも運転席の内側のハンドルを引くとドアが解錠します。走行中はドアハンドルを操作しないでください。

■ マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠

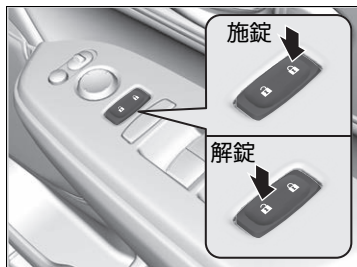

マスタードアロックスイッチを施錠 / 解錠の
ほうに押します。

衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、テールゲートを解錠するシステムです。

作動するのは以下の場合です。

- ・ 正面からの衝撃：SRS エアバッグが作動したとき
- ・ 側面からの衝撃：サイドエアバッグ / サイドカーテンエアバッグが作動したとき
- ・ 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約 10 秒後に解錠します。

❏ マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠

運転席または助手席ドアのマスタードアロックスイッチで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

❏ 衝撃感知ドアロック解除システム


衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

チャイルドブルーフ

チャイルドブルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないようにする機能です。

お子さまをリヤシートに乗せるときなどにお使いください。

■チャイルドブルーフのセット

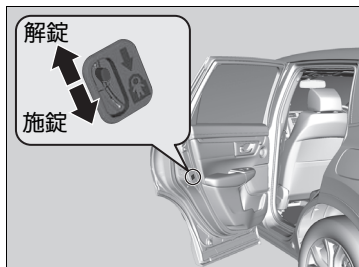

後席ドアについているツマミを、施錠の位置にしてドアを閉めます。

■ドアを開ける場合

外側のハンドルで開けます。

※チャイルドブルーフ

チャイルドブルーフセット時に車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。

オートドアロック / オートドアアンロック

■ オートドアロック

■ 車速連動

車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、テールゲートが自動的に施錠される機能です。

■ オートドアアンロック

■ シフト連動

ブレーキペダルを踏んでシフトポジションを[P]にすると、すべてのドア、テールゲートが自動的に解錠される機能です。

※ オートドアロック / オートドアアンロック

マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートドアロック / オートドアアンロックの条件をカスタマイズすることができます。

■ カスタマイズ機能 P.114

テールゲート開閉時の注意

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。

パワーテールゲート非装備車

- テールゲートは上までしっかりと開ける。
 - ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。

共通

- テールゲートを開けたまま走行しない。
 - ▶ テールゲートが破損するおそれがあります。
 - ▶ 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。
- ☒ 一酸化炭素について P.63

☒ テールゲート開閉時の注意

注意

テールゲートを閉めるときは、頭をぶついたり手をはさまないように注意する。

頭をぶついたり、手などをはさんだりして重大な損傷を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。

やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

カーゴスペース内に、人を乗せない。

ブレーキや加速、衝突のときにけがをすることがあります。

テールゲートの開閉




解錠されているときに、テールゲートハンドルを押して引き上げます。

施錠されているときに Honda スマートキーを携帯してテールゲートハンドルを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げることができます。

🔑 Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

P.134

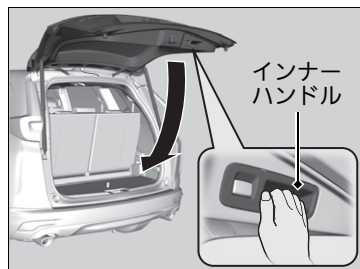

テールゲートのインナーハンドルを持って引き下げ、外側より押して閉めます。

🔑 テールゲートの開閉

Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に置かないようにしてください。

作動範囲内に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもテールゲートハンドルでテールゲートを解錠することができます。

パワーテールゲートの開閉*

キーレスエントリーシステム、運転席にあるパワーテールゲートボタン、テールゲートハンドルやハンズフリー機能を使って、パワーテールゲートを自動で開閉することができます。

シフトポジションが **P** のとき、パワーテールゲートを操作できます。

ⓘ パワーテールゲートの開閉*

注意

パワーテールゲートを確実に閉め切るため、締め切り直前の部分に挟み込みを検知しないエリアがあります。指などをはさみ込まないように、注意してください。

パワーテールゲート装備車はテールゲートを開閉するときに、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。

頭をぶつけたり、手などをはさんだりして重大な損傷を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

アドバイス

パワーテールゲートが自動で開閉しているときはテールゲートに触れないでください。
無理な力をかけると、フレームが変形するおそれがあります。


❏ パワーテールゲートの開閉*

次のような場合はパワーテールゲートが確実に開閉しないことがあります。

- 自動開閉中にエンジンを始動したとき
- 傾斜している場所
- 風が強いとき
- パワーテールゲートやルーフに雪がつもっているとき (開閉する前に雪を取り除いてください)


荷物の出し入れは、パワーテールゲートが完全に開ききったことを確認してから行ってください。

■ ハンズフリーアクセスパワータールゲート

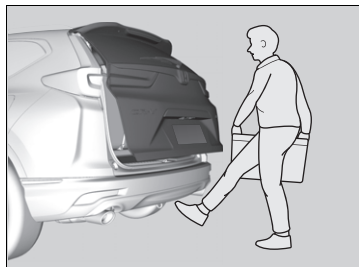

Honda スマートキーを携帯し、片足のつま先をリヤバンパー中央の下へ入れて引くような動作を行うとテールゲートを自動で開閉することができます。

- ▶ 「ピー」とブザーが鳴り非常点滅表示灯が点滅し、テールゲートが動作します。

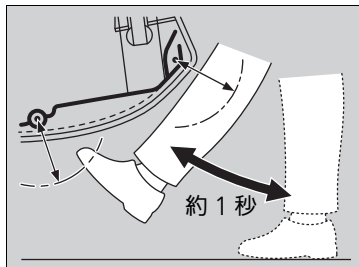

☒ ハンズフリーアクセスパワータールゲート

雨のときや、車体に水分が付着しているとき、センサーが足の動きを検知できないことがあります。

テールゲート周辺で作業などをすると、開閉機能が作動し、テールゲートが開閉することがあります。

開閉機能を作動させたくない場合は、マルチインフォメーションディスプレイを使って開閉機能を OFF にすることができます。

☒ カスタマイズ機能 P.114

足による操作中にリヤバンパー中央の下のセンサーの検知範囲内で足をとどめた場合、パワータールゲートが開閉しないことがあります。およそ 1 秒で足の操作を行ってください。

Honda スマートキーを携帯していないと開閉しません。Honda スマートキーを携帯していることを確認し、操作を行ってください。

■ キーレスエントリーシステムで開閉する



パワーモードが OFF モードのとき、パワータールゲートボタンを長押しします。

▶「ピー」とブザーが鳴り非常点滅表示灯が3回点滅し、テールゲートが動作します。

動作中にパワータールゲートボタンを押すと、動作を停止します。停止した状態でパワータールゲートボタンを長押しすると、逆方向に動作します。

▣ パワータールゲートの開閉*

ほかのすべてのドアが施錠されているときにパワータールゲートを閉めると、テールゲートも自動的に施錠されます。

パワータールゲートが開いている状態で、バッテリーやフューズを交換した場合は、自動で閉まらなくなります。その場合は、手動でパワータールゲートを閉めると機能が復帰します。


走行する前に、パワータールゲートが完全に閉じていることを確認してください。

パワータールゲートが開いているときや、閉じようとしているときに走行すると警告ブザーが鳴ります。

マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスエントリーシステムでの開閉条件をカスタマイズすることができます。

▣ カスタマイズ機能 P.114

■ パワータールゲートボタンで開閉する

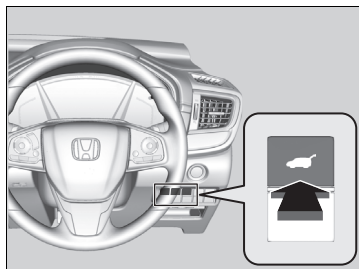

パワータールゲートを開閉するために、パワータールゲートボタンを長押しします。

- ▶ 「ピー」とブザーが鳴り非常点滅表示灯が4回点滅し、テールゲートが動作します。


動作中にパワータールゲートボタンを押すと、動作を停止します。停止した状態でパワータールゲートボタンを長押しすると、逆方向に動作します。

▣ パワータールゲートの開閉*

パワータールゲートの自動開閉中に障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりパワータールゲートが反対側に動きます。このとき、ブザーが「ピーピーピー」と鳴ります。

オートリバース機能作動中、完全にテールゲートを閉じるため、センサー機能は閉まる直前で停止します。

■ テールゲートハンドルで開閉する

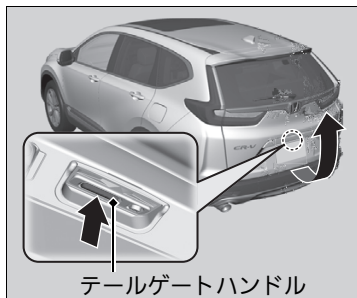

テールゲートハンドルを押すと、自動で開きます。

- ▶「ピー」とブザーが鳴り、テールゲートが動作します。
- ▶手動で開きたいときは、テールゲートハンドルを約 1 秒以上押してください。

🔧 テールゲートの開閉 P.147

Honda スマートキーを携帯している場合、テールゲートを開く前に解錠する必要はありません。

開閉中にテールゲートハンドルを押すと、途中で止まります。再度テールゲートハンドルを押すと、「ピー」とブザーが鳴り、反対側に動きます。

🔧 パワータールゲートの開閉*


Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に置かないようにしてください。

作動範囲内に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもテールゲートハンドルでテールゲートを解錠することができます。

マルチインフォメーションディスプレイを使ってテールゲートハンドル機能の設定を変更することが可能です。

🔧 カスタマイズ機能 P.114

■ テールゲートクローズボタンで開閉する


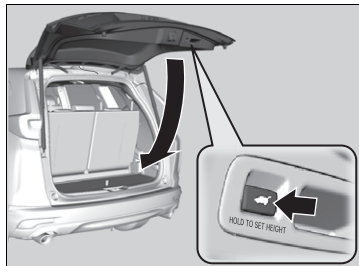


テールゲートクローズボタンを押すと、テールゲートが閉まります。

▶「ピー」とブザーが鳴ります。

開閉中にテールゲートクローズボタンを押すと、途中で止まります。再度テールゲートクローズボタンを押すと、「ピー」とブザーが鳴り、反対側に動きます。

■ テールゲート位置の設定

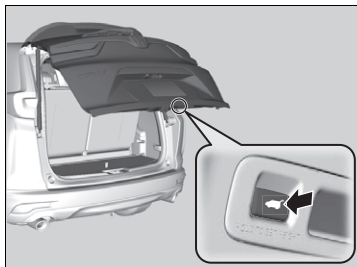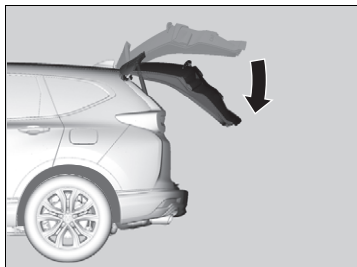

パワータールゲートの開く範囲を設定することができます。

設定するには：

1. 希望する位置までテールゲートを開ける。
2. テールゲートクローズボタンを長押しする。
▶「ピー」とブザーが鳴り、続いて「ピピッ」とブザーが鳴ると、設定は完了です。

※パワータールゲートの開閉*

テールゲートがわずかに開いているときは、設定できません。

パワータールゲートが全開するように再設定するには、手動でテールゲートを最高位置まで上げ、2 の手順に進んでください。

■オートクローザー機能

テールゲートを手動で半ドア状態まで下げると、自動的に閉まります。

※オートクローザー機能

⚠ 注意

パワーテールゲートは半ドア状態の位置から自動的に閉まるため手をはさまないように注意する。重大な傷害を負うおそれがあります。

テールゲートを閉じているときにテールゲートハンドルスイッチを押すと、オートクローザー機能は作動しません。

アドバイス

パワーテールゲートが閉まる前は、無理な力をかけないでください。故障の原因になります。

■ テールゲート落下検知機能

パワータールゲートが開いているとき、テールゲートに付着した雪などの重みによって、自動的にパワータールゲートが下がることがあります。下がっている間は、「ピー」とブザーが鳴り続けます。

※ テールゲート落下検知機能

パワータールゲートを全開した直後に、手動で閉めようとした場合、テールゲート落下検知機能が作動することがあります。

テールゲート落下検知機能が作動した場合、テールゲートから離れ、完全に停止するまで待ってください。

テールゲート落下検知機能が毎回作動する場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

セキュリティシステム

イモビライザーシステム

車両とキーで電子照合をしており、登録されたキーでないとエンジンの始動は出来ないシステムです。

ENGINE START/STOP を押すときは、下記の点に注意してください。

- **ENGINE START/STOP** スイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない

セキュリティアラームシステム

セキュリティアラームシステムは、内蔵キー、キーレスエントリーシステムあるいは Honda スマートキーシステムを使わずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステムです。

■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯が点滅します。

■停止させるには

Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーで解錠するか、パワーモードを ON モードにしてください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

※イモビライザーシステム

システムの改造や追加をしないでください。
システムが故障するおそれがあります。

※セキュリティアラームシステム

システムの改造や追加をしないでください。
システムが故障するおそれがあります。

警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、約 5 分間作動します。

ホーンおよび非常点滅表示灯は、1 回の作動につき約 30 秒間作動し、その警報作動が 10 回行われます。

状況によっては、5 分間以上作動することがあります。

■セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- パワーモードが OFF モードのとき
- ボンネットが閉まっているとき
- Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーですべてのドアとテールゲートが施錠されているとき

■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が長くなります。

■セットを解除するには

Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーで解錠するか、パワーモードを ON モードにすると解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

※セキュリティアラームシステム

車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

セキュリティアラームシステムをセットした後にバッテリーがあがり、バッテリーの充電、交換をすると、警報装置が作動することがあります。

そのときは、Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステム、内蔵キーでドアを解錠し、セキュリティアラームシステムを解除してください。

ウィンドーの開閉

パワーウィンドーの開閉

パワーモードが ON モードのときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。

運転席のスイッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドーロックボタンを OFF にしてから行います。

パワーウィンドーロックボタンを OFF にすると、ボタンにある表示灯が消灯します。

パワーウィンドーロックボタンを ON (表示灯点灯) にしておくと、運転席以外のウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、パワーウィンドーロックボタンを ON にしておいてください。

各部の操作

自動開閉機能付きのウィンドーの開閉



■手動開閉

開けるとき：スイッチを軽く押す

閉めるとき：スイッチを軽く引き上げる
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

■自動開閉

開けるとき：スイッチを強く押す

閉めるとき：スイッチを強く引き上げる
自動的に全開/全閉します。途中で止めるには、スイッチを反対側に軽く上げ/下げします。

⌘ パワーウィンドーの開閉

⚠ 警告

パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。

手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

⚠ 注意

指などははさみ込まないように注意する。
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

お子さまだけを車内に残さない。必ず Honda スマートキーを携帯しドアをロックしてお子さまと一緒に車外に出てください。

❖ パワーウィンドーの開閉

パワーモードを OFF モードにしても、約 10 分間は自動開閉機能付きのパワーウィンドーを開閉できます。

この場合、運転席のドアを開閉すると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で閉めているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し止まります。

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■キーレスエントリーシステムでのパワーウィンドーの開閉



キーレスエントリーシステムを使用してパワーウィンドーの開閉が行えます。

開けるとき：キーレスエントリーシステムで解錠後、10 秒以内に再度、解錠ボタンを押し続ける

閉めるとき：キーレスエントリーシステムで施錠後、10 秒以内に再度、施錠ボタンを押し続ける

希望の位置で手を離すことで、ウィンドーの開閉を調節します。


ウィンドーの開閉中に停止したときは、再度同じ操作を繰り返してください。

☒キーレスエントリーシステムでのパワーウィンドーの開閉

電動パノラミックサンルーフ装備車

キーレスエントリーシステムを使用してパワーウィンドーの開閉をすると、電動パノラミックサンルーフも連動して開閉します。

■ キーシリンダーでのウィンドーの開閉

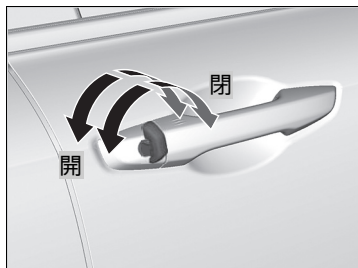

運転席ドアのキーシリンダーを使用してパワーウィンドーの開閉が行えます。

開けるとき：運転席ドアのキーシリンダーに内蔵キーを差し込んで解錠後、内蔵キーを戻してから 10 秒以内に再度、解錠側いっぽいに内蔵キーを回したままにする

閉めるとき：運転席ドアのキーシリンダーに内蔵キーを差し込んで施錠後、内蔵キーを戻してから 10 秒以内に再度、施錠側いっぽいに内蔵キーを回したままにする

希望の位置で手を離すことで、ウィンドーの開閉を調節します。

ウィンドーの開閉中に停止したときは、再度同じ操作を繰り返してください。

▶ キーシリンダーでのウィンドーの開閉

■ 電動パノラミックサンルーフ装備車

キーシリンダーを操作してパワーウィンドーの開閉をすると、電動パノラミックサンルーフも連動して開閉します。

電動パノラミックサンルーフの開閉

パワーモードがONモードのときに、電動パノラミックサンルーフの開閉操作を行うことができます。

開閉は前席の天井にあるスイッチで行います。

※電動パノラミックサンルーフ*

警告

電動パノラミックサンルーフを開閉するときは、手や顔などをはさまないよう注意する。

電動パノラミックサンルーフにはさまれて、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気を付けてください。

注意

指などをはさみ込まないように注意する。
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

走行中や停車中にルーフ開口部から頭や手、ものなどを出さない。
障害物や急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまだけを車内に残さない。必ず Honda スマートキーを携帯しドアをロックしてお子さまと一緒に車外に出てください。

パワーモードを OFF モードにしても、約 10 分間はキーオフオペレーションにより電動パノラミックサンルーフを開閉できます。
この場合、運転席のドアを開閉すると、電動パノラミックサンルーフの開閉はできなくなります。

※電動パノラミックサンルーフ*

電動パノラミックサンルーフを自動開閉中に障害物を検知すると、はさみ込み防止機構により電動パノラミックサンルーフの動きが逆転し止まります。

故障などではさみ込み防止機構が作動してしまい、電動パノラミックサンルーフを閉めることができなくなる場合があります。スイッチを軽く閉方向に約 15 秒間押し続けると、応急処置としてはさみ込み防止機構が解除され、断続的に電動パノラミックサンルーフを閉めることができます。電動パノラミックサンルーフが完全に閉まるまで、スイッチを押し続けてください。応急処置後は Honda 販売店で点検を受けてください。

■電動パノラミックサンルーフスイッチ



■自動開閉

開けるとき：スイッチを後ろ側へ強く引く

閉めるとき：スイッチを前側へ強く押す

自動開閉中にスイッチを軽く操作すると途中で止まります。

■手動開閉

開けるとき：スイッチを後ろ側へ軽く引く

閉めるとき：スイッチを前側へ軽く押す

希望の位置で手を離すことで、電動パノラミックサンルーフの開閉を調節します。

■チルトアップ

開けるとき：スイッチを上へ押す

閉めるとき：スイッチを前側へ強く押すと自動で全閉

スイッチを前側へ軽く押したときは離れた位置で停止します。

☒電動パノラミックサンルーフスイッチ


電動パノラミックサンルーフは一度の操作で全開せず、全開する前に一旦停止します。全開するにはもう一度スイッチを後ろ側へ強く引いてください。

電動パノラミックサンルーフを開くときはサンシェードも連動しますが、電動パノラミックサンルーフを閉めるときは、サンシェードは連動しません。

電動パノラミックサンルーフをチルトアップしたときは、空気を取り込むためサンシェードもわずかに開きます。この状態から電動パノラミックサンルーフを閉じると、サンシェードも連動して閉じます。

電動パノラミックサンルーフを低温下や雪、氷が付いた状態で操作すると、パネルやモーターが損傷するおそれがあります。

■ サンシェードスイッチ

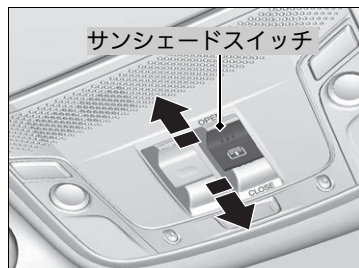

■ 自動開閉

開けるとき：スイッチを後ろ側へ強く引く

閉めるとき：スイッチを前側へ強く押す

自動的に全開 / 全閉します。途中で止めるには、スイッチを軽く操作します。

■ 手動開閉

開けるとき：スイッチを後ろ側へ軽く引く

閉めるとき：スイッチを前側へ軽く押す


希望の位置で手を離すことで、サンシェードの開閉を調節します。

☒ サンシェードスイッチ

電動パノラミックサンルーフが開いているとき、サンシェードを閉じることはできません。電動パノラミックサンルーフが開いているときにサンシェードを閉じようとする、サンシェードは電動パノラミックサンルーフ付近で停止します。このとき、再びサンシェードスイッチを前側へ押すと、サンシェードと電動パノラミックサンルーフが連動して閉まります。

ENGINE START/STOP スイッチ

■ パワーモードの切り換えかた

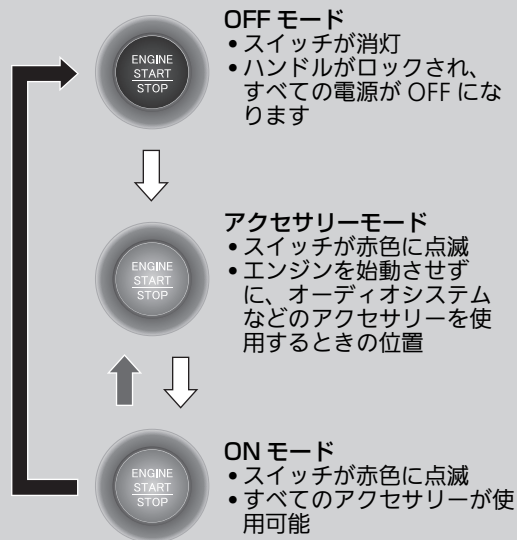


(ブレーキペダルを踏んでいない状態)

- シフトポジションが **P** 以外のときに、スイッチを押す → スイッチを押す
- シフトポジションが **P** のときに、スイッチを押す

▶ ENGINE START/STOP スイッチ

Honda スマートキーが車内にある場合パワーモードを ON モードにできます。Honda スマートキーをインストルメントパネル上、カーゴスペースやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れに置いた場合、電波状態によってはパワーモードのON機能が作動しないことがあります。

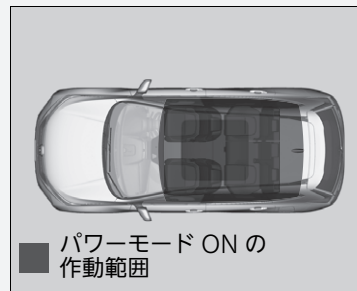

Honda スマートキーの電池が消耗した状態で **ENGINE START/STOP** を押してもエンジンが始動しない場合があります。そのときは、下記ページを参照ください。

▶ Honda スマートキーの電池が切れたとき
P.405

Honda スマートキーが車外にあっても、ドアやドアガラスに近づきすぎていると、パワーモードをONモードにできることがあります。

■ パワーモードオートオフ機能

シフトポジションが[P]でパワーモードがアクセサリーモードのときに 30 分～60 分経過すると、バッテリー保護のため自動的にパワーモードが OFF モードになります。

このときはハンドルはロックされません。またキーレスエントリーシステムおよび Honda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠ができなくなります。

ENGINE START/STOP を押してパワーモードを再度 OFF モードに切り換えてください。

■ パワーモード警告ブザー

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。

- パワーモードがアクセサリーモードのとき

✕ENGINE START/STOP スイッチ

ENGINE START/STOP のパワーモードが OFF モードからアクセサリーモードに切り換わらないときは、ハンドルロックを解除します。

ハンドルを左右に回しながら、

ENGINE START/STOP を押してください。

ハンドルロックが解除されます。

■ Honda スマートキー持ち去り警告



パワーモードが OFF モード以外のときに Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると警告ブザーが鳴ります。警告状態が続くときは、Honda スマートキーの携帯位置を変更してください。

■パワーモードがアクセサリーモードのとき

車外から警告ブザーが鳴ります。

■パワーモードが ON モードのとき

車外と車内から警告ブザーが鳴ります。また、メーター内に警告が表示されます。

▶Honda スマートキー持ち去り警告

パワーモードONの作動範囲内にHonda スマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。

Honda スマートキーを持ち出した状態で、パワーモードを OFF モードにすると、パワーモードの操作ができなくなります。

パワーモードを操作するときは、Honda スマートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Honda スマートキー持ち去り警告は作動しません。


Honda スマートキーを、インストールメントパネル、グローブボックスなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。

Honda スマートキーがエンジン始動の作動範囲内にあっても、周囲の環境や電波状態により Honda スマートキー持ち去り警告が行われることがあります。

ライトの使いかた

■ヘッドライト・車幅灯

車外の明るさに応じて自動で点灯します。手動で点灯 / 消灯させることもできます。パワーモードがONモードのとき、ライトスイッチを **AUTO** にすると自動点灯が作動します。

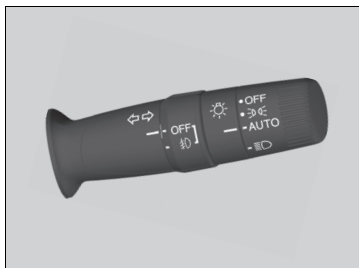

■手動点灯 / 消灯

ヘッドライト・車幅灯の点灯：

ライトスイッチを **☀** にします。

車幅灯の点灯：

ライトスイッチを **☀** にして手を放します。

- ▶ ヘッドライトは車外の明るさに応じて自動点灯します。
- ▶ 停車中に行くとヘッドライトは消灯します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。
- ▶ 車幅灯の自動点灯を再開するにはスイッチを **☀** にしたあと、 **AUTO** にします。

ヘッドライト・車幅灯の消灯：

停車中にライトスイッチを **OFF** にして手を放します。

- ▶ 発進すると車幅灯の自動点灯が再開します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。

※ライトの使いかた

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

■表示灯 P.78

※ヘッドライト・車幅灯


車幅灯が点灯しているときは尾灯、番号灯も点灯します。

スイッチを **☀** にしたままパワーモードをOFFモードにすると、運転席のドアを開けた時にライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。このとき、Honda スマートキーシステム、または、キーレスエントリーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠すると、ライトが消灯します。

エンジンが停止しているときにライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。

■ハイビーム

ヘッドライトが点灯しているとき、レバーを前方に押すとハイビームに切り換わります。手前に引くとロービームに戻ります。

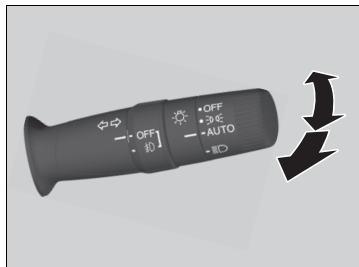


■パッシング

レバーを手前に引くとハイビームが点灯します。

▶ レバーを放すとレバーはロービームの位置に戻ります。

※ヘッドライト・車幅灯

照度感知部は、図の位置にあります。

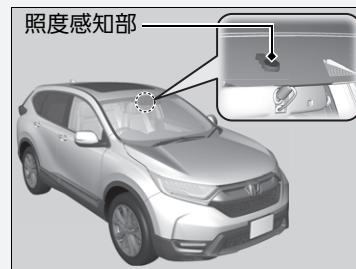


重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に調整するオートレベリング機能が付いています。

ヘッドライト光軸の異常を感じたときは Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 方向指示器(ウィンカー)

パワーモードが ON モードのときに使用できます。

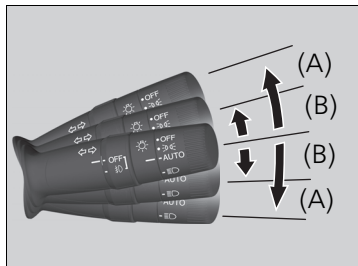

■ (A) : 方向指示器

右左折のときなどに、進行方向に応じてレバーを下または上に押し込むと方向指示器が点滅します。

■ (B) : ワンタッチターンシグナル

レバーを下または上に軽く押してレバーを放すと、方向指示器が3回点滅します。

▶ 点滅中にレバーを反対方向に軽く押して放すと点滅が停止します。

■ アクセサリーライト

アクセサリーライトは以下の条件をすべて満たしたときに点灯します。

- パワーモードが ON モードのとき
- ライトスイッチが **AUTO** で周囲が明るいとき

※ 方向指示器(ウィンカー)

ワンタッチターンシグナルの ON/OFF 設定を変更することができます。

▶ カスタマイズ機能 P.114

方向指示器が点滅するとメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。


▶ 表示灯 P.78

※ アクセサリーライト

マルチインフォメーションディスプレイでアクセサリーライトの ON/OFF 設定を変更することができます。

▶ カスタマイズ機能 P.114

■ フォグライト


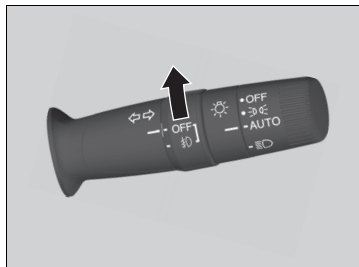


メーター内の ☼ インジケーターが点灯しているときに、フォグライトスイッチを回すと点灯します。

アクティブコーナリングライト

パワーモードがONモードで、車速が40km/h以下のときにヘッドライトが点灯していると、方向指示器やハンドル操作、シフトポジションを[R]にしたとき、アクティブコーナリングライトが点灯し、夜間走行時にコーナーでの視認性を向上させることができます。

■方向指示器、ハンドル操作による点灯

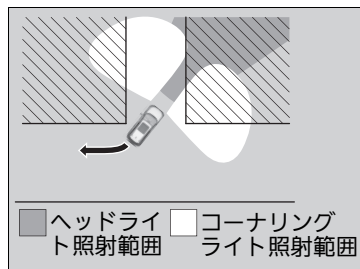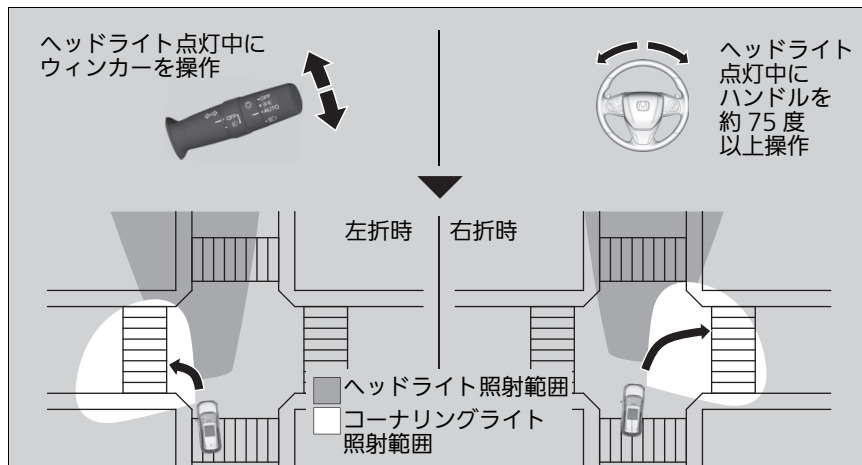


■シフトポジション操作による点灯

ヘッドライトが点灯しているときにシフトポジションを[R]にすると、左右のアクティブコーナリングライトが同時に点灯します。

※アクティブコーナリングライト


アクティブコーナリングライトを5分以上連続点灯させると、自動的に消灯します。

消灯後に再度、方向指示器、ハンドル操作を行うか、シフトポジションを[R]に入れると点灯します。

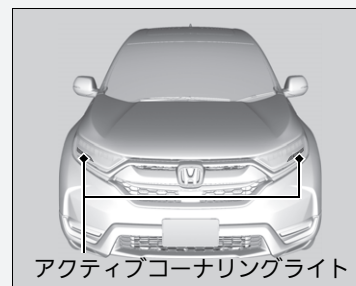


オートハイビーム

夜間走行時にフロントセンサーカメラで前方車両のライトや街灯などを検知し、状況に応じてヘッドライトのハイビームとロービームを自動で切り換えるシステムです。

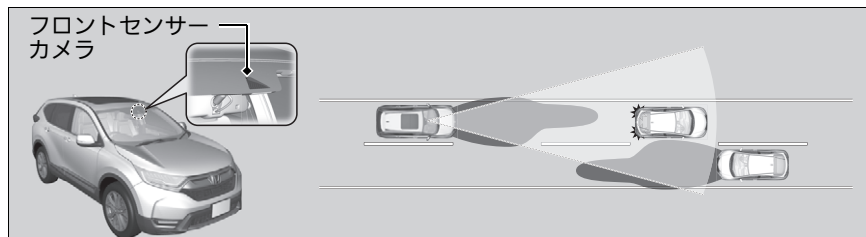

オートハイビームの使いかた

以下の条件をすべて満たすとオートハイビーム表示灯が点灯し、オートハイビームが作動します。

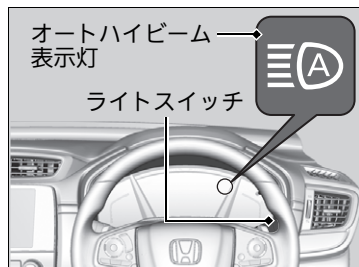

- パワーモードが ON モード
- ライトスイッチが **AUTO** の位置
- レバーがロービームの位置
- ヘッドライトが自動で点灯している
- 車両の周囲が暗い

上記の条件を満たしていてもオートハイビーム表示灯が点灯しないときは、続けて以下のいずれかの操作を行うことで、オートハイビーム表示灯が点灯します。

- レバーを手前(パッシングの位置)に 2 秒以上引き続け、手を放す
- ライトスイッチを **☺** に回したあと、**AUTO** に戻す

※オートハイビーム

オートハイビームはあらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切り換えてください。

カメラが認識できる範囲や距離は周囲の状況により変化します。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

☑ フロントセンサーカメラ P.331

オートハイビームを正しく動作させるために次のことをお守りください。

- インストルメントパネルの上に光を反射するものを置かない
- カメラ付近のガラスはきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れのときは、ガラススクリーナーがレンズに付着しないようにする
- カメラ付近のガラスにアクセサリ、ステッカーやフィルムを取り付けない
- カメラのレンズに触れない

カメラに強い衝撃が加わったときやカメラ周辺の修理を行うときは Honda 販売店にご相談ください。

■ハイビーム / ロービームの自動切り換え

オートハイビームが作動しているとき、以下の条件によりハイビームとロービームが自動で切り換わります。

ハイビームへの切り換え：

以下の条件をすべて満たすとハイビームに切り換わります。

- 車速が 30km/h 以上
- 前方にライトを点灯した車両がない
- 前方に街灯などの光が少ない



ロービームへの切り換え：

以下の条件のいずれかを満たすとロービームに切り換わります。

- 車速が 24km/h 以下
- 前方にライトを点灯した車両がいる
- 前方に街灯などの光が多い

■ハイビーム / ロービームの手動切り換え

ハイビームとロービームを手動で切り換えたい場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。このとき、オートハイビーム表示灯が消灯し、オートハイビームが停止します。

レバーによる操作：

レバーを手前(パッシングの位置)に引いた後すぐに手を放す。または、レバーを前方(ハイビームの位置)に押す。

- ▶ オートハイビームを復帰させる場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。
- レバーを手前(パッシングの位置)に 2 秒以上引き続け手を放す
- レバーがロービームの位置のときにライトスイッチを  に回した後、 に戻す。

このとき、オートハイビーム表示灯が点灯します。

ライトスイッチによる操作：

ライトスイッチを  に回す。

- ▶ オートハイビームを復帰させる場合は、レバーがロービームの位置のときにライトスイッチを  に戻してください。このとき、オートハイビーム表示灯が点灯します。

■ハイビーム / ロービームの自動切り換え


次のような場合、ヘッドライトの切り換えタイミングが変化したり適切に切り換えが行われない場合があります。運転者の感覚に合わない場合は手動で切り換えを行ってください。

- 対向車や先行車のランプが明るい場合や暗い場合、片側点灯や無灯火の場合
- 天候の状況(雨、雪、霧、フロントガラスの霜など)
- 周囲にある街灯、電光掲示、信号機などの光源が明るいとき
- 周囲の明るさが連続的に変わるとき
- カーブが多い道、起伏の激しい道路を走行しているとき
- 前方の車両が突然現れたり、適切な方向を向いていないとき
- 重い荷物を積んで車が傾いているとき
- 車両前方に標識やミラーなどの光を強く反射するものがあるとき
- 中央分離帯、街路樹などで対向車が見え隠れするとき
- 対向車や先行車が二輪車、自転車などのとき

フロントワイパーが高速(HI)作動しているとき、または、フロントセンサーカメラが濃霧と判断しているときは、ロービームが継続します。

■ オートハイビームを OFF に設定変更したいとき

オートハイビームのシステムを OFF に設定変更することができます。設定を行うときはパワーモードが ON モードで停車しているときに以下の操作を行います。

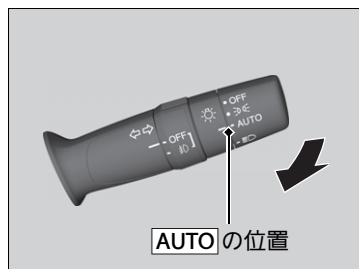

OFF に設定する：

ライトスイッチが **AUTO** のとき、レバーを手前(パッシングの位置)に約 40 秒間引き続けるとオートハイビーム表示灯が2回点滅します。2 回点滅後にレバーから手を放します。

ON に設定する：

ライトスイッチが **AUTO** のとき、レバーを手前(パッシングの位置)に約 30 秒間引き続けるとオートハイビーム表示灯が1回点滅します。1 回点滅後にレバーから手を放します。


▣ オートハイビームを OFF に設定変更したいとき

オートハイビームのシステムを OFF に設定変更したとき、ON に設定変更するまでオートハイビームは作動しません。

システムを OFF または ON に設定変更するときは、安全な場所に停車してから設定変更の操作を行ってください。

ワイパー / ウォッシャー

■ フロントワイパー / ウォッシャー

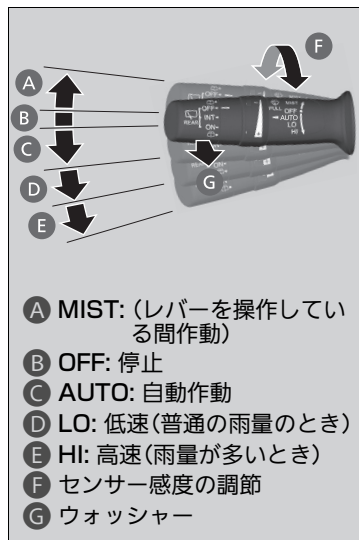

パワーモードがONモードのときに使用できません。

■ MIST

レバーを押し上げている間、高速で作動します。

霧や小雨のときに使用します。

■ ワイパースイッチ(OFF、LO、HI)

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使用します。

■ 自動作動(AUTO)

☑ オートワイパー P.180

■ ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。

レバーを1秒以上引くとワイパーが作動します。レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

☒ ワイパー / ウォッシャー

⚠ 注意

寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射させない。

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

ワイパーを乾拭きさせないでください。

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたりします。

アドバイス

ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを切ってください。



ポンプ故障の原因となります。

ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、ブレーカーが作動し一時的にワイパーが停止することがあります。

数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通り使用できるようになります。

■オートワイパー

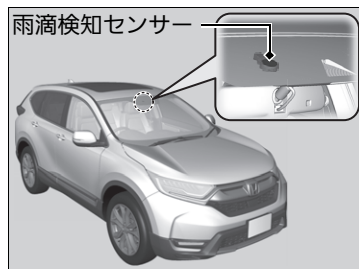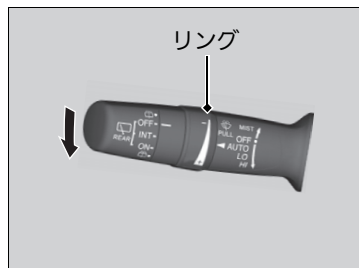

レバーを **AUTO** の位置にするとワイパーが 1 回作動し、その後は自動作動に切り換わります。フロントガラス上部にある雨滴検知センサーが検出した雨滴量に応じて、停止、間欠作動、低速作動、高速作動のいずれかの作動をします。

ワイパー作動中に雪などがたまると雨滴検知をしていなくてもワイパーが作動し続けることがあります。

レバーをOFFの位置にすると、ワイパーを停止することができます。

■センサー感度の調節

リングを回して、雨滴検知センサーの感度を調節します。

— 低感度：雨滴に対して、より鈍感に反応してワイパーを作動します。

+ 高感度：雨滴に対して、より敏感に反応してワイパーを作動します。

▶▶ ワイパー / ウォッシャー

寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。

ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターやフロントガラス熱線でフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。

ワイパースイッチを OFF、パワーモードをアクセサリーモードまたは OFF モードにしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

▶▶ オートワイパー

⚠ 注意

フロントガラスのお手入れをするときは、レバーを必ず OFF にしてください。

パワーモードが ON モードでレバーが **AUTO** のとき、雨滴センサー上部のガラス面に手で触れたり、布で拭き取ったりすると、ワイパーが作動することがあり、手をけがしたりワイパーが損傷するおそれがあります。

■ リヤワイパー / ウォッシャー



パワーモードが ON モードのときに使用できません。

■ リヤワイパースイッチ(OFF、INT、ON)

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使用します。

■ ウォッシャースイッチ

スイッチを まで回すと、ウォッシャー液が噴射します。


スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

■ リバース連動モード

フロントワイパー作動中にシフトポジションを **R** にするとリヤワイパーが作動します。

フロントワイパーの作動モード	リヤワイパーの作動モード
間欠作動	間欠作動
低速作動	
高速作動	連続作動

リヤデフロスター/ヒータードアミラースイッチ

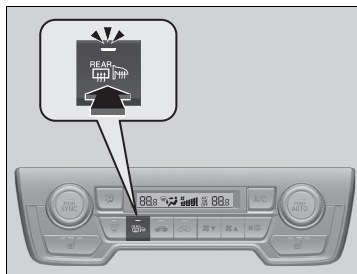

パワーモードがONモードのときにスイッチを押すと、リヤガラスとドアミラーを暖め、曇りをとることができます。

外気温に応じて約 10 ～ 30 分経過すると、システムは自動的に停止します。ただし、外気温が0℃以下のときは自動的に停止しません。


リヤデフロスター/ヒータードアミラースイッチ

この装置は消費電力が大きいので、曇りが取れたら OFF にしてください。

また、エンジンの回転数が低いときに長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

パワーモードをONモードにしたとき、外気温が5℃以下の場合、ヒータードアミラーのみ約 10 分間作動することがあります。

フロントガラス熱線スイッチ

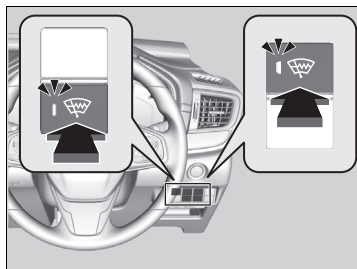

パワーモードがONモードのときに、フロントガラスの右端と下端を暖め、雪の固着や凍結によるワイパーブレードラバーの損傷を防ぐことができます。

スイッチを押すと、フロントガラス熱線がONになります。


約 15 分経過後、自動的に停止します。

フロントガラス熱線スイッチ

この装置は消費電力が大きいので、曇りが取れたら OFF にしてください。

また、エンジンの回転数が低いときに長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

イルミネーションコントロール

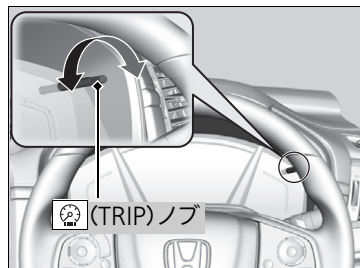

インストルメントパネル照明が減光しているときに、 (TRIP) ノブでインストルメントパネルの明るさを調節することができます。

明るくする：ノブを右に回す

暗くする：ノブを左に回す

明るさが最大 / 最小になると電子音が鳴ります。

また、明るさの調節後、数秒経過するとディスプレイが元の表示に戻ります。

■明るさ調節表示


 (TRIP) ノブを回すとディスプレイが明るさ調節表示に切り換わります。

目盛が右に増えていくほど、メーター照明が明るくなります。

☒ イルミネーションコントロール

以下の条件が整うと、インストルメントパネル照明が減光します。


- パワーモードが ON モードのとき
- ライトスイッチの位置が OFF 以外で周囲が暗いとき

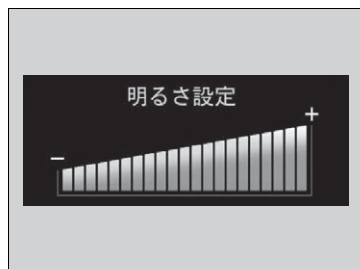

ドライビングポジションシステム

シート（ランバーサポート以外）の位置を2種類記憶させ、それぞれの位置に自動で調節させることができます。

Honda スマートキーで解錠して運転席ドアを開けると、DRIVER1 のキーと DRIVER2 のキーを判別して、記憶したシート位置に自動で調節されます。

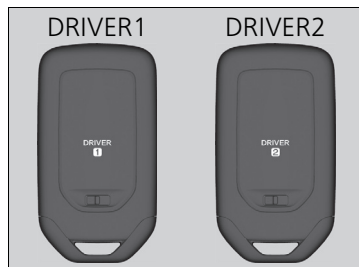

DRIVER1 で解錠して運転席ドアを開けたとき：メモリーボタン¹で記憶したシート位置に自動調節

DRIVER2 で解錠して運転席ドアを開けたとき：メモリーボタン²で記憶したシート位置に自動調節


▶▶ ドライビングポジションシステム

カスタマイズ機能について

マルチインフォメーションディスプレイを使って解錠時のシート連動機能を解除することができます。


▶▶ カスタマイズ機能 P.114

記憶のさせかた

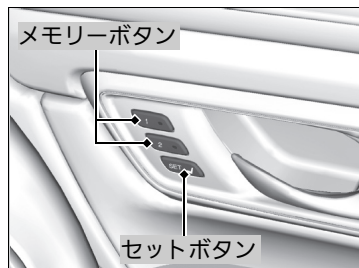

1. 運転席シートを希望の位置に調節し、パワーモードを ON モードにする。
2. セットボタンを押す。
▶ 「ピッ」と音が鳴り、メモリーボタンの表示灯が点滅します。
3. セットボタンを押してから5秒以内にメモリーボタンの¹か²を「ピッピッ」と音が鳴るまで押す。
▶ 記憶されると押したボタンの表示灯が点灯します。

記憶の呼び出しかた

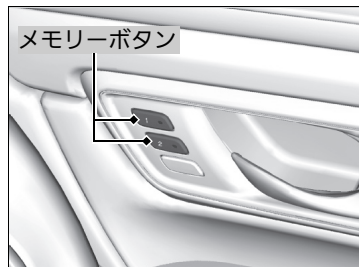

1. シフトポジションを^Pにする。
2. メモリーボタン(¹または²)を押す。
▶ 「ピッ」と音が鳴り、表示灯が点滅します。

記憶させた位置までシートが自動的に移動し、移動が完了すると「ピッピッ」と音が鳴り、表示灯が点灯します。

記憶のさせかた

セットボタンを押した後、以下のような状況になったときは記憶操作がキャンセルされます。

- 5 秒経過してもメモリーボタンを押さなかったとき
- シート位置を調節したとき
- パワーモードを ON モード以外にしたとき


記憶の呼び出しかた

自動でシートが移動しているときに、以下のような操作を行うとシートの移動が止まります。

- セットボタン、またはメモリーボタン(¹または²)を押したとき
- シート位置を調節したとき
- シフトポジションを^P以外にしたとき

ハンドルの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節することができます。

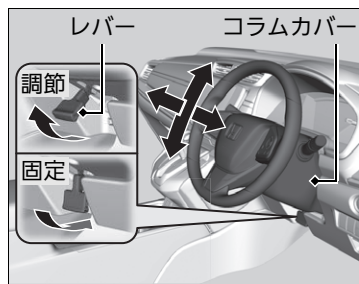

1. ハンドル位置調節レバーを引き上げる。
▶ ハンドル位置調節レバーは、コラムカバーの下にあります。
2. ハンドルの位置を調節する。
▶ 調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
3. ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルを固定する。
▶ 位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

⌘ ハンドルの調節

⚠ 注意

走行中にハンドル位置を調節しない。

走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、正確なハンドル操作ができないことがあります。衝突して重大な傷害を負うおそれがあります。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。

ルームミラー

ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

自動式防眩ミラー



夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を自動的に弱くできます。
パワーモードがONモードのときに作動します。


❖ミラー類の調節

ミラー類の調節は走行前に行ってください。

❖自動式防眩ミラー

シフトポジションを[R]にしているときは、自動式防眩ミラーは解除されます。

ドアミラー

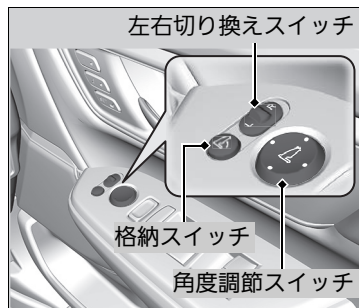

ドアミラーの操作は、パワーモードが ON モードのときに行います。

■角度調節

左右切り換えスイッチ：右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

角度調節スイッチ：上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

■格納

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

リバース連動ドアミラー

後退時、車両の左側面の視界をよりよく確保するため、シフトポジションの **R** と連動して助手席側ドアミラーが自動的に下向きになります。



パワーモードが ON モードで、ドアミラーの左右切り換えスイッチが左側にあることを確認します。

シフトポジションを **R** の位置にすると、助手席側ドアミラーが下向きになります。

シフトポジションを **R** 以外の位置にすると元の位置に戻ります。

リバース連動ドアミラー

次の場合にも、ミラーが元の位置に戻ります。

- 左右切り換えスイッチを左側以外の位置にしたとき
- パワーモードを ON モード以外にしたとき

リバース連動ドアミラーは、ドアミラーの左右切り換えスイッチが左側以外の位置にあるときは作動しません。作動させるには左右切り換えスイッチを左側にしてください。

■オートリトラミラー

キーレスエントリーシステムや Honda スマートキーシステムでのドアの施錠や解錠に連動して、パワーモードが OFF モードの状態でも、ドアミラーの格納や元の状態への復帰が行えます。

格納するとき：

- Honda スマートキーの施錠ボタンを押す
- Honda スマートキーを携帯し、運転席ドア、助手席ドアのドアロックセンサーに触れるか、テールゲートのロックボタンを押す

元の位置に戻すとき：

- Honda スマートキーの解錠ボタンを押す
- Honda スマートキーを携帯し、運転席または助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートハンドルを押す
- パワーモードを ON モードにする

※オートリトラミラー

格納スイッチを押してドアミラーを格納した場合、オートリトラミラー機能ではドアミラーを元の位置に戻せません。



マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートリトラミラーの設定を変更することができます。

🔍 **カスタマイズ機能** P.114

プリズムアンダーミラー

助手席側ドアミラーの下部に付いています。

停車時や発進時に車両左側助手席付近を確認するときに役立ちます。

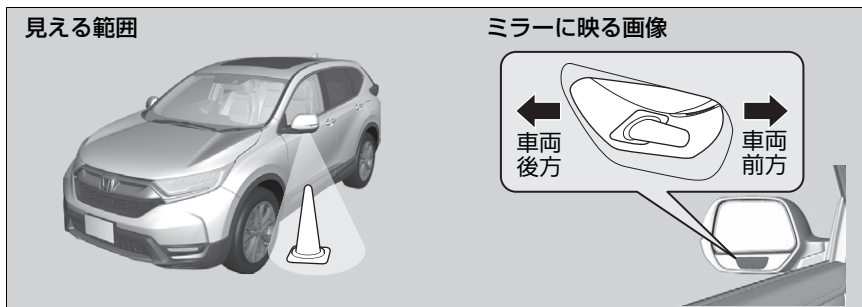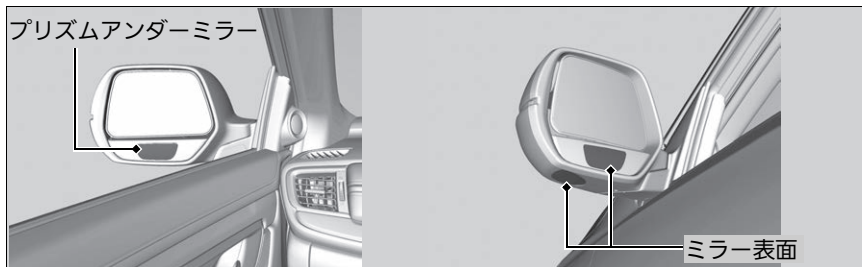

▶▶ プリズムアンダーミラー

ミラー表面の傷付きや曇りによる視界の妨げを防止するために次のことをお守りください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- ミラー表面が凍結しているときは解凍剤やプラスチックの板を使用せずに、温水や水道水を使って溶かす
- 砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない

車両後方の確認は直接目視で確認するか、ルームミラー、ドアミラーなどで十分に行ってください。

プリズムアンダーミラーの角度調節はできません。

汚れや水滴を拭き取るときはきれいな布で拭き取ってください。

水洗いでミラーの汚れが落ちない場合や、誤ってワックスなどを塗布してしまった場合は、家庭用中性洗剤を使って柔らかい布でミラー表面を拭き取ってください。

フロントシート

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

※フロントシート

注意

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

フロントシートの下に物を置かない。

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロントシートは、エアバッグからなるべく離れた位置に調節してください。


同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。

■シートの動かし方

■フロントパワーシート*

■ヘッドレストの調節

- 高くするときは、引き上げる
- 低くするときは、ノブを押しながら下げる

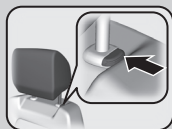




■背もたれの角度調節

スイッチを前後に動かして調節



B ■前後位置の調節

スイッチを前後に動かして前後位置を調節



A ■高さの調節(運転席)

スイッチを上下に動かして高さを調節

※フロントパワーシート*

⚠ 注意

走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節すると思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行ってください。

■フロントマニュアルシート（助手席）*



※フロントマニュアルシート（助手席）*




注意

走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

フロントシートに純正以外のシートカバーを取り付けしないでください。

■運転席ランバーサポートの調節

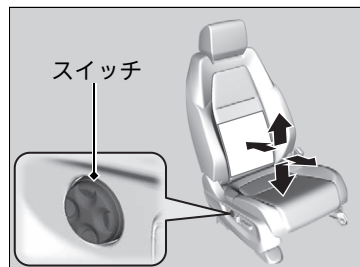

シート腰部の固さを調節できます。

全体を硬くする：スイッチを前側に押す

全体をやわらかくする：スイッチを後側に押す

上部を硬くする：スイッチを上側に押す

下部を硬くする：スイッチを下側に押す

▶ 上部はやわらかくなります。

■フロントシートの調節




■シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードのSRSエアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。

シートの位置を調節したら、シートを前後に揺すり、固定されていることを確認します。

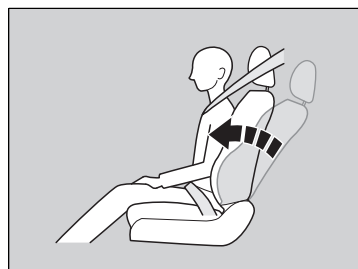

■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。

助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

▶▶ フロントシートの調節

⚠ 警告

SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

背もたれを必要以上に倒さない。

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

⚠ 注意

背もたれと背中の上にクッションなどを入れない。

正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。




セカンドシート

■シートの動かし方

サードシート非装備車

■ヘッドレストの調節

- 高くするときは、引き上げる
- 低くするときは、ノブを押しながら下げる

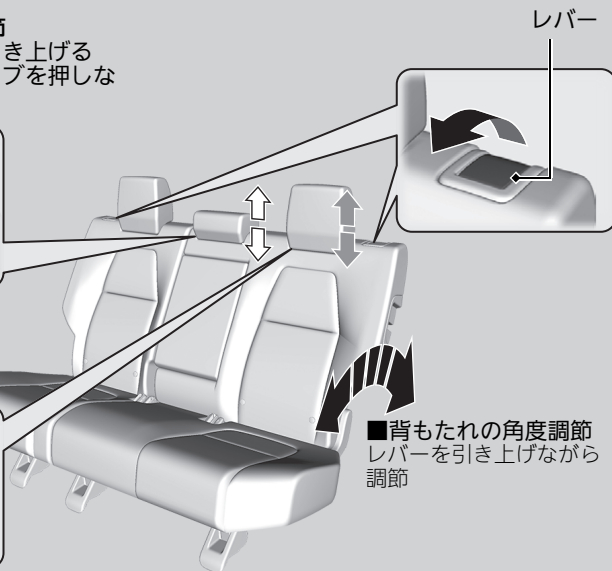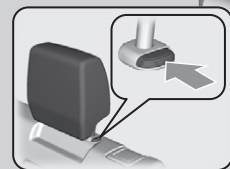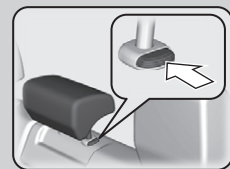

■背もたれの角度調節 レバーを引き上げながら調節

レバー

▶セカンドシート

⚠警告

背もたれを必要以上に倒さない。


背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

⚠注意

走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

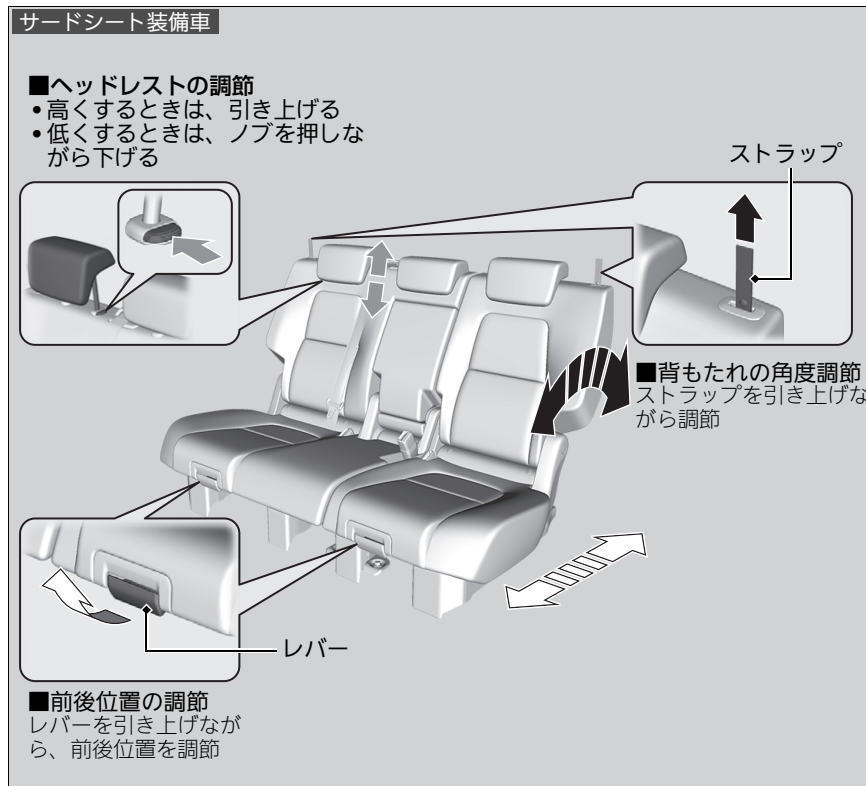

※セカンドシート


サードシート 装備車

⚠ 注意

セカンドシートの下に物を置かない。

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

背もたれの倒しかた

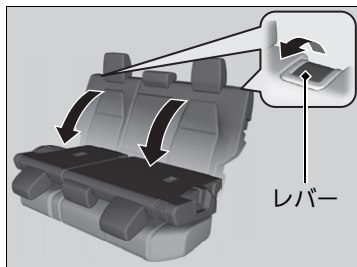

サードシート非装備車

セカンドシートを倒してカーゴスペースを広くできます。
片側ずつ独立して行えます。

■倒しかた


1. 中央の三点式シートベルトを分離・収納する。
☒ 分離収納式シートベルト* P.32
2. ヘッドレストを下げ、アームレストを収納する。

セカンドシート側から

3. 背もたれのレバーを引き、前方に倒す。

テールゲート側から

3. リリースレバーを引き、前方に倒す。

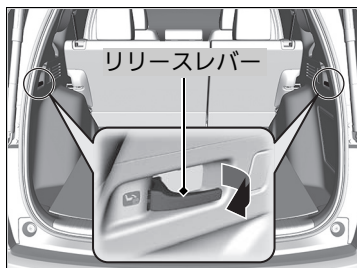

☒ 背もたれの倒しかた

⚠ 注意

エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

以下のような場合、ヘッドレストがシートバックポケットに引っかかりやすいので注意してください。

- フロントシートの背もたれを後ろに倒したとき
- シートバックポケットにものが入ったままセカンドシートの背もたれを倒すとき

アドバイス

シートを格納する前にシートの周りを確認してください。シートの上にもものやシートベルトやバックルを置いたまま操作しないでください。

シートベルトやバックルが破損することがあります。

シートの座面や収納される場所の荷物等はあらかじめどけてから操作してください。

■戻しかた

背もたれを起こして固定します。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

※背もたれの倒しかた

背もたれを倒すときは、カーゴスペースの荷物等を固定してください。


急停止のときなどに飛び出すおそれがあります。

シートを格納するときは、シートの下にものやシートベルトを置いたまま操作しないでください。

背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないように注意してください。

はさまれると正しく着用できません。

シートベルトが破損することがあります。

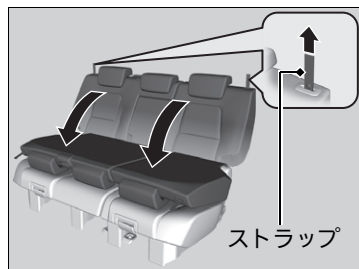

サードシート装備車

セカンドシートを倒してカーゴスペースを
広くできます。
片側ずつ独立して行えます。

■倒しかた

1. ヘッドレストを下げ、アームレストを収納する。
2. 背もたれのストラップを引き、前方に倒す。




■戻しかた

背もたれを起こして固定します。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

サードシート装備車

サードシートへの乗り降り

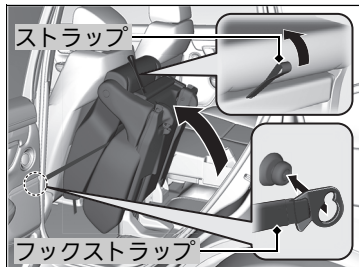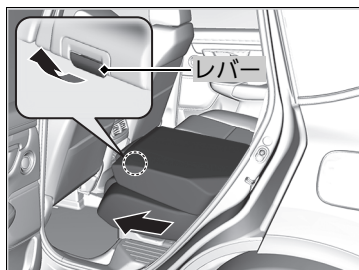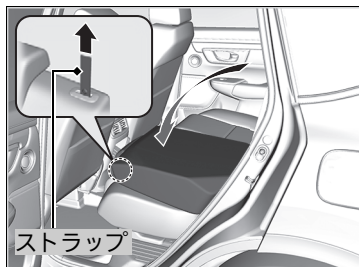

1. ヘッドレストを一番下に下げる。
ウォークイン機構：
2. 背もたれのストラップを引き上げ、背もたれを前方に倒す。

3. レバーを引き上げながら、シートを前方に押す。
走行する前にシートを元に戻し、前後位置を調節してください。

4. シート下部のストラップを引き上げながら、シート全体をはね上げる。

固定するとき：

5. 座面に収納されているフックストラップを引き出す。
6. フックストラップをフックにかける。

サードシートへの乗り降り

⚠ 注意

操作するときは十分注意する。

背もたれが急に動いてシートがはね上がり、顔などにけがをしたり、手や足などをはさむおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

セカンドシートをはね上げた状態でサードシートに人を乗せない。

ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。


シートを操作したら、シートを前後にゆすり、確実に固定されていることを確認してください。

サードシート*


■ シートの動かし方

■ ヘッドレストの調節

- 高くするときは、引き上げる
- 低くするときは、ノブを押しながら下げる

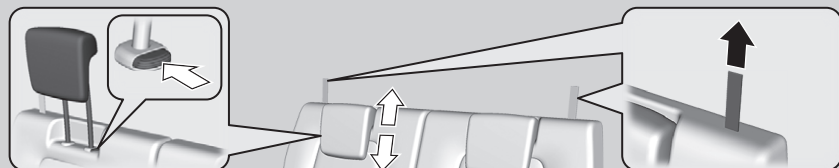

■ 背もたれの角度調節 ストラップを引き上げながら、調節

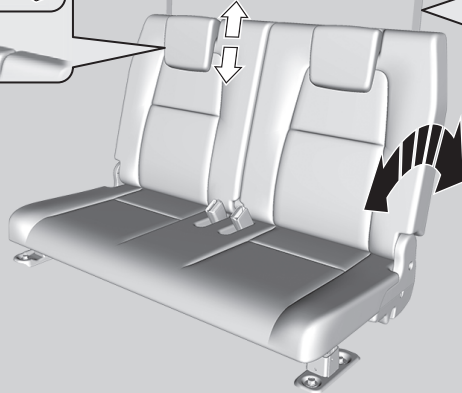

■ サードシート*

⚠ 警告

背もたれを必要以上に倒さない。

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

⚠ 注意

走行中にシートの調節はしない。


走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

シートの下にもものを置かない。
ものがはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 背もたれの倒しかた

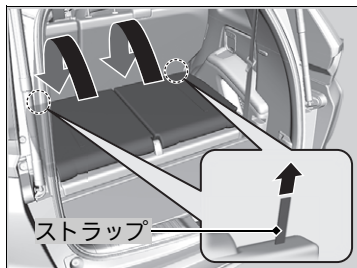


サードシートを倒してカーゴスペースを広くできます。
片側ずつ独立して行えます。

1. ヘッドレストを下げる。
2. 背もたれのストラップを引き、前方に倒す。
▶ カーゴスペースを平らにして使用したいときは、フロアボードを上段に取り付けてください。

❏ フロアボードを上段に置く P.218

■ 戻しかた

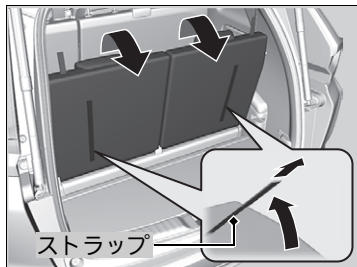

1. シート背面のストラップを引ながら、背もたれを起こして固定する。
2. ヘッドレストを元の高さに引き上げる。

❏ 背もたれの倒しかた

背もたれを倒すときは、カーゴスペースの荷物等を固定してください。
急停止のときなどに飛び出すおそれがあります。

❏ 戻しかた

運転する前に、背もたれとヘッドレストが確実に固定されていることを確認してください。

ヘッドレスト


■ フロントシートヘッドレストの調節



後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。

低くするとき：ノブを押しながら下げます。

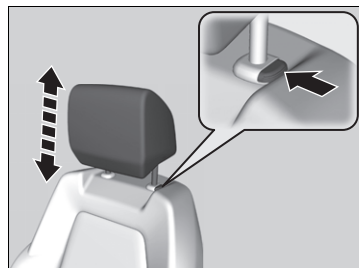

⌘ ヘッドレスト



警告

ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。

ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

ヘッドレストを外した状態で走行しない。

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

■ セカンドシート、サードシート* ヘッドレストの位置変更



サードシート非装備車

セカンドシート(中央)

乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。

共通操作

高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。

低くするとき：ノブを押しながら下げます。

※セカンドシート、サードシート*ヘッドレストの位置変更

サードシート非装備車




警告

**セカンドシート(中央)のヘッドレストを下
げた状態で走行しない。**

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれ
があります。



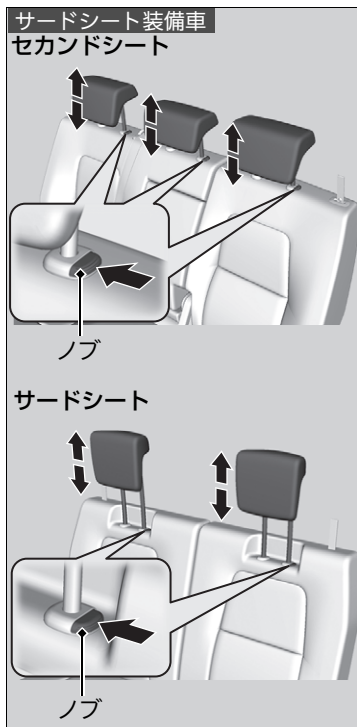

サードシート装備車

乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。

低くするとき：ノブを押しながら下げます。

セカンドシート、サードシート*ヘッドレストの位置変更

サードシート装備車

警告

セカンドシート、サードシートのヘッドレストを下げた状態で走行しない。

衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。



■ヘッドレストの取り外しと取り付け

ヘッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。

ヘッドレストの取り外し：


ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。

ヘッドレストの取り付け：

ヘッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを押しながらヘッドレストの位置を適切な位置に合わせてください。ヘッドレストを軽く上下させ、確実に固定します。

アームレスト

■ フロントシートアームレストの操作

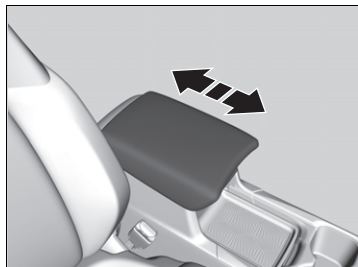

センターコンソールボックス上部を前に動かして使うことができます。

■ セカンドシートアームレストの操作



前に倒して使います。

※アームレスト



警告

シートベルト着用時にアームレストに引っ掛けない。


万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。

■ アドバイス

アームレストに腰をかけたり荷物を載せるなどの大きな力を加えないでください。
アームレストが破損するおそれがあります。

室内灯

■室内灯スイッチ

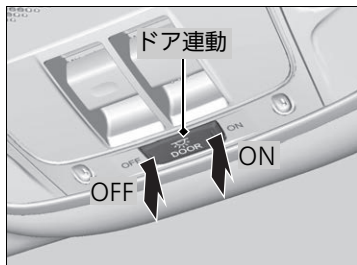

■ON

ドアの開閉に関係なく室内灯が点灯。

■ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき
- パワーモードを OFF モードにしたとき

■OFF

ドアの開閉に関係なく室内灯が消灯。

■マップランプ



■フロントシート用マップランプ

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用するライトです。

スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

▶室内灯

ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドアを閉めると約 30 秒後に減光しながら消灯します。

以下の場合も約 30 秒後に消灯します。

- 運転席ドアを解錠してドアを開けなかったとき
- パワーモードを OFF モードにしてドアを開けなかったとき

室内灯の消灯する時間をカスタマイズすることができます。


▶カスタマイズ機能 P.114

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。

- 運転席のドアを施錠したとき
- パワーモードが OFF モード以外の状態でドアを閉めたとき
- パワーモードを ON モードにしたとき

バッテリーが上がるおそれがあるため、エンジンが停止しているときは室内灯を長時間点灯させないでください。

パワーモードが OFF モードのときに、いずれかのドアを開けたままにすると、約 15 分後に室内灯は消灯します。

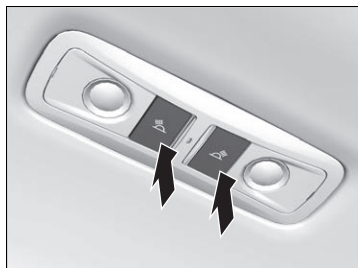

■セカンドシート用マップランプ



スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

※マップランプ

以下のときセカンドシート用マップランプのスイッチを押しても消灯できません。

- 室内灯スイッチがON のとき
- 室内灯スイッチがドア連動のときで、ドアが開いているとき


■ カーゴスペース照明灯

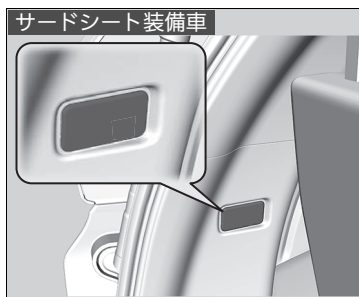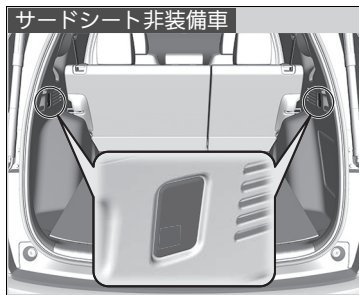

テールゲートを開けると点灯します。

収納装備

■グローブボックス

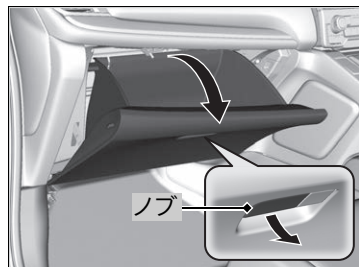

ノブを引くと開きます。


※グローブボックス

⚠ 警告

走行中は必ずグローブボックスを閉める。
グローブボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。


ライトスイッチが OFF 以外のとき、グローブボックス照明灯が点灯します。

■ センターコンソールボックス

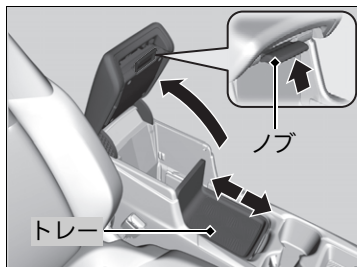


センターコンソールボックス上部を後ろ側にスライドさせて、ノブを引くと開きます。

トレイは前後にスライドさせて位置を調節できます。

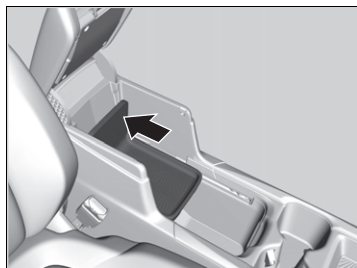

■ トレーの取り外し

1. トレーを後方へスライドさせる。

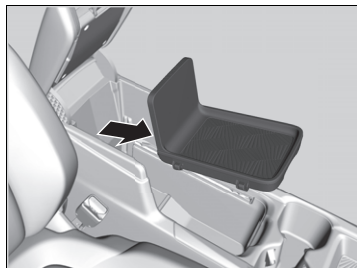

2. トレーの端を少し持ち上げ、取り外す。


☒ センターコンソールボックス



警告

走行中は必ずセンターコンソールボックスを閉める。


センターコンソールボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

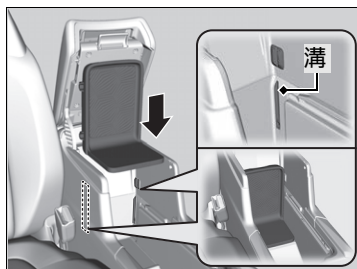

取り外したトレイはコンソールボックス内に収納することができます。


- ▶ 収納するときは、トレイをセンターコンソールボックス内の溝に合わせ、下まで押し込み固定してください。

■カーゴフロアボックス

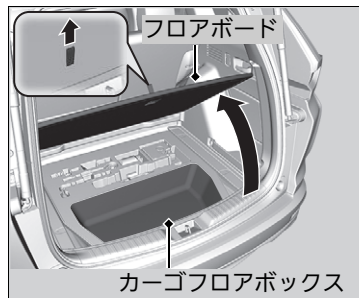

サードシート非装備車




フロアボードを開けると、カーゴフロアボックスがあります。

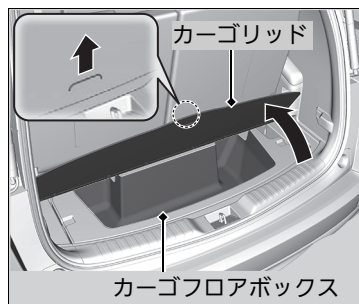

サードシート装備車

カーゴリッドを開けると、カーゴフロアボックスがあります。

■フロアボード

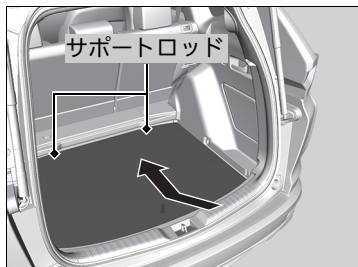
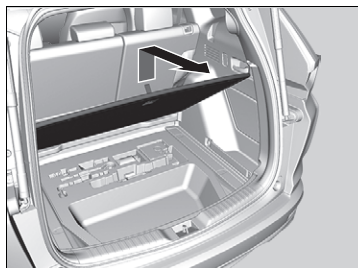
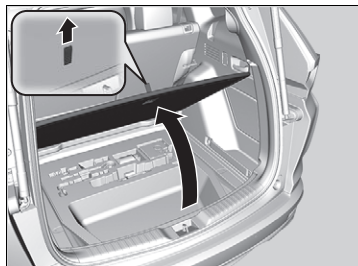


サードシート非装備車

■フロアボードを下段に置く

全高が高いものを収納するときに便利です。

1. ストラップを引き、フロアボードを開ける。
2. ストラップを引き上げ、フロアボードを持ち上げる。
3. フロアボードを後方に引き、サポートロッドから取り外す。
4. サポートロッドの下にフロアボードの先端を合わせ、フロアボード手前側を押し下げる。

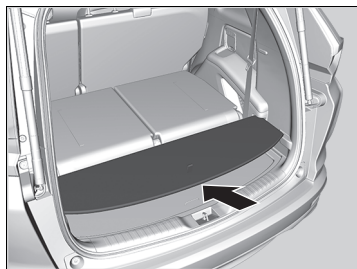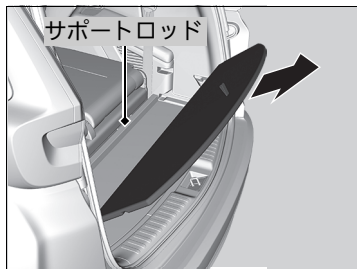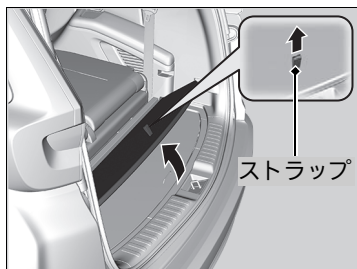

サードシート装備車

■フロアボードを上段に置く

サードシートの背もたれを倒し、フロアボードを上段に置くと、カーゴスペースがフラットになり、大きいものを収納することができます。



1. サードシートを前方に倒す。

■ 背もたれの倒しかた P.204

2. ストラップを引き、フロアボードを持ち上げる。
3. フロアボードを後方に引き、サポートロッドから取り外す。

4. フロアボードを上段に合わせ、奥までスライドさせる。

■ドリンクホルダー

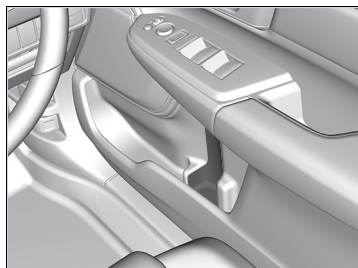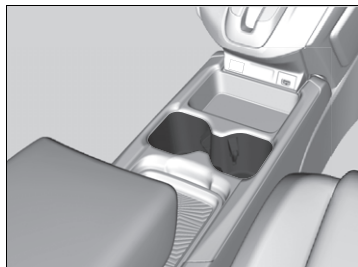

■フロントシート用ドリンクホルダー
運転席と助手席の間にあります。

ドアのドリンクホルダーは運転席側と助手席側にあります。


※ドリンクホルダー



注意


飲み物などを電装品にこぼさないように注意する。

スイッチなどの電装品に飲み物がかかると故障の原因となったり車両火災につながったりするおそれがあります。

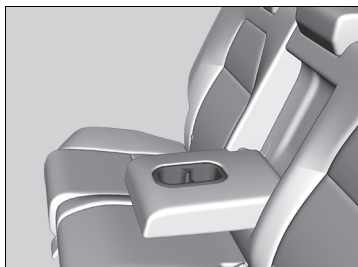


■セカンドシート用ドリンクホルダー

アームレストを前に倒して使います。

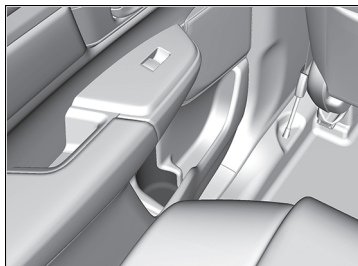

ドアのドリンクホルダーは運転席側と助手席側にあります。

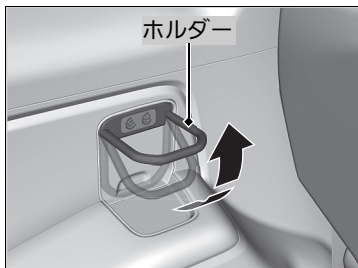


■サードシート装備車

■サードシート用ドリンクホルダー

ホルダーを引き上げて使います。

飲み物のサイズに合わせ角度を調節できます。

コートフック

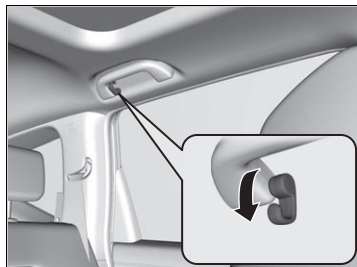

セカンドシート両側のグラブレールに付いています。
回転させて使います。



両側のドアピラーに付いています。

コートフック

⚠ 注意

グラブレールにもものをかけたり、コートフックに重いものやとがったものをかけたりしない。


サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりしてけがをするおそれがあります。

■ コンビニフック



軽い荷物をかけておくのに便利です。
回転させて使います。

■ カーゴフック*

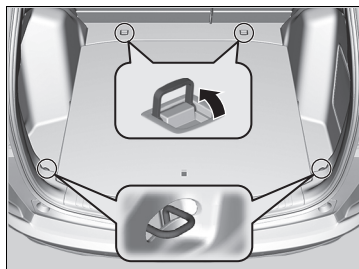

カーゴフックは市販のカーゴネットを使用して、
収納したものを固定しておくときに
便利です。

※ コンビニフック

アドバイス

コンビニフックが破損するおそれがあります
ので、重いもの(約 3kg 以上)や大きいものを
かけないでください。

※ カーゴフック*

⚠ 注意

走行中は荷物の出し入れをしない。

急ブレーキなどのときに思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

■ サングラスボックス



矢印部を押すと開きます。
もう一度押すと格納されます。

サングラスなどを入れることができます。



■ 室内確認用ミラー



サングラスボックスに鏡が付いています。
使用するときは図の位置まで戻します。
セカンド、サードシート*を確認するのに便利です。

※ サングラスボックス

炎天下での駐車は高温になりますので、メガネなどを入れたままにしないでください。
レンズやフレームが、変形やひび割れを起すことがあります。

開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めておいてください。

■カーゴエリアカバー*

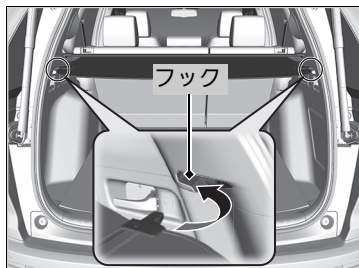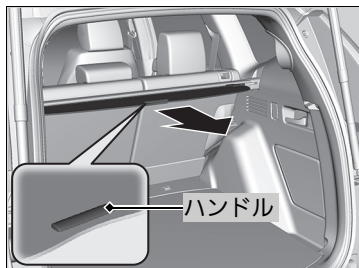

カーゴエリアカバーを使用すると、カーゴスペースを覆うことができます。

■カーゴエリアカバーを引き出す

カバー中央のハンドルを少し持ち上げ、両端を外します。カバーを後方へ引き、両端をフックにかけます。

※カーゴエリアカバー*

⚠ 注意

走行中は荷物の出し入れをしない。

急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。


カーゴスペースに荷物を置くときは、リヤシートの背もたれの高さを越えないようにしてください。

後方視界を妨げるばかりでなく、急停止のときなどに飛び出すおそれがあります。

カーゴエリアカバーの損傷を防ぐため、以下のことをお守りください。


- カーゴエリアカバーの上にものを置かない
- カーゴエリアカバー本体に強い力をかけない

カーゴエリアカバーを収納するときは、カバー両端をそれぞれの溝に固定させてください。溝に固定されていない場合、カバー両端が周りのものに接触するおそれがあります。

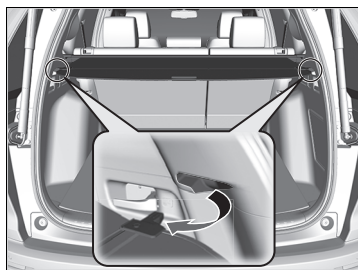

■カーゴエリアカバーを収納する

カバー両端をフックから外し、静かに戻します。カーゴエリアカバーがすべて巻き戻るまで手で支えてください。

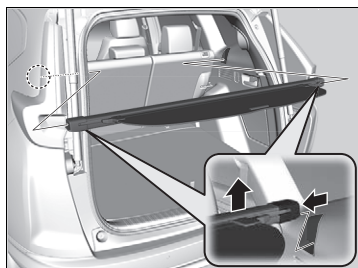


■カーゴエリアカバーケースを取り外す

カーゴエリアカバーケース両端を内側に押し込み、持ち上げて取り外します。

その他の室内装備品

■アクセサリースOCKET

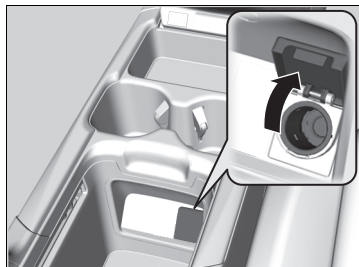

パワーモードがアクセサリーモードまたは ON モードのときに使用できます。

■センターコンソール カバーを開けて使います。

※その他の室内装備品

⚠ 注意

アクセサリースOCKETや USB ジャックなどの電装品に液体がかかったり、異物が入ったりしないように注意する。

電装品に水がかかったり、ゴミやほこりなどの異物が入ったりすると故障の原因となったり車両火災につながったりする恐れがあります。

※アクセサリースOCKET

アドバイス



シガレットライターは差し込まないでください。
発熱するおそれがあります。

消費電力 180W(15A)以下のアクセサリーに、
直流 12V の電源を供給します。

バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でご使用ください。

アクセサリースOCKETを同時に使用する場合は、それぞれの消費電力が 180W(15A)を超えないようにしてください。


使用しないときは異物の侵入を防ぐためカバーを閉めてください。

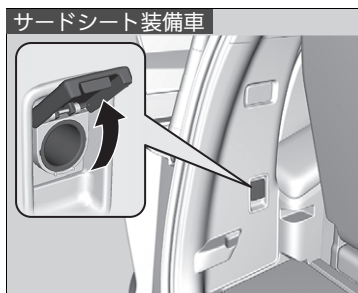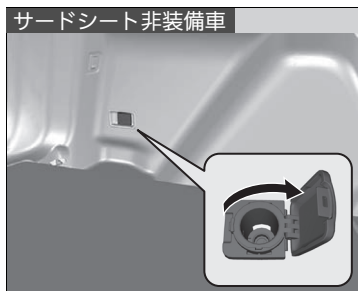

■カーゴスペース

カバーを開けて使います。

■ステアリングヒーター

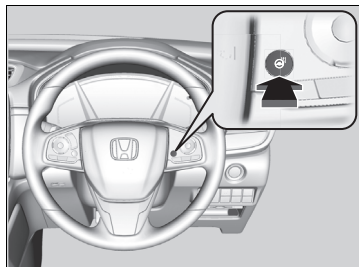

パワーモードが ON モードのときに使用できます。

スイッチを押すと表示灯が点灯し、ハンドルを暖めることができます。停止するときは、再度スイッチを押し、表示灯を消します。

※ステアリングヒーター

⚠ 注意

低温やけどに注意する。


次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた
- 皮膚の弱いのかた
- 疲労の激しいのかた

この装置は消費電力が大きいので、エンジンをかけた状態で使用してください。

バッテリーの容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

■ フロントシートヒーター

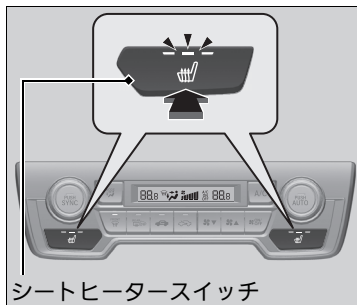

シートヒータースイッチ

パワーモードがONモードのときに使用できます。運転席、助手席のシートを暖めることができます。

スイッチを押すたびに設定が切り替わります。

- 1 回目 - 高：インジケーターが 3 個点灯
- 2 回目 - 中：インジケーターが 2 個点灯
- 3 回目 - 低：インジケーターが 1 個点灯
- 4 回目 - OFF：インジケーターが消灯

パワーモードを一度OFFしてから再度ONにしても、シートヒーターは前回と同じ設定で復帰します。

※ フロントシートヒーター

⚠ 注意

低温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた
- 皮膚の弱いのかた
- 疲労の激しいかた

また、毛布などの保温性の高いものをかけて使用すると低温やけどをすることがあります。

この装置は消費電力が大きいため、エンジンをかけた状態で使用してください。

バッテリーの容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

ある程度時間が経過するとシートヒーターの設定が自動で段階低くなり、最終的に OFF になります。

経過時間は使用環境により異なります。

■セカンドシートヒーター(左右席)*



パワーモードがONモードのときに使用できます。

中央のセカンドシートにはヒーターが付いていません。

スイッチを押すたびに設定が切り替わります。

1 回目 - 高：インジケーターが 3 個点灯

2 回目 - 中：インジケーターが 2 個点灯

3 回目 - 低：インジケーターが 1 個点灯

4 回目 - OFF：インジケーターが消灯

▣セカンドシートヒーター(左右席)*

⚠ 注意

低温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた
- 皮膚の弱い人
- 疲労の激しい人

また、毛布などの保温性の高いものをかけて使用すると低温やけどをすることがあります。


この装置は消費電力が大きいため、エンジンをかけた状態で使用してください。

バッテリーの容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。


ある程度時間が経過するとシートヒーターの設定が自動で段階的になり、最終的に OFF になります。経過時間は使用環境により異なります。

エアコン

エアコンの吹き出し口

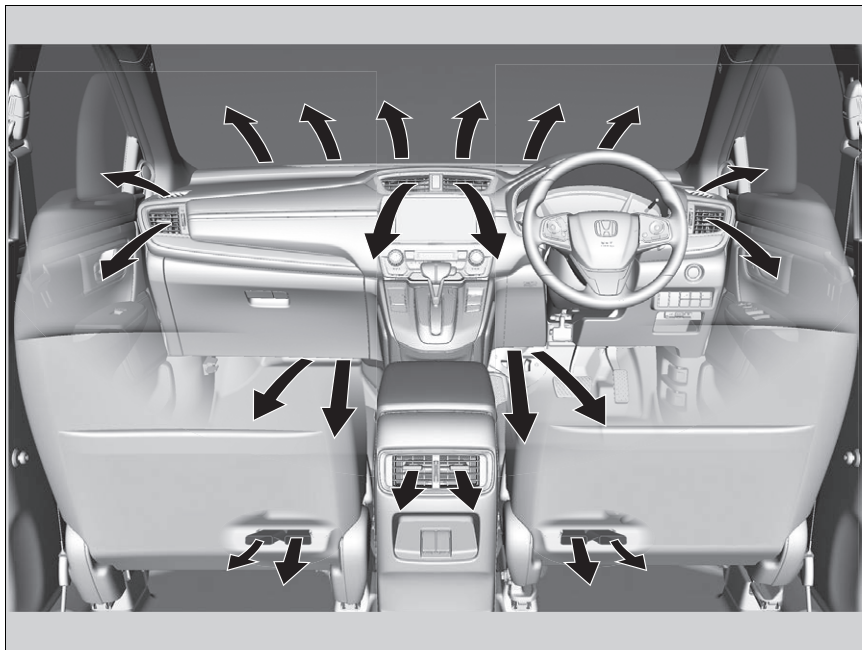

オートエアコンの使いかた

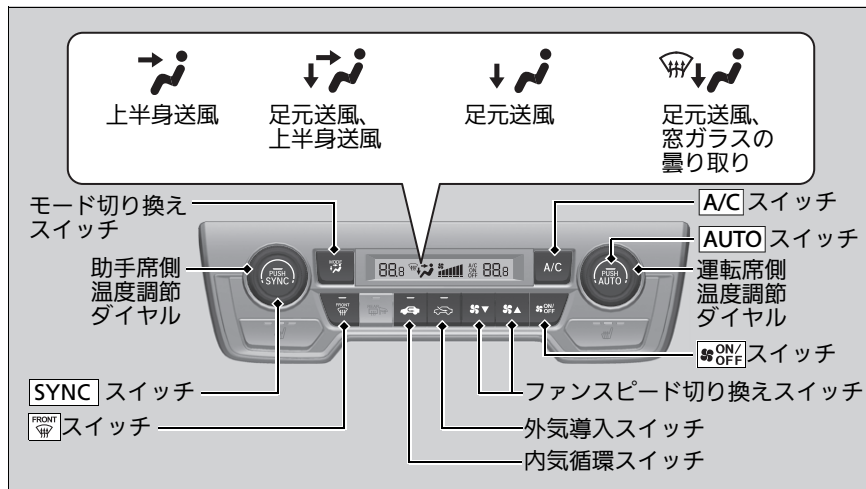

エンジンを始動してから使用します。

1. **AUTO** を押す。
2. 温度調節ダイヤルで温度を調節する。
3. 停止するときは、**ON/OFF** を押す。

※オートエアコンの使いかた

オート(AUTO)で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。

このとき **AUTO** の表示は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、**AUTO** を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は最大暖房を示します。

アイドリングストップ中は冷暖房機能が停止し、送風機能のみが作動します。

冷暖房機能を停止させたくないときは、アイドリングストップシステム OFF スイッチを押してアイドリングストップ機能を OFF にしてください。

■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて、、を押して、内気 / 外気を切り換えます。

-  内気(表示灯点灯)：トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
-  外気(表示灯点灯)：換気を行う場合

■除湿暖房

暖房中に **A/C** を押すと、除湿暖房となります。

※オートエアコンの使いかた

 を押すたびに ON や OFF に切り換わりします。ON すると OFF する前の状態に戻ります。

急な上り坂などでは、走行性能を優先させるため、エアコンが作動しないことがあります。

■ 前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた



を押すとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

をもう一度押すと曇り止めが停止し、前の状態に戻ります。



■ 急速に霜を取りたいとき

1. を押す。
2. を押す。

▶ 前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた


安全のため、運転する前に視界が確保されていることを確認してください。

設定温度を最大冷房付近にしないでください。
冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。
内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

アイドリングストップ中にを押すと、エンジンが自動的に再始動します。

■ プラズマクラスター

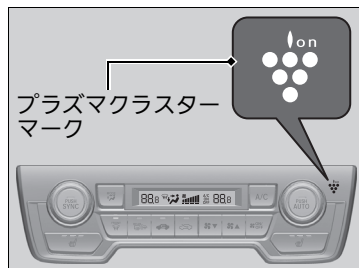


エアコンもしくは送風に連動してプラズマクラスターも作動します。

▶ プラズマクラスター

プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

連動作動(シンクロ)モード

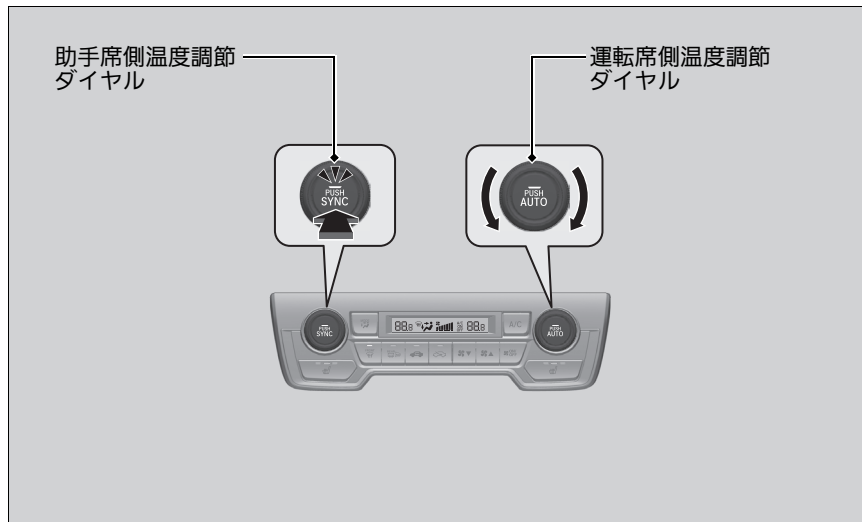

エアコンの設定操作を独立モードから連動作動モードに切りかえます。
運転席側と助手席側の設定温度を連動させて設定することができます。

1. **[SYNC]** を押す。
▶ 連動作動モードに切り換わります。
2. 運転席の温度調節ダイヤルで室内の温度を設定する。

独立モードに戻すときは、**[SYNC]** を押すか、助手席側の温度調節ダイヤルを操作します。


連動作動(シンクロ)モード

[SYNC] を押すと、連動作動モードに切り換わります。


独立モードの場合は、エアコンの設定温度を運転席側と助手席側で個別に設定できます。

連動作動モードにすると、運転席側の設定温度に切り換わります。

オートエアコンのセンサー

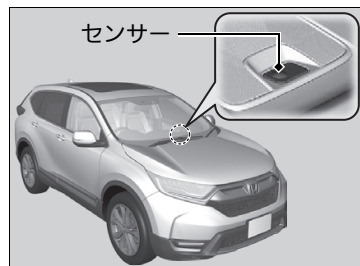

オートエアコンには、センサーが付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

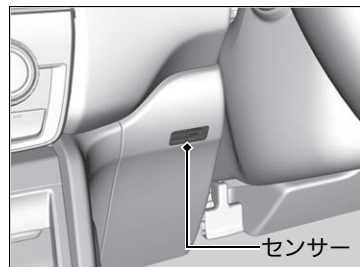


オーディオ

この章では、オーディオに関する情報を記載しています。

オーディオ装置	239
USB ジャック	239

オーディオ・テレビ・DVD の取り扱いについては、別冊の「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

USB ジャック

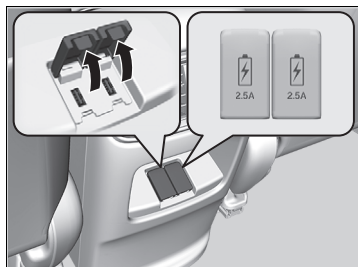

カバーを開け、充電する機器の USB ケーブルを USB ジャックに接続します。

▶ USB ジャック (2.5A) は充電専用です。

❏ USB ジャック

接続した機器を車内に放置しないでください。

接続した機器の種類によっては充電できない場合があります。

USB 延長コードを使用すると、充電できない場合があります。

ハードディスクやカードリーダー、メモリーリーダーは機器およびデータが破損することがあるため、使用しないでください。

誤って接続した場合はパワーモードを OFF モードにしてから取り外してください。

データ破損のおそれがあるため、ファイルのバックアップをおすすめします。

運転

この章では、運転操作、給油などについて記載しています。

運転の前に.....	241
------------	-----

運転操作

エンジンの始動.....	244
走行時の注意点.....	247
無段変速オートマチックについて.....	250
シフト操作.....	251
ECON スイッチ.....	255
アイドリングストップシステム.....	256
VSA(ビークルスタビリティアシスト) ..	262
アジャイルハンドリングアシスト	264
リアルタイム AWD(インテリジェント・コ ントロール・システム)*	265
ブラインドスポットインフォメーション...	266

ホンダセンシング.....	269
各機能を作動させるためのスイッチと表 示.....	270
衝突軽減ブレーキ(CMBS).....	272
誤発進抑制機能.....	279
歩行者事故低減ステアリング.....	281
渋滞追従機能付 ACC(アダプティブ・ク ルーズ・コントロール)	287
LKAS(車線維持支援システム)	303
路外逸脱抑制機能.....	314
先行車発進お知らせ機能.....	320
標識認識機能.....	324
フロントセンサーカメラ.....	331

レーダーセンサー.....	333
ブレーキ操作	
ブレーキシステム.....	334
ABS(アンチロックブレーキシステム) ..	341
電子制御ブレーキアシスト.....	342
エマージェンシーストップシグナル ..	343
駐停車操作	
駐車する.....	344
給油	
指定燃料について.....	346
給油のしかた.....	346
ターボ車について	
取り扱い.....	349

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。



運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？
 - ▶ 霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
 - ▶ 屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。
 - 氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
 - ▶ 足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか？
 - ▶ 走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か？
 - ▶ 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。
 - **タイヤの点検と整備** P.372
- 車の周囲に子供はいないか？
車の周りに障害物はないか？
 - ▶ 運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

車内での確認項目

- フロアマットがペダルに引っかかっているか？
- フロアマットが固定されているか？
- フロアマットを重ねていないか？
 - ▶ ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。
- フロントシートの足元にものを置いていないか？

※車外での確認項目

アドバイス

ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお湯をかけて溶かしてください。

無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。

凍結すると、キーが差し込めなくなります。

エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃えやすいものがないか確認してください。

車両を長期間使用しなかった場合や、メンテナンスの後、特に注意してください。火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

※車内での確認項目

運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。

運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車に合ったフロアマットをお使いください。

- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？
 - ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。
- 荷物はシートの高さを越えていないか？
 - ▶ 後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？
 - ▶ 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- シート位置などが適切に調節されているか？
 - ▶ 不適切なシート位置での走行は危険です。
🔧 シートの調節 P.192
- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか？
 - ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。
🔧 ミラー類の調節 P.187
🔧 ハンドルの調節 P.186
- すべての乗員がシートベルトを締めているか？
 - ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。
🔧 シートベルトの着用 P.30
- ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？
 - ▶ 走行前にすべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認します。
🔧 車内での施錠 / 解錠 P.142


- エンジンを始動したとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？
 - ▶ 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。
 - 警告灯 P.65

エンジンの始動



1. パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に引き上げる。

- ▶ パーキングブレーキがかかっていると、ブレーキ警告灯(レッド)が約 15 秒間点灯します。

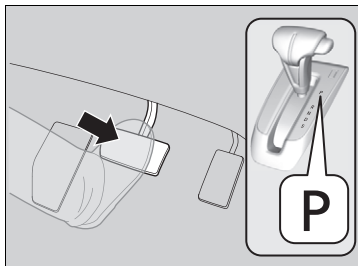

2. シフトポジションが **P** であることを確認し、右足でブレーキペダルを踏む。

- ▶ **N** でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される **P** で行ってください。

❖エンジンの始動

⚠警告

バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。


バッテリーが破裂するおそれがあります。

⚠注意

エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。

寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリを OFF にしてから行います。

寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリをすべて OFF にしてから行ってください。

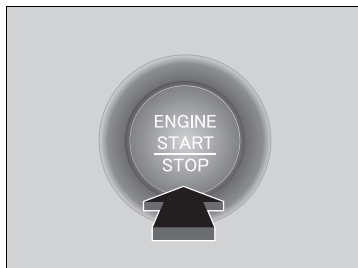

3. アクセルペダルを踏まずに、
ENGINE START/STOP を押す。

■ エンジンの停止

車が完全に停止しているとき、エンジンを切ることができます。

1. シフトポジションを **P** にする。
2. **ENGINE START/STOP** を押す。

■ エンジンの始動

エンジンがかからない場合は、30秒以上待ってから操作してください。

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。

Honda 販売店で点検を受けてください。

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。

そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。

■ イモビライザーシステム P.158

ENGINE START/STOP はエンジンが始動するまで押し続ける必要はありません。

Honda スマートキーの電池が切れたときは、キーで **ENGINE START/STOP** に触れてください。

■ Honda スマートキーの電池が切れたとき
P.405

■発進時の操作

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを **[D]** にする。
▶ 後退する場合は **[R]** にします。
2. パーキングブレーキをかけたまま、ブレーキペダルを離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。
▶ ブレーキ警告灯(レッド)が消灯したことを確認してください。
▶ 運転席シートベルトを装着していないと、発進時でも電子制御パーキングブレーキは自動解除されません。
❏ 電子制御パーキングブレーキ P.334

■ヒルスタートアシストシステム

急な坂道からの発進をするときに、ブレーキペダルから足を離した後、ブレーキ力を約1秒間保持することで車両の後退を緩和し、発進を容易にするシステムです。

❏ 発進時の操作

⚠ 注意

アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しない。

急発進して思わぬ事故の原因となります。

パーキングブレーキスイッチの操作で解除することもできます。

下り坂の場合、アクセルペダルを踏まずにパーキングブレーキを手動で解除すると、よりスムーズに発進することができます。

❏ ヒルスタートアシストシステム

緩やかな坂道ではシステムが作動しないことがあります。

走行時の注意点

霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。

トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

※走行時の注意点

走行中はエンジンを停止しないでください。

下記のような状態になり危険です。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

走行中はシフトポジションを[N]にしないでください。

エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故の原因となります。

車を移動するときは、必ずエンジンを始動してください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故の原因となります。

1,000km 走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。

■雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンや駆動系の破損、電装品の故障につながるおそれがあります。

☒雨が降っているときは

ハイドロプレーニング現象に注意してください。

ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

■ その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

※ その他の注意点

⚠ 注意

シフトダウンする際の車速には、十分注意する。

滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

アドバイス

停車中や極低速のときハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけ保持するなどして EPS(電動パワーステアリング)システムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。

システムの温度が下がると復帰しますが、システム保護がはたらくような使いかたを断続的に繰り返すと、システム破損の原因となります。

無段変速オートマチックについて

■クリーブ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると動力がつながった状態になり、クリーブ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

エンジン回転が上がるとクリーブ現象が強くなります。

エンジン回転が上がったときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

■キックダウン

セレクトレバーが[D][S]で走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

■クリーブ現象

上り坂での停車時、クリーブ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。

ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

■キックダウン


上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより急にエンジン回転上がり、速度が出すぎてしまうことがあります。

アクセルペダルは慎重に操作してください。滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要です。

シフト操作

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

■セレクトポジションの名称とはたらき

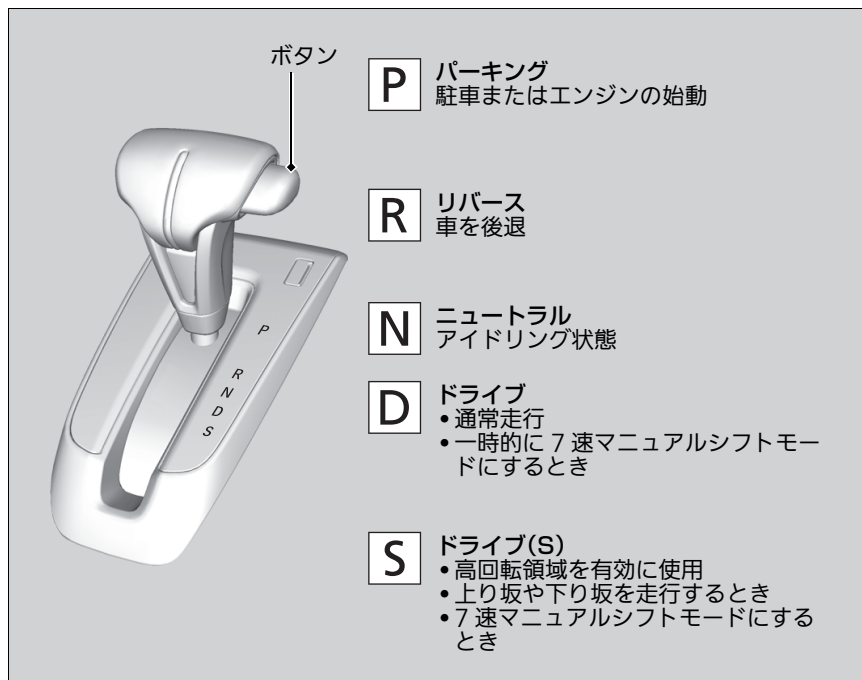

※セレクトポジションの名称とはたらき


セレクトレバーが **P** 以外のときは、パワーモードが OFF モードになりません。

R のときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが **R** に入っていることを知らせます。

N のときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

■セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

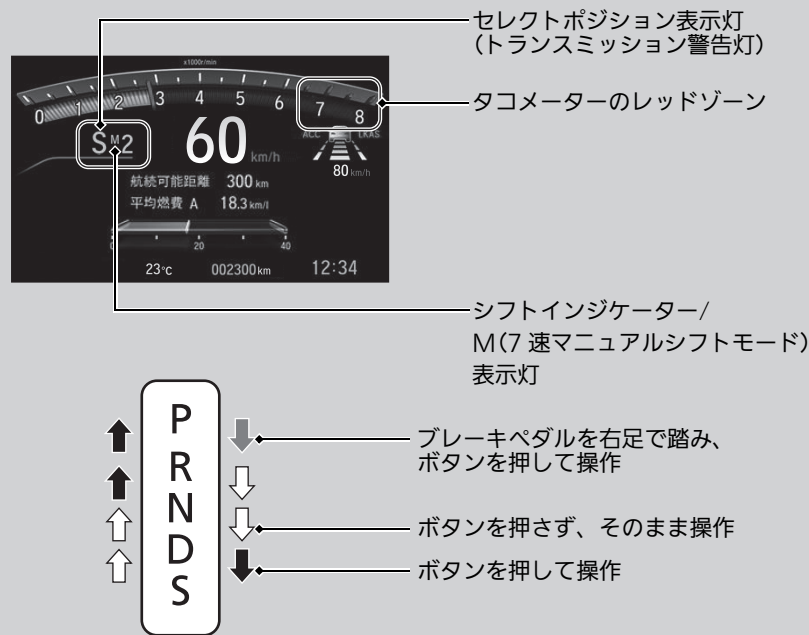

※セレクトレバーの操作

アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。

走行中にトランスミッション警告灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda販売店で点検を受けてください。

■ 7 速マニュアルシフトモードとは

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手動で1～7速まで変速することができます。走行中にシフトスイッチを引くと、7 速マニュアルシフトモードへ切り換わります。エンジンブレーキが必要なときにも、使用してください。

■ セレクトポジションが[D]のとき

一時的に7速マニュアルシフトモードとなり、シフトインジケーターが点灯します。

一定速走行や加速の状態になると、7 速マニュアルシフトモードは自動的に解除されます。また、**[+]**のシフトスイッチ(右側)を数秒間引き続けることでも解除することができます。

カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。

■ セレクトポジションが[S]のとき

7速マニュアルシフトモードとなり、M表示灯とシフトインジケーターが点灯します。

シフトスイッチを操作せずに車速が下がると、順次低速段に自動的にシフトダウンし、停止すると1速にシフトダウンします。

車速が上がりエンジン回転数が限界回転数(レッドゾーン)に近づくと、自動的に1段シフトアップします。

■ セレクトレバーの操作

⚠ 注意

シフトダウンする際の車速には、十分注意する。

滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。


先にブレーキペダルを踏んでください。

■ 7 速マニュアルシフトモードの操作

1 回のシフトスイッチ操作で、ギヤは 1 段変速します。

発進は 1 速でのみ行うことができます。

モードを解除する場合は、セレクトレバーを **[S]** から **[D]** に動かしてください。7 速マニュアルシフトモードが解除され、M 表示灯とシフトインジケーターが消灯します。

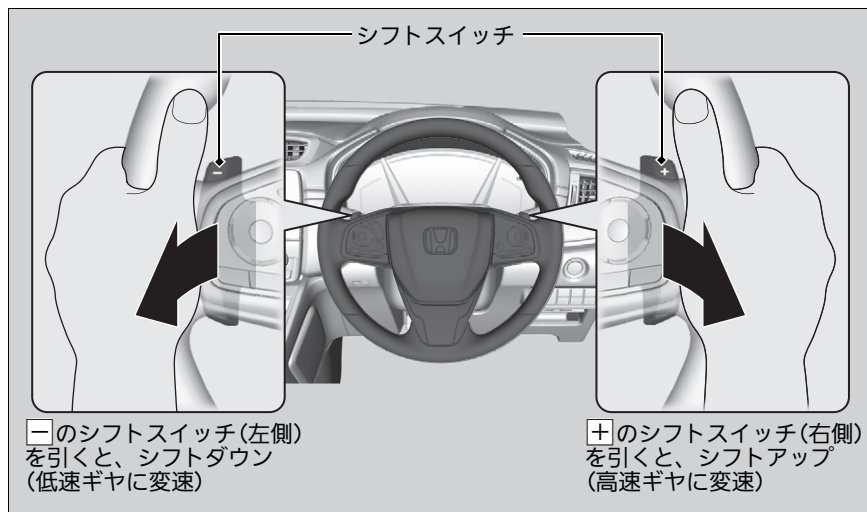

■ 7 速マニュアルシフトモードの操作

シフトインジケーターが 7 速を表示中に条件を満たすと燃費向上のため、さらに高速の変速比に切り換わります。


このとき、シフトインジケーターは 7 速のままとなります。

シフトスイッチを操作したとき、操作後のエンジン回転数が許容範囲外になる場合は、変速せず表示灯が点滅します。

エンジン保護のために、自動的にシフトアップやシフトダウンすることがあります。

滑りやすい路面でシフトスイッチを操作したときに、タイヤがロックするような場合、7 速マニュアルシフトモードから通常走行に戻る場合があります。

ECON スイッチ

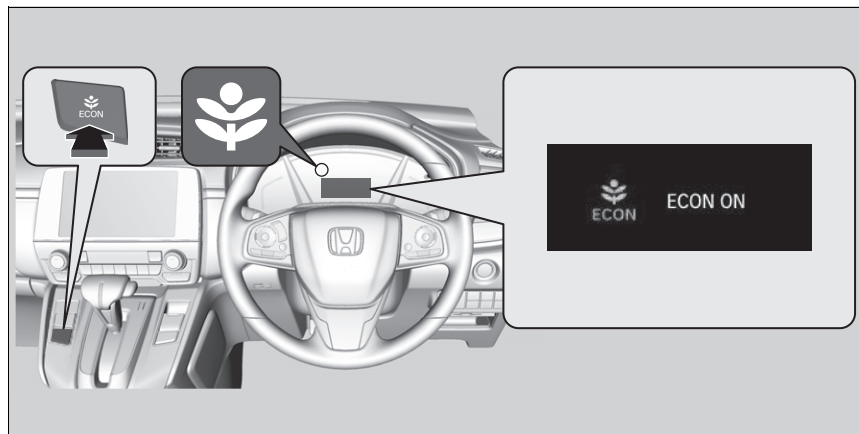

スイッチを押すとエンジン、トランスミッション、オートエアコンの作動を制御して、省エネ運転をしやすくするように制御します。

パワーモードがONモードのときにECONスイッチを押して、ECONモードのONとOFFを切り替えてください。

- ▶ ECONモードがONの時は、メーター内の表示灯が点灯し、運転の状況に応じて省燃費制御に切り換わります。

※ECON スイッチ

ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。

アイドリングストップシステム

燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車時にアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯(グリーン)が点灯します。

アイドリングストップシステムの作動は、車両の状態や環境により影響を受けることがあります。

🔍 アイドリングストップをする P.258



表示灯(グリーン)が点灯しているときに運転席ドアを開けるとブザーがなり、アイドリングストップしていることを知らせます。

🔍 警告灯 P.65

🔍 表示灯 P.78

🔍 カスタマイズ機能 P.114

マルチインフォメーションディスプレイにアイドリングストップ状態のメッセージが表示されます。

🔍 アイドリングストップシステム

アイドリングストップシステム装備車に適合したバッテリーを使用しています。

指定されたバッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが作動しにくくなる可能性があります。交換時は指定されたバッテリーを使用してください。


詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

🔍 仕様 P.428

ECON スイッチを ON にしていると、エアコン使用中のアイドリングストップ時間が長くなります。

🔍 ECON スイッチ P.255

■ アイドリングストップシステムの ON/OFF

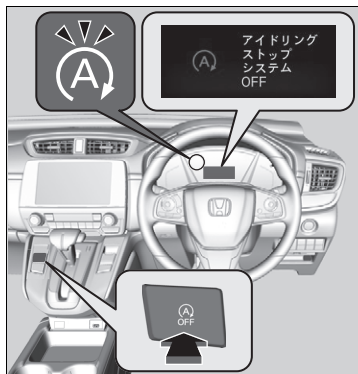

アイドリングストップシステムの作動を停止するには、**[A]**を押してください。
メーター内のアイドリングストップシステムOFF表示灯(オレンジ)が点灯し、アイドリングストップシステムの作動が停止します。

前回の走行時に作動を停止した場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に作動可能状態になります。

※ アイドリングストップシステムの ON/OFF

アイドリングストップ中に**[A]**を押すと、エンジンが再始動します。

■ アイドリングストップをする

停車時にブレーキペダルを踏んでいるとアイドリングストップします。

アイドリングストップ中シフトポジションを素早く **[P]** にした場合、ブレーキペダルを離してもアイドリングストップは継続します。

▶ シフトポジションを変更すると、エンジンが自動的に再始動します。

■ アイドリングストップしない条件

- アイドリングストップシステム OFF スイッチを押してアイドリングストップ機能を OFF にしたとき
- 運転者がシートベルトを着用していないとき
- エンジン冷却水の水温が低いとき、または高いとき
- トランスミッションフルードの油温が低いとき、または高いとき
- エンジン始動後、5km/h に達しないまま停車したとき
- 急な坂道で停車したとき
- シフトポジションを **[D]** 以外にしているとき
- ボンネットが開いている状態でエンジンを始動したとき
 - ▶ ボンネットを閉めてからエンジンを再始動してください。
- バッテリーの充電量が少ないとき
- バッテリーの内部温度が 5℃ 以下のとき
- 外気温が -20℃ 以下または 40℃ 以上で、エアコンを使用しているとき
- エアコンの風量が多いとき
- エアコンの設定温度が Hi または Lo で、エアコンを使用しているとき
- **[FRONT]** が ON のとき

▶ アイドリングストップをする

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

ボンネットを開けると、エンジンが自動で再始動しません。

ボンネットを開けたときは、

[ENGINE START/STOP] でエンジンを再始動させてください。

▶ エンジンの始動 P.244

アイドリングストップ中に、

[ENGINE START/STOP] を押すとアクセサリモードになり自動で再始動しません。通常のエンジンの始動操作をしてください。

▶ エンジンの始動 P.244

渋滞追従機能付 ACC が作動していると、ブレーキを操作せずに停車しアイドリングストップ状態になる場合があります。

このような場合は、シフトポジションを **[D]** 以外にするとエンジンが再始動します。

■アイドリングストップしないことがある条件

- 急ブレーキをかけて停止したとき
- ハンドルを動かしているとき
- エアコン風量が多いとき
- 標高が高いとき
- 低車速で、加減速が繰り返されるとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき
- エアコンを使用中で車内の湿度が高いとき

■ エンジンが自動的に再始動する

- ブレーキペダルを離すとエンジンが自動的に再始動します。
- オートマチックブレーキホールドシステムがONで停止した場合はアクセルペダルを踏みます。

■ オートマチックブレーキホールド P.338

- 坂道でシフトポジションを **[D]** または **[N]** から **[P]** に操作したとき。

■ ブレーキペダルを離さずに、エンジンが自動的に再始動する条件※1

- アイドリングストップシステム OFF スイッチを押してアイドリングストップ機能を OFF したとき
- ハンドルを動かしたとき
- シフトポジションを **[R]**、**[S]** にしたとき、または **[N]** から **[D]** に操作したとき
 - ▶ アイドリングストップ中シフトポジションを **[P]** にした場合、アイドリングストップは継続します。

この場合、**[P]** 以外のシフトポジションへ変更するとエンジンが再始動します。シフトポジションを変更するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む必要があります。

- 坂道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき
- ブレーキペダルをゆるめたとき
- バッテリーの放電量が多いとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- 運転者がシートベルトを外したとき
-  を押したとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき
- エアコンを使用中で車内の湿度が高くなったとき
- 渋滞追従機能付ACCの機能で自動停止後、追従走行または定速走行を再開させたとき

■ エンジンが自動的に再始動する

アイドリングストップからエンジンが再始動すると、使用している電子機器によっては、電源が一時的にオフになることがあります。

■ ブレーキペダルを離さずに、エンジンが自動的に再始動する条件※1

※1：オートマチックブレーキホールドによるブレーキ保持中はアイドリングストップシステムが作動しているときにブレーキペダルを離すことができます。

ただし、オートマチックブレーキホールドシステムを OFF したとき、またはオートマチックブレーキホールドシステムに問題が発生したときにはエンジンが自動的に再始動しません。

■ オートマチックブレーキホールド P.338

発進補助ブレーキ機能

アイドリングストップからの発進はブレーキペダルから足を離しても一時的にブレーキ力を保持し、坂道で車を下がりやすくします。

VSA(ビークルスタビリティアシスト)

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

■ABS(アンチロックブレーキシステム)機能 ■ P.341

■TCS(トラクションコントロールシステム)機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保しようとする機能です。


■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

■ 電子制御ブレーキアシスト P.342

■ VSA の作動と警告灯

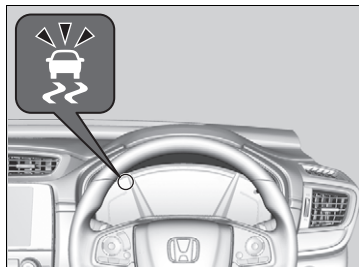

TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、VSA 警告灯が点滅します。

■VSA(ビークルスタビリティアシスト)

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSA が正常に機能しないことがあります。

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

VSA 警告灯が運転中に点灯するときや、パワーモードをONモードにしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。

通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。


バッテリー再接続後、渋滞追従機能付 ACC 警告灯と CMBS 警告灯、路外逸脱抑制機能警告灯、VSA 警告灯、VSA OFF 警告灯、ブレーキシステム警告灯(オレンジ)が一時的に点灯する場合があります。

車速 20km/h 以上でしばらく走行すると消灯します。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。

VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。

- ・カーブ手前では十分に速度を落とす
- ・雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する

VSA の ON と OFF

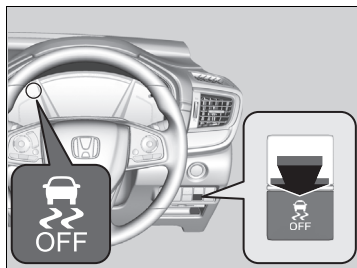

VSA 機能を部分的に停止(OFF)状態にするには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。

TCS機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなります。

再度使用(ON)するには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的にONになります。

※VSA(ビークルスタビリティアシスト)

新雪やぬかるみから脱出したいときに、でVSAをOFFにするとTCS機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなるので効果的な場合があります。

新雪やぬかるみから脱出した後は、すみやかにVSAをONにしてください。

VSAをOFFにしたままの走行は、お勧めしません。

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

アジャイルハンドリングアシスト

運転者のハンドル操作に応じて、4 輪それぞれに軽いブレーキをかけることで、車両の動きを滑らかにし、安定感のあるコーナリングを可能とするシステムです。

■アジャイルハンドリングアシスト

アジャイルハンドリングアシストはすべての走行条件で安定性を向上させるシステムではありません。

安全のために、カーブ走行時は状況に応じた適正な速度で、十分に車間距離をとって走行してください。

走行中に VSA 警告灯が点灯したままのときは、アジャイルハンドリングアシストが作動しません。

アジャイルハンドリングアシストが作動中、エンジンルームから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

リアルタイム AWD(インテリジェント・コントロール・システム)*

AWD(オールホイールドライビング)システムは、積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において、2WD 車(二輪駆動車)に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありませんので以下の点に注意してください。

- アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う
- 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすい場所での連続走行はしない
- 渡河などの水中走行はしない
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないため、滑りやすい路面では十分に車間距離をとって走行する

※リアルタイム AWD(インテリジェント・コントロール・システム)*

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、AWD が正常に機能しないことがあります。

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

AWD の状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上がると、システム保護のためAWDから2WDに切り換わることがあります。

しばらくして油温が下がると、AWD に復帰します。

ブラインドスポットインフォメーション

隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更などの操作の際の負担を軽減するシステムです。

※ブラインドスポットインフォメーション



警告

車線変更の際は、目視やミラーなどで確認する。

状況により、車両を検知できない場合があります。直接確認をせずに車線変更を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

他の運転支援システムと同様に、ブラインドスポットインフォメーションには制限があります。

下記のような場合、ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯しないことがあります。

- 他の車両が2秒以上検知範囲にいなかったとき
- 隣接する車線に駐車車両があるとき
- 自車が隣接する車線を走行する車両を約10km/h以上の速度差で追い越したとき
- レーダーセンサーによって検知されていないものに接近したり、通過したりしたとき
- 自車と隣接する車線を走行する車両が二輪自動車などの小型な車両のとき

■システムの作動条件

自車の车速が 20km/h 以上で前進しているとき、レーダーセンサーが検知範囲にいる車両を検知


検知範囲

A: 約 0.5m

B: 約 3m

C: 約 3m

レーダーセンサー：
リヤバンパー側面に
あります。

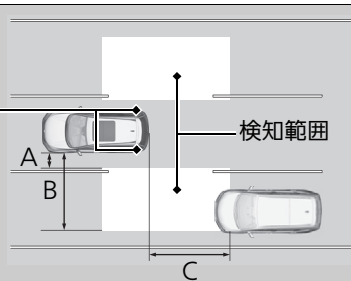


※ブラインドスポットインフォメーション

他の車両が検知範囲内にある場合でも、以下のように作動することがあります。

- 水しぶきなどにより、ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯せず、マルチインフォメーションディスプレイに「ブラインドスポットシステム点検」と表示される
- マルチインフォメーションディスプレイに「ブラインドスポットシステム点検」と表示されていても、ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯する

シフトポジションが[R]のときは、システムは作動しません。

■システムが車両を検知したとき

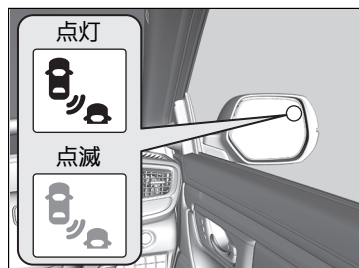

ブラインドスポットインフォメーション警告灯：両側のドアミラー鏡面にあります。

ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点灯する条件：

- 他の車両が、自車より車速約 50km/h 以下の車速差で追い越しのために後方から検知範囲に入ったとき
- 約20 km/h 以下の車速差で他の車両を追い越したとき

ブラインドスポットインフォメーション警告灯が点滅し、警報音が鳴る条件：検知範囲に他の車両があるときに、検知された車両がある方向に方向指示器(ウィンカースイッチ)を操作すると、警報音が 3 回鳴ります。

※ブラインドスポットインフォメーション

警報音、警報表示の設定をカスタマイズすることができます。

■カスタマイズ機能 P.114

以下の場合、システムが影響を受け正確に表示しないなどの可能性があります。

- 交差点を右左折しているとき
- 路側の設置物(ガードレール、電柱、木、駐車車両、建物、壁など)を検知したとき
- 自動二輪車が検知範囲に入ったときや、電波を反射しないものが検知範囲にあるとき
- カーブした道路を走行しているとき
- 他の車両が隣接する車線よりさらに外側から接近してきたとき
- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- リヤバンパーやレーダーセンサー周辺が破損、変形しているとき
- 悪天候(雨、雪、霧など)のとき
- 旋回や路面の凸凹により車体が傾いているとき

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- リヤバンパーの側面部は常にきれいにしておく
- リヤバンパーの側面部にシールなどを貼り付けない

リヤバンパーやレーダーセンサー周辺に衝撃が加わったときや修理を行う際は、Honda 販売店にご相談ください。

フロントグリルの奥に設置したレーダーセンサーと、フロントウインドウ内上部に設置したフロントセンサーカメラの、特性の異なる2種類のセンサーで構成された運転支援システムです。

ホンダセンシングには、次の機能があります。

■作動させるためにスイッチ操作が不要な機能

- 衝突軽減ブレーキ (CMBS) ➡ P.272
- 誤発進抑制機能 ➡ P.279
- 歩行者事故低減ステアリング ➡ P.281
- 路外逸脱抑制機能 ➡ P.314
- 先行車発進お知らせ機能 ➡ P.320
- 標識認識機能 ➡ P.324
- オートハイビーム ➡ P.176

■作動させるためにスイッチ操作が必要な機能

- 渋滞追従機能付 ACC (アダプティブ・クルーズ・コントロール) ➡ P.287
- LKAS (車線維持支援システム) ➡ P.303

➡ホンダセンシング



警告

ホンダセンシングは、補助システムとして使用してください。

自動運転システムではありません。


あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。常に周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を心がけ走行してください。

各機能を作動させるためのスイッチと表示

■ステアリングスイッチ

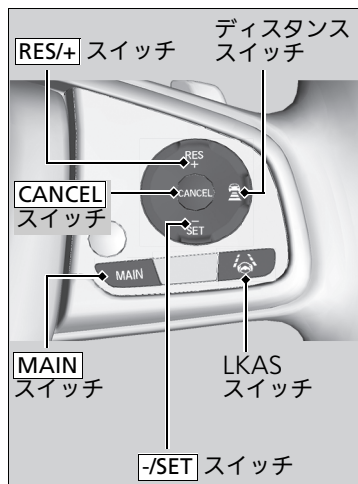

■**MAIN** スイッチ

渋滞追従機能付ACC、LKASの待機状態の設定を行います。

■**LKAS** スイッチ

LKAS の ON と OFF の設定を行います。

■**RES/+** スイッチ / **-/SET** スイッチ

渋滞追従機能付 ACC の車速のセットと復帰、設定車速の調整を行います。


■**ディスタンス** スイッチ

車間距離の設定を行います。

■**CANCEL** スイッチ

渋滞追従機能付 ACC の解除を行います。

■ マルチインフォメーションディスプレイの表示

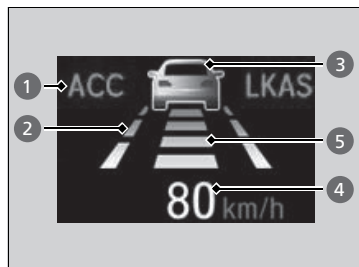

渋滞追従機能付ACC、LKASの現在の状態を表示します。


- ① 渋滞追従機能付ACC、LKASの待機状態
- ② LKASのONとOFFの状態と制御状態
- ③ 前走車の検知状態
- ④ 設定車速
- ⑤ 設定車間

衝突軽減ブレーキ(CMBS)

自車が、前方の車両のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車に正面から衝突するおそれがあるときおよび歩行者に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝撃を軽減するシステムです。

■システムの作動

自車の車速が約 5km/h 以上になるとレーダーセンサーとカメラが前方の車両や歩行者の検知を開始。

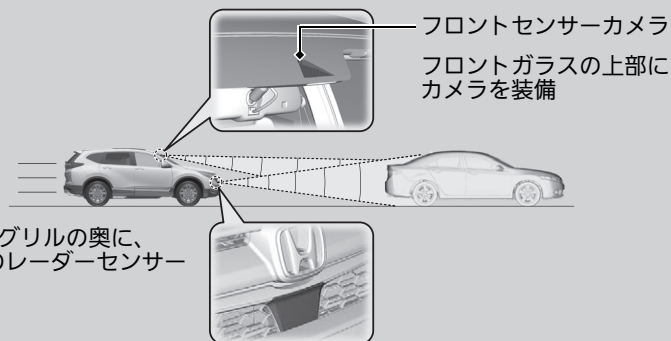

自車との速度差が約 5km/h 以上ある車両および歩行者に対して衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。
対向車、停止車両および歩行者に対しては、自車が約 100km/h 以下で走行中に衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。
CMBS が作動し、停車した後または衝突のおそれがなくなると判断した後に、自動ブレーキは解除されます。
なお、衝突を回避しようとして、運転者がハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルを操作したときは、システムが解除されることがあります。

⚠ 衝突軽減ブレーキ(CMBS)

⚠ 警告

衝突軽減ブレーキ(CMBS)は、あらゆる状況で衝突を回避できるシステムではありません。レーダーやカメラは天候や速度、路面状況によって検知しにくいことがあります。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を行ってください。


レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

📖 レーダーセンサー P.333

■ CMBS の警告のしかた

以下の方法により、CMBS は衝突のおそれがあることを、運転者に知らせます。

- マルチインフォメーションディスプレイの警告表示や警告ブザーが発生します

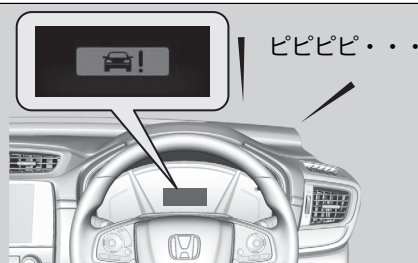

CMBS の警報距離を遠め・標準・近めの 3 段階から選択することができます。

🔧 カスタマイズ機能 P.114

遠めは標準に対して遠くで警告します。近めは標準に対して近くで警告します。

🔧 衝突軽減ブレーキ (CMBS)



フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

🔧 フロントセンサーカメラ P.331

アクセルペダルの踏み込み量が大いときに、システムが作動しない場合があります。


■ CMBS 作動の流れ

CMBSの作動には衝突の可能性に応じ3つの段階があります。しかし、状況によっては途中の段階から作動することがあります。

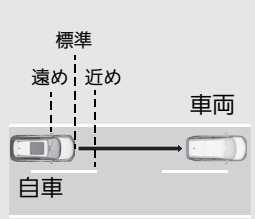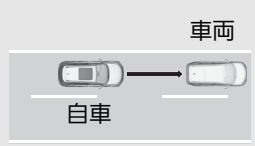車両と自車の距離	状況	ブザーと表示による警告	ブレーキ
第1段階 	車両への衝突のおそれ でてきた状況	警告表示が2回点滅する さらに接近すると、警告表示およびブザーに よる警報を行う ▶ 衝突警報距離を変更することができま す。 カスタマイズ機能 P.114	—
第2段階 	衝突の危険が増し、衝突 するまでの余裕が少なく なった状況	警告表示およびブザーによる警報を行う	軽いブレーキ
第3段階 	回避が困難な状況		強いブレーキ

※：CMBSによるブレーキが作動しているときは制動灯が点灯します。

CMBS の ON と OFF

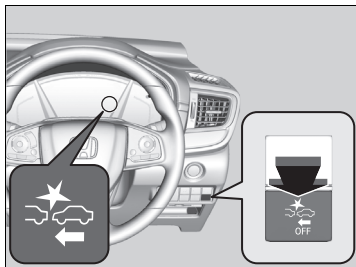

CMBS OFF スイッチを「ピーツ」とブザーが鳴るまで押すことで、システムの ON と OFF を切り換えます。

CMBS が OFF に切り換わったとき CMBS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「CMBS OFF」とメッセージが表示されます。

CMBS を OFF にした状態でパワーモードを OFF にした場合でも、再度パワーモードを ON にすると自動的に ON になります。

衝突軽減ブレーキ (CMBS)

以下の場合、CMBS が自動的に停止し、警告灯が点灯することがあります。

- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
 - パーキングブレーキをかけて走行したとき
 - 雨、霧、雪などの悪天候になったとき
 - カメラの温度が高温になっているとき
 - フロントグリルまたはフロントガラスがほこり、泥、落ち葉、湿った雪などで覆われているとき
 - タイヤの異常を検出したとき
- CMBS が作動できる状態になると、CMBS は自動復帰します。

車両の整備や検査の際に、シャシーダイナモやフリーローラーを使用するときは CMBS を OFF にしてください。

次のような場合、レーダーセンサーやカメラが車両、歩行者や路面状況を検知できず、CMBS が正常に作動しない場合があります。

■環境によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 逆光のとき
- 強い光が車両や歩行者、路面に反射しているとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき
- 夜間やトンネル内などで照明が暗く、車両・歩行者の全体が照らされていないとき

■道路の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき
- 路面に水溜りや水膜があるとき
- 雪道や未舗装路などわだちのある道路のとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両や歩行者の周囲に電波を強く反射する物があるとき

■自車の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- フロントグリルが汚れているとき
- フロントガラスの曇り、雨粒、シールなどでカメラ前方が覆われているとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 適正なタイヤを使用していないとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトが点灯していない状態で走行しているとき

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

※衝突軽減ブレーキ(CMBS)

バッテリー再接続後、渋滞追従機能付 ACC 警告灯と CMBS 警告灯、路外逸脱抑制機能警告灯、VSA 警告灯、VSA OFF 警告灯、ブレーキシステム警告灯(オレンジ)が一時的に点灯する場合があります。

車速 20km/h 以上でしばらく走行すると消灯します。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。

頻繁に警報が作動するなど、システムに異常を感じたときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■前方の車両や対向車、歩行者の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 前方の車両や歩行者との距離が極端に短いとき
- 自車の前方に車両が急に割り込んだとき
- 自車の前方に対向車や歩行者が飛び出したとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が背景に紛れて、カメラが歩行者を検知できないとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者が集団で前方にいるとき
- 暗がりや前方の車両が無灯火のとき

■その他、作動できない事例

- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやハンドルを操作したとき
- 急加速やハンドル操作をしながら、前方の車両や対向車、歩行者に接近したとき
- 前方の車両や対向車、歩行者が自車の正面にいないとき
- 前方の車両や歩行者との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両などのとき
- 交差点などで自車の前方に車両が飛び出したとき
- 歩行者のかたちとしてカメラが正しく検知できないとき

※衝突軽減ブレーキ(CMBS)



サスペンションの改造はしないでください。
システムが正常に作動しないおそれがあります。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。



■ 衝突の可能性のない場合の作動について

衝突の可能性がなくても、以下のとき、CMBS が作動することがあります。

- 左折、または右折している前方車両がいるとき、または右左折待ちの車両がいるとき
- 前走車を追い越すときに車両に接近して走行する場合
- 交差点などで車両に接近して走行する場合

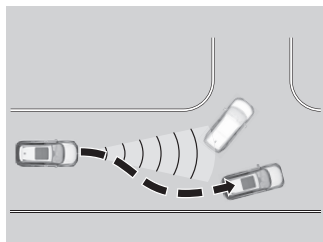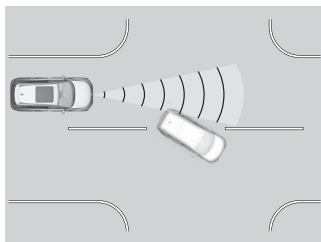

- 低いゲートや狭いゲートなどの間を規制速度を越えるような速度で通過しようとするとき
- 段差のある道路、線路、工事の鉄板などの上を走行するとき
- カーブ途中の道路脇に標識やガードレールなどがあるとき
- カーブ走行などで自車の正面に対向車がいるとき

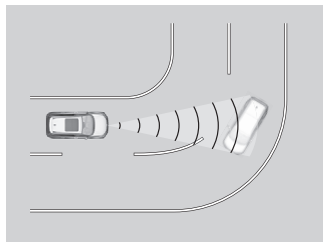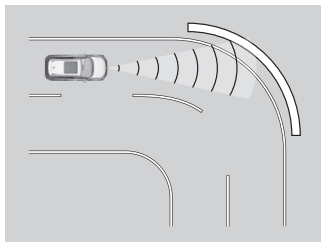

- 駐車時など、停止している車両や壁に接近するとき


誤発進抑制機能

フロントグリルの奥に設置してあるレーダーセンサーとフロントガラス上部に設置してあるカメラによって、停車時や約 10km/h 以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

なお、急な坂道やセレクトレバーが **P**、**R**、**N** のときは、作動しません。

作動状態

機能作動中はブザー（ピピピ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイの警告が点滅します。

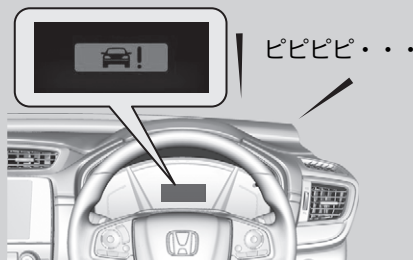

ピピピピ・・・



エンジン出力を抑制



アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急な発進を防止
アクセルペダルの踏み込み量が
少ないときは作動しません。



アクセルペダルを離す
安全のため、必要に応じてブレーキ
ペダルを踏んでください。

誤発進抑制機能



誤発進抑制機能はあらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏み過ぎによる衝突を軽減したり防止できるものではありません。

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者がセレクトレバーやペダルの位置および周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

誤発進抑制機能は、CMBS と同じセンサーを使用しています。CMBS を OFF にしているときは、誤発進抑制機能は作動しません。また、誤発進抑制機能を正常に作動させるために守ること、正常な作動ができない状況、衝突の可能性のない場合の作動やレーダーセンサーの取り扱いなどは、CMBS と同じです。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

■ レーダーセンサー P.333

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

■ フロントセンサーカメラ P.331

次ページに続く

■作動解除の条件

- アクセルペダルを離したとき
- アクセルペダルを約 4 秒間踏み続けたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- ハンドルを操作して、衝突を避けようとしたとき
- CMBS を OFF にしたとき

▶▶ 誤発進抑制機能


誤発進抑制機能が作動し、道路上の段差を乗り越えることができない場合には CMBS を OFF にしてください。

踏切内に閉じ込められたときは、遮断機を障害物として検知することがあります。そのときは、慌てずにアクセルペダルを踏み続けるか、CMBS を OFF にして遮断機を押しつけてください。

歩行者事故低減ステアリング

レーダーとカメラにより歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

システムの作動

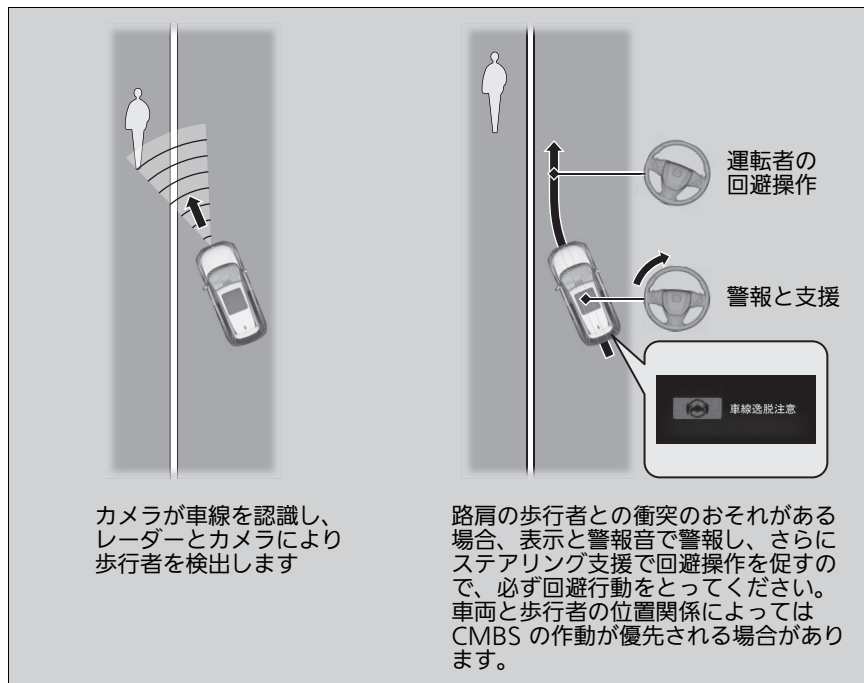

歩行者事故低減ステアリング



警告

歩行者事故低減ステアリング機能は、運転者の運転操作を支援するシステムです。あらゆる状況での歩行者事故を、軽減したり回避できるものではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者は周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

車線内を走行していないときは、歩行者事故低減ステアリング機能は作動しません。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

■ レーダーセンサー P.333

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

■ フロントセンサーカメラ P.331

■システムの作動条件

歩行者事故低減ステアリングは以下の状態で作動します。

- 歩行者が路肩を歩行しているときに、車両がその歩行者に向かって車線から逸脱していくとき
- 実線の白線(黄線)が連続しているとき
- 車速が約 10 ～ 40km/h で走行しているとき
- 直線の道路を走行しているとき

歩行者事故低減ステアリングは以下の状態では作動しません。

- ワイパーを高速で作動させているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を出しているとき

■システムの ON と OFF



歩行者事故低減ステアリングは、路外逸脱抑制機能が ON のときに作動します。

路外逸脱抑制スイッチを押して、歩行者事故低減ステアリングの ON と OFF を切り替えてください。

- ▶ ON のときは、路外逸脱抑制スイッチのインジケータが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

■システムの作動条件

運転者による操作が行われているときには支援が感じられないことがあります。

■システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用し、路外逸脱抑制機能の設定をカスタマイズすることができます。

カスタマイズ機能で「操舵アシストなし 警報のみ」を選択した場合、歩行者事故低減ステアリングはステアリング制御を行いません。

■ **カスタマイズ機能** P.114

歩行者事故低減ステアリングシステムの条件と制限

以下の条件で、歩行者事故低減ステアリングの支援が遅れたり、支援できない場合があります。

運転者が周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

■環境によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が歩行者や路面に反射しているとき
- トンネルの出入り口など、周辺の明るさが急に変わるとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

■道路の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- カーブ、うねった道路、坂道など、道路状況により白線(黄線)や歩行者を正しく認識できないとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、歩行者の周囲に電波を強く反射する物があるとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき

■自車の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- ・フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- ・フロントガラス内側が曇っているとき
- ・ワイパーの拭き残しがあるとき
- ・ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- ・カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- ・サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- ・衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやステアリングを操作したとき
- ・フロントグリルが汚れているとき
- ・タイヤチェーンを装着しているとき
- ・先行車との車間距離が短いとき

■歩行者の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- ・自車の前方に歩行者が飛び出すなど、歩行者が急に見え始めたとき
- ・歩行者の一部(頭や手足など)が荷物等によりかくれているとき
- ・歩行者が背景に紛れて、カメラが歩行者を検知できないとき
- ・歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- ・歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- ・歩行者が集団で前方にいるとき

■その他、作動できない事例

- 急加速やステアリング操作をしながら、前方の歩行者に接近したとき
- 歩行者のかたちとしてカメラが正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両などのとき

渋滞追従機能付 ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)

渋滞追従機能付 ACC は、フロントグリルの奥に設置してあるレーダーセンサーとフロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定して、高速道路の渋滞時に適切な加減速を行い、設定車間距離を保持しながら、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに走行、停車出来るよう支援するシステムです。

渋滞追従機能付 ACC によるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。

渋滞追従機能付 ACC を作動させるには：


渋滞追従機能付 ACC システムは、シフトポジションが **[D]**、**[S]** のときに使用することができます。

※渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)

警告

渋滞追従機能付 ACC の不適切な使用は事故につながります。取扱説明書の操作手順に従い操作してください。

高速道路や自動車専用道路でのみ使用してください。

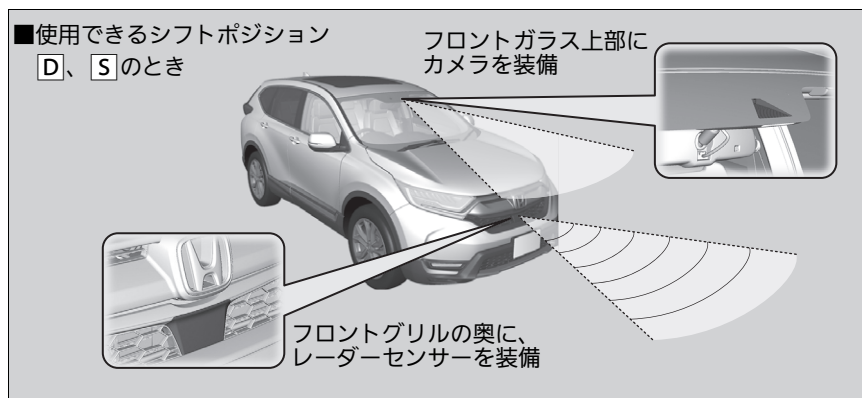

ブレーキペダルを操作しての減速中や、パーキングブレーキがかかっているときは、渋滞追従機能付 ACC は作動しません。
悪天候などで、レーダーセンサーが先行車との車間距離を測定できないときは、システムが作動しないことがあります。

■渋滞追従機能付 ACC (アダプティブ・クルーズ・コントロール)

⚠ 警告

渋滞追従機能付 ACC は、補助システムとして使用してください。渋滞追従機能付 ACC は、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。


⚠ 警告

渋滞追従機能付 ACC の作動中に停車した車両から、適切な駐車操作無しで外に出ると車両が操作無しで動き出す可能性があります。

適切な駐車操作無しで動く車両は、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

渋滞追従機能付 ACC で停車した車両から絶対に外に出ないでください。

■システムを作動させるには

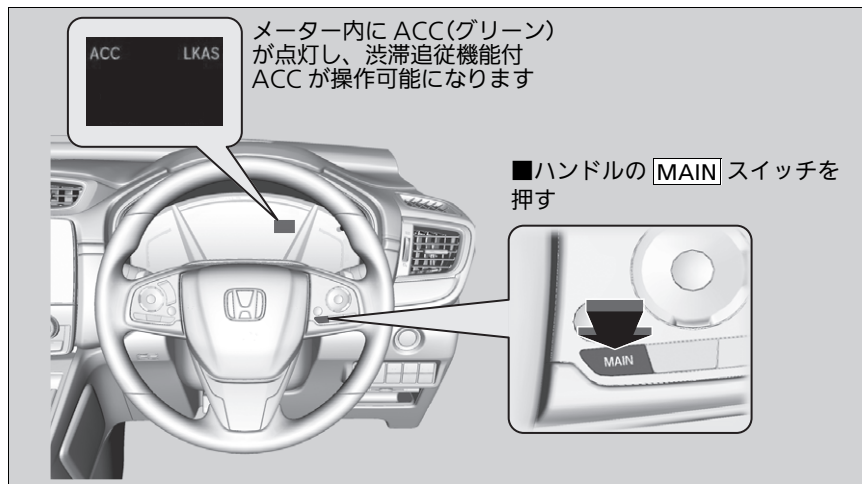

※渋滞追従機能付 ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

❏ フロントセンサーカメラ P.331


レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

❏ レーダーセンサー P.333

使用上の注意：

渋滞追従機能付 ACC は、運転者を支援するシステムです。天候や環境などによって機能しないことがあります。必要なときはブレーキペダルを使用し、常に安全な車間距離を保ってください。

車速をセットするには

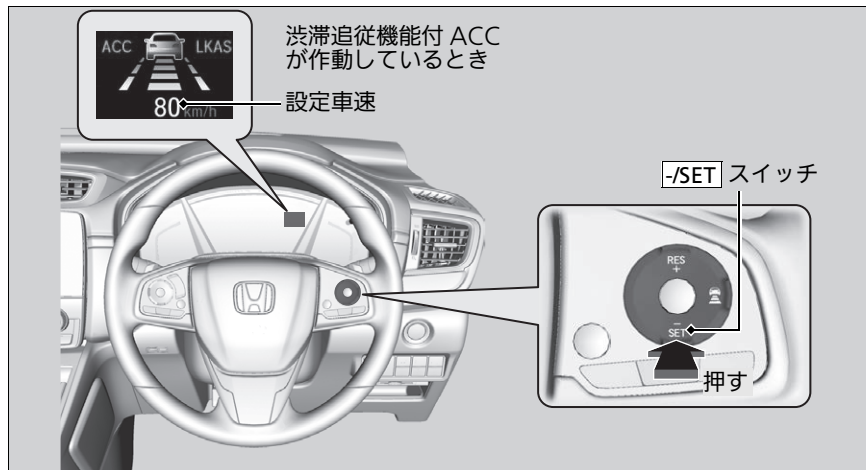

ブレーキペダルを操作していないときに **[-/SET]** スイッチを押すと現在の車速が設定車速とされ、渋滞追従機能付 ACC が作動し、マルチインフォメーションディスプレイにアイコンや設定車速が表示されます。

車速が 30km/h 以下で走行しているとき：

先行車を検知している場合のみ作動することができ、現在の車速にかかわらず設定車速が約 30km/h に設定されます。車両が動いていない場合は、ブレーキペダルを踏んでも作動することができます。

車速をセットするには

バッテリー再接続後、渋滞追従機能付 ACC 警告灯と CMBS 警告灯、路外逸脱抑制機能警告灯、VSA 警告灯、VSA OFF 警告灯、ブレーキシステム警告灯(オレンジ)が一時的に点灯する場合があります。

車速 20km/h 以上でしばらく走行すると消灯します。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。

MAIN スイッチを押すと、渋滞追従機能付 ACC と LKAS の両方が ON と OFF に切り換わります。

下記の状況のときは、渋滞追従機能付 ACC を使用しないでください。

- 交通量の多い道路や頻繁に加減速を繰り返すような交通状況では、交通状況にあった速度で走行できません。
- 急カーブのある道では道路状況にあった速度で走行できません。
- 急な下り坂では設定車速を超えてしまう場合があります。このような場合は、渋滞追従機能付 ACC によるブレーキは作動しません。
- 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアに進入するときは、自車の前から先行車がいなくなることで設定車速まで加速を始めてしまいます。

渋滞追従機能付 ACC を使用すると Straight Driving Assist (直進保舵支援機能) が作動します。

これは EPS (電動パワーステアリング) の機能であり、直進におけるハンドル保舵力を低減し、直進走行しやすくします。


❖ 車速をセットするには

- 悪天候 (雨、霧、雪など) のときは先行車との車間距離を正確に測定できません。
- 凍結路や積雪路などの滑りやすい路面ではタイヤが空転して車のコントロールを失うおそれがあります。

■ 渋滞追従機能付 ACC の作動

■ 先行車がいるとき


渋滞追従機能付 ACC は先行車がレーダーセンサーの検知範囲に入ると、先行車の車速変化に合わせ、設定車速の範囲内で車間距離を保ちながら追従走行します。

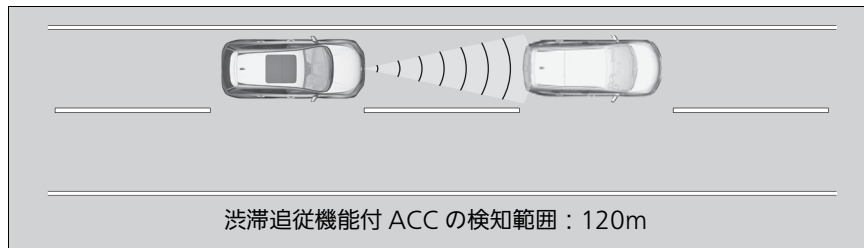


設定車速より遅い速度で走行する先行車や割り込み車が前方にあらわれた場合、システムは減速制御を行います。

■ 渋滞追従機能付 ACC の作動

先行車が急減速したり、遅い車両が割り込んだときは、警告音が鳴りマルチインフォメーションディスプレイの警告で視覚への警告が表示されます。

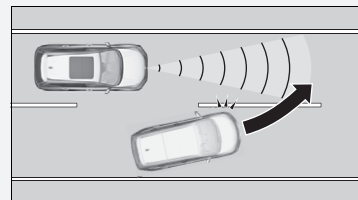

ブレーキを踏み、適切な車間距離を保ってください。

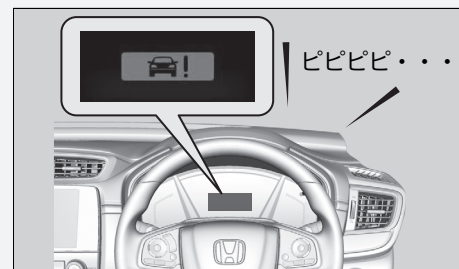

先行車または割り込み車の車速が自車よりも速く、次第に離れていく場合、先行車との距離が短くても警告が出ず、そのまま追従することがあります。

マルチインフォメーションディスプレイを使って先行車検知音の有り / 無しを設定できます。

▶ カスタマイズ機能 P.114

■ 先行車がないとき



マルチインフォメーションディスプレイに点線の車のアイコンが表示されます

先行車がない場合、設定した車速で定速走行します。

先行車が車線変更などでいなくなると、設定車速までゆるやかに加速後、定速走行します。

■ アクセルペダルを踏んだとき

- アクセルペダルを踏み込むと、渋滞追従機能付 ACC が一時的に解除され車速が上がります。このとき、渋滞追従機能付 ACC の警告範囲内に先行車がいっても警告音やマルチインフォメーションディスプレイの警告表示はできません。
- アクセルペダルを離すと、渋滞追従機能付 ACC が復帰し追従走行または定速走行を再開します。

※ 渋滞追従機能付 ACC の作動


制限：

安全な車間距離を保つために、渋滞追従機能付 ACC を使用中でもブレーキペダルを使用しブレーキをかける必要があります。また、天候や環境などにより渋滞追従機能付 ACC が適切に作動しないことがあります。

▶ 渋滞追従機能付 ACC の条件と制限 P.294

▶ 車間距離を設定するには P.299

- 道路状況(カーブなど)や自車の状況(ハンドル操作や車線内の位置)によっては、一時的にとりよりの車線の車や周囲の物に対して車間距離制御を行う場合があります。

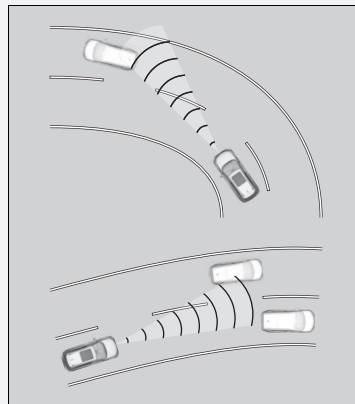

- 先行車がインターチェンジやサービスエリアなどに入る際、自車の前から先行車がいなくなるときは、車間距離制御が少しの間継続する場合があります。

■先行車が減速して停車するとき



先行車が停車すると、自車も自動で停車します。マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

先行車が動き始めると、マルチインフォメーションディスプレイのアイコンが点滅します。**[RES/+]** スイッチまたは **[-SET]** スイッチを押すか、アクセルペダルを踏むことで発進し、以前の設定車速の範囲内で追従走行します。

■渋滞追従機能付 ACC の条件と制限

一定の条件でシステムは自動解除し、渋滞追従機能付 ACC 警告灯が点灯する場合があります。以下の条件では渋滞追従機能付 ACC の機能の一部を発揮できない場合があります。


➡ フロントセンサーカメラ P.331

■環境によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例


- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 先行車による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき

■道路の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき

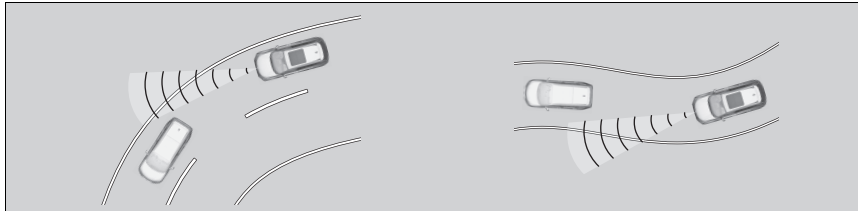

- 雪道や未舗装路などわだちのある道路
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両の周囲に電波を強く反射する物があるとき

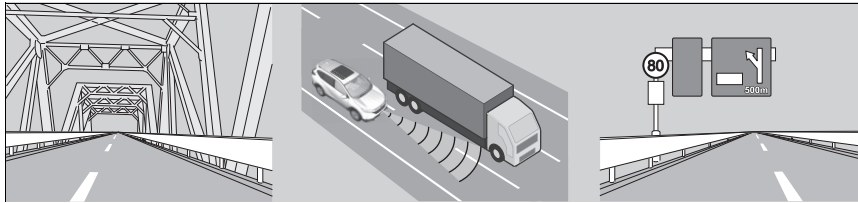

■自車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例


- フロントグリルが汚れているとき
- 適正なタイヤを使用していないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

■前方の車両の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例


- 自車の前方に車両が急に割り込んだとき
- 前方の車両との距離が極端に短いとき

■その他、システムが正しく作動しない事例

- 前方の車両が駐停車していたり、自車との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 前方の車両がパネルトラックや特殊な形状の車両のとき

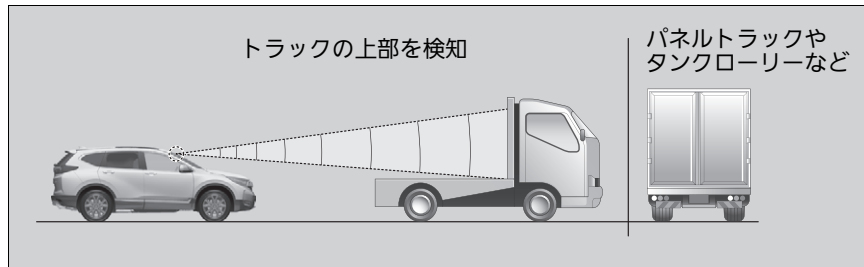


- 自車または前方の車両が、車線の片側にかたよって走行しているとき
- 前方の車両が二輪車など幅の狭い車両のとき
- 前方の車両の最低地上高が極端に高いとき

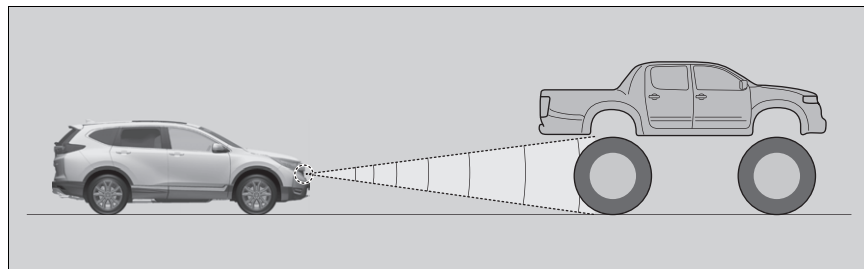

■ 設定車速を調整するには

手元の **RES/+** スイッチと **-/SET** スイッチの操作で、設定車速を上げ / 下げすることができます。

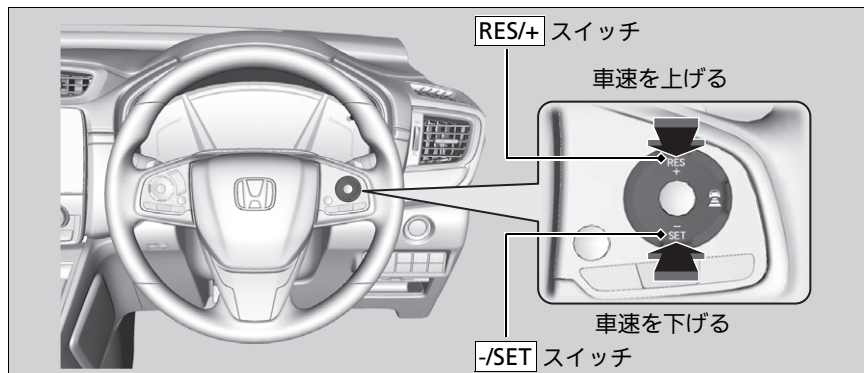

RES/+ スイッチ

- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が上がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が上がり、手を離したときの設定車速に固定

-/SET スイッチ


- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が下がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が下がり、手を離したときの設定車速に固定

▣ 設定車速を調整するには

検知した先行車の車速が自車が上げた設定車速よりも遅い場合は、自車の車速を加速させない場合があります。これは設定した先行車との車間距離を維持するためです。

アクセルペダルを踏み、**-/SET** スイッチを押すと、現在の車速が設定車速になります。

車間距離を設定するには

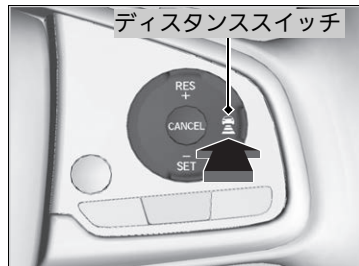

ディスタンススイッチを押し、車間距離を設定します。



先行車との車間距離設定は、4 段階に切り換えることができます。

ディスタンススイッチを押すごとに、最長→長→中→短と切り換わります。

適切な車間距離の設定を決定してください。


車速が低くなるほど、車間距離は短くなります。車間距離の目安は以下の通りです。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、実際の交通状況に応じて車間距離を選択して、走行してください。

車間距離設定		車速 80km/h のとき	車速 100km/h のとき
短		約 25m	約 30m
中		約 34m	約 42m
長		約 47m	約 58m
最長		約 63m	約 80m

先行車が停車し、自車も自動で停車したときの車間は車間距離設定により変わります。

解除するには

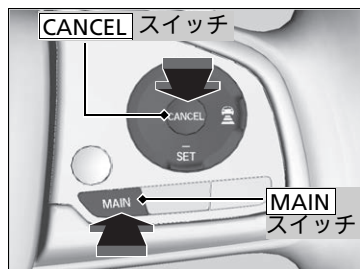

以下のいずれかの操作をすると、渋滞追従機能付 ACC が解除されます。

- **CANCEL** スイッチを押す
- **MAIN** スイッチを押す
 - ▶ メーター内の ACC (グリーン) が消灯します。
- ブレーキペダルを踏む
 - ▶ 停車している場合、ブレーキペダルを踏んでも渋滞追従機能付 ACC は解除しません。

解除するには

解除前の設定車速を復帰させるには：

渋滞追従機能付 ACC を解除したあと、停車状態でも **RES/+** スイッチを押すと解除前の設定車速で作動を開始することができます。

ただし、以下の場合は復帰しません。

- **MAIN** スイッチを押して渋滞追従機能付 ACC を OFF したあと
- 30km/h 以下で先行車がないとき

■渋滞追従機能付 ACC の自動解除

次の場合は、マルチインフォメーションディスプレイに「ACC OFF」と表示され、「ピー」とブザーが鳴り、渋滞追従機能付 ACC が自動解除されます。

- 悪天候（雨、霧、雪など）のとき
- フロントグリルが汚れたとき
- 先行車を安定して検知できないとき
- タイヤの異常を検知したとき
- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ABS や VSA、または CMBS が作動したとき
- VSA 警告灯が点灯したとき
- 急斜面で停車しているとき
- パーキングブレーキをかけたとき
- 検知した先行車との車間距離が短すぎるとき
- 停車状態で先行車がいなくなったとき
- 急加速したとき
- フロントガラス上部のカメラまたはカメラ付近が汚れているとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んでいるとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところを走行したとき
- 停車中に運転席のシートベルトを外したとき
- 車両が 10 分以上停車しているとき
- パワーモードを OFF モードにしたとき
- ブレーキシステム警告灯（オレンジ）が点灯したとき

※解除するには

停車中の解除：

渋滞追従機能付 ACC によって自車が自動的に停車しているときに渋滞追従機能付 ACC が解除された場合に、警告音が鳴りマルチインフォメーションディスプレイに警告が表示されることがあります。




すみやかにブレーキを踏み、適切な車間距離を保ってください。

LKAS(車線維持支援システム)

LKAS は、フロントガラス上部に設置してあるカメラによって、左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

■システムの作動

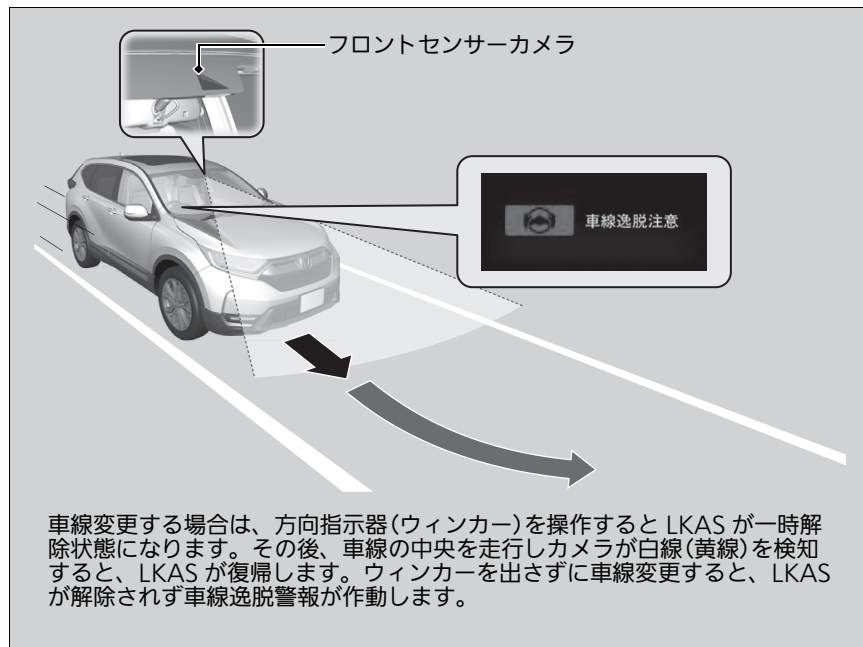

⚠LKAS(車線維持支援システム)



LKAS は補助システムとして使用してください。LKAS は、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

インストルメントパネル上部に物を置かないでください。物がフロントガラスに反射して車線を正確に検知できない場合があります。

LKAS は方向指示器(ウィンカー)を出さずに車線変更を検知した時のみ警告します。


LKAS は、すべての車線区画線や車線逸脱を検出できない場合があります。また天候や速度、路面状況によっては、システムが機能しないことがあります。

運転者が周囲の道路状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

LKAS は、急なカーブや加速・減速の繰り返しが続く道路では、システムが正常に機能しないおそれがあります。LKAS は、高速道路や自動車専用道路などを運転するときに使用してください。


■車線維持支援機能

車が車線中央を走行するようにアシストし、白線(黄線)に近づくと電動パワーステアリングの操舵力が強くなります。

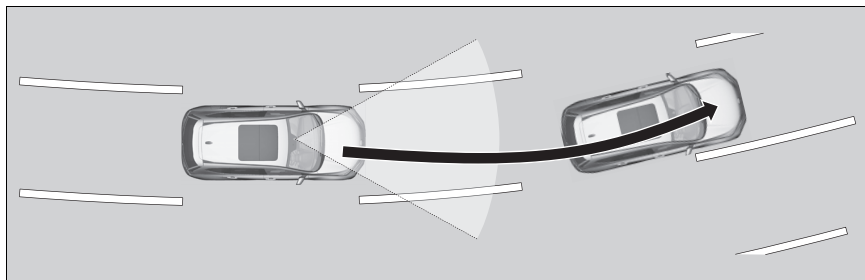

■車線逸脱警告機能

車が警報エリアに入ると車線逸脱の警報をハンドルの振動とディスプレイ表示で行います。

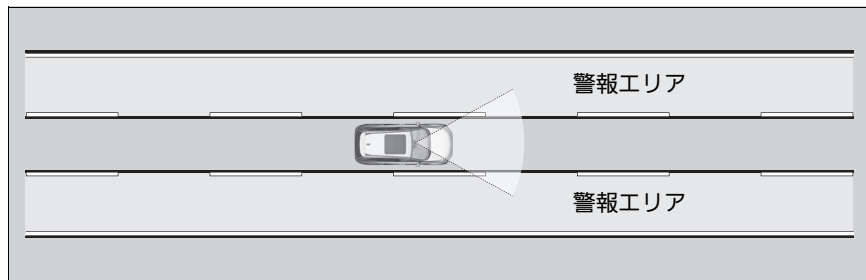

▶▶ LKAS(車線維持支援システム)

LKAS は条件により正常に作動しない場合があります。

▶ LKAS の条件と制限 P.310

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.331

車線の検知ができないときは、一時的にシステムが解除されます。車線を検知するとシステムが自動復帰します。

■ LKAS を作動させるには

LKAS システムは、以下の条件で作動します。

- 車速が約 65 ～ 120km/h で走行しているとき
- 左右に白線(黄線)が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 直線または半径 230m 以上のゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- ワイパーを高速で作動させていないとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき
- 方向指示器(ウィンカー)を出していないとき


❖ LKAS を作動させるには

システムが作動しているときに、左右の白線(黄色線)に偏る場合は、システムを停止し指定の Honda 販売店で点検を受けてください。

白線(黄線)を正しく検知できず走行位置を正しく設定できない場合があります。

❖ LKAS の条件と制限 P.310

■システムの作動方法

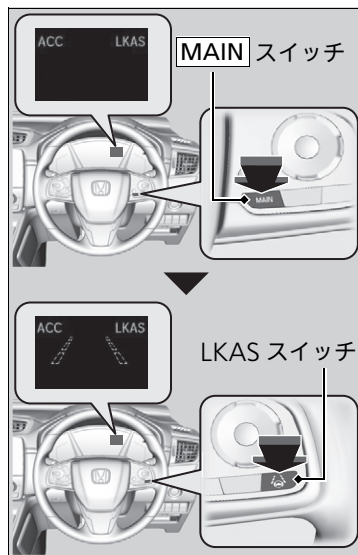

1. **MAIN** スイッチを押す

▶ LKASシステムがONになり、マルチインフォメーションディスプレイ内にLKAS表示灯(グリーン)が点灯します。

2. LKAS スイッチを押す

▶ LKASシステムが待機状態になります。マルチインフォメーションディスプレイに車線表示(点線)が点灯します。

3. 車線の中央付近を走行する


▶ 車線中央付近を走行中にカメラが両側の白線(黄線)を検知すると、LKASが制御を開始します。

※LKAS を作動させるには

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- カメラ付近のガラスは常にきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れをするときは、ガラスクリーナーなどがカメラのレンズに付着しないようにする
- カメラのレンズには触れない
- カメラ付近のガラスにステッカーを貼らない

解除するには

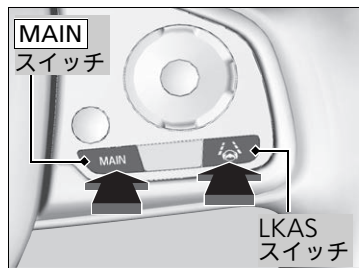


以下のいずれかの操作をすると、LKAS が解除されます。

- **MAIN** スイッチを押す
- LKAS スイッチを押す

前回走行時に LKAS が ON 状態でも、パワーモードを OFF モードにする度に LKAS は OFF になります。

❏ 解除するには

MAIN スイッチを押すと、LKAS と同時に渋滞追従機能付 ACC も解除されます。

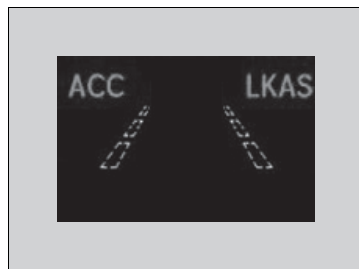

■LKAS の一時解除

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイに車線表示が点線で表示され、LKAS が自動解除されます。

- ワイパーを高速で作動させたとき
 - ▶ ワイパーの作動が停止、LO または間欠作動になると、LKAS は復帰します。
- ブレーキ操作をしたとき
 - ▶ 減速などでブレーキペダルを踏むとLKAS が解除され、待機状態になります。ブレーキペダルから足を離し、システムが左右の白線(黄線)を検知するとLKAS が自動で復帰します。
- 車速が 60km/h 以下になったとき
 - ▶ 車速が60km/h以下になると、LKASは自動解除します。車速が 65km/h 以上になると、LKAS は復帰します。

■LKAS が自動的に一時解除されるとき

- 白線(黄線)を検知できないとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ハンドル操作をしていないとき
- 急なカーブを走行したとき
- 制限速度を超えた速度で走行したとき

これらの条件が長く続かなければ、システムは自動的に再開されます。

■LKAS が自動的にキャンセルされるとき

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイに車線表示が点線が表示され、ブザーが鳴り、LKAS が自動的にキャンセルされる場合があります。

- カメラ内部の温度が一定以上高温になったとき
- カメラまたはカメラ付近のフロントガラスが汚れているとき
- ABS、VSA が作動しているとき

※LKAS が自動的にキャンセルされるとき

マルチインフォメーションディスプレイを使って自動解除ブザーの ON/OFF を設定できます。

🔍 カスタマイズ機能 P.114

■ LKAS の条件と制限

以下の条件では、システムは白線（黄線）を検知できず、LKAS が正しく機能しない場合があります。

■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線（黄線）と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線（黄線）の付近に影が映っているとき（木々、建物、ガードレール、車両など）

■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき




- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき



- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 道路がうねって車線がゆがんで見えるときや先が見通せないとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき

次ページに続く

- 分岐・合流路などを走行するとき

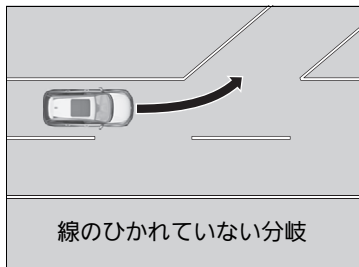


■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サスペンションを変更したとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能はシステムが車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

システムの作動

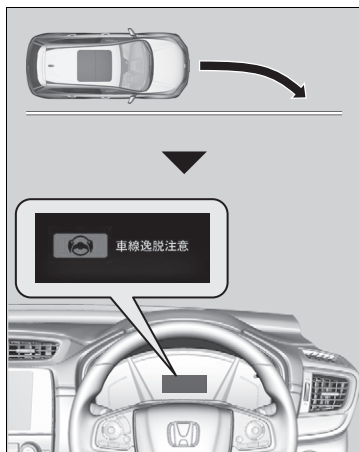

このシステムは、フロントガラス上部に設置されたカメラによって左右の白線または黄色線を検知し、方向指示器(ウィンカー)を使用せずに白線(黄線)を逸脱したことを判断したとき、作動します。

マルチインフォメーションディスプレイにより警告を行うとともに、ハンドルを短時間振動させることで運転者の操作を促し、さらに逸脱を防ぐ方向にハンドル操作を支援します。

また逸脱を回避するのに大きくハンドル操作が必要なときは、ハンドル操作の支援とともにブレーキ操作の支援も行います。

ブレーキ操作の支援は、検知した線が実線のときのみ行われます。

路外逸脱抑制機能



警告

路外逸脱抑制機能は、補助システムとして使用してください。路外逸脱抑制機能は、自動運転システムではなく、運転者のハンドル操作に代わるものではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

路外逸脱抑制機能は、方向指示器(ウィンカー)を使用しない車線逸脱を検知したときに警告します。

車線区画線(白線や黄線)や車線逸脱を検出できない場合があります。また、天候、速度や路面状況によっては、支援できない場合があります。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

📺 フロントセンサーカメラ P.331



システムの支援中に運転者が操作した場合は運転者の操作を優先します。
支援中に運転者が操作しなかった場合は左記の警告を表示します。

路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能は、正常に作動しないことがあります。

路外逸脱抑制機能の条件と制限 P.317

運転者による操作が行われているときや、路面の状況によっては支援が感じられないことがあります。

繰り返し左記の警告が表示されても、運転者の操作がない場合は、警報音が鳴り支援を中断します。

カスタマイズ機能で「アシストタイミング早め」を選択し、LKAS(車線維持支援システム)を作動させていない場合、車線逸脱の可能性を検知すると以下のメッセージが表示されます。

カスタマイズ機能 P.114




■システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は、以下の条件を満たすとき、作動します。

- 車速が約 60 ～ 120km/h で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を使用していないとき
- ワイパーが高速で作動していないとき
- システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作の量と頻度から運転意志がないと判断したとき

■システムの ON と OFF

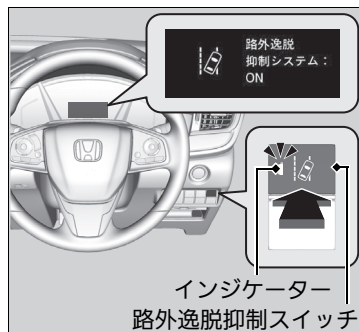

路外逸脱抑制スイッチを押して、システムの ON と OFF を切り替えてください。

- ▶ システムが ON のときは、路外逸脱抑制スイッチのインジケータが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

※システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は自動的に OFF になり、路外逸脱抑制機能警告灯が点灯する場合があります。

※ 警告灯 P.65

下記の条件下では路外逸脱抑制機能を抑制しています。

- 車線内を走行していないとき
- カーブ内側に、はみ出して走行してしまっているとき
- 車線幅が狭いとき

※システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用してシステムの設定をカスタマイズすることができます。

カスタマイズ機能で「操舵アシストなし 警報のみ」を選択した場合、システムはハンドルおよびブレーキ制御を行いません。

※ カスタマイズ機能 P.114

バッテリー再接続後、渋滞追従機能付 ACC 警告灯と CMBS 警告灯、路外逸脱抑制機能警告灯、VSA 警告灯、VSA OFF 警告灯、ブレーキシステム警告灯(オレンジ)が一時的に点灯する場合があります。

車速 20km/h 以上でしばらく走行すると消灯します。消灯しないときは Honda 販売店で点検を受けてください。

路外逸脱抑制機能の条件と制限

以下の条件では、システムは白線(黄線)を検知できず、システムが正しく機能しない場合があります。

■環境の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)

■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例


- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 道路がうねって車線がゆがんで見えるときや先が見通せないとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき

■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- カメラ温度が高温のとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで車両が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- サスペンションを変更したとき

先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

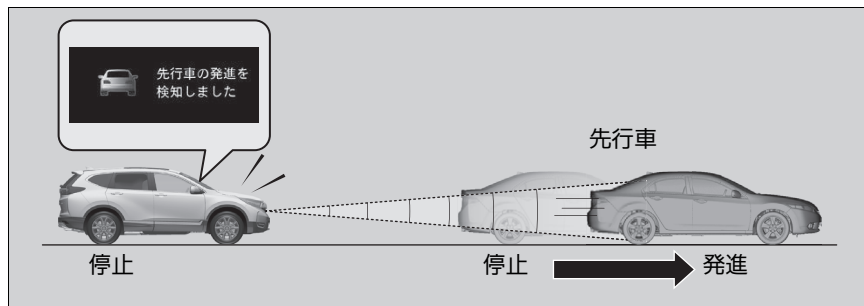

■システムの作動条件

先行車に続いて停車(停止状態での車間距離が約10m以内、かつ自車・先行車がしばらく停止)すると先行車を認識し続け、先行車の発進を検知しても自車が停止し続けたときに作動します。

■セレクトレバーが[D]、[S]の場合

ブレーキペダルを踏んでいるまたはオートマチックブレーキホールドのブレーキ保持機能が作動しているまたは渋滞追従機能付 ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)が作動中で停車している。

☒ 先行車発進お知らせ機能



先行車発進お知らせ機能は、運転者をアシストするための補助システムです。安全に発進できる状況を知らせるシステムではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

発進するときは、運転者が目視で周囲と前方の安全を十分に確認し、適切な車間距離を保ち運転してください。

他の運転支援システムと同様に、先行車発進お知らせ機能は、天候や環境などによって機能しないことがあります。

先行車発進お知らせ機能を OFF にすることができます。

☒ カスタマイズ機能 P.114

渋滞追従機能付 ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)警告灯が点灯しているときは、先行車発進お知らせ機能は作動しません。

☒ 渋滞追従機能付 ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) P.287

■セレクトレバーがNの場合

ブレーキペダルを踏んでいるまたはパーキングブレーキが作動しているまたはオートマチックブレーキホールドのブレーキ保持機能が作動している。

システムの作動タイミングを標準・早めの2段階から選択することができます。

🔘 カスタマイズ機能 P.114

標準は先行車が停止状態から約 3m 以上進んだときに作動します。

早めは先行車の発進を検知したときに作動します。

🔘 先行車発進お知らせ機能

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

🔘 レーダーセンサー P.333

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

🔘 フロントセンサーカメラ P.331

■システムの作動状態



システムが作動すると、「ポーン」とブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

■先行車発進お知らせ機能の条件と制限

次のような場合、先行車が発進していなくてもシステムが作動したり、先行車が発進していてもシステムが作動しないことがあります。

■自車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- フロントグリルが汚れているとき
- 自車の停車している時間が短いとき

■環境によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき

■道路の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、右左折直後、坂道などのとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両の周囲に電波を強く反射する物があるとき

■先行車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 先行車の停車している時間が短いとき
- 先行車との距離が極端に短いとき
- 先行車が極端に遅い速度で移動しているとき
- 先行車が右左折や急旋回したとき

■その他、レーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 歩行者や自転車、二輪車、特殊な形状の車両など
- 自車と先行車の間に別の車両や歩行者、自転車などが割り込んできたとき
- 先行車が自車の正面にいないとき

標識認識機能

標識認識機能は走行中に認識した道路標識情報をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転者にお知らせする機能です。

表示される道路標識は以下の 4 つです。

- 最高速度
- はみ出し通行禁止
- 一時停止
- 車両進入禁止

■ 作動のしかた

走行中にフロントガラス上部にあるカメラで特定の道路標識を認識し、マルチインフォメーションディスプレイに道路標識情報を表示します。



⚠ 標識認識機能



標識認識機能は補助機能として使用する。
標識認識機能は、あらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

この機能は、日本の道路標識を認識するように設計されていますが、すべての標識が表示されるわけではありません。

また、表示される道路標識であっても新しいデザインの道路標識は表示されません。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

📷 フロントセンサーカメラ P.331

標識認識機能は以下の条件で作動します。

- 最高速度 / はみ出し通行禁止：速度に関係なく作動
- 一時停止 / 車両進入禁止：自車の速度が約 60km/h 以下のとき


以下のときは、道路標識情報が別のものに切り替わります。

- 表示中の最高速度と異なる最高速度標識を認識したとき
- 一時停止標識または、車両進入禁止標識を認識したとき

以下のときは道路標識情報が消えます。

- 最高速度とはみ出し通行禁止は、標識を通過してから標識ごとに設定された距離(数百～千数百 m)を走行したとき、または終了を示す補助標識を認識したとき
- 一時停止は、標識を通過したとき
- 車両進入禁止は、進入せず標識を通過したとき
- 交差点で方向指示器(ウィンカー)を出しながら右左折したとき

運転中に道路標識が認識されない場合や認識できない場合は以下の画面が表示されることがあります。

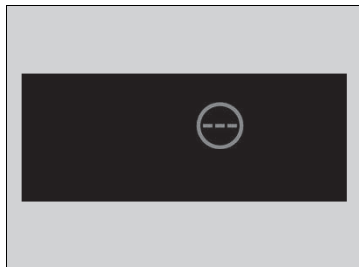

標識認識機能

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません カメラが高温です」が表示されるとき、標識認識機能が作動せず、が表示されます。

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。窓ガラスが曇った場合、必要に応じて、デフロスターを使用してください。
- 車両を走行させ、フロントガラスとセンサーカメラ周辺の温度を下げてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません フロントガラスが汚れています」が表示されるとき、標識認識機能が作動せず、が表示されます。

安全な場所に車を駐車し、フロントガラスの汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後もメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 標識認識機能の条件と制限

以下の場合などにおいては、標識の認識が遅れたり、認識できない場合があります。

■ 自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例


- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやセカンドシート、サードシート* に重い荷物を積んで、車が傾いているとき

■ 環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前走車による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき

⚠ 標識認識機能

標識認識機能が故障した場合はマルチインフォメーションディスプレイにが表示されます。
のメッセージが消えないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

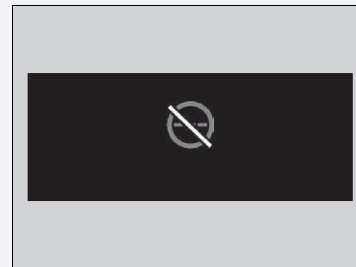

■標識の位置や状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 標識の周囲が煩雑で標識を見つけにくい場合
- 自転車から遠く離れた位置にある標識
- 自転車のヘッドライトの光が届きにくい位置にある標識
- 曲がり角やカーブの先に設置された標識
- 色あせた標識や折れ曲がった標識
- 向きが変えられた標識や破損した標識
- 泥、雪、又は、霜などで覆われた標識
- 一部が樹木などで隠れていたり、車両などの陰になった標識
- 標識の表面上に光(街灯など)や影が映り込んでいる場合
- 明るすぎたり、暗い標識(電光式標識)
- 小さいサイズの標識(終了を示す補助標識など)

■その他、カメラが正しく検知できない事例

- 高い速度で走行しているとき

以下の場合などにおいては、標識認識が正しく作動せず、自車の走路に対する規制内容とは異なる表示をしたり、実際には対象となる標識が無いのに表示したりすることがあります。

(最高速度標識においては、実際の規制速度よりも高い数値を表示したり、低い数値を表示したりすることがあります。)

- 標識の上や下に、規制の地点(始まり、終りなど)や条件(曜日、時間帯など)を示す補助標識がある場合
- 数字の判別がつきにくい標識(電光式標識、数字がかすれた標識など)
- 自車の走路に対しての標識ではないが、自車の走路付近にあり、標識が自車の走路に向いている場合(側道が本線に合流する地点の一時停止標識など)
- 認識対象の標識の色、形、図形に似たものがある場合(類似の標識、電光揭示板、看板、のぼり旗、構造物など)

■マルチインフォメーションディスプレイの表示

同時に二つまで道路標識情報を表示します。右側には最高速度または一時停止標識、左側にははみ出し通行禁止または車両進入禁止標識を表示します。

選択表示モードのときの表示例



常駐表示モードのときの表示例



左側は車両進入禁止、右側は一時停止を優先表示します。

■マルチインフォメーションディスプレイの表示

車両進入禁止区域に進入すると車両進入禁止アイコンが点滅します。
約5秒間点滅したあと、車両進入禁止アイコンは消えます。

マルチインフォメーションディスプレイは、選択表示モードのほかに、常駐表示モードの選択ができます。



🔧 表示の切り換えかた P.104

🔧 カスタマイズ機能 P.114

常駐表示モードの道路標識表示

常駐表示モード状態のときは、マルチインフォメーションディスプレイに縮小サイズの道路標識のアイコンを表示し続けることができます。

フロントセンサーカメラ

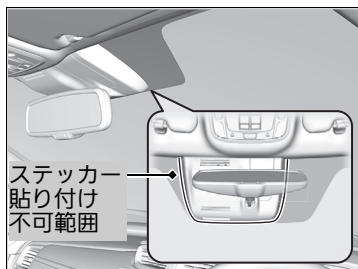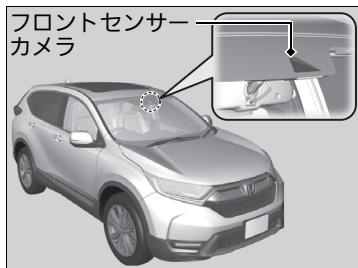

カメラはフロントガラス上部に設置されています。

炎天下に駐車したときなど、室内温度が高温になり、カメラ機能が一時停止する場合があります。一時停止を防ぐため、駐車時は太陽光を避けて日陰に駐車することをおすすめします。反射サンシェードを使用する場合、カメラを覆わないでください。覆うとカメラに熱を集中させてしまう可能性があります。

フロントガラスにフィルムを貼ったり、カメラの視野を遮るものを取り付けしないでください。

■フロントセンサーカメラ

カメラの視野内のフロントガラスにキズ、打痕、損傷があると、システムが正常に作動しなくなることがあります。この問題が発生した場合、フロントガラスの交換をお勧めします。Honda 純正品以外のフロントガラスを使用するとシステムが正常に作動しなくなる場合があります。

フロントガラスの修理や交換をする場合は Honda 販売店にご相談ください。

カメラのレンズを汚したり傷つけたりしないでください。

■車内の清掃 P.381

インストルメントパネル上部に物を置かないでください。

物がフロントガラスに反射して車線等を的確に検知できない場合があります。

カメラを取り外さないでください。システムが正常に作動しなくなる場合があります。

次の場合は Honda 販売店にご相談ください。

- カメラおよび周辺部に衝撃が加わったとき

フロントガラスが曇った場合は曇りをとってください。

必要に応じてデフロスターを使用してください。

※フロントセンサーカメラ

ボンネットやフロントグリルの上にカメラの視野を妨げるものを装着しないでください。カメラの視野を妨げシステムが正常に作動しない場合があります。


マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません カメラが高温です」が表示される場合：

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。必要に応じてデフロスターを使用し、風がカメラに向かうようにしてください。
- 車両を走行させ、フロントガラスとセンサーカメラ周辺の温度を下げてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません フロントガラスが汚れています」が表示される場合：

- 安全な場所に車を駐車し、フロントガラスの汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後でもメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

レーダーセンサー

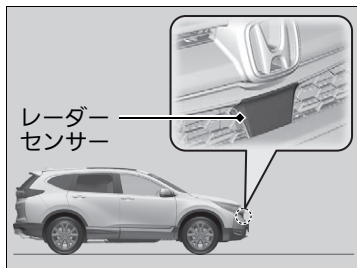

レーダーセンサーはフロントグリルの奥に設置されています。

※レーダーセンサー

フロントグリルの周囲に強い衝撃を与えないようにしてください。

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- フロントグリルは常にきれいにしておく
- フロントグリルのお手入れにベンジン、シンナー類、クレンザーなどの磨き粉類を使わない
- フロントグリルを塗装したりステッカーを貼らない
- フロントグリルを交換しない

次の場合は、Honda 販売店にご相談ください。

- レーダーセンサーに衝撃が加わったとき
- フロントグリル周辺の修理を行うとき

以下のときは、レーダーセンサーが正常に作動しなくなる場合があるため、Honda 販売店で点検を受けてください。

- フロントグリルが段差、縁石、輪留め、盛り土などに接触したとき
- 深い水たまりに進入したとき
- 車両前方が衝突、接触したとき

パワーモードをONモードにするときは、車を静止させてください。駐車場のターンテーブル上など、車両が動いているときにパワーモードをONモードにすると、各機能が作動しない場合があります。

ブレーキシステム

■電子制御パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。自動での解除および手動での操作ができます。

■手動で操作するとき

パーキングブレーキスイッチの操作で、パーキングブレーキをかけたり解除したりできます。

急な下り坂の発進時などに、手動でパーキングブレーキを解除すると、スムーズな発進を行うことができます。



■手動でパーキングブレーキをかける

パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に引き上げてください。

- ▶ パーキングブレーキが作動すると、ブレーキ警告灯(レッド)が点灯します。



■手動でパーキングブレーキを解除する

1. パワーモードがONモードのときに、右足でブレーキペダルをしっかりと踏む。
 2. パーキングブレーキスイッチを押す。
- ▶ パーキングブレーキが解除され、ブレーキ警告灯(レッド)が消灯します。

※ブレーキシステム

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキ装置の作動のため、エンジンルームからモーター音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

※電子制御パーキングブレーキ

パーキングブレーキをかけたり、解除したときに作動音が聞こえます。
これはブレーキシステムが作動している音で異常ではありません。

パーキングブレーキをかけたり、解除するとブレーキペダルが動くことがあります。
これはブレーキシステムの作動によるもので異常ではありません。

バッテリーがあがっているときは、パーキングブレーキをかけたり、解除することはできません。

❑ 12V バッテリーがあがったとき P.407

走行中にパーキングブレーキスイッチを引き続けると、その間はパーキングブレーキがかかります。

10分以上渋滞追従機能付 ACC またはオートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態で停車していると、自動でパーキングブレーキがかかります。

■自動パーキングブレーキ作動機能

自動パーキングブレーキ作動機能が ON になっているとき：

パワーモードを OFF モードにするとパーキングブレーキが自動でかかります。


パーキングブレーキがかかっていることを、ブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。

❏ 自動作動機能を ON/OFF するには P.336

■自動解除するとき

アクセルペダルの操作とパーキングブレーキの解除が連動します。

渋滞や上り坂での発進に便利です。

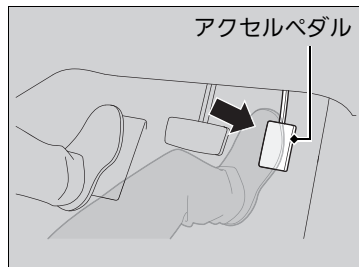

アクセルペダルをゆっくりと踏んでください。

▶ パーキングブレーキが解除され、ブレーキ警告灯(レッド)が消灯します。

パーキングブレーキの自動解除は、次の条件が揃ったときに行えます。

- 運転席シートベルトを着用しているとき
- エンジンが始動しているとき
- シフトポジションが **P**、**N** 以外のとき

❏ 電子制御パーキングブレーキ

渋滞追従機能付 ACC またはオートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態でシートベルトを外したとき、自動でパーキングブレーキがかかります。

渋滞追従機能付 ACC またはオートマチックブレーキホールドシステムが作動している状態でパワーモードを OFF モードにしたとき、自動でパーキングブレーキがかかります。

パーキングブレーキを自動で解除できないときは、手で解除してください。

次の警告灯が点灯しているときは、自動解除できません。

- PGM-FI 警告灯
- トランスミッション警告灯

次の警告灯が点灯しているときは、自動解除できないことがあります。

- ブレーキ警告灯(レッド)
- VSA 警告灯
- ABS 警告灯
- エアバッグシステム警告灯

■自動作動機能を ON/OFF するには

パーキングブレーキの自動作動機能は、パワーモードがONモードのときに以下の操作でON と OFF を切り替えることができます。

1. セレクトレバーを[P]に入れる。
2. ブレーキペダルを踏まずに、パーキングブレーキスイッチを引き上げます。
▶ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯していることを確認してください。
3. パーキングブレーキスイッチを引き上げたままにする。
「ピーッ ピーッ ピーッ」と鳴り始めたら手を離し、3 秒以内に再びパーキングブレーキスイッチを引き上げたままにする。
4. 操作完了音が聞こえたらスイッチから手を離す。
▶ 自動作動機能が ON になると、「ピーッ ピーッ」と鳴ります。
▶ 自動作動機能が OFF になると、「ピー」と鳴ります。
▶ パーキングブレーキの作動状態は、ブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。

また、下記操作を行うことで、パーキングブレーキの自動作動を一時的に OFF することもできます。

1. ブレーキペダルを踏んで停車する。
2. パワーモードをOFFモードにした後、2秒以内にパーキングブレーキスイッチを押す。
▶ 自動作動機能の ON/OFF 設定は変わりません。
▶ 渋滞追従機能付 ACC およびオートマチックブレーキホールドシステムの機能が OFF になっている状態で行ってください。
▶ パーキングブレーキの作動状態は、ブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。

※電子制御パーキングブレーキ

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。

自動作動機能を OFF にして、石などで輪留めをしてください。

また、けん引の場合は、必要に応じて自動作動機能を OFF にして、パーキングブレーキがかからないようにしてください。

■ フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。
緊急制動時により大きな制動力を発生させるブレーキアシストが装備されています。

❏ 電子制御ブレーキアシスト P.342

また、ブレーキのロックを防止する ABS(アンチロックブレーキシステム)で、安全性の向上を図っています。

❏ ABS(アンチロックブレーキシステム) P.341

❏ フットブレーキ

水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具合を確認してください。

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレーキペダルを何回か軽く踏んでください。

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換する必要があります。

Honda 販売店で点検を受けてください。

長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。

そのため、長い下り坂などではエンジンブレーキを使用します。

[S]にして、エンジンブレーキを使用してください。

衝突軽減ブレーキ(CMBS)など車両の機能により自動でブレーキが作動した場合や、ブレーキを保持している状態、またはこれらの作動が解除されたとき、ブレーキペダルが動きます。

■オートマチックブレーキホールド

停車中に、ブレーキペダルを踏み続けなくても、自動的にブレーキを保持する機能です。保持中にアクセルペダルを操作すると、自動でブレーキが解除され発進することができます。信号待ちなどの一時的に停止したいときの使用に適しています。

■機能を ON させるには




オートマチックブレーキ
ホールドスイッチ

シートベルトを着用し、エンジンを始動してからオートマチックブレーキホールドスイッチを押す。

- オートマチックブレーキホールドシステム表示灯が点灯し、機能が ON になります。

■ブレーキを保持させるには




ブレーキペダル

シフトポジションが **P** **R** 以外のときにブレーキペダルを踏んで停車する。

- オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯し、自動でブレーキが 10 分間保持されます。
- オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯後、ブレーキペダルから足を離してください。

■車両を発進させるには



アクセルペダル

シフトポジションが **P** **N** 以外のときにアクセルペダルを踏むと機能が解除し、発進します。

- オートマチックブレーキホールド表示灯が消灯し、自動でブレーキが解除されます。

※オートマチックブレーキホールド

⚠ 警告

急な坂道やすべりやすい路面の場所では、ブレーキペダルから足を離さない。

急な坂道やすべりやすい路面の場所では、オートマチックブレーキホールドが作動していても、ブレーキペダルから足を離したときに車が動くことがあります。

不意に車が動くことにより衝突の原因となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 警告

駐車をする目的でオートマチックブレーキホールドを作動させない。

不意に車が動くことにより衝突の原因となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

オートマチックブレーキホールドシステム作動中は絶対に車から離れないでください。駐車する際はシフトポジションを **P** にしてパーキングブレーキをかけてください。

■ブレーキ保持機能が自動的に解除される時

- シフトポジションが[P]もしくは[R]で、ブレーキペダルを踏んでいるとき
- パーキングブレーキスイッチを引いたとき

以下の状態のときは、パーキングブレーキが自動で作動した後、オートマチックブレーキホールドシステムによるブレーキ保持が解除されます。

- 10 分以上ブレーキを保持したとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- パワーモードを OFF したとき
- オートマチックブレーキホールドシステムに問題が発生したとき

⚠オートマチックブレーキホールド



警告

オートマチックブレーキホールドを使用する際は、オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯するまでブレーキペダルから足を離さない。


不意に車が動くことにより衝突の原因となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯した後にブレーキペダルから足を離してください。

システムが作動していても通常と同じ手順でエンジンの停止が行えます。

■ 駐車車操作 P.344

エンジンを停止すると、システムは自動的に OFF になります。

■機能を OFF させるには

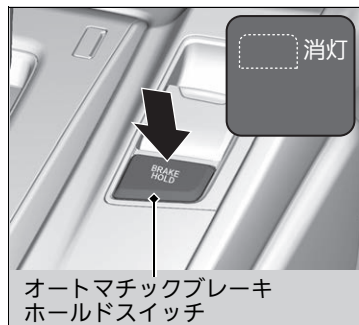

機能がONのときにオートマチックブレーキホールドスイッチを押します。

- ▶ オートマチックブレーキホールドシステム表示灯が消灯します。

オートマチックブレーキホールド表示灯が点灯中にOFFにしたいときは、ブレーキペダルを踏みながらオートマチックブレーキホールドスイッチを押します。

※機能を OFF させるには

自動洗車機を使用するときは、システムがOFFになっていることを確認してください。

ブレーキ保持中にタイヤの回転を検知すると、ブレーキ力を強めるために作動音が発生する場合があります。

ABS(アンチロックブレーキシステム)

■ ABS とは

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとするための装置です。

■ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがあります。これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

なお、低速(車速約 10km/h 以下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



ABS 警告灯

パワーモードを ON モードにすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

※ABS(アンチロックブレーキシステム)

アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在している
と、ABS が正常に機能しないことがあります。

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

ABS 警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、ABS が作動していない可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS は、制動距離を短くするためのものではありません。

ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABS の装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
- タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

電子制御ブレーキアシスト

■電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

■電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

🔗 VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.262

エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、自車が急ブレーキをかけたことを非常点滅表示灯が自動的に高速で点滅して後続車に知らせ、追突される可能性を低減するシステムです。60km/h 以上で走行しているときに急ブレーキをかけると作動します。

■作動のしくみ



エマージェンシーストップシグナルは、以下の状態になると作動が停止します。

- ブレーキペダルを離したとき
- ABS が停止したとき
- 急減速でなくなったとき
- ハザードスイッチを ON にしたとき

❏ エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、追突されるおそれを低減するシステムであり、追突を完全に防ぐものではありません。運転するときは不必要な急ブレーキを避け、安全運転を心がけてください。

ハザードスイッチがONのときは、エマージェンシーストップシグナルは作動しません。

ABS が一定時間以上作動しないとき、システムが作動しない場合があります。

駐車する

1. ブレーキペダルをしっかり踏む。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に引き上げる。
3. シフトポジションを[P]にする。
4. エンジンを停止する。
▶ 車から離れるときは必ず施錠してください。

坂道に駐車をするときは、かならずパーキングブレーキをかけてください。

⌘駐停車操作

⚠ 注意

停車中の空ぶかしはしない。

万一、セレクトレバーが[P][N]以外の場合、思わぬ急発進のもとになります。

アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で[P][N]以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気ガスが植え込みに当たらないように車の向きを決めてください。

仮眠するときは、エンジンを停止してください。

無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

▶▶ 駐停車操作 ▶ 駐車する

⚠ 注意

駐車時はエンジンを止める。

万一、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

アドバイス

車が完全に止まらないうちに[P]に入れないでください。

トランスミッション破損の原因となります。

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。

パーキングブレーキをかけずに、輪留めをしてください。

輪留めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

指定燃料について


■指定燃料

無鉛レギュラーガソリン
レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)

■タンク容量

57 リットル

給油のしかた

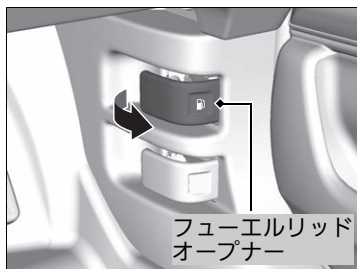

1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
2. エンジンを停止させる。
3. 運転席足元にあるフューエルリッドオープナーを引いてリッドを開ける。

※指定燃料について

アドバイス

指定燃料以外の燃料(粗悪ガソリン、軽油、灯油等)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。

以下のような状態になるおそれがあります。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

※給油のしかた



警告

燃料補給時は火気厳禁。

燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。

- エンジンは常に停止させる
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱い屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る

ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

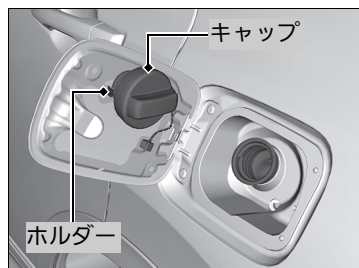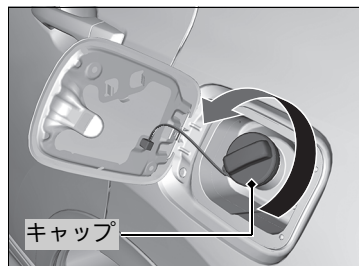

4. ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

5. キャップをホルダーにかける。

6. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。

▶ 満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。

給油のしかた

警告

燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。

静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

注意

キャップはゆっくり開ける。

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行ってください。

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

「シュー」という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。

燃料蒸気を吸わないでください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。

7. 給油後、「カチッ」という音が 1 回以上するまでキャップを締め付ける。

▶ フューエルリッドは、手で押さえ付けて閉めます。

給油のしかた



注意

給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。

気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

キャップが確実に閉まっていることを確認する。

閉まっていないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

Honda 純正以外のキャップを使わないください。

純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン容量以上に入ることがあります。

取り扱い

ターボ装置は、排気ガスの圧力でタービンを回してエンジンに大量の空気を圧縮して送り込み、より大きな馬力を引き出す非常に精密に作られた装置です。

ターボ装置の故障を防ぐため、必ず以下の点をお守りください。

- エンジン始動直後のエンジンが冷えているときは、空ぶかしや急加速はしない

- エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期を必ず守る

タービンは毎分 10 万回転以上の高回転で回り、かつ 700 °C 以上の高温になります。その潤滑と冷却はエンジンオイルにより行われます。したがって、定められた距離または期間でエンジンオイル、オイルフィルターの交換を行わないと、劣化したエンジンオイルによりタービン軸受部の固着や異音の発生など、故障の原因になります。

ターボ車について

エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。表示にしたがって交換を行ってください。

■ オイルモニターシステム P.354

■ エンジンオイル P.428

高速走行や山道走行などの高負荷で走行したあと、エンジンを再始動すると水温計の目盛が **[H]** まで上がることがありますが、機能的に問題はありません。

約 1 分間アイドリング運転を行うか、走行すると水温計の目盛は下がります。

メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。



メンテナンスの前に

- 点検整備について 351
- メンテナンスを安全に行うために 352
- メンテナンスに関する注意事項 353

オイルモニターシステム

- オイルモニターシステムの表示 354

エンジンルーム内のメンテナンス

- エンジンルーム内のメンテナンス項目 ... 358
- ボンネットを開ける 359
- 推奨エンジンオイル 360
- ウィンドウォッシャー液の補給 361

電球の交換

- ワイパーブレードラバーの点検と整備 367

タイヤの点検と整備

- タイヤの点検 372
- タイヤとホイールの交換 374
- タイヤのローテーション 375
- 冬期のタイヤ 376

Honda スマートキー

- Honda スマートキーの取り扱いと電池交換 377

エアコンのお手入れ

- エアークリーンフィルター 379

清掃

- 車内の清掃 381
- 車外の清掃 383

アクセサリーと改造 387

点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。

普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残っているなど)に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

点検整備の種類

■日常点検

長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

■定期点検

12か月および24か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、Honda が指定するものがあります。

■その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

点検整備について

作業に不慣れな場合や難しい場合は、Honda 販売店にご相談ください。

メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

■メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

- 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける。
- エンジンルーム内の、タオルや可燃物の置き忘れに注意する。
 - ▶ 火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する。
 - ▶ エンジンを始動するときは必ず十分な換気を行ってください。

■車についての安全事項

- エンジンルーム内を点検するときは、冷却ファンが止まってから行ってください。
 - ▶ エンジンの温度が高い状態でエンジンを停止したとき、冷却ファンが自動的に作動することがあります。
- 熱くなった部品によるやけどに注意する。
 - ▶ 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- 可動部品によるけがに注意する。
 - ▶ 指示されたとき以外は、エンジンを始動しないでください。
 - ▶ アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

⚠メンテナンスを安全に行うために



警告

適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。

走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。

必ず、取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

メンテナンスは、指示と注意事項を守って行う。

メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。必ず、取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。

メンテナンスに関する注意事項


■ メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

オイルモニターシステム

メンテナンスが必要な場合は、パワーモードをONモードにするたびにオイルモニターシステムのメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。メッセージが表示されたときは、Honda 販売店でメンテナンスを受けてください。

オイルモニターシステムの表示

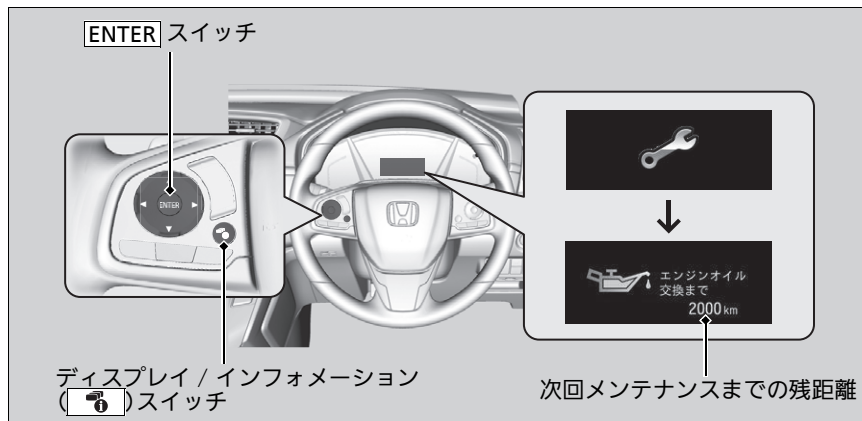

1. パワーモードを ON モードにする。
2. レンチアイコンが表示されるまで、ディスプレイ / インフォメーション (i) スイッチを押す。
3. **ENTER** スイッチを押す。
▶ マルチインフォメーションディスプレイにオイルモニターシステム画面が表示されます。

オイルモニターシステムの表示

エンジンの運転状態とエンジンオイルの状態をもとに、次のメンテナンス時期までの残距離を計算しています。

走行条件によっては、表示された残距離より実際の走行距離は短くなる場合があります。

残距離表示が十分残っていても、前回のオイル交換から1年が経過していたら、メンテナンスを実施してください。詳しくはメンテナンスノートを確認してください。


マルチインフォメーションディスプレイのメッセージとオイルモニターシステム情報

メッセージ	オイルモニターシステム情報	情報
—	 エンジンオイル交換まで ----- km  エンジンオイル・フィルター交換まで ----- km	エンジンオイル交換後、リセット操作を行うと表示されます。走行状態に応じた適切な走行距離が計算されるまで継続します。
	 エンジンオイル交換まで 2000 km  エンジンオイル・フィルター交換まで 2000 km	メンテナンス時期までの走行距離が表示されます。
 まもなくエンジンオイル交換時期です  まもなくエンジンオイル・フィルター交換時期です	 エンジンオイル交換まで 1490 km  エンジンオイル・フィルター交換まで 1490 km	メンテナンス時期が近くなっています。

メッセージ	オイルモニターシステム情報	情報
 エンジン オイルを 交換して ください  エンジンオイル・ フィルターを 交換して ください	 エンジンオイル 交換まで 0 km  エンジンオイル・ フィルター 交換まで 0 km	できるだけ早めにメンテナンスを受けてください。
 エンジンオイル 交換時期を 過ぎています  エンジンオイル・ フィルター 交換時期を 過ぎています	 エンジンオイル 交換まで -10 km  エンジンオイル・ フィルター 交換まで -10 km	メンテナンス時期を過ぎています。メンテナンスを受けたら、オイルモニターシステムをリセットしてください。

リセットのしかた

メンテナンスを行った後は、オイルモニターシステムの表示をリセットします。

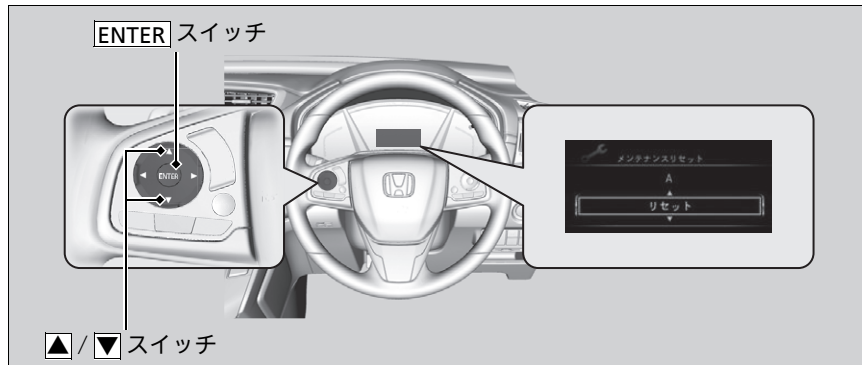

1. パワーモードをON モードにする。
2. カスタマイズ機能の中から「メンテナンスリセット」を選択する。
カスタマイズ機能 P.114
3. **▲/▼** スイッチを押して「リセット」を選択する。
4. リセットが選択された状態で **ENTER** スイッチを押すとリセットされる。
5. マルチインフォメーションディスプレイにメンテナンスリセットが完了した文章が表示される。

リセットのしかた

アドバイス

メンテナンス後にオイルモニターシステムをリセットしないと、メンテナンス時期を正しくお知らせできないため、故障につながる可能性があります。

エンジンルーム内のメンテナンス


エンジンルーム内のメンテナンス項目

ブレーキフルード
リザーブタンク※

ウィンドウォッシャー液
注入口

エキスパンション
タンクキャップ※/
エキスパンション
タンク※

エンジンオイル
レベルゲージ※



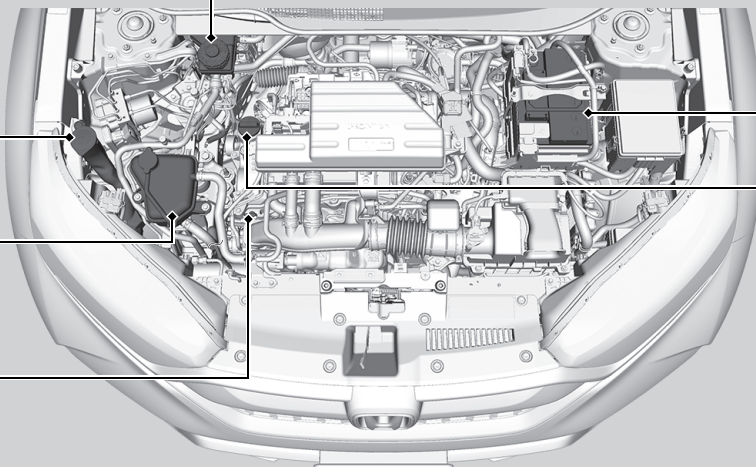


バッテリー※

エンジンオイル
注入口※

※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

ボンネットを開ける

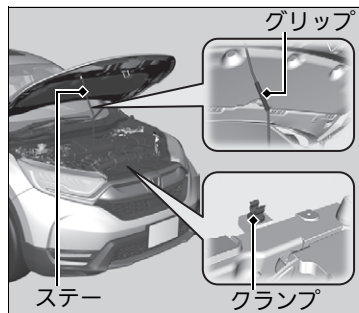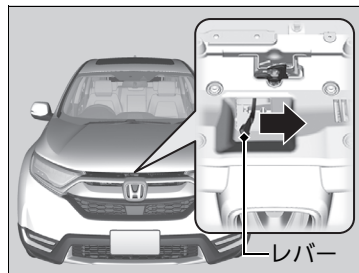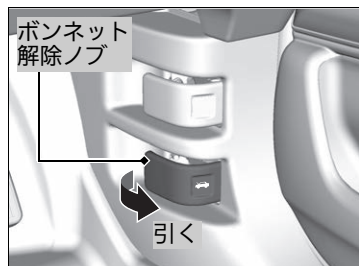

1. 車を止め、パーキングブレーキをかける。
2. 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。
▶ ボンネットが少し浮き上がります。

3. ボンネット中央のレバーを右に押してロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

4. グリップを持ってステアをクランプから取り外し、ステアをボンネットにかける。

閉めるときは、ステアを外しクランプに納めてからボンネットを静かに下げて、約30cmの高さから手を離します。

☒ ボンネットを開ける

⚠ 警告

ステアの金属部分は、エンジンから発生する熱により非常に熱くなります。
やけどを負うおそれがあるので、必ずグリップを持って使用する。

⚠ 注意

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。

アドバイス

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

ボンネットを閉めたときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

推奨エンジンオイル

純正および市販のエンジンオイルは、種類と、(外気温に応じた)粘度について以下の表にもとづきお使いください。

エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの不調や破損につながる可能性があります。

純正エンジンオイル	市販エンジンオイル
Honda 純正油 • Honda ULTRA LEO*1 • Honda ULTRA LTD • Honda ULTRA MILD	API SM 級以上かオイル缶に API CERTIFICATION(エーピーアイ サーティフィケーション)マークの 入ったエンジンオイル

※推奨エンジンオイル

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。

冬期に主として短距離、市街地を運転する場合は、早めに交換してください。


API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークは下記のとおりです。



*1：最も省燃費性に優れた Honda 純正オイルです。

ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

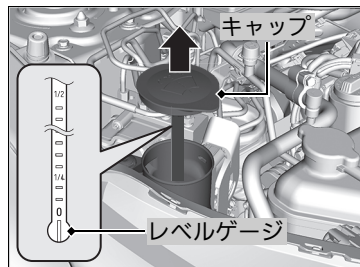

減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを外し、ウォッシャータンクに補給します。

❏ ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。

ウォッシャー液は必要に応じて水(軟水)で薄めてください。

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

ヘッドライト電球

ロービームヘッドライト、ハイビームヘッドライトは LED を使用しています。
点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

アクセサリライト / 車幅灯電球

アクセサリライト / 車幅灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

アクティブコーナリングライト電球

アクティブコーナリングライトは LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

フォグライト電球

フォグライトは LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。


側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。


後退灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

後退灯 : 12V-16W

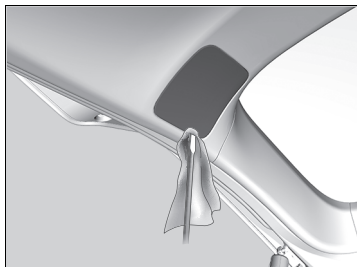

1. カバーの切り欠き部にマイナスドライバーの先端を差し込み、カバーを取り外す。
▶ カバーが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

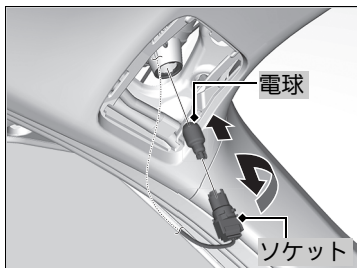

2. ソケットを左に回して外す。
3. 古い電球を抜き取り、新しい電球を差し込む。

制動灯、尾灯、後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯電球

制動灯、尾灯、後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯はLEDを使用しています。
点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

番号灯電球

番号灯はLEDを使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

ハイマウントストップランプ電球


ハイマウントストップランプはLEDを使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

その他の電球

■ バニティミラー照明灯電球


下記の電球をご使用ください。

バニティミラー照明灯：12V-1.4W

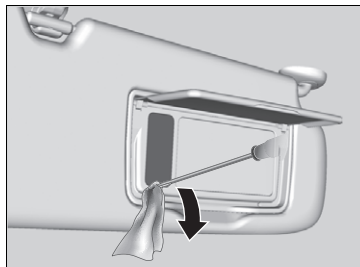

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。

▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

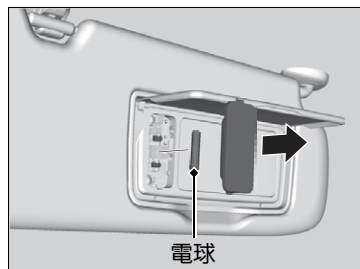


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


■ グローブボックス照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

グローブボックス照明灯：12V-3.4W

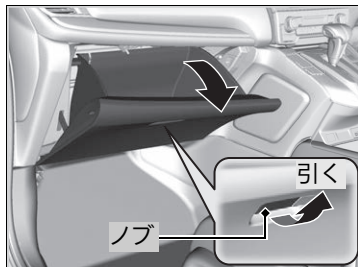

1. グローブボックスを開ける。

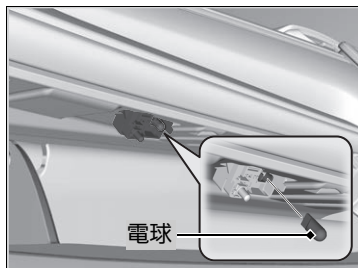


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

■ カーゴスペース照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

カーゴスペース照明灯：12V-5W


サードシート非装備車

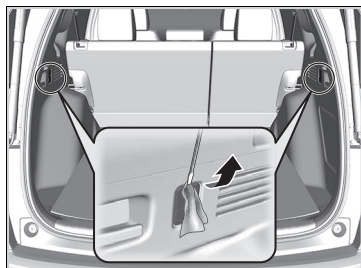

サードシート装備車



1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。


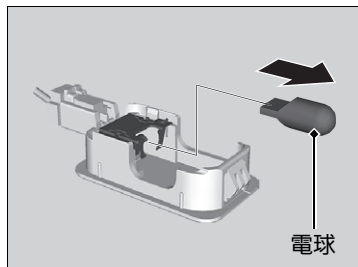


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

ワイパーブレードラバーの点検

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードラバーの状態を点検し、傷んでいる場合は交換してください。

フロントワイパーブレードラバーの交換

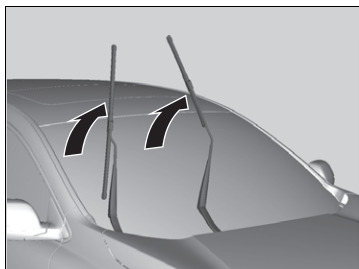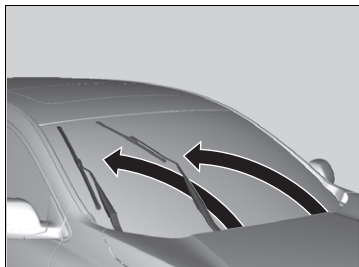

1. パワーモードを OFF モードにする。
2. ワイパースイッチのレバーを **MIST** の位置に押し上げたまま、パワーモードを ON モードにし、すぐにパワーモードを OFF モードにする。
▶ 両方のワイパーアームが、ワイパーメンテナンスポジションにセットされます。
3. 両方のワイパーアームを起こす。


※フロントワイパーブレードラバーの交換

アドバイス


ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。

アドバイス


ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

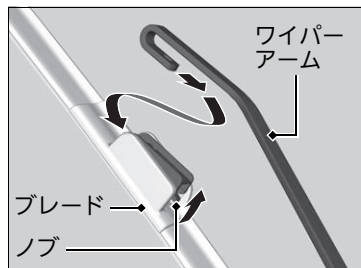


4. ノブを押し上げながら、ワイパーアームからブレードをスライドさせて外す。

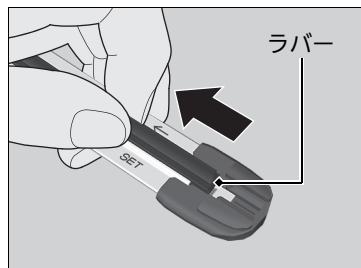


5. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

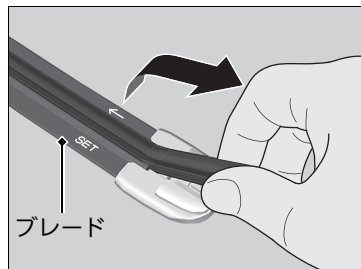

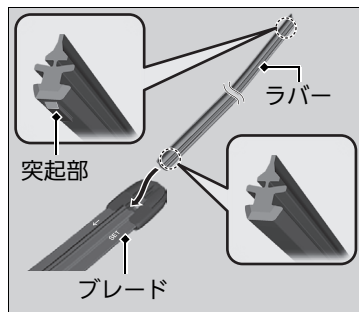


6. ラバーを突起部のない側を下にしてブレードに沿って差し込む。
 ▶ ブレードをワイパーアームに取り付け、ラバーの突起部がブレード先端の溝に挿入されるまで差し込み、確実に固定します。
7. 両方のワイパーアームを戻す。
8. パワーモードを ON モードにする。
9. ワイパースイッチのレバーを **MIST** の位置に押し上げて、両方のワイパーアームを通常的位置に戻す。


リヤワイパーブレードラバーの交換

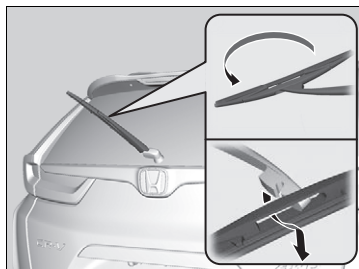

1. ワイパーアームを起こす。
2. ワイパーブレードの底部を回転させ、アームから取り外す。

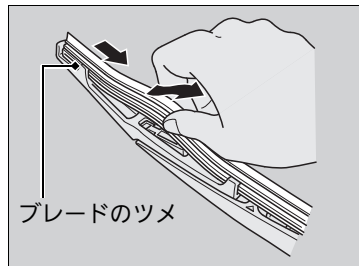

3. ラバーを引いて先端部をブレードのツメから外す。
4. ラバーをブレードから引き抜く。

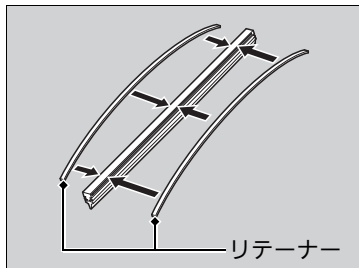


5. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。
▶ リテーナーには反りがあります。リテーナーを図の向きでラバーに取り付けてください。

※リヤワイパーブレードラバーの交換

アドバイス

ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

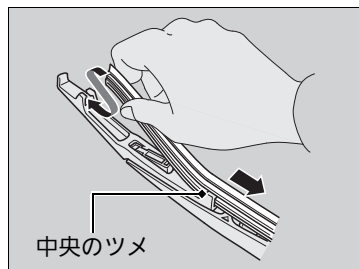

6. ブレード中央部のツメからラバーを挿入し、ブレード両端のツメにラバーを通す。

タイヤの点検

■タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができません。いばかりか乗り心地も損なわれます。

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保ってください。

■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか？
 - ▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか？
 - ▶ 状況に応じて、タイヤを交換してください。

※タイヤの点検について



警告

摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でないタイヤを使用しない。

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。


タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

❏仕様 P.428

■損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？
▶ 異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？
▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？

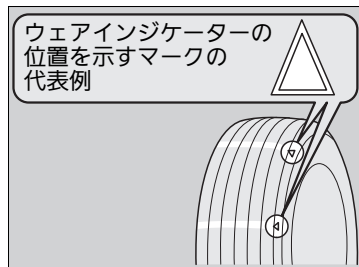

ウェアインジケーター(摩耗限界表示)

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mm浅くなっています。

接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同じ高さになったら、タイヤを交換してください。

❏タイヤの点検について

タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。

指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってあるラベルにも記載されています。

取扱説明書が手元がない場合は、車のラベルをご覧ください。

タイヤとホイールの交換

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、運転に関わるシステムが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。

同時にすべての4つのタイヤを交換することをお勧めします。それができない場合は、前輪または後輪タイヤの左右を一緒に交換してください。

ホイールの仕様が純正ホイールと同一のものが確認してください。

タイヤとホイールの交換



警告

必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用する。


不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

タイヤのローテーション

5,000km 走行したときタイヤローテーションをしてください。


タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

■回転指示マークがないタイヤの場合

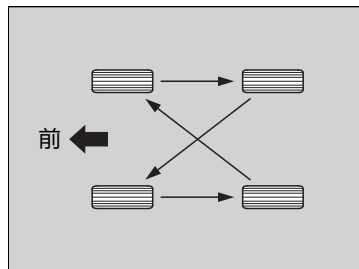

図のように、タイヤをローテーションさせます。

■回転指示マークがあるタイヤの場合

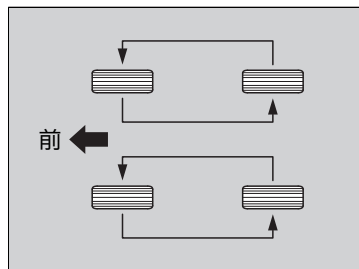


図のように、タイヤをローテーションさせます。

※タイヤのローテーション

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、**タイヤ回転指示マーク**があります。

図のように回転指示マークが前へ向くように取り付けてください。

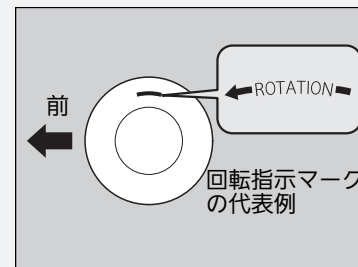

締め付けトルク

108 N・m (11 kgf・m)

冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

スノータイヤの場合：

- 四輪とも同じ種類、指定サイズのタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

タイヤチェーンの場合：

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

❖冬期のタイヤ

アドバイス

サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

タイヤチェーンは前輪に装着します。

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以下の速度で走行してください。

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したまま走行するのは避けてください。タイヤチェーンの摩耗を早めます。

Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

取り扱いについて

Honda スマートキーの取扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信器を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

電池交換のしかた

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。

❖ 取り扱いについて

Honda スマートキーをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。

❖ 電池交換のしかた

警告


ボタン電池は、お子さまが飲み込まないように注意する。
重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。
飲み込んだ時は、ただちに医師の診察を受けてください。

電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、Honda販売店で交換をおすすめします。

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。

確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。

電池は Honda 販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

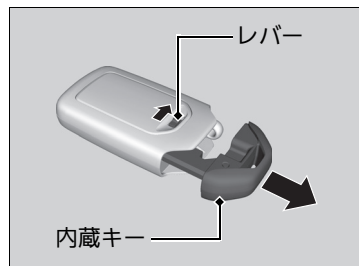


ボタン電池 CR2032

1. レバーを引きながら、内蔵キーを取り出す。

2. カバーを外す。

▶ カバーに傷が付かないように、コインに布などを巻いてカバーを取り外します。

3. ⊕ と ⊖ を間違えないよう、電池を交換する。

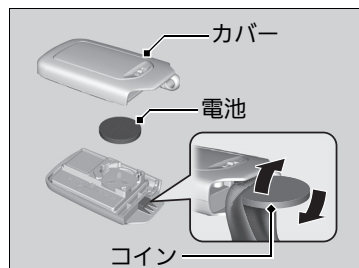


エアクリンフィルター


■エアクリンフィルターの交換時期

エアクリンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

■エアクリンフィルターの交換

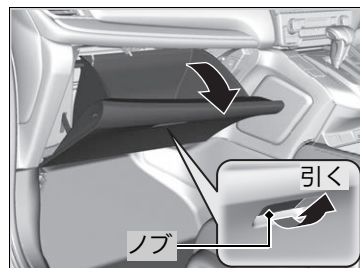

1. グローブボックスを開ける。

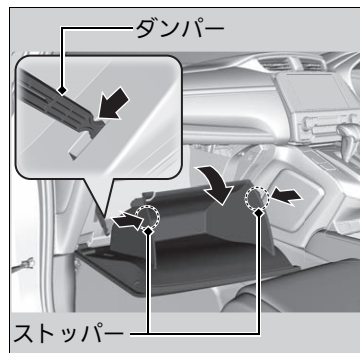

2. グローブボックスの両側に付いているストッパーを内側に押し込み、グローブボックスを下ろす。


3. ダンパーを外す。

■エアクリンフィルター


芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱臭寿命が短くなることがあります。

エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。

アレルフリー高性能脱臭フィルターは、空気中の花粉・粉じんを集じんし、アレルゲンを処理、排気ガス臭も低減します。

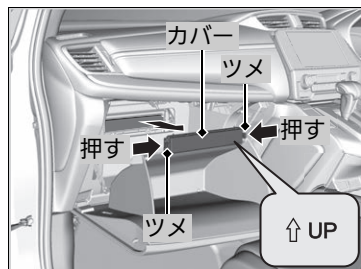

4. 左右にあるツメを押しながら、カバーを外す。

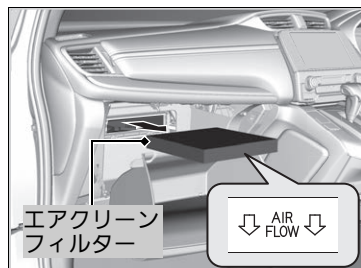

5. エアクリーンフィルターを引き出す。

6. 新品と交換する。

▶ 「AIR FLOW」マークの矢印が、下向きになるように取り付けます。

車内の清掃

内装の清掃は、掃除機で塵やほこりを取り除いてから汚れを落としてください。ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落としてください。

シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

※車内の清掃

室内に水をかけないでください。

室内の部品に水がかかると故障や、さびの原因となります。

オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン系のスプレーを塗布しないでください。

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda 販売店にご相談ください。

ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すことがあります。

ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。

■ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

■スーパーUV カット /IR カットドアガラスのお手入れ

前席ウィンドー(ドアガラス)の車内側に UV カット膜や IR カット膜がコーティングしてあります。水またはぬるま湯を含ませた布などで汚れを拭き取ってください。

■本革のお手入れ

塵やほこりを掃除機や乾いた布で取り除いてください。

ウール用中性洗剤の 10% 水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませた柔らかい布を固く絞り、洗剤分をきれいに拭き取ります。乾いた布で水分を拭き取り、風通しをよくして日陰で乾燥させます。濃色のデニムなど、衣類の染料が本革に移ってしまうことがあります。汚れが付着したらすぐに拭き取ってください。

☒ガラスのお手入れ

リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線が装着されています。

傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

UVカット膜やIRカット膜を長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない

フロントセンサーカメラのカバーや周辺に水やガラスクリーナーなどの液体がかからないようにしてください。

☒ **フロントセンサーカメラ** P.331

車外の清掃

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してください。

洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。以下の場合、必ず洗車をしてください。

- ・凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- ・海岸地帯を走行したとき
- ・コールトール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

自動洗車機を使うとき

- ・自動洗車機に記載されている指示にしたがう
- ・ドアミラーを格納する
- ・ワイパースイッチを OFF にする

高圧洗浄機を使うとき

- ・洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ・ドアガラスやドアまわりなど開閉部分は、特に注意する
 - ▶ 近づけすぎると室内に水が入ることがあります。
- ・エンジンルームには水をかけない

洗車について

故意に空気取り入れ口に水をかけないでください。

故障の原因になります。



ワイパーアームを起こす場合は、ワイパーアームをワイパーメンテナンスポジションにセットしてください。

▶ フロントワイパーブレードラバーの交換
P.367

■ワックスをかけるとき

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

■ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

■はっ水ガラスについて

前席ウィンドー(ドアガラス)にははっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談ください。

※ワックスをかけるとき

アドバイス

みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。

ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使いください。

※バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda 販売店にご相談ください。

不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

※ガラスのお手入れ

水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霜取りなどを行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れを落とす

■ アルミホイールのお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、柔らかい布やスポンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。洗車後は、水が乾かないうちに拭きとってください。

■ ヘッドライト、制動灯の曇り

ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などにより、レンズ面が一時的に曇ることがあります。また、ランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。

これは雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の自然現象で、機能上の問題ではありません。

また、ランプの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。但し、ランプ内に水がたまっている場合や大粒の水滴が付いている場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

※ アルミホイールのお手入れ

この車専用のホイールをお使いください。

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換は、Honda 販売店にご相談ください。

硬いブラシやコンパウンド(研磨剤)の入った洗剤などは使わない。

変色やしみ、光沢の変化の原因になったり、傷をつけるおそれがあります。

■ 親水ミラーのお手入れ

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングを施しています。

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行うことにより効果が回復します。

1. ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。
2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。

▶ 汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗浄後、十分な水で洗い流してください。

3. 5～9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

※ 親水ミラーのお手入れ

アドバイス

ミラーの親水効果が失われますので、以下の点にご注意ください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない

アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか？
 - ▶ アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。
また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーを取り付けていないか？
 - ▶ サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサリーを取り付けしないでください。

※アクセサリーと改造

警告

不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故につながる可能性があります。

適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故につながる可能性があります。

電装品の分解、改造は行わないでください。故障や火災など思わぬ事故につながる可能性があります。

車の性能、品質を維持するために、Honda 車に最も適した Honda 純正部品をお使いください。

純正部品には下記のマークが付いています。

HONDA

GENUINE PARTS

お求め、装着に際しては、Honda 販売店にご相談ください。

改造や部品交換について

車の改造はしないでください。

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。

診断コネクターは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。

それ以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーが上がるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。


万一の場合には

この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。

工具、発炎筒	390
パンクしたとき	
パンクしたタイヤの応急修理	391
ジャッキの取り扱い	402
エンジンが始動しない	
エンジンの状態の確認	404
Honda スマートキーの電池が切れたとき ...	405
緊急時のエンジン停止方法	406
12V バッテリーがあがったとき	407
セレクトレバーが動かない	410
オーバーヒート	411
警告灯の点灯 / 点滅	413

ヒューズ	
ヒューズの設置場所	418
ヒューズの点検と交換	423
けん引	424
テールゲートが開かないとき	425

工具の種類

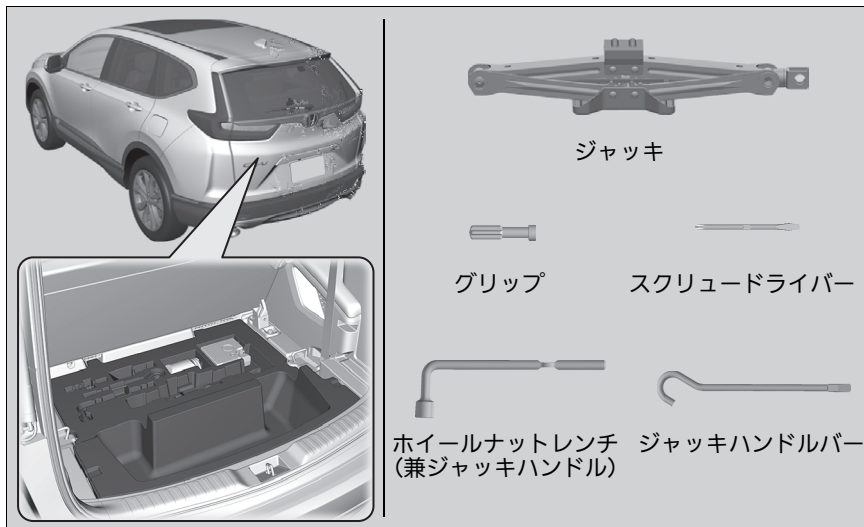

発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。

発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
- 使用上の注意
- 発炎時間
- 有効期限

📖 発炎筒 P.2

📖 工具の種類

工具はカーゴスペース内に収納されています。

📖 発炎筒

⚠️ 警告

ガソリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。

火災や爆発のおそれがあります。

⚠️ 注意

発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

パンクしたタイヤの応急修理

スペアタイヤの装備はありません。タイヤの損傷が激しい場合は、乗り物をけん引する必要があります。単にタイヤに小さな穴がある場合、永久的な修理をするために最寄りの販売店へ運転することができるよう、損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで応急修理ができます。


パンクしたときは、ハンドルをしっかりと握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. パーキングブレーキをかける。
3. セレクトレバーを **[P]** に入れる。
4. 非常点滅表示灯を点滅させ、パワーモードを OFF モードにする。

▶パンクしたタイヤの応急修理

以下のような場合、**タイヤパンク応急修理キットは使用できません。Honda 販売店またはロードサービスにご連絡ください。**

- 応急修理剤の有効期限が切れているとき
- タイヤが2本以上パンクしているとき
- 約4mm以上の切り傷や刺し傷によるパンクするとき
- 路面接地部以外が損傷を受けパンクしたとき


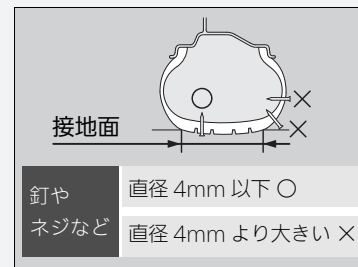


- ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが破損しているとき

タイヤに刺さったクギなどは抜かないでください。

抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理キットでは応急修理が不可能になる場合があります。

■タイヤ応急修理の準備

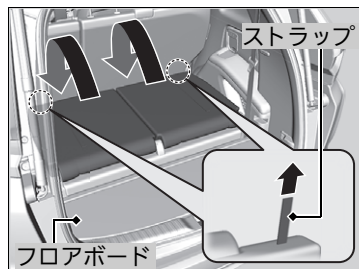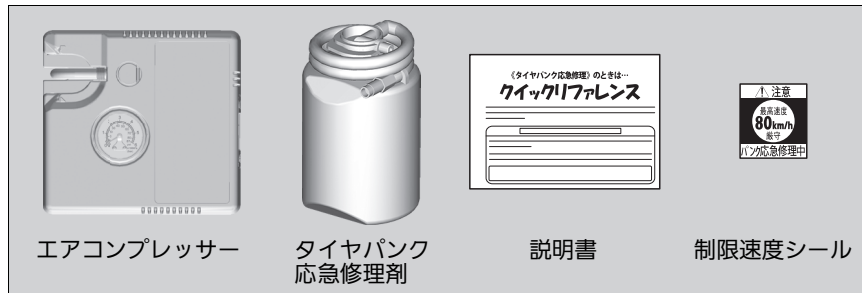


万
一
の
場
合
に
は

サードシート装備車


1. サードシートのヘッドレストを下げる。
背もたれのストラップを引き、前方に倒す。
2. フロアボードを取り外す。

☒タイヤ応急修理の準備


応急修理をスムーズに行うため、タイヤパンク応急修理キットに付属の説明書をお読みください。

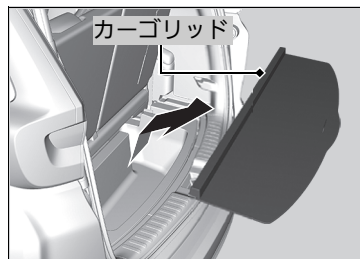

3. カーゴリッドを外す。

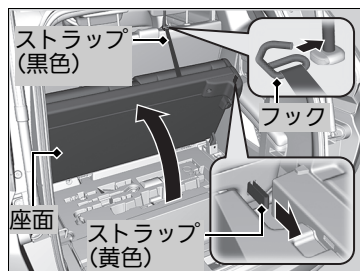

4. 座面の黄色いストラップを引き、前方に倒し、黒いフックストラップをヘッドレストにかけ固定する。

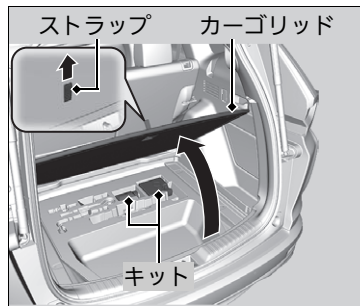

サードシート非装備車

5. ストラップを引いて、カーゴリッドを開ける。


共通

6. タイヤパンク応急修理キットを取り出す。


7. 交通から遠ざけ、パンクしたタイヤ付近にキットを水平に置く。

次ページに続く

応急修理剤とエアの注入

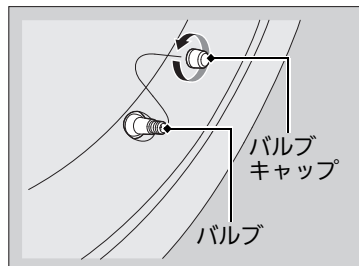


1. バルブからバルブキャップを取り外す。

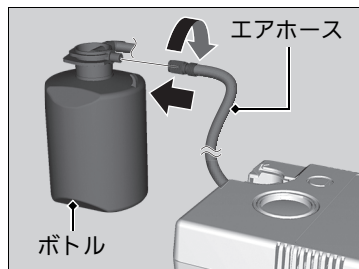

2. 応急修理剤のボトルをよく振る。

3. ボトルにエアホースをきつく締め付ける。

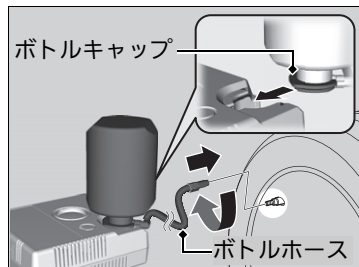

4. エアコンプレッサーにボトルキャップを取り付ける。

5. バルブにボトルホースをきつく締め付ける。

応急修理剤とエアの注入



警告

応急用修理剤は、飲用すると有害で、致命的になりうる物質を含んでいます。

誤って飲用した場合、

- できるだけたくさん水を飲んでください。
- ただちに医師の診察を受けてください。



目に入ったり皮膚に付いた場合

- 水でよく洗い流してください。
- 異常を感じたときはただちに医師の診察を受けてください。

お子さまが誤って手を触れないよう、保管、取り扱いに注意してください。

外気温が氷点下以下のときは応急修理剤は容易に流れないかもしれませんが、車内で温めると流れやすくなります。

応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちないおそれがありますのでご注意ください。

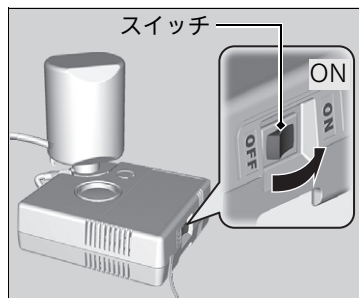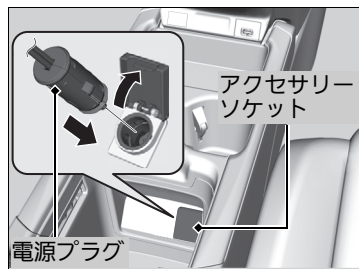

6. エアコンプレッサーの電源コードのパワープラグを、アクセサリソケットに差し込む。

▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

■ アクセサリソケット P.226

7. エンジンを始動する。

▶ 応急修理剤 / エアを注入しているときはエンジンを停止しないでください。

8. エアコンプレッサーのスイッチを ON にする。

▶ エアコンプレッサーはタイヤに応急修理剤とエアを注入し始めます。

▶ 応急修理剤の注入が完了すると、エアのみ注入されます。

❏ 応急修理剤とエアの注入



警告

一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。



周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

アドバイス

15分以上エアコンプレッサーを使用しないでください。

エアコンプレッサーは過熱し、破損するおそれがあります。

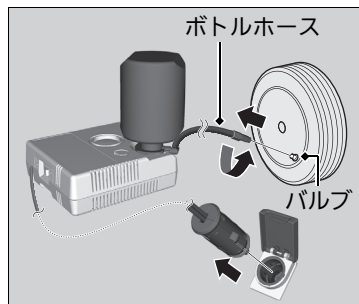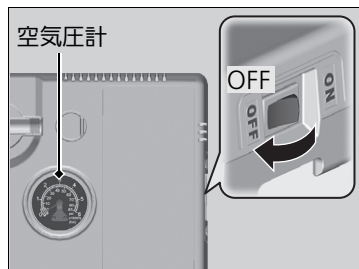

9. 指定の空気圧に達したら、エアコンプレッサーの電源を OFF にする。
▶ エアコンプレッサーの空気圧計を確認してください。
10. エアコンプレッサーの電源コードの電源プラグを、アクセサリソケットから外す。
11. タイヤバルブからボトルホースを外しバルブキャップを取り付ける。
12. エアコンプレッサーからボトルを外す。
13. 減圧ボタンを押して、空気圧計が 0 kPa になるまでエアを抜く。

❏ 応急修理剤とエアの注入

応急修理剤が注入されている間、圧力は一時的に高くなります。注入が完了すると圧力は落ちますが、再度上昇します。これは正常です。


正しい空気圧を測定するためには、応急修理剤が注入された後にエアコンプレッサーのスイッチを OFF にしてください。

指定空気圧は、運転席側横の車体にある空気圧ラベルを確認してください。

10 分以内に設定空気圧にならないときは、応急修理剤による応急修理はできません。Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。

タイヤパンク応急修理剤の購入および空きボトルの適切な処分については販売店にお尋ねください。

点検走行

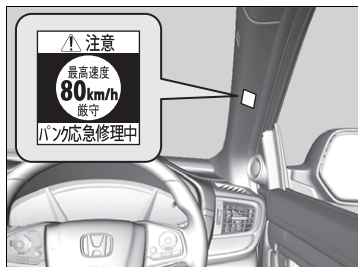

1. 速度制限シールを、運転者のよく見える位置に貼る。
2. 点検走行を開始する。
 - ▶ 法定速度を守ってください。高速道路では 80km/h 以下を厳守してください。
3. 10 分または 5km 走行したあと安全な場所に車を停める。
4. タイヤのバルブにエアホースをきつく締め付ける。

点検走行

警告

一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。


一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

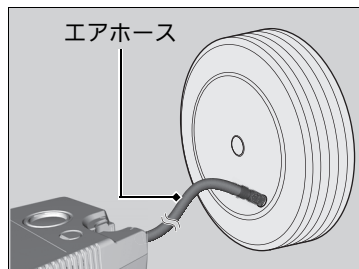

5. エアコンプレッサーに付属の空気圧計で空気圧を測定する。

- 空気圧が 130 kPa 未満の場合：
応急修理剤では修理はできません。
運転を中止して Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。
 - 空気圧が、指定空気圧の場合、応急修理は完了です。
指定空気圧：
前輪：240kPa(2.4kgf/cm²)
後輪：220kPa(2.2kgf/cm²)
 - 空気圧が130 kPa以上、指定空気圧以下の場合：
エアコンプレッサーを使って指定空気圧まで高める。
Honda 販売店または専門修理工場に到着するまで、ステップ2から5までを繰り返す。
- ▶ 高速道路では80km/h以下で、法定速度を守って Honda 販売店または専門修理工場でのタイヤの修理、交換を行ってください。


点検走行

注意

ハンドルのパッドにシールを貼らない。
SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。

警告灯やスピードメーターが見えない位置に貼らない。
安全運転の妨げとなります。


走行前に、エアコンプレッサーなどの積み忘れがないか、しっかりと確認してください。

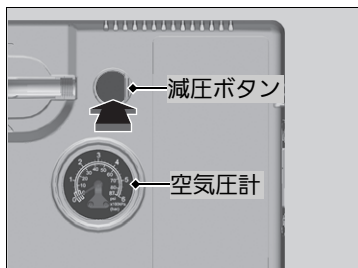

6. タイヤバルブからエアホースを外しバルブキャップを取り付ける。
7. 減圧ボタンを押して、圧力計が 0kPa になるまでエアを抜く。
8. キットを車両に戻す。

タイヤ空気圧の補充

装備されているエアコンプレッサーを使用して、パンクしていないタイヤの空気圧を補充することができます。

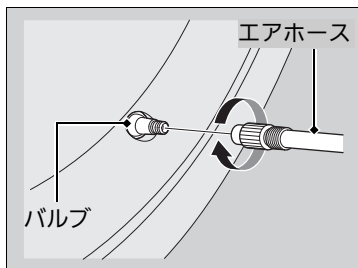

1. エアコンプレッサーを準備する。
2. 交通から遠ざけ、空気を補充するタイヤ付近にキットを水平に置く。
3. バルブからバルブキャップを取り外す。
4. バルブにエアコンプレッサーのホースを確実に取り付ける。



タイヤ空気圧の補充

備え付けのエアコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15 分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

アドバイス

15 分以上エアコンプレッサーを使用しないでください。
エアコンプレッサーは過熱し、破損するおそれがあります。

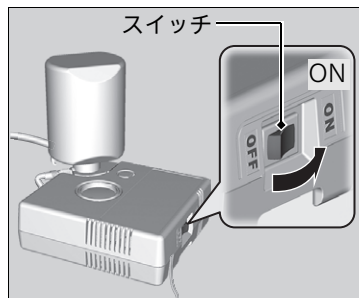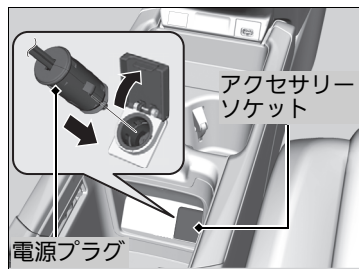

5. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットに差し込む。

▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

❏ アクセサリソケット P.226

6. エンジンを始動する。

❏ 一酸化炭素について P.63

▶ エアを注入しているときはエンジンを停止しないでください。

7. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、指定の空気圧まで高める。

指定空気圧：

前輪：240kPa(2.4kgf/cm²)

後輪：220kPa(2.2kgf/cm²)

❏ タイヤ空気圧の補充

⚠ 警告

一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。


一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

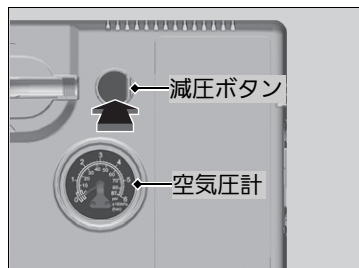

8. エアコンプレッサーのスイッチをOFFにする。
 - ▶ エアコンプレッサーの空気圧計を確認してください。
 - ▶ もし空気圧が高ければ、減圧ボタンを押して減圧します。
9. エンジン进行、エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットから外す。
10. タイヤバルブからエアホースを外しバルブキャップを取り付ける。
11. キットを車両に戻す。



✕タイヤ空気圧の補充

エアコンプレッサーの電源をONにすると、振動して音が聞こえますが、故障ではありません。

タイヤの空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーの電源をOFFにしてください。

ジャッキの取り扱い

ジャッキのかけかた

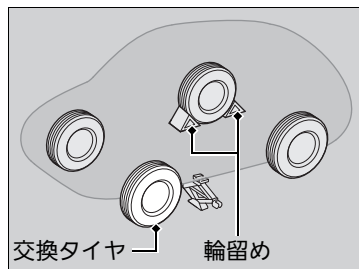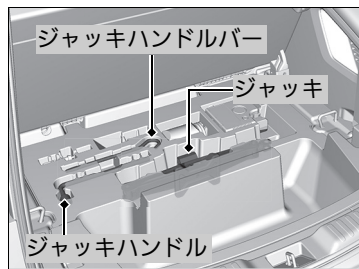

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. パーキングブレーキをかける。
3. セレクトレバーを **[P]** に入れる。
4. パワーモードを OFF モードにする。
5. カーゴリッドを開ける。
■ タイヤ応急修理の準備 P.392
6. ジャッキ、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。
7. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪留めをする。

※ジャッキのかけかた

⚠ 警告

車がジャッキだけで支えられているときは、車の下に入らない。

車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。




⚠ 注意

ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。

- エンジンをつけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下にもものを入れたりしない

この車に搭載されているジャッキをお使いください。

他のジャッキでは支えられる重量(呼称重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

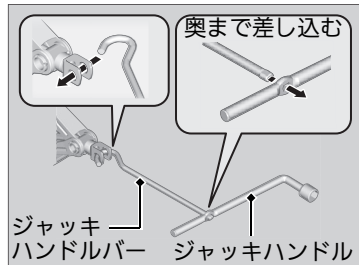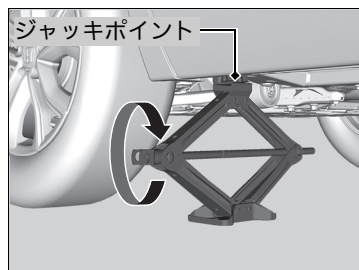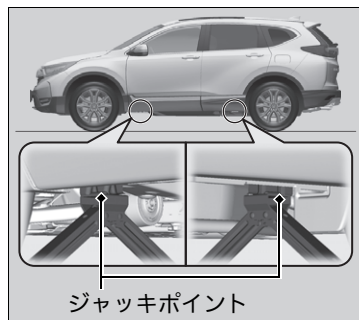

8. 交換するタイヤにもっとも近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。

9. ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を実印の方向に回す。

▶ ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。

10. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。

エンジンが始動しない

エンジンの状態の確認

エンジンが始動しない場合、スターターの状態を確認してください。

❖エンジンの状態の確認

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。

❖ ジャンプスタートの方法 P.407


スターターの状態	確認項目
スターターが全く回らない！ スターターの回転が非常に遅い！ バッテリーがあがっていることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。	室内灯などの明るさを確認する 室内灯などを点灯し、明るさを確認します。 - 室内灯などが非常に暗い、または全く点灯しない場合 - 室内灯などの明るさに問題がない場合 ❖ヒューズの点検と交換 P.423 マルチインフォメーションディスプレイの表示を確認する 「キーでスイッチに触れて下さい」のメッセージが表示されているとき ❖ Honda スマートキーの電池が切れたとき P.405 - エンジン始動の作動範囲を確認します。 ❖ ENGINE START/STOP スイッチ P.168 - ボタンを押してもキーのインジケーターが点灯しないときは ❖ Honda スマートキーの電池が切れたとき P.405
スターターは正常に回るが … ヒューズに問題があることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。	エンジン始動の手順を実行する もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 ❖エンジンの始動 P.244 イモビライザーシステム表示灯を確認する イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。 ❖ イモビライザーシステム P.158 燃料の量を点検する 燃料が入っているか確認してください。 ❖燃料計 P.101 ヒューズを点検する 全てのヒューズを確認してください。 ❖ヒューズの点検と交換 P.423

以上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。


Honda スマートキーの電池が切れたとき

ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに「キーでスイッチに触れて下さい」とメッセージが表示されるか、**ENGINE START/STOP** が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。

以下の手順でエンジンを始動してください。

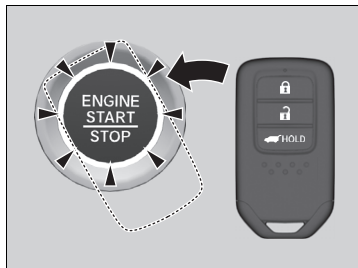

1. **ENGINE START/STOP** を押す。
▶「ピーピーピーピーピーピー」とブザーが鳴り、**ENGINE START/STOP** が約 30 秒間点滅します。
2. **ENGINE START/STOP** が点滅している間に、Honda スマートキーの Honda エンブレムをスイッチに接触させる。
▶「ピッ」とブザーが鳴り、**ENGINE START/STOP** が約 10 秒間点灯します。
3. **ENGINE START/STOP** が点灯している間に、右足でブレーキペダルを踏みながら、**ENGINE START/STOP** を押す。
▶ブレーキペダルを踏んでいないときは、アクセサリモードになります。

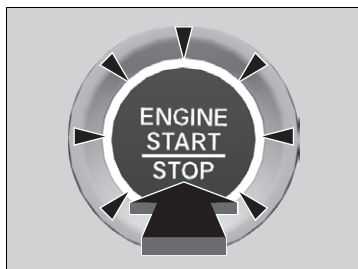

緊急時のエンジン停止方法

ENGINE START/STOP は走行中、緊急事態の場合にエンジンを停止するために使用することができます。

エンジンを停止しなければならない場合は、以下のいずれかを行ってください：

- **ENGINE START/STOP** を約 2 秒以上押す。
- **ENGINE START/STOP** を連続して 3 回押す。

このとき、ハンドルはロックしません。

エンジンが停止すると、パワーモードはアクセサリーモードになります。
パワーモードを OFF にするには、車両が完全に停止後に以下の操作を行ってください：

1. シフトポジションを **P** にする。
2. ブレーキペダルを踏まずに **ENGINE START/STOP** を 2 回連続して押す。

緊急時のエンジン停止方法

緊急時など必要な場合以外は、走行中に

ENGINE START/STOP を押さないでください。

走行中に **ENGINE START/STOP** を押すとブザーが鳴ります。

12V バッテリーがあがったとき



ジャンプスタートの方法

処置のしかた

まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。

次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

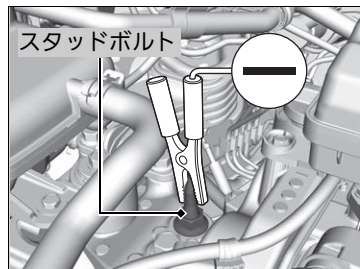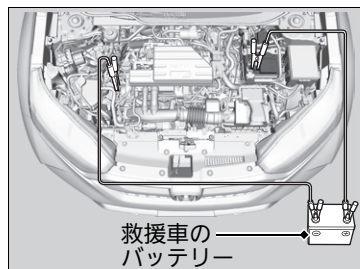

1. 自車と救援車のパワーモードを OFF モードにする。
2. ブースターケーブルを、自車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
3. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
 - ▶ 救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。
 - ▶ 自動車用充電器を使用する場合は、電圧を 15V 以下に設定してください。
4. もう 1 本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの ⊖ 端子に接続する。
5. ケーブルの反対側を、自車のエンジンのスタッドボルトに接続する。
6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにする。
7. 自車のエンジンを始動する。

ジャンプスタートの方法



警告

ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。

ジャンプスタートの操作を間違えると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。

タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

アドバイス

気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。

バッテリー液が凍結したバッテリーでジャンプスタートすると、バッテリーが壊れることがあります。

寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。

エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。

ケーブルをエンジンのスタッドボルト以外に接続しないでください。

バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。

バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

■エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

1. 自車のエンジンのスタッドボルトからケーブルを外す。
2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの⊖端子から外す。
3. 自車のバッテリーの⊕端子からケーブルを外す。
4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの⊕端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

⚠エンジン始動後の作業



警告

バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。

バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda販売店でバッテリーのメンテナンスを受けてください。

バッテリー液の取り扱いに注意する。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。

- 万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも5分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

ブースターケーブルの端子どうしが接触しないよう注意してください。

❖ エンジン始動後の作業

バッテリーを外して再接続した後、

ENGINE START/STOP を押してパワーモードを ON にすると、VSA 警告灯、VSA OFF 警告灯、CMBS 警告灯、渋滞追従機能付 ACC 警告灯、路外逸脱抑制機能警告灯、ブレーキシステム警告灯(オレンジ)が点灯する場合があります。



このとき車速 20km/h 以上でしばらく走行すると、これらの警告灯は消灯します。

消灯しないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

セレクトレバーが動かない

セレクトレバーが、**P**の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除してください。

■ロックを解除する

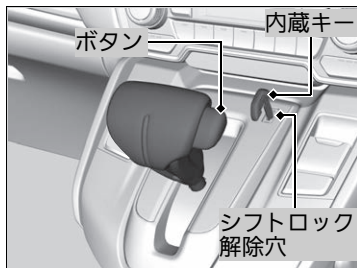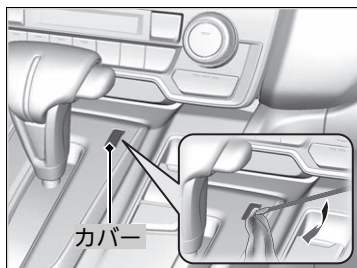

1. パーキングブレーキをかける。
2. パワーモードを OFF モードにする。
3. 細いマイナスドライバーの先端を布で包み、図のようにシフトロック解除用カバーの切り欠きに入れてカバーを外す。

4. シフトロック解除穴に内蔵キーを差し込む。
5. キーを押しながらセレクトレバーのボタンを押し、セレクトレバーを**N**に入れる。

▶ ロックが解除されました。Honda 販売店で、早めに点検を受けてください。

オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」とメッセージが表示される
- 水温計が[H]の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

■最初にすること

1. ただちに車を安全な場所に停める。
 - ▶ パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]に入れます。
2. すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。
 - ▶ 蒸気が出ていない場合：エンジンをかけたままボンネットを開ける。
 - ▶ 蒸気が出ている場合：エンジンを止め、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

※オーバーヒートしたときの対処方法



警告

蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けない。

エキスパンションタンクから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。

エンジンが熱いうちにエキスパンションタンクキャップを外さない。


冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずエキスパンションタンクが十分に冷えてからキャップを外してください。

アドバイス

水温計が[H]の目盛まで上がった状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。

冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に修理を依頼してください。

■次にすること

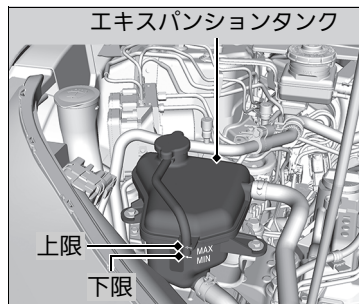

1. 冷却ファンの作動を確認し、マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」のメッセージが表示されなくなったらエンジンを停止する。
▶ 冷却ファンが作動していない場合は、すぐにエンジンを停止します。
2. エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。
▶ 冷却水量が不足していたら、エキスパンションタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

■最後にすること

- 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動し水温計を確認する。水温計が[H]の目盛より下がった場合は、運転を再開します。下がらないときは、Honda 販売店に修理を依頼します。

油圧警告灯が点灯した



■点灯の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると点灯します。

■点灯したらすぐにすること

1. ただちに車を水平で安全な場所に停車する。
2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

■車を停車してからすること

1. エンジンを停止し、3 分間ほど放置する。
2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
3. エンジンを始動し、油圧警告灯を確認する。
▶ 消灯した：運転を再開してください。
▶ 10 秒以内に消灯しない：エンジンを停止して、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

充電警告灯が点灯した



■点灯の理由

バッテリーが充電されていないと点灯します。

■点灯したらすること

電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

※油圧警告灯が点灯した

アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。

※充電警告灯が点灯した

一時的に停車する場合は、エンジンを停止しないでください。

エンジンを始動すると、バッテリーが急速に放電します。

PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



■点灯 / 点滅の理由

- エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。
- エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを停止して冷えるまでお待ちください。

※PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した

アドバイス

点灯したときは

PGM-FI 警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

点滅したときは

エンジン再始動後、警告灯が再び点滅するときは、50km/h 以下の速度で最寄りの Honda 販売店まで走行し点検を受けてください。

ブレーキ警告灯(レッド)が点灯 / 点滅した



■点灯の理由

- ブレーキフルードが減っているときに点灯します。
- ブレーキ配分機能が異常のときに点灯します。

■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する。
- ブレーキフルード量を確認する。

■点滅の理由

電子制御パーキングブレーキが異常のときに点滅します。

■点滅したときは

パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

※ブレーキ警告灯(レッド)が点灯 / 点滅した

ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。

ブレーキフルードが減っている状態で運転することは危険です。

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、ギヤを落とします。

ABS警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けてください。ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。

ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時に点滅した場合は、パーキングブレーキが作動しないことがあります。パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

※ ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅した P.416

電子制御パーキングブレーキを短時間にくり返し操作するとシステムの過熱防止のために作動が停止し警告灯が点滅します。約 1 分経過すると元に戻ります。

ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅した



(オレンジ)

■ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅したときは

手動または自動でパーキングブレーキを解除してください。



(レッド)

❏電子制御パーキングブレーキ P.334

- ブレーキ警告灯(レッド)が同時に点灯または点滅し続けているときは、ただちに安全な場所に停車し Honda 販売店へご連絡ください。
 - ▶ 車両が動き出さないように、セレクトレバーを **P** にしてください。
- ブレーキ警告灯(レッド)だけが消灯したときは、パーキングブレーキを使用せずに、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

❏ブレーキシステム警告灯(オレンジ)の点灯と同時にブレーキ警告灯(レッド)が点灯または点滅した

パーキングブレーキをかけると、パーキングブレーキが解除できなくなることがあります。

ブレーキ警告灯(レッド)が同時に点灯しているときは、パーキングブレーキが作動しています。

ブレーキ警告灯(レッド)が同時に点滅しているときは、システムの点検中でパーキングブレーキが作動していない可能性があります。

EPS（電動パワーステアリング）システム警告灯が点灯した



■点灯の理由

- EPS が異常のときに点灯します。
- 停車中にエンジンの空ぶかしを行うと点灯し、ハンドルが重くなる場合があります。

■点灯したらすること


- 安全な場所に停車し、エンジンを再始動する

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、パワーモードを OFF モードにして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、エンジンルームと室内のヒューズボックスに入っています。

■エンジンルーム内のヒューズボックス

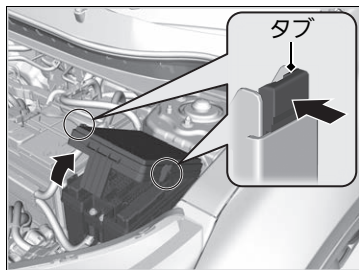

■ヒューズボックス

エンジンルーム内の助手席側にあります。

1. タブを押してフタを開ける。

■エンジンルーム内のヒューズボックス

ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。

■各ヒューズの装備と容量


表示	装備	容量
1	 DC/DC1	(30A)
	 EBB	40A
	 冷却ファン	30A
	 R/MOD1	30A
	 イグニッション メイン 2	30A
	 R/MOD2	30A
	 メインヒューズ	125A
	 EPS	70A
	 イグニッション メイン	30A
	 ヒューズボックス オプション	(40A)
2	 ヒューズボックス メイン	60A
	 ワイパー	30A
	 サブファン	30A
	 リヤデフロスター	40A
3	 スターターモーター	30A
	 ヒューズボックス メイン 2	40A
	 ABS/VSA モーター	40A
	 ABS/VSA FSR	40A
	 プロアモーター	40A

表示	装備	容量
4	 オプションブロック 1*	(40A)
	 オプションブロック 2	(40A)
	 DC/DC2	(30A)
	 パワーテールゲート*	(40A)
5	 VB ACT	(7.5A)
6	 ウォッシャー	15A
7	 FI メイン	15A
8	 FI サブ	15A
9	 制動灯	10A
10	 インジェクション	(20A)
11	 LAF センサー	7.5A
12	 FI ECU	(10A)
13	 LCM	(20A)
14	 非常点滅表示灯	10A
15	 イグニッションコイル	15A
16	 トランスミッション	(15A)
17	 LCM VBU	(15A)
18	 バックアップ	10A
19	 右側フロントガラス 熱線	(15A)
20	 AWD*	(20A)
21	 リヤシートヒーター*	(20A)
22	 フォグライト	(10A)
23	 VMP	10A

表示	装備	容量
24	 ホーン	10A
25	 IGP2 サブ	7.5A
26	 —	(10A)
27	 バックアップ 2 メイン	(30A)
28	 スターターモーター (ダイオード)	(7.5A)
29	—	—
30	—	—
31	—	—
32	 LCM VBU R	(7.5A)
33	 LCM VBU L	(7.5A)
34	—	—
35	 LCM R	(10A)
36	 LCM L	(10A)

万の場合には

■ 室内運転席側のヒューズボックス

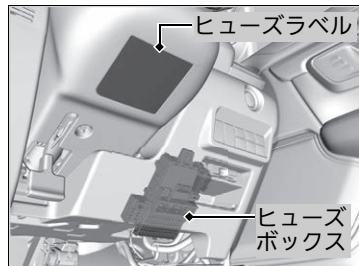

インストルメントパネルの奥にあります。

▶ 下から確認できます。

▣ 室内運転席側のヒューズボックス

コラムカバーの下に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とラベルの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。

■各ヒューズの装備と容量

表示	装備	容量
1	ACC	10A
2	ACC キーロック	5A
3	オプション 3	10A
4	オプション 2	5A
5	オプション	10A
6	SRS2	10A
7	メーター	10A
8	フューエルポンプ	15A
9	エアコンディショナー	10A
10	アクセサリソケット (センター コンソール)	(20A)
11	モニター	5A
12	右側ドアロック	10A
13	左側ドアアンロック	10A
14	後席左側 パワーウィンドー	20A
15	助手席 パワーウィンドー	20A
16	ドアロック	20A
17	トランスミッション	(10A)
18	運転席ランパー サポート	(10A)
19	電動パノラミック サンルーフ*	(20A)
20	スターター	10A

表示	装備	容量
21	ACG	10A
22	アクセサリライト	10A
23	ハンズフリーアクセス パワーテールゲート*	(10A)
24	オプション	5A
25	—	(10A)
26	右側ドアアンロック	10A
27	後席右側 パワーウィンドー	20A
28	運転席 パワーウィンドー	20A
29	アクセサリソケット (カーゴスペース)	20A
30	Honda スマートキー システム	10A
31	運転席パワーシート (リクライニング)	(20A)
32	フロントシートヒーター	(20A)
33	運転席パワーシート (前後スライド)	(20A)
34	VSA/ABS	10A
35	SRS	10A
36	HAC OP	20A
37	—	15A
38	左側ドアロック	10A
39	—	(10A)


表示	装備	容量
a	パワーテールゲート*	(20A)
b	助手席パワーシート* (前後スライド)	(20A)
c	助手席パワーシート* (リクライニング)	(20A)
d	サンシェード*	(20A)
e	オーディオアンプ	(20A)
f	—	(20A)
g	—	(20A)
h	—	(20A)

万1の場合には

* : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

■室内助手席側のヒューズボックス

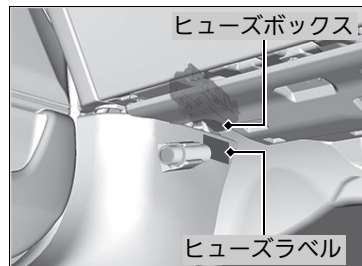

発炎筒の上方にあります。

▶ 下から確認できます。

■各ヒューズの装備と容量



表示	装備	容量
1 	VST ACC1	5A
2 	バックアップ 2 メイン	15A
3 	EOP	7.5A
4 	VSA	5A
5 	VSA1	7.5A
6 	メーターVST	5A
7 	VSA2	7.5A

※室内助手席側のヒューズボックス

助手席足元の左側に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

ヒューズの点検と交換

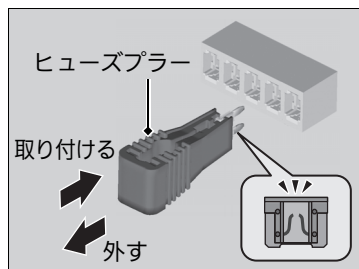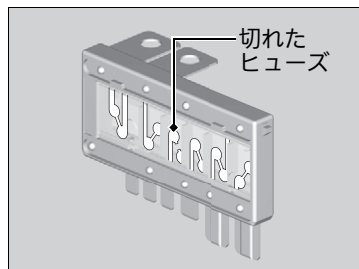

1. パワーモードを OFF モードにし、ヘッドライトとすべてのアクセサリを OFF にする。
2. エンジンルーム内のヒューズボックスのフタを取り外し、大きいヒューズを点検する。
 - ▶ 切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。
3. エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。
 - ▶ 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。

❖ ヒューズの点検と交換

アドバイス

規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。
交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。

規定容量はヒューズの設置場所に記載している一覧で確認してください。

エンジンルーム内のヒューズボックスには、フタの裏にヒューズプラーがついています。
ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。

非常時のけん引

けん引は、専門業者に依頼して 2WD 車は四輪または前輪、AWD 車は四輪を持ち上げて行ってください。

❖非常時のけん引

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、2WD 車は四輪または前輪、AWD 車は四輪を持ち上げてけん引してください。

アドバイス

バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。
バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。

アドバイス

車両についているフックを他車のけん引や緊急時の脱出に使用することはできません。
車体が破損、変形する場合があります。

パーキングブレーキが解除されていることをブレーキ警告灯(レッド)で確認してください。パーキングブレーキが解除できないときは、必ず四輪を持ち上げてけん引してください。



❖電子制御パーキングブレーキ P.334

ロープやチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。
そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

テールゲートが開かないとき

開かないときの対処方法

万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次の方法で開けてください。

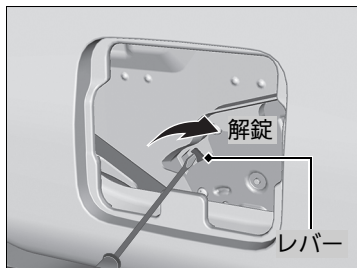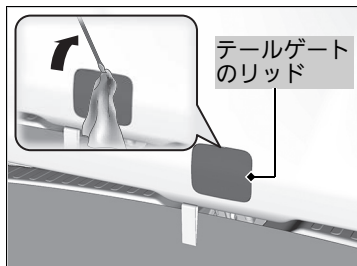

1. テールゲートのリッドに、マイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ リッドが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

パワーテールゲート非装備車

2. ドライバーを使ってレバーを右に動かしたままの状態、テールゲートを押し開ける。


開かないときの対処方法

⚠ 注意

テールゲートを内側から開けるときは、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。

人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

応急処置後は、Honda 販売店で点検を受けてください。

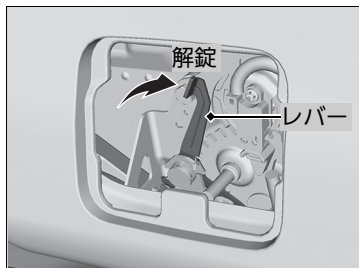

パワーテールゲート装備車

2. レバーを右に動かしたままの状態
で、テールゲートを押し開ける。

資料

この章には、仕様に関する情報が記載されています。

仕様	428
----------	-----

仕様

■仕様

名称	CR-V
排気量	1,496 cm ³
車体形状	4 ドアステーションワゴン
乗車定員	5 名 ^{※1} 7 名 ^{※2}

※1 : サードシート非装備車

※2 : サードシート装備車

■点火プラグ

NGK	ILZKAR8J8SY
-----	-------------

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。
交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

■確認

ブレーキペダル	遊び	2.7 ~ 8.2mm
	床板とのすき間	145mm 以上 [約 196N(20kgf)の力]
	カーペットとのすき間(参考値)	122mm 以上 [約 196N(20kgf)の力]

■燃料

燃料の種類	無鉛レギュラーガソリン レギュラーバイオ混合ガソリン (E10/ETBE22)
燃料タンク容量	57 L

■エアクリーナーエレメント

タイプ	湿式
-----	----

■バッテリー

容量 / タイプ	48AH(5)、60AH(20) / LN2
アイドリングストップシステム専用バッテリー	

■ウォッシャー液

タンク容量	2.5 L
-------	-------

■電球

ヘッドライト	ロービーム	LED
	ハイビーム	LED
前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯	LED	
アクセサリライト / 車輪灯	LED	
アクティブコーナリングライト	LED	
フォグライト	LED	
側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯	LED	
制動灯 / 尾灯	LED	
尾灯	LED	
後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯	LED	
後退灯	12V-16W	
ハイマウントストップランプ	LED	
番号灯	LED	
室内灯 / マップランプ	LED	
パニティミラー照明灯	12V-1.4W	
グローブボックス照明灯	12V-3.4W	
前席内側ドアハンド照明灯	LED	
前席フットランプ	LED	
カーゴスペース照明灯	12V-5W	

■デファレンシャルオイル AWD 車のみ

指定液	Honda 純正ウルトラ DPSF-II
規定量	1.2 L (交換時)

■ブレーキフルード

指定液	Honda 純正ブレーキフルード DOT3 または DOT4	
-----	-----------------------------------	--

■トランスミッションフルード

指定液	Honda 純正ウルトラ HCF-2	3.7 L (交換時) ^{※1} 4.3 L (交換時) ^{※2}
-----	--------------------	--

※1 : 2WD 車

※2 : AWD 車

■エンジンオイル

推奨	• Honda ULTRA LEO^{※1} • Honda ULTRA LTD • Honda ULTRA MILD • API SM 級以上 0W-20、0W-30、5W-30、10W-30	
規定量	オイル交換時	3.2 L
	オイル、オイルフィル ター同時交換時	3.5 L

※1 : 最も省燃費性に優れたオイルです。

■冷却水

指定液	Honda 純正ウルトラ e クーラント	
規定濃度	50%	
規定量	6.18 L (交換時: リザーブタンク 0.75 L 含む)	

■タイヤ

サイズ	235/60R18 103H	
空気圧 (kPa[kgf/cm ²])	前輪 240[2.4]	後輪 220[2.2]
リムサイズ	18X7 1/2J	

数字

12Vバッテリーがあがったとき	407
7速マニュアルシフトモード	253

A

A/C(エアコン)	231, 379
ABS(アンチロックブレーキシステム)	341
ABS警告灯	69, 341
AT(オートマチックトランスミッション) ..	250

C

CMBS(衝突軽減ブレーキ)	272
----------------------	-----

E

ECONスイッチ	255
ENGINE START/STOPスイッチ	168
パワーモードの切り換えかた	168
EPS(電動パワーステアリング)システム 警告灯	71, 417

H

Hondaスマートキー	131, 133
緊急時のエンジン停止方法	406
電池交換のしかた	377

I

ISOFIX/i-Size	57
---------------------	----

L

LKAS(車線維持支援システム)	303
------------------------	-----

M

MIST	179
------------	-----

P

PGM-FI警告灯	68, 414
-----------------	---------

S

SRSエアバッグ	37
エアバッグシステム警告灯	45, 69

U

USB ジャック(充電専用)	239
----------------------	-----

V

VSA(ビークルスタビリティアシスト)	262
VSA OFF警告灯	70, 263
VSA警告灯	70, 262

W

W(ワット)数	428
---------------	-----

ア

アイドリングストップOFF表示灯	80
アイドリングストップシステム	256
アイドリングストップシステム警告灯	71
アイドリングストップ表示灯	80
アクセサリ	387
アクセサリソケット	226
アクティブコーナリングライト	175
アジャイルハンドリングアシスト	264
安全なドライブのために	25
安全に関する表示	21
安全のための確認事項	25
アンチロックブレーキシステム(ABS) ABS警告灯	69, 341

イ

一酸化炭素の危険性	63
イモビライザーシステム	158
イモビライザーシステム表示灯	79
イルミネーションコントロール	183
インフォメーションスイッチ	104

ウ

ウィンドウォッシャー

ウィンドウォッシャー液の補給 361

ウィンドウォッシャースイッチ 179

ウィンドーの開閉 160

ウェアインジケーター 373

運転

エンジンの始動 244

シフト操作 251

ブレーキ操作 334

エ

エアクリナーエレメント 428

エアコン 231, 379

エアクリンフィルター 379

オートエアコンの使いかた 232

窓の曇りや霜の取りかた 234

エアバッグ 37

SRSエアバッグ 37

エアバッグシステム警告灯 45

エアバッグシステム故障診断記録装置 22

エアバッグのお手入れ 45

サイドエアバッグ 40

サイドカーテンエアバッグ 42

エキスパンションタンク 358, 412

エキスパンションタンクキャップ 358, 412

エコアシストシステム 6

エマージェンシーストップシグナル 343

エンジンオイル 360

推奨エンジンオイル 360, 428

油圧警告灯 66, 413

エンジンの始動 244

エンジンが始動しない 404

ジャンプスタート 407

エンジンルーム内のメンテナンス 358

ウィンドウォッシャー液の補給 361

エンジンルーム内のメンテナンス項目 358

推奨エンジンオイル 360

ボンネットを開ける 359

冷却水の点検と補給 411, 412

エンジン冷却水 428

オ

オイルモニターシステム 354

応急修理剤(タイヤパンク) 391

オートエアコン 232

オートドアロック/アンロック 145

オートハイビーム 176

オートマチックブレーキホールド 338

オートワイパー 180

オーバーヒート 411

オドメーター 106

カ

カーゴフック 222

カーゴフロアボックス 216

カーゴスペース照明灯

電球の交換 366

外気温表示 106

鍵(かぎ) 131

ガソリン 346, 428

下部取付金具 57

キ

キー

Hondaスマートキー 131, 133

Hondaスマートキーの電池が

切れたとき 405

キー閉じ込み防止装置 141

キーナンバータグ 132

キーの種類と機能 131

キーレスエントリー 139

後席ドアが開かない 18

電池交換のしかた 377

ドアが開かない 19

内蔵キー 132

キー閉じ込み防止装置 141

キーナンバータグ 132

キーレスエントリー 139

キックダウン 250

給油 346

給油のしかた 346

指定燃料 346, 428

燃料計 101

燃料残量警告灯.....	69
--------------	----

ク

空気圧.....	428
空気圧測定器による点検.....	373
クリーブ現象.....	250
車の改造.....	388
グローブボックス.....	213

ケ

経過時間表示.....	108
計器.....	64
警告灯.....	65
ABS警告灯.....	69, 341
CMBS(衝突軽減ブレーキ)警告灯.....	73
EPSシステム警告灯.....	71, 417
LKAS(車線維持支援システム)警告灯.....	72
PGM-FI警告灯.....	68, 414
VSA OFF警告灯.....	70
VSA警告灯.....	70
アイドリングストップシステム警告灯.....	71
エアバッグシステム警告灯.....	45, 69
シートベルト非着用警告灯.....	27, 68
渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)警告灯.....	72
充電警告灯.....	68, 413
トランスミッション警告灯.....	69
燃料残量警告灯.....	69

ブラインドスポットインフォメーション警告灯.....	77
ブレーキ警告灯(レッド)....	65, 66, 415, 416
ブレーキシステム警告灯(オレンジ).....	67, 416
油圧警告灯.....	66, 413
路外逸脱抑制機能警告灯.....	75
警告灯の点灯/点滅.....	413
けん引.....	424

コ

コートフック.....	221
交換	
アクセサリライト/車幅灯電球.....	362
アクティブコーナリングライト電球.....	362
カーゴスペース照明灯電球.....	366
グローブボックス照明灯電球.....	365
後退灯電球.....	363
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯電球.....	364
制動灯電球.....	364
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯電球.....	362
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯電球.....	362
ハイマウントストップランプ電球.....	364
パニティミラー照明灯電球.....	365
番号灯電球.....	364
尾灯電球.....	364

ヒューズ.....	418
フォグライト電球.....	362
ヘッドライト電球.....	362
ワイパーブレードラバー.....	367
工具.....	390
航続可能距離表示.....	107
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯.....	364
誤発進抑制機能.....	279
コンソールボックス	
センターコンソールボックス.....	214

サ

サードシート.....	203
サービス診断記録装置について.....	22
サイドエアバッグ.....	40
サイドカーテンエアバッグ.....	42
サングラスボックス.....	223

シ

シートヒーター	
セカンドシートヒーター(左右席).....	230
フロントシートヒーター.....	229
シートの調節.....	192
サードシート.....	203
セカンドシート.....	197
フロントシート.....	192
ヘッドレスト.....	205

シートベルト	27
アンカーポイント	35
シートベルトの着用	30
シートベルトの点検	35
シートベルト非着用警告灯	27, 68
シートベルトプリテンショナー	29
シートベルトリマインダー	27
妊娠中のかたのシートベルト 着用のしかた	34
時刻の設定	130
室内灯	210
指定燃料	346, 428
シフト操作	251
車外の清掃	383
車線維持支援システム(LKAS)	303
ジャッキ	402
車内の清掃	381
車幅灯	362
ジャンプスタート	407
渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・ コントロール)	287
充電警告灯	68, 413
収納装備品	213
瞬間燃費表示	107
仕様	428
衝撃感知ドアロック解除システム	143
衝突軽減ブレーキ(CMBS)	272
ショルダーアンカー	31

ス

スイッチ

ENGINE START/STOPスイッチ	168
イルミネーションコントロール	183
オートマチックブレーキホールド スイッチ	338
パーキングブレーキスイッチ	334
フロントガラス熱線スイッチ	182
リヤデフロスタースイッチ	182
ワイパー/ウォッシャー	179

スイッチ操作

アクティブコーナリングライト	175
ステアリング	186
ステアリングスイッチ	270
ステアリングヒーター	228
スノータイヤ	376
スパークプラグ	428
スピードメーター	101

セ

清掃	381
制動灯	364
セカンドシートヒーター	230
セカンドシート	197
シートをはね上げるとき	202
セキュリティシステム	158
イモビライザーシステム	158
セキュリティアラームシステム	158

セレクトポジション	251
セレクトポジション表示灯	252
セレクトレバー	
セレクトレバーが動かない	410
セレクトレバーの操作	252
先行車発進お知らせ機能	320
センターコンソールボックス	214

ソ

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯	362
-------------------	-----

タ

ターボ車	349
タイヤ	372
ウェアインジケーター	373
指定空気圧	428
タイヤの点検	372
タイヤのローテーション	375
タイヤパンク応急修理キット	391
冬期のタイヤ	376
パンク	391
タイヤチェーン	376
タコメーター	102

チ

チェーン	376
------	-----

チャイルドシート.....	46
ジュニアシート.....	61
乳児のチャイルドシート.....	48
幼児のチャイルドシート.....	49
チャイルドブルーフ.....	144
駐停車操作.....	344

テ

データの開示について.....	22
テールゲートの開閉.....	146
テールゲートが開かないとき.....	425
デフロスター.....	234
リヤデフロスター.....	182
点火プラグ.....	428
電子制御パーキングブレーキ.....	334
電子制御ブレーキアシスト.....	342
電池交換.....	377
電動パノラミックサンルーフの開閉.....	164

ト

ドアの施錠と解錠.....	131
キー閉じ込み防止装置.....	141
キーナンバータグ.....	132
キーの種類と機能.....	131
キーレスエントリー.....	139
後席ドアが開かない.....	18
車外でのドアの施錠/解錠.....	134
車内での施錠/解錠.....	142

衝撃感知ドアロック解除システム.....	143
チャイルドブルーフ.....	144
ドアが開かない.....	19
ドアミラー.....	188
冬期のタイヤ.....	376
スノータイヤ.....	376
タイヤチェーン.....	376
時計.....	130
時計の表示.....	108
ドライバー注意力モニター.....	110
ドライビングポジションシステム.....	184
トラブルシューティング.....	
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る.....	19
エンジンが始動しない.....	404
オーバーヒートした.....	411
警告灯が点灯/点滅した.....	413
けん引してもらいたい.....	424
後席ドアが開かない.....	18
ジャンプスタートしたい.....	407
走行するとブザーが鳴る.....	19
ドアが開かない.....	19
パンクした.....	391
ヒューズが切れた.....	418
ブレーキを踏むと音がする.....	20
ブレーキを踏むと振動する.....	18
トランスミッションフルード.....	428
トリップメーター.....	106
ドリンクホルダー.....	219

ナ

内蔵キー.....	132
-----------	-----

ネ

燃料.....	346, 428
燃料計.....	101
燃料残量警告灯.....	69

ハ

排気ガスの危険性.....	63
ハイビーム.....	
電球の交換.....	362
ハイビーム表示灯.....	78
ハイマウントストップランプ.....	364
発進補助ブレーキ機能.....	261
バッテリー.....	
ジャンプスタート.....	407
充電警告灯.....	68, 413
容量/タイプ.....	428
パワーウィンドーの開閉.....	160
パワーモード.....	
パワーモードオートオフ機能.....	169
パワーモード警告ブザー.....	169
パワーモードの切り換えかた.....	168
パンク.....	391
番号灯.....	364
ハンドル.....	186

ハンドル位置調整レバー	186
-------------------	-----

ヒ

ヒータードアミラー	182
非常信号灯	390
尾灯	364
ヒューズ	
ヒューズの設置場所	418
ヒューズの点検と交換	423
標識認識機能	324
表示灯	78
ECON表示灯	80
LKAS(車線維持支援システム)表示灯	82
アイドリングストップシステムOFF 表示灯	80
アイドリングストップ表示灯	80
イモビライザーシステム表示灯	79
インフォメーション表示灯	81
オートハイビーム表示灯	78
オートマチックブレーキホールドシステム 表示灯	81
オートマチックブレーキホールド表示灯 ..	81
シフトインジケーター/M(7速マニュアル シフトモード)表示灯	80
渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・ クルーズ・コントロール)表示灯	82
セキュリティアラームシステム 作動表示灯	79
セレクトポジション表示灯	80, 252

ハイビーム表示灯	78
フォグライト点灯表示灯	78
方向指示器/非常点滅表示灯	78
ライト点灯表示灯	78

フ

ブースターケーブル	407
フォグライト	362
ブザー	
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る	19
走行するとブザーが鳴る	19
フューエルリッドの開けかた	346
ブラインドスポットインフォメーション ...	266
ブラインドスポットインフォメーション 警告灯	77
ブラズマクラスター	235
ブリズムアンダーミラー	191
ブレーキ警告灯(レッド)	65, 66, 415, 416
ブレーキシステム	334
ABS(アンチロックブレーキシステム) ...	341
エマージェンシーストップシグナル	343
オートマチックブレーキホールド	338
電子制御パーキングブレーキ	334
電子制御ブレーキアシスト	342
フットブレーキ	337
ブレーキ警告灯(レッド)	65, 66, 415, 416
ブレーキシステム 警告灯(オレンジ)	67, 416

ブレーキを踏むと音がする	20
ブレーキを踏むと振動する	18
ブレーキシステム警告灯(オレンジ)	67, 416
ブレーキフルード ブレーキ警告灯(レッド)	65, 66, 415
フロアボード	217
フロントガラス熱線スイッチ	182
フロントシート シートヒーター	229
フロントシートヘッドレスト	205
フロントシートヒーター	229
フロントセンサーカメラ	331

ヘ

平均車速表示	108
平均燃費表示	107
ヘッドライト	385
オートハイビーム	176
電球の交換	362
ハイビーム表示灯	78
ライト点灯表示灯	78
ヘッドレスト	
セカンドシート	206
フロントシート	205
リヤシート	206

ホ

ホイールサイズ	428
方向指示器(ウィンカースイッチ)	
方向指示器/非常点滅表示灯	78
歩行者事故低減ステアリング	281
ホンダセンシング	15, 269

マ

マスタートアロックスイッチ	143
マップランプ	210, 211
マルチインフォメーションディスプレイ	103
メッセージ	83

ミ

ミラー	187
自動式防眩ミラー	187
ドアミラー	188
プリズムアンダーミラー	191
ルームミラー	187

ム

無段変速オートマチック	250
-------------------	-----

メ

メーター	8, 101
スピードメーター	101

タコメーター	102
燃料計	101
マルチインフォメーション ディスプレイ	103
メンテナンス	350
Hondaスマートキー	377
エアコンのお手入れ	379
エンジンルーム内のメンテナンス	358
清掃	381
タイヤの点検と整備	372
メンテナンスに関する注意事項	353
メンテナンスを安全に行うために	352
ライト類の点検と整備	362
ワイパーブレードラバーの点検と整備 ...	367

ユ

油圧警告灯	66, 413
-------------	---------

ラ

ライトスイッチ	
オートハイビーム	176
ハイビーム表示灯	78
フォグライト点灯表示灯	78
ライト点灯表示灯	78
ライト類の点検と整備	362
アクセサリライト/車幅灯電球	362
アクティブコーナリングライト電球	362
カーゴスペース照明灯電球	366

グローブボックス照明灯電球	365
後退灯電球	363
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯電球	364
制動灯電球	364
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯電球	362
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯電球	362
ハイマウントストップランプ電球	364
パニティミラー照明灯電球	365
番号灯電球	364
フォグライト電球	362
ヘッドライト電球	362

リ

リアルタイムAWD(インテリジェント・ コントロール・システム)	265
リバース連動ドアミラー	189
リムサイズ	428
リヤデフロスタースイッチ	182
リヤワイパー	181

ル

ルームミラー	187
--------------	-----

レ

冷却水	411, 412, 428
オーバーヒート	411
補給	411, 412
レーダーセンサー	333

ロ

ロービーム	
電球の交換	362
路外逸脱抑制機能	314

ワ

ワイパー/ウォッシャー	179
ワイパーブレードラバー	367

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず Honda 販売店にお気軽にご相談ください。
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <https://www.honda.co.jp>

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。

<https://shopsearch.honda.co.jp/auto/area/>

※：QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。

ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。

QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客 様 相 談 セ ン タ ー
でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010^{イフレイオ}

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、
あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談
ください。

- ① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離 ③ ご購入年月日 ④ 販売店名