



Fit

オーナーズマニュアル

クイックガイド

安全なドライブ

計器の見かた

各部の操作

オーディオ

運転


メンテナンス


万一の場合には

資料

索引


ビジュアル目次

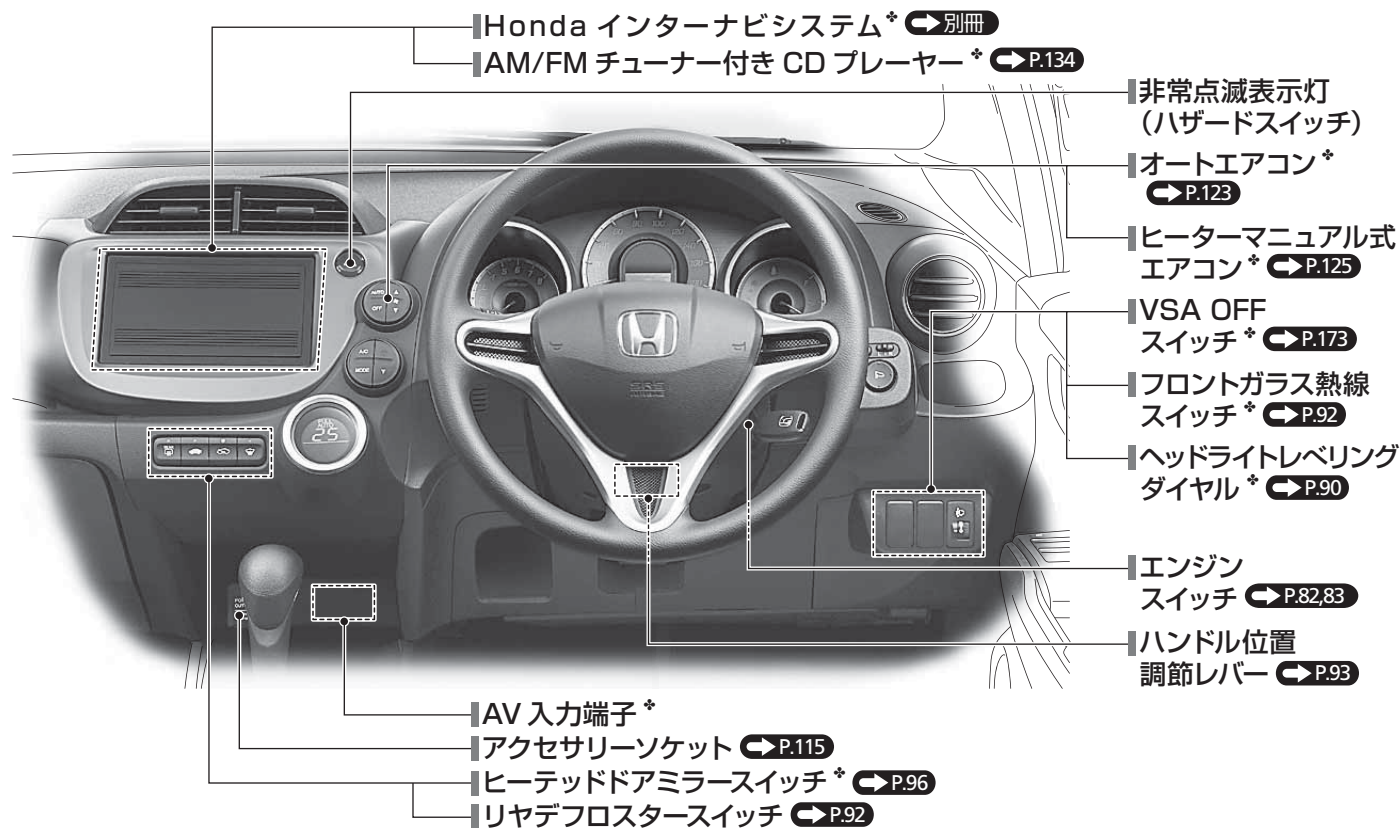


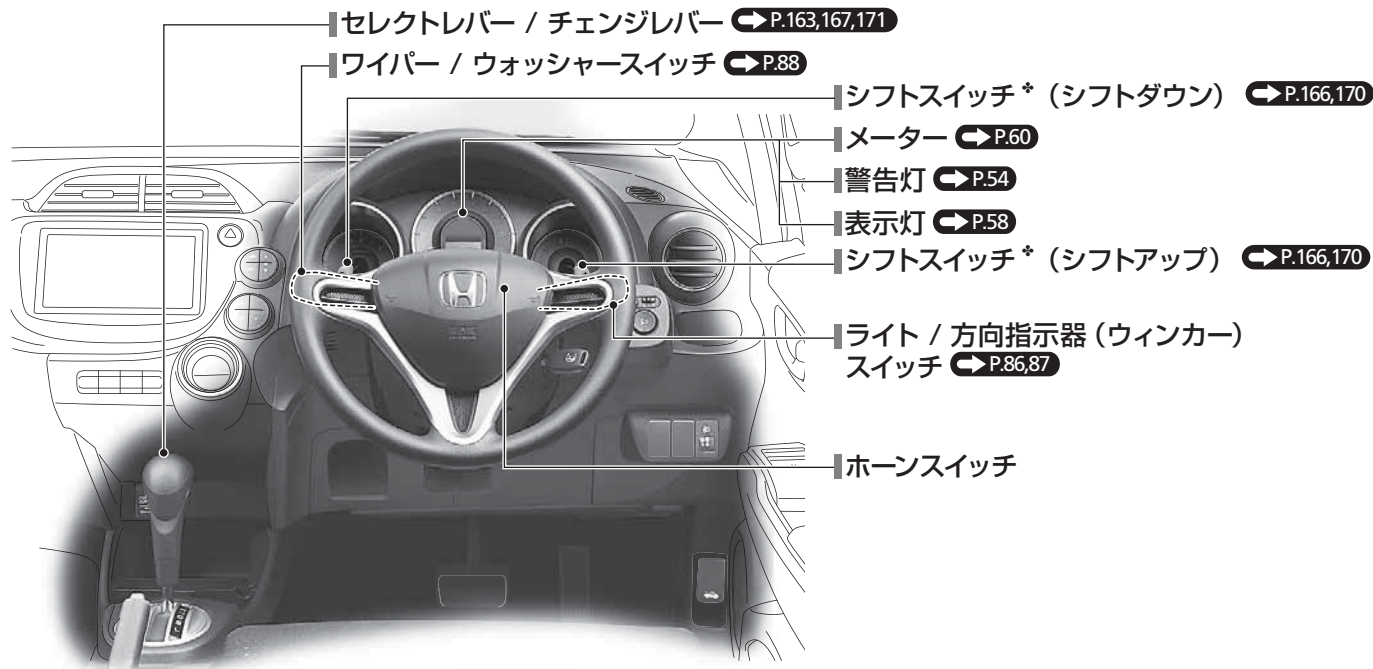


＊：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

ビジュアル目次

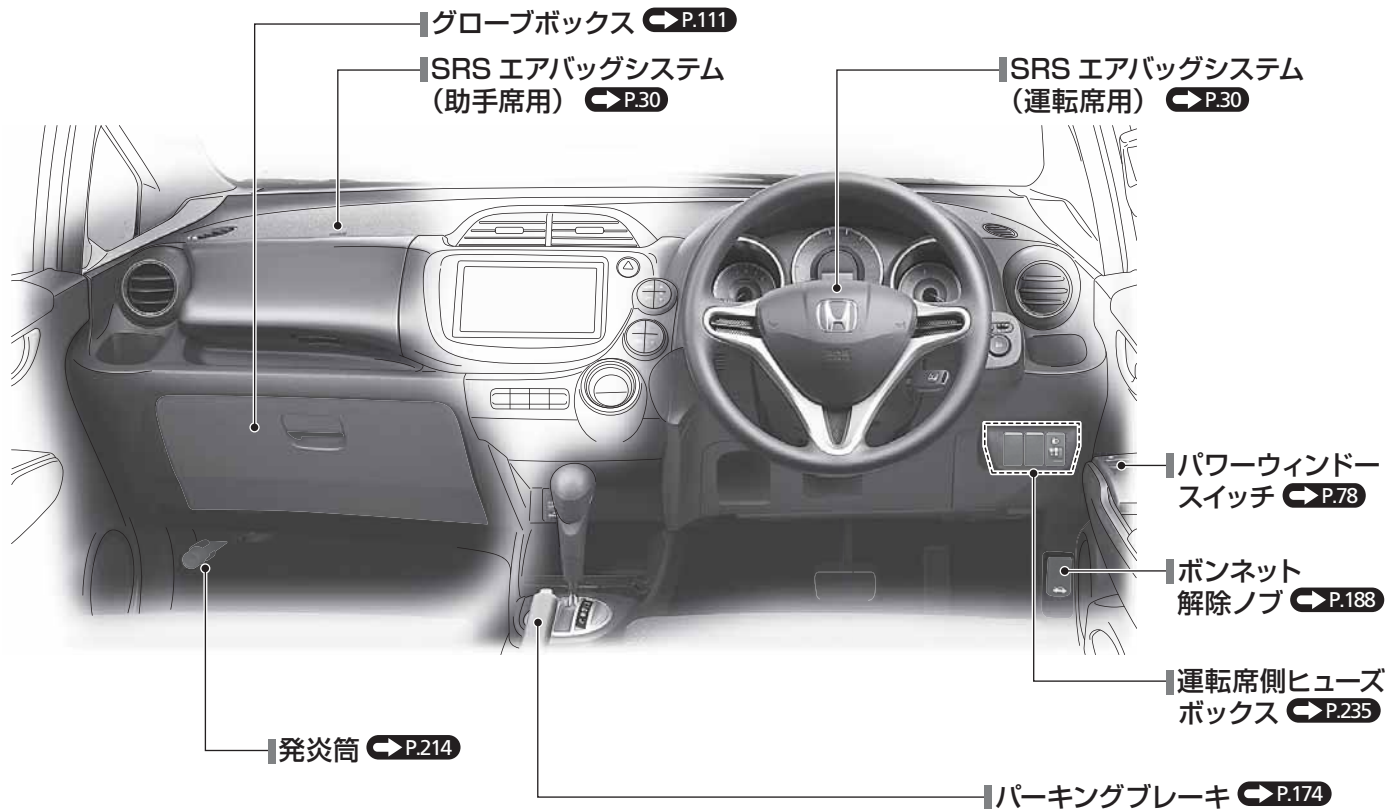

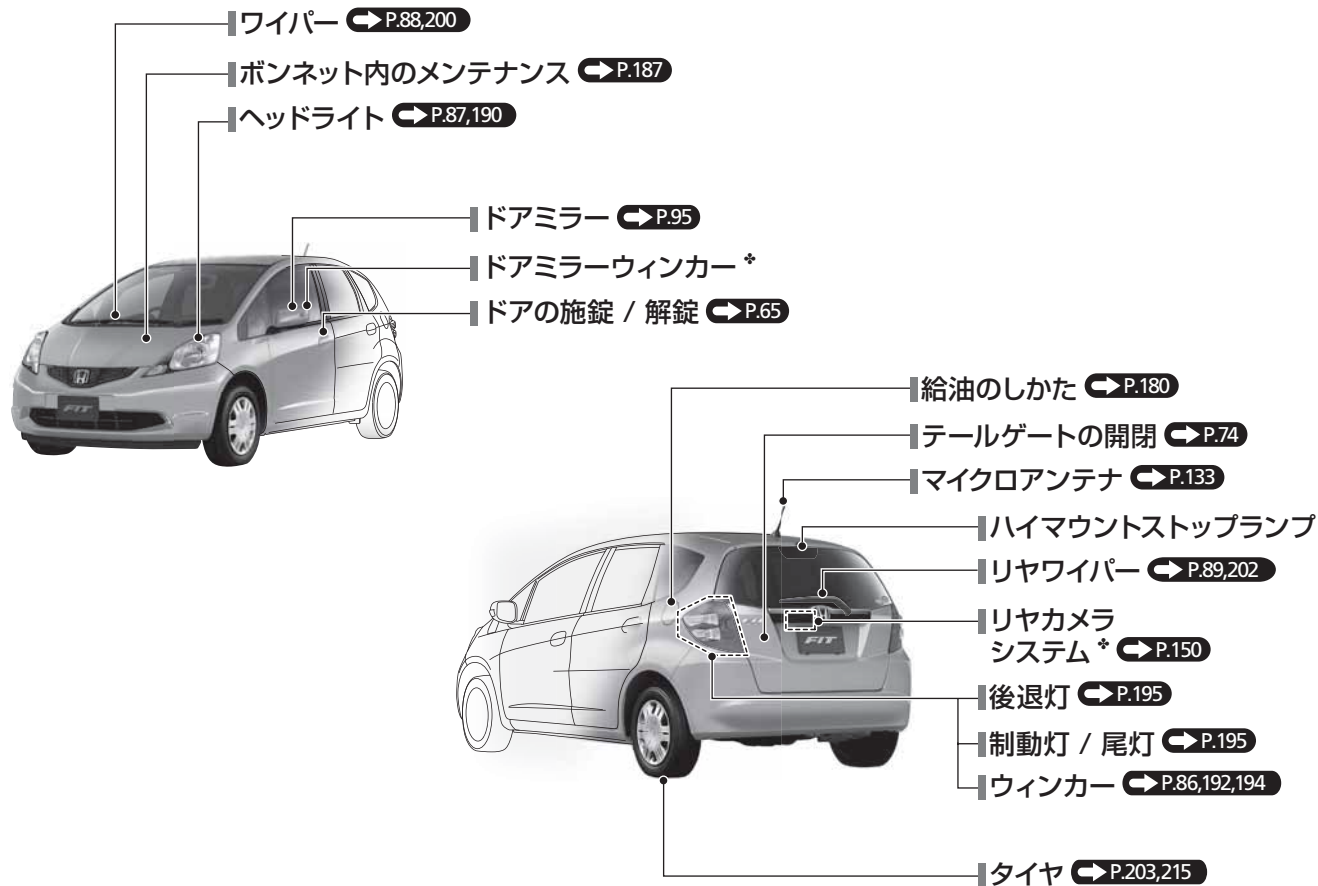

ビジュアル目次

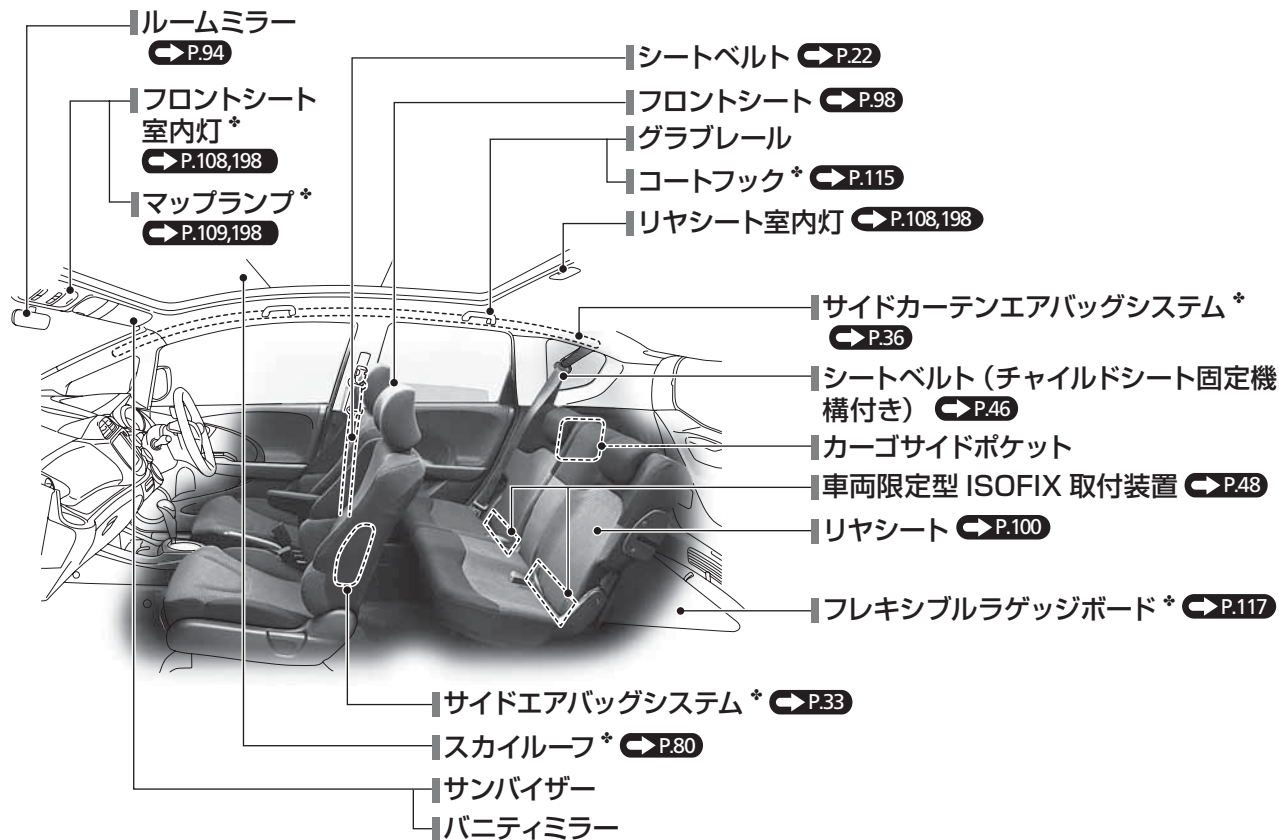

安全なドライブ ➡ P.20

運転を始める前の確認 ➡ P.21

- 運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。



- 正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
- 妊娠中のかたは腹部を圧迫しないようにシートベルトを着用してください。


シートベルト ➡ P.22

排気ガスについて ➡ P.52

- 車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンをかけないでください。


お子さまの安全 ➡ P.41

- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはリヤシートに取り付けてください。

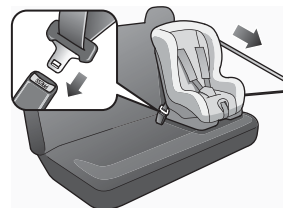

エアバッグ ➡ P.30

- 万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和するために、エアバッグが装備されています。

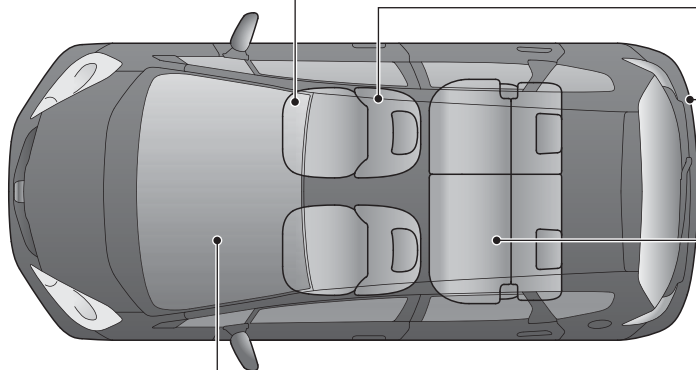

計器の見かた P.53


警告灯 P.54

表示灯 P.58

メーター P.60

警告灯 / 表示灯

-  ブレーキ警告灯
-  油圧警告灯
-  PGM-FI 警告灯
-  充電警告灯
-  セレクトポジション
表示灯
(トランスミッション
警告灯)*
-  シートベルト非着用
警告灯
-  Honda スマートキー
システム警告灯*
-  燃料残量警告灯
-  ABS 警告灯
-  エアバッグ
システム警告灯

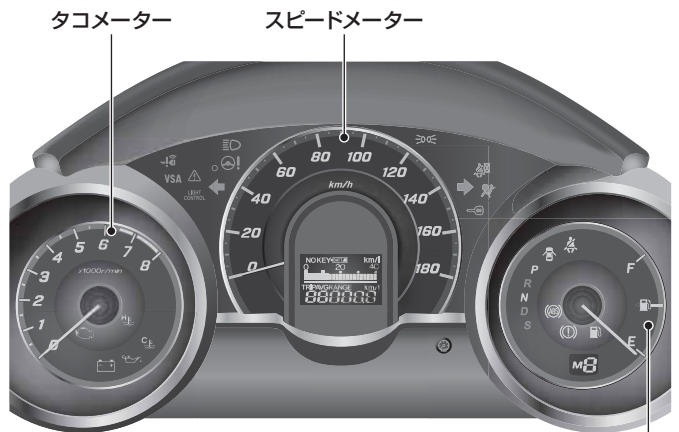

ライト表示灯

-  ハイビーム表示灯
-  ライト点灯表示灯

警告灯 / 表示灯

VSA

VSA 警告灯*

LIGHT CONTROL

オートライト
コントロール警告灯*

ドア / テールゲート
開閉警告灯


EPS 警告灯



高温警告灯



方向指示器表示灯



低温表示灯


サイドエアバッグ
自動停止表示灯*

イモビライザー
システム表示灯

セキュリティアラーム
システム作動表示灯*




VSA 作動表示灯*

シフトインジケーター
/ M (7速マニュアルシ
フトモード / シーケン
シャルモード) 表示灯*


各部の操作 → P.63



ウィンカー → P.86

方向指示器（ウィンカー）スイッチ

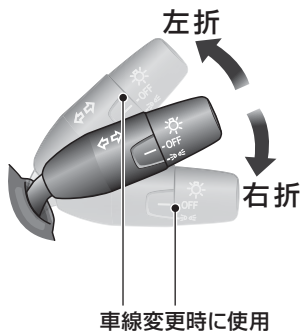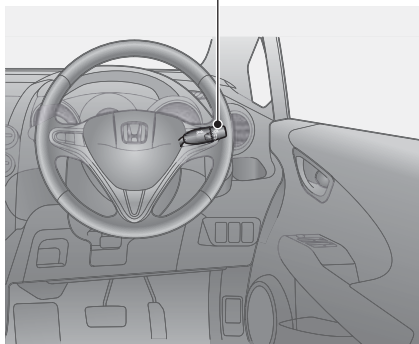


ライト → P.87

ライトスイッチ

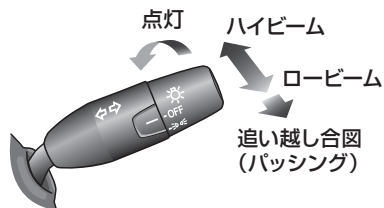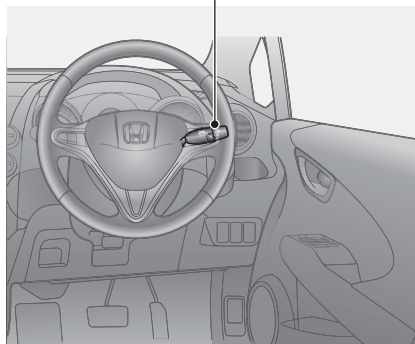

ワイパー → P.88

ワイパー / ウォッシャースイッチ

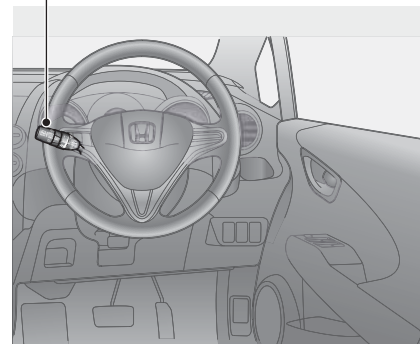


- ・ OFF 停止
- ・ INT 間欠（雨量が少ないとき）
- ・ LO 低速（普通の雨量のとき）
- ・ HI 高速（雨量の多いとき）

ハンドル位置の調節*


➡ P.93

- ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルの位置を調節します。

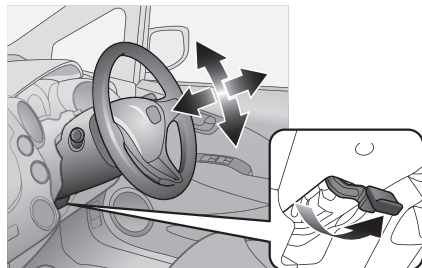


テールゲート ➡ P.74

- テールゲートは、ハンドルまたはテールゲートオープンスイッチを引き上げて開きます。

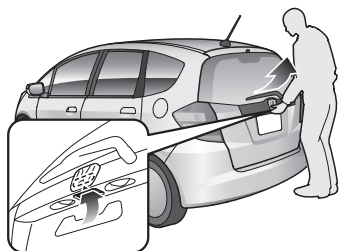


ドアミラー ➡ P.95

- エンジンスイッチがIIのとき、左右のドアミラーを格納することができます。*

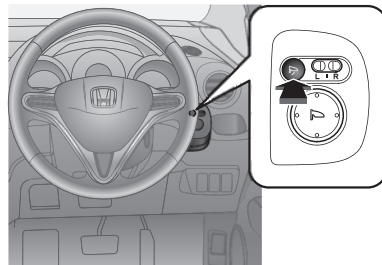

- エンジンスイッチがIIのとき、ドアミラーの角度を調節できます。


左右切り換えスイッチ

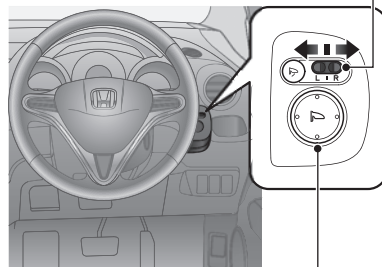

調節スイッチ

パワーウィンドー ➡ P.78

- エンジンスイッチがIIのとき、ウィンドーの開閉ができます。
- メインスイッチをONにすると、全てのウィンドーの開閉が行えます。
- メインスイッチをOFFにすると、運転席以外のウィンドーは動かなくなります。

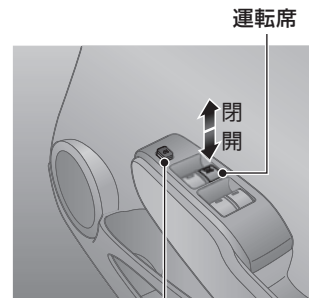


運転席
メインスイッチ

エアコン P.120


オートエアコン装備車

- **AUTO** を押すと、オートエアコンが作動します。
- **OFF** を押すと、止まります。
- 前面ガラスの曇りを取るには、 を押します。

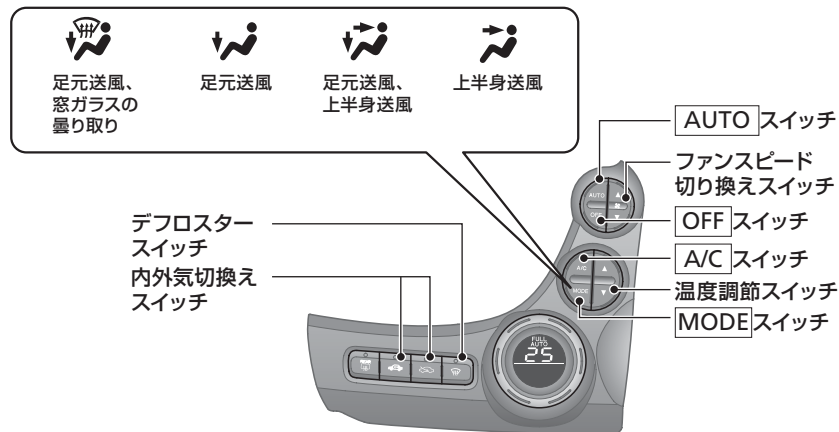


ヒーターマニュアル式エアコン装備車


- ファンスピード切り換えダイヤルで風量を調節します。
- モード切り換えダイヤルで吹き出し口を選びます。
- 温度調節ダイヤルで吹き出し風の温度を調節します。
- ファンスピード切り換えダイヤルを **OFF** にすると、止まります。
- 前面ガラスの曇りを取るには、モード切り換えダイヤルを  にします。

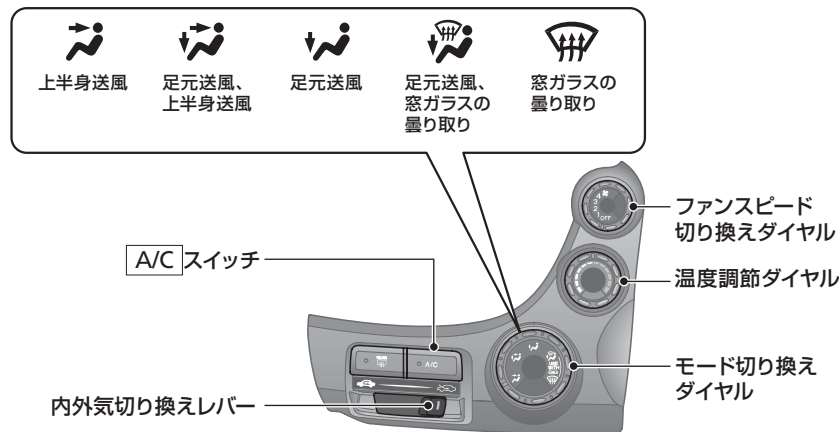

オーディオ P.131

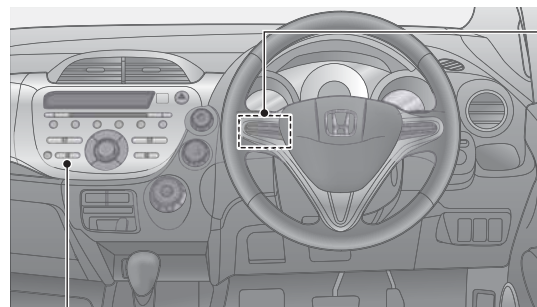

オーディオリモートコントロールスイッチ*

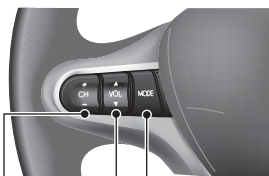

MODEスイッチ
・ 押すごとにモードが切り換わる

VOLスイッチ
・ ▲を押す…音量が大きくなる
・ ▼を押す…音量が小さくなる

CHスイッチ
・ ラジオ / テレビ使用時：チャンネルの切り換え
・ CD/HDD*(サウンドコンテナ)/DVD*使用時：
+を押す…… スキップ
-を押す…… リプレイ、フォルダーの選択

AM/FM チューナー付き CD プレーヤー*



時刻を合わせる* P.64

1 オーディオの **AM/FM** を時間表示が点滅するまで押す。



2 時刻を調節する。



「時」の調節 「分」の調節

時報合わせの場合は **6** を時報と同時に押す。



3 **AM/FM** をもう一度押す。



運転 ➡ P.154

マニュアル車 ➡ P.171

オートマチック車 ➡ P.163,167

- セレクトレバーを[P]に入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。
- 7速マニュアルシフトモード装備車は、手動で1～7速の変速が可能です。
- シーケンシャルモード装備車は、手動で1～5速の変速が可能です。

セレクトレバー


セレクトレバーの操作



1.3L車
(CVT車)

1.3L車
(5AT車)

1.5L車

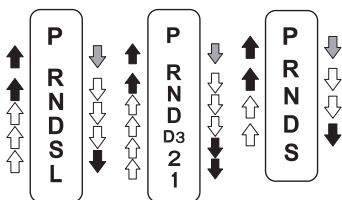

ブレーキペダルを右足で踏み、
ボタンを押して操作

ボタンを押して操作

ボタンを押さずそのまま操作

P パーキング
駐車またはエンジンの始動

R リバース
車を後退

N ニュートラル
アイドリング状態

D ドライブ
・通常走行
・一時的に7速マニュアルシフトモードにするとき*
・一時的にシーケンシャルモードにするとき*

S ドライブ (S)
・上り坂 / 下り坂を走行するとき
・7速マニュアルシフトモードにするとき*
・シーケンシャルモードにするとき*

1.3L車
(CVT車)
1.5L車

1.3L車
(5AT車)

D₃ ドライブ (D3)
上り坂 / 下り坂を走行するとき
(1速～3速まで自動変速)

1.3L車
(CVT車)


L ロー
強いエンジンブレーキが必要なとき

1.3L車
(5AT車)

2 セカンド
2速固定

1.3L車
(5AT車)

1 ロー
1速固定

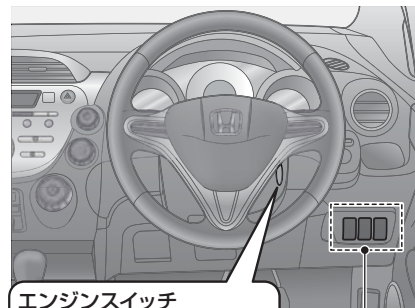

エンジンスイッチ




Honda
スマートキー
システム装備車

VSA OFF
スイッチ
(装備車)

シフトスイッチ
(シフトダウン)

シフトスイッチ
(シフトアップ)

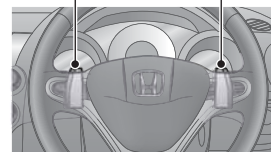

- 7速マニュアルシフトモード*/シーケンシャルモード*を選択すると、メーター内にあるシフトインジケーター / M (7速マニュアルシフトモード*/シーケンシャルモード*)表示灯に ギヤ位置が表示されます。
- ハンドルにあるシフトスイッチを使って手動で変速できます。
 - ・7速マニュアルシフトモード (1～7速)
 - ・シーケンシャルモード (1～5速)

VSA OFF スイッチ *


➡ P.173

- VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。
- エンジンを始動すると自動的に VSA は ON になります。
- VSA を停止 (OFF) 状態にするには、**VSA OFF** を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用 (ON) するには **VSA OFF** を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

ガソリンを入れる ➡ P.180

指定燃料 : 無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 : 42リットル


- 1 運転席のノブで解錠する。

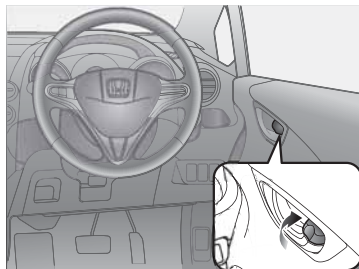


- 2 フューエルリッドを押して浮かせる。

- 3 ツマミをゆっくり回してキャップを開ける。

- 4 キャップをホルダーにかける。

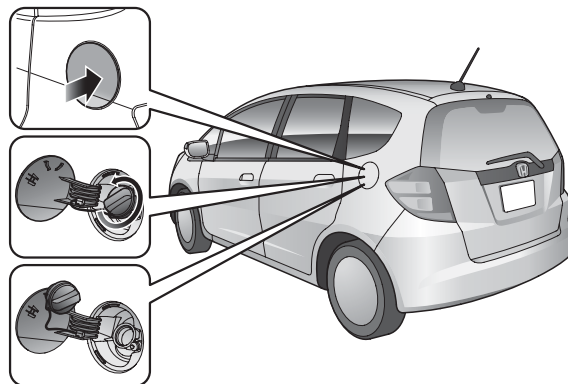

メンテナンス ➡ P.184

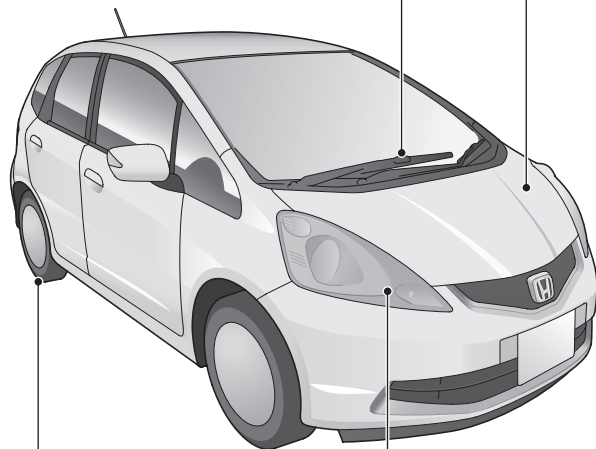


ワイパーブレード ➡ P.200

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。

ボンネット ➡ P.187,189

- 冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。
- バッテリーを点検します。

1 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。

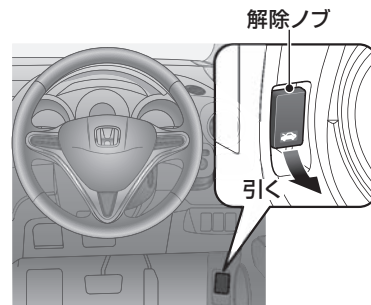

2 レバーを上げボンネットを開ける。



タイヤ ➡ P.203

- タイヤ、ホイールを点検します。
- 降雪地域では、スノータイヤ、タイヤチェーンが必要です。


ライト ➡ P.190

- ヘッドライト、テールライト電球などの点検または交換を行います。
- 電球の交換については、「メンテナンス」を参照してください。
- ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。

万ーの場合には ➡ P.213


パンクした ➡ P.215

- 安全な場所に停車し、パンク修理キットで応急修理します。

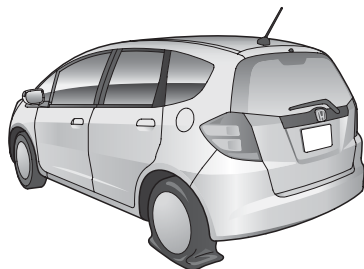


警告灯が点灯した ➡ P.231

- 詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。

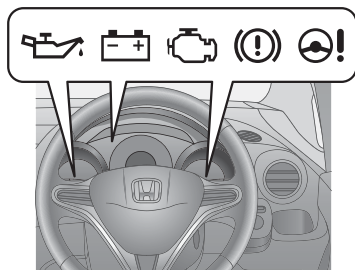


エンジンが始動しない ➡ P.225

- バッテリーあがり考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。

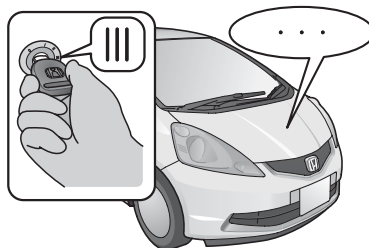


ヒューズが切れた ➡ P.234

- 運転席のハンドル右側のカバーの奥とボンネット内にヒューズボックスがあります。切れているヒューズを取り換えます。

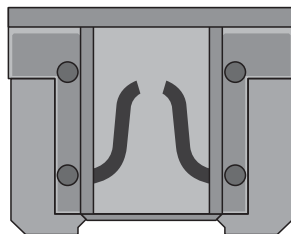


オーバーヒートした ➡ P.230

- 安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。

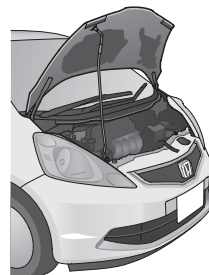

けん引してもらいたい ➡ P.238

- 必ず専門業者に依頼してください。やむをえず4輪を接地したままけん引される場合は、取扱説明書にしたがってください。

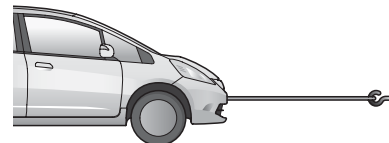

こんなときは？

Q キーが0から1に回らない

A ・ ハンドルがロックされていませんか？
ハンドルを左右に回しながら、キーを回してください。Honda スマートキー^{*}を使用しているときは、エンジンスイッチノブを回してください。



Q キーが1から0に回らない
(キーが抜けない)

A ・ セレクトレバーがP以外の位置になっていませんか？




Q ブレーキペダルを踏んだら
ガタガタと振動した

A ・ ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。
これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。


Q 後席ドアが車内から開けられない

A ・ チャイルドブルーフが施錠の位置になっていませんか？
後席ドアを外から開け、チャイルドブルーフのツマミを解錠の位置にしてください。

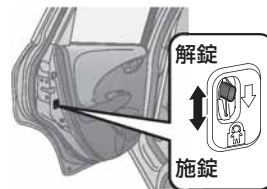

Q キーレスエントリーでドアを解錠したはずなのに施錠されている

A ・キーレスエントリー、Honda スマートキー^{*}で解錠してから、約 30 秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。

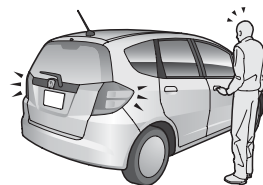

Q 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る

A ・「ピピピピ」と鳴るときはキーをエンジンスイッチに差し込んでいませんか？
 ・Honda スマートキー^{*}を使用しているときは、エンジンスイッチノブを $\boxed{0}$ （ブッシュオフ）以外にしていますか？
 ・「ピー」と鳴るときはライトを消し忘れていませんか？



Q 走行するとブザーが鳴る

A ・運転席シートベルトを着用していますか？
 ・パーキングブレーキを完全に戻していますか？

Q 走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がある

A ・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。Honda 販売店で点検を受けてください。

Q レギュラーガソリン仕様車にプレミアム（ハイオク）ガソリンを使用しても大丈夫ですか？

A ・プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。



危険

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの



警告

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの



注意

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス

お車のために守っていただきたいことや、安全のために守っていただきたいこと。

（車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、安全のためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています）

知識

知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なこと。

※: タイプやオプションなどにより異なる装備を示します。

サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載されており、次の内容をデータとして記録します。

衝突によりセンサーが一定以上の衝撃を感知したとき

- エアバッグシステムの故障診断情報
- エアバッグの作動に関する情報

常時

- 動力伝達機構の状態
- 運転状態

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。

なお、会話等の音声や映像は記録されません。

データの開示について

Honda および Honda が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。

- お車の所有者または使用者の同意がある場合
- 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合

目次

安全なドライブ P.20

安全なドライブのために 21 シートベルト 22 エアバッグ 30 お子さまの安全 41
排気ガスの危険性 52

計器の見かた P.53

警告灯と表示灯 54 メーターとインフォメーションディスプレイ 60

各部の操作 P.63

時刻の設定 64 ドア 65 テールゲート 74 セキュリティシステム 76
ウィンドー 78 スカイルーフ 80 ハンドルまわりのスイッチ 82 ミラー類 94
シート 98 室内灯 / 室内装備品 108 エアコン 120

オーディオ P.131

オーディオ装置 132 AM/FM CD プレーヤー 134 オーディオリモートコントロールスイッチ 149
リヤカメラシステム 150

運転 P.154

運転の前に 155 運転 157 ブレーキ 174 駐停車 178
給油 180 アクセサリーと改造 183

メンテナンス P.184

メンテナンスの前に 185 ボンネット内 187 電球 190 ワイパー 200
タイヤ 203 キーレスエントリー / Honda スマートキー 207 清掃 209

万ーの場合には P.213

工具、発炎筒 214 パンク 215 ジャッキアップ 223 エンジンが始動しない 225
ジャンプスタート 227 セレクトレバーが動かない 229 オーバーヒート 230
警告灯が点灯 / 点滅した 231 ヒューズ 234 けん引 238
フューエルリッドが解錠できない 241 テールゲートが開かない 242

資料 P.244

仕様 : 1.3L 245 仕様 : 1.5L 247

安全なドライブ P.20

計器の見かた P.53

各部の操作 P.63

オーディオ P.131

運転 P.154

メンテナンス P.184

万ーの場合には P.213

資料 P.244

索引 P.249

安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。
運転を始める前に、よくお読みいただき運転者と同乗者の安全を
確保してください。

安全なドライブのために	21	お子さまの安全	41
シートベルト		乳幼児の安全	42
シートベルトについて	22	大きなお子さまの安全	50
シートベルトの着用	24	排気ガスの危険性	
シートベルトの点検	29	一酸化炭素について	52
エアバッグ			
エアバッグの種類	30		
SRS エアバッグ	30		
サイドエアバッグ	33		
サイドカーテンエアバッグ	36		
エアバッグシステム警告灯/表示灯	38		
エアバッグのお手入れ	40		

安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？
 - ▶ すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。
❏ **車内での施錠** P.72
- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？
 - ▶ 正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。
❏ **フロントシートの調節** P.98
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？
 - ▶ ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。
❏ **フロントシートの調節** P.98
- 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？
 - ▶ 運転者と乗員全員が正しくシートベルトを着用していることを確認してください。
❏ **シートベルトの着用** P.24
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？
 - ▶ エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。
❏ **エアバッグ** P.30
- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用しているか？
 - ▶ お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。
❏ **お子さまの安全** P.41
- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]またはチェンジレバーを上り坂の場合[1]、下り坂と平地の場合[R]にしているか？
 - ▶ さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。
❏ **シフト操作** P.163、167、171

❏ 安全のための確認事項

ドア/テールゲート開閉警告灯が点灯している場合は、完全に閉まっていないドア、テールゲートがあります。

ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直してください。「ドア/テールゲート開閉警告灯」は消灯し、正常な状態に戻ります。

シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。フロントシートには三点式シートベルトが、リヤシートの外側 2 座席にはチャイルドシート固定機構付きの三点式シートベルトが装備されています。

■シートベルトの着用

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- 1 本のシートベルトを 2 人以上で使用しない
- ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

※シートベルトについて

⚠警告

シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。

シートベルトを正しく着用しないと、エアバッグが装備されていても、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

運転中は正しい姿勢を保つ。

正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。


リヤシートの外側2座席にチャイルドシートを取り付けて、使用してください。

知識

リヤシート外側2座席のシートベルトを着用した状態で、上体を大きく動かすとシートベルトがすべて引き出されチャイルドシート固定機構が作動することがあります。そのときは、チャイルドシート固定機構を解除して再度着用してください。

※チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの取り付け P.46

■ シートベルトリマインダー

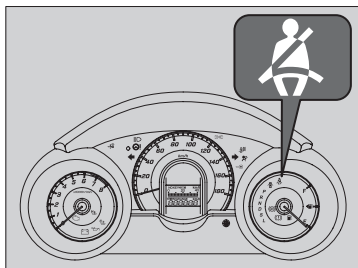

エンジンスイッチを $\square$ にしたときや走行したとき、運転席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせします。

■ シートベルトプリテンショナー

安全性をより高めるために、フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを装備しています。

シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向や側面^{*}からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束効果を高めるための装置です。



▶▶ シートベルトリマインダー

知識

- 運転席シートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。

オートマチック車

- セレクトレバーを $\square$ に入れたときは後退位置警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト非着用の警告ブザーは鳴りません。

▶▶ シートベルトプリテンショナー

知識

シートベルトプリテンショナーは、一度作動すると使用できません。

衝突したときは、Honda販売店で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。



⚠ 注意

シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。

誤作動や故障の原因となります。

シートベルトの着用

■ 三点式シートベルト

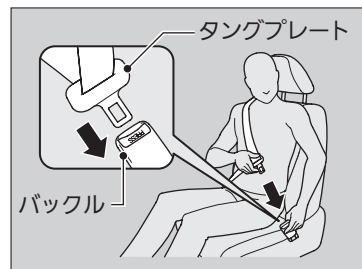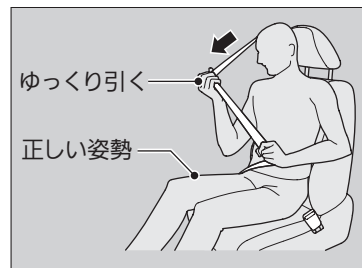

1. 正しい姿勢でシートにすわる。
2. タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出す。
3. タングプレートをバックルに差し込む。
▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないように注意します。

※ シートベルトの着用

ベルトが肩に十分かかるよう、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

ベルトがくび、あご、顔などに当たる場合は、ショルダーアンカーの高さを調節します。

■ ショルダーアンカーの高さ調節 P.26

⚠ 注意

肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。

シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず衝突時などに、けがをするおそれがあります。

シートベルトを外すには、バックルの赤色の

PRESSを押してください。

そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。




4. ベルトを、腰骨のできるだけ低い位置にかかのように合わせる。
5. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。


※ シートベルトの着用

知識


リヤシートのショルダーアンカー部のガイドを引っばるなどして、シートベルト引き出し方向以外に強い力をかけないでください。ガイドが変形することがあります。

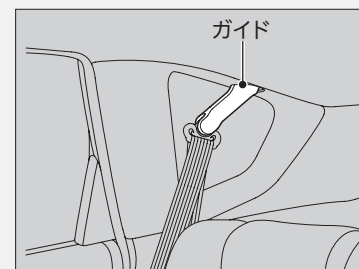

リヤシートのシートベルトのバックルをループ（ゴムバンド）から外さないでください。シートアレンジなどのときにバックルがシートクッションの下に落ちることがあります。

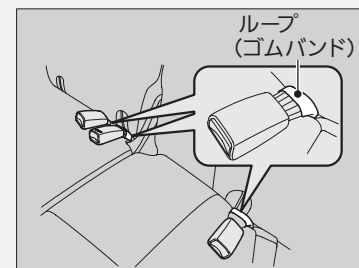

■ ショルダーアンカーの高さ調節

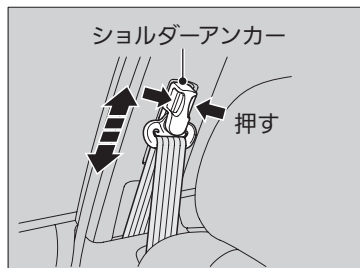

フロントシートのシートベルトは、座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

1. ショルダーアンカーの解除ボタンを押しながら、アンカーを上下に動かす。
2. ちょうどよい高さで解除ボタンを離し、ショルダーアンカーを固定する。

※ ショルダーアンカーの高さ調節


安全性を高めるため、肩ベルトが肩から胸にかかっていることを確認してください。

ベルトが首に当たるときは、下げて調節してください。


⚠ 注意

調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されているか確認する。

■ 二点式シートベルト

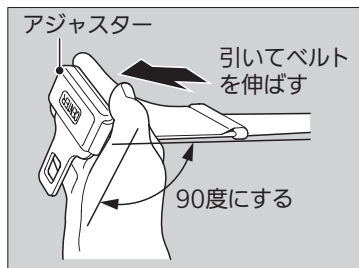

1. 正しい姿勢でシートにすわる。
2. アジャスターとベルトを 90 度にし、ベルトを引いて伸ばす。
▶ 必要な長さより少し長めにします。

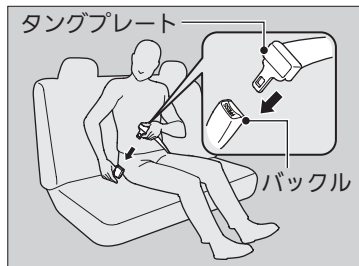

3. タングプレートをバックルに差し込む。
▶ このとき、ベルトにねじれがないように注意します。




4. ベルトを、腰骨のできるだけ低い位置にかかると合わせる。
5. ベルトを引っ張り、腰部に密着させる。

※ 二点式シートベルト

シートベルトを外すには、バックルの赤色の **PRESS** を押してください。

■ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。

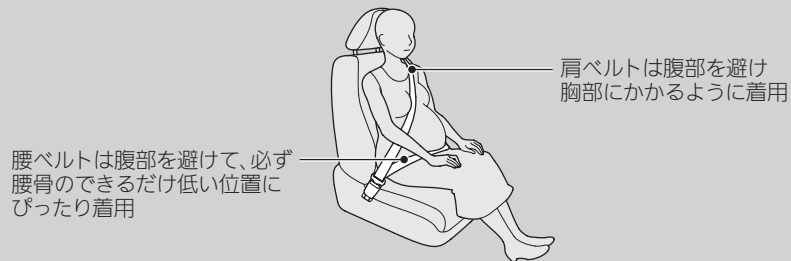

☒ 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

⚠ 注意

妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがあります。

妊娠中のかたは以下の点に注意してください。

万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減されます。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ後ろに下げる

シートベルトの点検

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。

点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか？
- バックルが確実に固定されるか？
- ベルトがスムーズに巻き取られるか？

☒ シートベルトの点検

ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。

ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きが元に戻ることがあります。

ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

エアバッグ

エアバッグの種類

エアバッグは、エンジンスイッチが $\square$ IIのときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。

エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

- **SRS エアバッグ**：フロントシートの前方向エアバッグ
- **サイドエアバッグ***：フロントシートの横方向エアバッグ
- **サイドカーテンエアバッグ***：窓側の天井部両側についてエアバッグ

SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

SRS：サプリメントレストレイントシステム (Supplemental Restraint System) の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

エアバッグの種類

エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。

エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

警告

エアバッグシステム装備車でもシートベルトは必ず使用する。

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグシステム装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。


注意

エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に触れない。

エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

SRS エアバッグの作動

作動時

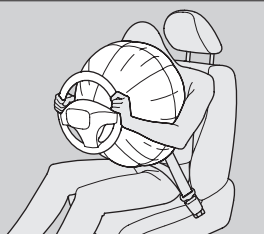

前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRS エアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔にならないように、SRS エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20 ～ 30km/h 以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
 - 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃を受けたとき
- 衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変形するもの）に衝突した場合、作動するときの车速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

■SRSエアバッグの作動

⚠ 警告

インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。

SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

ハンドルやインストルメントパネル上面に、ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。

SRS エアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

知識

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。

安全を確認後、ただちに車外に出てください。

次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。

- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小と SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

※SRSエアバッグの作動

知識

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。

注意

SRS エアバッグの分解、取り外しはしない。
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

サイドエアバッグ*


フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。

■ 格納場所



運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側に格納されています。
どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

■ 作動のしくみ

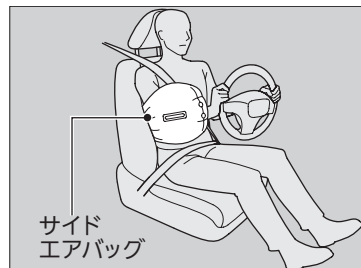

サイドエアバッグは、約 30km/h 以上の速度で自車と同等の車が真横から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたときに運転席または助手席のサイドエアバッグが膨らみます。

車両側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの車速は高くなります。

※ サイドエアバッグ

サイドエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。

サイドエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。
また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドエアバッグが作動します。

サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているとき保護効果を発揮します。

サイドエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

⚠ 注意

ドアやその周辺にアクセサリなどを取り付けたり、ものを置いたりしない。

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力を加えない。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

- 乗員付近以外の側面への衝突
- 車高の高い車に側面衝突されたとき

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていまず、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がありませんので作動しません。

- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

※サイドエアバッグ

⚠ 注意

ドアに寄りかからない。

サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要以上に近づけない。

リヤシート同乗者は、フロントシートの背もたれを抱えない。

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け傷害を受けるおそれがあります。

サイドエアバッグの分解、取り外しはしない。
不適切な取り扱いが故障や誤作動の原因となります。

知識

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。
安全を確認したら、ただちに車外に出てください。

サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。
フロントシートのシートカバー装着にあたってはHonda販売店にご相談ください。

■ サイドエアバッグ自動停止システム

助手席に乗ったお子さまなどを保護する目的で、以下のような状態ではサイドエアバッグ自動停止システムがはたらきます。

- 小さなお子さまや小柄な大人のかたがドアに寄りかかるなどで、サイドエアバッグが膨らむ付近に頭があるようなとき
- 助手席の同乗者がサイドエアバッグの作動範囲に入ったとき
- 大人のかたが前かがみになっていたり、寝そべってドアに寄りかかっているとき
こうした状態になるとセンサーが検知し、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

■ サイドエアバッグ自動停止表示灯 P.39


■ サイドエアバッグ自動停止表示灯の点灯

サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯したら、同乗者に体を起こすように指示してください。また、小さなお子さまの場合は、リヤシートに乗せてください。表示灯が消灯すると、サイドエアバッグは自動停止状態を解除し、通常の状態に戻ります。

■ サイドエアバッグ

各センサーにより乗員の姿勢を検知して、サイドエアバッグの作動を制御します。

ドアにもたれるなどしないように注意してください。

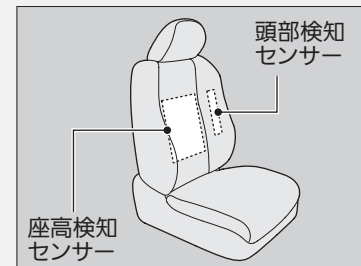

知識

以下のような場合、センサーが正常に作動しないことがあります。


- シートの背もたれがぬれているとき
- 金属など電気を通すものが接しているとき
- シートにクッションなどを置いているとき
- ダウンジャケットなど厚い上着を着ているとき
- 水分を含んだものを助手席に置いているとき

サイドカーテンエアバッグ*

窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。

格納場所

サイドカーテンエアバッグ収納部

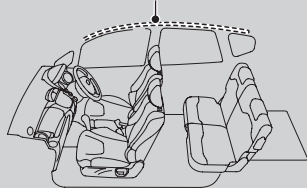


運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。

どちらも「SIDE CURTAIN AIRBAG」と表示されています。

作動のしくみ

作動時 サイドカーテンエアバッグ

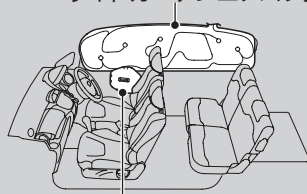

サイドエアバッグ

サイドカーテンエアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で側面方向から衝突したときに、運転席側または助手席側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

サイドカーテンエアバッグの作動 / 非作動は、サイドエアバッグと同じ条件です。

※サイドカーテンエアバッグ

サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側のみに作動します。

サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみに作動します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドカーテンエアバッグが作動します。

サイドカーテンエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。


⚠ 注意

サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりすることがあるので、以下のことに注意する。

- フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーなどを取り付けない
- グラブレールにものをかけない
- コートフックに重いものやとがったものをかけない

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

■ 前方向から衝突したときの作動

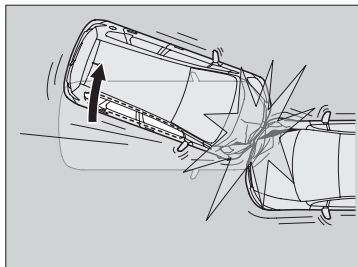

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRS エアバッグが膨らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

※ サイドカーテンエアバッグ

⚠ 注意

サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えない。

収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。


サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。

不適切な取り扱いとは故障や誤作動の原因となります。

エアバッグシステム警告灯 / 表示灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯や表示灯で知らせます。

■ エアバッグシステム警告灯

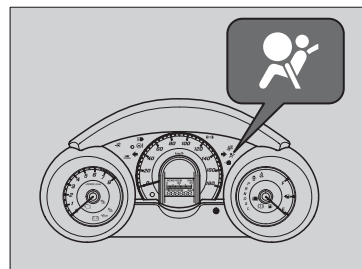

■ エンジンスイッチをⅡにしたとき

エンジンスイッチをⅡにすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■ エアバッグシステム警告灯が点灯状態のとき

この警告灯が点灯している状態は、エアバッグシステムまたはシートベルトシステムに異常があることを示します。

※ エアバッグシステム警告灯

アドバイス


エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、Honda販売店で点検を受けてください。

エアバッグシステム警告灯が常時点灯する状態のときは、SRS エアバッグ、サイドエアバッグ*、サイドカーテンエアバッグ*、シートベルトプリテンショナーに異常がある可能性があります。ただちにHonda販売店で点検を受けてください。また、エンジンスイッチをⅡにしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も同様です。

⚠ 警告

エアバッグシステム警告灯を無視しない。
エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、シートベルトプリテンショナーが正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

■ サイドエアバッグ自動停止表示灯*

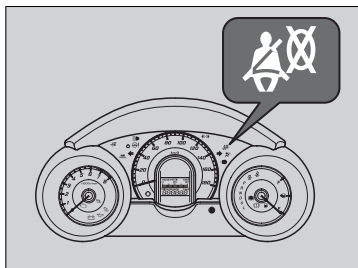

■ **エンジンスイッチをⅡにしたとき**
エンジンスイッチをⅡにすると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■ **サイドエアバッグ自動停止システムの作動**
サイドエアバッグの自動停止システムが作動して、助手席のサイドエアバッグシステムが停止状態になると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

この表示灯が点灯していても、異常ではありません。

※サイドエアバッグ自動停止システム P.35

※ サイドエアバッグ自動停止表示灯

アドバイス

以下の状態で点灯する場合、Honda販売店で点検を受けてください。

- 走行中、助手席に誰も乗っていないとき
 - 正しい乗車姿勢をとっているとき
- エンジンスイッチをⅡにしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないときも、Honda販売店で点検を受けてください。

知識

助手席の同乗者が正しい乗車姿勢をとっている状態で、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯する場合は、下記の項目を確認してください。

- シートの背もたれがぬれていないか？
- 金属など電気を通すものが接していないか？
- 水分を含んだものを助手席に置いていないか？

原因となるものを取り除いても、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯している場合はHonda販売店で点検を受けてください。

エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要ありません。
ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

■ エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。

また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

■ 車に中程度から強度の衝撃が加わったとき

エアバッグが作動していなくても、センサーが正しく作動することを点検する必要があります。

Honda 販売店で点検を受けてください。

お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保してください。



- お子さまはリヤシートに乗せる
 - ▶ お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。
また、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃があるため危険です。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
 - ▶ お子さまを抱えていても、衝突したときに支えることができず危険です。
正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
 - ▶ 乳幼児に乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 窓から手や顔、ものを出さない
 - ▶ 走行中や一時停止時などに、お子さまが窓から手や顔、ものなどを出さないように注意してください。思わぬ障害物により事故のおそれがあり危険です。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
 - ▶ 思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートなどの操作をさせないでください。
- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
 - ▶ お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になり危険です。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

❏ お子さまの安全を守るために

お子さまを助手席に乗せないほうが良い理由は下記の通りです。

- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある
- サイドエアバッグシステム装備車は、お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある


⚠ 警告

チャイルドシートはリヤシートに設置する。
助手席に設置するとSRSエアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

乳幼児の安全

■ 乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

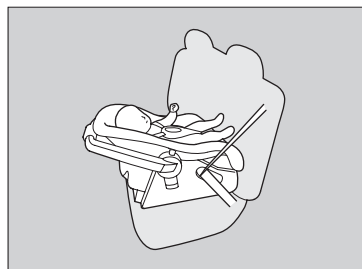

■ 後ろ向きのチャイルドシートの設置場所
リヤシートに設置することができます。
推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置です。その場合、助手席には人を乗せず助手席のシートをできるだけ前に出してください。

※ 乳児のチャイルドシート

運転席を推奨する位置まで下げられなかったり背もたれの角度を調節できなかったりした場合は、他の席に設置してください。

⚠ 警告

後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。


前向きにして使うと前方から衝突したときに、乳児が重大な傷害を負うおそれがあります。

後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設置しない。

助手席の SRS エアバッグが膨らんだときに、チャイルドシートの背面にエアバッグが当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

■ 幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きの子チャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

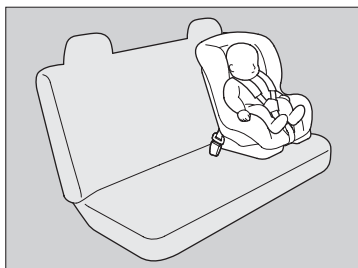

■ 前向きの子チャイルドシートの設置場所
リヤシートへの設置を推奨します。

※ 幼児の子チャイルドシート

⚠ 警告

助手席に前向きの子チャイルドシートを設置しない。

助手席に前向きの子チャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されると SRS エアバッグで強い衝撃を受けるため、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

やむをえず助手席に前向きの子チャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してください。

■ チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまたは車両限定型 ISOFIX チャイルドシートをお選びください。

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシート外側 2 座席に付属しているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定するため取り付けが簡単です。

■ チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の 3 つの条件を満たしている必要があります。

- チャイルドシートは国土交通省が型式指定、認可したマークがついた製品、またはアメリカやヨーロッパなどの安全基準に合格した製品であること
- チャイルドシートがお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付け車の座席にあったものであること

※ チャイルドシートの選びかた

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けが簡単です。

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。

シートベルトで固定するチャイルドシートについて

この車にはチャイルドシートを固定するために、リヤシート外側 2 座席のシートベルトにチャイルドシート固定装置が付いています。

様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイプが適当であるというわけではありません。

■ 選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年令
乳児用シート	～10	～75	～12か月
幼児用シート	9～18	70～100	9か月～4才
ジュニアシート	15～32	100～135	4才～10才

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートについて

この車のリヤシート外側 2 座席には、車両限定型 ISOFIX チャイルドシートを取り付けるためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。

■ 選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年令
乳児用シート	～9	～70	～9か月
幼児用シート	9～18	70～100	9か月～4才

※ シートベルトで固定するチャイルドシートについて

知識

Honda純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。


車両限定ISOFIXチャイルドシート以外のチャイルドシートを使用するときは、シートの種類や取り付けの向きにより固定金具（ロッキングクリップ）が必要になる場合があります。

※ 車両限定型ISOFIXチャイルドシートについて

知識

Honda純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

■ チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの取り付け

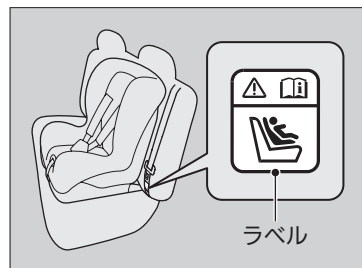


1. チャイルドシートを座席に置く。



2. シートベルトをチャイルドシートに通し、タングプレートをバックルに差し込む。

▶ このとき、バックルが「カチリ」という音がするまできちんと差し込んでください。

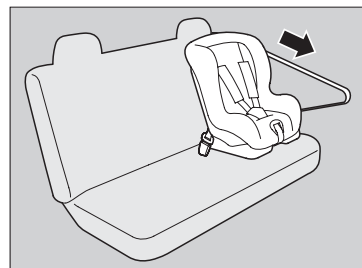

3. シートベルトをゆっくりすべて引き出す。

4. シートベルトを少し巻き取らせ、その後ベルトを引き出しても動かないことを確認する。

※チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの取り付け

チャイルドシート固定機構は、リヤシート外側2座席にあります。

知識

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

シートベルトが引き出せる場合、固定機構がはたらいていません。もう一度ベルトをすべて引き出し、巻き取らせてください。

固定機構がはたらくと、それ以上ベルトを引き出すことはできません。

引き出せる場合は、もう一度やり直してください。

⚠ 注意

固定機構を使用するときは、必ずシートベルトが引き出し方向に動かないことを確認する。

固定機構がはたらいていない状態では、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。



5. 肩ベルトのバックル付近をつかみ、上に引っ張って、腰ベルトのゆるみをとる。



6. チャイルドシートに体重をかけて、シートに押しつけながらベルトを巻き取らせ、固定をする。
7. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

■ チャイルドシートの取り外し

チャイルドシート固定機構付きシートベルトでチャイルドシートを固定した場合の取り外しは、バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

- ※ チャイルドシート固定機構付きシートベルトでの取り付け

⚠ 注意

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。



確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

- ※ チャイルドシートの取り外し

チャイルドシートから外したシートベルトをいっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシート固定機構は解除されます。

■ 車両限定型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは、リヤシート外側 2 座席に設置できます。チャイルドシートは、ロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。

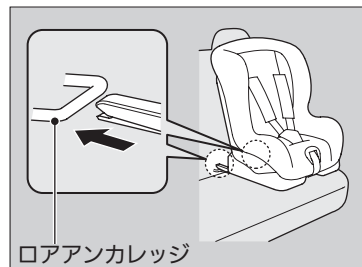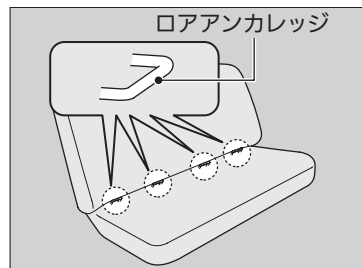

1. マークの下にあるシートの切れ目からロアアンカレッジを確認する。

2. チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートの取扱説明書にしたがってロアアンカレッジに取り付ける。
▶ 取り付けの際に、異物やシートベルトなどがロアアンカレッジにかみ込まないようにしてください。

※ 車両限定型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け

車両限定型 ISOFIX チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

知識

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

⚠ 注意

リヤシートが確実に固定されているか確認する。


確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにシートといっしょにチャイルドシートが動き、傷害を受けるおそれがあります。

ロアアンカレッジ周辺に、異物やシートベルトのかみ込みがないか確認する。

異物やシートベルトをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

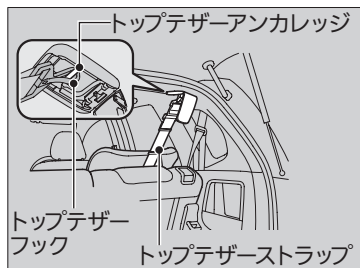


3. ノブを押しながら、ヘッドレストを一番下まで下げる。
4. トップテザーフックをトップテザーアンカレッジに引っ掛け、ストラップを締める。
▶ このときトップテザーストラップがねじれないように注意してください。
5. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。


※ 車両限定型ISOFIXチャイルドシートの取り付け

知識

左側リヤシートにチャイルドシートを取り付けるときは、あらかじめ中央の二点式シートベルトを収納してください。

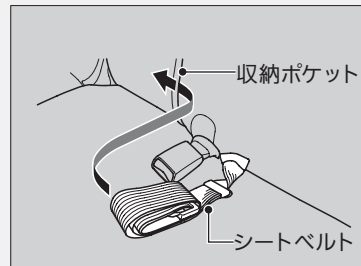

チャイルドシートを取り付けるときは、シートベルトのバックルを図のように動かしてください。

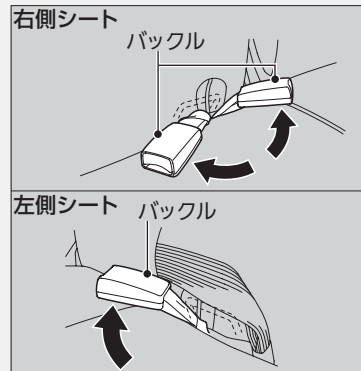

大きなお子さまの安全

■ シートの使用について

幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシートに乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。



■ 確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく曲がっているか？
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか？
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太ももに触れているか？
- 乗車中、無理なくすわっていられるか？

ⓧ 大きなお子さまの安全

⚠ 警告

お子さまは助手席に乗せない。

お子さまを助手席に乗せると、SRS エアバッグが膨らんだときに、重大な傷害を負うおそれがあります。

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。

やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、次ページの注意事項を厳守してください。


⚠ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせない。

固定装置が作動するとベルトがゆるまなくなり、窒息などの重大な傷害を負うおそれがあります。

万一、シートベルトをゆるめることができなかった場合には、はさみなどでベルトを切断してください。

■ ジュニアシートについて

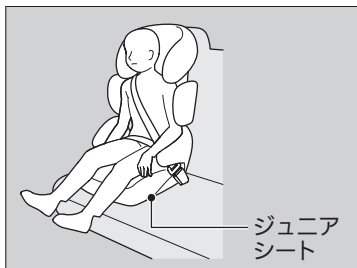

三点式シートベルトを使用できず、ジュニアシートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをリヤシートに設置して使用してください。

安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

■ やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- この取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる
- 上体を起こし、シートに深く腰かけ、足をフロアーにつけるよう指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する
- お子さまの行動を見守る

※ ジュニアシートについて

知識

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

一酸化炭素について

車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。

以下の場合、排気ガスのもれがないか Honda 販売店で点検を受けてください。

■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

☒一酸化炭素について

警告

一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。


周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。

ガレージのドアを閉めたままエンジンをかけないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンをかけるようにしてください。

計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、
メーター類に関する情報を記載しています。

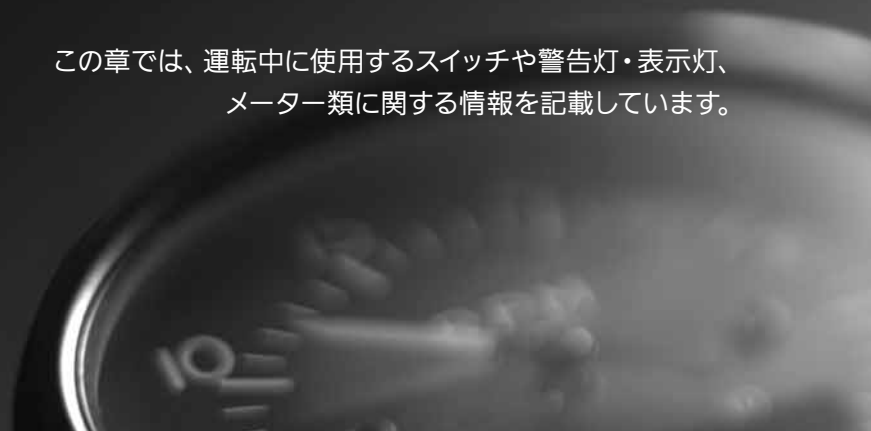

警告灯と表示灯	
警告灯	54
表示灯	58
メーターとインフォメーションディスプレイ	
メーター	60
インフォメーションディスプレイ	61

警告灯

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	ブレーキ警告灯	- エンジンスイッチを$\square$にすると数秒点灯したあと、消灯（パーキングブレーキをかけているときは点灯） - ブレーキ液量が低下したときに点灯	- 走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ブレーキ液を点検し、下限より減っている場合はただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 - ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 ☑ブレーキ警告灯が点灯した P.232
	油圧警告灯	- エンジンスイッチを$\square$にすると点灯し、エンジン始動で消灯 - エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯	走行中に点灯＝ただちに安全な場所に車を停車し、対処してください。 ☑油圧警告灯が点灯した P.231
	PGM-FI 警告灯	- エンジンスイッチを$\square$にすると点灯し、エンジン始動で消灯 エンジンを始動していないときは数十秒後消灯 - エンジンの排気ガス制御システムに異常があると点灯 - エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅	走行中に点灯＝高速走行を避けてただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 走行中に点滅＝枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを止めて冷えるのをお待ちください。 ☑PGM-FI警告灯が点灯/点滅した P.232
	充電警告灯	- エンジンスイッチを$\square$にすると点灯し、エンジン始動で消灯 - バッテリーが充電されていないと点灯	走行中に点灯＝電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどを OFF にし、対処してください。 ☑充電警告灯が点灯した P.231

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
D	トランスミッション警告灯 (セレクトポジション表示灯)*	- エンジンスイッチを$\boxed{\text{II}}$にすると数秒点灯したあと、消灯 - トランスミッションが異常のときに点滅	運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
	シートベルト非着用警告灯	- 運転者がシートベルトをしないと点灯 - エンジンスイッチを$\boxed{\text{II}}$にしたときや走行中、運転者がシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅	- シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。 - シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。 ☑シートベルトリマインダー P.23
	Honda スマートキーシステム警告灯*	- エンジンスイッチを$\boxed{\text{II}}$にすると数秒点灯したあと、消灯 - Honda スマートキーシステムが異常のときに点灯	- 下記のような場合、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 - 運転中に点灯した - エンジン始動後も消灯しない - エンジンスイッチが$\boxed{0}$のときに数秒間点灯した
	燃料残量警告灯	- 燃料の残量が少なくなると点灯 - 燃料計に異常があるときは点滅	- 点灯したら早めに給油してください。 - 点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
	ABS (アンチロックブレーキシステム)警告灯	- エンジンスイッチを$\boxed{\text{II}}$にすると数秒点灯したあと、消灯 - ABS が異常のときに点灯	常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 ☑ABS (アンチロックブレーキシステム) P.176

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	エアバッグシステム警告灯	- エンジンスイッチをⅡにすると数秒点灯したあと、消灯 - 下記の異常を検出すると点灯 - SRS エアバッグシステムの異常 - サイドエアバッグシステムの異常 - サイドカーテンエアバッグシステムの異常 - シートベルトプリテンショナーの異常	常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
VSA	VSA (ビークルスタビリティアシスト) 警告灯 *	- エンジンスイッチをⅡにすると数秒点灯したあと、消灯 - VSA システムが異常のときに点灯	常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 ■VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.172
LIGHT CONTROL	オートライトコントロール警告灯 *	オートライトコントロールシステムが異常のとき点灯	運転中に点灯した場合は、ライトの点灯、消灯は手動で行い、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。
	ドア/テールゲート開閉警告灯	- ドア、テールゲートが閉まっているときは、エンジンスイッチをⅡにすると数秒点灯したあと、消灯 - ドア、テールゲートが完全に閉まっていないとき点灯	ドア、テールゲートを完全に閉めると、警告灯が消灯します。
	EPS (エレクトリックパワーステアリング) 警告灯	- エンジンスイッチをⅡにすると点灯し、エンジン始動で消灯 - EPS (エレクトリックパワーステアリング) システムの機能に異常があると点灯	常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 ■EPS警告灯が点灯した P.233

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	高水温警告灯	- エンジンスイッチを$\boxed{\text{II}}$にすると数秒点灯したあと、消灯 - エンジンの冷却水の温度が上がると点滅し、さらに上がると点灯	走行中に点滅＝ゆっくり走行してください。 走行中に点灯＝ただちに安全な場所に車を停車し、エンジンを冷やしてください。  オーバーヒート P.230

表示灯

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	方向指示器表示灯	- 方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅 - 非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅	点滅しない / 点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れています。ただちに電球を交換してください。 電球の交換 P.190
	ハイビーム表示灯	ヘッドライトを上向きにしたときに点灯	—
	ライト点灯表示灯	ライトスイッチが OFF 以外のときに点灯 (AUTO* のときは車幅灯点灯時に点灯)	ライトを点灯したままキーを抜く / プッシュオフにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。
	低水温表示灯	エンジン冷却水の温度が低いときに点灯	暖機を十分にした状態で、表示灯が点灯したままのときは、温度センサーなどの異常が考えられます。Honda 販売店で点検を受けてください。
	サイドエアバッグ自動停止表示灯*	- エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯 - 助手席のサイドエアバッグシステムのセンサーが作動し、サイドエアバッグシステムが自動的に停止したときに点灯	- 一瞬の点灯は異常ではありません。 - 点灯したときは、上体を起こしてすわってください。小さいお子さまが助手席に乗っているときは、リヤシートに乗せてください。 - 助手席に誰も乗っていないのに走行中点灯するときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識
	イモビライザーシステム表示灯	- エンジンスイッチを II にすると一瞬点灯し、すぐに消灯 - イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅	- 一瞬の点灯は異常ではありません。 - 点滅しているときは、エンジンを始動することはできません。エンジンスイッチをいったん 0 へ回しキーを抜いてから、もう一度エンジンスイッチに差し込み II にしてください。Honda スマートキーシステム装備車は、エンジンスイッチを 0 (プッシュオフ) にしてから、もう一度 II にしてください。 - 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので Honda 販売店で点検を受けてください。 - エンジンスイッチのそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。
	セキュリティアラームシステム作動表示灯*	セキュリティアラームシステムがセットされているときに点滅	☑セキュリティアラームシステム P.76
	VSA (ビークルスタビリティアシスト) 作動表示灯*	- エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯 - VSA を OFF にすると点灯 - VSA 作動中に点滅 - VSA に異常があると VSA 警告灯と同時に点灯	- 数秒の点灯は異常ではありません。 - VSA を OFF にしていないのに点灯する場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。 ☑VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.172

メーターとインフォメーションディスプレイ

メーター

メーターには、スピードメーター、燃料計などの種類があります。

■ スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

■ 燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。
エンジンスイッチが **II** のとき表示されます。

■ タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

※ 燃料計

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は異なる場合がありますので、ご注意ください。

燃料計が「E」に近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

※ タコメーター

エンジンの限界回転数は、下表の通りです。

タイプ	限界回転数
1.3L車	6,500rpm
1.5L車	6,800rpm

アドバイス

エンジン故障の原因となりますので限界回転数以上（レッドゾーン）に入らないよう運転してください。

特に、高速走行時にシフトダウンするときには、注意してください。

セレクトレバーが **R** のときや、空ぶかしをしたときにエンジン回転数が下表の回転数になると、トランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。


タイプ	R のとき	空ぶかし時
5AT車	—	5,000rpm
CVT車	4,000rpm	4,000rpm
マニュアル車	—	4,800rpm

インフォメーションディスプレイ

インフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーターなどが表示されます。

■ 表示の切り換えかた

セレクト / リセットノブを押すごとに、表記が下記のように切り換わります。

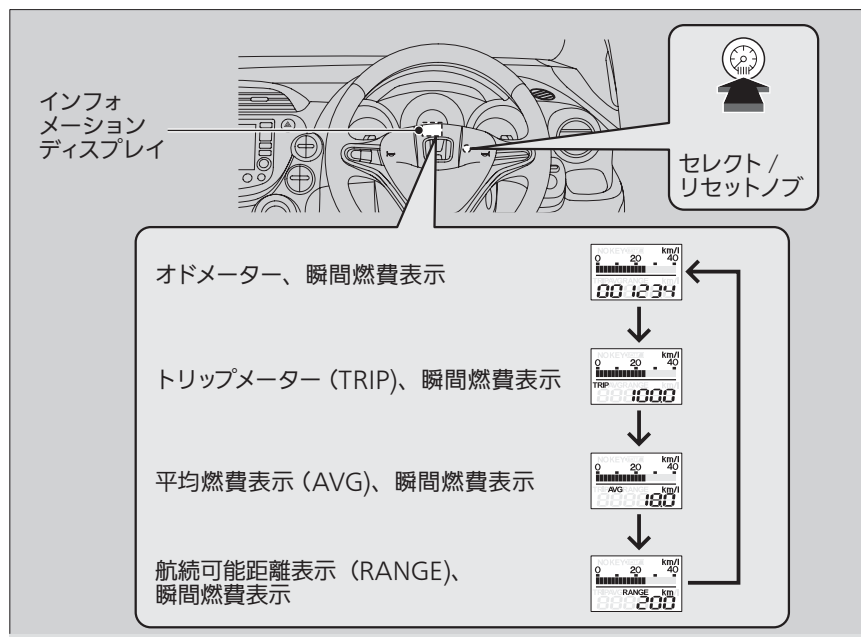

■ オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

■ トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。

■ トリップメーターをリセットするには

トリップメーターが表示されている状態で、セレクト / リセットノブを押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

■ 瞬間燃費表示

瞬間燃費をバーグラフに km/l で表示します。

■ 平均燃費表示 (AVG)

トリップメーターと連動し、平均燃費を一定時間ごとに更新して km/l で表示します。トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。

■ 航続可能距離表示 (RANGE)

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

※ トリップメーター

知識

トリップメーターは走行距離が 9999.9km を超えると、0.0km に戻ります。

※ 平均燃費表示 (AVG)

知識

表示される平均燃費は、実際に走行した燃費とは異なる場合があります。

※ 航続可能距離表示 (RANGE)

知識

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。

時刻の設定	64
ドアの施錠と解錠	
キーの種類と機能	65
車外でのドアの施錠 / 解錠	68
車内での施錠 / 解錠	72
チャイルドプルーフ	73
テールゲートの開閉	74
セキュリティシステム	
イモビライザーシステム	76
セキュリティアラームシステム	76
ウィンドーの開閉	78
スカイルーフ	80


ハンドルまわりのスイッチ操作	
エンジンスイッチ	82
Honda スマートキーシステム装備車の エンジンスイッチ	83
方向指示器（ウィンカースイッチ）	86
ライトスイッチ	87
ワイパー / ウォッシャー	88
ヘッドライトレベリングダイヤル	90
イルミネーションコントロール	91
リヤデフロスタースイッチ	92
フロントガラス熱線スイッチ	92
ハンドルの調節	93

ミラー類の調節	94
シートの調節	98
ヘッドレスト	106
アームレスト	107
室内灯 / 室内装備品	108
エアコン	
エアコンの吹き出し口	120
エアクリーンフィルター	121
オートエアコンの使いかた	123
ヒーターマニュアル式エアコンの 使いかた	125
エアコンのお手入れ	129

時刻の設定*

時計の時刻を合わせる

時計はオーディオ装置のディスプレイに表示されます。

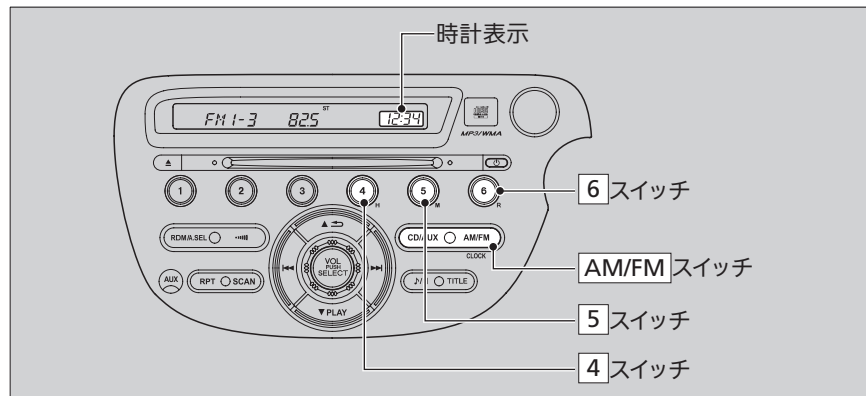

1. **AM/FM** を押し続け、ディスプレイの時間表示が点滅したら手を離す。
2. **4** を押して、「時間」を合わせる。
3. **5** を押して、「分」を合わせる。
4. **AM/FM** をもう一度押す。

時間設定が完了しました。ディスプレイに設定した時間が表示されます。

※時計の時刻を合わせる

Honda インターナビシステム装備車

時計は人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。

時報に合わせて正時に設定するには

左記の操作で、時間表示が点滅しているときに、時報と同時に**6**を押します。

下記のように表示されている時間に応じた正時に設定されます。

1:00 ~ 1:29 の場合 → 1:00 に設定

1:30 ~ 1:59 の場合 → 2:00 に設定

ドアの施錠と解錠

キーの種類と機能

この車には、以下のキーが付いています。

■ キー / キーレスエントリー一体キー^{*} / Honda スマートキー^{*}



エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠に使用できます。

また、キーについているボタンで、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠の操作ができます。

■ キーの種類と機能

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。

■イモビライザーシステム P.76

アドバイス


キーには、精密な電子部品が組み込まれています。

故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 分解をしない
- 火であぶらない

キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

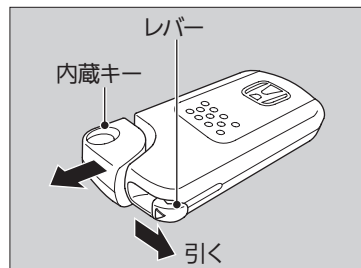


Honda スマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。

内蔵キーは、レバーを引きながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーは Honda スマートキーに収納しておいてください。

■ キーナンバータグ

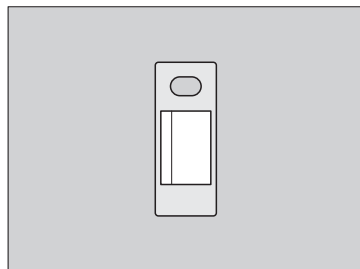

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。

※ キーナンバータグ

知識

キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。


キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda 販売店に依頼してください。

Honda スマートキーの微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠 / 解錠操作をするときやエンジンをかけるとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されます。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

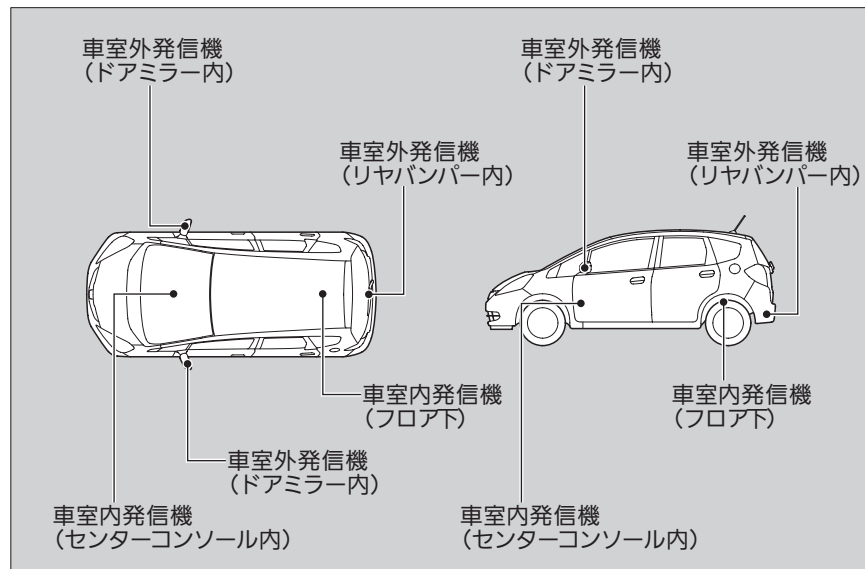

▶▶ Honda スマートキーの微弱電波

⚠ 注意

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を使用しているかたは、車両に搭載されている発信機から 22cm 以内に近づかない。

Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。


知識

Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約 2 年間です。

また、強い電波を受信し続けると電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。

車外でのドアの施錠 / 解錠

■ キーレスエントリーでの施錠 / 解錠

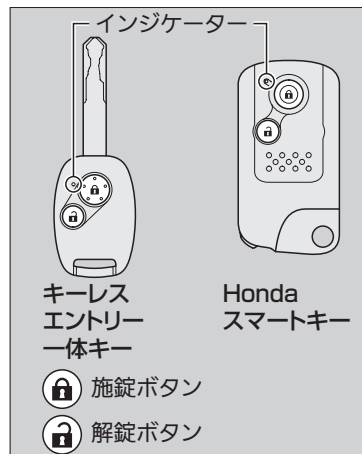

■ 施錠


施錠ボタンを押します。

- ▶ 非常点滅表示灯が 1 回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

■ 解錠

解錠ボタンを押します。

- ▶ 非常点滅表示灯が 2 回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが解錠されます。

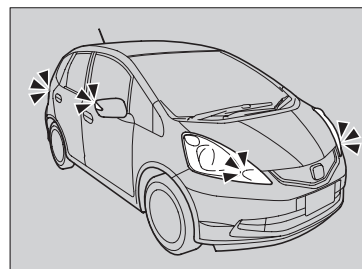

※ キーレスエントリーでの施錠 / 解錠

知識

30 秒以内にドア、テールゲートを開けてください。

キーレスエントリーで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

解錠ボタンを押すと、室内灯が点灯します。

室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠ボタンを押すと室内灯が点灯します。

■ 室内灯 P.108

キーレスエントリーは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

次の場合、キーレスエントリーは作動しません。


- エンジンスイッチが [0] 以外のとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているとき
- ドア、テールゲートが開いているとき（施錠時のみ）

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。

■ 電池交換のしかた P.207

■ Honda スマートキーでの施錠 / 解錠 *


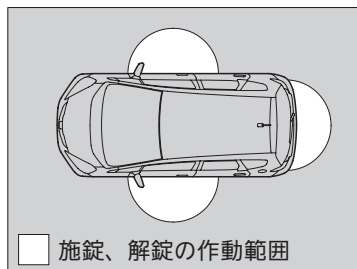


Honda スマートキーを携帯し、ロックボタン、ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチを操作することでドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠や解錠を操作します。ドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠が作動するのは、運転席、助手席ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチから周囲約 80cm 以内です。

■ 施錠するには

運転席、助手席ドアハンドル、テールゲートのロックボタンを押します。



▶ 「ピッ」というアンサーバックブザーが鳴り、非常点滅表示灯が 1 回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

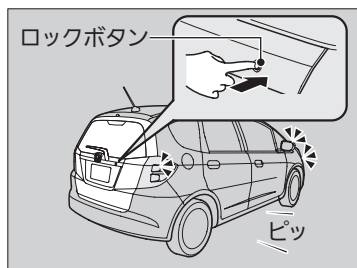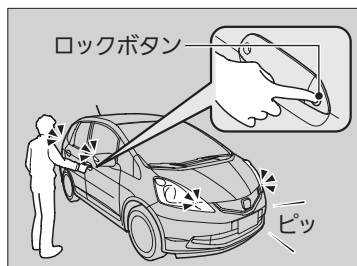

■ Honda スマートキーでの施錠 / 解錠

知識

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないでください。
- 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロックボタンやドアハンドル、テールゲートオープンスイッチで施錠 / 解錠操作ができます。
- 革製やスキー用の手袋などを着用しているときは、ドアハンドルでの解錠操作が遅れたりできなかったりすることがあります。
- 作動範囲内に Honda スマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかると、解錠されることがあります。
- 施錠後約 2 秒間は、ドアハンドルの内側に触れても解錠操作はできません。
- ドアハンドルの内側に触れた直後に引くと、ドアが開かないことがあります。ドアハンドルの内側に触れなおし、解錠されていることを確認してから引いてください。
- ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチより約 80cm 以内の距離でも、Honda スマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎていると作動しないことがあります。

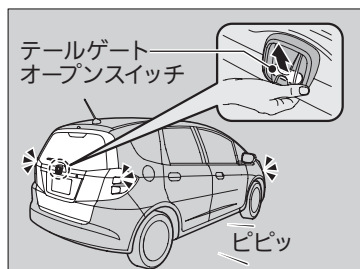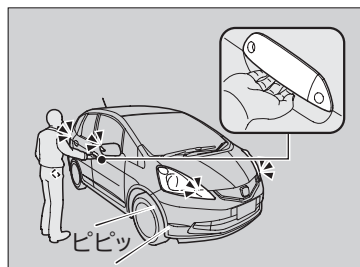

■解錠するには

運転席、助手席ドアハンドルの内側に触れるか、テールゲートオープンスイッチを押します。

▶「ピピッ」というアンサーバックブザーが鳴り、非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが解錠されます。

※Honda スマートキーでの施錠 / 解錠

知識

30 秒以内にドア、テールゲートを開けてください。

Honda スマートキーで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

カスタマイズ機能について


施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

カスタマイズ機能の詳細は Honda 販売店にご相談ください。

カスタマイズ機能	選択できる設定内容
アンサーバックブザー音量	大※、小
アンサーバックブザー作動	作動※、非作動


※工場出荷時の設定

■ キーを差し込んでの施錠 / 解錠

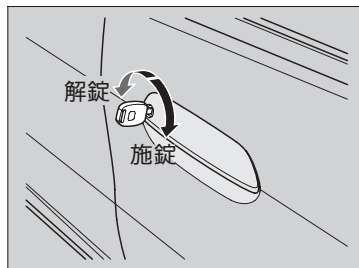

キーを確実に差し込んで回します。
Honda スマートキーの場合は、内蔵キーを取り出して操作してください。

■ キーを使わないでの施錠

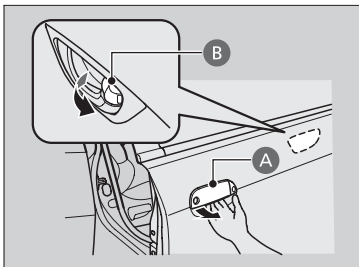

■ 運転席のドアの施錠

外側のドアハンドル(A)を引いたまま、ノブ(B)を引き、ドアハンドルを離してドアを閉めます。

■ 運転席以外のドアの施錠

ノブを引き出し、ドアを閉めます。

■ キー閉じ込み防止装置

キーがエンジンスイッチに差し込まれていると施錠できません。
Honda スマートキーシステム装備車は、Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。

※ キーを差し込んでの施錠 / 解錠

知識

運転席ドアでのキー操作

運転席ドアにキーを差し込んで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠 / 解錠されます。

※ キーを使わないでの施錠

知識

運転席ドアで施錠すると、

ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠されます。

キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

車内での施錠 / 解錠

■ ノブでの施錠 / 解錠



■ 施錠するには
ノブを引きます。

■ 解錠するには
ノブを押し込みます。

※ ノブでの施錠 / 解錠

知識


運転席ドアのノブで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠 / 解錠されます。

チャイルドブーフ

チャイルドブーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないようにする機能です。

お子さまをリヤシートに乗せるときなどにお使いください。

■ チャイルドブーフのセット

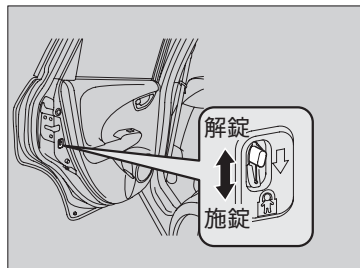

後席ドアについているツマミを、施錠の位置にしてドアを閉めます。


■ ドアを開ける場合

外側のハンドルで開けます。

※ チャイルドブーフ

知識

チャイルドブーフセット時に車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。

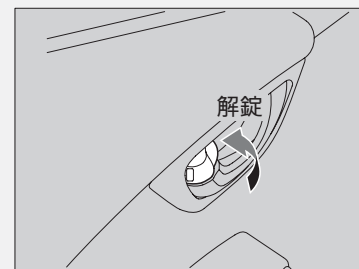

テールゲートの開閉

テールゲート開閉時の注意

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。

■テールゲートを開けているとき

- テールゲートは上までしっかりと開ける。
 - ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。
- テールゲートを開けたまま走行しない。
 - ▶ 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

■テールゲートを閉めるとき

- キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーを、カーゴスペース内に置き忘れないように注意する。

※テールゲート開閉時の注意





注意

テールゲートを閉めるときは、頭をぶついたり手をはさまないように注意する。

エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。

やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

テールゲートを開ける

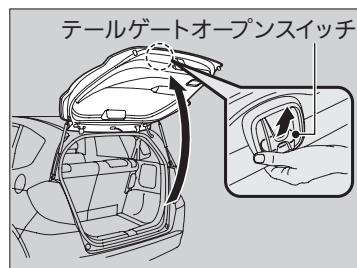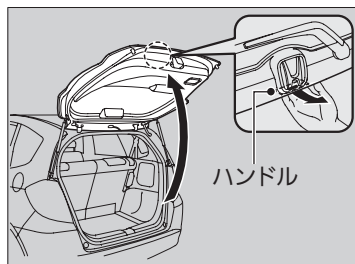

テールゲートの施錠 / 解錠は運転席ドアと連動しています。

解錠されているときに、ハンドルまたはテールゲートオープンスイッチを引き上げて開けます。

Honda スマートキーシステム装備車

施錠されているときに Honda スマートキーを携帯してテールゲートオープンスイッチを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げます。テールゲートオープン機能の作動範囲はテールゲートオープンスイッチから周囲約 80cm の範囲です。

※ テールゲートを開ける

運転席ドアが施錠されているとき

テールゲートを閉めると、テールゲートも施錠されます。

運転席ドアが解錠されているとき

テールゲートを閉めても、施錠されません。

知識

- 作動範囲内に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもテールゲートオープンスイッチでテールゲートを開けることができます。
- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないでください。
- テールゲートオープンスイッチより約 80cm 以内の距離でも、Honda スマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- Honda スマートキーを用いて解錠すると、「ピピッ」というアンサーバックブザーが鳴ります。

カスタマイズ機能について

施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。カスタマイズ機能の詳細は Honda 販売店にご相談ください。

カスタマイズ機能	選択できる設定内容
アンサーバックブザー音量	大※、小
アンサーバックブザー作動	作動※、非作動

※工場出荷時の設定

セキュリティシステム

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信する電子部品が組み込まれており、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにしたシステムです。

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使用します。エンジンスイッチにキーを差し込むときは、下記の点に注意してください。

- エンジンスイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けたり、テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない

セキュリティアラームシステム*

セキュリティアラームシステムは、キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーを使わずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステムです。

また、エンジンスイッチを **II** にしたときにも作動します。

■ 作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯がすべて点滅します。

■ 停止させるには

キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠してください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

※ イモビライザーシステム

アドバイス

システムを改造したりしないでください。
エンジンシステムが故障するおそれがあります。

※ セキュリティアラームシステム

知識

警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、最大 5 分間作動します。

ホーンおよび非常点滅表示灯は、1 回の作動につき約 30 秒間作動し、その警報作動が最大 10 回行われます。

■ セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- エンジンスイッチを $\boxed{0}$ にして、キーを抜く(Honda スマートキーの場合はプッシュオフにする)
- ボンネットが閉まっている
- キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーですべてのドアとテールゲートが施錠されている

■ セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が変わり、セキュリティアラームシステムがセットされます。

■ セットを解除するには

キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠すると、セットは解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

※ セキュリティアラームシステム

知識

車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

セキュリティアラームシステムをセットした後にバッテリーがあがり、バッテリーの充電、交換をすると、警報装置が作動することがあります。そのときは、キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーでドアを解錠し、セキュリティアラームシステムを解除してください。

ウィンドーの開閉


パワーウィンドーの開閉

エンジンスイッチがⅡのときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。運転席のスイッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。

運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のメインスイッチを ON にしてから行います。

メインスイッチを OFF にしておくと、運転席以外のウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、メインスイッチを OFF にしておいてください。

■ 自動開閉機能付きのウィンドーの開閉

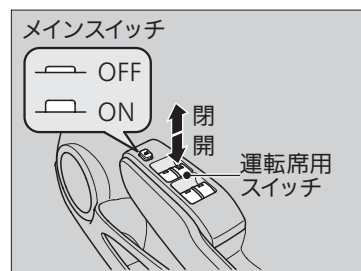

■ 手動開閉

開けるとき: スイッチを軽く押す

閉めるとき: スイッチを軽く引き上げる

希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

■ 自動開閉

開けるとき: スイッチを強く押す

閉めるとき: スイッチを強く引き上げる

自動的に全開 / 全閉します。途中で止めるには、スイッチを反対側に軽く上げ / 下げします。

☒ パワーウィンドーの開閉

エンジンスイッチを OFF にしても、約 10 分間はキーオフオペレーションにより自動開閉機能付きのパワーウィンドーを開閉できます。

この場合、運転席のドアを開閉すると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

⚠ 警告

パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。


手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で閉めているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し止まります。

⚠ 注意

指などははさみ込まないように注意する。
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

■ 自動開閉機能なしのウィンドーの開閉

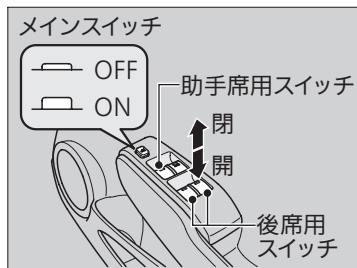

開けるとき：スイッチを押す
 閉めるとき：スイッチを引き上げる
 希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

※ パワーウィンドーの開閉

知識

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。


お子さまが同乗している場合、ウィンドーを開閉できないよう、メインスイッチを OFF にしてください。

メインスイッチを OFF にすると、それぞれのウィンドーの開閉スイッチでの操作ができなくなります。

後席（左、右）のウィンドーは、全開しません。

■ サンシェードの開閉

エンジンスイッチがⅡのときに、サンシェードの開閉操作を行うことができます。開閉はフロントシートの天井にあるスイッチで行います。

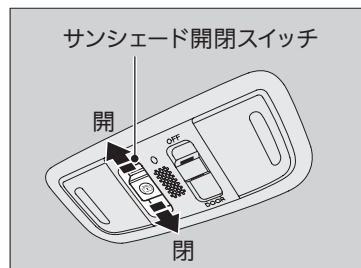

■ 手動開閉

開けるとき: スイッチを後ろ側へ軽く引く

閉めるとき: スイッチを前側へ軽く押す
希望の位置で手を離すことで、サンシェードの開閉を調節します。

※ スカイルーフ

エンジンスイッチを OFF にしても、約 10 分間はキーオフオペレーションによりサンシェードを開閉できます。

この場合、運転席のドアを開閉すると、サンシェードの開閉はできなくなります。

⚠ 注意

サンシェードを開閉するとき、手などをはさまないよう注意する。

指などをはさみ込まないように注意する。
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

サンシェードを閉じているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりサンシェードの前進が停止し、自動で後退します。

アドバイス

スカイルーフの上に荷物を載せたり、ルーフキャリアの取り付け部分がガラスにかかるなどの大きな力を加えないでください。
スカイルーフが破損するおそれがあります。

■自動開閉

開けるとき:スイッチを後ろ側へ強く引く

閉めるとき:スイッチを前側へ強く押す

自動的に全開 / 全閉します。途中で止めるには、スイッチを再度軽く操作します。

※ スカイルーフ

知識


故障などではさみ込み防止機構が作動してしまい、サンシェードを閉めることができなくなる場合があります。

スイッチを軽く閉方向に約 15 秒間押し続けると、応急処置としてはさみ込み防止機構が解除され、断続的にサンシェードを閉めることができます。

サンシェードが完全に閉まるまで、そのままスイッチを押し続けてください。

応急処置後は販売店で点検を受けてください。

エンジンスイッチ

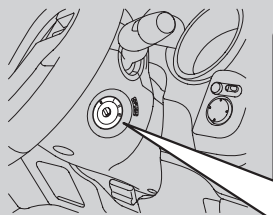

- 0 ロック**
キーを抜き差しする位置
- I アクセサリー**
エンジンをかけずに、オーディオシステムなどのアクセサリを使用するときの位置
- II ON**
運転するときの位置
- III 始動**
エンジン始動位置
始動したら手を離すと、自動的に**II**に戻ります。

※エンジンスイッチ

エンジンスイッチが**0**または**I**のときにキーを差し込んだまま運転席ドアを開けると、キー抜き忘れ警告ブザーが鳴ります。

キーを抜いてください。ブザー音が止まります。

エンジンスイッチが**0**から**I**に回らないときは、ハンドルロックを解除します。

ハンドルを左右に回しながらキーを回してください。ハンドルロックが解除され、キーが回ります。

知識

オートマチック車


セレクトレバーを**P**に入れないとキーを抜くことができません。

⚠ 警告

走行中はエンジンを止めないでください。

マニュアル車はエンジンスイッチを**0**にするとキーが抜けることがあり、ハンドルがロックされ、思わぬ事故につながります。

Honda スマートキーシステム装備車のエンジンスイッチ*

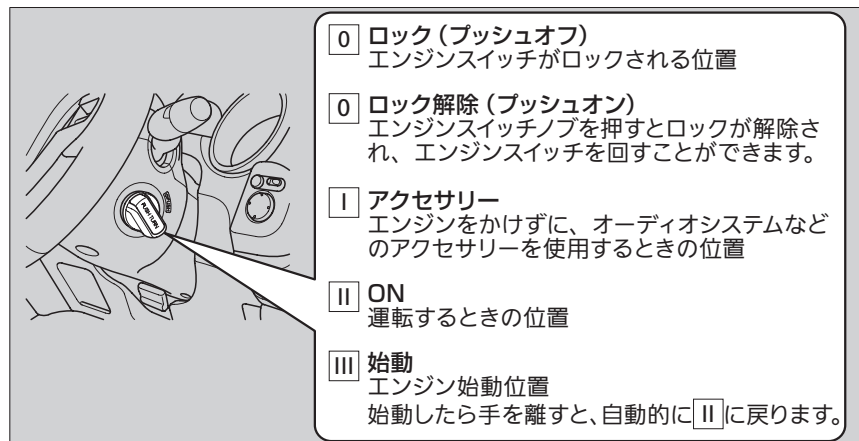

始動方法




Honda スマートキーの携帯を確認します。

1. エンジンスイッチノブを押す。
▶ エンジンスイッチのロックが解除されると、「ピッ」とブザーが鳴ります。
2. エンジンスイッチを、ゆっくりとIIIの位置まで回す。

※ Honda スマートキーシステム装備車のエンジンスイッチ

知識

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上、カーゴスペースやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れを除く車内です。

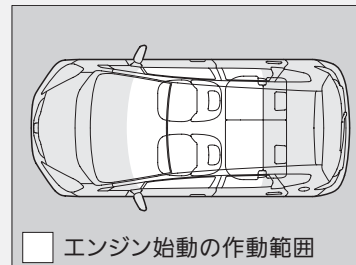

Honda スマートキーが車外にあって、ドアやドアガラスに近づきすぎていると、エンジンの始動ができることがあります。

エンジンスイッチが0からIに回らないときは、ハンドルロックを解除します。

ハンドルを左右に回しながらエンジンスイッチノブを押して回してください。

ハンドルロックが解除され、エンジンスイッチノブが回ります。

■ エンジン停止操作の方法

1. セレクトレバーを[P]に入れる（オートマチック車）。
2. エンジンスイッチノブを、ゆっくりと[0]まで回す。
 - ▶ エンジンスイッチを[0]（プッシュオフ）にすると、ハンドルがロックされます。

■ エンジンスイッチ警告ブザー

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。

- エンジンスイッチが[I]のとき
- エンジンスイッチが[0]で、エンジンスイッチノブを押し込んでいるとき

※Honda スマートキーシステム装備車のエンジン
スイッチ

Honda スマートキーが作動不良の場合は、内
蔵キーを使って始動します。

■内蔵キーの差し込みかた P.226



警告

走行中はエンジンを止めないでください。

マニュアル車はエンジンスイッチを[0]にす
るとキーが抜けることがあり、ハンドルが
ロックされ、思わぬ事故につながります。


※エンジン停止操作の方法

車から離れるときは、エンジンスイッチを[0]に
してください。

知識

エンジンスイッチが[0]以外では、Honda スマ
ートキーで施錠できません。

■ Honda スマートキー持ち取り警告

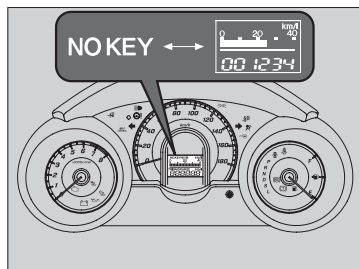

警告ブザーには、車内警告ブザー（ピーッピーッ
ピーッピーッピーッ）と車外警告ブザー
（ピピピピピピ）の 2 種類があります。
警告状態が続くときは、Honda スマートキー
の携帯位置を変更してください。

■ エンジンスイッチがⅡのとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを
閉めると、メーター内に警告を表示すると
ともに、車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴
ります。

■ エンジンスイッチがⅠまたはⅠ（ブッシュ オン）のとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを
閉めると、車外警告ブザーが鳴ります。

■ Honda スマートキー持ち取り警告

エンジン始動の作動範囲内に Honda スマート
キーを戻してドアを閉めると、警告が解除され
ます。

知識

Honda スマートキーを、インストルメントパネ
ル、グローブボックスなどに置いた場合、電波
状態により警告ブザーが鳴ることがあります。
Honda スマートキーを持ち出した状態で、エ
ンジンスイッチをⅠにすると、エンジンスイッ
チの操作ができなくなります。


エンジンスイッチを操作するときは、Honda ス
マートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Honda スマートキー
持ち取り警告は作動しません。

Honda スマートキーがエンジン始動の作動範
囲内にあっても、周囲の環境や電波状態によ
り Honda スマートキー持ち取り警告が行われ
ることがあります。

故障ではありませんので、Honda スマートキー
を持っていることを確認してください。


■ Honda スマートキー電池消耗警告

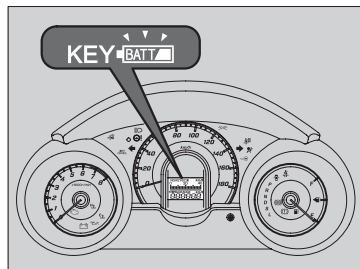

電池残量が少なくなったときに、警告音を鳴らし、メーター内に警告を表示します。
早めに電池交換を行ってください。


■電池交換のしかた P.207

方向指示器（ウィンカースイッチ）

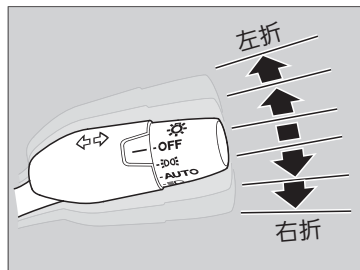

エンジンスイッチが  のときに使用できます。

ライトスイッチ

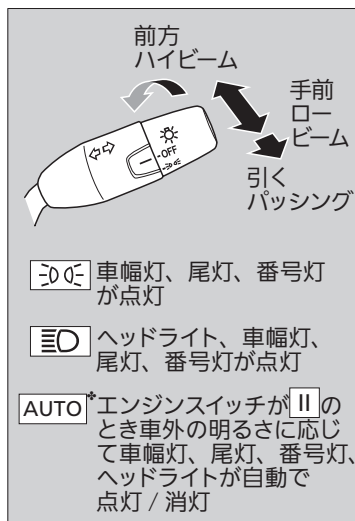

スイッチを回すとエンジンスイッチの位置に関係なく、点灯 / 消灯します。

■ハイビーム

カチッと音がするまでレバーを前方に押しします。

■ロービーム

ハイビームのときは、レバーを手前に引きます。

■追越合図（パッシング）

レバーを手前に引き、離します。

※ ライトスイッチ

ライトを点灯したままキーを抜く / プッシュオフにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

 表示灯 P.58


知識

ディスチャージヘッドライト の電球は、点灯、消灯を繰り返すと電球の寿命が短くなる特性があります。

エンジンが止まっているときにライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。

オートライトコントロール装備車


照度感知部は、図の位置にあります。感知部の上にものを置かないでください。

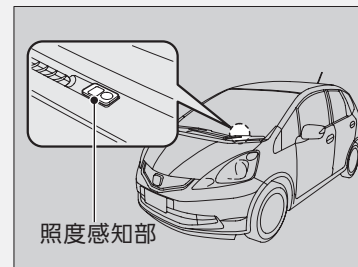

ワイパー / ウォッシャー

エンジンスイッチがⅡのときに使用できます。

■ フロントワイパー / ウォッシャー

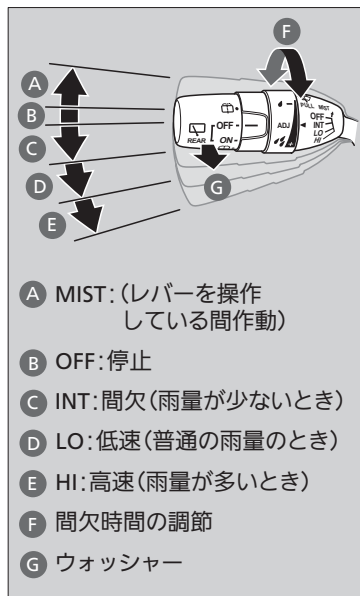

■ MIST

レバーを押し上げている間、作動します。
霧や小雨のときに使用します。

■ ワイパースイッチ (OFF、INT、LO、HI)

■ 間欠時間の調節 *

リングを回して、ワイパーの間欠時間を調節します。



間欠間隔が長い

間欠間隔が短い

■ ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。
レバーを引いている間はワイパーが作動し、レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

※ ワイパー / ウォッシャー

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止時より数秒短くなります。また、発進時にワイパーが 1 回作動します。

間欠時間を短いほうにいっぱい回している状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低速作動に切り換わります。

⚠ 注意

寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射させない。

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

ワイパーを乾拭きさせないでください。

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたりします。


ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを切ってください。

ポンプ故障の原因となります。

寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。

ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターやフロントガラス熱線*でフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

■ リヤワイパー / ウォッシャー

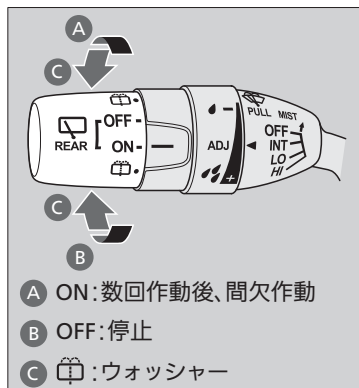

■ リバース連動モード

フロントワイパー作動中にセレクトレバーまたはチェンジレバーを[R]に入れるとリヤワイパーが作動します。

フロントワイパーのレバー位置と作動モード	リヤワイパーの作動モード
INT (間欠)	間欠作動
LO (低速)	連続作動
HI (高速)	

■ リヤワイパースイッチ

エンジンスイッチが[II]のときに使用できます。

■ ウォッシャースイッチ

スイッチを[]まで回すと、ウォッシャー液が噴射します。

スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

※ ワイパー / ウォッシャー

知識


ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。ワイパースイッチを OFF、エンジンスイッチを[I]または[0]にしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、ブレーカーが作動し一時的にワイパーが停止することがあります。数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通り使用できるようになります。

ヘッドライトレベリングダイヤル*

エンジンスイッチがⅡのとき、ヘッドライトの照らす方向（光軸）を下向きに調節することができます。

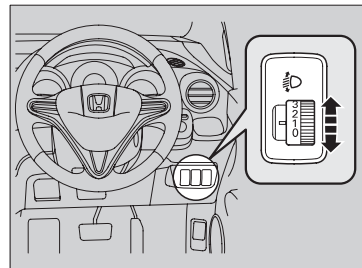

ダイヤルの数字が大きいほど光軸は下向きになります。

※ヘッドライトレベリングダイヤル

車検などで光軸調節をするときは、ダイヤルを0の位置に戻してから行ってください。

ディスチャージヘッドライト装備車



重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に調節するオートレベリング機能が付いています。ヘッドライト光軸の異常を感じたときは Honda 販売店で点検を受けてください。

■ダイヤル位置の目安

乗員の人数や荷物の量に応じて、下表を目安にダイヤル位置を選択してください。

乗員やカーゴスペースの積載状況	ダイヤル位置
運転席のみ乗車時	0
運転席と助手席に乗車時	
5名乗車時	1
5名乗車でカーゴスペース満載時	2
運転席のみ乗車でカーゴスペース満載時	3

イルミネーションコントロール

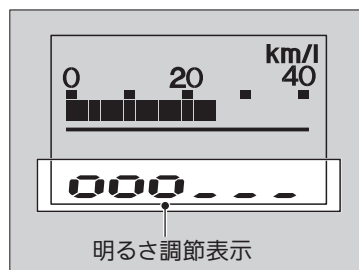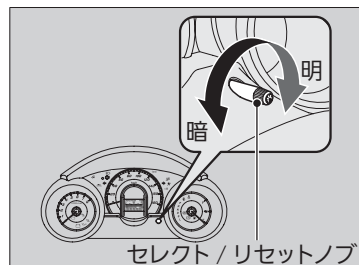

エンジンスイッチがⅡで、ライトスイッチが OFF 以外のとき (ライトスイッチを AUTO にしているときは、車幅灯やヘッドライトが点灯しているとき)、インストルメントパネルの明るさを調節することができます。

明るくする: ノブを右に回す

暗くする: ノブを左に回す

明るさが最大 / 最小になると電子音が鳴ります。

また、明るさの調節後、数秒経過するとディスプレイが元の表示に戻ります。

■明るさ調節表示

セレクト / リセットノブを回すとディスプレイが明るさ調節表示に切り換わります。


☐が右に増えていくほど、インストルメントパネル照明が明るくなります。

※ イルミネーションコントロール


知識

明るさ調節中にセレクト / リセットノブを押すと、ディスプレイは元の表示になります。

リヤデフロスタースイッチ

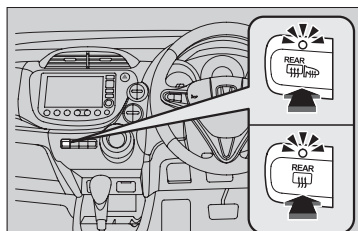

オートエアコン装備車

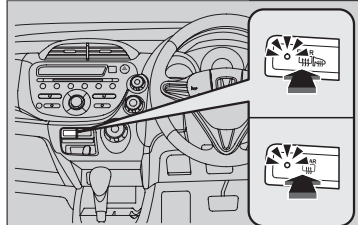

ヒーターマニュアル式エアコン装備車

エンジンスイッチがⅡのときに、リヤガラスを暖め、曇りをとりたいときに使用します。

スイッチを押すとリヤデフロスターが ON になります。

オートエアコン装備車

外気温に応じて約 10 ～ 30 分経過すると、リヤデフロスターは自動的に停止します。ただし、外気温が 0℃ 以下のときは自動的に停止しません。

リヤデフロスタースイッチ

知識


リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線を傷つけないよう注意してください。

必ず、デフロスターの電熱線とアンテナ線に沿って左右方向に拭いてください。

この装置は消費電力が大きいので、曇りが取れたら OFF にしてください。

また、エンジンの回転数が低いときに長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

フロントガラス熱線スイッチ*

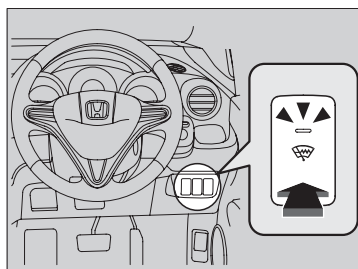

エンジンスイッチがⅡのときに、フロントガラスの下端を暖め、雪の固着や凍結によるワイパーブレードラバーの損傷を防ぐことができます。

スイッチを押すと、フロントガラス熱線が ON になります。

約 15 分経過後、自動的に停止します。

フロントガラス熱線スイッチ


知識

この装置は消費電力が大きいので、長時間使わないでください。


また、エンジンの回転数が低いときに長時間使用するとバッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

ハンドルの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節することができます。

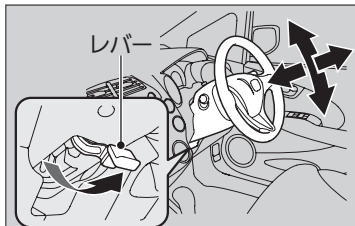

チルト / テレスコピックステアリング装備車

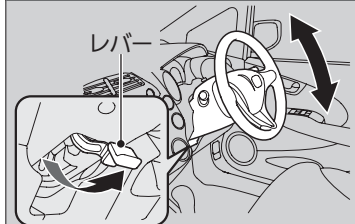

チルトステアリング装備車

1. ハンドル位置調節レバーを引き上げる。
▶ ハンドル位置調節レバーは、コラムカバーの下にあります。
2. ハンドルの位置を調節する。
▶ 調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
3. ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルを固定する。

※ ハンドルの調節

⚠ 注意

走行中にハンドル位置を調節しない。

走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、正確なハンドル操作ができないことがあり、衝突して重大な傷害を負うおそれがあります。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。

位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

ルームミラー



ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

■防眩式ルームミラー


ルームミラーは夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を弱くするための切り換えができます。

※ミラー類の調節


知識

ミラー類の調節は、走行前に行ってください。

ドアミラー

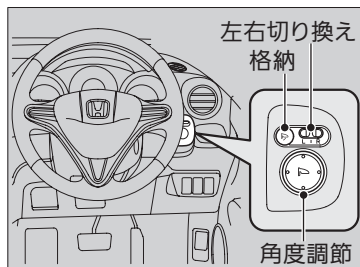

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

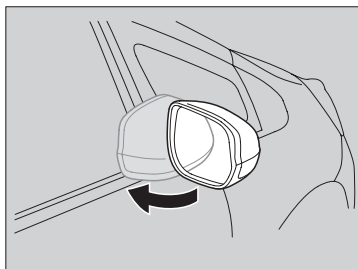

エンジンスイッチが $\boxed{\text{II}}$ のときに、ドアミラーの操作を行うことができます。

■角度調節

左右切り換えスイッチ: 右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

角度調節スイッチ: 上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

■格納

電動格納ドアミラー装備車

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り換わります。

電動格納ドアミラー非装備車


ミラーを車両後方に折りたたみます。
走行するときは必ず元に戻してください。

※ ドアミラー


鏡面は、手で調節することもできます。
直接鏡面を動かして、調節します。

エンジンスイッチが $\boxed{0}$ または $\boxed{\text{I}}$ のときは、手で格納、開放することもできます。

■ ヒーテッドドアミラー*

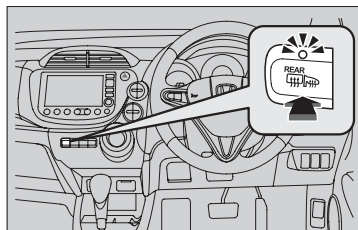

オートエアコン装備車

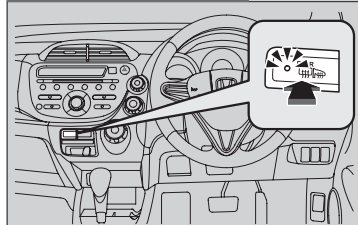

ヒーターマニュアル式エアコン装備車

エンジンスイッチがⅡのときに使用できます。
スイッチを押すとドアミラーが暖められ曇りが
取れます。

※ ヒーテッドドアミラー

ヒーテッドドアミラーはリヤガラスの曇り取り
と同時に作動します。

■ リヤデフロスター P.92

■ アクアクリーンミラー *

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングを施しています。

■ 親水効果の回復

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行うことにより効果が回復します。

1. ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。
2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。
 - ▶ 汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗浄後、十分な水で洗い流してください。
3. 5 ～ 9 時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

※ アクアクリーンミラー

アドバイス

ミラーの親水効果が失われますので、以下の点にご注意ください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 砂の付いた布や油膜取り剤 (コンパウンドなど) でミラー表面をこすらない

シートの調節

フロントシート


運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

■ フロントシート / ヘッドレストの動かし方


■ ヘッドレストの調節

- 高くするとき、引き上げる
- 低くするとき、ノブを押しながら下げる

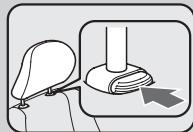


■ 高さの調節*

レバーを繰り返し引き上げ / 引き下げし、高さを調節

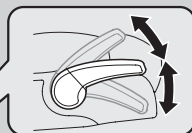

■ 背もたれの角度調節

レバーを引き上げながら調節

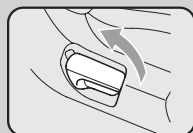

■ 前後位置の調節

レバーを引き上げながら、前後位置を調節



※ フロントシート / ヘッドレストの動かし方

知識

フロントシートは、エアバッグからなるべく離れた位置に調節してください。

同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。

⚠ 注意

走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

フロントシートの下にものを置かない。


ものがはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ フロントシートの調節



■ シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとるように、シートをできるだけ後ろに下げます。助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードの SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。シートの位置を調節したら、シートを前後に揺すり、固定されていることを確認します。

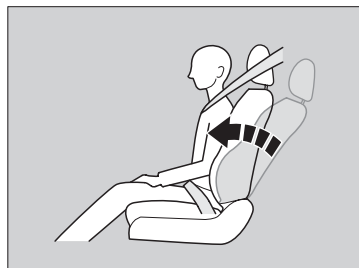

■ 背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

※ フロントシートの調節

⚠ 警告

SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

背もたれを必要以上に倒さない。

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。


⚠ 注意

背もたれと背中の中にクッションなどを入れない。

正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。

リヤシート

■ 背もたれの調節

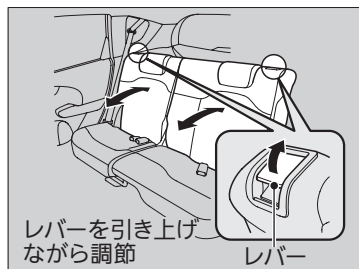

背もたれは、左右別々に倒すことができます。
レバーを引いて、背もたれの角度を調節します。

※ リヤシート

⚠ 警告

背もたれを必要以上に倒さない。

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

⚠ 注意


走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。


シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

■ フラットシート

フロントシート（運転席、助手席）の背もたれを倒すと、リヤシートとフラットな状態にできます。

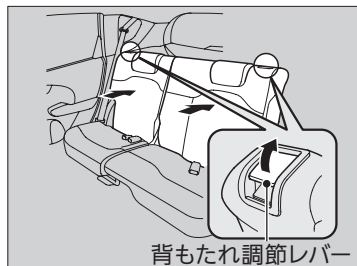

背もたれ調節レバー

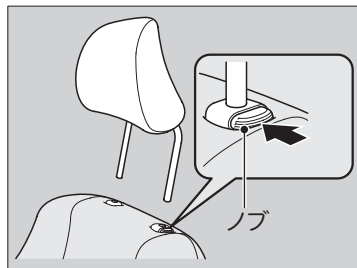

1. リヤシートの背もたれ調節レバーを引き上げながら、背もたれを後ろへ倒して固定する。
2. ノブを押したままフロントシートのヘッドレストを外す。

※ フラットシート

⚠ 注意

フラットな状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しない。

ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フラットな状態で、シートの上を走り回らない。また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動する。

シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。


背もたれを起こすときは、必ず背もたれに手を添えて操作する。

背もたれが急に戻り、顔などにけがをすることがあります。


アームレスト装備車

アームレストは収納する。

つまずいたり、足を踏み外すおそれがあります。

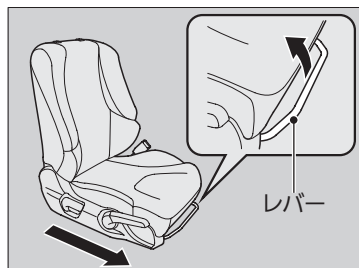

3. レバーを引き上げながらフロントシートを前方いっぱい動かす。

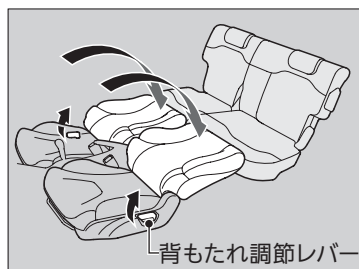

4. 背もたれ調節レバーを引き上げながら背もたれを後ろに倒して固定する。

■ フラットシートを元に戻すとき



元に戻すときは逆の手順で行います。

※ フラットシート

知識

シートを操作したら、シートを前後にゆすって固定されていることを確認してください。

■ 座面をはね上げて固定する (チップアップ)

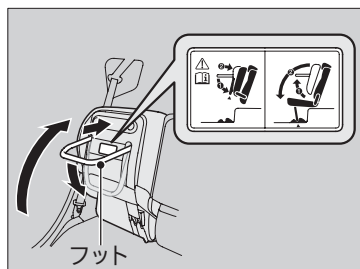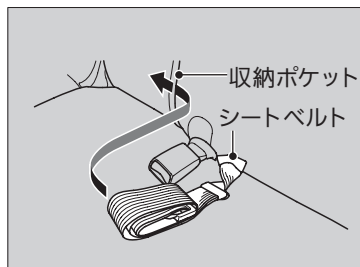

座面は、左右別々にはね上げることができます。

■ 座面のはね上げかた

1. 左側の座面をはね上げるときは、中央の二点式シートベルトを収納する。
2. 座面を引き上げる。
3. フットを格納する。
4. 座面を背もたれに押しつけ、固定する。

※ 座面をはね上げて固定する (チップアップ)

⚠ 注意


座面をはね上げたときや戻したときは、座面を前後にゆすって確実に固定されていることを確認する。

固定されていないと、座面が前に倒れるおそれがあります。

座面を戻すときは、以下のことを確認する。

- ガイド周辺に異物がないか
- フロアマットがズレて、ガイドに乗り上げていないか
- 座面の下にものやシートベルトを置いていないか

異物をかみ込んだり、フットがガイドにきちんとしていないと座面が確実に固定されず、走行中に座面がはね上がり思わぬ事故につながるおそれがあります。

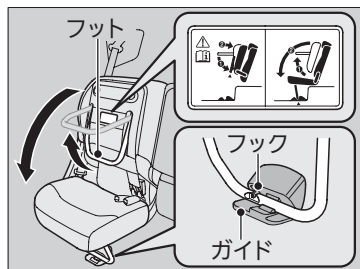

■戻しかた


1. 座面を押さえながら、フットをいっぱい
に開く。
▶ 座面が前に倒れ込むので必ず手を添えて
操作してください。
2. 座面を静かに前方に倒して、フットをガイ
ドに入れる。
▶ ガイドからフックが出ていることを確認
してください。

※座面をはね上げて固定する(チップアップ)

知識


フットを格納した状態で座面を倒さないでくだ
さい。

■ 背もたれの倒しかた

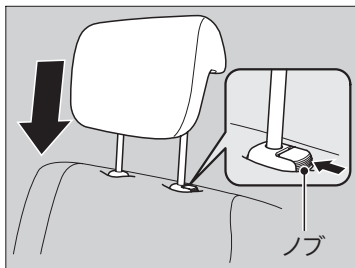

■ 倒しかた

1. ヘッドレストを下げる。
2. 背もたれのレバーを引き、前方に倒す。

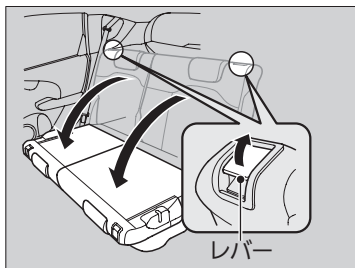

■ 戻しかた

背もたれを起こして固定します。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

※ 背もたれの倒しかた

⚠ 注意

エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

知識

以下のような場合、ヘッドレストがシートバックポケットに引っかかりやすいので注意してください。

- フロントシートの背もたれを後ろに倒したとき
- シートバックポケットにものが入ったままリヤシートを格納するとき

シートを格納するときは、シートの下にもものやシートベルトを置いたまま操作しないでください。

背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないように注意してください。はさまれると正しく着用できません。

ヘッドレスト

■ フロントシートヘッドレストの調節



後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げる

低くするとき：ノブを押しながら下げる


☒ ヘッドレスト

⚠ 警告

ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。
ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

ヘッドレストを外した状態で走行しない。
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

☒ リヤシートヘッドレストの位置変更

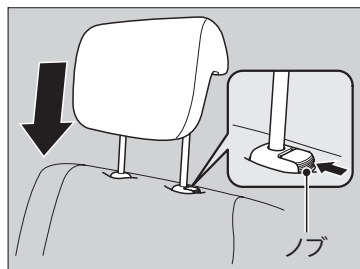

乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げる


低くするとき：ノブを押しながら下げる

⚠ 警告

ヘッドレストを下げた状態で走行しない。
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

アームレスト*

■ フロントシートアームレストの操作

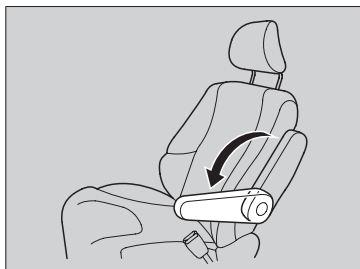

前に倒して使います。

※ アームレスト



⚠ 注意

シートベルト着用時にアームレストに引っかけない。

万一のときにシートベルトの機能が発揮できないことがあります。

室内灯

■ 室内灯スイッチ

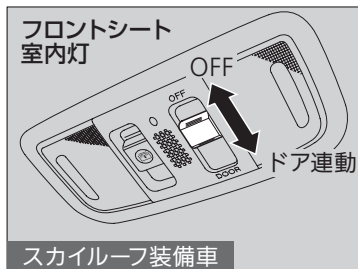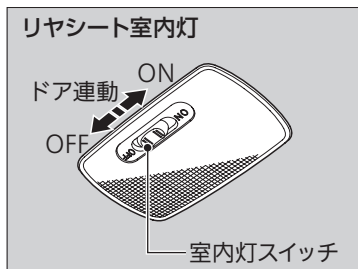

■ ON (リヤシート室内灯)

ドアの開閉に関係なく室内灯が点灯。

■ ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき
- エンジンスイッチからキーを抜いたとき
- Honda スマートキーシステム装備車は、エンジンスイッチを **0** (プッシュオフ) にしたとき

■ OFF

ドアの開閉に関係なく室内灯が消灯。

※ 室内灯


ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドアを閉めると減光しながら消灯します。

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。


- 運転席のドアを施錠したとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
- Honda スマートキーを使っているときは、エンジンスイッチが **0** (プッシュオフ) 以外の状態でドアを閉めたとき
- エンジンスイッチを **II** にしたとき

キーが差し込まれていない状態、Honda スマートキーシステム装備車の場合はエンジンスイッチが **0** (プッシュオフ) のときにいずれかのドアを開けたままにすると、約 15 分後に消灯します。

■ マップランプ

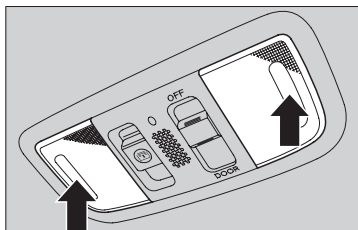

スカイルーフ装備車

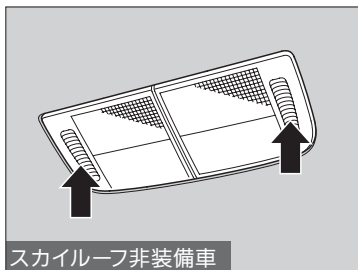


スカイルーフ非装備車

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用するライトです。

レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。


■ カーゴスペース照明灯*

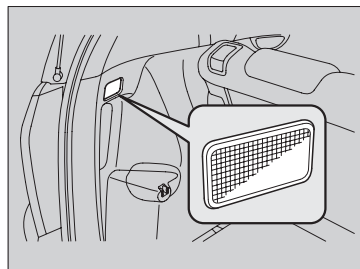

テールゲートを開けると点灯します。

室内装備品


■ グローブボックス

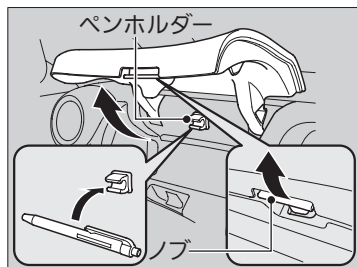

ノブを引くと開きます。

■ 上側

内側にペンホルダーがあります。

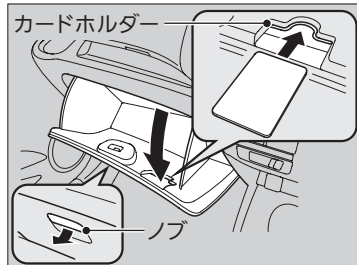

■ 下側


内側にカードホルダーがあります。

※ グローブボックス

⚠ 警告

走行中は必ずグローブボックスを閉める。
グローブボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

■ フロントコンソールボックス

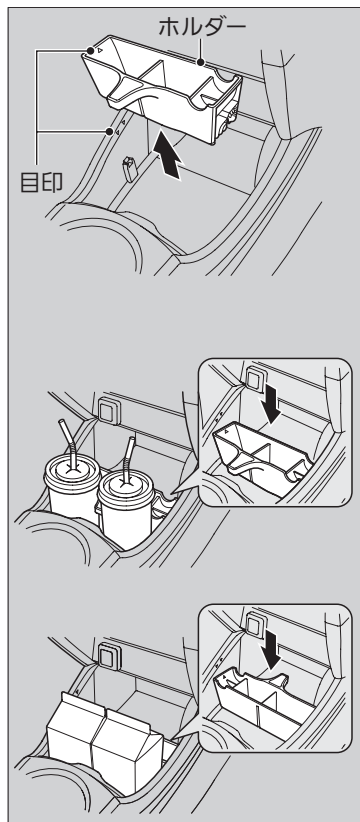


ホルダーは前向き、後ろ向きどちらでも使うことができます。

また、取り外して使うことができます。

取り付けるときは、目印 (△、▽) を合わせて取り付けます。

■ シートアンダーボックス


リヤシート左側席の座面の下にあります。
取扱説明書などを入れておくのに便利です。

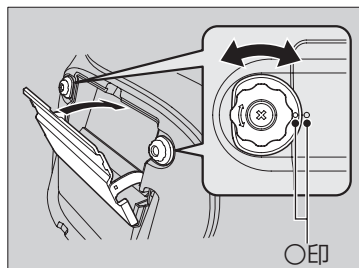

1. 座面をはね上げる。
座面をはね上げて固定する (チップアップ) P.103
2. ハンドルを回して開ける。

閉めるときは、ハンドルとフタの“○”印が合うところまで、ハンドルを回します。


■ カーゴフロアボックス*

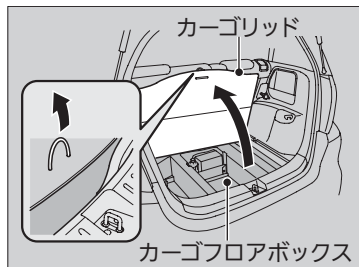

カーゴリッドを開けます。

■ カップホルダー

■ 側面吹き出し口

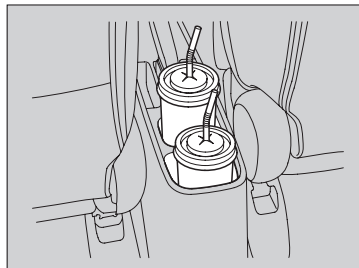

■ フロントシート用カップホルダー

■ リヤシート用カップホルダー


☒ カップホルダー

⚠ 注意

飲みものなどを電装品にこぼさないように注意する。

スイッチなどの電装品に飲みものがかかると故障の原因となったり車両火災につながったりするおそれがあります。


■ アクセサリーソケット

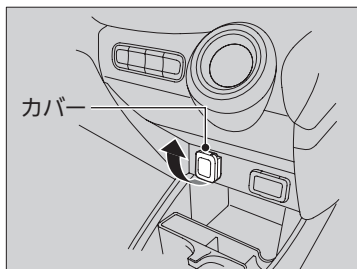

アクセサリーソケットは、エンジンスイッチが
ⅠまたはⅡのときに使用できます。

カバーを開けて使います。

■ コートフック*

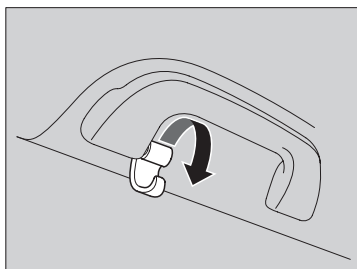

リヤシート右側のグラブレールに付いています。
回転させて使います。

※ アクセサリーソケット

**Honda 純正の電気製品の電源を取り出すのに
使用します。**

消費電力 120W (10A) 以下のアクセサリに、
直流 12V の電源を供給します。

アドバイス

**Honda 純正品以外の電気製品の電源を取り
出さないでください。**

バッテリーあがりやアクセサリーソケットの破損
の原因となります。

シガレットライターは差し込まないでください。
発熱するおそれがあります。

知識

バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがか
かっている状態でご使用ください。


※ コートフック

⚠ 注意

**グラブレールにものをかけたり、コート
フックに重いものやとがったものをかけた
りしない。**


サイドカーテンエアバッグが正常に作動し
なかったり、作動時にものが飛んだりして
けがをするおそれがあります。

■ コンビニフック*

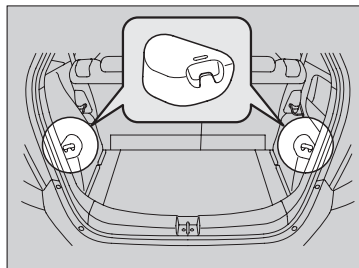

軽い荷物をかけておくのに便利です。

■ カーゴフック

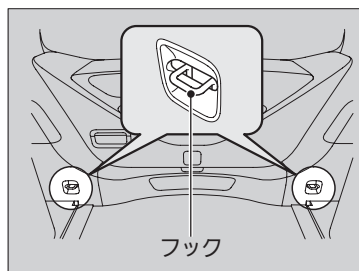

荷物を固定するときに使います。

※ コンビニフック

アドバイス

コンビニフックが破損するおそれがありますので、重いもの（約 1kg 以上）や大きなものをかけないでください。


※ カーゴフック

⚠ 注意

走行中は荷物の出し入れはしない。

急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。


■ フレキシブルラゲッジボード*

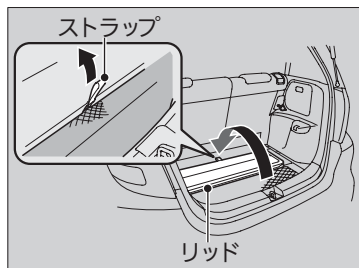

用途に応じて、フレキシブルラゲッジボードの取り付け位置を変えて使用することもできます。

共通操作


1. ストラップを引いてリッドを開ける。

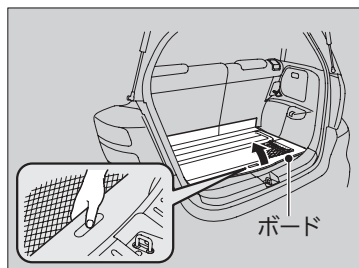

■ ボードの下に収納するとき

ボードの下に荷物を収納することができます。

2. くぼみ部分を持ち、ボードを開ける。

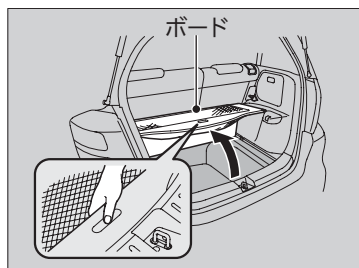

■ 二段にして使用するとき

ネットの上に荷物を載せることができます。

2. くぼみ部分を持ち、ボードを上げる。

※ フレキシブルラゲッジボード

⚠ 注意


走行中は荷物の出し入れはしない。




急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

図のような状態で使用しない。

ボードの破損の原因となります。

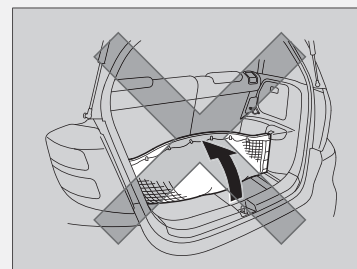

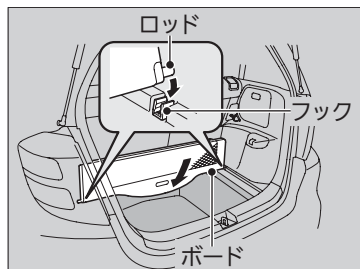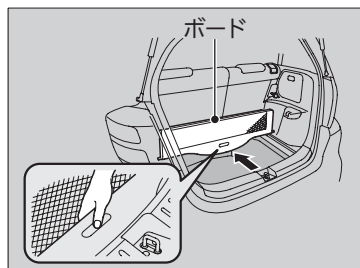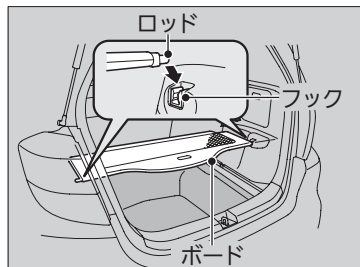

3. ボードの左右のロッドを、カーゴスペース上側にあるフックに差し込んで固定する。

- 折りたたんで使用するとき
背の高い荷物を載せるときに便利です。
2. くぼみ部分を持ち、ボードをたたむ。

3. ボード左右のロッドを、カーゴスペース前側にあるフックに差し込んで固定する。

※フレキシブルラゲッジボード


知識

ボードのネット部分にものを載せるときは、リヤシートの背もたれの高さを越えないようにしてください。


後方視界を妨げたり、急停止のときなどにものが飛び出すおそれがあります。

ネットには重いもの（約 10kg 以上）や鋭利なものを載せないでください。

規定以上の重さのものを載せると破損の原因になります。

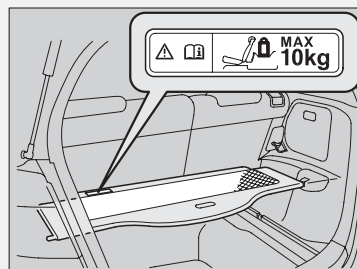

■ 停止表示板入れ *

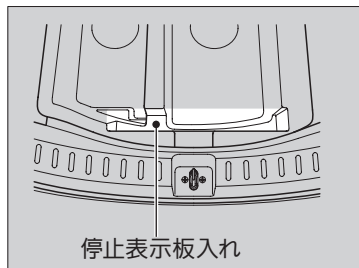

カーゴリッドの下に停止表示板入れがあります。

※ 停止表示板入れ


知識

収納可能な停止表示板のサイズは以下の通りです。

- 長さ ...430mm 以下
- 高さ ...120mm 以下
- 幅 ...50mm 以下

エアコン

エアコンの吹き出し口

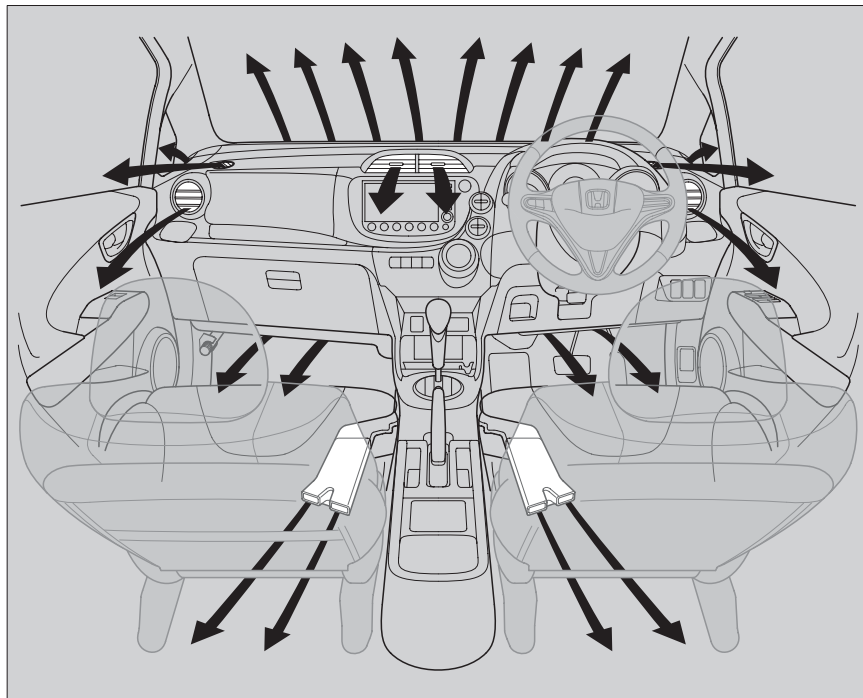

エアクリーンフィルター

エアクリーンフィルターには、下記のタイプがあります。

■高性能脱臭タイプ*

エアコンには、空気中の花粉・ちり・ほこり・粉じんなどを集じんし、ディーゼル排気ガス臭、タバコ臭などに脱臭効果があります。

■アレルフリータイプ*

エアコンには、空気中の花粉、粉じんを集じんし、アレルゲンを処理、排気ガス臭も低減します。

■エアクリーンフィルターの交換時期

エアクリーンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。


❏ エアクリーンフィルターの交換 P.129

❏ エアクリーンフィルター


芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱臭寿命が短くなることがあります。

エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。

オートエアコンのセンサー*

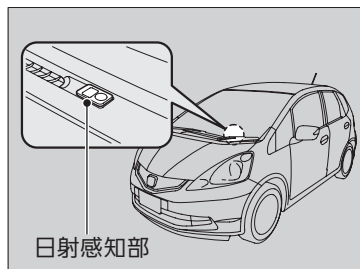


日射感知部

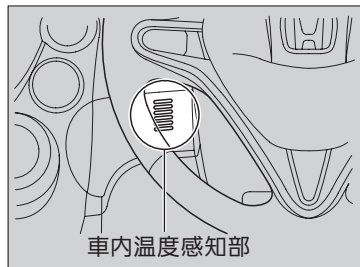

車内温度感知部

オートエアコンには、センサー（日射感知部、車内温度感知部）が付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

オートエアコンの使いかた*

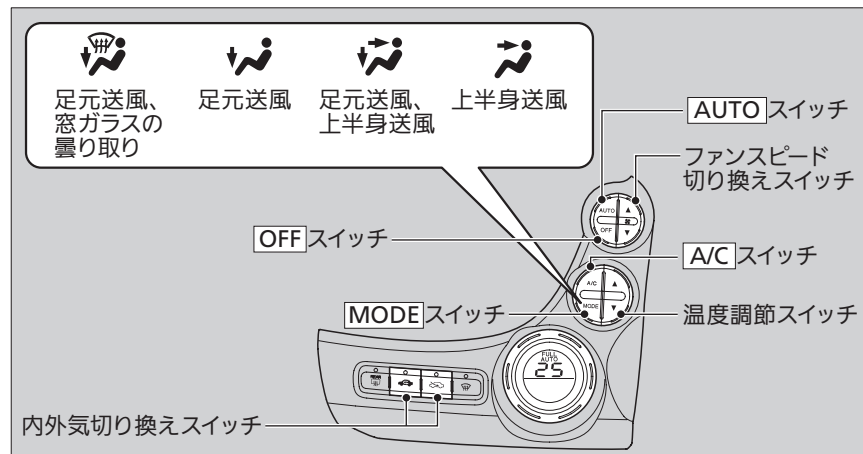

エンジンをかけた状態で使用します。

1. **AUTO**を押す。
2. 温度調節スイッチで温度を調節する。
3. 停止するときは、**OFF**を押す。

■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて内外気切り換えスイッチを押して、内気 / 外気を切り換えます。

- 内気 : トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気 : 換気を行う場合

■除湿暖房

暖房中に**A/C**を押すと、除湿暖房となります。

■オートエアコンの使いかた

オート (FULL AUTO) で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。

このとき「FULL」の表示灯は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、**AUTO**を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむやみに操作しないでください。



設定温度への到達時間が長くなることがあります。

長時間、冷風を体に当てないでください。
冷やしすぎは、健康上良くありません。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら冷房を開始してください。

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は最大暖房を示します。

■ 前面・側面ガラスの曇り止め（デフロスター）の使いかた

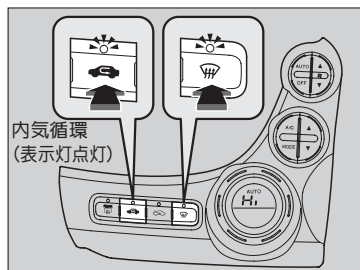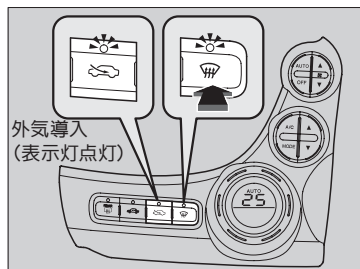

を押すとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

■ 急速に霜を取りたいとき

1. を押す。
2. を押す。

■ 前面・側面ガラスの曇り止め（デフロスター）の使いかた


設定温度を最大冷房付近にしないでください。
冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。

側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風が側面ガラスに当たるよう、側面吹き出し口を調節してください。

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

ヒーターマニュアル式エアコンの使いかた*

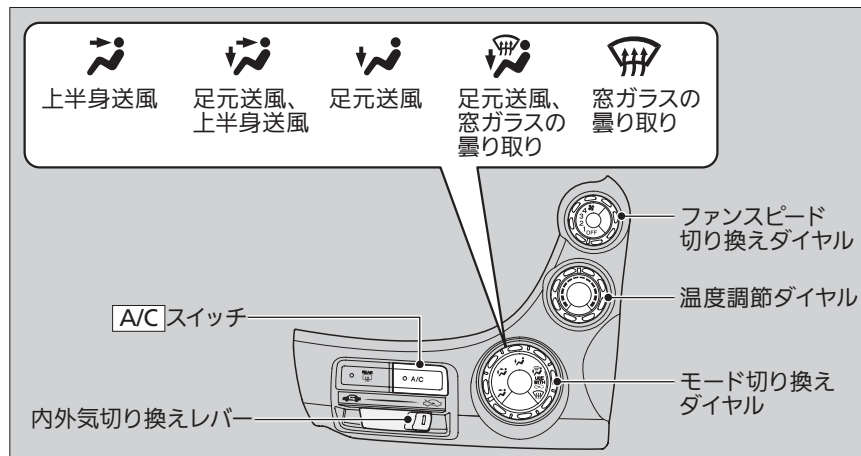

エンジンをかけた状態で使用します。


1. ファンスピード切り換えダイヤルで風量を調節する。
2. モード切り換えダイヤルで吹き出し口を選ぶ。
3. 温度調節ダイヤルで吹き出し風の温度を調節する。
4. 冷房や除湿暖房をするときは、**A/C**を押す。
5. 停止するときは、ファンスピード切り換えダイヤルを**OFF**にする。

■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて、内外気切り換えレバーを操作して内気 / 外気を切り換えます。

- 内気 : トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気 : 換気を行う場合

■ 暖房のしかた

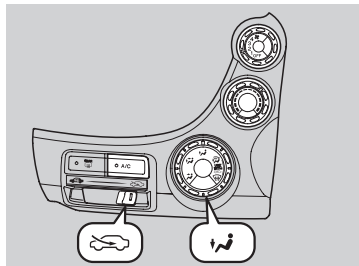

暖房はエンジンの熱を利用して、車内の空気を暖めます。

1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希望の風量に調節する。
2. モード切り換えダイヤルをにする。
3. 温度調節ダイヤルで希望の温度に調節する。
4. に切り換える。

■ 急速に車内を暖めたいとき

1. ファンスピード切り換えダイヤルを最強 (4) にする。
2. モード切り換えダイヤルをにする。
3. 温度調節ダイヤルを最大温風にする。
4. に切り換える。

■ 曇り止め暖房をしたいとき

エアコンを ON にすると除湿暖房ができます。外気が除湿され、乾燥した空気で車内を暖めるので、曇り止めに役立ちます。


1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希望の風量に調節する。
2. モード切り換えダイヤルをにする。
3. 温度調節ダイヤルで希望の温度に調節する。
4. を押す。(表示灯点灯)
5. に切り換える。

※ 暖房のしかた

急速暖房で車内が暖まったら、ただちに外気導入に切り換えてください。

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

■ 冷房のしかた

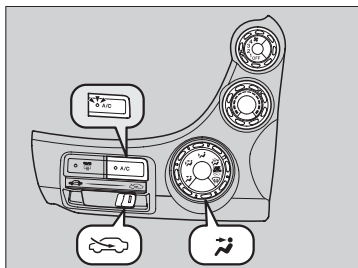


1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希望の風量に調節する。
2. モード切り換えダイヤルをにする。
3. 温度調節ダイヤルで希望の温度に調節する。
4. **A/C**を押す。(表示灯点灯)
5. に切り換える。

■ 急速に車内を冷やしたいとき

1. ファンスピード切り換えダイヤルを最強(**4**)にする。
2. モード切り換えダイヤルをにする。
3. 温度調節ダイヤルを最大冷風にする。
4. **A/C**を押す。(表示灯点灯)
5. に切り換える。

■ 換気のしかた

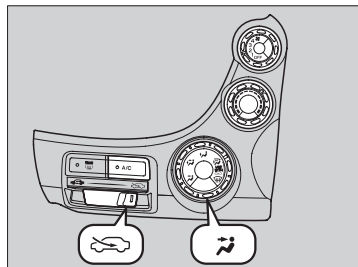

空気取り入れ口から外気を取り込み、車内の空気を循環させて後部のサイドパネル付近の排出口から排出し、換気します。

1. ファンスピード切り換えダイヤルで希望の風量に調節する。
2. モード切り換えダイヤルをにする。
3. 温度調節ダイヤルを最大冷風付近にする。
4. に切り換える。

■ 冷房のしかた


急な上り坂などでは、走行性能を優先するため、エアコンが作動しないことがあります。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら冷房を開始してください。

長時間、冷風を体に当てないでください。
冷やしすぎは、健康上良くありません。

急速冷房で車内が冷えたら、ただちに外気導入に切り換えてください。
内気循環で使い続けると車内の空気が汚れます。

■ 前面・側面ガラスの曇り止め（デフロスター）の使いかた

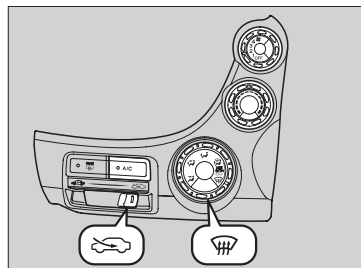

1. ファンスピード切り換えダイヤルを回し、希望の風量に調節する。
2. モード切り換えダイヤルを  にする。
3. 温度調節ダイヤルで希望の温度に調節する。
4.  に切り換える。

■ 急速に霜を取りたいとき

1. ファンスピード切り換えダイヤルを最強  にする。
2. モード切り換えダイヤルを  にする。
3. 温度調節ダイヤルを最大温風にする。
4.  に切り換える。

■ 湿度の高いとき

1. ファンスピード切り換えダイヤルで、希望の風量に調節する。
2. モード切り換えダイヤルを  にする。
3. 温度調節ダイヤルで希望の温度に調節する。
4.  を押す。（表示灯点灯）
5.  に切り換える。

■ 前面・側面ガラスの曇り止め（デフロスター）の使いかた

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

エアコンを ON にしているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。


冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。

エアコンのお手入れ


■ エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルを切らさないため、ときどきエンジンを低回転させた状態で、数分間冷房または除湿暖房を行ってください。


■ エアクリーンフィルターの交換

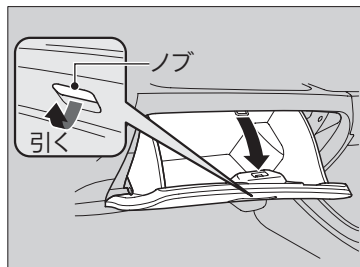

1. グローブボックスを開ける。

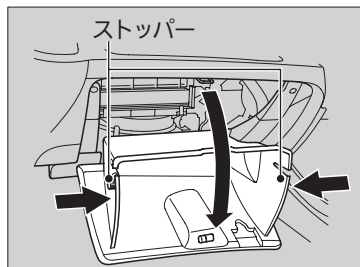

2. グローブボックスの両側に付いているストッパーを内側に押し込み、グローブボックスを下ろす。

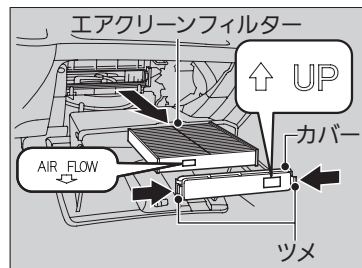

3. 左右にあるツメを押しながら、エアクリーンフィルターケースのカバーを外す。
4. エアクリーンフィルターケースからエアクリーンフィルターを取り出す。
5. 新品と交換する。
 - ▶ 「AIR FLOW」マークの矢印が、同じ方向（下向き）になるように取り付けます。

オーディオ

この章では、ラジオやCDプレーヤーなどの操作方法について記載しています。

オーディオ装置		
取り扱いについて.....	132	
アンテナ.....	133	
AM/FMチューナー付CDプレーヤー		
各部の名称.....	134	
基本操作.....	136	
ラジオの使いかた.....	138	
CDプレーヤーの使いかた.....	141	
AUX (オーディオ外部入力) 端子の 使いかた.....	148	
オーディオリモートコントロール		
スイッチ.....	149	
リヤカメラシステム	150	
表示変更・調整の方法.....	151	
カメラ画像について.....	153	

Honda インターナビシステム装備車のオーディオ・テレビ・DVD の取り扱いについては、別冊の「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

取り扱いについて

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態では安全の妨げとなります。
- 運転中のオーディオ操作は、安全に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うと、オーディオに雑音が入ることがあります。

■ ラジオの受信状態について

ラジオの受信は、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

■ ディスクについて

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT disc
DIGITAL AUDIO
Recordable

COMPACT disc
DIGITAL AUDIO
ReWritable

COMPACT disc
Recordable

COMPACT disc
ReWritable

ディスクの取り扱いにあたっては、以下の点にご注意ください。

- 左記マークのついているディスクを使用してください。
- ディスクは円形のものを使用してください。
- ディスクの信号面（記録面）を、直接手で触れないでください。
- 直射日光の当たるところを避けて保管してください。

※ ディスクについて

CD-R/CD-RWをご使用の場合、以下の点にご注意ください。

- CD-R/CD-RWは、録音に使用したレコーダーやディスクの状態により、再生できない場合があります。
- ビデオCDやDVDのディスクには対応していないため、再生できません。


寒いときや雨天のときにプレーヤーの内部が結露して、正しく作動しないことがあります。

その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿してからお使いください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音とびずることがあります。

アンテナ

■ マイクロアンテナ

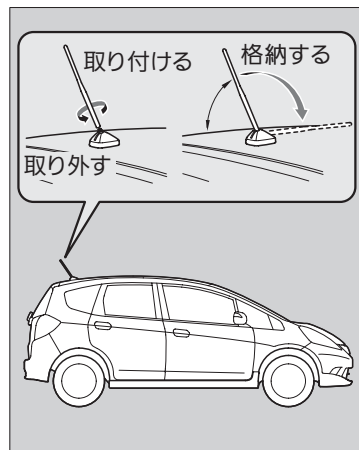

マイクロアンテナは格納、取り外しができます。ラジオを聞くときは、節度感のあるところまで立ててください。

※ マイクロアンテナ

アドバイス

アンテナの破損を防ぐために、次のような場合は、アンテナを格納してください。

- 駐車場の天井などにアンテナが当たるとき
- ボディーカバーをかけるとき


自動洗車機を使用するときは、アンテナを取り外してください。

アンテナを格納した状態で自動洗車機を使用すると、アンテナが破損することがあります。また、取り外したアンテナは紛失しないようにしてください。

アンテナの角度を節度感のあるところまで立ててください。

ラジオを正常に受信できないことがあります。

各部の名称

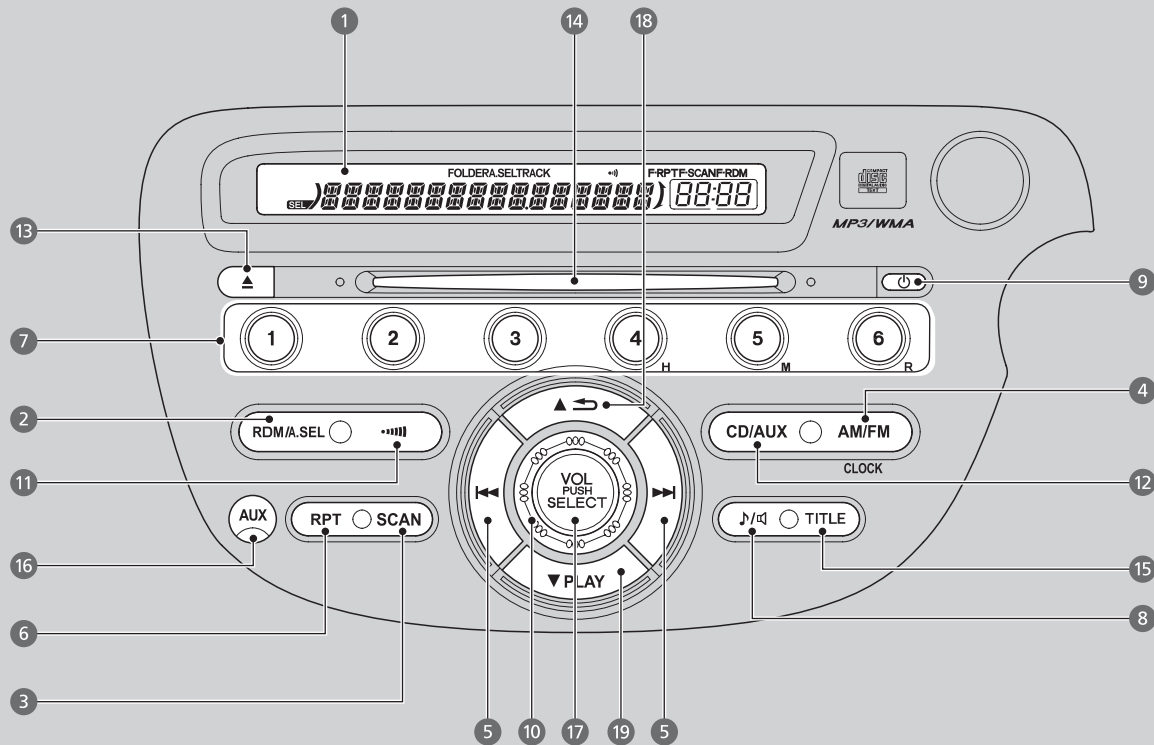

① ディスプレイ

選択中のラジオ局、演奏中の CD などの情報と、時計が表示される画面です。

② RDM/A.SEL スイッチ

RDM : CD の曲をランダムに聞くとときに押します。

A.SEL : 放送局の違う地域へ出かけたときや、セットした放送局が聞けなくなったときに押します。

③ SCAN スイッチ

ラジオ局を探すときや、CD の聞きたい曲を探すときに押します。

④ AM/FM スイッチ

ラジオを聞くとときに押します。

⑤ ①◀◀/▶▶② スイッチ

ラジオ局を探したり、CD の曲を選ぶときなどに押します。

⑥ RPT スイッチ

CD の曲を繰り返し聞くとときに押します。

⑦ ワンタッチ選局スイッチ ①～⑥

ラジオ局をあらかじめ設定しておき、ワンタッチで選局するためのスイッチです。

⑧ ③/④ スイッチ

音質、バランス調節をするときに押します。

⑨ ⑤ スイッチ

オーディオ装置の電源を入れるときに押します。

⑩ VOL ツマミ

音量を調節するときに回します。

⑪ ⑥/⑦ スイッチ

交通情報を聞くとときに押します。

⑫ CD/AUX スイッチ

CD : を聞くとときに押します。

AUX : AUX 端子に接続した機器を使うときに押します。

⑬ ⑧ スイッチ

CD を取り出すときに押します。

⑭ CD 挿入口

CD のレーベル面を上にして挿入します。

⑮ TITLE スイッチ

ディスプレイに CD の情報などを表示させるときに押します。

⑯ AUX 端子

市販のポータブルオーディオなどを接続します。

⑰ SELECT スイッチ

セレクトモードで操作するときなどに押します。

⑱ ▲▶ スイッチ


MP3、WMA のフォルダーを選ぶときや、操作を解除するときなどに押します。

⑲ ▼PLAY スイッチ

MP3、WMA のフォルダーを選ぶときや、CD の曲を選ぶときなどに押します。

基本操作

オーディオ装置はエンジンスイッチがⅠまたはⅡのときに使用できます。

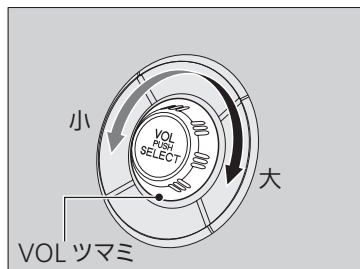

■オーディオ装置の ON/OFF

を押すと電源が ON になり、もう一度押すと OFF になります。

■音量の調節

VOL ツマミを回して、音量を調節します。

※基本操作



やを押しても電源が ON になります。

■音質・バランスの調節

を押します。

押すたびに項目が下図のように切り換わります。

設定項目を選び、VOL ツマミを回して、レベルを調節します。

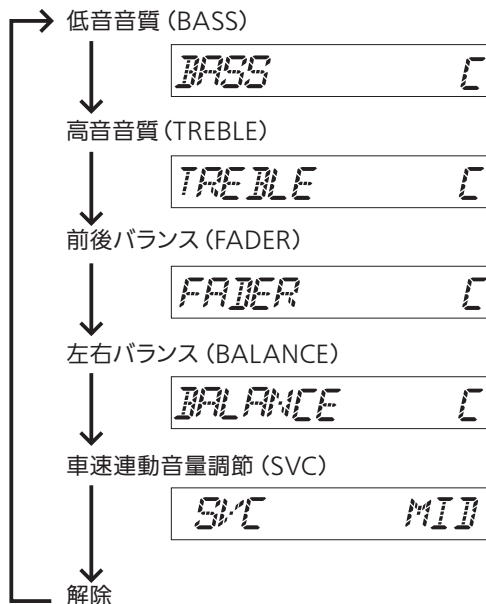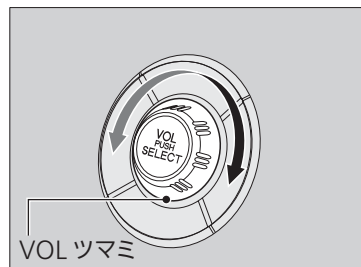

■基本操作


音質またはバランスレベルが中央のとき、ディスプレイに「C」が表示されます。

調節後、数秒が経過すると、自動的に音質・バランス調節モードが終了します。

車速連動音量調節 (SVC) は、車の速度に応じて音量を自動調節する機能です。

- HIGH : 車速に応じた音量変化を大きくするとき
- MID : 工場出荷時の設定
- LOW : 車速に応じた音量変化を小さくするとき
- OFF : 機能を解除するとき

ラジオの使いかた

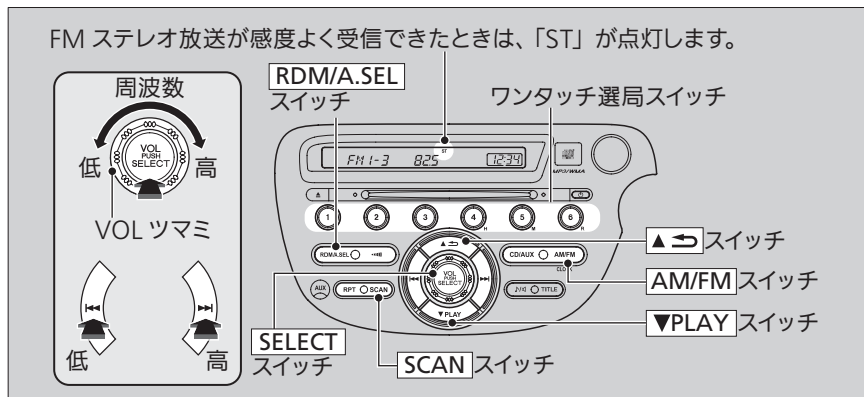

FM ステレオ放送が感度よく受信できたときは、「ST」が点灯します。

※ラジオの使いかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、ディスプレイに「ST」と表示されます。
AM放送はステレオ受信できません。

受信電波が弱いと、自動選局では選局できないことがあります。

このようなときは、**◀◀**または**▶▶**の手動選局で選局してください。

1. **AM/FM**を押してバンドを選ぶ。
▶ スイッチを押して、FM1/FM2/AM を選びます。

2. 選局する。

■ワンタッチ選局

あらかじめ登録してある放送局を受信するときは、**1**～**6**を押します。

☞放送局の登録 P.139

■手動選局

◀◀または**▶▶**を短く押すと、受信周波数が少しずつ変化します。

■自動選局

◀◀または**▶▶**を「ピッ」と音が鳴るまで押すと自動的に電波を探し、放送を受信すると止まります。

■セレクトモードでの選局

1. **SELECT** を押す。(SEL が点灯)
2. VOL ツマミを回す。
▶ 受信周波数が少しずつ変わります。
3. 解除するときは、**SELECT**、**▲** または **▼PLAY** を押す。

■放送局の登録

AM6 局、FM12 局 (FM1、FM2 それぞれ 6 局) を登録できます。

■手動で放送局を登録する (プリセット)

1. **AM/FM** を押してバンドを選ぶ。
2. **◀◀** または **▶▶** で選局する。
3. 登録したいワンタッチ選局スイッチを選び、数秒間押す。
▶ 放送局が登録されると、「ピッ」と音がします。

■自動で放送局を登録する (オートセレクト)

RDM/A.SEL を押す。(A.SEL が点滅)

- ▶ 周波数の低い順から、ワンタッチ選局スイッチに FM 12 局、AM6 局を自動的に記憶します。(A.SEL が点灯)

■オートセレクトの解除

RDM/A.SEL を押す。(A.SEL が消灯)

- ▶ オートセレクトを解除すると、登録した放送局 (周波数) はオートセレクトをする前の状態に戻ります。

▶▶ ラジオの使いかた

セレクトモードは約 10 秒間 VOL ツマミを操作しないと、自動的に解除されます。

▶▶ 放送局の登録

受信できる放送局が AM6 局、FM12 局より少ないとき、残りのスイッチには記憶されません。記憶されていないスイッチを押すと、周波数が「0」と表示されます。

オートセレクトした放送局を、個別に変更することもできます。(プリセット)

■ 放送局を探して受信する（スキャン）

1. **SCAN** を押す。（**SCAN** が点灯）
 - ▶ 受信可能な放送局を周波数の低い順から約 10 秒間ずつ放送します。
2. 解除するときは、もう一度 **SCAN** を押す。
 - ▶ 他のモードに切り換えたときも、解除されます。

■ 交通情報の受信

1.  を押す。（ が点灯）
 - ▶ 周波数（1620kHz/1629kHz）の切り換えは、 または  で行います。
2. 解除するときは、もう一度  を押す。
 - ▶ 他のモードに切り換えたときも、解除されます。

※交通情報の受信


 を押して交通情報を受信しているときは、ワンタッチ選局スイッチによる選局はできません。

ワンタッチ選局スイッチを使う前に、 を押して交通情報を解除してください。

あらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。

CD プレーヤーの使いかた

オーディオ CD のほかに、CD-R や CD-RW を再生することができます。

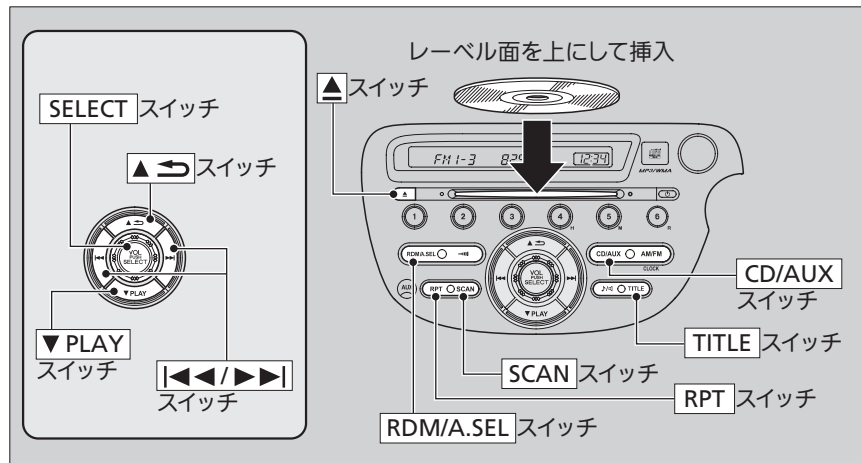

CD の再生

CD をレーベル面を上にして挿入する。CD がすでに入っているときは、**CD/AUX** を押す。

▶ CD を途中まで入れると、自動的に CD が引き込まれます。

CD の取り出し

1. **▲**を押す。
2. CD を取り出す。

※CDプレーヤーの使いかた

CDプレーヤーは12cm CD専用です。8cm CDは使用しないでください。

アダプターを付けた8cm CDも使用しないでください。故障の原因になることがあります。

DRMにより著作権が保護されたWMA形式のファイルは再生することができません。

ディスプレイに「UNSUPPORTED」という表示が出て、次のファイルに進みます。

CDやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、CDが押し出されたまま約10秒間経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

エンジンスイッチを**0**にした場合でも、**▲**を押すとCDを取り出すことができます。

■ 再生中の操作

■ 曲名やファイル名などの表示

再生中に、CD に記録されている情報を表示させることができます。

- ▶ CD にトラックなどの名称がない場合は「NO INFO」を表示します。

TITLE を押すたびに下記の内容が表示されます。

- **CD の場合**：アルバムタイトル→トラック名→アーティスト名
- **MP3、WMA の場合**：フォルダー名→ファイル名→アーティストタグ→アルバムタグ→トラックタグ

■ 早送り / 早戻し

⏮ または **⏭** を押し続ける。

■ スキップ / リプレイ

⏮ または **⏭** を押す。

- ▶ リプレイ（再生中の曲または前の曲の頭だし）、スキップ（次の曲の頭だし）になります。

■ フォルダ変更（MP3、WMA 再生時のみ）

⬆ または **▶PLAY** を押す。

▶ 再生中の操作

ディスプレイに表示されるのは、最大で16文字です。

17文字以上の場合は、**TITLE** を押し続けてください。残りの文字が表示されます。

入力されている名称が全角文字（英、数）、カタカナやひらがな、漢字の場合は「……」で表示されます。

オーディオトラックとMP3、WMAトラック（ファイル）の両方を記録したCDを再生しているときに**CD/AUX** を押し続ける（約2秒）と、オーディオトラックとMP3、WMAトラックが切り換わります。

■セレクトモード

• CD の場合：

VOL ツマミで曲の選択をすることができます。

1. **SELECT** を押す。(SEL が点灯)
2. VOL ツマミを回す。
 - ▶ 左に回すとリプレイ (再生中の曲または前の曲の頭出し)、右に回すとスキップ (次の曲の頭出し) になります。
3. 聞きたい曲が表示されたら、**SELECT** または **▼PLAY** を押す。
4. 解除するときは、**▲➡** を押す。

• MP3、WMA の場合：

VOL ツマミでフォルダーや曲を選択することができます。

1. **SELECT** を押す。(SEL が点灯)
2. VOL ツマミを回す。
3. 聞きたいフォルダーが表示されたら、**SELECT** または **▼PLAY** を押す。
 - ▶ **SELECT** を押すと、選択したフォルダーの中から曲を選択することができます。
 - ▶ **▼PLAY** を押すと、選択したフォルダーの先頭の曲から再生します。
4. VOL ツマミを回す。
5. 聞きたい曲が表示されたら **SELECT** を押す。
6. 解除するときは、**▲➡** を 2 回押す。
 - ▶ 1 回を押すとフォルダー選択に戻ります。
 - ▶ フォルダー選択中に押すと、セレクトモードが解除されます。

■ 聞きたい曲を探すとき（スキャン）

■ トラックスキャン

共通操作

1. **SCAN** を押す。（**SCAN** が点灯し、トラックナンバーが点滅）
 - ▶ CD 内（MP3、WMA の場合は再生中のフォルダー内）の各トラックの始めを約 10 秒間つぎつぎに再生します。
- CD の場合：
 2. 解除するときは、もう一度 **SCAN** を押す。
- MP3、WMA の場合：
 2. 解除するときは、「ピッ」と音が鳴るまで **SCAN** を押し続ける。
 - ▶ **SCAN**、**F-SCAN** が消灯するまで、短く何回か押しても解除します。

■ フォルダースキャン（MP3、WMA 再生時のみ）

1. トラックスキャン中に **SCAN** を押す。（**F-SCAN** が点灯し、フォルダーナンバーが点滅）
 - ▶ 各フォルダーの先頭のファイルの始めを約 10 秒間つぎつぎに再生します。
2. 解除するときは、「ピッ」と音が鳴るまで **SCAN** を押し続ける。
 - ▶ **SCAN**、**F-SCAN** が消灯するまで、短く何回か押しても解除します。

▶▶ 聞きたい曲を探すとき（スキャン）

すべての曲のスキャン再生が終わると、スキャンを開始した曲またはフォルダーから通常の演奏になります。

■ 演奏中の曲を繰り返し聞くととき（リピート）

■ トラックリピート

共通操作

1. **RPT** を押す。（**RPT** が点灯）
 - ▶ 再生中のトラックを繰り返し再生します。
- **CD の場合：**
2. 解除するときは、もう一度 **RPT** を押す。
- **MP3、WMA の場合：**
2. 解除するときは、「ピッ」と音が鳴るまで **RPT** を押し続ける。
 - ▶ **RPT**、**F-RPT** が消灯するまで、短く何回か押しても解除します。

■ フォルダーリピート（MP3、WMA 再生時のみ）

1. トラックリピート中に **RPT** を押す。（**F-RPT** が点灯）
 - ▶ 再生中のフォルダー内のファイルを繰り返し再生します。
2. 解除するときは、「ピッ」と音が鳴るまで **RPT** を押し続ける。
 - ▶ **RPT**、**F-RPT** が消灯するまで、短く何回か押しても解除します。

■ 曲順をランダムに再生するとき

■ トラックランダム

• CD の場合：

1. **RDM/A.SEL** を押す。(**RDM** が点灯)
▶ CD 内すべてのトラックをランダムに再生します。
2. 解除するときは、もう一度 **RDM/A.SEL** を押す。

• MP3、WMA の場合：

1. フォルダーランダム中に **RDM/A.SEL** を押す。(**RDM** が点灯)
▶ CD 内すべてのトラックをランダムに再生します。
2. 解除するときは、「ピッ」と音が鳴るまで **RDM/A.SEL** を押し続ける。
▶ **RDM**、**F-RDM** が消灯するまで、短く何回か押しても解除します。

■ フォルダーランダム (MP3、WMA 再生時のみ)

1. **RDM/A.SEL** を押す。(**F-RDM** が点灯)
▶ 再生中のフォルダー内すべてのファイルをランダムに再生します。
2. 解除するときは、「ピッ」と音が鳴るまで **RDM/A.SEL** を押し続ける。
▶ **RDM**、**F-RDM** が消灯するまで、短く何回か押しても解除します。


■ エラーメッセージ

ディスプレイにエラーメッセージが表示された場合は、下表にしたがって点検してください。

ディスプレイ	原因	対処のしかた
BAD DISC PLEASE CHECK OWNERS MANUAL	ディスクの読み込みができない（露つき、傷、汚れ、ディスクが裏返し、対応していないファイル形式で記録されているなど）	• 汚れを拭き取ってください • ディスクを確認してください • ディスクのレーベル面を上にして挿入してください
BAD DISC PLEASE CHECK OWNERS MANUAL PUSH EJECT	ディスクの取り出しができない、機械的な不具合	1. を押してディスクを取り出し、エラーメッセージが消えるか確認してください 2. ディスクに傷や汚れがないか点検し、再度ディスクを挿入してください 3. ディスクが取り出せない場合やエラーメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください
[] HEAT ERROR	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態	ディスクを取り出し、内部の温度が下がるまでお待ちください
[] UNSUPPORT	著作権が保護された WMA トラック（ファイル）の再生	再生できるディスクの種類を確認してください  ディスクについて P.132

AUX (オーディオ外部入力) 端子の使いかた*

AUX 端子に市販のポータブルオーディオなどを接続して聴くことができます。

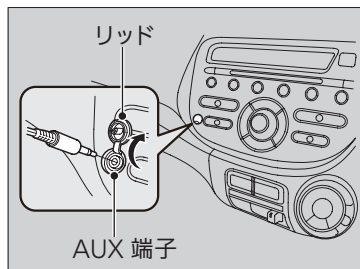

1. リッドを開ける。
2. ポータブルオーディオなどのヘッドホン端子から、市販の接続コード (抵抗なし) を使って AUX 端子に接続する。
 - ▶ 自動的にAUXモードに切り換わります。

※AUX(オーディオ外部入力) 端子の使いかた


AUX端子側はステレオミニプラグを使用してください。

知識

他のモードに切り換えるときは、**AM/FM**、**CD/AUX**を押してください。また、他のモードから**CD/AUX**を押すとAUXに切り換わります。

オーディオリモートコントロールスイッチ*

運転中にオーディオの操作をするためのスイッチです。

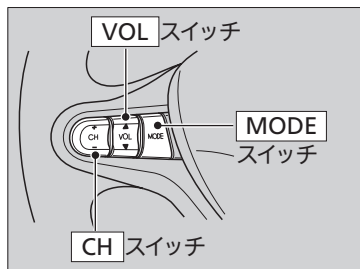

MODE スイッチ

スイッチを押すたびに、FM1 → FM2 → AM → CD/DVD → HDD → TV1 → TV2 → ビデオ → FM1 の順に切り換わります。

VOL スイッチ

▲を押す：音量が大きくなります。

▼を押す：音量が小さくなります。

CH スイッチ

- ラジオを聞いているとき。テレビを見ているとき
 - ＋を押す：プリセットされている次の放送局を選局します。
 - －を押す：プリセットされている前の放送局を選局します。
- CD、HDD（サウンドコンテナ）を聞いているとき
 - ＋を押す：スキップ（次の曲の頭出し）します。
 - －を押す：リプレイ（再生中や前の曲の頭出し）します。
- DVD を見ているとき
 - ＋を押す：スキップ（次のチャプターの頭出し）します。
 - －を押す：リプレイ（再生中や前のチャプターの頭出し）します。

オーディオリモートコントロールスイッチ

ディスクが挿入されている場合、CD/DVDに切り換わります。

HDD（サウンドコンテナ）、DVDの詳細については、「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

リヤカメラシステム*


リヤカメラシステムについて

リヤカメラシステムは、ナビゲーションシステムのディスプレイに、車両後方の映像を表示させるシステムです。


セレクトレバーまたはチェンジレバーを[R]に入れると自動的にディスプレイが切り換わります。

■ ディスプレイに表示される映像の範囲

ディスプレイの表示

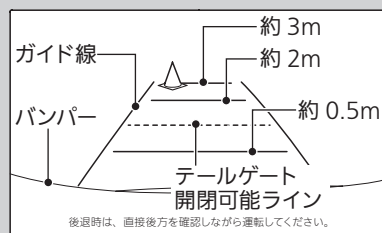

実際の状況

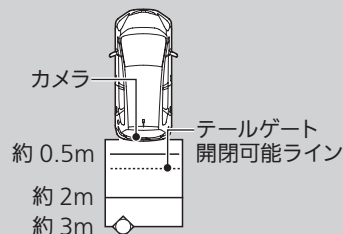

リヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、ディスプレイに表示される映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。

ディスプレイに表示される映像の範囲には限度があり、バンパーの両コーナー付近やバンパー下にあるものは表示されません。

※ リヤカメラシステムについて

Honda インターナビシステム 装備車

エンジン始動直後は、セレクトレバーまたはチェンジレバーを[R]の位置に入れても、ナビゲーションシステムが起動するまでリヤカメラシステムのガイド線は表示されません。

⚠ 注意

後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認して運転する。

ディスプレイを見るときは、必要最小限にする。

ディスプレイに表示される映像の範囲には限度があるため、ディスプレイだけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

リヤカメラシステムの映像は、オーディオ画面またはナビゲーション画面よりも優先して表示されます。

表示変更・調整の方法

リヤカメラシステムは、以下の表示変更が行えます。

- **ガイド表示**：画面に表示されるガイド線の表示、非表示の切り替え
- **色調整**：画面の色合い、色の濃さの調整
- **画面調整**：画面の明るさ、コントラスト、黒の濃さの調整
- **表示 OFF**：画面の表示を消す

■ 操作手順







操作 手順	ガイド表示	色調整	画面調整	表示 OFF
1.	共通操作 エンジン停止を確認する。			
2.	共通操作 パーキングブレーキがかかっていることを確認する。			
3.	共通操作 エンジンスイッチを II の位置まで回す。			
4.	共通操作 セレクトレバーまたはチェンジレバーを R の位置に入れる。			
5.	共通操作 画面 を押す。			

画面スイッチ

■ 表示変更・調整の方法

安全のため、エンジンを停止した状態で操作してください。

パーキングブレーキがかかっていることを確認してください。

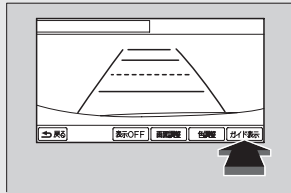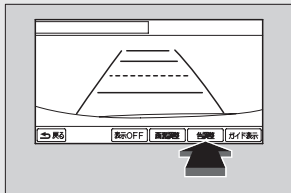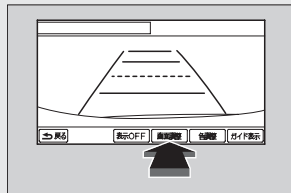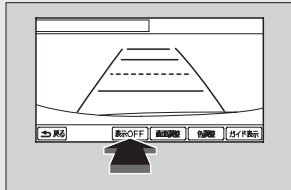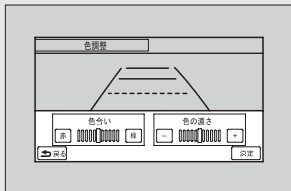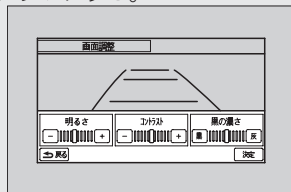操作手順	ガイド表示	色調整	画面調整	表示 OFF
6.	「ガイド表示」にタッチする。 	「色調整」にタッチする。 	「画面調整」にタッチする。 	「表示 OFF」にタッチする。 ▶ 画面の表示が消えます。 
7.	ガイド線を表示しないときは「しない」、表示するときは「表示する」にタッチする。 	色合い: 「赤」または「緑」にタッチする。 色の濃さ: 「－」または「＋」にタッチする。 	明るさ: 「－」または「＋」にタッチする。 コントラスト: 「－」または「＋」にタッチする。 黒の濃さ: 「黒」または「灰」にタッチする。 	—
8.	—	「決定」にタッチする。 ▶ 調整が完了し、元の画面に戻ります。	「決定」にタッチする。 ▶ 調整が完了し、元の画面に戻ります。	—

カメラ画像について

状態	考えられる原因	対処のしかた
カメラの画像が見えにくい	• 夜間や雨の日、および暗い場所 • カメラが高温になっている場合 • 太陽の光など強い光がカメラに直接差し込んでいる場合※1	気象条件などでカメラの画像が見にくいときは、目視やミラーで直接確認してください。
	• カメラのレンズに水滴や虫などが付いている場合 • カメラのレンズが汚れている場合	

※1 強い光がカメラに差し込んでいるときに、光源の周囲が白くぼやけるハレーション現象や、上下に光の筋ができるスミア現象が起きることがあります。

運転

この章では、運転操作、給油、アクセサリーなどについて記載しています。

運転の前に.....	155	駐停車操作.....	178
運転操作		給油	
エンジンの始動.....	157	指定燃料について.....	180
走行時の注意点.....	160	給油のしかた.....	180
オートマチックについて.....	162	アクセサリーと改造.....	183
シフト操作.....	163、167、171		
VSA（ビークルスタビリティアシスト）.....	172		
4WD（四輪駆動機構）.....	173		
ブレーキ操作			
ブレーキシステム.....	174		
ABS（アンチロックブレーキシステム）.....	176		
電子制御ブレーキアシスト.....	177		

運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

■ 車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？
 - ▶ 霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
 - ▶ 屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。
氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
 - ▶ 足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか？
 - ▶ 走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か？
 - ▶ 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。
■ タイヤの点検と整備 P.203
- 車の周囲に子供はいないか？
車の周囲に障害物はないか？
 - ▶ 運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

■ 車内での確認項目

- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？
 - ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。

※ 車外での確認項目

アドバイス

ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお湯をかけて溶かしてください。

無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。

凍結すると、キーが差し込めなくなります。


※ 車内での確認項目

運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。

運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。


- 荷物はシートの高さを越えていないか？
 - ▶ 後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- フロントシートの足元にものを置いていないか？
- フロアマットがペダルに引っかかっていないか？
 - ▶ ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？
 - ▶ 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- シート位置などが適切に調節されているか？
 - ▶ 不適切なシート位置での走行は危険です。
 - シートの調節 P.98
- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか？
 - ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。
 - ミラー類の調節 P.94
 - ハンドルの調節 P.93
- すべての乗員がシートベルトを締めているか？
 - ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。
 - シートベルトの着用 P.24
- ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？
 - ▶ 走行中にすべてのドア、テールゲートが確実に閉まっているか確認します。
 - 車内での施錠 / 解錠 P.72
- エンジンをつけたとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？
 - ▶ 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。
 - 警告灯 P.54

エンジンの始動

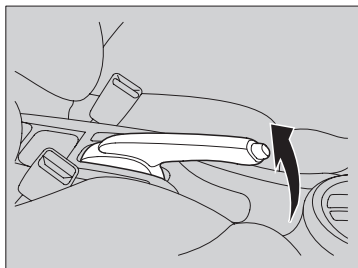

共通操作

1. パーキングブレーキをかける。

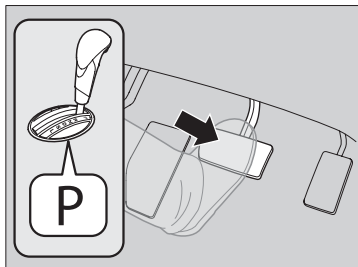

オートマチック車

2. セレクトレバーが **P** であることを確認し、右足でブレーキペダルを踏む。
▶ **N** でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される **P** で行ってください。



マニュアル車

2. チェンジレバーが **N** (ニュートラル) であることを確認し、右足でブレーキペダル、左足でクラッチペダルを踏む。
▶ 思わぬ事故を防ぐため、クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとスターターが回らないようになっています。

⌘ エンジンの始動

⚠ 警告


バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。
バッテリーが破裂するおそれがあります。

⚠ 注意

エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。

知識

寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリを OFF にしてから行います。
寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリをすべて OFF にしてから行ってください。

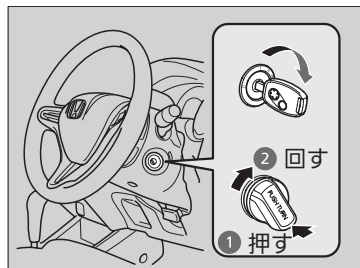

共通操作

3. アクセルペダルを踏まずに、エンジンスイッチをⅢに回す。

▶ エンジンがかかったら、エンジンスイッチを離します。

※ エンジンの始動

知識

エンジンスイッチを 15 秒以上Ⅲにしないでください。

エンジンがかかったらすぐに、手を離してください。自動的にⅡに戻ります。

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。

■イモビライザーシステム P.76

エンジンがかからない場合は、10 秒以上待ってから操作してください。

エンジンがかからない、かかってすぐにも止まる場合は、10 秒以上待ってからアクセルペダルを軽く踏みながら手順 3 を繰り返してください。エンジンがかかったらアクセルペダルを離します。

アドバイス

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。

Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 発進時の操作

オートマチック車

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを[D]にする。
▶ 後退する場合は[R]にします。
2. パーキングブレーキを解除する。
▶ ブレーキ警告灯が消灯したことを確認してください。
🔌**パーキングブレーキ** P.174
3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

※ 発進時の操作

坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキを併用してください。

車が後退しないよう、パーキングブレーキをかけたまま、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

⚠ 注意

アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しない。

急発進して思わぬ事故の原因となります。

走行時の注意点

■ 霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

■ 風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。

トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

※ 走行時の注意点

走行中はエンジンを止めないでください。

下記のような状態になり危険です。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

走行中はセレクトレバーまたはチェンジレバーを **[N]（ニュートラル）にしないでください。**

エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故の原因となります。

車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用した移動などは、思わぬ事故の原因となります。

1,000km 走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。

■ 雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンの破損や電装品の故障につながるおそれがあります。

■ その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

☒ 雨が降っているときは

ハイドロプレーニング現象に注意してください。

ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

☒ その他の注意点

注意

シフトダウンする際の車速には、十分注意する。

滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

下記のような場合には、アンダースポイラー^{*}を損傷するおそれがあります。

- 平坦路から上り坂 / 下り坂および上り坂 / 下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ（穴）のある個所の通過
- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車

オートマチックについて

■ クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていると動力がつながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

※ クリープ現象

知識

エンジン始動直後は、クリープ現象が強くなります。

エンジン始動直後やエアコン作動時は、自動的にエンジン回転が上がリクリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

急な上り坂での停車時、クリープ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。

ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

※ キックダウン

上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより急にエンジン回転が上がリ、速度が出すぎてしまうことがあります。

アクセルペダルは慎重に操作してください。
滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要です。

■ キックダウン


セレクトレバーが[D][D3][S][L]で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に変速比が変わリエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

シフト操作

オートマチック車 (CVT 車)

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

■セレクトポジションの名称とはたらき

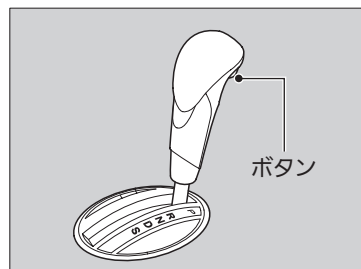

セレクトポジション		名称	はたらき
1.3L 車	1.5L 車		
P	P	パーキング	駐車またはエンジンの始動
R	R	リバース	車を後退
N	N	ニュートラル	アイドリング状態
D	D	ドライブ	・通常走行 ・一時的に 7 速マニュアルシフトモードにする とき (1.5L 車)
S	S	ドライブ (S)	・高回転領域を有効に使用 ・上り坂 / 下り坂を走行するとき ・7 速マニュアルシフトモードにする とき (1.5L 車)
L	—	ロー	強いエンジンブレーキが必要なとき

■シフト操作

セレクトレバーが **P** 以外のときは、エンジンスイッチが **0** まで回らないため、キーを抜くことはできません。


R のポジションのときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが **R** に入っていることを知らせます。

N のポジションのときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

■ セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

エンジンスイッチを **II** にすると、**D** が数秒点灯します。

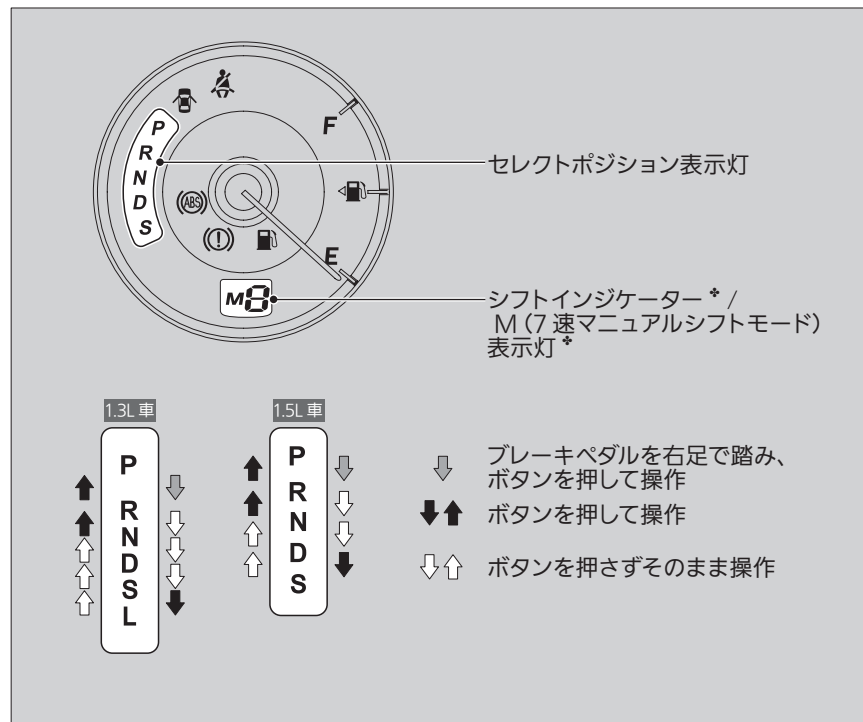

※セレクトレバーの操作

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。

走行中にセレクトレバーをどのポジションにしても **D** の表示灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda 販売店でトランスミッションの点検を受けてください。

知識

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

■ 7 速マニュアルシフトモードとは

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手で 1～7 速まで変速することができます。走行中にシフトスイッチを引くと、7 速マニュアルシフトモードへ切り換わります。

■ セレクトポジションが **D** のとき

一時的に 7 速マニュアルシフトモードとなり、シフトインジケーターが点灯します。一定速走行や加速の状態になると、7 速マニュアルシフトモードは自動的に解除され、シフトインジケーターが消灯します。カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。

■ セレクトポジションが **S** のとき

7 速マニュアルシフトモードとなり、**M** 表示灯とシフトインジケーターが点灯します。シフトスイッチを操作せずに車速が下がると、順次低速段に自動的にシフトダウンし、停止すると 1 速にシフトダウンします。

車速が上がりエンジン回転数が限界回転数（レッドゾーン）に近づくと、自動的に 1 段シフトアップします。


発進は 1 速でのみ行うことができます。

モードを解除する場合は、セレクトレバーを **S** から **D** に動かしてください。7 速マニュアルシフトモードが解除され、**M** 表示灯とシフトインジケーターが消灯します。

■ 7 速マニュアルシフトモードとは

シフトインジケーターが 7 速を表示中に条件を満たすと燃費向上のため、さらに高速の変速比に切り換わります。このとき、シフトインジケーターは 7 速のままとなります。

■ 7 速マニュアルシフトモードの操作

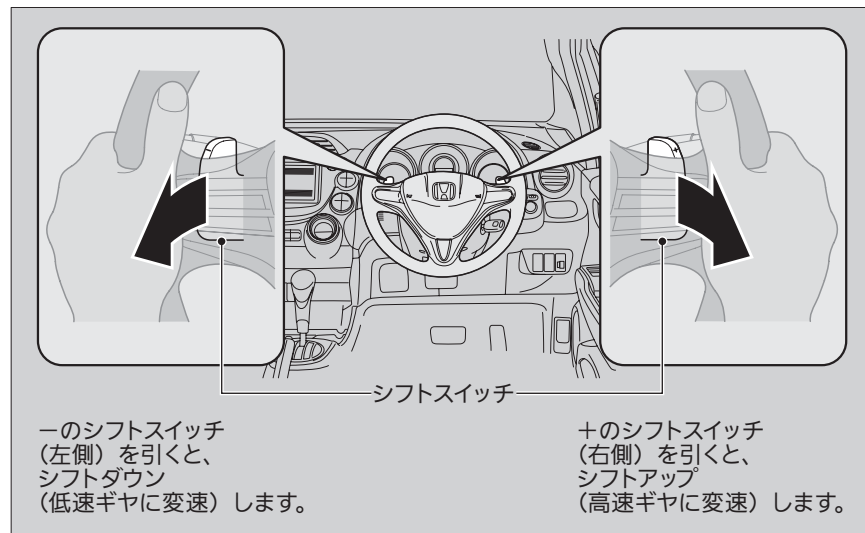

■ 7 速マニュアルシフトモードの操作

7 速マニュアルシフトモードでは、以下の条件のときにシフトスイッチを操作すると変速します。

シフトアップ：変速後のエンジン回転数が 1,100rpm 以上になるとき

シフトダウン：変速後のエンジン回転数が 6,200rpm 以下になるとき

知識

エンジン回転数が下表のようになると、自動的にシフトアップします。

	回転数 (rpm)
1 速→2 速	6,000
2 速→3 速	6,600
3 速→4 速	
4 速→5 速	6,000
5 速→6 速	
6 速→7 速	

エンジン回転数が 1,100rpm 以下になると、自動的にシフトダウンします。


滑りやすい路面でシフトスイッチを操作したときに、タイヤがロックするような場合、7 速マニュアルシフトモードから通常走行に戻る場合があります。

シフト操作

オートマチック車 (5AT 車)

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

■セレクトポジションの名称とはたらき

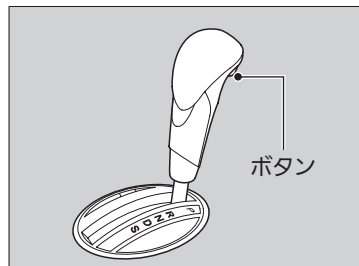

セレクトポジション		名称	はたらき
1.3L 車	1.5L 車		
P	P	パーキング	駐車またはエンジンの始動
R	R	リバース	車を後退
N	N	ニュートラル	アイドリング状態
D	D	ドライブ	通常走行 (1 速～5 速まで自動変速) ・一時的にシークエンシャルモードにするとき (1.5L 車)
—	S	ドライブ (S)	・1 速～4 速まで自動変速 ・シークエンシャルモードにするとき
D3	—	ドライブ (D3)	上り坂 / 下り坂を走行するとき (1 速～3 速まで自動変速)
2	—	セカンド	2 速固定
1	—	ロー	1 速固定

※シフト操作

セレクトレバーが **P** 以外のときは、エンジンスイッチが **0** まで回らないため、キーを抜くことはできません。


R のポジションのときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが **R** に入っていることを知らせます。

N のポジションのときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

■ セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

エンジンスイッチを「II」にすると、「D」が数秒点灯します。

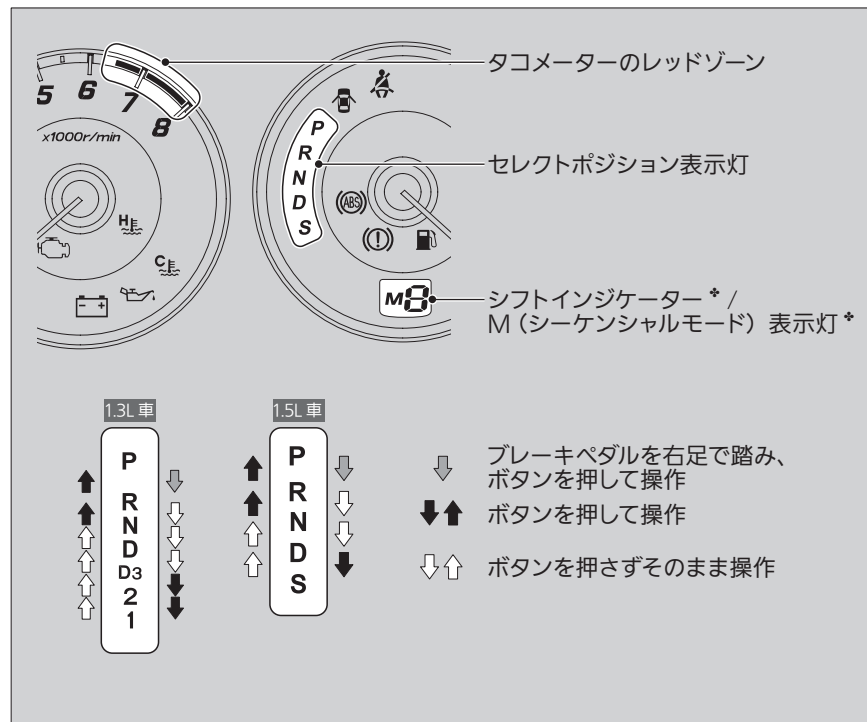

※セレクトレバーの操作

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。

走行中にセレクトレバーをどのポジションにしても「D」の表示灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda 販売店でトランスミッションの点検を受けてください。

知識

エンジンの回転をあやまってタコメーターのレッドゾーン（限界回転数）以上で運転した場合、エンジン保護装置により燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じるがありますが、異常ではありません。

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができなくなることがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

■ シーケンシャルモードとは

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手で 1～5 速まで変速することができます。走行中にシフトスイッチを引くと、シーケンシャルモードへ切り換わります。

■ セレクトポジションが **D** のとき

一時的にシーケンシャルモードとなり、シフトインジケーターが点灯します。定速走行の状態になると、シーケンシャルモードは自動的に解除され、シフトインジケーターが消灯します。カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。

■ セレクトポジションが **S** のとき


シーケンシャルモードとなり、**M**表示灯とシフトインジケーターが点灯します。10km/h 以下になると、自動的に 1 速にシフトダウンします。車速が上がっても自動的にシフトアップはしません。発進は 1 速または 2 速でのみ行うことができます。モードを解除する場合は、セレクトレバーを **S** から **D** に動かしてください。シーケンシャルモードが解除され、**M**表示灯とシフトインジケーターが消灯します。

■ 2 速固定モード

セレクトポジションが **S** で停止または 10km/h 以下のときに、+側のシフトスイッチを引くと 2 速固定モードになり 2 速に固定されます。雪道などの滑りやすい路面で発進しやすくなります。

2 速固定モードを解除する場合は、+側または-側のシフトスイッチを引くか、セレクトレバーを **S** から **D** に動かしてください。

■ シーケンシャルモードの操作

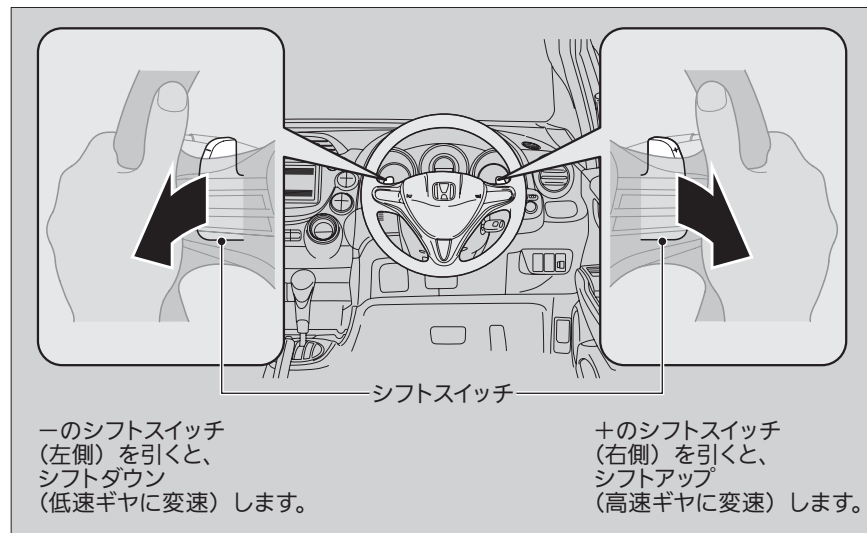

※ シーケンシャルモードの操作

1回のシフトスイッチ操作で、ギヤは1段変速します。

連続して変速する場合は、いったんシフトスイッチから指を離してから操作してください。シフトスイッチを引いたままにしても、連続変速はしません。

シーケンシャルモードでは、以下の条件のときにシフトスイッチを操作すると変速します。

	シフトアップ	シフトダウン
1 速 ↔ 2 速	0km/h 以上	42km/h 以下
2 速 ↔ 3 速	10km/h 以上	90km/h 以下
3 速 ↔ 4 速	34km/h 以上	127km/h 以下
4 速 ↔ 5 速	44km/h 以上	—

シフトダウン時に速度範囲を超えているときは、表示灯が点滅します。


点滅している間に車速が速度範囲内に下がるとシフトダウンを行います。

シフト操作

マニュアル車

■ チェンジレバーの操作

変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確実に操作します。

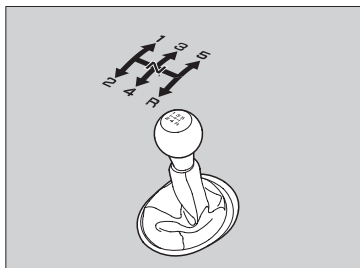

※ チェンジレバーの操作

知識

誤操作を防ぐため、**[5]**から**[R]**へ直接チェンジレバーを切り替えることはできません。

一度**[N]**（ニュートラル）へ戻してから**[R]**にしてください。

エンジンの回転をあやまってタコメーターのレッドゾーン（限界回転数）以上で運転した場合、エンジン保護装置により燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じるがありますが、異常ではありません。

アドバイス

車が完全に止まらないうちは**[R]**に入れないでください。

トランスミッション破損の原因となります。

エンジンを過回転させないために、下表の各チェンジレバー位置での速度範囲を参考に、シフトダウンしてください。

チェンジレバーの位置	速度範囲
1	0 ～ 50km/h
2	15 ～ 95km/h
3	20 ～ 135km/h
4	30km/h ～
5	35km/h ～

VSA (ビークルスタビリティアシスト) *

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

■ ABS (アンチロックブレーキシステム) 機能 P.176

■ TCS (トラクションコントロールシステム) 機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保しようとする機能です。


■ 横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

■ 電子制御ブレーキアシスト P.177

■ VSA の作動

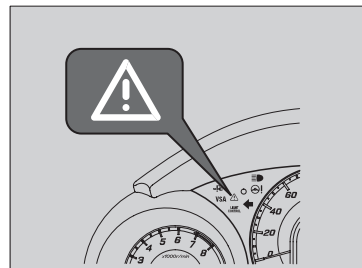

TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、VSA 作動表示灯が点滅します。

■ VSA (ビークルスタビリティアシスト)

VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。

- カーブ手前では十分に速度を落とす
- 雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する

新雪やぬかるみから脱出したいときに、**VSA OFF** スイッチで VSA を OFF にするとエンジントルク抑制機能が停止し、駆動輪が空転しやすくなるので効果的な場合があります。この際、TCS 機能と横滑り抑制機能が OFF になるため、走行には十分に気をつけてください。


アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSA が正常に機能しないことがあります。タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

VSA 警告灯が運転中に点灯するときや、エンジンスイッチを II にしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。

通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

VSA の ON と OFF

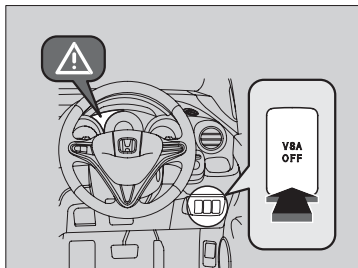

VSA を停止 (OFF) 状態にするには、**VSA OFF** を「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。VSA が停止状態になり VSA 作動表示灯が点灯します。

再度使用 (ON) するには、**VSA OFF** を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

4WD（四輪駆動機構）*

4WD（四輪駆動機構）は、積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において、2WD 車（二輪駆動車）に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありませんので以下の点に注意してください。

- アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う
- 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすい場所での連続走行はしない
- 渡河などの水中走行はしない
- ブレーキ性能は 2WD 車と比べてほとんど差がないため、滑りやすい路面では十分に車間距離をとって走行する

※ VSA（ビークルスタビリティアシスト）

知識

前回の走行時に OFF にした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に ON になります。

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

※ 4WD（四輪駆動機構）

アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、4WD が正常に機能しないことがあります。タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

知識


4WD の状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上がると、システム保護のため 4WD から 2WD に切り換わることがあります。

しばらくして油温が下がると、4WD に復帰します。

ブレーキシステム


■ パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキレバーにより操作します。

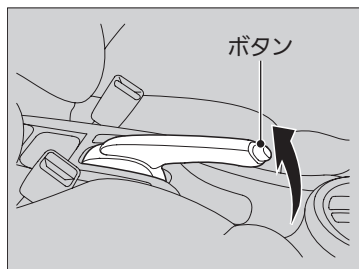

■ パーキングブレーキをかける

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。

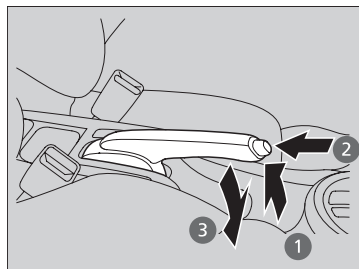

■ パーキングブレーキを解除する

1. レバーを軽く引き上げながら、ボタンを押す。
2. ボタンを押したまま、レバーを下まで完全におろす。

※ パーキングブレーキ

アドバイス

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、リヤブレーキと車軸が損傷するおそれがあります。パーキングブレーキは完全に解除した状態で、走行してください。

知識

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行すると、「パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー」が鳴ります。完全に解除すると、ブザーは止まります。停車したときも、ブザーは止まります。

パーキングブレーキを解除するときは、いったん停車してから操作してください。

駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。

寒冷時は、凍結を防ぐためパーキングブレーキをかけないでください。

オートマチック車

セレクトレバーを[P]にして、石などで輪止めをしておきます。

マニュアル車

チェンジレバーを[R]か、[1]にして、石などで輪止めをしておきます。

■ フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備されています。

❏電子制御ブレーキアシスト P.177

ブレーキのロックを防止する ABS (アンチロックブレーキシステム) で、安全性の向上を図っています。

❏ABS (アンチロックブレーキシステム) P.176

❏フットブレーキ

ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。

水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具合を確認してください。

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレーキペダルを何回か軽く踏んでください。

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換する必要があります。

Honda 販売店で点検を受けてください。また、きしむような音がときどき聞こえるのは、異常ではありません。

知識

長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。そのため、長い下り坂などではエンジンブレーキを使用します。

アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速にシフトすると、エンジンの回転抵抗で速度が落ちます。

ABS (アンチロックブレーキシステム)

■ ABS とは

ABS (アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとするための装置です。

■ ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSの正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。なお、低速 (車速約 10km/h 以下) ではABSは作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



ABS 警告灯

エンジンスイッチをIIにすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

※ABS (アンチロックブレーキシステム)

ABS 警告灯が運転中に点灯するときや、エンジンスイッチをIIにしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、ABSが作動していない可能性があります。ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

ABSは、制動距離を短くするためのものではありません。

ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、過信せず安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABSの装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
- タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、ABSが正常に機能しないことがあります。タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

電子制御ブレーキアシスト

■ 電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

■ 電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

🔗VSA (ビークルスタビリティアシスト) P.172

🔗 電子制御ブレーキアシスト

知識

VSA 警告灯が点灯しているときは、VSA システムによる電子制御ブレーキアシストは作動しません。

なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。

オートマチック車

停車する

1. セレクトレバーは[D]のまま、ブレーキペダルをしっかりと踏む。
▶ 停車時間が長い場合は[N]にします。
2. 急な上り坂などでは、必要に応じてパーキングブレーキをかける。

⌘駐停車操作

枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気ガスが植え込みに当たらないように車の向きを決めてください。

⌘停車する

⚠注意

停車中の空ぶかしはしない。

万一、セレクトレバーが[P][N]以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で[P][N]以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

駐車する

1. セレクトレバーは[D]のまま、ブレーキペダルをしっかりと踏む。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
3. セレクトレバーを[P]に入れる。
4. エンジンを切る。
 - ▶ 車から離れるときは必ず施錠してください。

※ 駐車する

⚠ 注意

駐車時はエンジンを止める。

万一、セレクトレバーが[P] [N]以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

アドバイス

車が完全に止まらないうちに[P]に入れないでください。

トランスミッション破損の原因となります。

仮眠するときは、エンジンを止めてください。

無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

積雪時は、ワイパーアームを起こしてください。

雪の重みでアームの取り付け部が破損することがあります。

指定燃料について


■ 指定燃料

無鉛レギュラーガソリン

■ タンク容量

42 リットル

給油のしかた

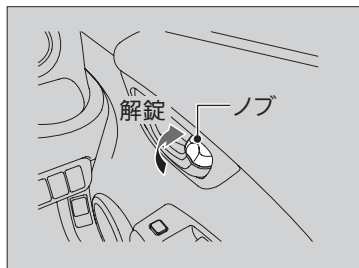

1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
2. エンジンを停止させる。
3. ノブで運転席ドアを解錠する。
 - ▶ 車の外側のフューエルリッドが解錠されます。

☒ 指定燃料について

指定燃料以外の燃料（有鉛ガソリン、粗悪ガソリン、軽油、灯油、高濃度アルコール含有燃料）を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。

以下のような状態になるおそれがあります。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

☒ 給油のしかた




警告

燃料補給時は火気厳禁。


燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。

- エンジンは常に止める
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱いは屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る

ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

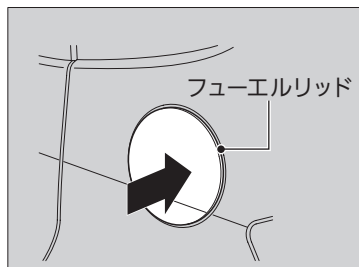

4. 矢印の部分を押して、フューエルリッドを浮かせる。

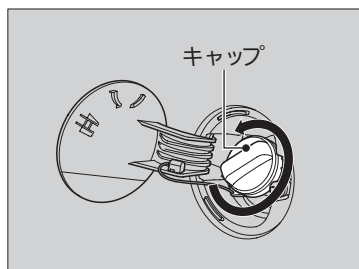

5. ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

給油のしかた

警告

燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。

静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

知識

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行ってください。

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

注意


キャップはゆっくり開ける。

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

「シュー」という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。

燃料蒸気を吸わないでください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。

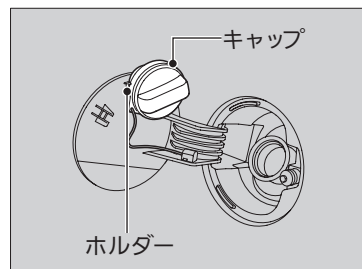

6. キャップをホルダーにかける。
7. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。
 - ▶ 満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。
8. 給油後、「カチッ」という音が1回以上するまでキャップを締め付ける。
 - ▶ フューエルリッドは、手で押さえ付けて閉めます。

給油のしかた

⚠ 注意

給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。

気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

キャップが確実に閉まっていることを確認する。

閉まっていないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

Honda 純正以外のキャップを使わないでください。

純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

知識

気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン容量以上に入ることがあります。

アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか？
 - ▶ アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーを取り付けていないか？
 - ▶ サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサリーを取り付けしないでください。

車の改造

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

- 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりします。
- Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。
- 車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故を起こす場合があります。

車の改造

車の性能、品質を維持するために、Honda 車に最も適した Honda 純正部品をお使いください。

純正部品には下記のマークが付いています。



お求め、装着に際しては、Honda 販売店にご相談ください。

メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。



メンテナンスの前に

点検整備について.....	185
メンテナンスを安全に行うために.....	186
メンテナンスに関する注意事項.....	186

ボンネット内のメンテナンス

ボンネット内のメンテナンス項目.....	187
ボンネットを開ける.....	188
推奨エンジンオイル.....	189
ウィンドウォッシャー液の補給.....	189

電球の交換.....

ワイパーブレードラバーの点検と整備.....

タイヤの点検と整備

タイヤの点検.....	203
タイヤのローテーション.....	205
冬期のタイヤ.....	206

キーレスエントリー一体キー /

Honda スマートキー

キーレスエントリー一体キー /	
Honda スマートキーの取り扱いと	
電池交換.....	207

清掃

日常のお手入れ.....	209
車内の清掃.....	209
車外の清掃.....	210

点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。

普段と違う点（音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っているなど）に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

■ 点検整備の種類

■ 日常点検

長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

■ 定期点検

12 か月および 24 か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、Honda が指定するものがあります。

■ その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

■ メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

- ・ 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける。

■ 車についての安全事項

- ・ エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する。
 - ▶ エンジンをかけるときは必ず十分な換気を行ってください。
- ・ 熱くなった部品によるやけどに注意する。
 - ▶ 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- ・ 可動部品によるけがに注意する。
 - ▶ 指示されたとき以外は、エンジンをかけないでください。

メンテナンスに関する注意事項

■ メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

※ メンテナンスを安全に行うために

⚠ 警告

適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。

走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。


必ず、この取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

メンテナンスは、指示と注意事項を守って行う。




メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。必ず、この取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。

ボンネット内のメンテナンス

ボンネット内のメンテナンス項目

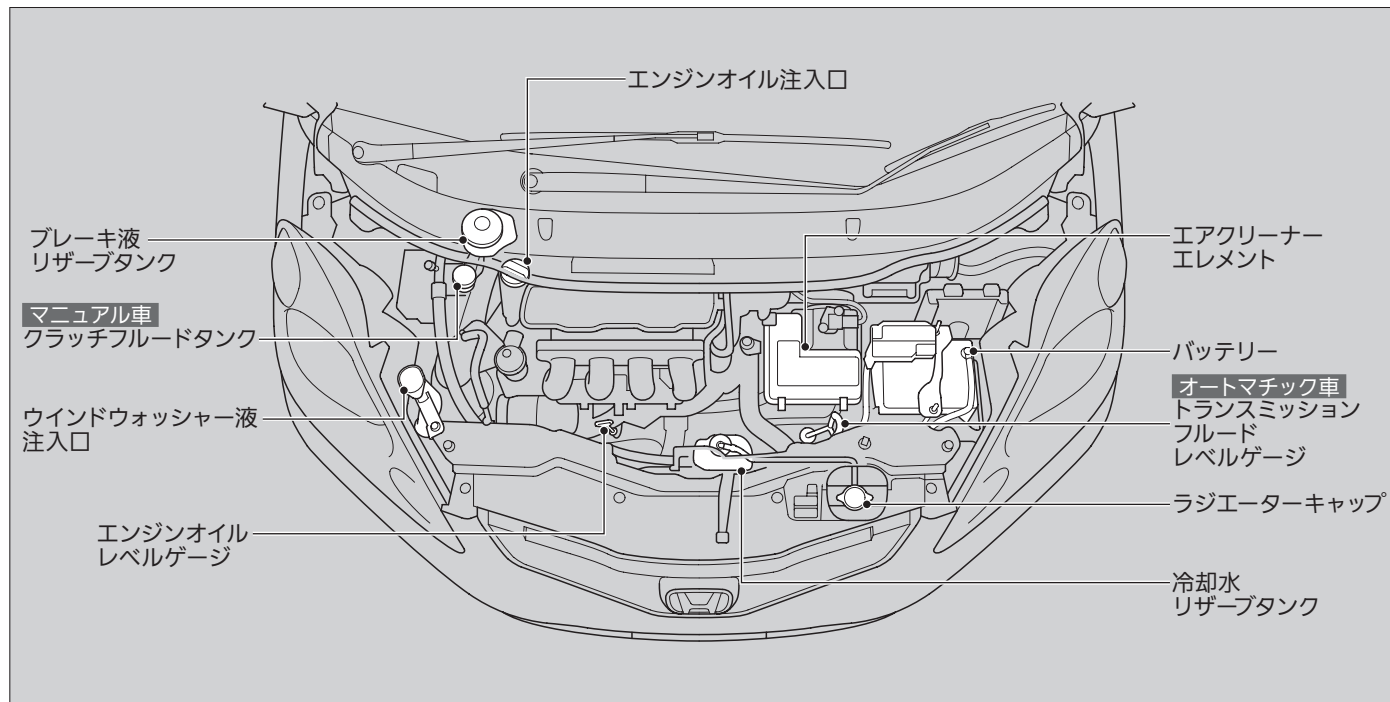

ボンネットを開ける

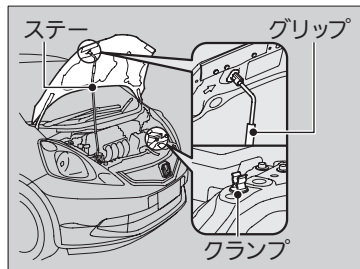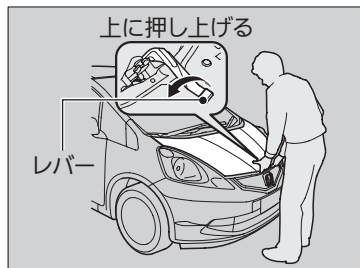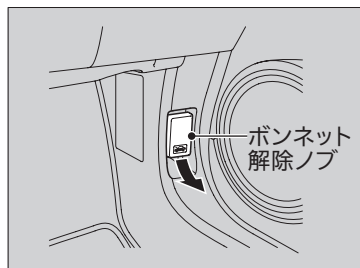

1. 車を止め、パーキングブレーキをかける。
2. 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。

▶ ボンネットが少し浮き上がります。

3. ボンネット中央のレバーを上押し、ロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

4. グリップを持ってステーをクランプから取り外し、ステーをボンネットにかける。

閉めるときは、ステーを外しクランプに納めてからボンネットを静かに下げて、約 30cm の高さから手を離します。

☒ ボンネットを開ける

⚠ 注意

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

ボンネットを閉めたときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。

推奨エンジンオイル

エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの不調や破損につながる場合があります。



推奨エンジンオイル:


Honda 純正エンジンオイル、

■Honda 純正オイル P.246,248

API SM 級以上かオイル缶に API CERTIFICATION (エーピーアイサーティフィケーション) マークの入ったエンジンオイル

ウィンドウォッシャー液の補給


ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

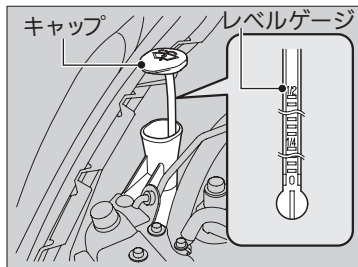

減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを外し、ウォッシャータンクに補給します。

■推奨エンジンオイル

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

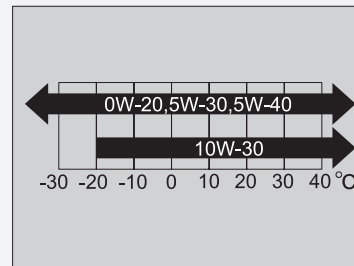

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。冬期に主として短距離、市街地を運転する場合は、早めに交換してください。

■ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。


ヘッドライト電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

ハロゲンヘッドライト : 12V - 60/55W

ディスチャージヘッドライト : 12V - 35W

■ ハロゲンヘッドライト*

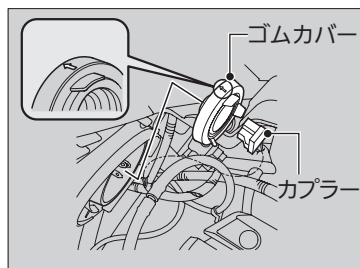

1. コネクターを抜き取る。
2. ゴムカバーを取り外す。

※ ヘッドライト電球

知識



ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などによりレンズ内面が一時的に曇ることがありますが、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いていたり、水がたまっていたりしている場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

※ ハロゲンヘッドライト

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

アドバイス

ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。

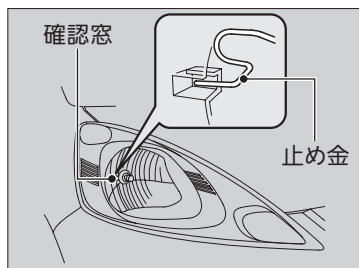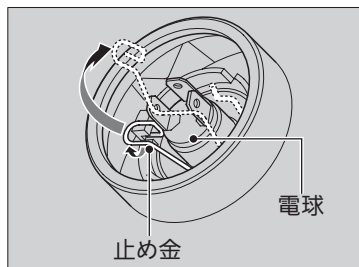

3. 止め金を外し、古い電球を取り外す。
4. 新しい電球を取り付ける。
5. 止め金を元に戻し、ゴムカバーを取り付ける。
 - ▶ 止め金の状態は、ヘッドライトの確認窓より確認できます。
6. カプラーを取り付ける。

■ ディスチャージヘッドライト*

電球の点検、交換は、必ず Honda 販売店に依頼してください。

☒ ディスチャージヘッドライト



注意



ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しています。

不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯: 12V - 21W (橙色)

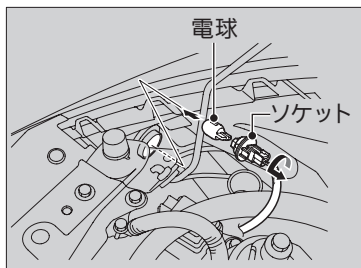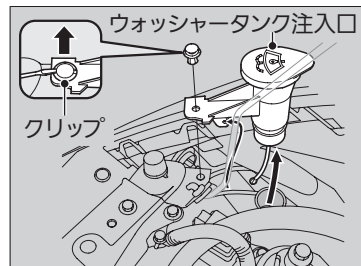

右側


1. クリップを外し、ウォッシャータンクの注入口を外す。

右側 / 左側


2. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

■前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

クリップを外すときは、クリップの切り欠き部にマイナスドライバーを差し込んで、中央部のピンを起こして取り外します。

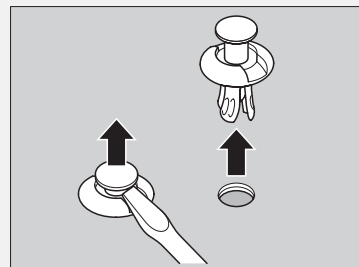


クリップを取り付けるときは、クリップ中央部のピンを起こしたまま差し込み、ピンを平らになるまで押してください。

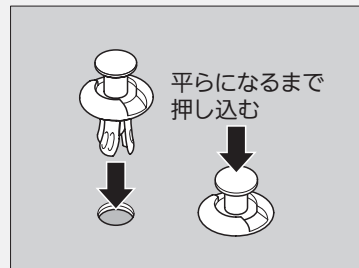

車幅灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

車幅灯: 12V — 5W

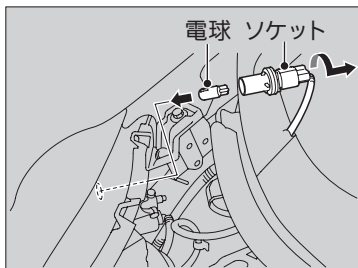

1. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
2. 新しい電球を差し込む。

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球


ドアミラーウィンカー装備車

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯は LED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。


ドアミラーウィンカー非装備車

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯: 12V - 5W

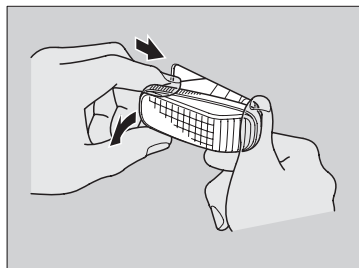

1. ランプ本体を後方にずらして取り外す。

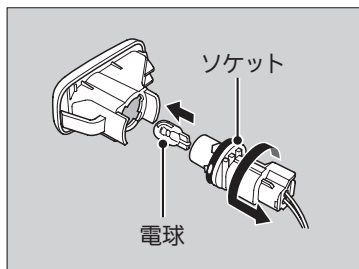

2. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。

3. 新しい電球を差し込む。

制動灯 / 尾灯、後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯、後退灯電球

1.5L 車

制動灯 / 尾灯は LED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

1.3L 車、1.5L 車

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


1.3L 車

制動灯 / 尾灯 : 12V - 21/5W


1.3L 車、1.5L 車

後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯 : 12V - 21W (橙色)

後退灯 : 12V - 21W

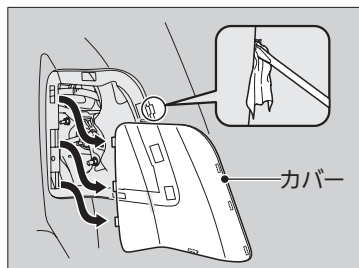

1. カバーの切り欠き部にマイナスドライバーの先端を差し込み、カバーを取り外す。
▶ カバーが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

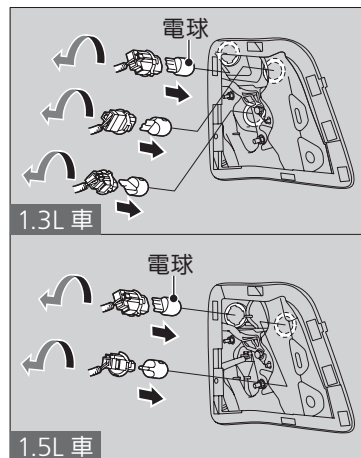


2. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


番号灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

番号灯: 12V - 5W

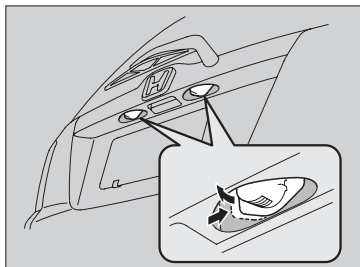

1. レンズの側面を押してランプ本体を外す。

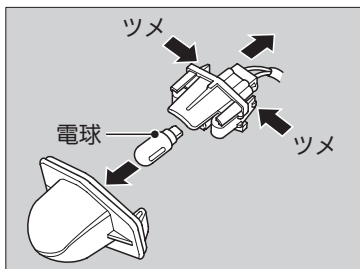

2. ツメを押してカバーを外す。

3. 古い電球を抜き取る。

4. 新しい電球を差し込む。

ハイマウントストップランプ電球


ハイマウントストップランプはLED を使用しています。電球の点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

その他の電球


■ フロントシート室内灯電球*

下記の電球をご使用ください。

フロントシート室内灯: 12V - 8W

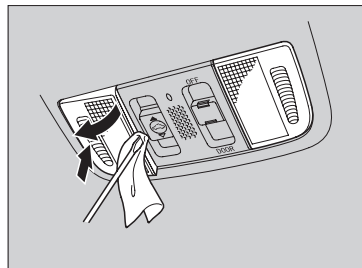

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

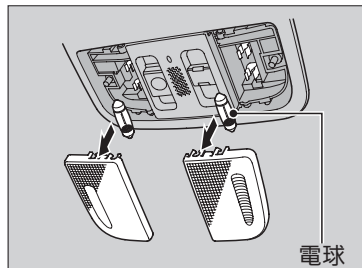

2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


■ マップランプ電球*

下記の電球をご使用ください。

マップランプ: 12V - 8W



1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

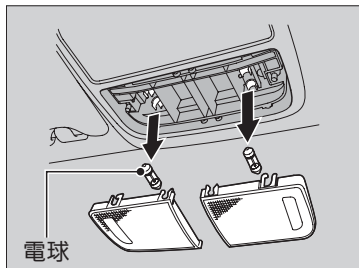


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


■ リヤシート室内灯電球

下記の電球をご使用ください。

リヤシート室内灯: 12V - 8W

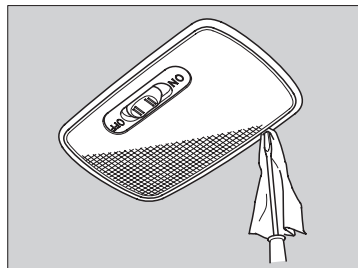

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

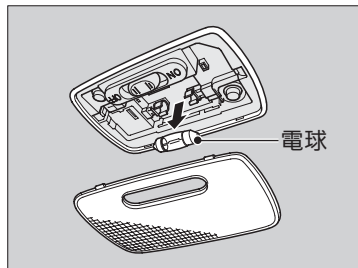


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


■ カーゴスペース照明灯電球*

下記の電球をご使用ください。

カーゴスペース照明灯: 12V - 5W

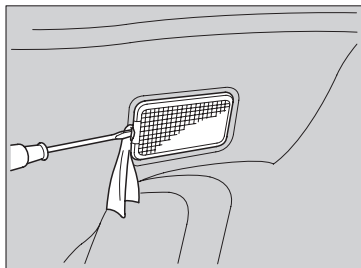

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

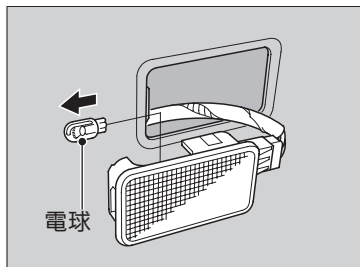


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

ワイパーブレードラバーの点検と整備


ワイパーブレードラバーの点検

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードラバーの状態を点検し、傷んでいる場合は交換してください。

フロントワイパーブレードラバーの交換

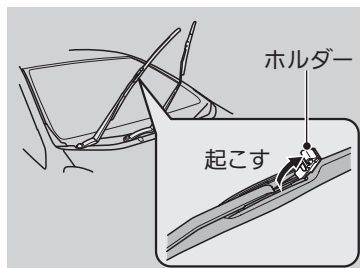

1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。
2. ホルダーを起こす。

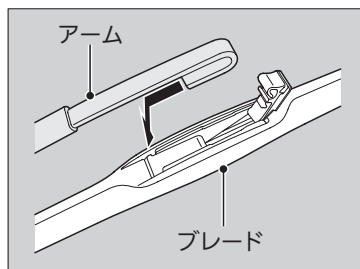


3. ブレードをスライドさせ、ワイパーアームから取り外す。

※フロントワイパーブレードラバーの交換


ワイパーブレードを外したときはアームを倒さないでください。

アドバイス

ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。

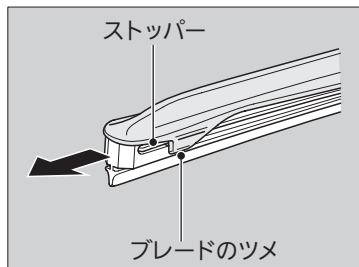

4. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

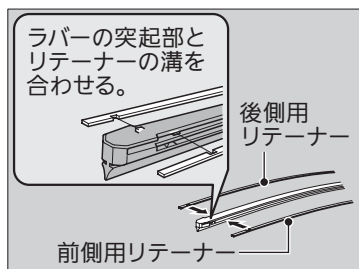


5. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。
 ▶ ラバーの突起部とリテーナーの溝を正しく合わせてください。
6. ラバーをストッパーがない側からブレードに沿って差し込む。
 ▶ ラバーのストッパーがブレードのツメに挿入されるまで差し込み、確実に固定します。その後、ブレードをワイパーアームに取り付けてホルダーを閉じます。

※ フロントワイパーブレードラバーの交換


ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運転席側の順に戻してください。

ラバーには前後の向きがあります。ラバーのストッパーが運転席側を向くように取り付けてください。


リヤワイパーブレードラバーの交換

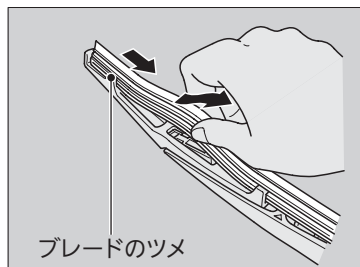

1. ラバーを引いて先端部をブレードのツメから外す。
2. ラバーをブレードから引き抜く。

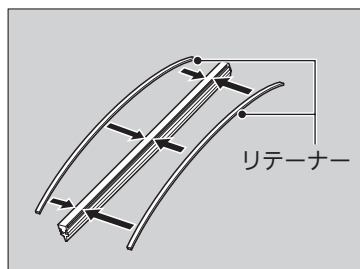

3. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。
▶ リテーナーには反りがあります。リテーナーを図の向きでラバーに取り付けてください。

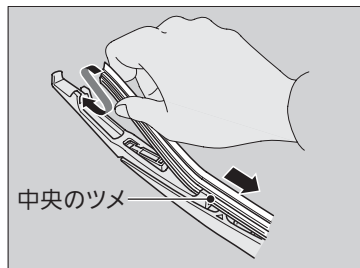

4. ブレード中央部のツメからラバーを挿入し、ブレード両端のツメにラバーを通す。

タイヤの点検

■ タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができないばかりか乗り心地も損なわれます。

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保ってください。

■ 日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか？
 - ▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか？
 - ▶ 状況に応じて、タイヤを交換してください。

■ タイヤの点検について



警告

摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でないタイヤを使用しない。

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用する。

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってあるラベルにも記載されています。

この取扱説明書が手元にない場合は、車のラベルをご覧ください。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、ABS、VSA^{*}、4WD^{*}などが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。

■ 空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。


タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

■仕様 P.246、248

■ 損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？
▶ 異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？
▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？

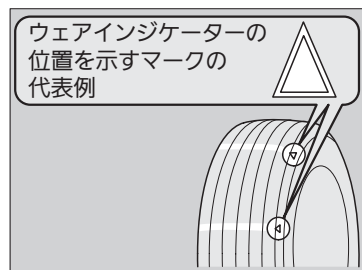

ウェアインジケーター（摩耗限界表示）

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6mm 浅くなっています。接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同じ高さになったら、タイヤを交換してください。

■ タイヤの点検について

タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。


標準タイヤの仕様

サイズ	空気圧
185/55R16 83V	前輪：220kPa(2.2kgf/cm ²) 後輪：210kPa(2.1kgf/cm ²)
175/65R15 84S	前輪：220kPa(2.2kgf/cm ²) 後輪：210kPa(2.1kgf/cm ²)
175/65R14 82S	前輪：230kPa(2.3kgf/cm ²) 後輪：220kPa(2.2kgf/cm ²)

タイヤのローテーション


5,000km 走行したごとにタイヤローテーションをしてください。
タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

■回転指示マークがないタイヤの場合

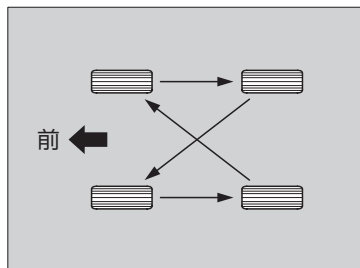

左図のように、タイヤをローテーションさせます。

■回転指示マークがあるタイヤの場合

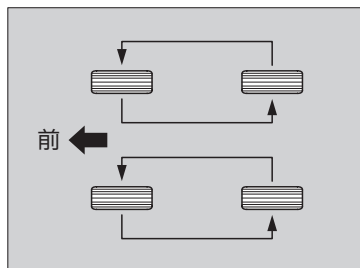


左図のように、タイヤをローテーションさせます。

■タイヤのローテーション

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、**タイヤ回転指示マーク**があります。

下図のように回転指示マークが前へ向くように取り付けてください。

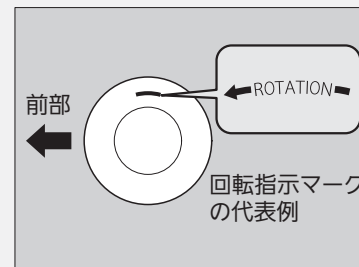

冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

■ スノータイヤ

- 四輪とも同じ種類のタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

■ タイヤチェーン

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

❖ 冬期のタイヤ

アドバイス

サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

タイヤチェーンは、2WD 車、4WD 車ともに前輪に装着します。

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

タイヤチェーンを装着したときは、30km/h 以下の速度で走行してください。

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したまま走行するのは避けてください。タイヤチェーンの摩耗を早めます。

キーレスエントリー一体キー / Honda スマートキー

キーレスエントリー一体キー / Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

■ 取り扱いについて


キーレスエントリー一体キー / Honda スマートキーの取扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信器を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

■ 電池交換のしかた

ボタンを押したときにインジケータが点灯しない場合は、電池を交換してください。

■ キーレスエントリー一体キー *

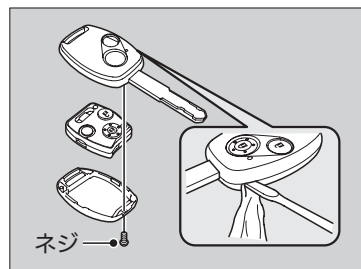

ボタン電池 CR1616

1. 発信器下部のネジを外し、カバーを開く。
 - ▶ カバーに傷が付かないように、マイナスドライバーに布などを巻いてカバーを取り外します。

※ 取り扱いについて

キーレスエントリー一体キー / Honda スマートキーをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。

アドバイス

電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、Honda 販売店での交換をおすすめします。

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。


確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。

知識

電池は Honda 販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

⚠ 注意

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意する。
飲み込むと傷害を受けるおそれがあります。

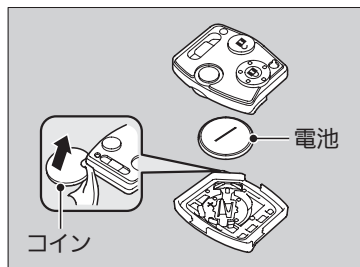


2. ケースを開ける。

▶ ケースに傷が付かないように、コインに布などを巻いてケースを開けます。

3. ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。


▶ 交換後、もとのように組み立て、ネジをしっかりと締めてください。

■ Honda スマートキー *

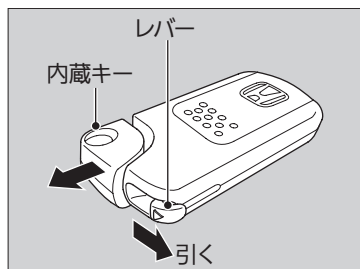

ボタン電池 CR2032

1. レバーを引きながら、内蔵キーを取り出す。

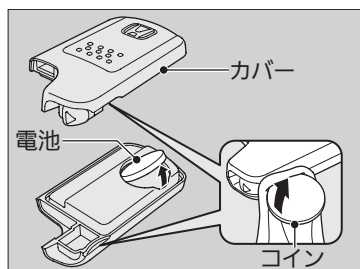

2. カバーを外す。

▶ カバーに傷が付かないように、コインに布などを巻いてカバーを取り外します。

3. ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。

日常のお手入れ

走行後のお手入れ

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してください。

洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。

以下の場合、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- 海岸地帯を走行したとき
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

車内の清掃

内装の清掃は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落としてください。

シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

❖ 洗車について

アドバイス

凍結防止剤を散布した道路や、海岸地帯を走行したときの洗車は、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。

❖ 車内の清掃

室内に水をかけないでください。

オーディオやスイッチなどの電装品に水がかかると故障の原因となります。

オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン系のスプレーを塗布しないでください。

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda 販売店にご相談ください。

ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起こすことがあります。

ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。

固形タイプの芳香剤のご使用をおすすめします。

車外の清掃

洗車は、十分に水をかけながら、下回り、足回りの汚れを落とします。塗装面は、屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム革のような柔らかいもので洗います。

汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、水で完全に洗剤を落としてから水が乾かないうちに拭き取ります。

■ 自動洗車機を使うとき


- ドアミラーを格納する
- ホイルカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わない
- マイクロアンテナを取り外す

■ 高圧洗浄機を使うとき

- 洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ウィンドーまわりは、近づけすぎると室内に水が入ることがあるため、特に注意して行う
- エンジンルームには水をかけない

☒ 車外の清掃

故意に空気取り入れ口や、エンジンルームに水をかけないでください。故障の原因になります。

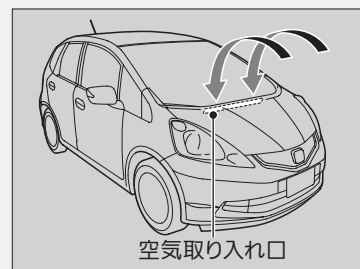

洗車するときは、運転席ドア(フューエルリッド)を施錠してください。

フューエルリッド付近に水をかけるとフューエルリッドが勢いよく開いて、車体に傷を付けるおそれがあります。

■ ワックスをかけるとき

ワックスは、月に 1 回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面温度が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

■ バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

■ ワックスをかけるとき

みがき粉（コンパウンド）入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。

ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使いください。

■ バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda 販売店にご相談ください。不適當な塗料を使うと塗膜を傷めます。

■ ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

■ はっ水ガラス^{*}について

前席ウィンドー（ドアガラス）にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談ください。

■ アルミホイール^{*}のお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、スポンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。

☒ ガラスのお手入れ

リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線やアンテナ線が装着されています。傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉（コンパウンド）入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霧取り等を行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れを落とす

☒ アルミホイールのお手入れ

この車専用のホイールをお使いください。専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換は、Honda 販売店にご相談ください。


万一の場合には

この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。

工具、発炎筒	214
パンクしたとき	215
ジャッキの取り扱い	
ジャッキ、工具の取り出しかた	223
ジャッキのかけかた	224
エンジンが始動しない	
エンジン状態の確認	225
内蔵キーの差し込みかた	226
ジャンプスタート	227
セレクトレバーが動かない	229
オーバーヒート	230
警告灯の点灯/点滅	231

ヒューズ	
ヒューズの設置場所	234
ヒューズの点検と交換	237
けん引	238
フューエルリッドが解錠できないとき	241
テールゲートが開かないとき	242

工具の種類

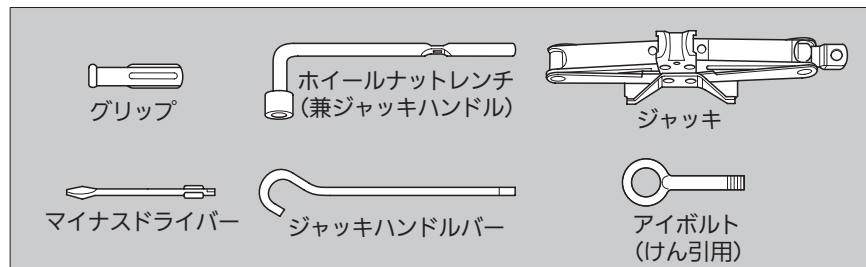

発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。

発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
- 使用上の注意
- 発炎時間
- 有効期限

工具の種類

■ジャッキのかけかた P.224

発炎筒

警告

ガソリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。

火災や爆発のおそれがあります。

注意

発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

パンクしたとき


パンクしたタイヤの応急修理

運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、特殊な薬剤でタイヤの内側から損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで応急修理をします。

走行中、パンクに気がついたときは

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. セレクトレバーを **P** に入れる（オートマチック車）。
3. パーキングブレーキをかける。
4. 非常点滅表示灯を点滅させ、エンジンスイッチを **0** にする。

タイヤ修理の準備

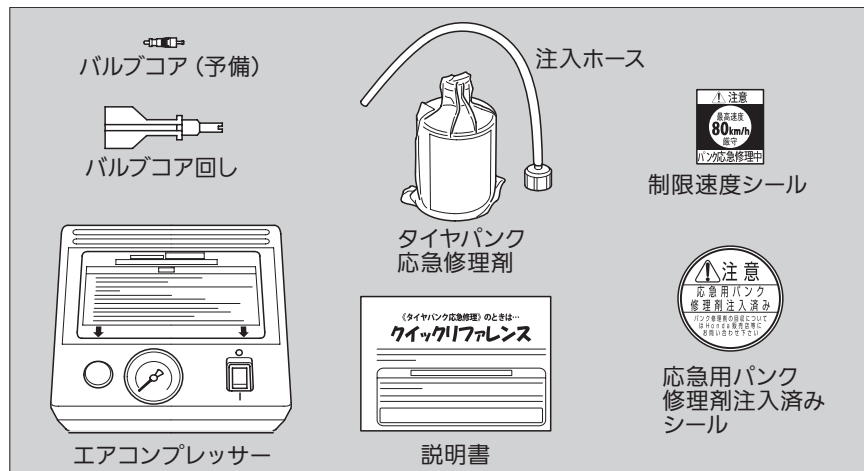

次ページに続く

※パンクしたタイヤの応急修理

以下のような場合、タイヤパンク応急修理キットは使用できません。Honda販売店またはロードサービスにご連絡ください。

- 応急修理剤の有効期限が切れているとき（梱包のアルミ袋が破れている場合、有効期限は通常より最大2年短くなります）



- タイヤが2本以上パンクしているとき
- 約4mm以上の切り傷や刺し傷によるパンクのとき
- 路面接地部以外が損傷を受けパンクしたとき

	釘やネジなど	直径 4mm 以下	○
	接地面	直径 4mm より大きい	×


- ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが破損しているとき

アドバイス

タイヤに刺さったクギなどは抜かないでください。


抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理キットでは応急修理が不可能になる場合があります。

応急修理剤の注入

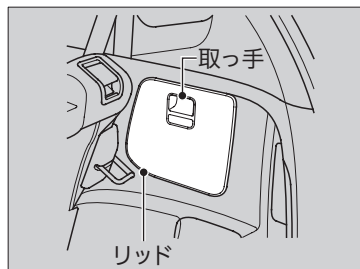


フレキシブルラゲッジボード装備車、4WD車

1. カーゴスペース右側の取っ手を引きながらリッドを外し、タイヤパンク応急修理キットを取り出す。

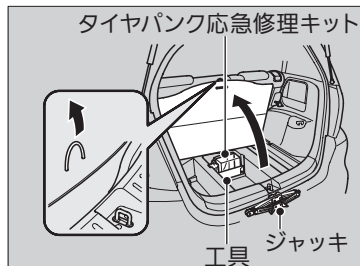

フレキシブルラゲッジボード非装備車 (2WD車)

1. カーゴリッドをあけて、タイヤパンク応急修理キットを取り出す。

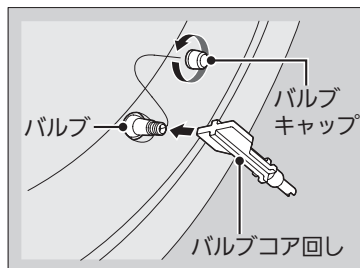


共通操作

2. バルブからバルブキャップを取り外す。
3. バルブコア回しの突起部分をバルブに押し当てて、タイヤの空気を完全に抜く。

応急修理剤の注入

フレキシブルラゲッジボード装備車、4WD車


タイヤパンク応急修理キットを収納するときは、図のようにベルトをマジックファスナーで固定し、リッドを取り付けます。

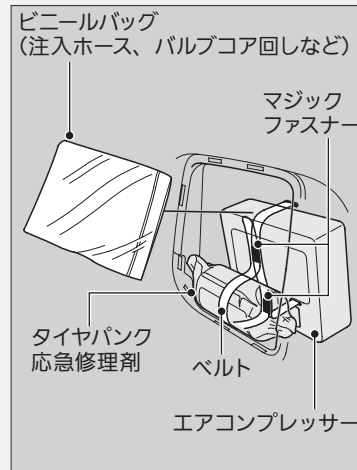


知識

応急修理をスムーズに行うため、タイヤパンク応急修理キットに付属の説明書をお読みください。


応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちないおそれがありますのでご注意ください。

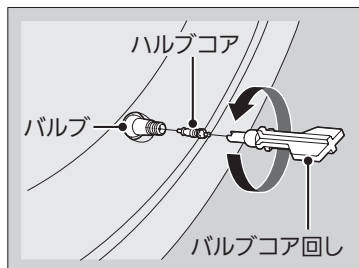

4. バルブコア回しで、バルブコアを回して外す。
▶ 外したバルブコアは、汚れないようきれいなところに保管します。

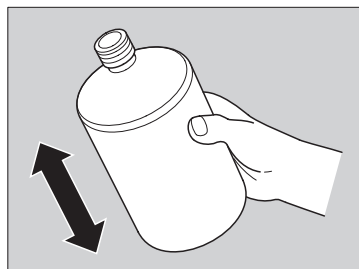

5. アルミ袋を破って、応急修理剤のボトルを取り出す。
6. 応急修理剤のボトルをよく振る。

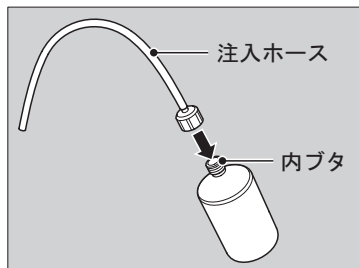

7. 応急修理剤の内ブタを付けたままの状態、ボトルに注入ホースを取り付ける。
▶ 注入ホースをねじ込むと、内ブタが破れます。

■ 応急修理剤の注入

⚠ 注意

タイヤの空気は完全に抜く。


タイヤに空気が残っていると、バルブコアが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

応急修理剤の取り扱いに注意する。


- 誤って飲用した場合は、できるだけたくさんのお水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- もし目に入ったり皮膚に付いた場合は、水でよく洗い流してください。異常を感じたときはただちに医師の診察を受けてください。
- お子さまが誤って手を触れないよう、保管、取り扱いに注意してください。

注入ホースを取り付けたあと、応急修理剤のボトルを振らない。

修理剤が注入ホースから飛び出るおそれがあります。

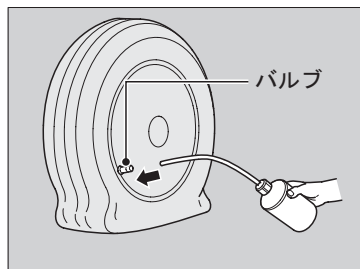


8. 注入ホースをバルブに差し込む。

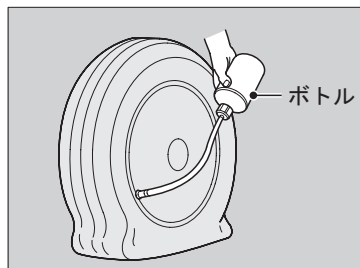

9. 応急修理剤のボトルを逆さまに持ち、ボトル内の修理剤を全てタイヤの中に注入する。

▶ 全ての修理剤がタイヤの中に入るよう、手でボトルを何回も圧迫してください。


10. 注入後、注入ホースをバルブから引き抜く。

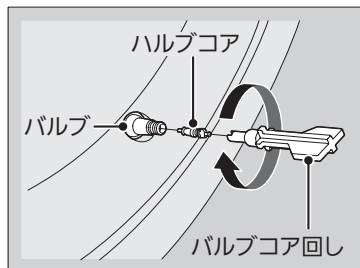

11. バルブコアをバルブに取り付け、バルブコア回しで右に回し、しっかりねじ込む。




☒ 応急修理剤の注入

注入が終わった空ボトルから修理剤がもれないよう、バルブコア回しで注入ホースに栓をして、ひもなどで束ねてください。

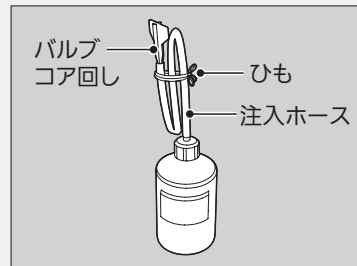

注入後の空ボトルは、タイヤ修理時に使用済み応急修理剤の回収に使用します。捨てずに、Honda販売店か専門修理工場までお持ちください。

エアの注入

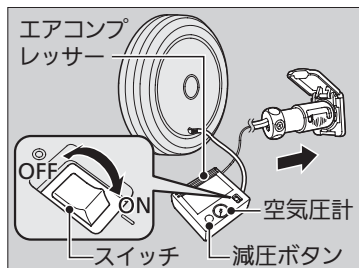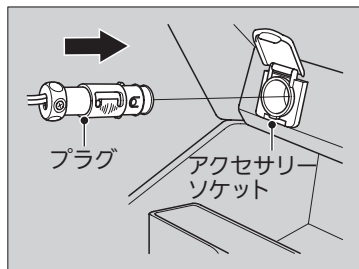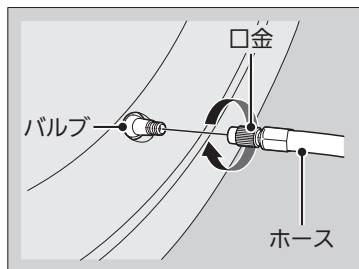

1. エアコンプレッサーを準備する。
2. バルブにエアコンプレッサーのホースを確実に取り付ける。

3. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットに差し込む。
4. エンジンスイッチを **1** にする。

5. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、指定の空気圧まで高める。

■指定空気圧 P.246,248

- ▶ エアコンプレッサーに付属の空気圧計で、空気圧を点検、調節します。
- ▶ 空気を入れすぎたときは、減圧ボタンを押して空気を抜きます。

6. エアコンプレッサーの電源を OFF にする。

エアの注入


タイヤの空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーの電源をOFF にしてください。

10分以内に指定空気圧にならないときは、応急修理剤による応急修理はできません。Honda販売店やロードサービスに連絡してください。

知識

備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

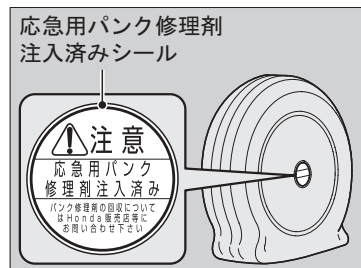


7. 修理が完了したタイヤに、応急用パンク修理剤注入済みシールを貼る。

▶ タイヤのホイールの平らな部分に貼ってください。

■点検走行

応急修理剤および空気の注入後も、しばらくの間はパンク穴から空気が漏れていきます。法定速度を守って注意深く運転しながら空気圧を点検し、応急修理を完了させます。

なお、応急修理は特殊な薬剤でタイヤの内側から損傷を一時的に補修したものです。応急修理完了後も慎重に運転し、できるだけ早く Honda 販売店または専門修理工場で、タイヤの修理、交換を行ってください。

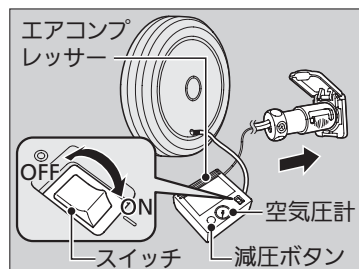

1. 点検走行を開始する。
▶ 法定速度を守ってください。高速道路では 80km/h 以下を厳守してください。
2. 10 分または 5km 走行したあと安全な場所に車を停める。
3. エアコンプレッサーに付属の空気圧計で空気圧を点検する。
4. 空気圧が低下していたら、エアコンプレッサーを使って指定の空気圧まで高める。
5. さらに 10 分または 5km 走行して、同様の点検を繰り返す。
▶ 空気圧の低下が見られなければ、応急修理は完了です。
▶ このときにタイヤの空気圧が指定空気圧より低下していた場合は、運転を中止して Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

■点検走行

走行前に、エアコンプレッサー、空ボトルなどの積み忘れがないか、しっかりと確認してください。

⚠注意


走行中異常を感じたら、ただちに運転を中止する。

応急修理剤での補修が不完全な場合、空気圧が低下して安定性を損なうおそれがあります。運転をやめ、Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

空気圧点検時は、最小空気圧に注意する。

空気圧が最小空気圧※より低くなっていたら、応急修理剤では修理できません。Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

※最小空気圧 = 130kPa (1.3kgf/cm²)

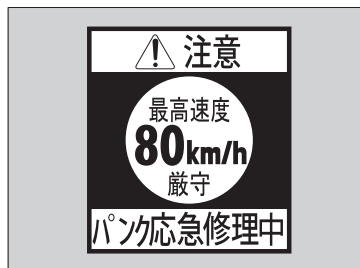

6. 速度制限シールを、運転者のよく見える位置に貼る。

点検走行


注意

ハンドルのパッドにシールを貼らない。
SRS エアバッグが正常に機能しなくなります。

警告灯やスピードメーターが見えない位置に貼らない。
安全運転の妨げとなります。

ジャッキの取り扱い


ジャッキ、工具の取り出し方

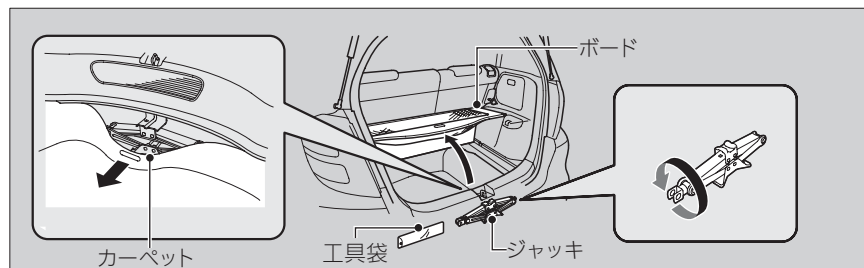

フレキシブルラゲッジボード装備車

1. ボードを開けて、カーペットをめくる。
2. ジャッキをゆるめて外し、工具袋を取り出す。

※フレキシブルラゲッジボード P.117

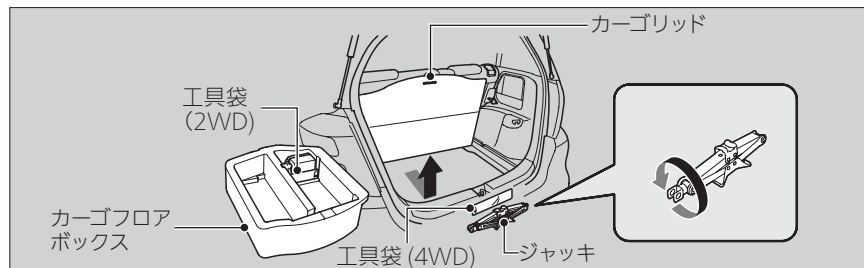

フレキシブルラゲッジボード非装備車 (2WD 車)

1. カーゴリッドを開けて、工具袋を取り出す。
2. カーゴフロアボックスを取り出し、ジャッキをゆるめて外す。

フレキシブルラゲッジボード非装備車 (4WD 車)

1. カーゴリッドを開けて、カーゴフロアボックスを取り出す。
2. ジャッキをゆるめて外し、工具袋を取り出す。

※ジャッキの取り扱い

⚠ 警告

車がジャッキだけで支えられているときは、車の下に入らない。

車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。

⚠ 注意

ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。




- エンジンをかけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下にもものを入れたりしない

知識

この車に搭載されているジャッキをお使いください。

他のジャッキでは支えられる重量（呼荷重）が不足したり、形状が合わないことがあります。

ジャッキのかけかた

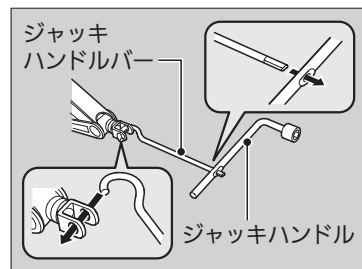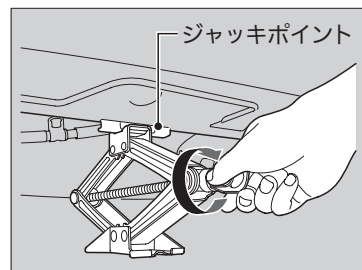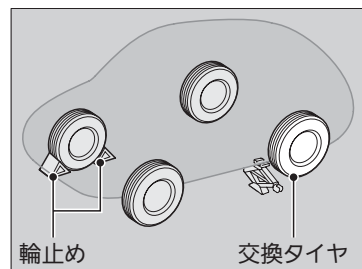

1. 工具袋からジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。

■ジャッキ、工具の取り出しかた P.223

2. パーキングブレーキをかける。

3. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪止めをする。

4. 交換するタイヤに最も近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。


5. ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を実印の方向に回す。

▶ ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。


6. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。

※ジャッキのかけかた

ジャッキをかける位置は、下記の通りです。

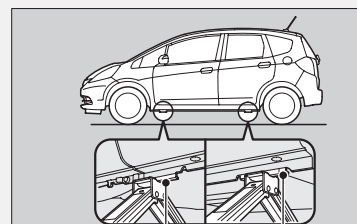

1.3L 車 ジャッキポイント

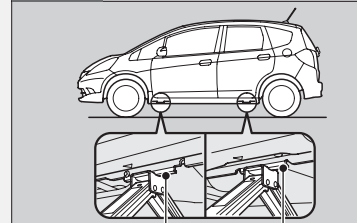

1.5L 車 ジャッキポイント

エンジンが始動しない

エンジン状態の確認

エンジンが始動しない場合、エンジンスイッチをにして、スターターの状態を確認してください。

■エンジン状態の確認

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。

■ジャンプスタートの方法 P.227


スターターの状態	確認項目
スターターが全く回らない！ スターターの回転が非常に遅い！ バッテリーがあがっていることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。	室内灯などの明るさを確認する 室内灯などを点灯し、明るさを確認します。 - 室内灯などが非常に暗い、または全く点灯しない場合 - 室内灯などの明るさに問題がない場合 ■ヒューズの点検と交換 P.237
スターターは正常に回るが… ヒューズに問題があることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。	エンジン始動の手順を実行する もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 ■エンジンの始動 P.157 イモビライザーシステム表示灯を確認する イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。 ■イモビライザーシステム P.76 燃料の量を点検する 燃料が入っているか確認してください。 ■燃料計 P.60 ヒューズを点検する 全てのヒューズを確認してください。ヒューズに問題がない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。 ■ヒューズの点検と交換 P.237

内蔵キーの差し込みかた


Honda スマートキーによるエンジンスイッチの操作や始動ができない場合、内蔵キーを使ってください。



1. エンジンスイッチノブのリッドを外す。
▶ リッド上端を押しながらリッドを外します。

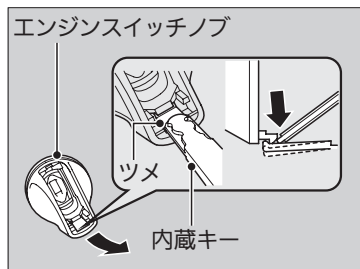

2. エンジンスイッチノブを外す。
▶ 内側のツメを、内蔵キーの先端で押して外します。

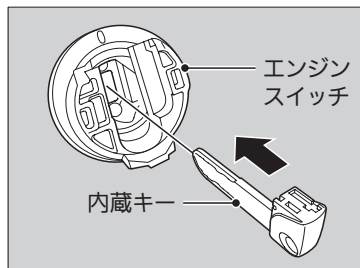

3. エンジンスイッチに内蔵キーを差し込む。

ジャンプスタートの方法



ジャンプスタートとは、他の車のバッテリーなどとブースターケーブルでつなぐことで電気を一時的に供給しエンジンをスタートさせる方法です。

■ 処置のしかた

まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。

次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。

ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

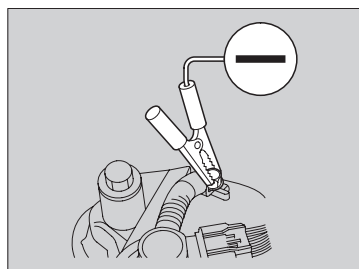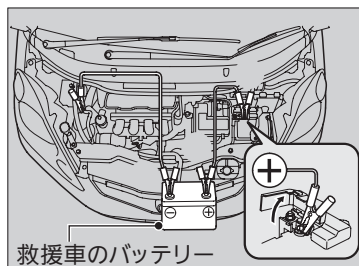

1. ブースターケーブルを、自車のバッテリーの⊕端子に接続する。
2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの⊕端子に接続する。
▶ 救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。
3. もう1本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの⊖端子に接続する。
4. ケーブルの反対側を、自車のエンジンのアース端子に接続する。
5. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにする。
6. 自車のエンジンをかける。

※ ジャンプスタートの方法

⚠ 警告

ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。

ジャンプスタートの操作を間違えると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。

タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。

エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や充電をしてください。

アドバイス

金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。ケーブルをエンジンのアース以外の端子に接続しないでください。

バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

知識

気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。バッテリー液が凍結したバッテリーでジャンプスタートすると、バッテリーが壊れることがあります。

■ エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

1. 自車のエンジンのアース端子からケーブルを外す。
2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの⊖端子から外す。
3. 自車のバッテリーの⊕端子からケーブルを外す。
4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの⊕端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

※ エンジン始動後の作業

ブースターケーブルの端子どうしが接触しないよう注意してください。



警告

バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。

バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda 販売店でバッテリーのメンテナンスを受けてください。

バッテリー液の取り扱いに注意する。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。


- 万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも5分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

セレクトレバーが動かない

セレクトレバーが、**P**の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除してください。

■ ロックを解除する

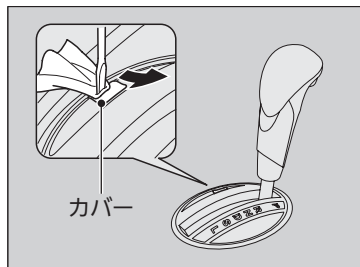

1. パーキングブレーキをかける。
2. エンジンスイッチからキーを抜く。
 - ▶ Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチを**0**（プッシュオフ）にします。
3. 細いマイナスドライバーの先端に布を巻き、シフトロック解除穴のカバーを外す。
 - ▶ マイナスドライバーの先端を、図のように切り欠きに入れて外します。
4. シフトロック解除穴にキーを差し込む。
 - ▶ Honda スマートキーシステム装備車は内蔵キーを差し込みます。
5. キーを押しながらセレクトレバーのボタンを押し、セレクトレバーを**N**に入れる。
 - ▶ ロックが解除されました。Honda 販売店で、早めに点検を受けてください。

オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- ・ 高水温警告灯（赤色）が点灯したり、エンジンの力が急に落ちる
- ・ エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

■最初にすること


1. ただちに車を安全な場所に停める。

- ▶ セレクトレバーを[P]に入れ（オートマチック車）、パーキングブレーキをかけます。すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。

2. 蒸気が出ていない場合：エンジンをかけたままボンネットを開ける。

蒸気が出ている場合：エンジンを止め、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

■次にすること

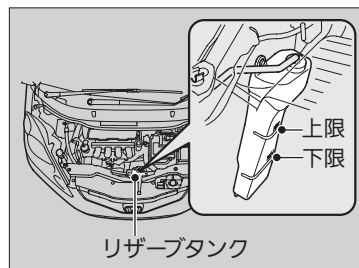

1. 冷却ファンの作動を確認し、高水温警告灯が消灯してからエンジンを止める。

- ▶ 冷却ファンが作動していない場合は、すぐにエンジンを止めます。

2. エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。

- ▶ 冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

■最後にすること

- ・ 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動し高水温警告灯を確認する。警告灯が消灯している場合は、運転を再開します。点灯しているときは、Honda 販売店に修理を依頼します。

☒ オーバーヒートしたときの対処方法



警告

オーバーヒートしたエンジンは、冷えるまでボンネットを開けない。

ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。

エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずラジエーターが十分に冷えてからキャップを外してください。

アドバイス

高水温警告灯が点灯した状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。

冷却水がもれている場合は、Honda販売店に修理を依頼してください。

油圧警告灯が点灯した



■点灯の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると点灯します。

■点灯したらすぐすること

1. ただちに車を安全な場所に停車する。
2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

■車を停車してからすること

1. エンジンを止め、1 分間ほど放置する。
2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
 - ▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
3. エンジンを始動し、油圧警告灯を確認する。
 - ▶ 消灯した：運転を再開してください。
 - ▶ 10 秒以内に消灯しない：エンジンを止めて、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

充電警告灯が点灯した



■点灯の理由

バッテリーが充電されていないと点灯します。

■点灯したらすること

電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

※油圧警告灯が点灯した

アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。

※充電警告灯が点灯した

アドバイス

一時的に停車する場合は、エンジンを止めないでください。エンジンを始動すると、バッテリーが急速に放電します。

PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



■点灯 / 点滅の理由

エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを止めて冷えるまでお待ちください。

ブレーキ警告灯が点灯した



■点灯の理由

- ブレーキ液が減っているときに点灯します。

■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する。
- ブレーキ液量を確認する。

※PGM-FI警告灯が点灯 / 点滅した

アドバイス

PGM-FI警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや再び点滅するときは、50km/h以下の速度で最寄りのHonda販売店まで走行し点検を受けてください。

※ブレーキ警告灯が点灯した

ただちに、Honda販売店に修理を依頼してください。

ブレーキ液が減っている状態で運転することは危険です。

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、ギヤを落とします。

ABS警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けてください。ただちに、Honda販売店に修理を依頼してください。

EPS 警告灯が点灯した



■点灯の理由

- EPS が異常のときに点灯します。
- 停車中にエンジンの空ぶかしを行うと点灯し、ハンドルが重くなる場合があります。

■点灯したらすること

- 安全な場所に停車し、エンジンを再始動する。

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

※EPS警告灯が点灯した

アドバイス



停車中や極低速のときハンドル操作を繰り返すなどしてシステムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。システムの温度が下がると復帰しますが、システム保護がはたらくような使いかたを断続的に繰り返すと、システム破損の原因となります。

ヒューズ

ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、エンジンスイッチを「0」にして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、2つのヒューズボックスに入っています。

■ エンジンルーム内のヒューズボックス

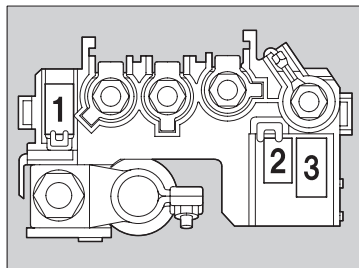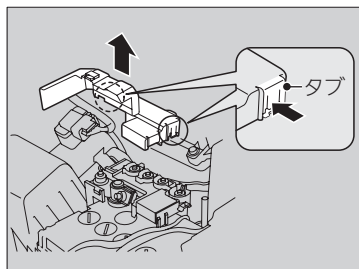

エンジンルーム内の助手席側に付いている、バッテリーの⊕端子の隣にあります。タブ（2カ所）を押してカバーを取り外してください。

■ 各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1		バッテリー	100A
2		EPS	60A
3		ホーン / 制動灯 / 非常点滅表示灯	20A



※ ヒューズの設置場所

ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とフタの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

室内のヒューズボックス

ハンドル右側のカバーの奥にあります。カバーを引いて開けてください。

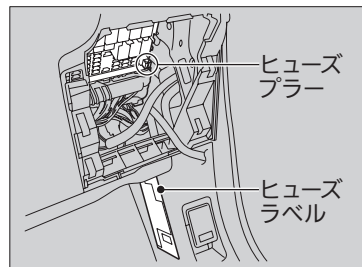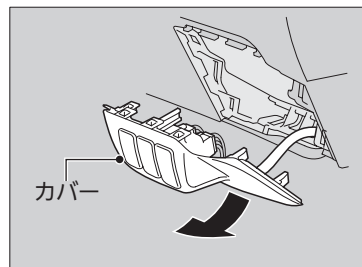

■各ヒューズの装備と容量

表示	装備	容量
1	バックアップ	10A
2	—	—
3	運転席パワーウィンドー	20A
4 —	—	—
5	後退灯	10A

※ヒューズの設置場所

アクセルペダルの右横に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

表示	装備	容量
6	SRS エアバッグシステム	10A
7	トランスミッション	10A
8	SRS エアバッグシステム	7.5A
9	—	—
10	エアコン	7.5A
11	ABS	7.5A
12	発電機	10A
13	アクセサリソケット	20A
14	アクセサリ	7.5A
15	—	—
16	リヤワイパー	10A
17	助手席パワーウィンドー	20A
18	後席右側 パワーウィンドー	20A
19	後席左側 パワーウィンドー	20A
20	フューエルポンプ	15A
21	ウォッシャー	15A
22	メーター	7.5A

表示	装備	容量
23	非常点滅表示灯	10A
24	ホーン / 制動灯	10A
25	フロントガラス熱線	15A ^{※1}
26	LAF ヒーター	10A
27	ドアロック (メイン)	30A
28	ヘッドライト (メイン)	20A ^{※2}
29	スモールライト	10A
30	冷却ファン	30A
31	—	—
32	右側ヘッドライト ロービーム	15A ^{※2} 10A ^{※3}
33	イグニッション	15A

※1 : 2WDセキュリティアラーム装備車、4WD車

※2 : ディスチャージヘッドライト装備車

※3 : ハロゲンヘッドライト装備車

万
一
の
場
合
に
は

■各ヒューズの装備と容量

表示	装備	容量
34 	左側ヘッドライト ハイビーム	10A ※2
	左側ヘッドライト ロービーム	10A ※3
35 	ドアロック	15A
36 	ドアロック	15A
37 	ABS/VSA	30A
38 —	—	—
	—	—
39 	IGP	15A
40 	—	—
41 	—	—
42 —	—	—
43 	エアコン	7.5A
44 	STS	7.5A
45 	ドアロック	20A ※1
46 	スカイルーフ	20A ※1
47 	冷却ファン (コンデンサーファン)	30A
48 	左側ヘッドライト ロービーム	15A ※2
	左側ヘッドライト ハイビーム	10A ※3
49 	ドアロック	15A

表示	装備	容量
50 	ドアロック	15A
51 	右側ヘッドライト ハイビーム	10A ※2
	右側ヘッドライト ハイビーム	10A ※3
52 	ドライブバイワイヤ	15A
53 	—	—
54 	リヤデフロスター	20A ※1
55 	ヒータードアミラー	10A ※1
56 	フロントワイパー	30A
57 	ヒーターモーター	30A
58 	ABS	30A
59 	リヤデフロスター	30A ※4 20A ※5
60 	イグニッション	50A/40A

※1 : 2WDセキュリティアラーム装備車、
4WD車



※2 : ディスチャージヘッドライト装備車

※3 : ハロゲンヘッドライト装備車

※4 : フロントガラス熱線装備車

※5 : フロントガラス熱線非装備車

ヒューズの点検と交換

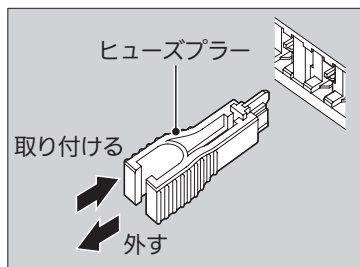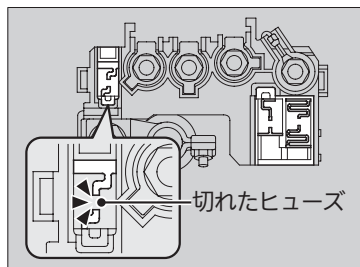

1. エンジンスイッチを **0** にし、ヘッドライトとすべてのアクセサリーを OFF にする。
2. バッテリーの ⊕ 端子の隣にあるカバーを開ける。
3. 内部のヒューズを点検する。
▶ 切れているヒューズがあったら、Honda 販売店に修理を依頼してください。
4. 室内の小さいヒューズを点検する。
▶ 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。

■ ヒューズの点検と交換

ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。

規定容量はP.234～P.236の一覧で確認してください。

アドバイス

規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。同じ規定容量のヒューズがない場合は、規定容量の小さいヒューズに交換してください。

交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda販売店で点検を受けてください。

室内のヒューズボックスには、ヒューズプラーがついています。


ヒューズプラーは切れている小さいヒューズを引き抜くときにつかいます。

非常時のけん引

けん引は、専門業者に依頼して 2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げて行ってください。

■ やむをえずけん引される場合

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってください。

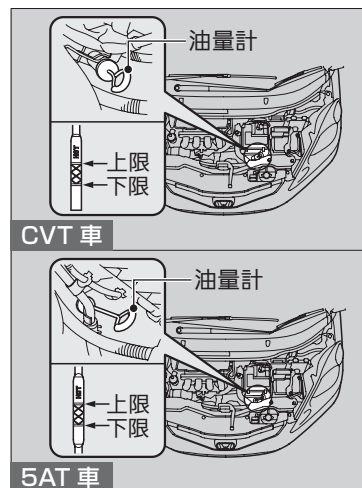

オートマチック車

1. トランスミッションフルードの量が、油量計の目盛りの上限と下限の間にあることを確認する。
▶ 下限より下がっている場合は、四輪または前輪を接地させてのけん引は行わないでください。

共通操作




2. 工具袋を取り出す。
❑ ジャッキ、工具の取り出ししかた P.223
3. 工具袋からマイナスドライバー、グリップジャッキハンドルバー、アイボルトを取り出す。

❑ 非常時のけん引

アドバイス

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、2WD車は四輪または前輪、4WD車は四輪を持ち上げてけん引してください。

バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。

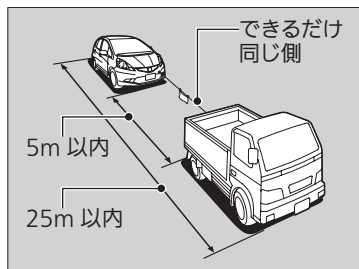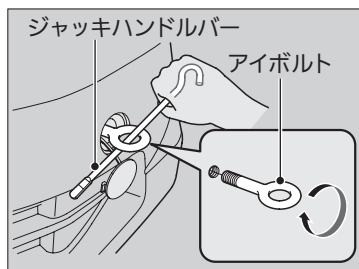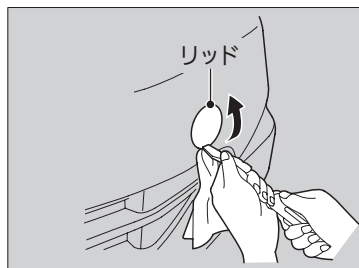

4. マイナスドライバーの先でリッドを開ける。
▶ バンパーが傷つかないように、マイナスドライバーの先に布などを巻き付けてください。
5. アイボルトがガタつかない程度まで手で締めつけてから、ジャッキハンドルバーで確実に締め付ける。
6. ロープをアイボルトにかけ、ロープ中央部に白い布 (0.3m 平方以上) を付ける。
7. マニュアル車は、エンジンをかける。
オートマチック車は、エンジンをかけてセレクトレバーを **[D]** にし、約 5 秒間エンジンをまわす。
▶ エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを **[I]** または **[II]** にします。
8. セレクトレバーまたはチェンジレバーを **[N]** (ニュートラル) にする。
9. パーキングブレーキを解除する。
10. けん引する。
▶ けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。
▶ オートマチック車は、速度 30km/h 以下、走行距離 80km 以内でけん引してください。

※非常時のけん引

アイボルト以外のところにロープをかけないでください。

車体が破損、変形する場合があります。

エンジンが停止している状態でのけん引は、以下のことに注意してください。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる
- CVT車は、トランスミッションが破損するおそれがある
- マニュアル車は、エンジンスイッチを **[0]** にするとキーが抜けることがあり、ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなるため、事故につながるおそれがある

知識


長い下り坂では、ブレーキの温度が上がってブレーキが効かなくなるおそれがありますので、レッカー車にけん引してもらってください。

■ やむをえず他車をけん引する場合

やむをえず他車のけん引を行う場合、次の方法で行ってください。



1. 工具袋を取り出す
■ ジャッキ、工具の取り出しかた P.223
2. 工具袋からドライバー、グリップ、ジャッキハンドルバー、アイボルトを取り出す。
3. マイナスドライバーの先でリッドを開ける。
▶ バンパーが傷付かないよう、マイナスドライバーの先に布などを巻き付けてください。

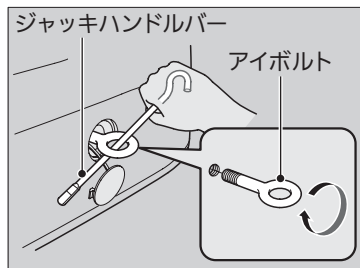

4. アイボルトがガタつかない程度まで手で締め付けてから、ジャッキハンドルバーで確実に締め付ける。

■ やむをえず他車をけん引する場合

アイボルト以外のところにロープをかけないでください。


車体が破損、変形する場合があります。

自車より重い車のけん引は避けてください。


フューエルリッドが解錠できないとき

■ 解錠できないときの対処方法

万一、フューエルリッドが解錠できなくなったときは、応急処置として次の方法で解錠してください。

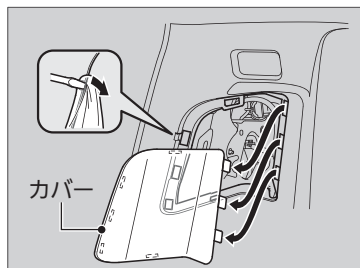

1. カーゴスペース左側にあるカバーに、マイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ カバーが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

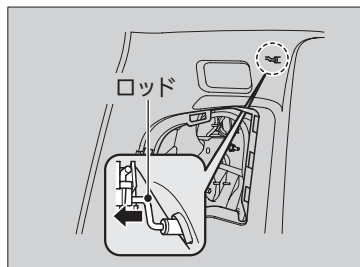

2. アクチュエーターのロッドを後方に引く。
▶ ロッドを引くと解錠し、元の位置に戻すと施錠します。

▶ 解錠できないときの対処方法


アドバイス

応急処置後は、Honda販売店で点検を受けてください。

テールゲートが開かないとき


開かないときの対処方法

万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次の方法で開けてください。

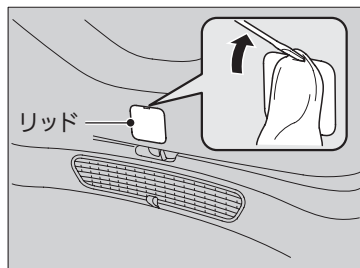

共通操作

1. テールゲートのリッドに、マイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ リッドが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

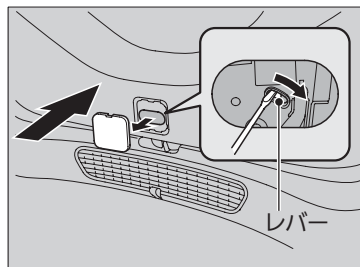

Honda スマートキーシステム装備車

2. マイナスドライバーを使ってレバーを右に動かしたままの状態、テールゲートを押しかける。

開かないときの対処方法


⚠ 注意

テールゲートを内側から開けるときは、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。

人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

アドバイス

応急処置後は、Honda販売店で点検を受けてください。

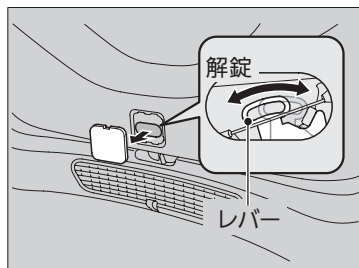

Honda スマートキーシステム非装備車

2. レバーを左に動かし、テールゲートを解錠する。
3. テールゲートを開ける。

資料

この章には、仕様に関する情報が記載されています。

仕様: 1.3L.....	245
仕様: 1.5L.....	247


仕様：1.3L

■仕様

名称	フィット
排気量	1,339 cm ³
車体形状	4ドアステーションワゴン
乗車定員	5名

■調節

ベルトの
たわみ量

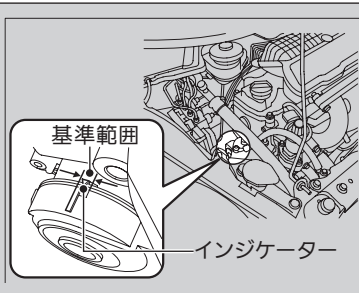

点火プラグ	NGK	DIFR6A13G
電極のすき間	基準値	1.2-1.3mm

■確認

ブレーキペダル	遊び	1-5mm
	床板とのすき間	96mm ^{※1} 98mm ^{※2} [約196N (20kgf)の力]
	カーペットとのすき間 (参考値)	79mm ^{※1} 80mm ^{※2} [約196N (20kgf)の力] (ペダル踏面右端)
パーキング ブレーキ	引きしろ	5〜7ノッチ ^{※1} 4〜6ノッチ ^{※2} [約196N(20kgf)の力]

※1：175/65R15 84Sタイヤ装着車

※2：175/65R14 82Sタイヤ装着車

■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	42ℓ

■バッテリー

容量/タイプ	28AH(5)/38B19L ^{※3} 27AH(5)/34B17L ^{※4}
--------	--

※3：フロントガラス熟線装備車

※4：フロントガラス熟線非装備車

■ウォッシャー液

タンク容量	2WD車	1.8ℓ ^{※5} 2.5ℓ ^{※6}
	4WD車	2.5ℓ

※5：G

※6：L

■電球

ヘッドライト	12V-35W ^{※7} 12V-60/55W ^{※8}
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯	12V-21W (橙色)
車幅灯	12V-5W
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯	LED ^{※9} 12V-5W ^{※10}
制動灯/尾灯	12V-21/5W
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯	12V-21W (橙色)
後退灯	12V-21W
ハイマウントストップランプ	LED
番号灯	12V-5W
カーゴスペース照明灯	12V-5W
フロントシート室内灯	12V-8W ^{※11}
マップランプ	12V-8W ^{※12}
リヤシート室内灯	12V-8W

※7：ディスチャージヘッドライト装備車

※8：ハロゲンヘッドライト装備車

※9：ドアミラーウィンカー装備車

※10：ドアミラーウィンカー非装備車

※11：スカイルーフ装備車

※12：スカイルーフ非装備車

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。
交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

仕様：1.3L

■デファレンシャルオイル 4WD車のみ

指定液	Honda純正ウルトラDPSF-II
規定量	1.0ℓ (交換時)

■ブレーキフルード

フルード	Honda純正ウルトラブレーキフルード DOT3/DOT4
------	----------------------------------

■トランスミッションフルード

フルード	Honda純正 ウルトラATF-Z1※13	2.2ℓ (交換時)
	Honda純正 ウルトラHMMF※14	3.0ℓ (交換時)

※13：5AT 車

※14：CVT 車

■推奨エンジンオイル

推奨エンジン オイル	ウルトラ LEO SM※15	API SM/GF4級 SAE 0W-20
	ウルトラ LTD SM	API SM/GF4級 SAE 5W-30
	ウルトラ GOLD SM	API SM級 SAE 5W-40
	ウルトラ MILD SM	API SM/GF4級 SAE 10W-30
	規定量	
	オイル交換時	3.0ℓ
	オイル、オイルフィ ルター同時交換時	3.2ℓ

※15：0W-20は、最も省燃費性に優れたオイルです。

■冷却水

指定液	Honda純正ウルトラeクーラント
規定濃度	50%
規定量	4.4ℓ※14 (交換時：リザーブタンク0.4ℓ含む)
	4.5ℓ※13 (交換時：リザーブタンク0.4ℓ含む)

■タイヤ

サイズ	175/65R15 84S※1
	175/65R14 82S※2
空気圧 (kPa[kgf/cm ²])	前輪 220[2.2] / 後輪 210[2.1]※1
	前輪 230[2.3] / 後輪 220[2.2]※2
リムサイズ	スチールホイール 15×5 1/2J※1
	アルミホイール 15×5 1/2J※1

※1：175/65R15 84Sタイヤ装着車

※2：175/65R14 82Sタイヤ装着車


仕様：1.5L

■仕様

名称	フィット
排気量	1,496 cm ³
車体形状	4ドアステーションワゴン
乗車定員	5名

■調節

ベルトの
たわみ量

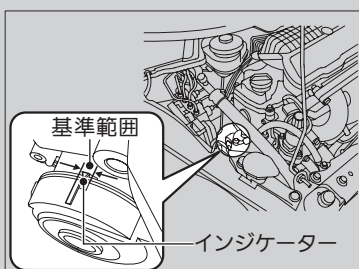

点火プラグ	NGK	IZFR6K13
	DENSO	SKJ20DR-M13
電極のすき間	基準値	1.2-1.3mm

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。
交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

■確認

ブレーキペダル (オートマチック車)	遊び	1-5mm
	床板とのすき間	96mm ^{※1} 97mm ^{※2} [約196N (20kgf)の力]
	カーペットとのすき間 (参考値)	79mm ^{※1} 80mm ^{※2} [約196N (20kgf)の力] (ペダル踏面右端)
ブレーキペダル (マニュアル車)	遊び	1-5mm
	床板とのすき間	108mm [約196N (20kgf)の力]
	カーペットとのすき間 (参考値)	84mm [約196N (20kgf)の力] (ペダル踏面右端)
クラッチペダル	遊び	3-17mm
	床板とのすき間	65mm以上 (クラッチが切れたとき)
	カーペットとのすき間 (参考値)	48mm以上 (クラッチが切れたとき)
パーキング ブレーキ	引きしろ	5〜7ノッチ ^{※1} 6〜8ノッチ ^{※2} [約196N (20kgf)の力]

※1：175/65R15 84Sタイヤ装着車

※2：185/55R16 83Vタイヤ装着車

■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	42ℓ

■バッテリー

容量/タイプ	28AH(5)/38B19L ^{※3} 27AH(5)/34B17L ^{※4}
--------	--

※3：フロントガラス熱線装備車

※4：フロントガラス熱線非装備車

■ウォッシャー液

タンク容量	2.5ℓ
-------	------

仕様：1.5L

■電球

ヘッドライト	12V-35W ^{※5} 12V-60/55W ^{※6}
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯	12V-21W (橙色)
車幅灯	12V-5W
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯	LED ^{※7} 12V-5W ^{※8}
制動灯/尾灯	LED
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯	12V-21W (橙色)
後退灯	12V-21W
ハイマウントストップランプ	LED
番号灯	12V-5W
カーゴスペース照明灯	12V-5W
フロントシート室内灯	12V-8W ^{※9}
マップランプ	12V-8W ^{※10}
リヤシート室内灯	12V-8W

- ※5：ディスチャージヘッドライト装備車
 ※6：ハロゲンヘッドライト装備車
 ※7：ドアミラーウィンカー装備車
 ※8：ドアミラーウィンカー非装備車
 ※9：スカイルーフ装備車
 ※10：スカイルーフ非装備車

■デファレンシャルオイル 4WD車のみ

指定液	Honda純正ウルトラDPSF-II
規定量	1.0ℓ (交換時)

■ブレーキフルード

フルード	Honda純正ウルトラブレーキフルード DOT3/DOT4
------	----------------------------------

■クラッチ液

指定液	Honda純正ウルトラブレーキフルード DOT3/DOT4
-----	----------------------------------

■トランスミッションフルード

フルード	Honda純正 ウルトラATF-Z1 ^{※11}	2.2ℓ (交換時)
	Honda純正 ウルトラHMMF ^{※12}	3.2ℓ (交換時)
	Honda純正 ウルトラMTF-III ^{※13}	1.5ℓ (交換時)

- ※11：5AT車
 ※12：CVT車
 ※13：マニュアル車

■推奨エンジンオイル

推奨エンジン オイル	ウルトラ LEO SM ^{※14}	API SM/GF4級 SAE 0W-20
	ウルトラ LTD SM	API SM/GF4級 SAE 5W-30
	ウルトラ GOLD SM	API SM級 SAE 5W-40
	ウルトラ MILD SM	API SM/GF4級 SAE 10W-30
規定量	オイル交換時	3.4ℓ
	オイル、オイルフィ ルター同時交換時	3.6ℓ

※14：0W-20は、最も省燃費性に優れたオイルです。

■冷却水

指定液	Honda純正ウルトラクーラント
規定濃度	50%
規定量	4.4ℓ ^{※12※13} (交換時：リザーブタンク0.4ℓ含む) 4.5ℓ ^{※11} (交換時：リザーブタンク0.4ℓ含む)

■タイヤ

サイズ	175/65R15 84S ^{※1} 185/55R16 83V ^{※2}
空気圧 (kPa[kgf/cm ²])	前輪 220[2.2] / 後輪 210[2.1]
リムサイズ	スチールホイール 15×5 1/2 ^{※1} アルミホイール 15×5 1/2 ^{※1} 16×6J ^{※2}

- ※1：175/65R15 84Sタイヤ装着車
 ※2：185/55R16 83Vタイヤ装着車

数字

4WD (四輪駆動機構)	173
7速マニュアルシフトモード	165
シフトインジケーター/M (7速マニュアル シフトモード) 表示灯	164

A

ABS (アンチロックブレーキシステム)	176
ABS警告灯	55, 176
A/C (エアコン)	120
AM/FMチューナー付CDプレーヤー	134
CDプレーヤーの使いかた	141
各部の名称	134
基本操作	136
ラジオの使いかた	138
AT (オートマチックトランスミッション)	162
AVG (平均燃費表示)	62
AV入力端子	表紙ウラ

E

EPS警告灯	56, 233
--------------	---------

H

Hondaインターナビシステム	別冊
Hondaスマートキー	65, 67
Hondaスマートキーシステム警告灯	55
Hondaスマートキー電池消耗警告	86
Hondaスマートキー持ち去り警告	85
エンジンスイッチ	82, 83
電池交換のしかた	208

I

ISOFIX	44
--------------	----

M

M (7速マニュアルシフトモード) 表示灯	164
MIST	88
M (シークンシャルモード) 表示灯	168

P

PGM-FI警告灯	54, 232
-----------------	---------

R

RANGE (航続可能距離表示)	62
------------------------	----

S

SRSエアバッグ	30
エアバッグシステム警告灯	56

V

VSA (ビークルスタビリティアシスト)	172
VSA警告灯	56, 172
VSA作動表示灯	59, 172

W

W (ワット) 数	245, 248
-----------------	----------

ア

アイボルト	214, 239
アクアクリンミラー	97
アクセサリ	183

アクセサリソケット	115, 219
安全に関する表示	17
安全のための確認事項	21
アンチロックブレーキシステム (ABS)	176
ABS警告灯	55
アンテナ	133
マイクロアンテナ	133

イ

一酸化炭素の危険性	52
イモビライザーシステム	76
イモビライザーシステム表示灯	59
イルミネーションコントロール	91
インフォメーションディスプレイ	61

ウ

ウィンカースイッチ (方向指示器)	86
ウインドウォッシャー	
ウインドウォッシャー液の補給	189
ウインドウォッシャースイッチ	88
ウィンドーの開閉	78
ウェアインジケーター	204
運転	
エンジンの始動	157
シフト操作	163, 167, 171
ブレーキ操作	174

エ

エアコン	120
エアクリンフィルター	121
エアコンの使いかた	123, 125

窓の曇りや霜の取りかた	124, 128
モード切り換えスイッチ	123
モード切り換えダイヤル	125
エアバッグ	30
SRSエアバッグ	30
エアバッグシステム警告灯/表示灯	38
エアバッグシステム故障診断記録装置	17
エアバッグのお手入れ	40
サイドエアバッグ	33
サイドエアバッグ自動停止システム	35
サイドカーテンエアバッグ	36
エンジンオイル	189
推奨エンジンオイル	189, 246, 248
油圧警告灯	54, 231
エンジンスイッチ	82, 83
エンジンスイッチ警告ブザー	84
エンジンの始動	157
エンジンが始動しない	225
ジャンプスタート	227
エンジン冷却水	246, 248

オ	
追越合図(パッシング)	87
応急修理剤(タイヤパンク)	215
オーディオ装置	132
オーディオリモートコントロールスイッチ	149
オートエアコン	123
オートライトコントロール警告灯	56
オーバーヒート	230
オドメーター	62

カ	
カーゴサイドポケット	4
カーゴフック	116
カーゴフロアボックス	113
鍵	65
ガソリン	180, 245, 247
カップホルダー	114

キ	
キー	
Hondaスマートキー	65, 67
キーが0から1に回らない	15
キーが1から0に回らない	15
キー閉じ込み防止装置	71
キーナンバータグ	66
キーの種類と機能	65
キーレスエントリー	68
キーレスエントリー一体キー	65
キーレスエントリーでドアが開かない	16
後席ドアが開かない	15
電池交換のしかた	207
内蔵キー	65, 226
キー閉じ込み防止装置	71
キーナンバータグ	66
キーレスエントリー	68
キーレスエントリー一体キー	
電池交換のしかた	207
キックダウン	162
給油	180
給油のしかた	180
燃料計	60

燃料残量警告灯	55
---------	----

ク	
空気圧	204, 246, 248
クラッチ液	248
グラブレール	4
クリープ現象	162
グリップ	214
車の改造	183
グローブボックス	111

ケ	
計器	53
警告灯	54
ABS警告灯	55, 176
EPS警告灯	56, 233
Hondaスマートキーシステム警告灯	55
PGM-FI警告灯	54, 232
VSA警告灯	56
エアバッグシステム警告灯	56
オートライトコントロール警告灯	56
高水温警告灯	57
シートベルト非着用警告灯	55
充電警告灯	54, 231
ドア/テールゲート開閉警告灯	21, 56
トランスミッション警告灯	55
燃料残量警告灯	55
ブレーキ警告灯	54, 232
油圧警告灯	54, 231
警告灯の点灯/点滅	231
けん引	238

コ

交換

カーゴスペース照明灯電球	199
後退灯電球	195
後面方向指示器/	
後面非常点滅表示灯電球	195
車幅灯電球	193
制動灯/尾灯電球	195
前面方向指示器/	
前面非常点滅表示灯電球	192
側面方向指示器/	
側面非常点滅表示灯電球	194
ハイマウントストップランプ電球	197
番号灯電球	197
フロントシート室内灯電球	198
ヘッドライト電球	190
マップランプ電球	198
リヤシート室内灯電球	198
ワイパーブレードラバー	200

工具	214, 223
----	----------

高温水温警告灯	57
---------	----

航続可能距離表示	62
----------	----

後退灯	195
-----	-----

後面方向指示器/後面非常点滅表示灯	195
-------------------	-----

コートフック	115
--------	-----

コンビニフック	116
---------	-----

サ

サービス診断記録装置	17
------------	----

データの開示について	18
------------	----

サイドエアバッグ	33
----------	----

サイドエアバッグ自動停止システム	35
------------------	----

サイドエアバッグ自動停止表示灯	39, 58
-----------------	--------

サイドカーテンエアバッグ	36
--------------	----

サンバイザー	4
--------	---

シ

シークエンシャルモード	169
-------------	-----

シフトインジケーター/	
-------------	--

M (シークエンシャルモード) 表示灯	168
---------------------	-----

シートアンダーボックス	113
-------------	-----

シートの調節	98
--------	----

アームレスト	107
--------	-----

フロントシート	98
---------	----

ヘッドレスト	106
--------	-----

リヤシート	100
-------	-----

シートベルト	22
--------	----

シートベルトの着用	24
-----------	----

シートベルトの点検	29
-----------	----

シートベルト非着用警告灯	23, 55
--------------	--------

シートベルトプリテンショナー	23
----------------	----

シートベルトリマインダー	23
--------------	----

妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた	28
---------------------	----

時刻の設定	64
-------	----

室内装備品	111
-------	-----

室内灯	108
-----	-----

指定燃料	180, 245, 247
------	---------------

シフトインジケーター	164, 168
------------	----------

シフトスイッチ	166, 170
---------	----------

シフト操作	163, 167, 171
-------	---------------

車外の清掃	210
-------	-----

ジャッキ	214, 223
------	----------

ジャッキハンドルバー	214, 224
------------	----------

ジャッキハンドル	
----------	--

(ホイールナットレンチ)	214, 224
--------------	----------

車内の清掃	209
-------	-----

車幅灯	193
-----	-----

車両限定型ISOFIXチャイルドシート	45
---------------------	----

ジャンプスタート	227
----------	-----

充電警告灯	54, 231
-------	---------

瞬間燃費表示	62
--------	----

仕様	245, 247
----	----------

ショルダーアンカー	26
-----------	----

ス

スイッチ操作

イルミネーションコントロール	91
----------------	----

エンジンスイッチ	82, 83
----------	--------

フロントガラス熱線スイッチ	92
---------------	----

方向指示器 (ウィンカースイッチ)	86
-------------------	----

ライトスイッチ	87
---------	----

リヤデフロスタースイッチ	92
--------------	----

ワイパー/ウォッシャー	88
-------------	----

スカイルーフ	80
--------	----

サンシェードの開閉	80
-----------	----

はさみ込み防止機構	80
-----------	----

ステアリング	93
--------	----

スノータイヤ	206
--------	-----

スパークプラグ	245, 247
---------	----------

スピードメーター	60
----------	----

セ

清掃	209
制動灯	195
セキュリティシステム	76
イモビライザーシステム	76
セキュリティアラームシステム	76
セレクトポジション	163, 167
セレクトポジション表示灯	164, 168
セレクトレバー	
セレクトレバーが動かない	229
セレクトレバーの操作	164, 168
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯	192

ソ

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯	194
-------------------	-----

タ

タイヤ	203
ウェアインジケーター	204
指定空気圧	204, 246, 248
タイヤの点検	203
タイヤのローテーション	205
タイヤパンク応急修理キット	215
冬のタイヤ	206
パンク	215
タイヤチェーン	206
タコメーター	60

チ

チェーン	206
チェンジレバーの操作	171

チャイルドシート	41
ジュニアシート	51
乳児のチャイルドシート	42
幼児のチャイルドシート	43
チャイルドブルーフ	73
駐車操作	178

テ

停止表示板入れ	119
低水温表示灯	58
テールゲートの開閉	74
テールゲートが開かないとき	242
ドア/テールゲート開閉警告灯	21, 56
デフロスター	124, 128
リヤデフロスタースイッチ	92
点火プラグ	245, 247
電子制御ブレーキアシスト	177
電池交換	207

ト

ドアの施錠と解錠	65
Hondaスマートキー	65
キー閉じ込み防止装置	71
キーナンバータグ	66
キーの種類と機能	65
キーレスエントリー	68
キーレスエントリー一体キー	65
キーレスエントリーでドアが開かない	16
後席ドアが開かない	15
車外でのドアの施錠/解錠	68
車内での施錠/解錠	72

チャイルドブルーフ	73
ドア/テールゲート開閉警告灯	21, 56
ドアミラー	95
ドアミラーウィンカー	3
冬のタイヤ	206
スノータイヤ	206
タイヤチェーン	206
時計	64
トップテザーアンカレッジ	49
トップテザーストラップ	49
トラブルシューティング	
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る	16
エンジンが始動しない	225
オーバーヒートした	230
キーが0から1に回らない	15
キーが1から0に回らない	15
キーレスエントリーでドアが開かない	16
警告灯が点灯/点滅した	231
けん引してもらいたい	238
後席ドアが開かない	15
ジャンプスタートしたい	227
セレクトレバーが動かない	229
走行するとブザーが鳴る	16
ハイオクガソリンは使える?	16
パンクした	215
ヒューズが切れた	234
ブレーキを踏むと音がする	16
ブレーキを踏むと振動する	15
トランスミッション警告灯	55
トランスミッションフルード	246, 248
トリップメーター	62

ナ

内蔵キー 65, 226

ネ

燃料 180, 245, 247
 燃料計 60
 燃料残量警告灯 55

ハ

パーキングブレーキ 174
 排気ガスの危険性 52
 ハイビーム 87
 ハイビーム表示灯 58
 ハイマウントストップランプ 197
 ハザードスイッチ 表紙ウラ
 発炎筒 214
 パッシング 87
 バッテリー
 ジャンプスタート 227
 充電警告灯 54, 231
 容量 245, 247
 バニティミラー 4
 パワーウィンドーの開閉 78
 バンク 215
 番号灯 197
 ハンドル 93
 ハンドル位置調節レバー 93
 ハンドルロック 82, 83

ヒ

ヒーターマニュアル式エアコン 125
 ヒーテッドアミラー 96
 非常点滅表示灯スイッチ 表紙ウラ
 尾灯 195
 ヒューズ 234
 ヒューズの設置場所 234
 ヒューズの点検と交換 237
 表示灯 58
 VSA作動表示灯 59, 172
 イモビライザーシステム表示灯 59
 サイドエアバッグ自動停止表示灯 58
 シフトインジケーター/M
 (7速マニュアルシフトモード) 表示灯 164
 シフトインジケーター/M
 (シークエンシャルモード) 表示灯 168
 セキュリティアラームシステム作動表示灯 59
 セレクトポジション表示灯 164, 168
 低水温表示灯 58
 ハイビーム表示灯 58
 方向指示器表示灯 58
 ライト点灯表示灯 58

フ

ブースターケーブル 227
 ブザー
 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る 16
 走行するとブザーが鳴る 16
 フューエルリッドが解錠できないとき 241
 フューエルリッドの開けかた 180

ブレーキシステム 174
 ABS (アンチロックブレーキシステム) 176
 電子制御ブレーキアシスト 177
 パーキングブレーキ 174
 フットブレーキ 175
 ブレーキ警告灯 54, 232
 ブレーキを踏むと音がする 16
 ブレーキを踏むと振動する 15
 ブレーキフルード 246, 248
 ブレーキ警告灯 54, 232
 フレキシブルラゲッジボード 117
 フロントガラス熱線スイッチ 92
 フロントコンソールボックス 112
 フロントシート 98
 フロントシートアームレスト 107
 フロントシートヘッドレスト 106

ヘ

平均燃費表示 62
 ヘッドライト 87
 追越合図 (パッシング) 87
 電球の交換 190
 ハイビーム 87
 ハイビーム表示灯 58
 ライト点灯表示灯 58
 ロービーム 87
 ヘッドライトレベリングダイヤル 90
 ヘッドレスト 106
 フロントシート 106
 リヤシート 106

ホ

ホイールナットレンチ (ジャッキハンドル)	214, 224
方向指示器 (ウィンカースイッチ)	86
方向指示器表示灯	58
ホーンスイッチ	1
ボンネット内のメンテナンス	187
ウィンドウォッシャー液の補給	189
推奨エンジンオイル	189, 246, 248
ボンネット内のメンテナンス項目	187
ボンネットを開ける	188
冷却水の点検と補給	230

マ

マイクロアンテナ	133
----------	-----

ミ

ミラー	94
ドアミラー	95
ルームミラー	94

メ

メーター	6, 60
インフォメーションディスプレイ	61
スピードメーター	60
タコメーター	60
燃料計	60
メンテナンス	184
キーレスエントリー一体キー/	
Hondaスマートキー	207
清掃	209

タイヤの点検と整備	203
ボンネット内のメンテナンス	187
メンテナンスに関する注意事項	186
メンテナンスを安全に行うために	186
ライト類の点検と整備	190
ワイパーブレードラバーの点検と整備	200

モ

モード切り換え (エアコン)	123, 125
----------------	----------

ユ

油圧警告灯	54, 231
-------	---------

ヨ

四輪駆動機構 (4WD)	173
--------------	-----

ラ

ライトスイッチ	87
追越合図 (パッシング)	87
ハイビーム	87
ハイビーム表示灯	58
ライト点灯表示灯	58
ロービーム	87
ライト類の点検と整備	190
カーゴスペース照明灯電球	199
後退灯電球	195
後面方向指示器/	
後面非常点滅表示灯電球	195
車幅灯電球	193
制動灯/尾灯電球	195

前面方向指示器/	
前面非常点滅表示灯電球	192
側面方向指示器/	
側面非常点滅表示灯電球	194
ハイマウントストップランプ電球	197
番号灯電球	197
フロントシート室内灯電球	198
ヘッドライト電球	190
マップランプ電球	198
リヤシート室内灯電球	198
ラジエーター	230

リ

リザーブタンク	230
リムサイズ	246, 248
リヤカメラシステム	150
リヤシート	100
リヤデフロスタースイッチ	92

ル

ルームミラー	94
--------	----

レ

冷却水	230
オーバーヒート	230
補給	230

ロ

ロアアンカレッジ	48
ロービーム	87

ワ

ワイパー/ウォッシャー.....	88
ワイパーブレードラバー.....	200

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <http://www.honda.co.jp/>

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。

<http://dream.honda.co.jp/dealerlocator/>

※：QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。
QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター
でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-^{イフレアイオ}112010

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくため、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離
- ③ ご購入年月日
- ④ 販売店名



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、Honda 販売店で点検整備を受けてください。

各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

Honda ホーム
ページにある
検索ボックス
に入力してく
ださい。

<http://www.honda.co.jp/manual/>

クルマ、およびインターナビシステム取扱説明書の最新情報をお伝えしています。