



**HONDA**

# N-BOX N-BOX Custom

オーナーズマニュアル

クイックガイド

安全なドライブ

計器の見かた

各部の操作

オーディオ

運転


メンテナンス


万一の場合には

資料

索引


# ビジュアル目次

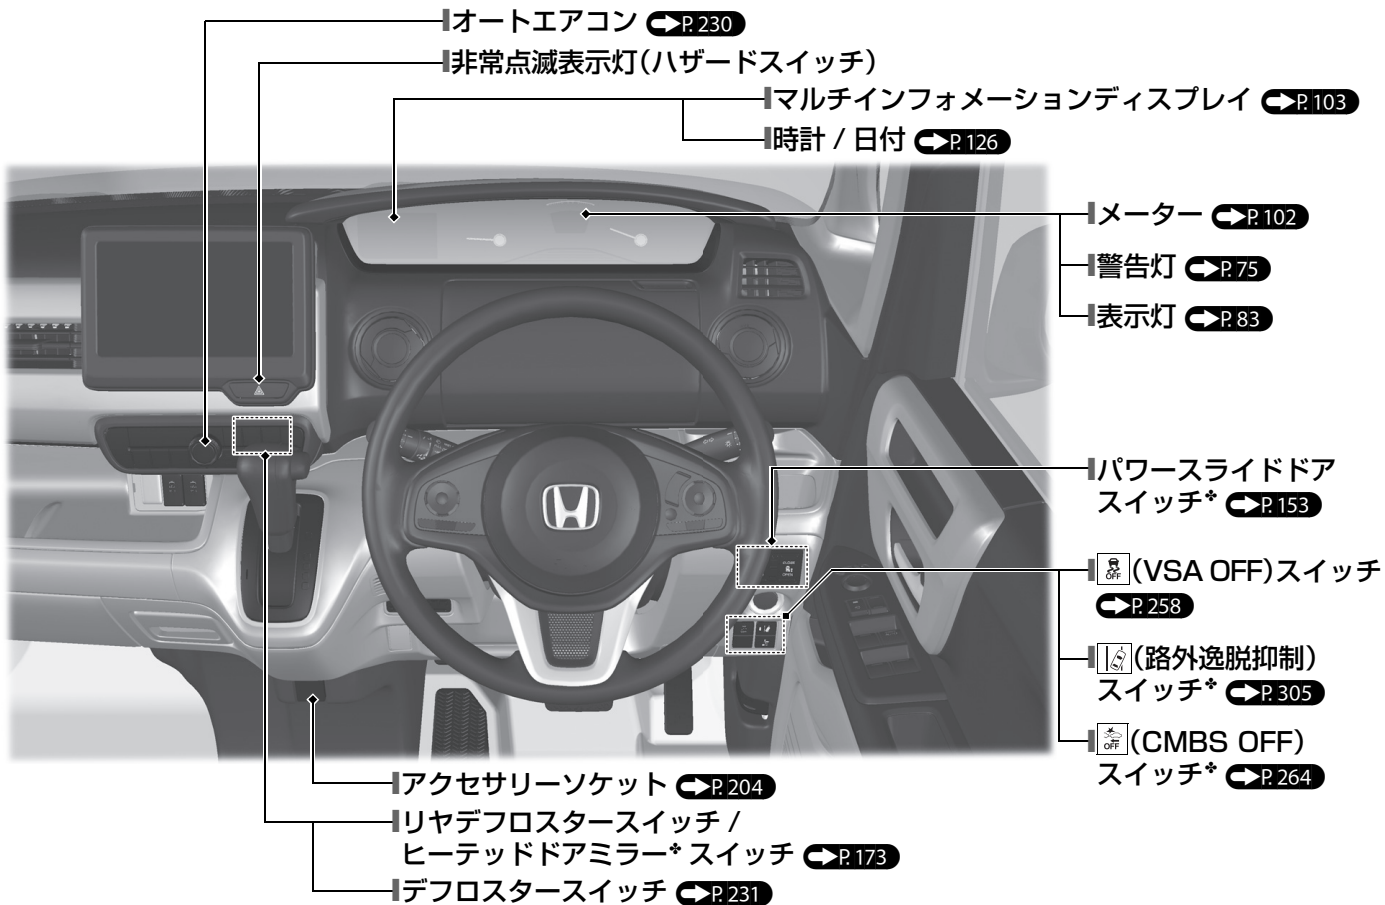

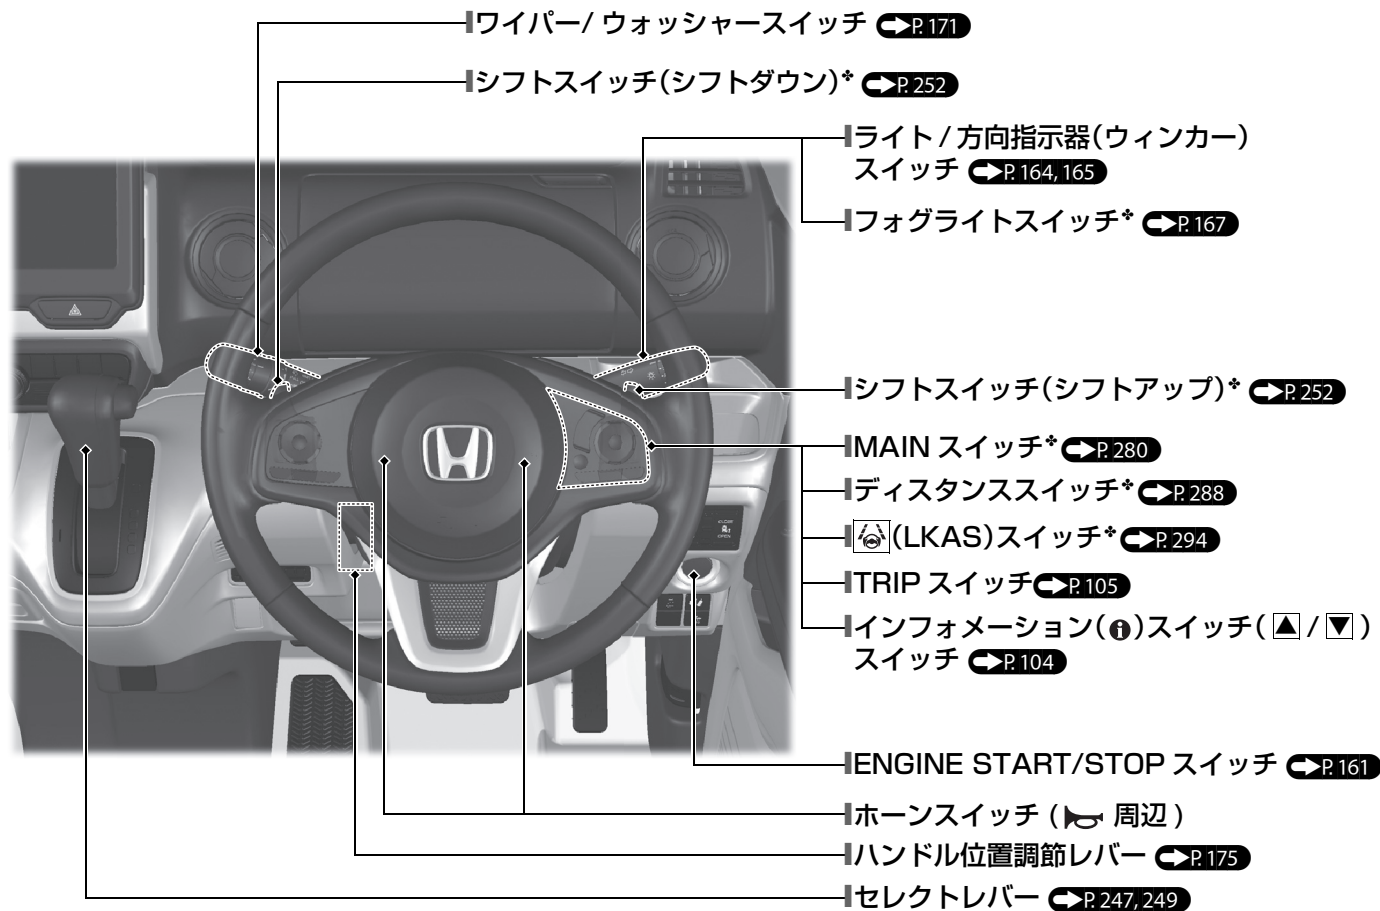


この「\*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# ビジュアル目次

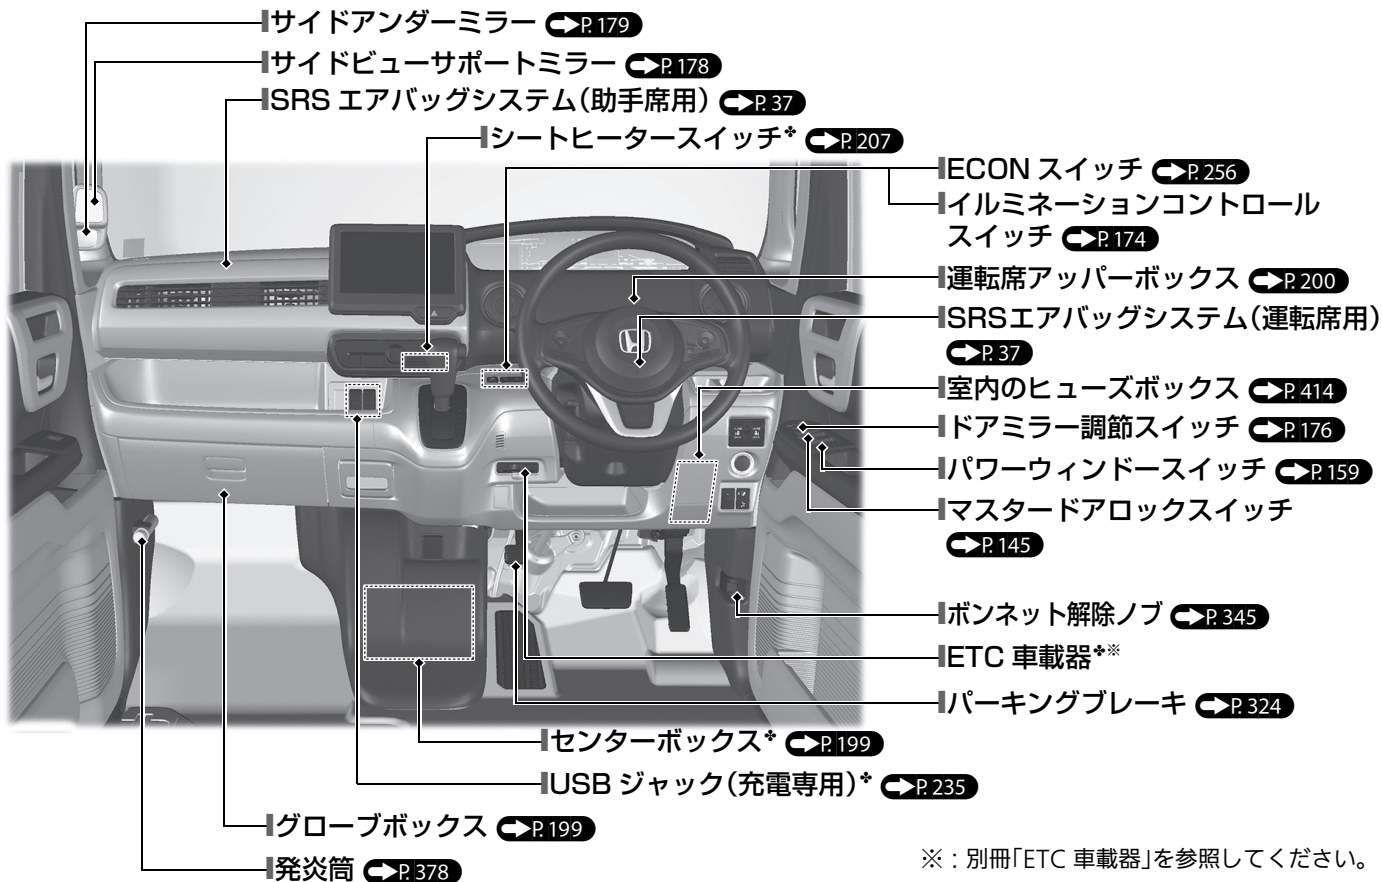

※：別冊「ETC 車載器」を参照してください。

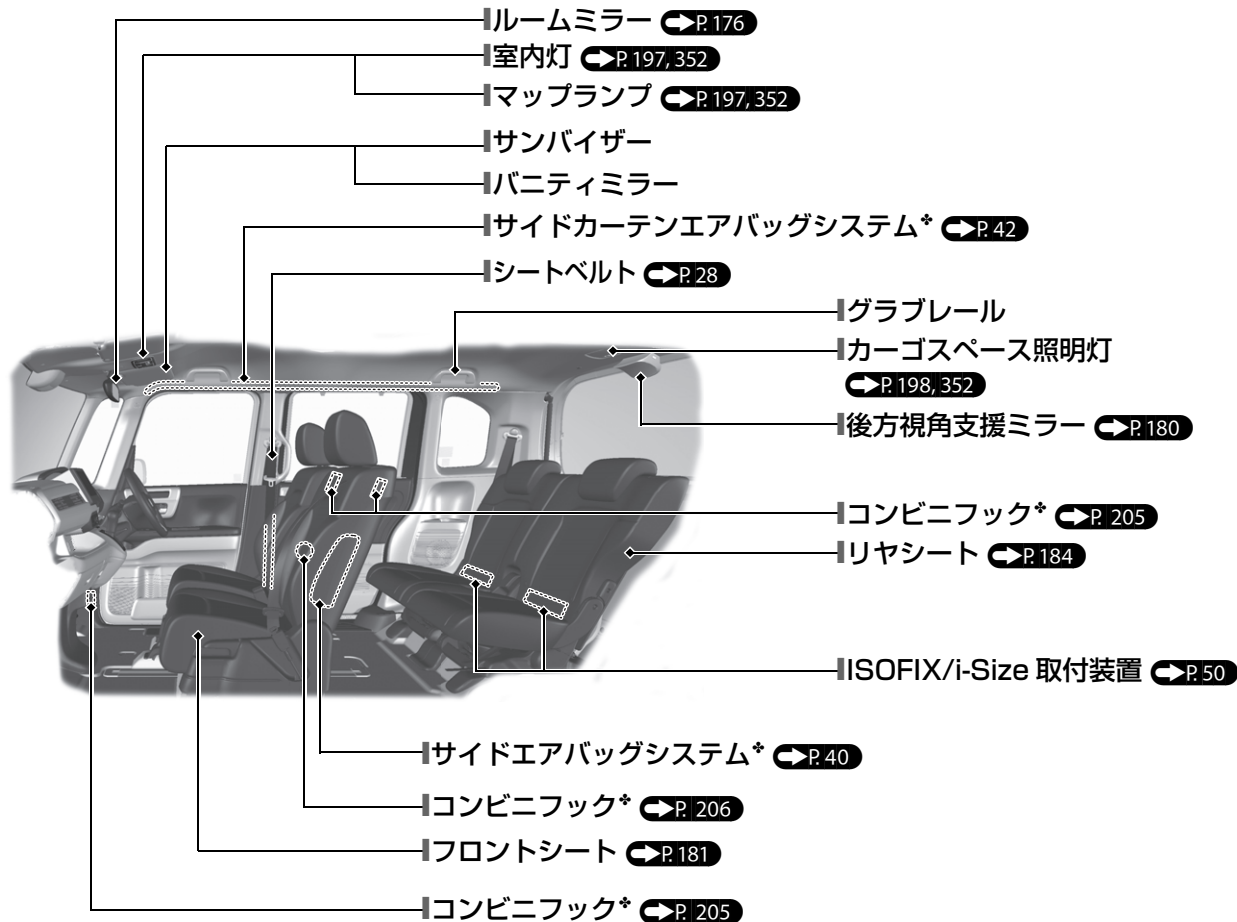

この「\*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# ビジュアル目次

スロープ装備車

ベルトフリー スイッチ ➡P.221

バックドア(テールゲート)

スロープライト ➡P.198, 352

電動ウインチ装備車

電動ウインチ装備車

ハンドレール ➡P.219

ベルト巻取速度 スイッチ ➡P.223

電動ウインチ装備車

三点式シートベルト  
(腰部のベルト)


➡P.69

主電源 スイッチ ➡P.220

電動ウインチ装備車

三点式シートベルト  
(肩部のベルト)

➡P.71

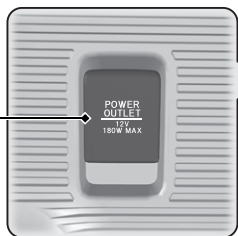

アクセサリソケット

➡P.204

スロープ

➡P.213



電動ウインチ装備車


付属部品

リモコン P.210


非常用ベルト P.428

固定ベルト P.212



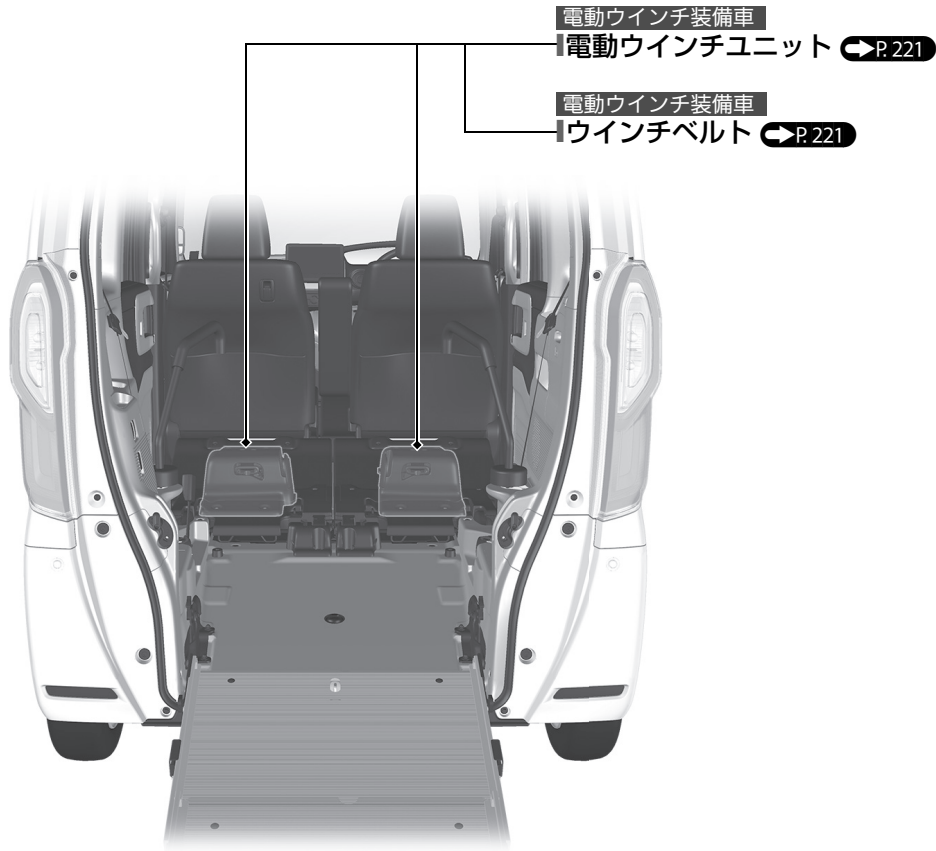

# ビジュアル目次

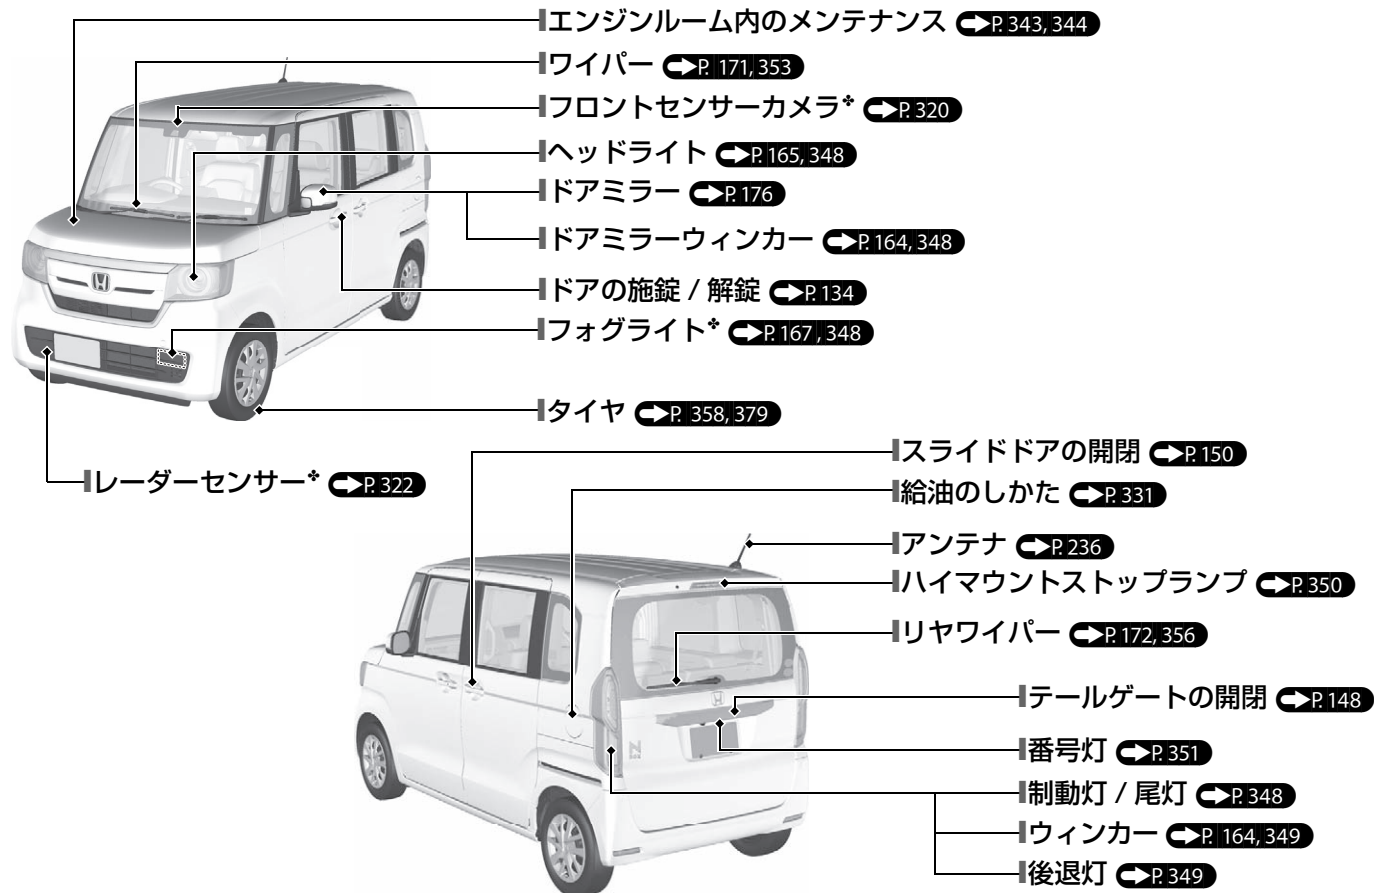





# エコアシストシステム

## アンビエントメーター


- 運転の状態を表示します。省燃費状態の時はアンビエントメーターの色がグリーンに変化します。

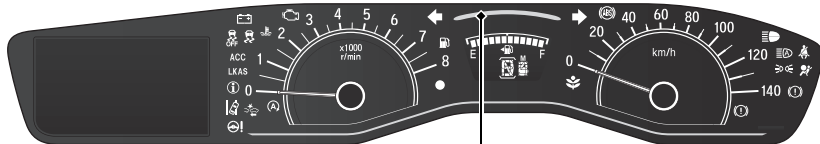

アンビエントメーター

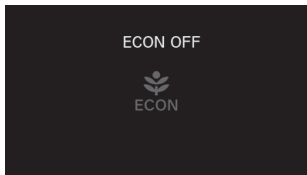

ECONスイッチを押すと、メッセージを数秒間表示します。

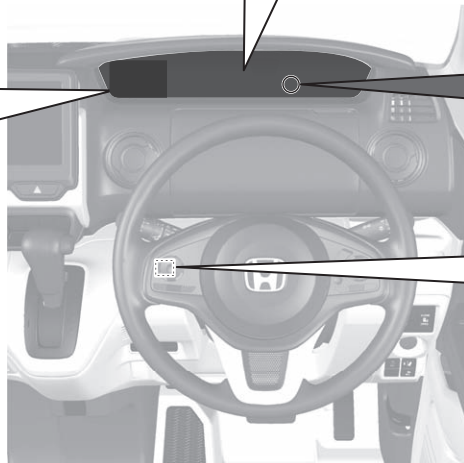

## ECON 表示灯

➡ P.87

パワーモードを ON モードにすると点灯します。



## ECON スイッチ






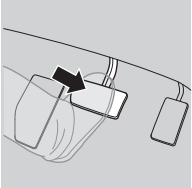





➡ P.256

スイッチを押すと、ECON モードとアイドリングストップシステムが OFF になります。
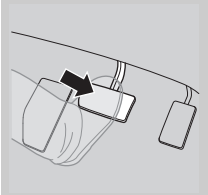
# アイドリングストップシステム

燃費向上のために、下記の手順によりアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。

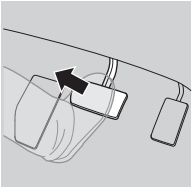アイドリングストップしているときは、メーター内のアイドリングストップ表示灯(グリーン)が点灯します。▶P.253

走行状態	操作	操作後のエンジンの状態	
減速  ↓	ブレーキペダルを踏んだまま停車する直前もしくは停車してブレーキペダルを踏む。 	<div style="text-align: center;">  <p>停車する直前の場合</p>  <p>アイドリングストップする。</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>停車の場合</p>  <p>エンジン作動中</p> </div>
停車  ↓	ブレーキペダルを踏み続ける。 	<div style="text-align: center;">   <p>アイドリングストップ中</p> </div>	
発進  ↓	ブレーキペダルを離す。 	<div style="text-align: center;">   <p>エンジンが自動的に再始動</p> </div>	

# 安全なドライブ

▶P.26

## 運転を始める前の確認 ▶P.27

- 運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。



- 正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
- 妊娠中のかたは腹部を圧迫しないようにシートベルトを着用してください。


## シートベルト ▶P.28

## 排気ガスについて ▶P.68

- 車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンを始動しないでください。


## お子さまの安全 ▶P.46

- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはリヤシートに取り付けてください。

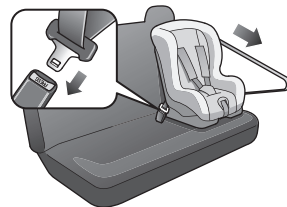


## エアバッグ ▶P.37

- 万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和するために、エアバッグが装備されています。

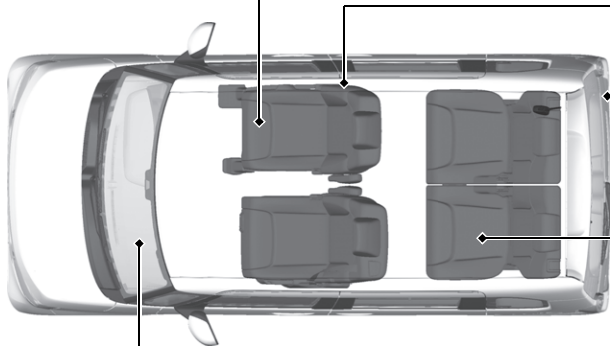

# 計器の見かた ▶P.74

警告灯 ▶P.75 / 表示灯 ▶P.83 / メーター ▶P.102 /  
マルチインフォメーションディスプレイ ▶P.103

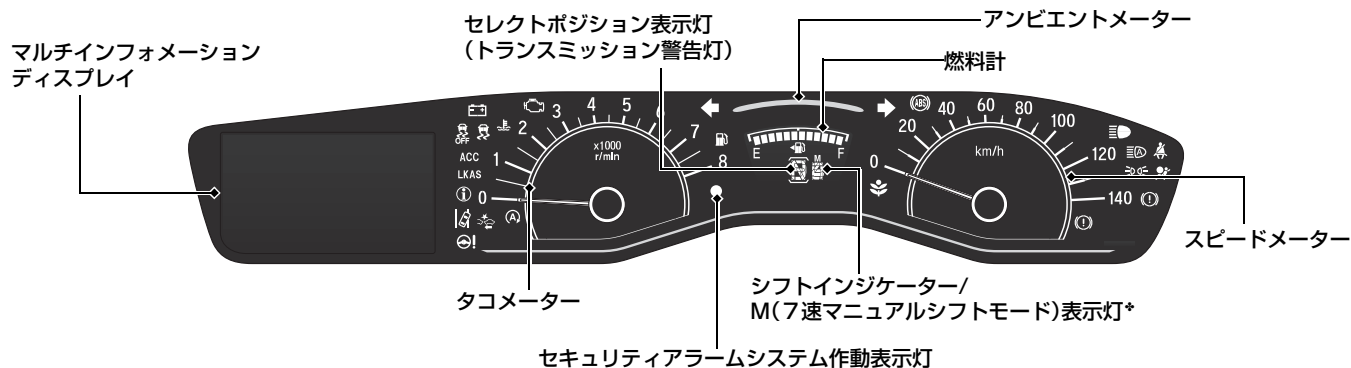

## 警告灯 / 表示灯

- インフォメーション表示灯
- アイドリングストップ表示灯 (グリーン)
- アイドリングストップシステム警告灯(オレンジ)
- VSA OFF 警告灯
- VSA 警告灯
- シートベルト非着用警告灯
- エアバッグシステム警告灯

## 警告灯 / 表示灯

- 方向指示器表示灯 / 非常点滅表示灯
- PGM-FI 警告灯
- 充電警告灯
- ECON 表示灯
- ACC** ACC 警告灯\* (オレンジ) / ACC 表示灯\* (グリーン)
- LKAS** LKAS 警告灯\* (オレンジ) / LKAS 表示灯\* (グリーン)

## 警告灯 / 表示灯

- 路外逸脱抑制機能警告灯\*
- CMBS 警告灯\*
- ABS 警告灯
- ブレーキ警告灯(レッド)
- ブレーキシステム警告灯 (オレンジ)
- 燃料残量警告灯
- 低水温表示灯
- EPS システム警告灯

## ライト表示灯

- ハイビーム表示灯
- ライト点灯表示灯
- フォグライト点灯表示灯\*
- オートハイビーム表示灯\*

# 各部の操作 ▶P.125

## 日付と時刻を合わせる

▶P.126, 128



時計表示


日付表示

Honda インターナビシステム装備車

日付と時刻は、人工衛星からの情報を利用して  
いますので、日付、時刻合わせは不要です。

## ENGINE START/STOP スイッチ ▶P.161

スイッチを押すと、パワーモードが切り換わ  
ります。

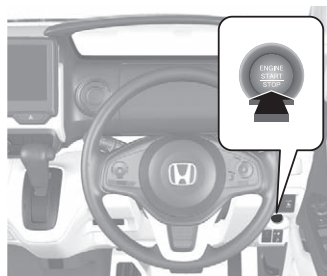


## ウィンカー ▶P.164

方向指示器(ウィンカースイッチ)




## ライト ▶P.165

ライトスイッチ

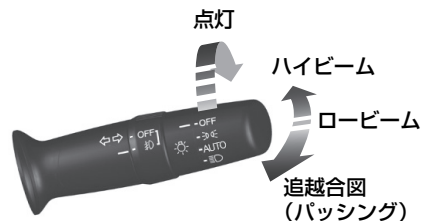

## ワイパー ▶P.171

ワイパー/ ウォッシャースイッチ

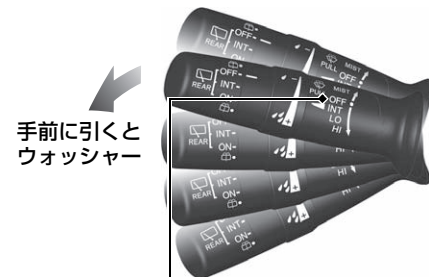


手前に引くと  
ウォッシャー

- OFF 停止
- INT 間欠(雨量が少ないとき)
- LO 低速(普通の雨量のとき)
- HI 高速(雨量が多いとき)

## ハンドル位置の調節 ▶P.175


- ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルの位置を調節します。

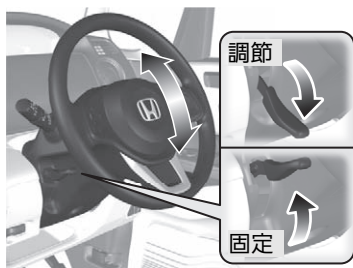


## テールゲート ▶P.148

- テールゲートのオープンスイッチを押して開きます。

### スロープ非装備車

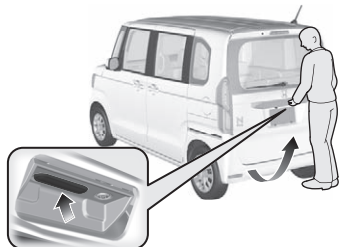


### スロープ装備車

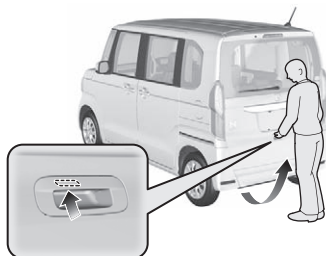


## ドアミラー ▶P.176

- パワーモードがONモードのとき、ドアミラーの格納または角度の調節ができます。

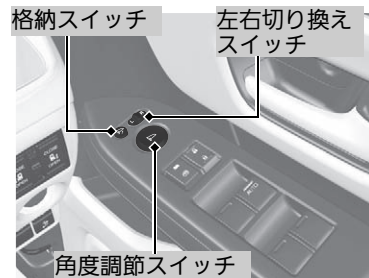

## パワーウィンドー P.159

- パワーモードが ON モードのとき、ウィンドーの開閉ができます。

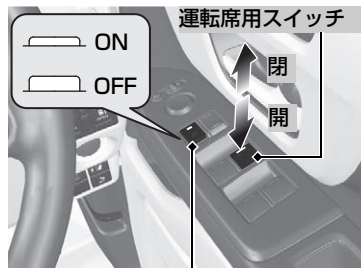

### パワーウィンドーロックボタン

- ON 運転席以外のウィンドーが非作動
- OFF 全てのウィンドーが作動

## パワースライドドア\*

### P.152

- メインスイッチが ON のとき、開閉したい側の **OPEN** または **CLOSE** を押すと自動的に開閉します。


### パワースライドドアスイッチ



### メインスイッチ

# エアコン P.229

- **AUTO** を押しと、オートエアコンが作動します。
- **ON/OFF** を押しと、止まります。
- 前面ガラスの曇りを取るには、**FRONT** を押します。

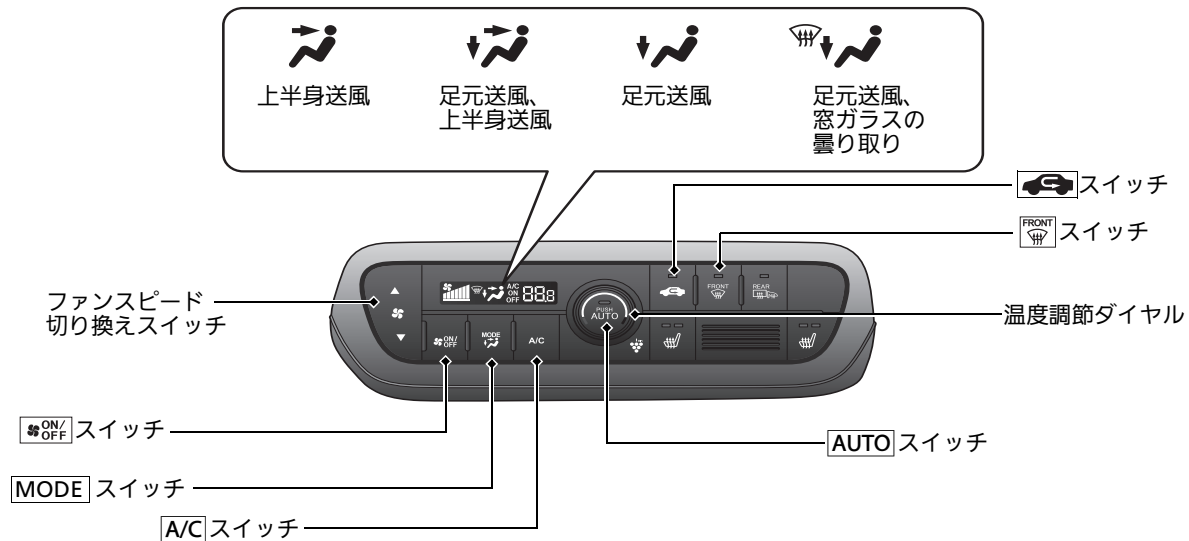



# 運転 P.237

## 無段変速オートマチック車 P.246

●セレクトレバーを[P]に入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。

## セレクトレバー

### セレクトレバーの操作



ブレーキペダルを右足で踏み、ボタンを押して操作



ボタンを押して操作



ボタンを押さずそのまま操作



**P** パーキング  
駐車またはエンジンの始動

**R** リバース  
車を後退


**N** ニュートラル  
アイドリング状態

**D** ドライブ  
 • 通常走行  
 • 一時的に7速マニュアルシフトモード\*にすると


**S** ドライブ(S)\*  
 • 高回転領域を有効に使用  
 • 上り坂や下り坂を走行するとき  
 • 7速マニュアルシフトモードにすると

**L** ロー\*  
 • 強いエンジンブレーキが必要なとき  
 • 上り坂や下り坂を走行するとき

7速マニュアルシフトモード  
装備車



7速マニュアルシフトモード  
非装備車



## 7速マニュアルシフトモード\* P.251


●ハンドルから手を放さずシフトスイッチを引いて、シフト操作ができます。

セレクトレバーが[S]のとき

●ハンドルにあるシフトスイッチを引くと、7速マニュアルシフトモードになります。M(7速マニュアルシフトモード)表示灯が点灯し、シフトインジケータにギヤ位置が表示されます。

セレクトレバーが[D]のとき

●ハンドルにあるシフトスイッチを引くと、一時的に7速マニュアルシフトモードになります。シフトインジケータにギヤ位置が表示されます。

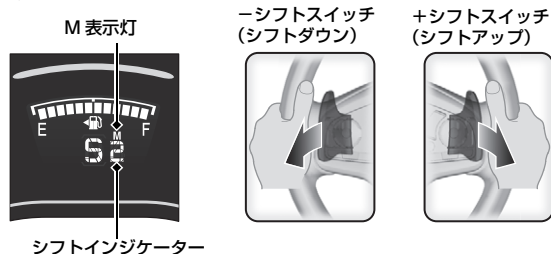



ENGINE START/STOP スイッチ

(VSA OFF) スイッチ

(CMBS OFF) スイッチ\*



この「\*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

## VSA の ON と OFF ▶P.258

- VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。
- エンジンを始動すると自動的に VSA は ON になります。
- VSA を停止(OFF)状態にするには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

## CMBS の ON と OFF\*

▶P.264

- CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝突の衝撃を軽減する装置です。
- エンジンを始動すると自動的に CMBS は ON になります。
- CMBS を停止(OFF)状態にするには、を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するには、を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

## ガソリンを入れる ▶P.331


指定燃料：無鉛レギュラーガソリン  
レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)

タンク容量：

**2WD 車** 27 リットル

**4WD 車** 25 リットル


- 1 マスタードアロックスイッチで解錠する。 ▶P.145

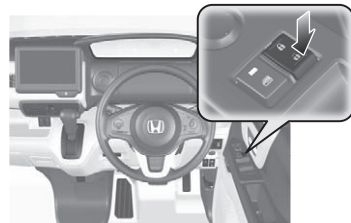



- 2 フューエルリッドの右端を「カチッ」と音がするまで押し、手を離すとリッドが少し浮き上がる。



- 3 リッドを開けて、ツマミをゆっくり回し、キャップを開ける。

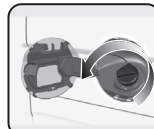


- 4 キャップをホルダーにかける。

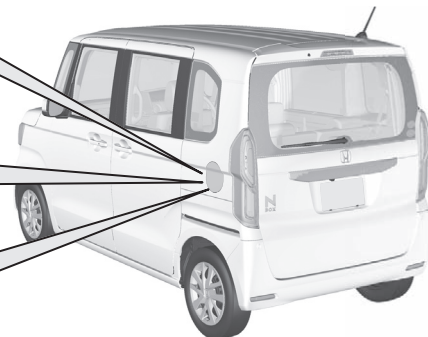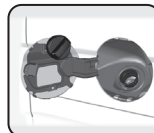

# ホンダセンシング\* ▶P.260

フロントロアグリル内に設置されたレーダーセンサーと、フロントウインドウ内上部に設置されたフロントセンサーカメラと、リヤバンパーに設置されたソナーセンサーの、特性の異なる3種類のセンサーで構成された運転支援システムです。

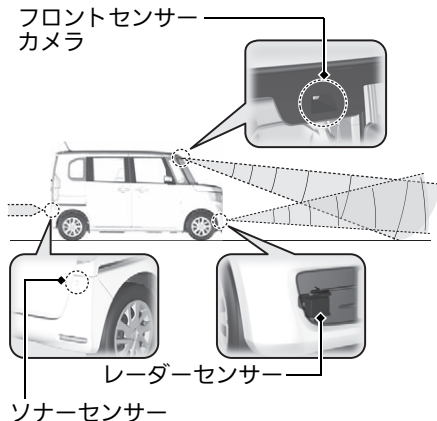

## 衝突軽減ブレーキ(CMBS) ▶P.261

自車が、前方の車両のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車に正面から衝突するおそれがあるときおよび歩行者に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝撃を軽減するシステムです。

## 誤発進抑制機能 ▶P.268

停車時や約 10km/h 以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面の近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

## 後方誤発進抑制機能 ▶P.270

停車時や約 10km/h 以下で後退しているとき、自車のほぼ真後ろの近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な後退を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

## 歩行者事故低減ステアリング ▶P.272

歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

## ACC(アダプティブクルーズコントロール) ▶P.278

先行車との車間距離を測定して、高速道路走行時に設定した車間距離を保つように適切な加減速を行い、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに追従または定速走行出来るよう支援するシステムです。

## LKAS(車線維持支援システム) ▶P.291

左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

## 路外逸脱抑制機能 ▶P.302

車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

この「\*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

## 先行車発進お知らせ機能

▶P.309

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

## 標識認識機能 ▶P.313

走行中に認識した道路標識情報をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転者にお知らせする機能です。

## オートハイビーム ▶P.168

オートハイビームは夜間走行時に前方の状況によってヘッドライトのハイビームとロービームを自動的に切り換えるシステムです。

# メンテナンス ➡P.335




## ワイパーブレード ➡P.353

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。


## エンジンルーム ➡P.343, 347, 407

- 冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。
- バッテリーを点検します。

- 1 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。

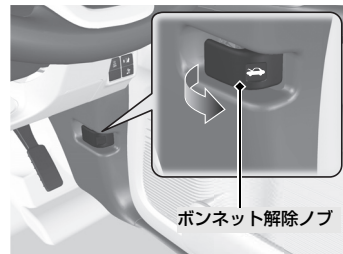

- 2 ボンネット中央のレバーを右に押してロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

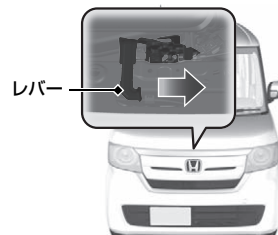

## タイヤ ➡P.358

- タイヤ、ホイールを点検します。
- 降雪地域では、スノータイヤ、タイヤチェーンが必要です。

## ライト ➡P.348

- 番号灯電球などの点検または交換を行います。
- 電球の交換については、「メンテナンス」を参照してください。
- ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。 ➡P.412

# 万一の場合には

➡P.376

## パンクした

➡P.379


- 安全な場所に停車し、パンク修理キットで応急修理します。



## 警告灯が点灯した

➡P.409


- 詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。

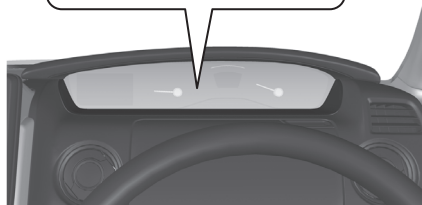

## エンジンが始動しない

➡P.400


- バッテリーあがりか考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。

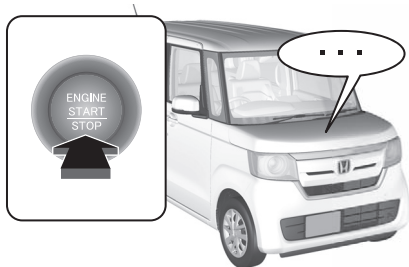

## ヒューズが切れた

➡P.412

- 室内とエンジンルーム内にヒューズボックスがあります。切れているヒューズを取り換えます。

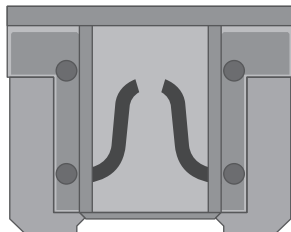

## オーバーヒートした

➡P.407


- 安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。



## けん引してもらいたい

➡P.417

- 必ず専門業者に依頼してください。やむをえず四輪を接地したままけん引される場合は、取扱説明書にしたがってください。

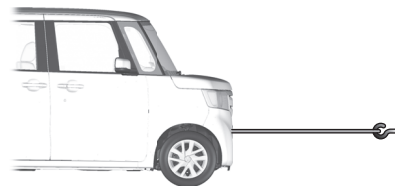

# こんなときは

**Q** ENGINE START/STOP のパワーモードが OFF モードからアクセサリモードにならない

**A**

- ハンドルがロックされていませんか？
- ハンドルを左右に回しながら、ENGINE START/STOP を押してください。



**Q** ENGINE START/STOP のパワーモードが OFF モードにならない

**A**

- セレクトレバーが **P** 以外の位置になっていませんか？



**Q** ブレーキペダルを踏んだらガタガタと振動した

**A**


- ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

▶ ABS(アンチロックブレーキシステム) ◀ P.326

**Q** 後席ドアが車内から開けられない

**A**

- チャイルドプルーフが施錠の位置になっていませんか？ 後席ドアを外から開け、チャイルドプルーフのツマミを解錠の位置にしてください。

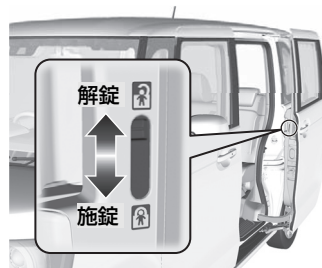

**Q** ドアを解錠したはずなのに施錠されている

**A** • キーレスエントリーシステム、Honda スマートキーシステムで解錠してから、約 30 秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。



**Q** 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る

**A** • パワーモードを OFF モード以外にしていますか？  
• ライトを消し忘れていませんか？  
• アイドリングストップ中に運転席ドアを開けていませんか？

**Q** ドアを閉めた後、車から離れるとブザーが鳴る

**A** • ドアが閉まりきる前に降車時オートドアロックの作動範囲から離れていませんか？  
■ 施錠するには(降車時オートドアロック機能) ➡P.140

**Q** 走行するとブザーが鳴る

**A** • 運転席または助手席シートベルトを着用していますか？  
• パーキングブレーキを完全に戻していますか？

**Q** 走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がる

**A** • ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。Honda 販売店で点検を受けてください。

**Q** レギュラーガソリン仕様車にプレミアム(ハイオク)ガソリンを使用しても大丈夫ですか？

**A** • プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。



## 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。



**危険**

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの



**警告**

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの



**注意**

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

## その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

### アドバイス

お車が故障や破損することを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。

## サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載されており、次の内容をデータとして記録します。

- エアバッグシステムの故障診断情報
- エアバッグの作動に関する情報
- 動力伝達機構の状態
- 運転状態

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。

なお、会話等の音声や映像は記録されません。

## データの開示について

Honda および Honda が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。

- お車の所有者または使用者の同意がある場合
- 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合



## ⇒ 安全なドライブ P.26

安全なドライブのために 27	シートベルト 28	エアバッグ 37	お子さまの安全 46
排気ガスの危険性 68	三点式シートベルトの着用 69		

## ⇒ 計器の見かた P.74

警告灯と表示灯 75	メーターとマルチインフォメーションディスプレイ 102
------------	-----------------------------

## ⇒ 各部の操作 P.125

時刻 / 日付の設定 126	ドアロック 134	テールゲート 148	スライドドア 150
セキュリティシステム 157	ウィンドー 159	ハンドルまわりのスイッチ 161	
ミラー類 176	シート 181	室内灯 / 室内装備品 197	エアコン 229

## ⇒ オーディオ P.234

オーディオ装置 235
-------------

## ⇒ 運転 P.237

運転の前に 238	運転 240	ホンダセンシング* 260	ブレーキ 324
駐停車 329	給油 331	ターボ車 334	

## ⇒ メンテナンス P.335

メンテナンスの前に 336	オイルメンテナンス表示* 339	エンジンルーム内 343
電球 348	ワイパー 353	タイヤ 358
エアコンのお手入れ 366	清掃 367	アクセサリーと改造 373
		Honda スマートキー 365
		車いす固定装置の点検 374

## ⇒ 万ーの場合には P.376

工具、発炎筒 377	パンク 379	ジャッキ 398	エンジンが始動しない 400
ジャンプスタート 403	セレクトレバーが動かない 406		オーバーヒート 407
警告灯が点灯 / 点滅した 409	ヒューズ 412	けん引 417	
フューエルリッドが解錠できない 420		テールゲートが開かない 422	
ウインチベルトが作動しない 425			

## ⇒ 資料 P.432

仕様 : N-BOX 433	仕様 : N-BOX Custom 435
----------------	-----------------------

## 安全なドライブ P.26

## 計器の見かた P.74

## 各部の操作 P.125

## オーディオ P.234

## 運転 P.237

## メンテナンス P.335

## 万ーの場合には P.376

## 資料 P.432

## 索引 P.438

# 安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。  
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を  
確保してください。

安全なドライブのために	27
シートベルト	
シートベルトについて	28
シートベルトの着用	31
シートベルトの点検	33
シートベルトのアンカーポイント	34
エアバッグ	
エアバッグの種類	37
SRS エアバッグ	37
サイドエアバッグ*	40
サイドカーテンエアバッグ*	42
エアバッグシステム警告灯	44
エアバッグのお手入れ	45

お子さまの安全	
お子さまの安全を守るために	46
乳幼児の安全	47
大きなお子さまの安全	66
排気ガスの危険性	
一酸化炭素について	68
<b>電動ウインチ装備車</b>	
三点式シートベルトの着用	69

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？
  - ▶ すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。  
❏ 車内での施錠 / 解錠 P.145
- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？
  - ▶ 正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。  
❏ フロントシート P.181
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？
  - ▶ ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。  
❏ フロントシート P.181
- 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？
  - ▶ 運転者と乗員が正しくシートベルトを着用していることを確認してください。  
❏ シートベルトの着用 P.31
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？
  - ▶ エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。  
❏ エアバッグ P.37
- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用しているか？
  - ▶ お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。  
❏ お子さまの安全 P.46
- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを **P** にしているか？
  - ▶ さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。  
❏ シフト操作 P.247, 249

### ❏安全のための確認事項

ドアやテールゲートが開いていたり、完全に閉まっていないと警告表示がマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直してください。警告表示は消灯し、正常な状態に戻ります。

❏ マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ P.88

## シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

### ■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。すべての席に三点式シートベルトが装備されています。

### ■シートベルトの着用

シートベルトの着用にあたっては、以下の点に注意してください。

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- 1本のシートベルトを2人以上で使用しない
- ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

### ※シートベルトについて



### 警告


**シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。**  
シートベルトを正しく着用しないと、エアバッグが装備されていても、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**乗車中は正しい姿勢を保つ。**  
正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。

シートベルトを着用した状態で事故にあったときは、Honda 販売店で点検を受け、ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

シートベルトがロックした場合、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ベルトをゆっくり引き出してください。


## ■シートベルトリマインダー

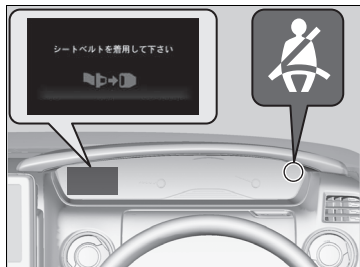

### ■フロントシート

パワーモードをONモードにしたときや走行したとき、運転席または助手席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせします。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

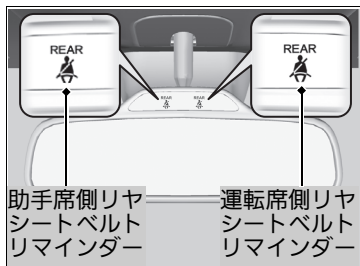

### ■リヤシートベルトリマインダー装備車

### ■リヤシート

パワーモードをONモードにしたときや、パワーモードがONモードのときに後席ドアを開閉すると、リヤシートベルトを着用するまで警告灯がルームミラーに点灯します。

## ■シートベルトリマインダー

- 助手席シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅しブザーが鳴ることがあります。
- 助手席にお子様や小柄な方を乗せたりクッションなどを使用すると、センサーが乗員を検知せず正常に作動しないことがあります。
- 運転席または助手席のシートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。
- セレクトレバーを[R]に入れたときは後退位置警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト非着用の警告ブザーは鳴りません。


## ■ シートベルトプリテンショナー

フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを装備しています。シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向や側面\*からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束します。



### 助手席スーパースライドシート\*

#### シートベルトプリテンショナー

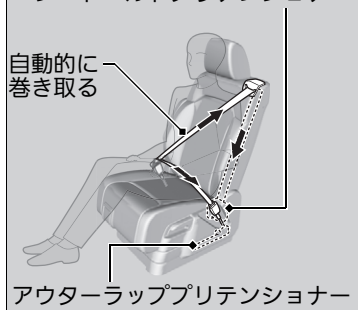

## ※シートベルトプリテンショナー



**注意**

**シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。**

誤作動や故障の原因となります。

シートベルトプリテンショナーは、一度作動すると使用できません。

衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動するとエアバッグシステム警告灯が点灯します。

衝突したときは、Honda 販売店で点検を受け、作動済み場合は交換してください。

SRSエアバッグとシートベルトプリテンショナーはかならずしも同時に作動しません。


### サイドカーテンエアバッグ装備車

側面からの衝突により、シートベルトプリテンショナーが作動します。

ただし、助手席スーパースライドシート\*に装備のアウトターラッププリテンショナーは作動しません。



## シートベルトの着用

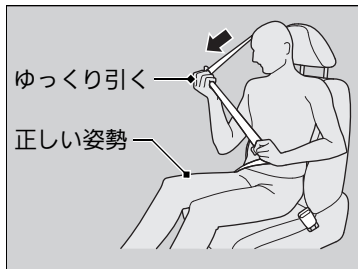

1. 正しい姿勢でシートにすわる。
2. シートベルトをゆっくり引き出す。
3. タングプレートをバックルに差し込む。
  - ▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないようにしてください。

### ※シートベルトの着用

#### アームレスト装備車



**警告**

**シートベルト着用時にアームレストに引っ掛けない。**

万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。



4. シートベルトが正しく着用できているか確認する。
- ▶ 肩ベルトは鎖骨の中心を通るように合わせ、首やあごに当たらないようにしてください。
  - ▶ 腰ベルトは腰骨のできるだけ低い位置に合わせてください。
  - ▶ ベルトにたるみやねじれがないようにしてください。
5. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

※シートベルトの着用

**注意**

**肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。**

シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず衝突時などに、けがをす  
るおそれがあります。

ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。


シートベルトを外すには、バックルの赤色の **PRESS** を押してください。  
そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

シートベルトの分解、改造はしないでください。正常に作動しないおそれがあります。

## 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。

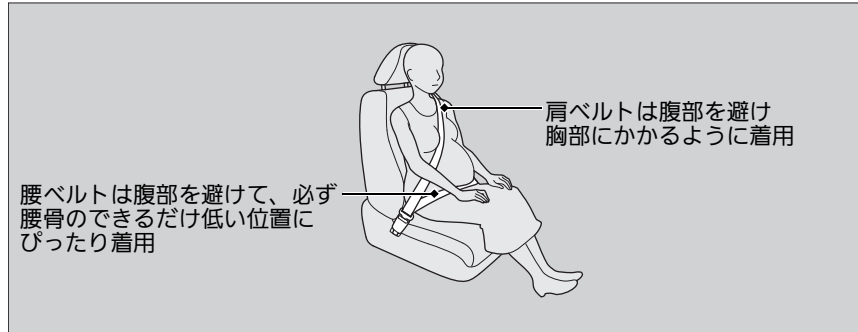

## シートベルトの点検

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか？
- バックルが確実に固定されるか？
- ベルトがスムーズに巻き取られるか？

## 妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

### 注意

**妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。**

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがあります。

妊娠中のかたは以下の点に注意してください。万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減されます。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ後ろに下げる


## シートベルトの点検

ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。


ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きが元に戻ることがあります。



ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

## シートベルトのアンカーポイント

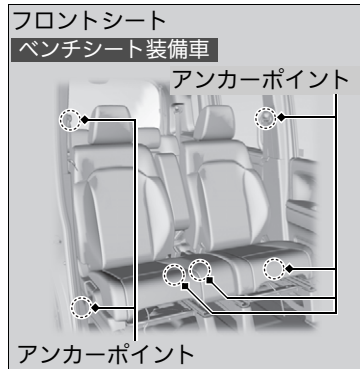


シートベルトを交換する場合、図の中で示されるアンカーポイントを使用してください。フロントシートには三点式シートベルトが使われています。

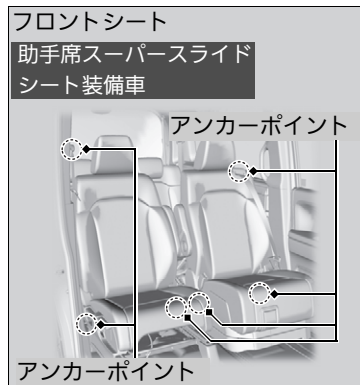

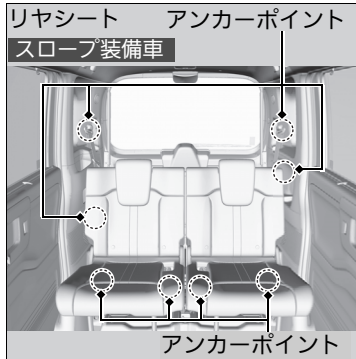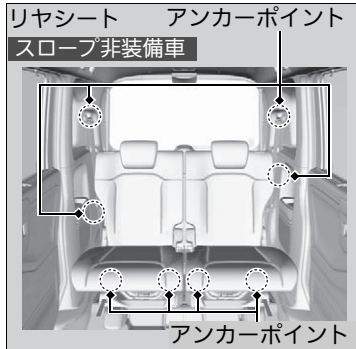

リヤシートには三点式シートベルトが使われています。

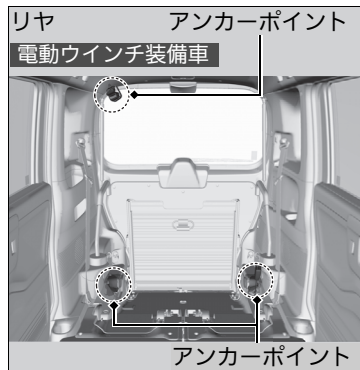

# エアバッグ

## エアバッグの種類

エアバッグは、パワーモードがONモードのときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。

エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

- **SRS エアバッグ**：フロントシートの前方向エアバッグ
- **サイドエアバッグ\***：フロントシートの横方向エアバッグ
- **サイドカーテンエアバッグ\***：窓側の天井部両側についたエアバッグ

## SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

**SRS**：サプリメントレストレイントシステム(Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

### 格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

### 作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

### ✎エアバッグの種類

#### 警告

**エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず使用する。**

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

#### 注意

**エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に触れない。**


エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

**エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。**

エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

## SRS エアバッグの作動

作動時

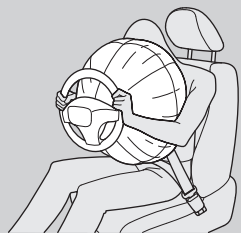

前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRSエアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔にならないように、SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
  - 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃を受けたとき
- 衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、SRS エアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

## ⚠ SRS エアバッグの作動



**警告**

**インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。**

SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。



**注意**

**ハンドルやインストルメントパネル上面に、ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。**

SRSエアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

**エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。**

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。安全を確認後、ただちに車外に出てください。



次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。

- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

#### ⚠ SRS エアバッグの作動



**注意**

**SRSエアバッグの分解、取り外しはしない。**  
不適切な取り扱いが故障や誤作動の原因となります。

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。

## サイドエアバッグ\*


フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。

### 格納場所



運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側に格納されています。どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

### 作動のしくみ

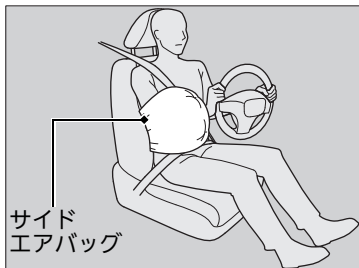

サイドエアバッグは、約 30km/h 以上の速度で自車と同等の車が真横から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたときに運転席または助手席のサイドエアバッグが膨らみます。

車両側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの車速は高くなります。

### ※サイドエアバッグ\*



**ドアやその周辺にアクセサリなどを取り付けたり、ものを置いたりしない。**

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

**サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力を加えない。**

サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。

サイドエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

**サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。**

フロントシートへのシートカバー装着にあたっては Honda 販売店にご相談ください。

## ■ 作動条件

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、サイドエアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

- 乗員付近以外の側面への衝突

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていますので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

## ※ サイドエアバッグ\*



**注意**

**ドアに寄りかからない。**

**サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要以上に近づけない。**

**後席の同乗者は、フロントシートの背もたれを抱えない。**

サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け傷害を受けるおそれがあります。

**サイドエアバッグの分解、取り外しはしない。**

不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。


エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。

この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。安全を確認したら、ただちに車外に出てください。

## サイドカーテンエアバッグ\*

窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。

### 格納場所

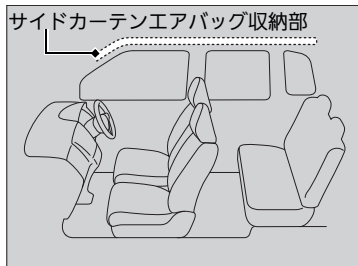

運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。

どちらも「SIDE CURTAIN AIRBAG」と表示されています。

### ※サイドカーテンエアバッグ\*

#### ⚠ 注意

**サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりすることがあるので、以下のことに注意する。**

- フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリなどを取り付けない
- グラブレールにもものをかけない


サイドカーテンエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。

サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

**サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。**

サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。また、助手席側に衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドカーテンエアバッグが作動します。

## ■ 作動のしくみ

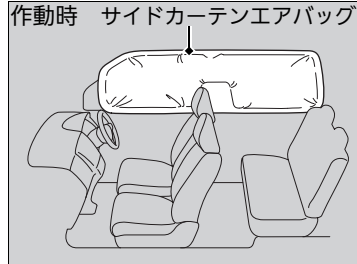

サイドカーテンエアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で側面方向から衝突したときです。運転席側または助手席側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

### ■ 作動条件

サイドカーテンエアバッグの作動条件は、サイドエアバッグと同じ条件です。

☑ 作動条件 P.41

### ■ 前方向から衝突したときの作動

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRS エアバッグが膨らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

## ☒ サイドカーテンエアバッグ\*

### ⚠ 注意

**サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えない。**

収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。


**サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。**

不適切な取り扱いが故障や誤作動の原因となります。

## エアバッグシステム警告灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯やマルチインフォメーションディスプレイで知らせます。

### ■エアバッグシステム警告灯

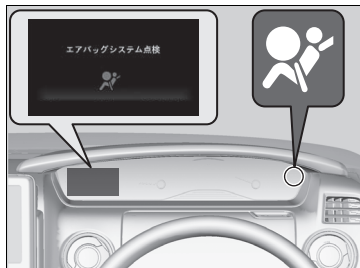

■**パワーモードを ON モードにしたとき**  
パワーモードを ON モードにすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■**異常が発生したとき**  
エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常があるときに点灯します。

### ■エアバッグシステム警告灯



**警告**

**エアバッグシステム警告灯を無視しない。**  
エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、プリテンショナーシステムが正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、Honda 販売店で点検を受けてください。パワーモードを ON モードにしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も、エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常がある可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

## エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。ただし、以下の場合には Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。


また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

### ※エアバッグのお手入れ

エアバッグ関連部品の再利用はしないでください。

## お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保してください。

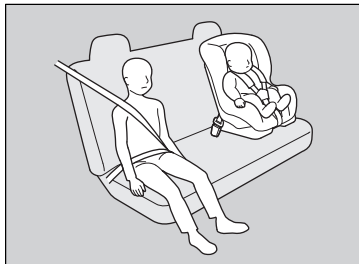

- お子さまはリヤシートに乗せる
  - ▶ お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。また、SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃があります。

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
  - ▶ お子さまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支えることができません。正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
  - ▶ 乳幼児に乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 車外に手や顔、ものを出さない
  - ▶ 走行中や一時停止時などに、お子さまが車外に手や顔、ものなどを出さないようにしてください。思わぬ障害物により事故のおそれがあります。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
  - ▶ 思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートなどの操作をさせないでください。
- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
  - ▶ お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になります。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ⓧ お子さまの安全を守るために



**警告**

**チャイルドシートは後席に設置する。**  
助手席に設置するとSRSエアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。



**警告**



**シート前方の作動可能なエアバッグで保護されたシートには、後ろ向きチャイルドシートを絶対に取り付けけないでください。**  
お子さまが死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。

**お子さまを助手席に乗せることをおすすめしない理由は下記の通りです。**


- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある
- サイドエアバッグシステム装備車は、お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある



## 乳幼児の安全

### 乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

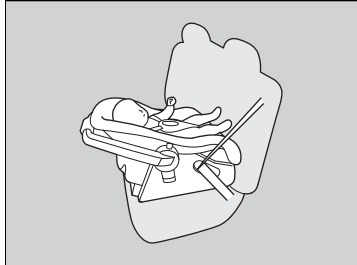

#### ■後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

リヤシートに設置することができます。

- ▶ 推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置です。その場合、助手席には人を乗せず助手席のシートをできるだけ前に出してください。
- ▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

### ※乳児のチャイルドシート



**警告**

**後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。**


前向きにして使うと前方から衝突したときに、乳児が重大な傷害を負うおそれがあります。

**後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設置しない。**

助手席の SRS エアバッグが膨らんだときに、チャイルドシートの背面にエアバッグが当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

## ■ 幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

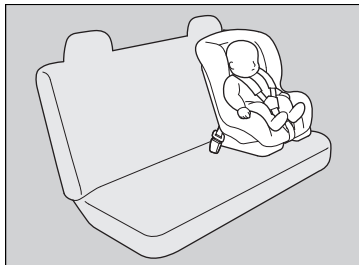

■ 前向きチャイルドシートの設置場所  
リヤシートへの設置を推奨します。

## ※ 幼児のチャイルドシート



**助手席に前向きチャイルドシートを設置しない。**

助手席に前向きチャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されるとSRSエアバッグで強い衝撃を受けるため、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

やむをえず助手席に前向きチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してください。

## ■チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまたは ISOFIX/i-Size チャイルドシートをお選びください。

シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、リヤシートに付属しているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジまたはサポートレッグで固定するため取り付けが簡単です。

## ■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

- チャイルドシートが一覧表に案内されているお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付け車の座席にあったものであること
- チャイルドシートが安全基準に適合したものであること

UN R44/R129 に適合したチャイルドシートをお勧めします。

## ■チャイルドシートの規格

UN 基準の認可を受けたシートベルト固定タイプチャイルドシートまたは ISOFIX/i-Size チャイルドシートには、認可マークが表示されています。チャイルドシートについている認可マークを確認してください。


## ■チャイルドシートの選びかた

**ISOFIX/i-Sizeチャイルドシートは取り付けが簡単です。**


ISOFIX/i-Sizeチャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。

**Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店にご相談ください。**

UN R44 認可表示(例)

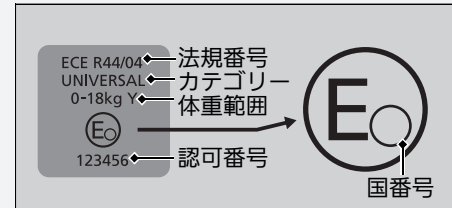

UN R129 認可表示(例)

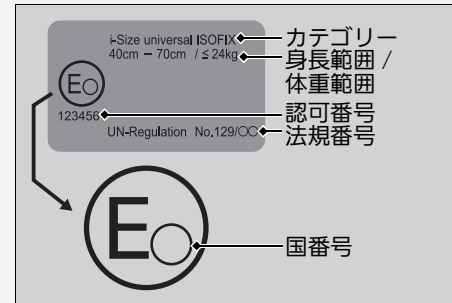

スロープ非装備車

## ■ ISOFIX/i-Size チャイルドシートについて

この車のリヤシートには、ISOFIX/i-Size チャイルドシートを取り付けるための  
ロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。

次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用  
できるかを選択してください。

### ※ISOFIX/i-Size チャイルドシートについて

**Honda 純正のチャイルドシートをご用意して  
います。ご購入、ご使用に際しましては  
Honda 販売店にご相談ください。**

## ■ISOFIX チャイルドシート

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

重量区分	サイズ等級	固定具	座席位置			推奨チャイルドシート※
			前席 助手席	後席 右席	後席 左席	
キャリコット	F	ISO/L1	X	X	X	—
	G	ISO/L2	X	X	X	—
0 ～ 10kg 以下	E	ISO/R1	X	IL	IL	Honda ISOFIX Neo (後ろ向き)
0+ ～ 13kg 以下	E	ISO/R1	X	IL	IL	Honda ISOFIX Neo (後ろ向き)
	D	ISO/R2	X	IL	IL	Honda ISOFIX Neo (後ろ向き)
	C	ISO/R3	X	IL	IL	Honda ISOFIX Neo (後ろ向き)
I 9kg ～ 18kg	D	ISO/R2	X	IL	IL	—
	C	ISO/R3	X	IL	IL	—
	B	ISO/F2	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX Neo (前向き)
	B1	ISO/F2X	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX Neo (前向き)
	A	ISO/F3	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX Neo (前向き)
II 15kg ～ 25kg			X	X	X	—
III 22kg ～ 36kg			X	X	X	—

## ■ISOFIX/i-Size チャイルドシートについて

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIX サイズ等級に一致したものをお選びください。

固定具	お子さまの 大きさ	使用の向き	形状、 大きさ
ISO/L1	乳児	左 右	寝台式
ISO/L2	乳児	後ろ	寝台式
ISO/R1	乳児	後ろ	—
ISO/R2	幼児	後ろ	小型
ISO/R3	幼児	後ろ	大型
ISO/F2	幼児	前	低型
ISO/F2X	幼児	前	低型
ISO/F3	幼児	前	全高

Honda 純正 Honda ISOFIX Neo、Honda Baby&Kids i-Size、Honda スタンダード、またはHonda ジュニアシートのご購入はHonda 販売店にご相談ください。

**記号の説明**

- IUF : 汎用(ユニバーサル) ISOFIX チャイルドシートを前向きに装着できることを示す。
- IL : 添付のリストに記載された特定ISOFIX チャイルドシートが装着できることを示す。このISOFIX チャイルドシートは「特定」「限定」または「準汎用」カテゴリーのものである。
- X : ISOFIX チャイルドシートを装着できないことを示す。
- ※ : Honda 推奨の純正チャイルドシートです。詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。  
他のチャイルドシートも使用に適しているものはありますが、チャイルドシートメーカーにご確認ください。

**■i-Size チャイルドシート**

	座席位置			推奨チャイルドシート※
	助手席	後席右席	後席左席	
i-Size チャイルドシート	X	i-U	i-U	Honda Baby&Kids i-Size

**記号の説明**

- i-U : 前向きおよび後ろ向きのi-Size汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを装着できることを示す。
- X : i-Size汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを装着できないことを示す。
- ※ : Honda 推奨の純正チャイルドシートです。詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。  
他のチャイルドシートも使用に適しているものはありますが、チャイルドシートメーカーにご確認ください。

## スロープ非装備車

## ■シートベルトで固定するチャイルドシートについて

この車には様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイプが適当であるというわけではありません。

次の表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

## ■シートベルト固定タイプチャイルドシート

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

重量区分	座席位置			推奨チャイルドシート※1
	前席 助手席	後席 右席	左席	
グループ0 ～10kg	X	U	U	Honda スタンダード
グループ0+	X	U	U	Honda スタンダード
グループI 9kg～18kg	UF※2	U	U	Honda スタンダード
グループII 15kg～25kg	UF※2	U	U	Honda ジュニアシート
グループIII 22kg～36kg	UF※2	U	U	Honda ジュニアシート

## ※シートベルトで固定するチャイルドシートについて

チャイルドシートに関する国連の安全基準である UN R44 に適合しているチャイルドシートには、シートベルトで固定する機構が付いています。

チャイルドシートをご購入する際は、重量グループに一致したものをお選びください。

チャイルドシートの種類や取り付けの向きにより固定金具(ロッキングクリップ)が必要になる場合があります。

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

## 記号の説明

U : 汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを装着できることを示す。

UF : 汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに装着できることを示す。

X : チャイルドシートを装着できないことを示す。

※1 : Honda 推奨の純正チャイルドシートです。詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。

他のチャイルドシートも使用に適しているものはありますが、チャイルドシートメーカーにご確認ください。

※2 : シートの前後位置を最後方位置に調整する。



スロープ装備車

## ■ ISOFIX/i-Size チャイルドシートについて

この車のリヤシートには、ISOFIX/i-Size チャイルドシートを取り付けるためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

## ※ISOFIX/i-Size チャイルドシートについて

**Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しましては Honda 販売店にご相談ください。**

## ■ISOFIX チャイルドシート

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

重量区分	サイズ等級	固定具	座席位置			推奨チャイルドシート※1
			前席 助手席	右席	後席 左席	
キャリコット	F	ISO/L1	X	X	X	—
	G	ISO/L2	X	X	X	—
0 ～ 10kg 以下	E	ISO/R1	X	IL	IL	Honda ISOFIX Neo(後ろ向き)
0+ ～ 13kg 以下	E	ISO/R1	X	IL	IL	Honda ISOFIX Neo(後ろ向き)
	D	ISO/R2	X	IL※2	IL※2	Honda ISOFIX Neo(後ろ向き)
	C	ISO/R3	X	IL※2	IL※2	Honda ISOFIX Neo(後ろ向き)
I 9kg～ 18kg	D	ISO/R2	X	IL※2	IL※2	—
	C	ISO/R3	X	IL※2	IL※2	—
	B	ISO/F2	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX Neo(前向き)
	B1	ISO/F2X	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX Neo(前向き)
	A	ISO/F3	X	IUF	IUF	Honda ISOFIX Neo(前向き)
II 15kg～ 25kg			X	X	X	—
III 22kg～ 36kg			X	X	X	—

## ■ISOFIX/i-Size チャイルドシートについて

チャイルドシートをご購入の際は、ISOFIX サイズ等級に一致したものをお選びください。

固定具	お子さまの 大きさ	使用の向き	形状、 大きさ
ISO/L1	乳児	左	寝台式
ISO/L2	乳児	右	寝台式
ISO/R1	乳児	後ろ	—
ISO/R2	幼児	後ろ	小型
ISO/R3	幼児	後ろ	大型
ISO/F2	幼児	前	低型
ISO/F2X	幼児	前	低型
ISO/F3	幼児	前	全高

Honda 純正 Honda ISOFIX Neo、Honda Baby&Kids i-Size、Honda スタンダード、またはHonda ジュニアシートのご購入はHonda 販売店にご相談ください。

## 記号の説明

- IUF : 汎用(ユニバーサル) ISOFIX チャイルドシートを前向きに装着できることを示す。
- IL : 添付のリストに記載された特定ISOFIX チャイルドシートが装着できることを示す。このISOFIX チャイルドシートは「特定」「限定」または「準汎用」カテゴリーのものである。
- X : ISOFIX チャイルドシートを装着できないことを示す。
- ※1 : Honda 推奨の純正チャイルドシートです。詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。  
他のチャイルドシートも使用に適しているものはありますが、チャイルドシートメーカーにご確認ください。
- ※2 : 前席シートバックを最も前のロック位置に調整すること。

## ■i-Size チャイルドシート

	座席位置			推奨チャイルドシート※1
	助手席	後席右席	後席左席	
i-Size チャイルドシート	X	i-U※2	i-U※2	Honda Baby&Kids i-Size

## 記号の説明

- i-U : 前向きおよび後ろ向きのi-Size汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを装着できることを示す。
- X : i-Size汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを装着できないことを示す。
- ※1 : Honda 推奨の純正チャイルドシートです。詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。  
他のチャイルドシートも使用に適しているものはありますが、チャイルドシートメーカーにご確認ください。
- ※2 : チャイルドシートを後ろ向きに備える場合、前席シートバックを最も前のロック位置に調節すること。

## スロープ装備車

## シートベルトで固定するチャイルドシートについて

この車には様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイプが適当であるというわけではありません。

次の表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

## ■シートベルト固定タイプチャイルドシート

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

重量区分	座席位置			推奨チャイルドシート※1
	前席 助手席	後席 右席	後席 左席	
グループ0 ～10kg	X	U	U	Honda スタンダード
グループ0+ ～13kg	X	U	U	Honda スタンダード
グループI 9kg～18kg	UF※2	U	U	Honda スタンダード
グループII 15kg～25kg	UF※2	U	U	Honda ジュニアシート
グループIII 22kg～36kg	UF※2	U	U	Honda ジュニアシート

## ※シートベルトで固定するチャイルドシートについて

チャイルドシートに関する国連の安全基準である UN R44 に適合しているチャイルドシートには、シートベルトで固定する機構が付いています。

チャイルドシートをご購入する際は、重量グループに一致したものをお選びください。

チャイルドシートの種類や取り付けの向きにより固定金具(ロッキングクリップ)が必要になる場合があります。


詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

## 記号の説明

- U : 汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを装着できることを示す。
- UF : 汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに装着できることを示す。
- X : チャイルドシートを装着できないことを示す。
- ※1 : Honda 推奨の純正チャイルドシートです。詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。  
他のチャイルドシートも使用に適しているものはありますが、チャイルドシートメーカーにご確認ください。
- ※2 : チャイルドシートを取り付ける場合、シートの前後位置を最後方位置に調整する。

## ■ ISOFIX/i-Size 対応アンカレッジでの取り付け

ISOFIX/i-Size チャイルドシートは、リヤシートに設置できます。チャイルドシートは、□アンカレッジとトップテザーアンカレッジまたはサポートレッグで固定します。

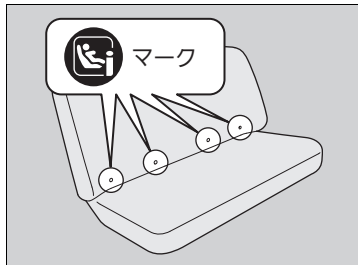

1. マークの下にあるシートの切れ目から□アンカレッジを確認する。

### スロープ非装備車

2. リヤシートの背もたれが、手前の位置になっていることを確認する。

▶ 背もたれの調節 P.185

### 共通操作

3. チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートの取扱説明書にしたがって□アンカレッジに取り付ける。

▶ 取り付けの際に、異物やシートベルトなどが□アンカレッジにかみ込まないようにしてください。



## ※ISOFIX/i-Size 対応アンカレッジでの取り付け

### ⚠注意

**□アンカレッジ周辺に、異物やシートベルトのかみ込みがないか確認する。**

異物やシートベルトをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

**リヤシートが確実に固定されているか確認する。**

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにシートといっしょにチャイルドシートが動き、傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX/i-Sizeチャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。



#### トップテザーストラップ付きチャイルドシート

4. ヘッドレストを調節して最上段で固定する。トップテザーストラップが1本タイプの場合はストラップをヘッドレストの下に通し、2本タイプの場合はヘッドレストの外側に通す。
- ▶ このときトップテザーストラップがねじれないように注意してください。

#### スロープ装備車

5. トップテザーアンカレッジのカバーを取り外す。

#### ISOFIX/i-Size 対応アンカレッジでの取り付け


### ⚠ 注意

**チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。**

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

### ⚠ 注意


トップテザーアンカレッジシンボルが無いフックに、トップテザーストラップを使用しないでください。

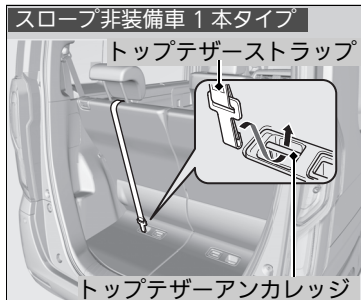


共通操作

6. トップテザーストラップをトップテザーアンカレッジに引っ掛け、ストラップを締める。
7. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。



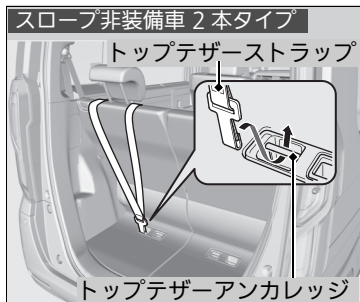

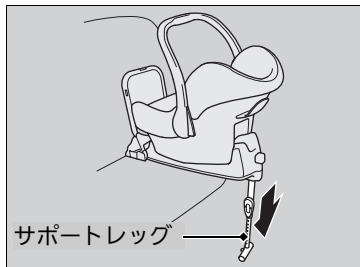

#### サポートレッグ付きチャイルドシート

4. サポートレッグをチャイルドシートの取扱説明書にしたがってフロアにつくまで伸ばす。

#### スロープ非装備車

- ▶ サポートレッグを設置するフロア面は水平な面であることを確認してください。シートの前後位置によっては、サポートレッグの設置フロア面が水平ではなく安定しないことがあります。その場合は、シート前後位置を調整してください。
- ▶ スライドレールやカバーにサポートレッグが設置しないことを確認してください。


#### スロープ装備車

- ▶ サポートレッグを設置するフロア面は水平な面であることを確認してください。サポートレッグの設置フロア面が水平ではない場合、安定しないことがあります。

#### 共通操作

- ▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

## シートベルトでの取り付け

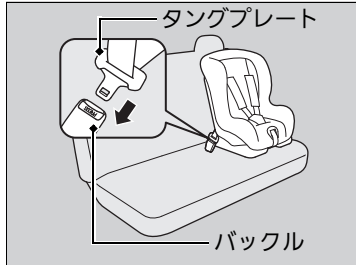


### スロープ非装備車

1. リヤシートの背もたれが、手前の位置になっていることを確認する。

▶ 背もたれの調節 P.185

### 共通操作

2. チャイルドシートを座席に置く。
3. シートベルトをチャイルドシートに通し、タングプレートをバックルに差し込む。
  - ▶ このとき、バックルが「カチッ」という音がするまできちんと差し込んでください。
4. チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付ける。
5. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

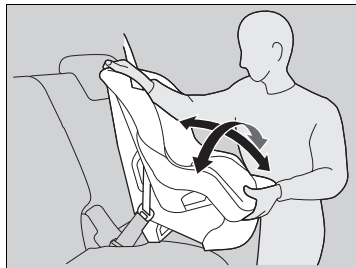

## チャイルドシートの取り外し

バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

## シートベルトでの取り付け



### 注意

**チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。**

確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

チャイルドシートの種類によりシートベルトの固定に固定金具(ロッキングクリップ)が必要になります。

## 大きなお子さまの安全

### ■ シートの使用について


幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシートに乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。



#### ■ 確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく曲がっているか？
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか？
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太ももに触れているか？
- 乗車中、無理なくすわっていただけるか？

### ■ ジュニアシートについて

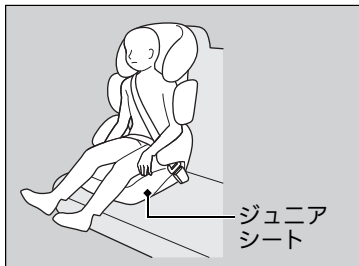

三点式シートベルトを使用できず、ジュニアシートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをリヤシートに設置して使用してください。

安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

### ※ 大きなお子さまの安全



**警告**

**お子さまは助手席に乗せない。**

お子さまを助手席に乗せると、SRS エアバッグが膨らんだときに、重大な傷害を負うおそれがあります。

やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。

やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、**次ページの注意事項を厳守してください。**

### ※ ジュニアシートについて

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

## ■ やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- 取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる

### ■ 助手席スーパースライドシート装備車

助手席を運転席の最後方位置より後ろに下げる

- 上体を起こし、シートに深く腰かけるように指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する

## 一酸化炭素について

車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。

以下の場合、排気ガスのもれがないかHonda販売店で点検を受けてください。

### ■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

### ☒一酸化炭素について



**警告**

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。

ガレージのドアを閉めたままエンジンを始動しないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンを始動してください。

# 三点式シートベルトの着用

## 電動ウインチ装備車


車いすに座っている人専用の ELR 付三点式シートベルトを装備しています。

## ■ELR 付三点式シートベルト


体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

## 腰部のベルト

### 自走式の車いす

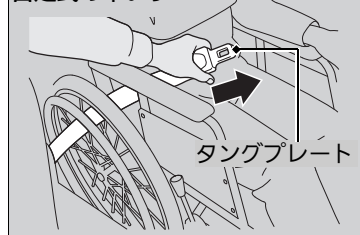

### 介護式の車いす

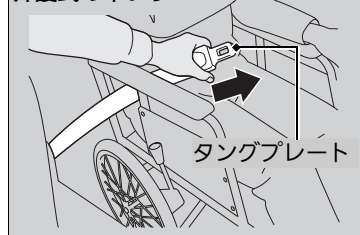

1. タングプレートをつかみ、車いすの主車輪のスポーク、シート部側面の開口部を通す。

## ※三点式シートベルトの着用



**警告**

**シートベルトは、以下のことに注意し、必ず正しく着用する。**


- 腰部のベルトと肩部のベルトを両方着用する
- 腰部のベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用する
- 肩部のベルトはベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用する

正しく着用していないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。


## ※腰部のベルト

車いすの種類によってシートベルトの通しかたが異なります。


イラストを参考にして、ベルトを通してください。

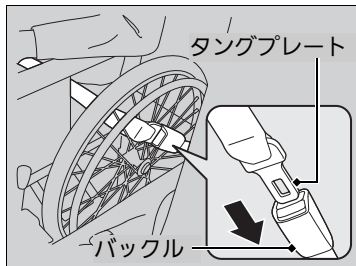

2. ベルトにねじれがないようにし、タングプレートを保クルの中に「カチリ」と音がするまで差し込む。

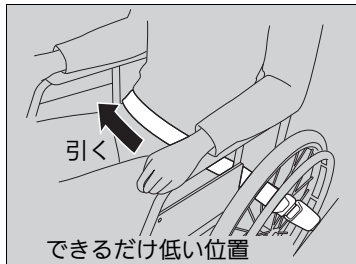

3. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかると戻し方向へ引き、たるみがないように身体に密着させる。

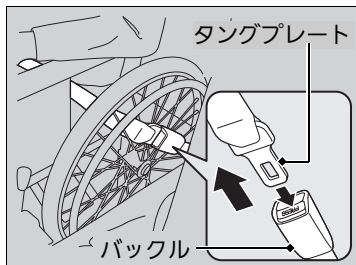

### ■外すとき

バックルの赤色の **PRESS** を押して外す。

### ▣腰部のベルト


ベルトが自動的に巻き取られますので、タングプレートに手を添えてゆっくり巻き取らせてください。

シートベルトを使い終わったらバックルを下まで倒して格納してください。




## 肩部のベルト

自走式の車いす

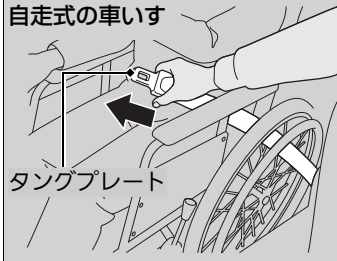

介護式の車いす

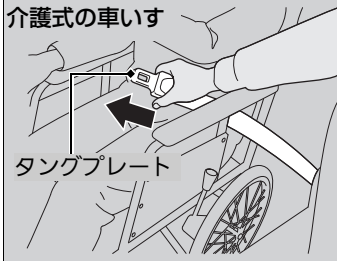

1. タングプレートをつかみ、車いすの主車輪のスポーク、シート部側面の開口部を通す。

▶ ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにする。

## ※肩部のベルト


### ⚠ 注意

**肩部のベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。**


シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

車いすの種類によってシートベルトの通しかたが異なります。


イラストを参考にして、ベルトを通してください。

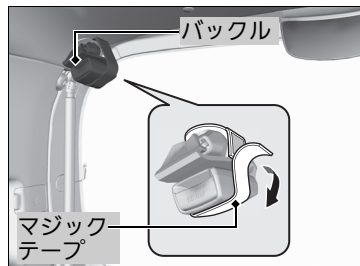

- マジックテープをはがし、バックルを取り外す。

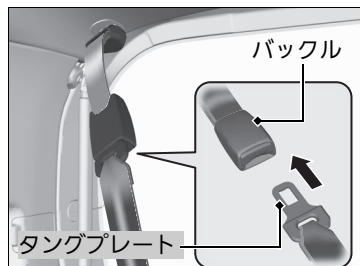


- ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中に「カチリ」と音がするまで差し込む。
- ベルトにねじれ、たるみ、引っかかりがないかを確認する。

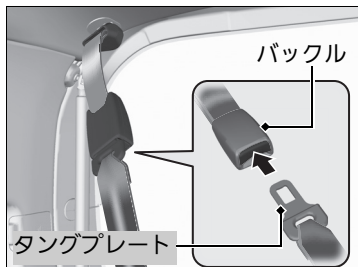

### ■外すとき

1. バックルの赤色の **PRESS** を押して外す。

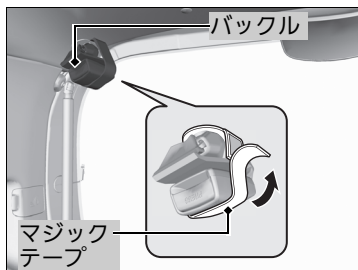

2. バックルをマジックテープで固定する。

### ※肩部のベルト

ベルトが自動的に巻き取られますので、タンクプレートに手を添えてゆっくり巻き取らせてください。

# 計器の見かた




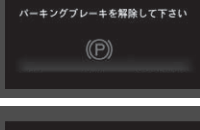



この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、メーター類に関する情報を記載しています。









## 警告灯と表示灯






警告灯 .....	75
表示灯 .....	83
マルチインフォメーションディスプレイ のメッセージ .....	88
メーターとマルチインフォメーションディス プレイ	
メーター .....	102
マルチインフォメーションディスプレイ .....	103








## 警告灯

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキ警告灯 (レッド)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにする と数秒点灯したあと、消灯(パー キングブレーキをかけていると きは点灯)</li> <li>• パーキングブレーキをかけると 点灯</li> <li>• ブレーキフルード量が低下した ときに点灯</li> <li>• ブレーキシステムが異常のとき に点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 走行中に点灯したりパーキングブレー キを解除しても点灯するときは、ブ レーキフルードを点検し、下限より 減っている場合はただちに Honda 販 売店で点検を受けてください。</li> <li>• ABS警告灯と同時に点灯した場合も、 ただちに Honda 販売店で点検を受け てください。 <b>☑ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した P.411</b></li> </ul>	  
	ブレーキシステム 警告灯(オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにする と数秒点灯したあと、消灯</li> <li>• ブレーキに関するシステムが 異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 走行中に点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてくださ い。なお、点灯の場合でも通常のブ レーキ機能としての性能は確保されて います。</li> </ul>	 

計器の  
見かた








警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	PGM-FI 警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにすると点灯し、エンジン始動で消灯</li> <li>• エンジンを始動していないときは数十秒後消灯</li> <li>• エンジンの排気ガス制御システムに異常があると点灯</li> <li>• エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した</b> P.410</li> </ul>	 <p>エンジンシステム点検</p>
	充電警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにすると点灯し、エンジン始動で消灯</li> <li>• バッテリーが充電されていないと点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>走行中に点灯</b> = 電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどをOFFにし、対処してください。</li> <li>• <b>充電警告灯が点灯した</b> P.410</li> </ul>	 <p>12V充電システム点検</p>
	トランスミッション警告灯 (セレクトポジション表示灯)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• トランスミッションが異常のときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	 <p>トランスミッション点検</p>

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	シートベルト 非着用警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転席または助手席のシートベルトを着用しないと点灯</li> <li>• パワーモードをONモードにしたときに、運転席のシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅</li> <li>• 走行中に運転席または助手席のシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。</li> <li>• シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。  <input checked="" type="checkbox"/> シートベルトリマインダー P.29</li> </ul>	 
REAR REAR 	リヤシートベルト 非着用警告灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにしたときに、リヤシートベルトを着用していないと点灯し、約 30 秒経過すると消灯</li> <li>• パワーモードがONモードのときに、後席ドアを開閉すると警告灯が点灯し、リヤシートベルトを着用すると消灯</li> <li>• 警告灯は点灯後、約 30 秒で消灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• リヤシートベルトを着用すると警告灯が消灯します。  <input checked="" type="checkbox"/> シートベルトリマインダー P.29</li> </ul>	


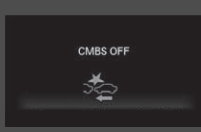




警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	燃料残量警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃料の残量が少なくなると点灯</li> <li>点灯するのは、タンクに残っている残量がおよそ 4.0 リットル (2WD 車)、3.7 リットル (4WD 車) になったときです。</li> <li>燃料計に異常があるときは点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点灯したら早めに給油してください。</li> <li>点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	 
ACC	ACC (アダプティブクルーズコントロール) 警告灯* (オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>ACC システムが異常のときに点灯</li> <li>カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	
LKAS	LKAS (車線維持支援システム) 警告灯* (オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>LKAS が異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	
	ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>ABS が異常のときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されていますが、ABS は作動しません。</li> <li>➡ ABS (アンチロックブレーキシステム)</li> </ul>	

P.326







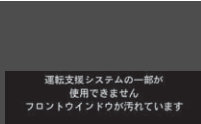


警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	エアバッグシステム警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>• 下記の異常を検出すると点灯               <ul style="list-style-type: none"> <li>• エアバッグシステムの異常</li> <li>• プリテンショナーシステムの異常</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	
	VSA(ビークルスタビリティアシスト)警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>• VSA システム、ヒルスタートアシストシステム、ブレーキアシストシステム、発進補助ブレーキ機能のいずれかが異常のときに点灯</li> <li>• VSA が作動しているときは点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中に点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。</li> </ul> <p>📄 VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.257</p>	 
	VSA OFF 警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>• VSA を OFF にすると点灯</li> </ul>	<p>📄 VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.257</p>	

計器の見かた






警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	CMBS (衝突軽減ブレーキ) 警告灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>・CMBS をOFF にしているとき点灯</li> <li>・CMBS に異常があるとき点灯</li> <li>・カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・OFF にしていないのに点灯する場合は、いくつかの理由が考えられます。  <b>➡ 衝突軽減ブレーキ(CMBS) P.261</b></li> <li>・常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	 
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下がるとシステムは復帰します。</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるとき点灯</li> <li>・雨、霧、雪など悪天候のときも点灯することがあります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。</li> <li>・安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物をふき取ってください。</li> <li>・汚れが落ちるとシステムは復帰します。  <b>➡ フロントセンサーカメラ P.320</b>  <b>➡ 衝突軽減ブレーキ(CMBS) P.261</b></li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・トンネルなど、閉鎖された空間を通過すると警告灯が一時的に点灯することがあります。</li> <li>・フロントロアグリルが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいとき点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常時点灯する場合は、安全な場所に停車してフロントロアグリルの汚れをふき取ってください。</li> <li>・汚れが落ちるとシステムは復帰します。  <b>➡ レーダーセンサー P.322</b>  <b>➡ 衝突軽減ブレーキ(CMBS) P.261</b></li> </ul>	

\* : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。






警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	CMBS (衝突軽減ブレーキ) 警告灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>後方誤発進抑制機能に異常があると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。  <b>☑ 後方誤発進抑制機能 P.270</b></li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>リヤバンパーのソナーに汚れ、氷、霜などの遮蔽物があり、後方誤発進抑制機能が使用できなくなると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全な場所でリヤバンパーの遮蔽物を取り除いてください。  <b>☑ 後方誤発進抑制機能 P.270</b></li> </ul>	
	EPS (電動パワーステアリング) システム警告灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードをONモードにすると点灯し、エンジン始動で消灯</li> <li>EPS システムの機能に異常があると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。  <b>☑ EPS (電動パワーステアリング) システム警告灯が点灯した P.411</b></li> </ul>	
	アイドリングストップシステム警告灯 (オレンジ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>アイドリングストップシステムに異常があるときに点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	


計器の見かた


\* : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	路外逸脱抑制機能警告灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>• 路外逸脱抑制機能に異常があるとき点灯</li> <li>• カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下がるとシステムは復帰します。</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるとき点灯</li> <li>• 雨、霧、雪など悪天候のときも点灯することがあります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。</li> <li>• 安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物をふき取ってください。</li> <li>• 汚れが落ちるとシステムは復帰します。</li> <li>▶ フロントセンサーカメラ P.320</li> <li>▶ 路外逸脱抑制機能 P.302</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• トンネルなど、閉鎖された空間を通過すると警告灯が一時的に点灯することがあります。</li> <li>• フロントロアグリルが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいとき点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常時点灯する場合は、安全な場所に停車してフロントロアグリルの汚れをふき取ってください。</li> <li>• 汚れが落ちるとシステムは復帰します。</li> <li>▶ レーダーセンサー P.322</li> <li>▶ 路外逸脱抑制機能 P.302</li> </ul>	

## 表示灯

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	方向指示器 表示灯 / 非常点滅 表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅</li> <li>非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅</li> <li>高速で走行中に急ブレーキをかけると、左右同時に点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滅しない / 点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れています。ただちに電球を交換してください。  <b>☑ 電球の交換</b> P.348, 349</li> <li><b>☑ エマージェンシーストップシグナル</b> P.328</li> </ul>	—
	ハイビーム表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッドライトが上向きの際に点灯</li> </ul>	—	—
	ライト点灯 表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ライトスイッチが OFF 以外のときに点灯(AUTO* のときは車幅灯点灯時に点灯)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ライトを点灯したままパワーモードを OFF モードにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。</li> </ul>	—
	フォグライト点 灯表示灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>フォグライトを点灯させると点灯</li> </ul>	—	—
	低水温表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯(エンジン冷却水の温度が低いときは点灯)</li> <li>エンジン冷却水の温度が低いときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>暖機を十分にした状態で、表示灯が点灯したままのときは、温度センサーなどの異常が考えられます。Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>	—

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	インフォメーション表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常を検知すると、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。このとき同時に警告音も鳴り、点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されたときは、表示灯、警告灯の該当ページを参照して、必要な処置を行ってください。</li> <li>メッセージは、警告が解除されるか、インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押すまで通常表示に戻りません。</li> <li>点灯しているときにインフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押すと、メッセージを再表示させる事ができます。</li> </ul>	—


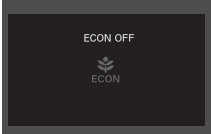


表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
 <p>表示灯 (レッド 点滅)</p>	<p>セキュリティ アラームシステム 作動表示灯</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ENGINE START/STOP</b> を押したとき、イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ENGINE START/STOP</b> を押したあと、点滅しているときは、エンジンを始動することはできません。パワーモードをいったんOFFモードにしてから、もう一度 ON モードにしてください。</li> <li>• 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>• スイッチのそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。</li> </ul>	<p>—</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• セキュリティアラームシステムがセットされているときに点滅</li> </ul>	<p>☑ <b>セキュリティアラームシステム</b> P.157</p>	<p>—</p>

計器の見かた

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ACC(アダプティブクルーズコントロール)表示灯* (グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MAINスイッチを押して、ACCをONにすると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> </ul>	—
	LKAS(車線維持支援システム)表示灯*(グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MAINスイッチを押して、LKASをONにすると点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ LKAS(車線維持支援システム) P.291</li> </ul>	—
	セレクトポジション表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在のポジションを表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外気温が低い場合には、セレクトポジションの表示が遅れます。</li> <li>▶ セレクトレバーの操作 P.248, 250</li> </ul>	—
	シフトインジケータ/M(7速マニュアルシフトモード)表示灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>セレクトレバーが[S]で、7速マニュアルシフトモードのときM表示灯が点灯</li> <li>7速マニュアルシフトモードのとき、ギヤ位置を表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 7速マニュアルシフトモードとは P.251</li> </ul>	—
	アイドリングストップ表示灯 (グリーン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>アイドリングストップシステムが作動し、アイドリングストップしたときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ アイドリングストップシステム P.253</li> </ul>	

\* : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。













表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ECON 表示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードを ON モードにすると点灯</li> <li>• ECONスイッチを押して、ECONを OFF にすると消灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECON スイッチ P.256</li> <li>▶ アイドリングストップシステムの ON/OFF P.253</li> </ul>	
	オートハイビーム表示灯*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードを ON モードにすると数秒点灯したあと、消灯</li> <li>• オートハイビームの動作条件がすべてそろったときに点灯</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ オートハイビーム* P.168</li> </ul>	



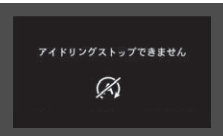


\*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


## マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ






下記のメッセージはマルチインフォメーションディスプレイにのみ表示されます。  
再表示させるときはインフォメーション(●)スイッチ(▲/▼)を押してください。


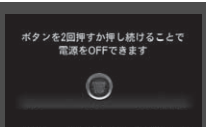
メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常走行ができないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに安全な場所に車を停車してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードが ON モードのときに、外気温が 3℃以下になると 1 回のみ表示</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン冷却水の温度が異常に上がると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゆっくり走行してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン冷却水の温度が上限近くまで上がると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに安全な場所に停車し、エンジンを冷やしてください。 ☒ <b>オーバーヒート</b> P.407</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>何らかの理由により、アイドリングストップできないときに表示</li> <li>エンジンが自動的に再始動したときに表示</li> <li>バッテリーの内部温度が 5℃以下のときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☒ <b>アイドリングストップシステム</b> P.253</li> </ul>



メッセージ	表示される状況	アドバイス
 <p>アイドリングストップできません</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>バッテリーの充電量が少ない状態でアイドリングストップができないときに表示</li> </ul>	<p>☞ <b>アイドリングストップシステム</b> P.253</p>
 <p>アイドリングストップできません</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きくて、アイドリングストップできないときに表示</li> </ul>	<p>☞ <b>アイドリングストップシステム</b> P.253</p>
 <p>アイドリングストップできません</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>エンジン冷却水の水温が低いとき、または高くてアイドリングストップできないときに表示</li> </ul>	<p>☞ <b>アイドリングストップシステム</b> P.253</p>
 <p>ブレーキペダルをさらに踏んで下さい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキペダルの踏み込みが足りないため、アイドリングストップしないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキペダルを踏み込んでください。</li> </ul>
 <p>セレクトレバーをパーキングして下さい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セレクトレバーが[P]以外のときにエンジンが停止して、自動的に再始動しないときに表示</li> <li>アイドリングストップ中に、ボンネットなどを開けると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードをOFFモードにしたいときは、セレクトレバーを[P]にしてください。</li> <li>エンジンを始動させたいときは、通常のエンジンの始動操作をしてください。</li> </ul> <p>☞ <b>エンジンの始動</b> P.240</p>

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<p>アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再起動したときに表示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• バッテリーの充電量が少なくなったとき</li> <li>• バッテリーの内部温度が5℃以下になったとき</li> </ul>	<p>☒ <b>アイドリングストップシステム</b> P.253</p>
	<p>アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再起動したときに表示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• エアコンを使用中で、設定温度と車内の温度差が大きい</li> </ul>	<p>☒ <b>アイドリングストップシステム</b> P.253</p>
	<p>アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再起動しないときに表示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ボンネットが開いている</li> <li>• アイドリングストップを続けることができないシステムの異常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• エンジンを再起動してください。</li> </ul> <p>☒ <b>エンジンの始動</b> P.240</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• スターティングシステムが異常のときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ブレーキを踏んだまま、<b>ENGINE START/STOP</b> をエンジンが始動するまで約 15 秒間押し続けてください。表示が消えないときや再び表示した場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中に表示された場合は、ただちに安全な場所に車を停車し、対処してください。</li> </ul> <p>☒ <b>「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された</b> P.409</p>


メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードがアクセサリモードまたは ON モードのときに表示</li> </ul>	<p>—</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードがアクセサリモードのときに表示</li> </ul>	<p>—</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードがアクセサリモードのときに運転席のドアを開けると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ブレーキペダルを踏まずに <b>ENGINE START/STOP</b> を 2 回押して、パワーモードを OFF モードにしてください。  <b>ENGINE START/STOP スイッチ</b> P.161</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• セレクトレバーが <b>P</b> 以外のときに、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズをすると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>カスタマイズのしかた</b> P.112</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボンネットが完全に閉まっていないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボンネットを完全に閉めてください。</li> </ul>

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 <p>Hondaスマートキーシステム点検</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honda スマートキーシステムが異常のときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
 <p>キーが見つかりません</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードが ON で、Honda スマートキーを車外に持ち出し、ドアを閉めたときに、警告音と同時に表示  <b>🔊 Honda スマートキー持ち去り警告 P.163</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワーモードONの作動範囲内にHonda スマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。</li> </ul>
 <p>キー電池残量低下</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときに、警告音と同時に表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>🔊 電池交換のしかた P.365</b></li> </ul>
 <p>ヘッドライト点検</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ヘッドライトの機能に異常があると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中に表示された場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>
 <p>スイッチを押しハンドルを回して下さい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドルのロックが解除されていないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ハンドルを左右に動かしながら <b>ENGINE START/STOP</b> を押してください。</li> </ul>



メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードが ON モードでセレクトレバーが <b>P</b> 以外するとき、<b>ENGINE START/STOP</b> を押すと表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーモードを OFF モードにしたいときは、セレクトレバーを <b>P</b> にして、ブレーキペダルを踏まずに <b>ENGINE START/STOP</b> を 2 回押してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときや Honda スマートキーが車内にないときに <b>ENGINE START/STOP</b> スイッチを押すと、警告音と同時に表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Honda スマートキーの微弱電波 P.136</li> <li>▶ <b>ENGINE START/STOP</b> スイッチ P.161</li> <li>▶ Honda スマートキーの電池が切れたとき P.401</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電システムに異常があると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>バッテリー充電警告灯が同時に点灯しているとき = 電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどを OFF にし、対処してください。</li> <li>▶ 充電警告灯が点灯した P.410</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行中に <b>ENGINE START/STOP</b> を押したときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 緊急時のエンジン停止方法 P.402</li> </ul>

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 <p>ドアとテールゲートが開いています</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ドアとテールゲートが完全に閉まっていないときに表示</li> <li>• 走行中、ドアを開けるとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告メッセージが表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ドアとテールゲートを完全に閉めると、表示が消えます。</li> </ul>
 <p>走行前にシートベルトを着用して下さい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• シートベルトを着用しないで、パワーモードをONモードにすると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転するときは、シートベルトを正しく着用してください。</li> </ul>

オートライトコントロール装備車




メッセージ	表示される状況	アドバイス
 <p>オートライトシステム点検</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• オートライトコントロールシステムに異常があると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運転中に表示された場合は、ライトの点灯、消灯は手動で行い、Honda 販売店で点検を受けてください。  <b>☑ ライトスイッチ P.165</b></li> </ul>

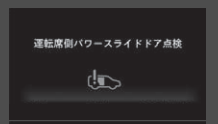パワースライドドア装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 <p>運転席側パワースライドドア点検</p>  <p>助手席側パワースライドドア点検</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワースライドドアシステムに異常があると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パワースライドドアのメインスイッチをOFFにして、ドアの開閉は手動で行い、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> </ul>



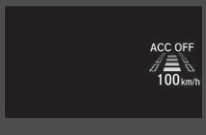

ACC(アダプティブクルーズコントロール) 装備車


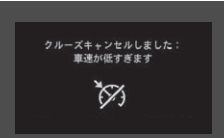

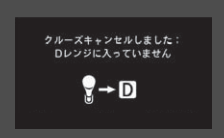
メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC の作動が自動的に解除されたとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC が自動解除になった原因が解決された場合、<b>RES/+</b> を押すことにより、元の設定速度に戻すことができます。  <b>▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>衝突の可能性があるときブザーが断続的に鳴り警告が点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</b></li> <li><b>▶ 衝突軽減ブレーキ(CMBS) P.261</b></li> <li><b>▶ 誤発進抑制機能 P.268</b></li> <li><b>▶ 後方誤発進抑制機能 P.270</b></li> </ul>
<p>運転支援システムの一部が 使用できません レーダーが汚れています</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントロアグリルに遮蔽物があり前の車両等が検知しにくくなり、ACC、歩行者事故低減ステアリング、誤発進抑制機能が使用できなくなると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全な場所でフロントロアグリルの遮蔽物を拭き取ってください。  <b>▶ レーダーセンサー P.322</b>  <b>▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</b>  <b>▶ 歩行者事故低減ステアリング P.272</b>  <b>▶ 誤発進抑制機能 P.268</b></li> </ul>

計器の見かた

ACC(アダプティブクルーズコントロール)装備車



メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントセンサーカメラの温度が異常に上がり、ACC、LKAS、標識認識機能、歩行者事故低減ステアリング、オートハイビーム、誤発進抑制機能が使用できなくなると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>エアコンを使用して車内の温度を下げてください。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ フロントセンサーカメラ P.320</li> <li>▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> <li>▶ LKAS(車線維持支援システム) P.291</li> <li>▶ 標識認識機能 P.313</li> <li>▶ 歩行者事故低減ステアリング P.272</li> <li>▶ オートハイビーム* P.168</li> <li>▶ 誤発進抑制機能 P.268</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>フロントガラスに遮蔽物があるとき、ACC、LKAS、標識認識機能、歩行者事故低減ステアリング、オートハイビーム、誤発進抑制機能が使用できなくなると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全な場所でフロントガラスの遮蔽物を取り除いてください。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ フロントセンサーカメラ P.320</li> <li>▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> <li>▶ LKAS(車線維持支援システム) P.291</li> <li>▶ 標識認識機能 P.313</li> <li>▶ 歩行者事故低減ステアリング P.272</li> <li>▶ オートハイビーム* P.168</li> <li>▶ 誤発進抑制機能 P.268</li> </ul> </li> </ul>

ACC(アダプティブクルーズコントロール) 装備車





メッセージ	表示される状況	アドバイス
 <p>クルーズセットできません: 車速が低すぎます</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車速が低すぎて ACC がセットできないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車速を上げてから ACC をセットしてください。                      ❏ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> </ul>
 <p>クルーズキャンセルしました: 車速が低すぎます</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車速が低すぎて ACC の作動が解除されたときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車速を上げてから ACC を再度セットしてください。                      ❏ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> </ul>
 <p>クルーズセットできません: Dレンジに入れて下さい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セレクトレバーが <b>D</b> または <b>S</b><sup>+</sup> 以外でセットできないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セレクトレバーを <b>D</b> または <b>S</b><sup>+</sup> にしてから ACC をセットしてください。                      ❏ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> </ul>
 <p>クルーズキャンセルしました: Dレンジに入っていない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC が作動しているときにセレクトレバーを <b>D</b> または <b>S</b><sup>+</sup> 以外にしたときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セレクトレバーを <b>D</b> または <b>S</b><sup>+</sup> にしてから ACC を再度セットしてください。                      ❏ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</li> </ul>

計器の見かた






ACC(アダプティブクルーズコントロール)装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
<p>クルーズセットできません： ブレーキペダルが踏まれています</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行中にブレーキペダルを操作していてセットできないときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキペダルを操作していない状態で ACC をセットしてください。  <b>☞ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</b></li> </ul>
<p>クルーズキャンセルしました： スリップを検知しました</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC が作動しているときにスリップやホイールスピンなどが発生したときに表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC を使用するときは再度、設定しなおしてください。  <b>☞ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</b></li> </ul>


ACC(アダプティブクルーズコントロール) 装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>長い下り坂などを走行時、ACC の作動が自動的に解除される直前に表示 (先行車との車間距離が、車間距離設定で最長を選択したときの距離まで自動的に開きます。)</li> <li>ACC の作動が自動的に解除されたときに表示</li> </ul>	<p>☑ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>長い下り坂などを走行時、ACC をセットできないときに表示</li> </ul>	<p>—</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>車線を越えそうになると、警告音と同時に表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドル操作をして、車線の中央を走行してください。しばらくすると、警告メッセージが消えます。</li> <li>☑ LKAS(車線維持支援システム) P.291</li> <li>☑ 路外逸脱抑制機能 P.302</li> </ul>


ACC(アダプティブクルーズコントロール)装備車

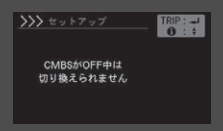メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>車線からはみ出るような走行をすると、ハンドル制御と同時に表示</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドルから手を放したまま走行すると、警告音と同時に点滅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドル操作をすると、警告メッセージが消えます。</li> <li>▶ 路外逸脱抑制機能 P.302</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>LKAS システムに異常が起り LKAS の作動が解除されたとき、または LKAS システムに異常がある場合に LKAS スイッチを押したときに警告音と同時に表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VSA 警告灯、ABS 警告灯、ブレーキシステム警告灯と同時に点灯した場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。</li> <li>▶ LKAS(車線維持支援システム) P.291</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>先行車発進お知らせ機能が作動すると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 先行車発進お知らせ機能 P.309</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMBS を OFF にしているときに CMBS の車両設定をすると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMBS を ON にしてください。</li> <li>▶ CMBS の ON と OFF P.264</li> </ul>

オートハイビーム装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートハイビームに異常があると表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッドライトスイッチを手動で操作してください。</li> <li>ハイビーム点灯中に表示された場合は、ロービームに切り替わります。</li> </ul>

ターボ装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	<ul style="list-style-type: none"> <li>メンテナンス時期が近づくと表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メンテナンスの必要な装備、時期にしたがってメッセージの表示は変化します。  <b>☑ マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージとオイルメンテナンス情報 P.340</b></li> </ul>

## メーター

メーターには、スピードメーター、燃料計などの種類があります。  
パワーモードが ON モードのとき表示されます。

### ■スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

### ■燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。

### ■タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

#### 燃料計

##### アドバイス

燃料計が **E** に近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は異なる場合がありますので、ご注意ください。

#### タコメーター

##### アドバイス

エンジン故障の原因となりますので限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないよう運転してください。

特に、高速走行時にシフトダウンするときには、注意してください。

セレクトレバーが **R** のときや、空ぶかしをしたときは、エンジンの限界回転数より低い回転数でも、トランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。



## マルチインフォメーションディスプレイ

---

マルチインフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外気温表示、燃費情報などが表示されます。


また、異常を検知するとメッセージが表示されます。

## ■表示の切り換えかた

### ■メインディスプレイ

インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押すごとに、表示が下記のように切り換わります。


計器の見かた

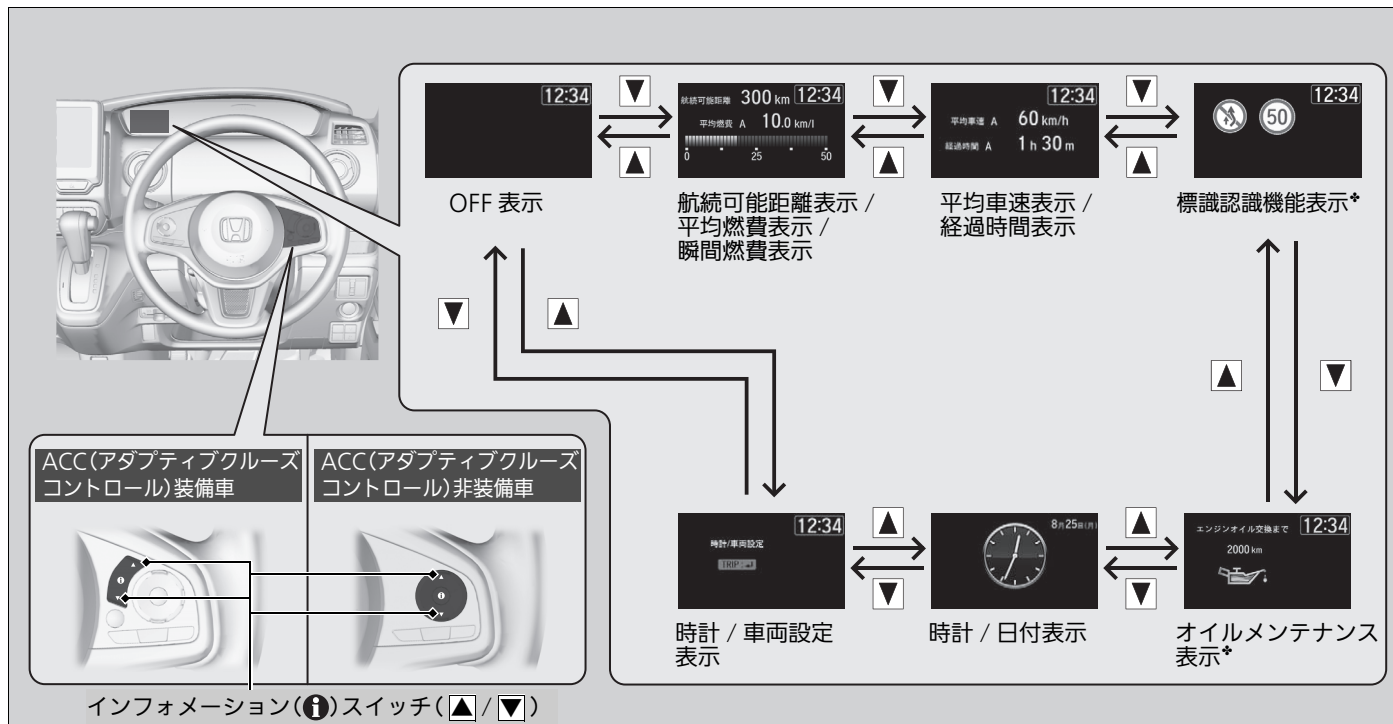

\*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■サブディスプレイ

**TRIP** を押すごとに画面が切り換わります。

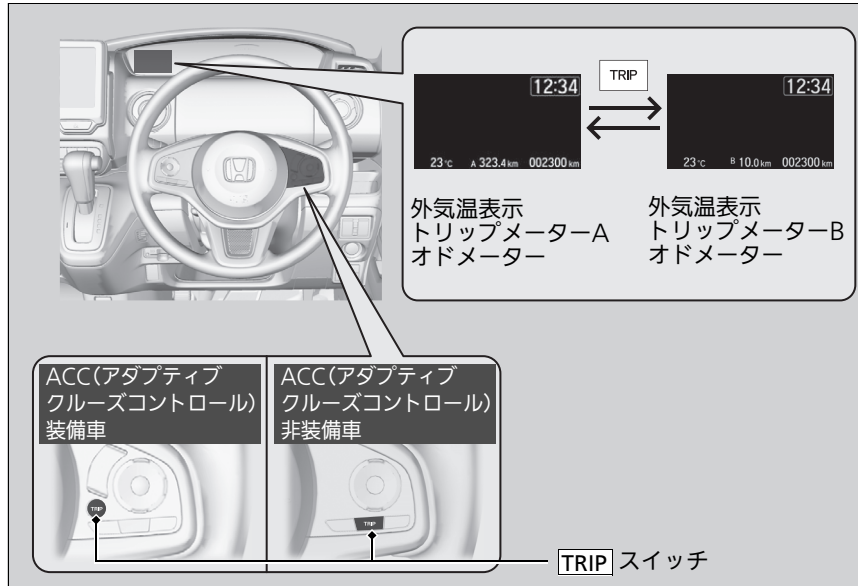

計器の見かた

## ■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

## ■トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。  
トリップメーターA と、トリップメーターB があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離を知ることができます。

### ■トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態で、**TRIP** を押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

## ■外気温表示

外気温を測定し表示します。

### ■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、 $\pm 3^{\circ}\text{C}$  の範囲で補正することができます。

補正するには、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能を使用します。

▶ カスタマイズ機能 P.110

## ▶▶ トリップメーター

トリップメーターは走行距離が 9999.9km を超えると、0.0km に戻ります。

## ▶▶ 外気温表示

**温度センサーはフロントバンパー付近に付いています。**

速度がおよそ 30km/h 以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。

また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。

**外気温表示の補正は、温度が安定してから行ってください。**

パワーモードを ON モードにしたとき、外気温が  $3^{\circ}\text{C}$  以下の場合、外気温低下メッセージが表示されます。

## 平均燃費表示 / 瞬間燃費表示

### ■ 平均燃費

トリップメーターA、B と連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新して km/l で表示します。

トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。

### ■ 瞬間燃費

瞬間燃費をバーグラフに km/l で表示します。

## 平均車速表示

トリップメーターA、B をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

## 時計 / 日付表示

時刻、日付を表示します。

### ■ Honda インターナビシステム非装備車

時計 / 日付表示は、マルチインフォメーションディスプレイで時計の表示を変えたり、時刻や日付の調整をすることができます。

🔗 **カスタマイズ機能** P.110

🔗 **時刻 / 日付の設定** P.126

## ⓧ 平均燃費表示 / 瞬間燃費表示

表示される平均燃費は実際に走行した燃費と異なる場合があります。

トリップメーターA、B と平均燃費 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができません。

🔗 **カスタマイズ機能** P.110

停車時または低速走行中にリセットした場合は、走行を始めてから燃費の計算を開始します。

## ⓧ 平均車速表示

トリップメーターA、B と平均車速表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

🔗 **カスタマイズ機能** P.110

## ⓧ 時計 / 日付表示

### ■ Honda インターナビシステム装備車

時刻 / 日付表示は人工衛星からの情報を利用していますので、時刻 / 日付の調整は不要です。

## 経過時間表示

トリップメーターA、B と連動し、エンジンを始動してから停止するまでの時間を表示します。

## 航続可能距離表示

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

## ACC(アダプティブクルーズコントロール)/LKAS 表示\*

ACC/LKAS の現在の状態を表示します。

▶ ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278

▶ LKAS(車線維持支援システム) P.291

## 標識認識機能表示\*

走行中に認識した最高速度、はみ出し通行禁止、一時停止、車両進入禁止の道路標識情報を表示します。

▶ 標識認識機能 P.313

## オイルメンテナンス表示\*

エンジンオイルの交換時期の目安を表示します。

▶ オイルメンテナンス表示\* P.339

## ▶▶ 経過時間表示

経過時間表示は99時間59分まで表示できます。

トリップメーターA、B と経過時間表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。


▶ カスタマイズ機能 P.110

## ▶▶ 航続可能距離表示

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

## ■ タイヤ角度モニター

以下のとき、車速が約 15km/h になるまで、ハンドルの回転量とタイヤの角度に合わせ、タイヤの向きを 7 段階で表示します。

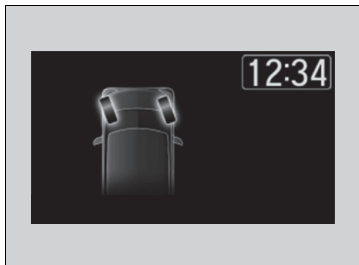

- ハンドル角度が左右 90 度以上で、パワーモードを ON モードにしたとき
- ハンドル角度が左右 90 度以上で、セレクタレバーを **D**、**S**\* または **L**\* にしたとき
- セレクタレバーを 1 秒以上 **R** にしたとき

## ☒ タイヤ角度モニター

タイヤ角度モニターの表示する、しないを選択することができます。

### ☒ カスタマイズ機能 P.110

インフォメーション(**i**) スイッチ(**▲**/**▼**)を押して画面表示を切り替えると、タイヤ角度モニター表示に戻ることはできません。再表示させるためには、左記の動作を行ってください。

## ■ カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせて車両設定することができます。

カスタマイズ機能	選択できる設定内容	
時計設定	日付調整*	年(2000～2099)、月(1～12)、日(01～31)
	時刻調整*	時間(AM/PM 1～12) <sup>**</sup> /(0～23)、分(00～59)
	時計タイプ / 日付表示	アナログ <sup>**</sup> 、デジタル、日付
	12h/24h*	12h <sup>**</sup> 、24h
	時計常駐表示	ON <sup>**</sup> 、OFF
運転支援システム設定*	CMBS 警報距離	遠め、標準 <sup>**</sup> 、近め
	ACC 先行車検知音	有り、無し <sup>**</sup>
	先行車発進お知らせ設定	標準 <sup>**</sup> 、早め、OFF
	路外逸脱抑制システム設定	アシストタイミング早め、アシストタイミング標準 <sup>**</sup> 、アシストタイミング遅め、操舵アシストなし 警報のみ
レーンキープアシストシステム	ON、OFF <sup>**</sup>	
制御解除警報音		
標識認識機能	常駐表示 ON <sup>**</sup> 、常駐表示 OFF	

※：工場出荷時の設定

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。




カスタマイズ機能		選択できる設定内容
メーター設定	外気温表示補正	-3℃～±0℃※～+3℃
	TRIP A 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ※
	TRIP B 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ※
	アラーム音量	大、中※、小
	アンビエントメーター照明色変化設定	ON※、OFF
	アイドリングストップ状態表示	ON※、OFF
	タイヤ角度モニター	ON※、OFF
Honda スマートキーシステム設定	アンサーバックブザー音量	大※、小
	ドアハンドル操作アンサーバックブザー	作動※、非作動
ライティング設定	インテリアライト点灯時間	60秒、30秒※、15秒
	オートライト感度*	MAX、HIGH、MID※、LOW、MIN
	インストルメントパネル照明感度*	最大、大、中※、小、最少
ドア設定	自動ドアロック連動機能	車速連動※、シフト連動、非連動
	自動ドアアンロック連動機能	シフト連動※、IGN OFF 連動、非連動
	降車時オートドアロック	作動、非作動※
	キーレスアンサーバック	作動※、非作動
	キーレスリロック時間	90秒、60秒、30秒※
	セキュリティー機能	作動※、非作動
	オートリトラミラー格納*	キーレス連動※、手動のみ
	メンテナンスリセット*	キャンセル、リセット
初期化設定	中止、実行	

※：工場出荷時の設定

## ■カスタマイズのしかた

パワーモードが ON モードでセレクトレバーが **P** のときに、インフォメーション (i) スイッチ (▲ / ▼) を押して、「時計 / 車両設定」を選択します。そして **TRIP** を押すと、カスタマイズを行うことのできる「グループ」画面に切り換わります。

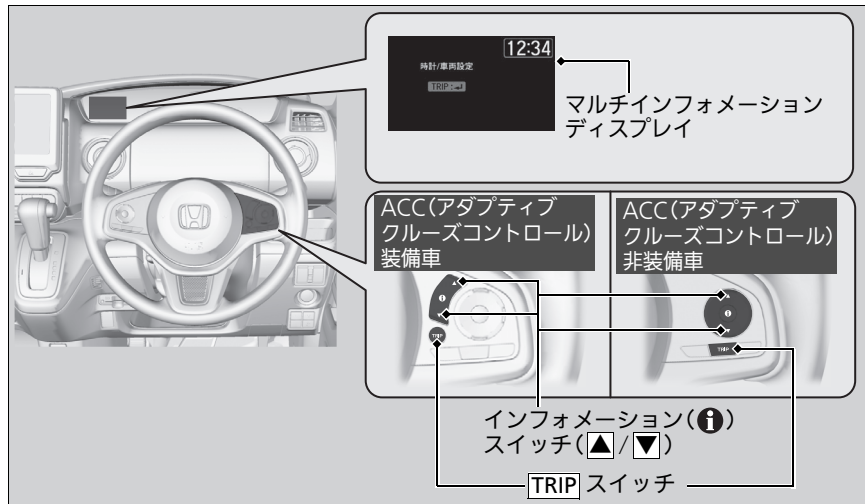


## ☒ カスタマイズのしかた

- ☒ カスタマイズ操作一覧 P.113
- ☒ カスタマイズ設定の例 P.123

## ■カスタマイズ操作一覧

インフォメーション(❶)スイッチ(▲/▼)でメニューまたは設定値を切り換え、TRIPで決定します。

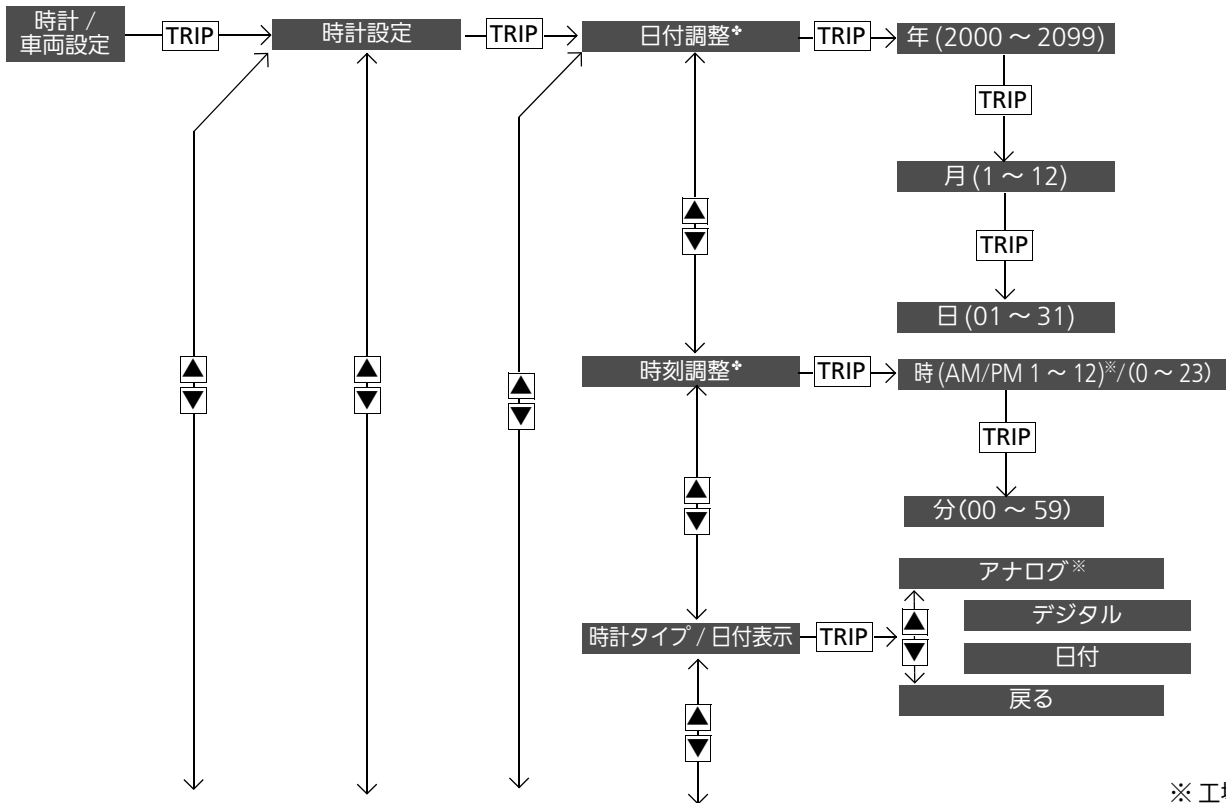


計器の見かた

※ 工場出荷値の設定

❶: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


次ページに続く

計器の見かた

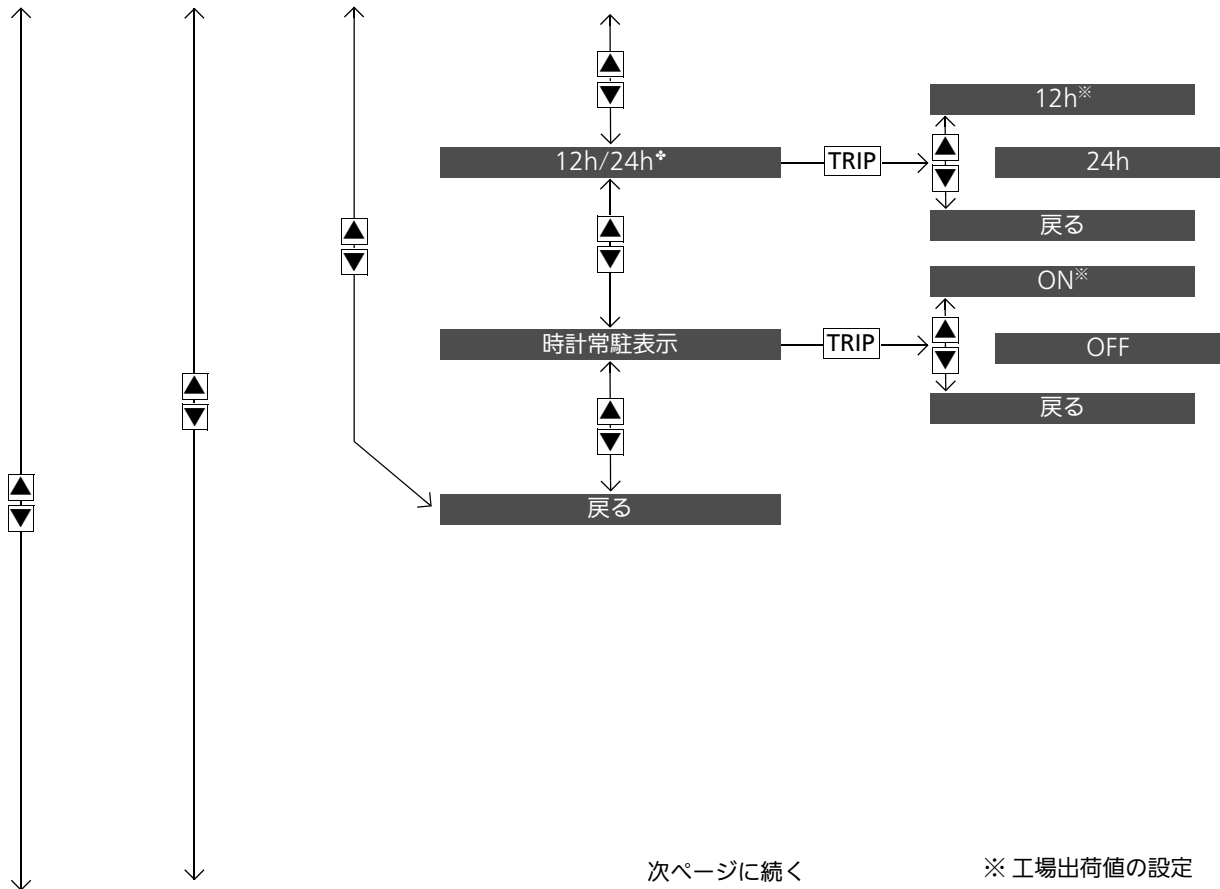



次ページに続く

※ 工場出荷値の設定

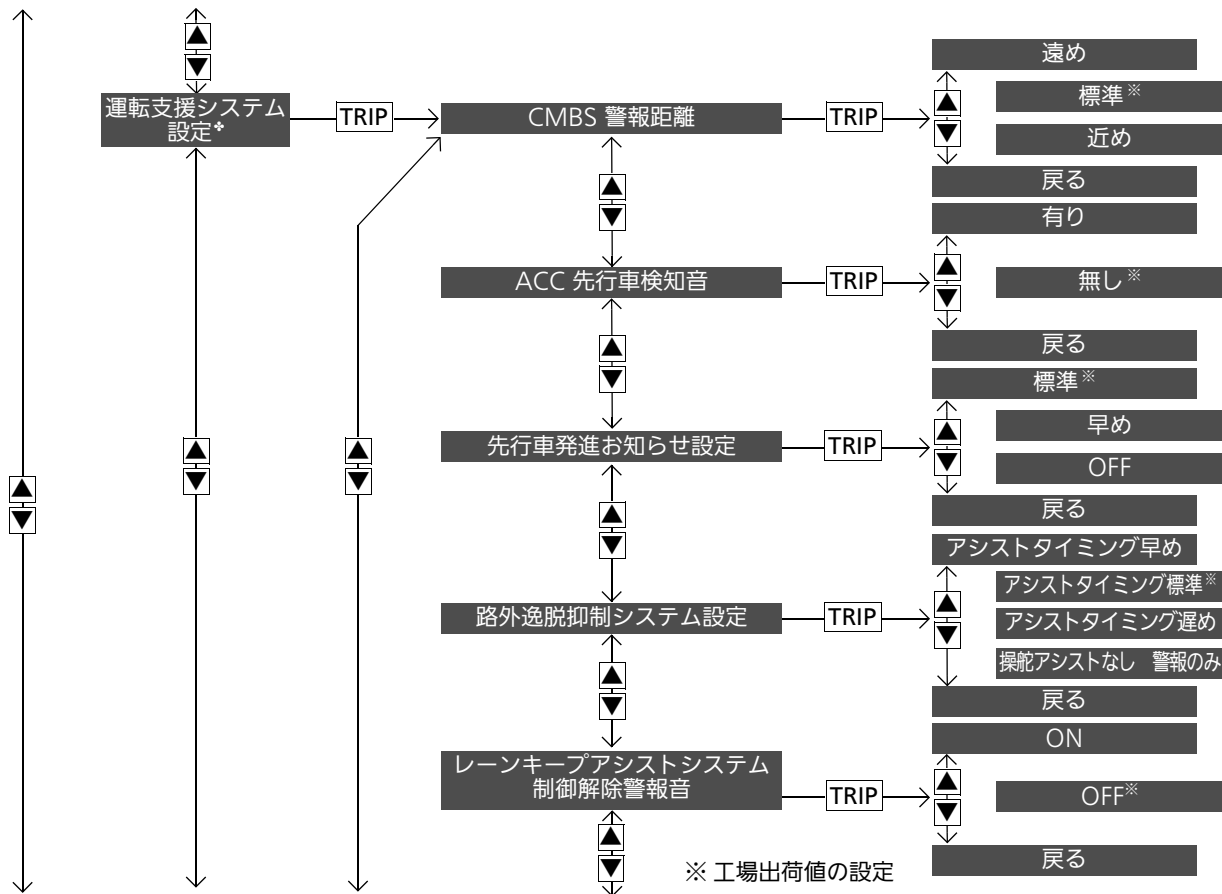

\*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

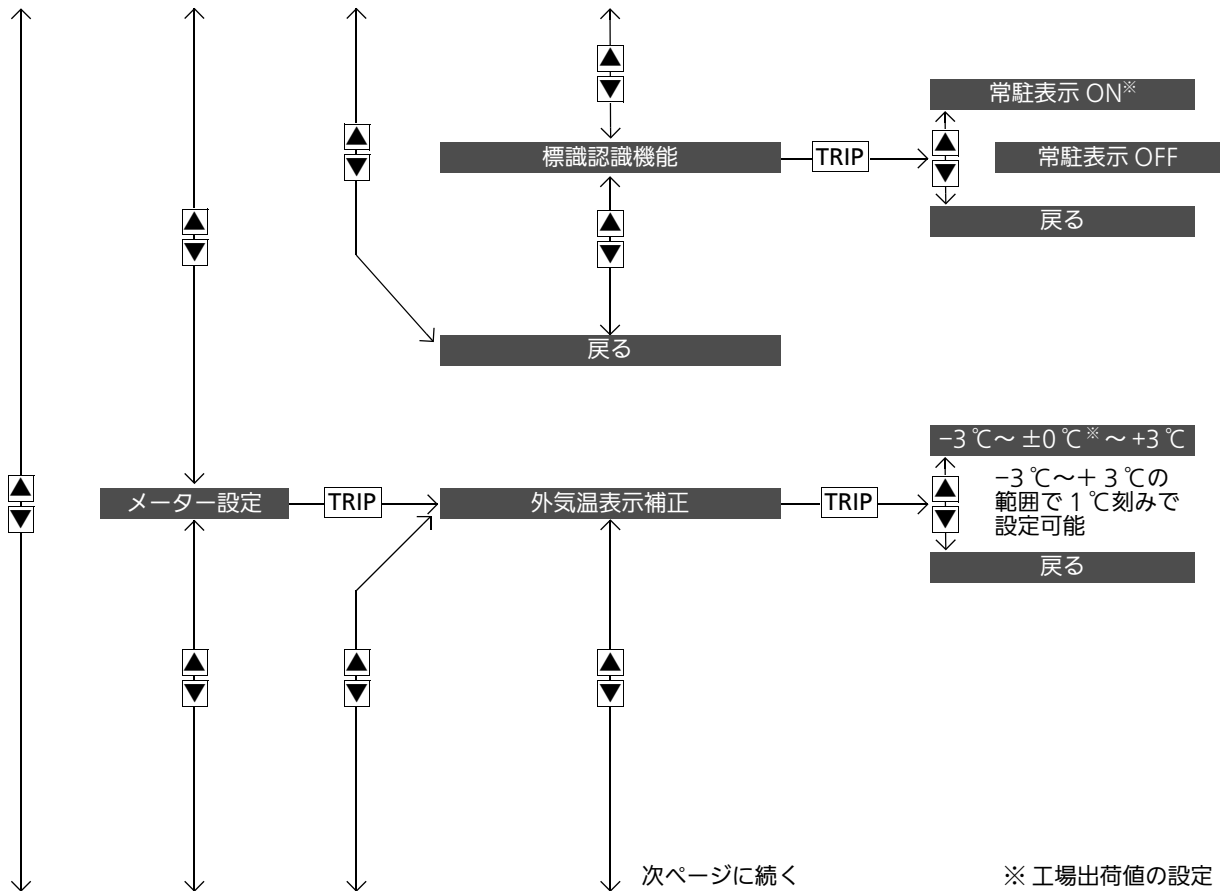


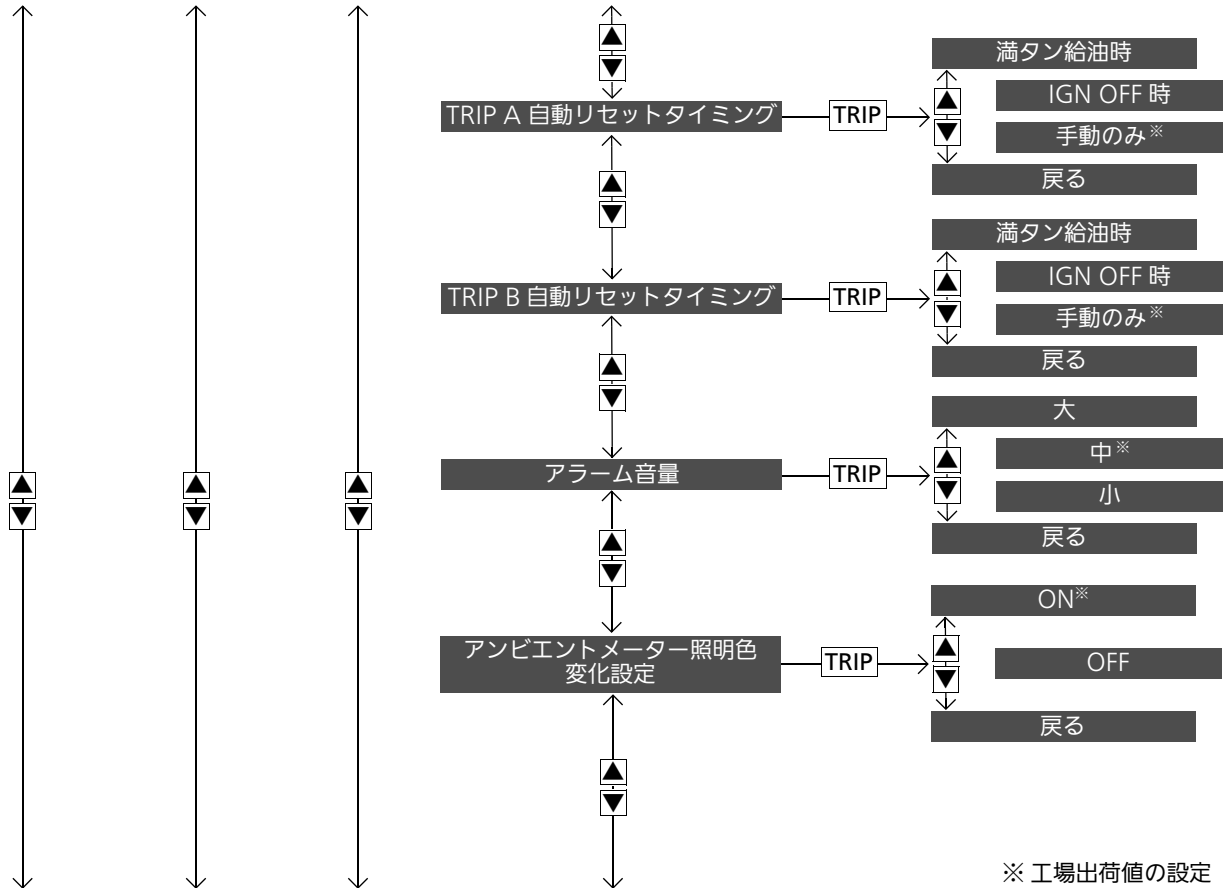

計器の見かた

※ 工場出荷値の設定


次ページに続く

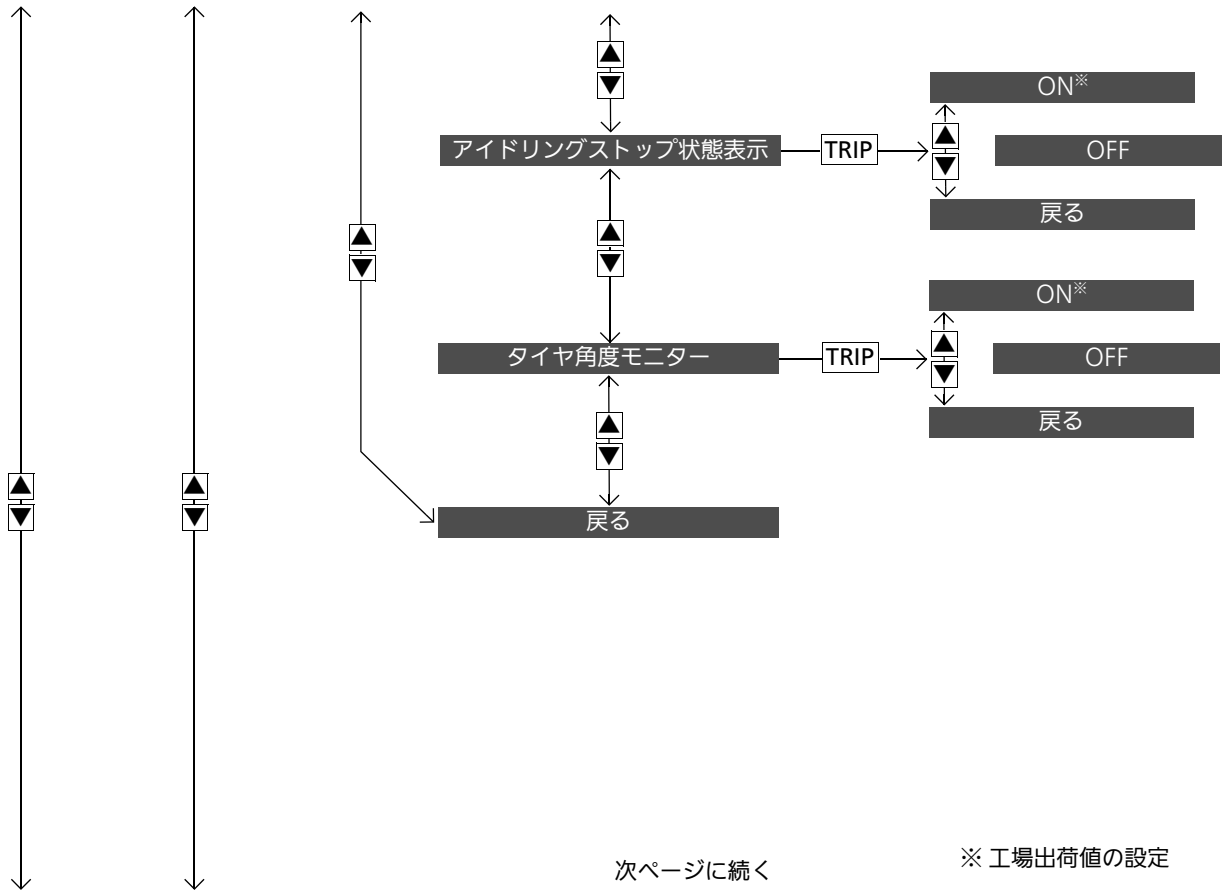

次ページに続く

※ 工場出荷値の設定




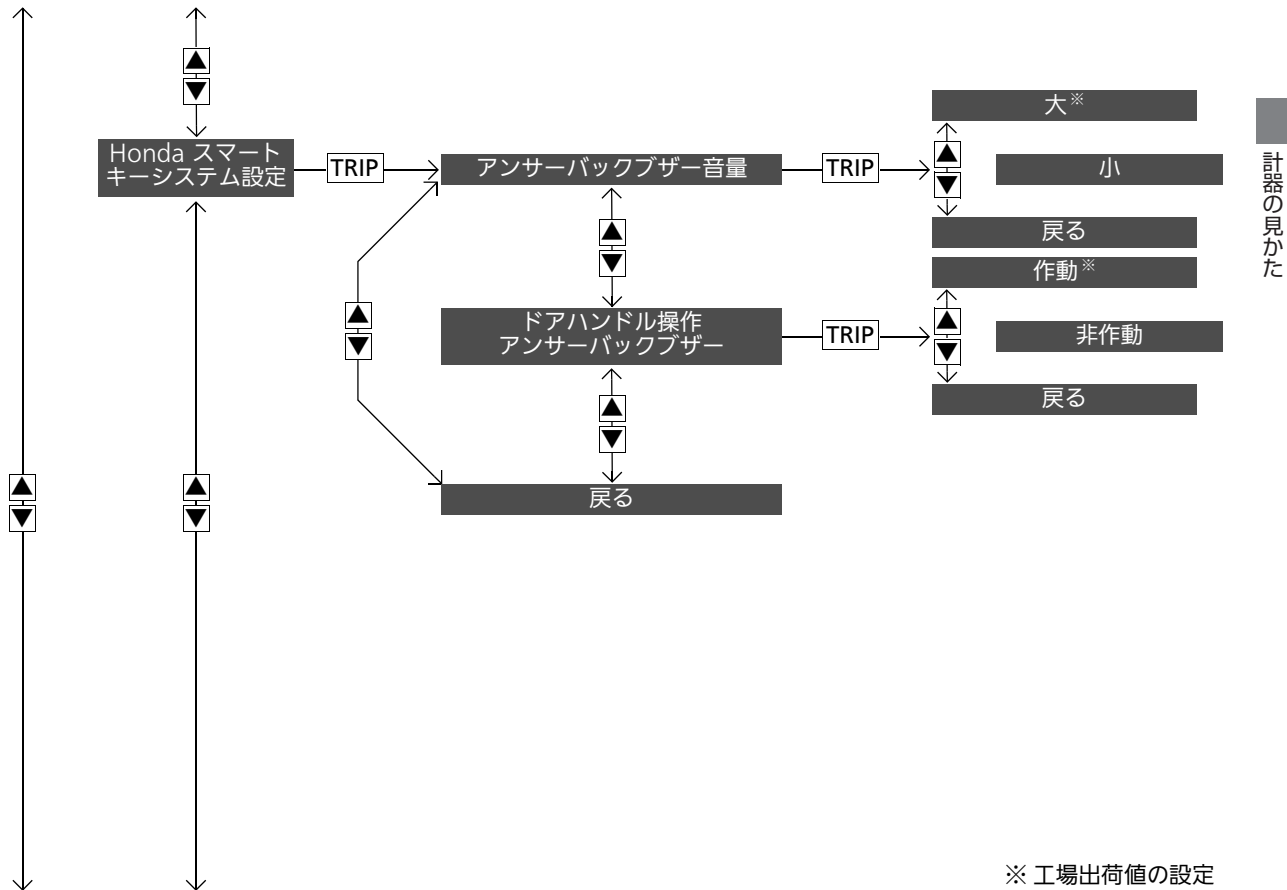


計器の見かた

※ 工場出荷値の設定


次ページに続く

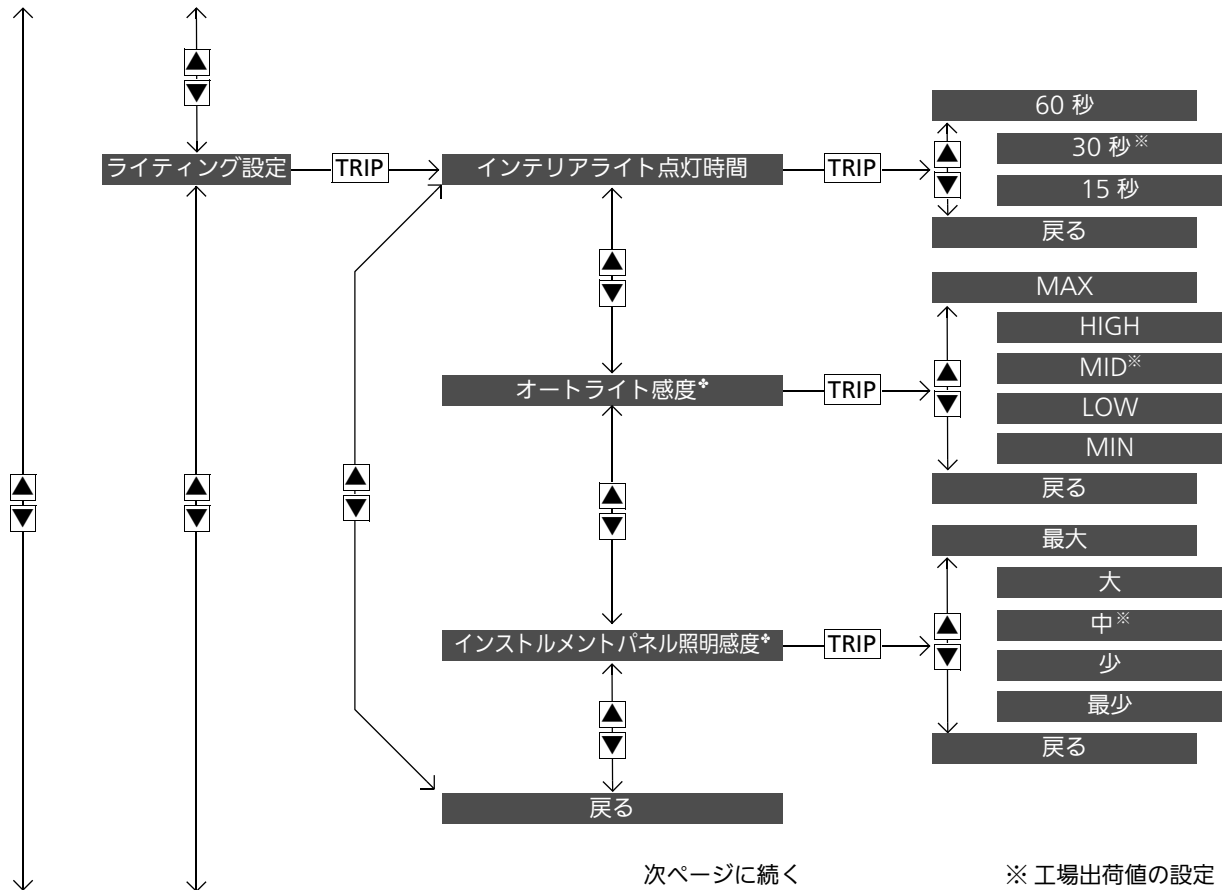

※ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

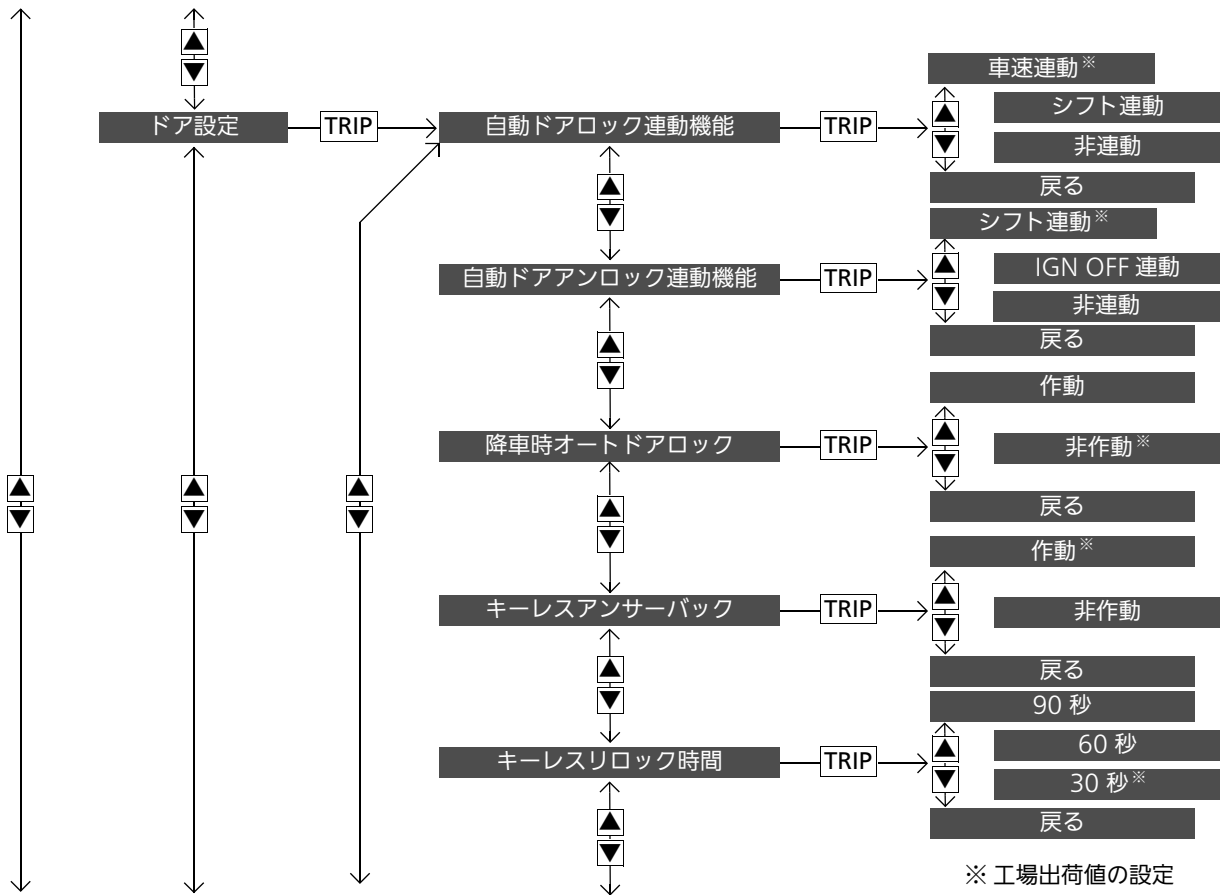

計器の見かた

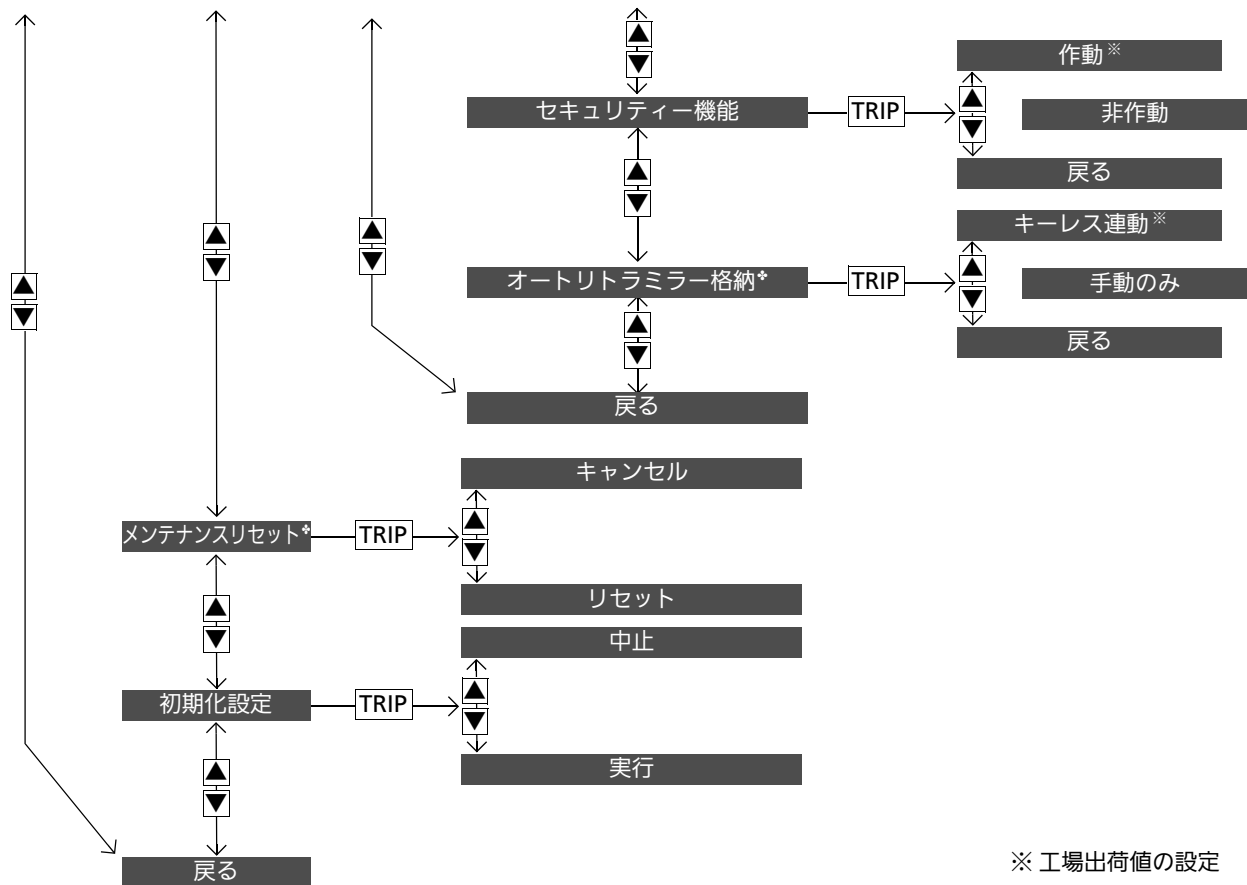

※ 工場出荷値の設定

## ■カスタマイズ設定の例

例えば「TRIP A 自動リセットタイミング」を「満タン給油時」にする場合、下記の手順で設定します。

「TRIP A 自動リセットタイミング」は工場出荷時の設定では「手動のみ」になっています。



1. インフォメーション(**i**)スイッチ(**▲**/**▼**)を押し、「時計/車両設定」が表示されたら、**TRIP** を押す。
  - ▶ 「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されますので、インフォメーション(**i**)スイッチ(**▲**/**▼**)を押し、「メーター設定」を選択します。
2. **TRIP** を押す。
  - ▶ 「メニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。

## ※カスタマイズのしかた

カスタマイズ操作の途中で以下の操作を行うと、設定は変更されず元の設定のままとなります。

- パワーモードをアクセサリモードまたは OFF モードにする
- セレクトレバーを **P** 以外にする



3. インフォメーション(**i**)スイッチ(**▲**/**▼**)を押し、「TRIP A 自動リセットタイミング」が表示されたら、**TRIP**を押す。

▶ 「セットアップ」画面に切り換わり、「満タン給油時」、「IGN OFF 時」、「手動のみ」が選択できます。



4. 「満タン給油時」が選択されていることを確認し、**TRIP**を押す。

▶ 「“満タン給油時” に設定しました」という画面が表示された後、「メニュー」画面に戻ります。



5. 「戻る」が表示されたら、**TRIP**を押す。

6. 手順5の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

# 各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。

時刻 / 日付の設定 .....	126
<b>ドアの施錠と解錠</b>	
キーの種類と機能 .....	134
Honda スマートキーの微弱電波 .....	136
車外でのドアの施錠 / 解錠 .....	137
車内での施錠 / 解錠 .....	145
チャイルドプルーフ .....	146
オートドアロック / オートドアアンロック .....	147
テールゲートの開閉 .....	148
スライドドアの開閉 .....	150
<b>セキュリティシステム</b>	
イモビライザーシステム .....	157
セキュリティアラームシステム .....	157

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


<b>ウィンドーの開閉</b> .....	159
<b>ハンドルまわりのスイッチ操作</b>	
ENGINE START/STOP スイッチ .....	161
方向指示器(ウィンカースイッチ) .....	164
ライトスイッチ .....	165
フォグライト* .....	167
オートハイビーム* .....	168
ワイパー/ウォッシャー .....	171
リヤデフロスター/ ヒーテッドドアミラー❖ スイッチ .....	173
イルミネーションコントロール .....	174
ハンドルの調節 .....	175
<b>ミラー類の調節</b> .....	176

<b>シートの調節</b>	
フロントシート .....	181
リヤシート .....	184
フラットシート .....	190
ヘッドレスト .....	192
アームレスト* .....	195
<b>室内灯 / 室内装備品</b>	
室内灯 .....	197
室内装備品 .....	199
<b>電動ウインチ装備車</b>	
車いすの乗せかた、降ろしかた .....	218
<b>エアコン</b>	
エアコンの吹き出し口 .....	229
オートエアコンの使いかた .....	230
オートエアコンのセンサー .....	233

# 時刻 / 日付の設定

Honda インターナビシステム非装備車

## 時計の日付を合わせる

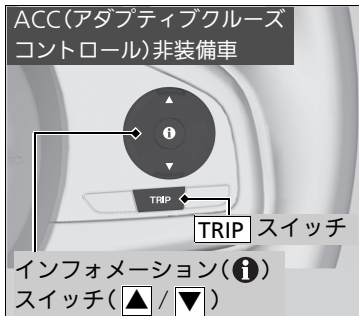

1. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計 / 車両設定」が表示されたら、**TRIP**を押す。  
▶「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。
2. **TRIP**を押す。  
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「日付調整」が表示されます。
3. **TRIP**を押す。  
▶「セットアップ」画面に切り換わり、「年」の調整ができます。



## 時刻 / 日付の設定

マルチインフォメーションディスプレイを使って時計常駐表示を非表示にすることができます。


▶ **カスタマイズ機能** P.110



Honda インターナビシステム装備車

**TRIP**を押しても時計調節表示に切り替わりません。  
日付と時刻は、人工衛星からの情報を利用していますので、日付、時刻合わせは不要です。



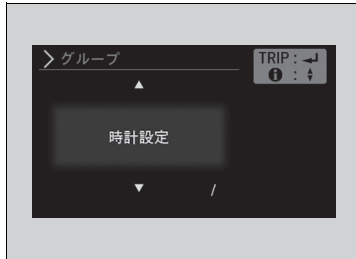

4. インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押し、希望の数値が表示されたら、**TRIP**を押す。
  - ▶ 「年」が設定され、「月」の調整ができます。
5. **手順4**と同様の操作で「月」、「日」を調整をする。
  - ▶ 「月」、「日」が設定され、日付調整が完了します。
  - ▶ 設定完了のメッセージ画面が表示されます。
6. 「戻る」が表示されたら、**TRIP**を押す。
7. **手順6**の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

## Honda インターナビシステム非装備車

### 時計の時刻を合わせる

時計はメーターディスプレイに表示されます。



1. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計 / 車両設定」が表示されたら、**TRIP**を押す。  
▶「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。
2. **TRIP**を押す。  
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「日付調整」が表示されますので、インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時刻調整」を選択します。





3. **TRIP** を押す。
  - ▶ 「セットアップ」画面に切り換わり、「時」の調整ができます。
4. インフォメーション(**i**)スイッチ(**▲**/**▼**)を押し、希望の数値が表示されたら、**TRIP** を押す。
  - ▶ 「時」が設定され、「分」の調整ができます。
5. **手順4**と同様の操作で「分」を調整をする。
  - ▶ 「分」が設定され、時刻調整が完了します。
  - ▶ 設定完了のメッセージ画面が表示されます。
6. 「戻る」が表示されたら、**TRIP** を押す。
7. **手順6**の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

## ■時計表示



1. インフォメーション(❶)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計 / 車両設定」が表示されたら、**TRIP**を押す。  
▶「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。

2. **TRIP**を押す。  
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「日付調整」が表示されますので、インフォメーション(❶)スイッチ(▲/▼)を押し、「12h/24h」を選択します。

3. **TRIP**を押す。  
▶「セットアップ」画面に切り換わり、時計表示設定ができます。

4. インフォメーション(❶)スイッチ(▲/▼)を押し。  
▶ 12h/24h に切り換えることができます。  
▶ 「12h」または「24h」を選択すると時計表示が 12 時間または 24 時間に切り換わります。


5. **TRIP**を押す。  
▶ 設定完了のメッセージ画面が表示されます。






6. 「戻る」が表示されたら、**TRIP** を押す。
7. **手順6**の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

## 時計タイプ / 日付表示

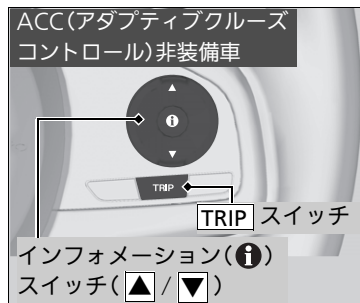


1. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計 / 車両設定」が表示されたら、**TRIP**を押す。  
▶「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。
2. **TRIP**を押す。  
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「日付調整」\*が表示されますので、インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計タイプ / 日付表示」を選択します。
3. **TRIP**を押す。  
▶「セットアップ」画面に切り換わり、時計タイプ / 日付表示設定ができます。

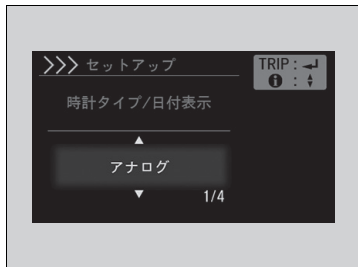

4. インフォメーション(ℹ)スイッチ(▲/▼)を押す。
  - ▶ アナログ / デジタル / 日付に切り換えることができます。
  - ▶ 「アナログ」または「デジタル」を選択すると時計が大きく表示されます。
  - ▶ 「日付」を選択すると日付が大きく表示されます。
5. **TRIP** を押す。
  - ▶ 設定完了のメッセージ画面が表示されます。
6. 「戻る」が表示されたら、**TRIP** を押す。
7. **手順6**の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

## キーの種類と機能

この車には、以下のキーが付いています。キーは、車両のタイプにより異なります。

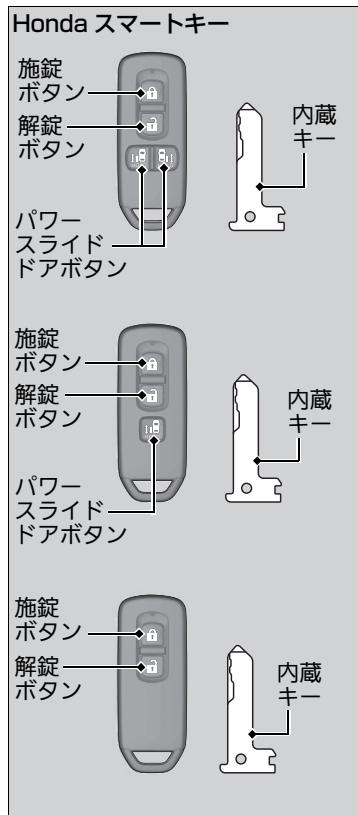

エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠に使用できます。

また、キーについているボタンで、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠の操作ができます。

### ☒ キーの種類と機能

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。

☒ **イモビライザーシステム** P.157

**キーの故障を防ぐため、下記の点をお守りください。**


- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 砂や埃を避ける
- 分解をしない
- 火であぶらない
- テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない

**キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。**

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。



## 内蔵キー

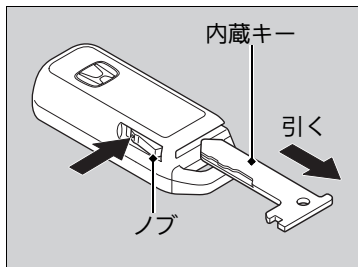


Honda スマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。

内蔵キーは、ノブを押しながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーはHonda スマートキーに収納しておいてください。

## キーナンバータグ

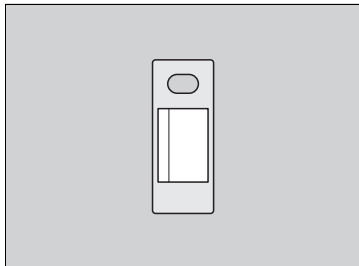

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。

## ※キーの種類と機能

**Honda スマートキーは、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。以下のことをお守りください。**

- 日本国内でのみ使用する
- 電池交換時以外は分解しない
- 改造しない
- キーの内部にある技術基準適合表示を故意に消去、改ざんしない

**分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。**

▶ **Honda スマートキーの電池が切れたとき**  
P.401

## ※キーナンバータグ

**キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。**


キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda 販売店に依頼してください。

## Honda スマートキーの微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠/解錠操作をするときやエンジンを始動するとき、Hondaスマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されます。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

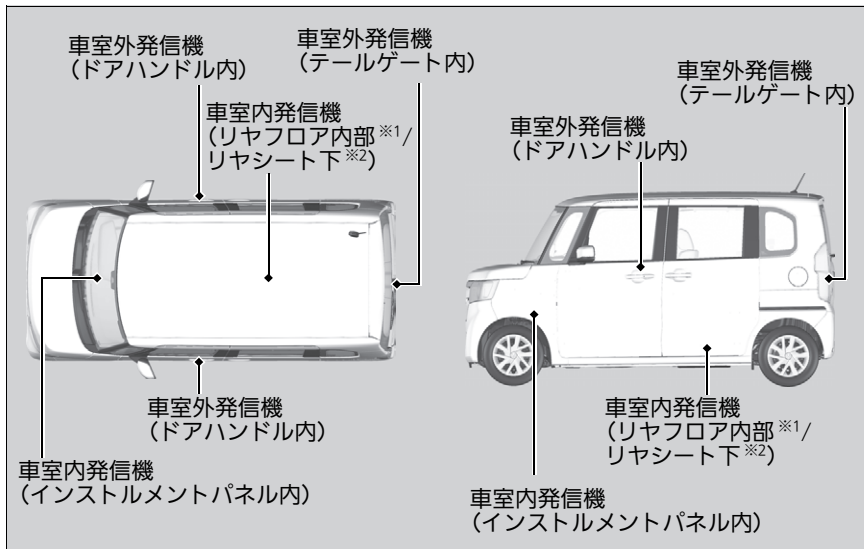

※1 : スロープ非装備車

※2 : スロープ装備車

### Honda スマートキーの微弱電波



**植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を使用しているかたは、車両に搭載されている発信機から 22cm 以内に近づかない。**


Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約 2 年間です。

また、強い電波を受信し続けると電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないください。

## 車外でのドアの施錠 / 解錠

### ■ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

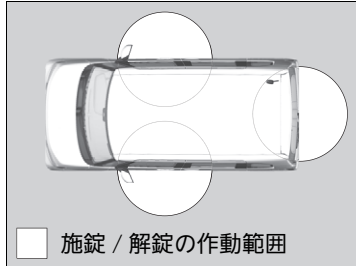

Honda スマートキーを携帯し、ロックボタン、ドアハンドルを操作することでドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠や解錠ができます。

施錠 / 解錠が作動するのは、運転席または助手席ドアハンドル、テールゲートのオープンスイッチから周囲約 80cm 以内です。

### ※車外でのドアの施錠 / 解錠

ドア、テールゲートを解錠すると、室内灯が点灯します。

室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠すると室内灯が点灯します。

約30秒点灯し、徐々に暗くなります。30秒以内にドア、テールゲートを施錠すると、室内灯は直ちに消灯します。

▶ 室内灯 P.197

### ※Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠


**30秒以内にドア、テールゲートを開けてください。**

Honda スマートキーシステムで解錠操作をした場合、30秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

パワーモードがOFFモード以外のはきはHonda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

**ドア、テールゲートが開いているときは、Honda スマートキーシステムで施錠できません。**



- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないでください。
- 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロックボタンやドアハンドル、テールゲートのオープンスイッチで施錠 / 解錠操作ができます。

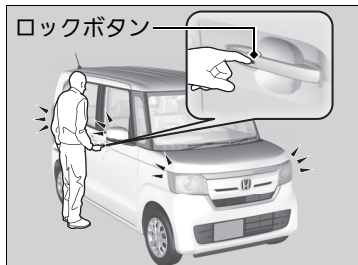

### ■施錠するには


運転席ドア、助手席ドアまたはテールゲートのロックボタンを押します。

- ▶ 「ピッ」というアンサーバック音が鳴り、非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

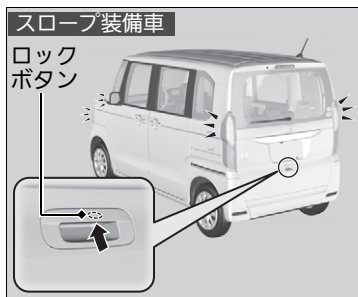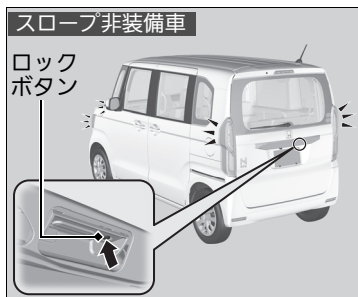

### ▶▶ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠



- 革製やスキー用の手袋などを着用しているときは、ドアハンドルでの解錠操作が遅れたりできなかつたりすることがあります。
- 作動範囲内にHondaスマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかると、解錠されることがあります。
- 施錠後約2秒間は、ドアハンドルを握っても解錠操作はできません。
- ドアハンドルを握った直後、もしくはテールゲートのオープンスイッチを押した直後はドア、テールゲートが開かないことがあります。ドアハンドルを握りなおすか、テールゲートのオープンスイッチを押しなおして解錠されていることを確認してから開けてください。
- ドアハンドルまたはテールゲートのオープンスイッチより約 80cm 以内の距離でも、Honda スマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎていると作動しないことがあります。

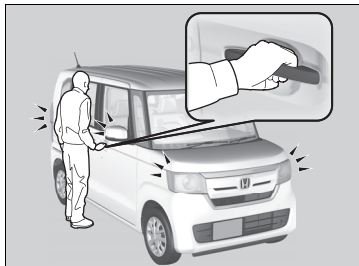

### ■解錠するには

運転席または助手席ドアのハンドルを握るか、テールゲートのオープンスイッチを押します。

- ▶ 「ピピッ」というアンサーバック音が鳴り、非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが解錠されます。

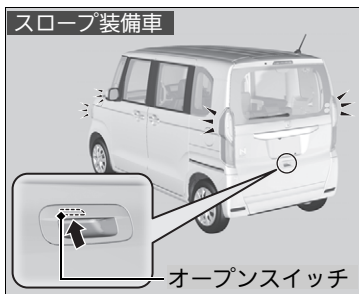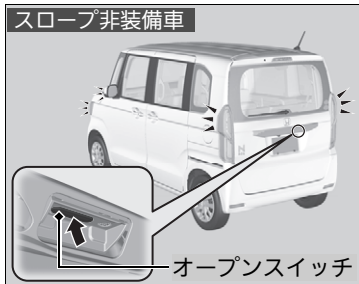


### ※Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠

#### カスタマイズ機能について

施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

▶ カスタマイズ機能 P.110

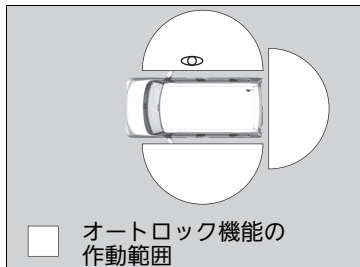


### ■施錠するには(降車時オートドアロック機能)

Honda スマートキーを携帯し、車から離れると、ドアが自動的に施錠します。

このオートロック機能は、すべてのドア、テールゲートが閉まっている状態で、Honda スマートキーが運転席または助手席ドアハンドルから周囲約 1.5m 以内にあるときに起動します。

Honda スマートキーを携帯し、降車してドアを閉めてください。

1. そのまま約 1.5m 以内で待つ。
  - ▶ 「ピッ」と音が鳴り、オートロック機能が起動します。
2. Honda スマートキーを携帯したまま、約 1.5m 以上離れて、約 2 秒待つ。
  - ▶ 「ピッ」と音が鳴り、非常点滅表示灯が 1 回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

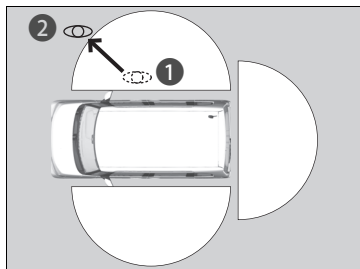

### ■施錠するには(降車時オートドアロック機能)

降車時オートドアロック機能の工場出荷時の設定は OFF になっています。

ON にするときは、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能で設定を変更してください。

#### ■カスタマイズ機能 P.110

オートロック機能が起動し、作動範囲内にいるときはドアが施錠されるまで、Honda スマートキーのインジケーターが点滅します。

オートロック機能が起動し、車から離れずに作動範囲内にいた場合は、アンサーバック音が鳴ってから、約 30 秒後に自動で施錠されます。

オートロック機能が起動してからドアを開けた場合、オートロック機能は中断されますが、再度ドアを閉めるとオートロック機能は再開されます。

以下のときオートロック機能は起動しません。

- Honda スマートキーが車内にあるとき
  - ▶ ブザーは鳴りません。
- Honda スマートキーが作動範囲に無いとき
  - ▶ ブザーが鳴ります。

**一時的にオートロック機能を OFF にするとき：**

1. パワーモードを OFF モードにする。
2. 運転席ドアを開ける。
3. マスタードアロックスイッチを施錠→解錠→施錠→解錠の順番で押す。  
▶ オートロック機能が OFF になり、アンサーバック音が鳴ります。

以下のいずれかの操作をした場合、オートロック機能が ON に戻ります。

- パワーモードを ON モードにする
- 内蔵キー、キーレスエントリーシステムもしくは Honda スマートキーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠する
- Honda スマートキーを携帯したままオートロック機能の作動範囲内から離れる
- いずれかのドアを開ける

**施錠するには(降車時オートドアロック機能)**

次のような場合は、オートロック機能は作動しません。

- Honda スマートキーが車内に置いてあるとき
- ドア、テールゲート、ボンネットが完全に閉まっていないとき
- パワーモードが OFF モード以外るとき
- 降車時にすでに Honda スマートキーが作動範囲内にないとき

オートロック機能の起動後に、次のような場合は、オートロック作動中止警告ブザーが約 2 秒間鳴ります。

- Honda スマートキーを窓から車内に置いたとき
- 車に近づきすぎているとき


オートロック作動中止警告ブザーが鳴ったときは、車から離れても自動で施錠されません。Honda スマートキーを携帯していることを確認し、再度ドアを開閉してオートロック起動ブザーが鳴ることを確認してください。


## ■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠




インジケータ

Honda スマートキー

 施錠ボタン

 解錠ボタン

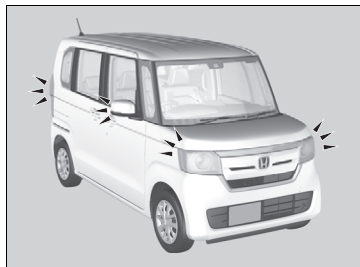

### ■施錠

施錠ボタンを押します。

#### 1 回目：

- ▶ 非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

#### 2 回目(施錠ボタンを押して5秒以内)：

- ▶ アンサーバックブザーが鳴りセキュリティがセットされたか確認できます。

### ■解錠

解錠ボタンを押します。

- ▶ 非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが解錠されます。

## ■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

30秒以内にドア、テールゲートを開けてください。キーレスエントリーシステムで解錠操作をした場合、30秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスロック時間をカスタマイズすることができます。  
**▶ カスタマイズ機能 P.110**

パワーモードがOFFモード以外のときはキーレスエントリーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

キーレスエントリーシステムは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

ドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーシステムで施錠できません。

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケータが点灯しない場合は、電池切れです。

**▶ 電池交換のしかた P.365**

マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスアンサーバックおよびセキュリティ機能の設定を変更することが可能です。

**▶ カスタマイズ機能 P.110**



## ■ キーを差し込んだ際の施錠 / 解錠

Honda スマートキーのボタンで施錠 / 解錠できない場合は、内蔵キーを使用してください。

🔑 電池交換のしかた P.365



キーを確実に差し込んで、回します。

## ☒ キーを差し込んだ際の施錠 / 解錠


運転席ドアにキーを差し込んで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠/解錠されます。

セキュリティシステムがセットされているとき、内蔵キーで解錠してドアを開けるとセキュリティシステムが作動します。

🔑 セキュリティアラームシステム P.157

## ■キーを使わない施錠

キーが正常に作動しなくなったときや、キーを所持していないときに、キーを使わずに施錠することができます。

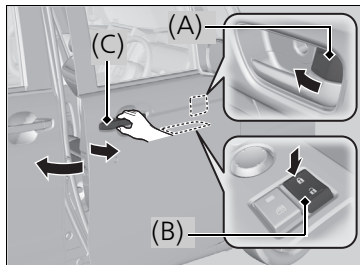

### ■運転席のドアの施錠

ノブ(A)を押し込むか、マスタードアロックスイッチ(B)を施錠のほうに押し、外側のドアハンドル(C)を引いたままドアを閉めます。

### ■運転席以外のドアの施錠

ノブを押し込み、ドアを閉めます。

## ■キー閉じ込み防止装置

Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。


## ■キーを使わない施錠

運転席ドアで施錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠されます。

施錠の際は車内にキーを置き忘れないようにしてください。

## 車内での施錠 / 解錠


### ■ ノブでの施錠 / 解錠

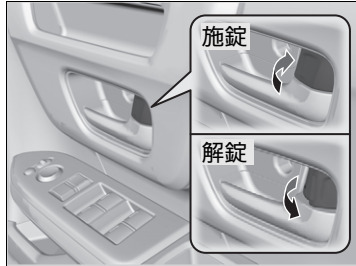

■施錠するには  
ノブを押し込みます。

■解錠するには  
ノブを引き出します。

### ■ マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠

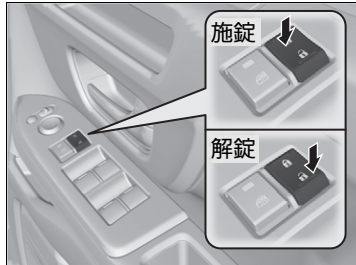

マスタードアロックスイッチを施錠 / 解錠の  
ほうに押します。

### ※ノブでの施錠 / 解錠

運転席ドアのノブで施錠 / 解錠すると、ほかの  
すべてのドア、テールゲート、フューエルリッ  
ドも同時に施錠 / 解錠されます。

### ※マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠


運転席ドアのマスタードアロックスイッチで  
施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テ  
ールゲート、フューエルリッドも同時に施錠 / 解  
錠されます。

## チャイルドブルーフ

チャイルドブルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないようにする機能です。

お子さまをリヤシートに乗せるときなどにお使いください。

### ■チャイルドブルーフのセット

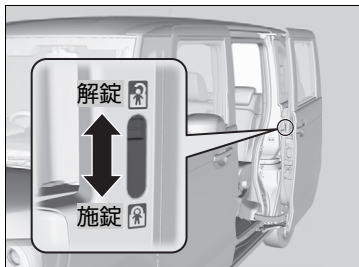

後席ドアについているツマミを、施錠の位置にしてドアを閉めます。

### ■ドアを開ける場合

外側のハンドルで開けます。

### ■チャイルドブルーフ

チャイルドブルーフセット時に車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。

### ■パワースライドドア装備車

運転席スイッチ、Honda スマートキーでも開閉できません。

## 衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドを解錠するシステムです。

作動するのは以下の場合です。

- 正面からの衝撃：SRS エアバッグが作動したとき
- 側面からの衝撃：サイドエアバッグ/サイドカーテンエアバッグ装備車の場合で、サイドエアバッグ/サイドカーテンエアバッグが作動したとき
- 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約 10 秒後に解錠します。

## オートドアロック / オートドアアンロック

### ■ オートドアロック

#### ■ 車速連動

車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが自動的に施錠される機能です。

### ■ オートドアアンロック

#### ■ セレクトレバー連動

ブレーキペダルを踏んでシフトポジションを[P]にすると、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが自動的に解錠される機能です。

### ⊗ 衝撃感知ドアロック解除システム

衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

### ⊗ オートドアロック / オートドアアンロック

マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートドアロック / オートドアアンロックの条件をカスタマイズすることができます。

▶ カスタマイズ機能 P.110

### テールゲート開閉時の注意

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。

- テールゲートは上までしっかりと開ける。
  - ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。
- テールゲートを開けたまま走行しない。
  - ▶ テールゲートが破損するおそれがあります。
  - ▶ 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。  
☒ 一酸化炭素について P.68

#### ☒ テールゲート開閉時の注意




#### 注意

**テールゲートを閉めるときは、頭をぶついたり手をはさまないように注意する。**

**エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。**

やけどなどの思わぬけがをすることがあります。


## テールゲートを開ける

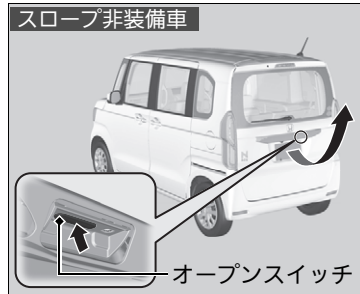

解錠されているときに、テールゲートのオープンスイッチを押して引き上げます。

施錠されているときに Honda スマートキーを携帯してテールゲートのオープンスイッチを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げて開けることができます。

**▶ Honda スマートキーシステムでの施錠 / 解錠**  
P.137

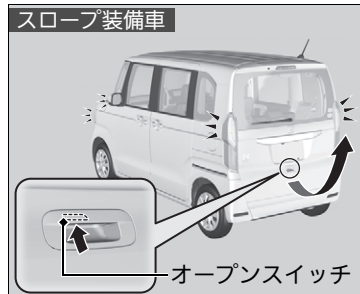

### ▶▶ テールゲートを開ける

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に置かないようにしてください。
- 作動範囲内に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもテールゲートのオープンスイッチでテールゲートを解錠することができます。

### スライドドア開閉時の注意

スライドドアを開閉するときは、下記の点に注意してください。

#### ■開けるとき

- スライドドアはストッパーで固定されるまでしっかりと開ける
  - ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。

#### ■閉めるとき

- Honda スマートキーを、車内に置き忘れないようにする
  - ▶ 運転席ドアを施錠したあとにスライドドアを閉めると、施錠されてスライドドアが開かなくなります。

#### ▼スライドドアの開閉

### 注意

**スライドドアを開閉するときはドアの内側と外側の安全を十分に確認し、手、足、顔などをはさまないように注意する。**  
特にお子さまには気をつけてください。

**傾斜地ではスライドドアを開けたままにしない。**  
ドアが不意に閉まるおそれがあります。


**ドアハンドルをしっかり持って開閉する。**  
ドア本体を持って閉めたり、車体側に手をかけているとけがをするおそれがあります。

**ドアのアームやレールなどには、手、足をかけない。**

小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまがスライドドアを誤って操作しないように、チャイルドブルーフをセットしてください。  
▼チャイルドブルーフ P.146




## スライドドアの開閉操作

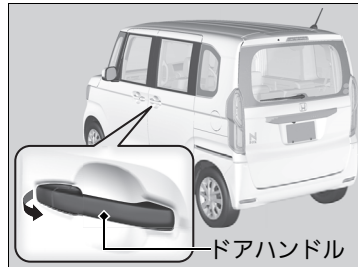

### ■車外から開閉するとき

開けるとき： ドアハンドルを引き後方へスライドさせる。

閉めるとき： ドアハンドルを引き前方へスライドさせる。

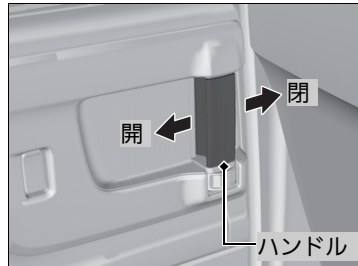

### ■車内から開閉するとき

開けるとき： ハンドルを持ち後方へ引いてスライドさせる。


閉めるとき： ハンドルを持ち前方へ押してスライドさせる。

### ※スライドドアの開閉操作

スライドドアは全開にするとストッパーで固定されます。

#### アドバイス

スライドドアの内側にあるカバーおよび内部の電線が傷つくと、作動不良の原因となります。踏まないように注意してください。

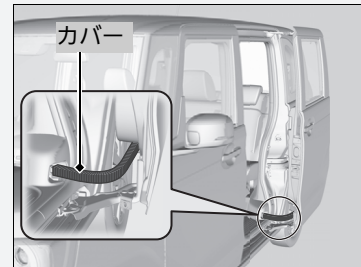

助手席側のスライドドアはフューエルリッドが開いているとストッパーが作動して途中で止まります。フューエルリッドを閉めてスライドドアを少し戻してから開けると全開できます。

## パワースライドドアの開閉操作\*

キーレスエントリーシステムや運転席にあるパワースライドドアスイッチを使って、パワースライドドアを自動で開閉することができます。また、ドアハンドルを引いて自動で開閉することもできます。

### ■自動で開閉するときの条件

次の条件が揃っているときに、自動で開閉することができます。

- メインスイッチが ON のとき
- パワースライドドアが解錠されているとき
- フューエルリッドが閉じているとき(助手席側のみ)

キーレスエントリーシステムやパワースライドドアスイッチで開閉操作する場合、以下の条件が追加されます。

### ■キーレスエントリーシステムでの開閉条件

- パワーモードが OFF モードのとき

### ■パワースライドドアスイッチでの開閉条件

- パワーモードを ON モードにしているときは、セレクトレバーが **P** のとき
  - ▶ **P**以外でもブレーキペダルを踏むか、パーキングブレーキがかかっているときは操作できます。

### ⓧパワースライドドアの開閉操作\*

#### ⚠警告


**パワースライドドアを開閉するときは、ドアの内側と外側の安全を十分確認する。**  
ドアが動いているときは触ったり、近づいたりしないでください。ドアにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

#### ⚠注意

**後輪タイヤを交換するときは、メインスイッチを OFF にする。**  
ON のままだと、誤ってメインスイッチに触れたりしてドアが開き、思わぬ事故を起こすおそれがあります。


**車両が完全に停止した状態でパワースライドドアを開閉する。また乗り降りのときも車両が動き出さないように、確実にブレーキをかける。**  
パワースライドドアの開閉中や乗り降りのときに車両が動き出すと、思わぬ事故を起こすことがあります。

## 自動開閉と手動開閉の切り換え

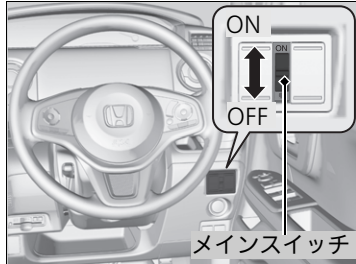

自動開閉：メインスイッチを ON にする  
 手動開閉：メインスイッチを OFF にする  
 ※ スライドドアの開閉操作 P.151

## パワースライドドアスイッチで開閉する

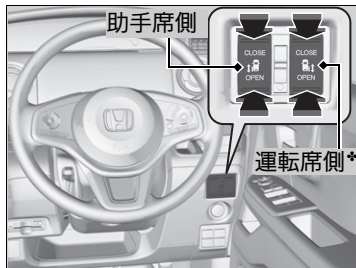

**OPEN**側を押すと開き、**CLOSE**側を押すと閉まります。  
 開閉中に動かしているドア側のパワースライドドアスイッチを押すと、「ピーピー」とブザー音が鳴り、パワースライドドアは途中で止まります。  
 再度ドアの開閉をするには、同様の操作をします。

## ※パワースライドドアの開閉操作\*

パワースライドドアのローラーの滑走面に石などの異物があると、作動不良になる場合があります。  
 異物を取り除く場合は、水平な場所で必ずメインスイッチを OFF にして行ってください。

パワーモードが ON モードでパワースライドドアを作動中のときに、セレクトレバーを **P** 以外の位置でブレーキペダルから足を離したり、パーキングブレーキを解除すると、ブザーが鳴ります。開いているときは「ピー」とブザーが鳴り続けて途中で止まり、閉めているときは「ピーピーピー」とブザーが鳴り、そのまま閉まります。

坂道などでドアを開閉中にメインスイッチを OFF にして止めないでください。


落下防止機構が作動し、ブザーが鳴り続けます。坂道の場合は、スライドドアが断続的に傾斜方向へ移動します。

落下防止機構が作動中は、再度メインスイッチを ON にして、ドアを自動で閉めてください。

下記の操作を行うと、落下防止機構が解除され、ドアが自重で動くことがあるので注意してください。

- ドアハンドルを操作する
- メインスイッチを ON から OFF にする

## ■ キーレスエントリーシステムで開閉する

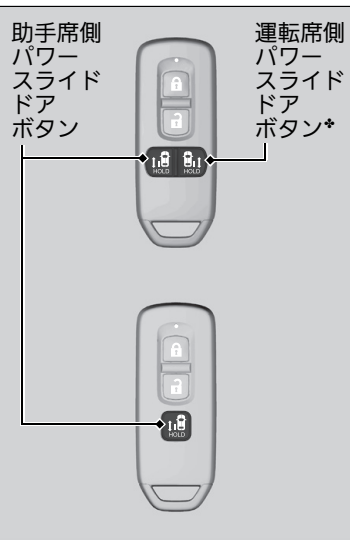

パワースライドドアボタンを約 1 秒以上押すと、自動で開閉することができます。

開閉中に動かしているドア側のパワースライドドアボタンを押すと、「ピーピーピー」とブザーが鳴り、パワースライドドアは途中で止まります。再度ボタンを押すと反対側に動きます。

## ※ パワースライドドアの開閉操作\*

### ⚠ 警告

**ドアを開閉する前に、ドア付近に障害物がないことを必ず確認する。**

はさみ込み防止機能は、万一のときに、障害物を検知して、ドアにはさまれてしまうことを防ぐためのものです。ドアにはさまれると重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

### ⚠ 注意

**パワースライドドアに指などははさみ込まないように注意する。**


パワースライドドアを確実に閉め切るため、閉め切る直前の部分にはさみ込みを検知しないエリアがあります。

パワースライドドアを自動開閉中に障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりパワースライドドアが反対側に動きます。このとき、ブザーが「ピーピーピー」と鳴ります。

パワースライドドアが開いている状態で、バッテリーやヒューズを交換した場合は、自動で閉まらなくなります。

その場合は、手動でパワースライドドアを閉めると機能が復帰します。

## ■ ドアハンドルで開閉する

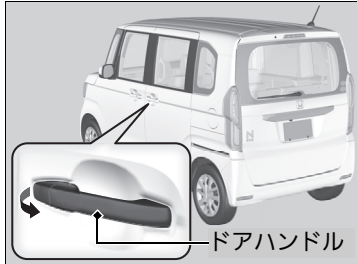


### ■ 外側のハンドル

ハンドルを引くと自動で開閉することができます。

施錠されていても、Honda スマートキーを携帯してハンドルを引き、戻すと、自動的にすべてのドア、テールゲートが解錠されパワースライドドアが開きます。

開閉中にハンドルを操作すると「ピーピー」とブザーが鳴り、途中で止まります。

再度ハンドルを引くと反対側に動きます。

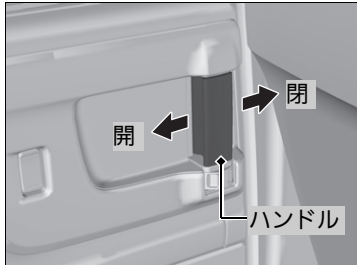

### ■ 内側のハンドル

ハンドルを後ろ側に引くと自動で開き、前側に押すと自動で閉じます。


開閉中にハンドルを操作すると「ピーピーピー」とブザーが鳴り、途中で止まります。

再度ドアの開閉をするには、同様の操作をします。

## ※ パワースライドドアの開閉操作\*

### ■ アドバイス

パワースライドドア前端にあるセンサーに触れない。センサーに触れるとパワースライドドアが閉まりません。また、センサーを鋭利なものなどで傷つけないでください。センサーが切断されると自動で閉めることができなくなります。

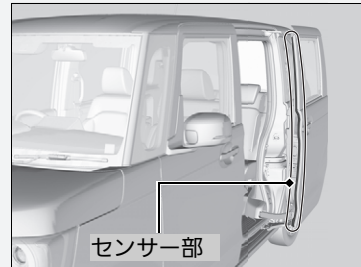

フューエルリッドが開いた状態で、助手席側パワースライドドアの操作を行うとブザーが鳴り作動しません。

坂道でパワースライドドアを途中停止させたままにすると、約 30 分後自動で傾斜方向に作動します。

パワーモードがONモードのときに、セレクターレバーが[P]以外の位置で下記の操作を行うと、内側または外側のハンドルでパワースライドドアを開けようとしても、ブザーが鳴り自動で開きません。

- ブレーキペダルから足を離す
- パーキングブレーキを解除する

## イージードアクローザー\*

スライドドアを半ドア状態の位置まで閉めると、自動的に閉まります。

パワースライドドアのメインスイッチの位置に関係なくイージードアクローザーが作動します。

### ☒ イージードアクローザー\*



**注意**

**半ドア状態の位置からドアが自動的に閉まるため、手などをはさまないように注意する。**

イージードアクローザー作動中にスライドドアのハンドルを引くと、作動が止まり半ドア状態のままになります。また、スライドドアのハンドルを引いたままドアを閉めると、イージードアクローザーは作動しません。

故障の原因になるので、イージードアクローザーが作動しているときは、無理な力をかけないでください。

## イモビライザーシステム

イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信する電子部品が組み込まれてあり、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにしたシステムです。

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使用します。**ENGINE START/STOP**を押すときは、下記の点に注意してください。

- **ENGINE START/STOP** スイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない

## セキュリティアラームシステム

セキュリティアラームシステムは、Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステムを使わずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステムです。

### ■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯が点滅します。

### ■停止させるには

Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステムで解錠するか、パワーモードを ON モードにしてください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

Honda スマートキーのバッテリーが低下した状態で **ENGINE START/STOP** を押しても ON モードにできない場合があります。その時は、下記リンク先を参照ください。

☞ Honda スマートキーの電池が切れたとき P.401

### ☞セキュリティシステム

**システムの改造や追加をしないでください。**

システムが故障するおそれがあります。

### ☞セキュリティアラームシステム

**システムの改造や追加をしないでください。**

システムが故障するおそれがあります。

**警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、約 5 分間作動します。**

ホーンおよび非常点滅表示灯は、1 回の作動につき約 30 秒間作動し、その警報作動が 10 回行われます。

状況によっては、5 分間以上作動する場合があります。

### ■セットするには

セキュリアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- パワーモードが OFF モードのとき
- ボンネットが閉まっているとき
- Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステムですべてのドアとテールゲートが施錠されているとき

### ■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が長くなります。

### ■セットを解除するには

Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステムで解錠するか、パワーモードを ON モードにすると解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

### ※セキュリアラームシステム

**車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリアラームシステムは作動します。**

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリアラームシステムをセットしないでください。

**セキュリアラームシステムをセットした後にバッテリーが上がり、バッテリーの充電、交換をすると、警報装置が作動することがあります。**

そのときは、Honda スマートキーシステムまたはキーレスエントリーシステムでドアを解錠し、セキュリアラームシステムを解除してください。

セキュリティシステムがセットされているとき、内蔵キーで解錠してドアを開けるとセキュリティシステムが作動します。



# ウィンドーの開閉


## パワーウィンドーの開閉

パワーモードが ON モードのときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。

運転席のスイッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドーロックボタンを OFF にしてから行います。パワーウィンドーロックボタンを OFF にすると、ボタンにある表示灯が消灯します。

パワーウィンドーロックボタンを ON (表示灯点灯) にしておくと、運転席以外のウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、パワーウィンドーロックボタンを ON にしておいてください。

### 自動開閉機能付きのウィンドーの開閉

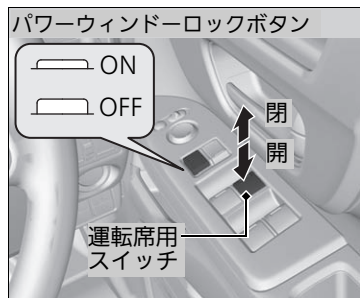

#### ■手動開閉

開けるとき：スイッチを軽く押す

閉めるとき：スイッチを軽く引き上げる

希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

#### ■自動開閉

開けるとき：スイッチを強く押す

閉めるとき：スイッチを強く引き上げる

自動的に全開/全閉します。途中で止めるには、スイッチを反対側に軽く上げ/下げします。

### ⚠️パワーウィンドーの開閉



**警告**

**パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。**

手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。



**注意**

**指などをはさみ込まないように注意する。**

確実に閉めるため、閉め切る直前の部分にはさみ込みを検知しないエリアがあります。



お子さまだけを車内に残さない。

必ず Honda スマートキーを携帯し、ドアをロックしてお子さまと一緒に車外に出てください。

パワーモードを OFF にしても、約 10 分間は自動開閉機能付きのパワーウィンドーを開閉できます。この場合、運転席のドアを開閉すると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で閉めているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し止まります。

## ■ 自動開閉機能なしのウィンドーの開閉

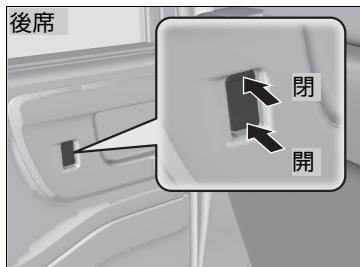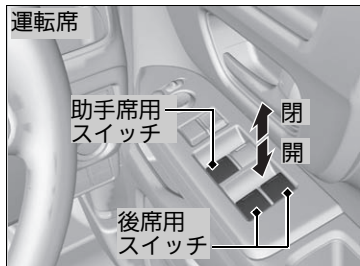

開けるとき：スイッチを押す  
閉めるとき：スイッチを引き上げる  
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

開けるとき：スイッチの下側を押す  
閉めるとき：スイッチの上側を押す  
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

## ▣ パワーウィンドーの開閉


故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。

路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

後席(左、右)のウィンドーは、全開しません。

## ENGINE START/STOP スイッチ

### ■ パワーモードの切り換えかた

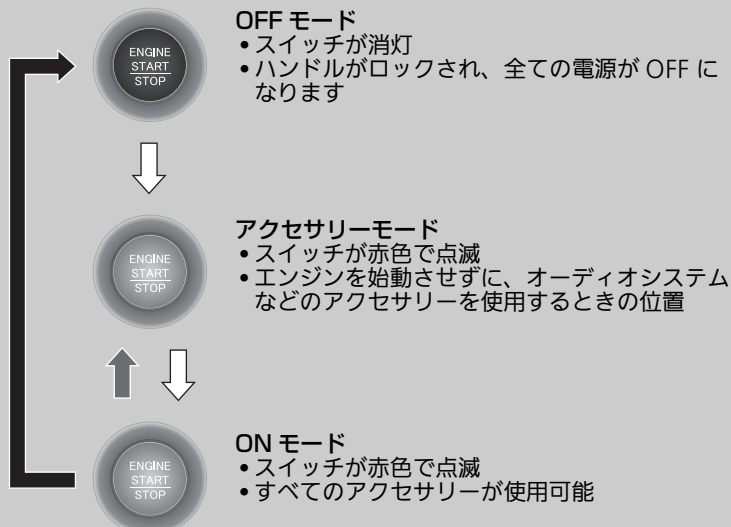


(ブレーキペダルを踏んでいない状態)

- ➡ スイッチを押す
- ➡ セレクトレバーが **P** 以外のときに、スイッチを押す
- ➡ セレクトレバーが **P** のときに、スイッチを押す

### ■ ENGINE START/STOP スイッチ

Honda スマートキーが車内にある場合パワーモードを ON モードにできます。Honda スマートキーをインストルメントパネル上、カーゴスペースやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れに置いた場合、電波状態によってはパワーモードの ON 機能が作動しないことがあります。

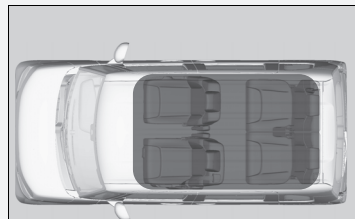

■ パワーモード ON の作動範囲

Honda スマートキーのバッテリーが低下した状態で **ENGINE START/STOP** を押してもエンジンがかからない場合があります。その時は、下記リンク先を参照ください。

■ Honda スマートキーの電池が切れたとき  
P.401

Honda スマートキーが車外にあっても、ドアやドアガラスに近づきすぎていると、パワーモードを ON モードにできることがあります。

## ■ パワーモードオートオフ機能

セレクトレバーが **[P]** でパワーモードがアクセサリモードのときに 30 分～ 60 分経過すると、バッテリー保護のため自動的にパワーモードが OFF モードになります。

このときはハンドルはロックされません。またキーレスエントリーシステムおよび Honda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠ができなくなります。

**ENGINE START/STOP** を押してパワーモードを再度 OFF モードに切り換えてください。

## ■ パワーモード警告ブザー

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。

- パワーモードがアクセサリモードのとき

## ※ENGINE START/STOP スイッチ

**ENGINE START/STOP** のパワーモードが OFF モードからアクセサリモードに切り換わらないときは、ハンドルロックを解除します。

ハンドルを左右に回しながら、**ENGINE START/STOP** を押してください。  
ハンドルロックが解除されます。

## ■ Honda スマートキー持ち去り警告



警告ブザーには、車内警告ブザー（ポーンポーンポーンポーンポーン）と車外警告ブザー（ピピピピピピ）の2種類があります。警告状態が続くときは、Honda スマートキーの携帯位置を変更してください。

### ■パワーモードがONモードのとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると、メーター内に警告を表示するとともに、車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴ります。

### ■パワーモードがアクセサリモードのとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると、車外警告ブザーが鳴ります。

## ☒ Honda スマートキー持ち去り警告

パワーモード ON の作動範囲内に Honda スマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。


**Honda スマートキーを持ち出した状態で、パワーモードをOFFモードにすると、パワーモードの操作ができなくなります。**

パワーモードを操作するときは、Honda スマートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Honda スマートキー持ち去り警告は作動しません。

Honda スマートキーを、インストルメントパネル、グローブボックスなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。

## 方向指示器(ウィンカースイッチ)

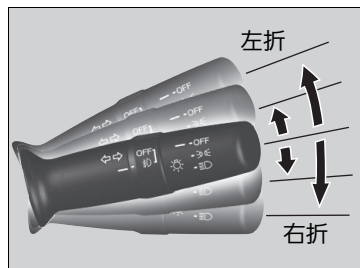


パワーモードがONモードのときに使用できません。

### ■ワンタッチターンシグナル

レバーを軽く押し下げ / 押し上げて離すと、方向指示器と方向指示器表示灯が3回点滅します。

## ライトスイッチ

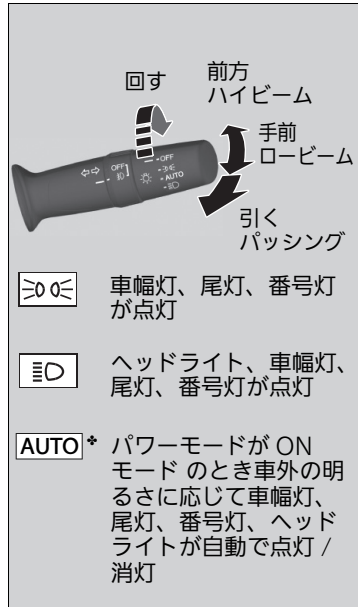

スイッチを回すとパワーモードのモードに関係なく、点灯 / 消灯します。

### ■ハイビーム

「カチッ」と音がするまでレバーを前方に押しします。

### ■ロービーム

ハイビームのときは、レバーを手前に引きます。

### ■追越合図(パッシング)

レバーを手前に引き、離します。

### ※ライトスイッチ

ライトを点灯したままパワーモードをOFFモードにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

#### ▶表示灯 P.83

エンジンが停止しているときにライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。

重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に調整するオートレベリング機能が付いています。ヘッドライト光軸の異常を感じたときはHonda 販売店で点検を受けてください。

## ■ヘッドライトオートオフ機能


パワーモードをOFFモードにして、Honda スマートキーシステム、およびキーレスエントリーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠すると、ヘッドライト、車幅灯、尾灯、番号灯やインストルメントパネルの照明が消灯します。

▶ 運転席ドアを開けると再び点灯し、ライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。ライトスイッチを **AUTO\*** にしているときはパワーモードをOFFモードにすると消灯します。

## ☒ ライトスイッチ

### オートライトコントロール装備車

照度感知部は、図の位置にあります。感知部の上にものを置かないでください。

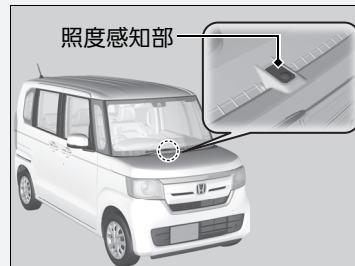


感度設定	車外の明るさに応じてライトが点灯します。
MAX	明るい
HIGH	
MID	
LOW	
MIN	

オートライトコントロールシステムの感度設定を、マルチインフォメーションディスプレイを使って変更することができます。

☒ カスタマイズ機能 P.110



## フォグライト\*

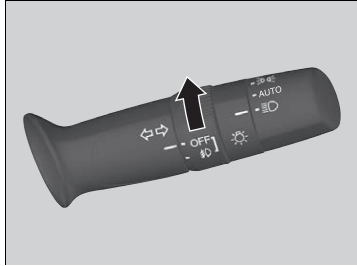

ライトスイッチが**OFF**以外のとき(**AUTO**のときは、車幅灯が点灯しているとき)に、フォグライトスイッチを回して点灯することができます。


## オートハイビーム\*

オートハイビームは夜間走行時に前方の状況によってヘッドライトのハイビームとロービームを自動的に切り換えるシステムです。

### 作動条件


- ライトスイッチが **AUTO** でレバーがロービームの位置
- システムが夜と判断してロービームが点灯
- 時速 30 km/h 以上で走行

フロントセンサーカメラ

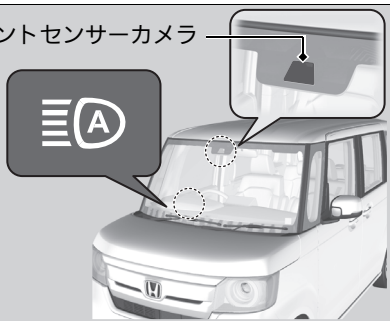

### 作動

- 自車の前方に先行車や対向車がないとき：ハイビームに切り換わります。
- 前方の先行車や対向車のランプ類を検知したとき：ロービームに切り換わります。

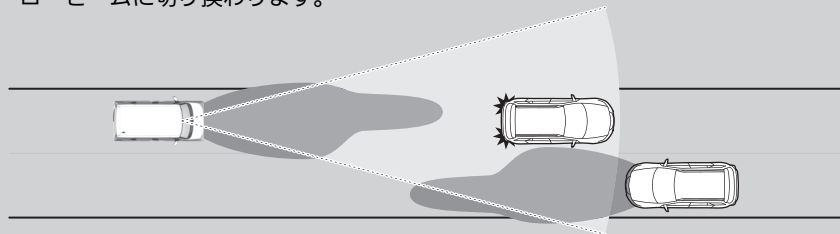

カメラが認識できる範囲や距離は周囲の状況により変化します。

### ※オートハイビーム\*

オートハイビームはあらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切り換えてください。


フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.320

オートハイビームは前方の発光する物体の明るさに応じてヘッドライトの切り換えを行います。次のような場合、タイミングが変化したり適切に切り換えが行われない場合があります。運転者の感覚に合わない場合は手動で操作を行ってください。

- 対向車や先行車のランプが明るい場合や暗い場合、片側点灯や無灯火の場合
- 天候の状況(雨、雪、霧、フロントガラスの霜など)
- 周囲に街灯、電光掲示、信号機などの光源があるとき
- 周囲の明るさが連続的に変わるとき
- カーブが多い道、起伏の激しい道路を走行しているとき
- 前方の車両が突然現れたり、適切な方向を向いていないとき

## 作動させるには

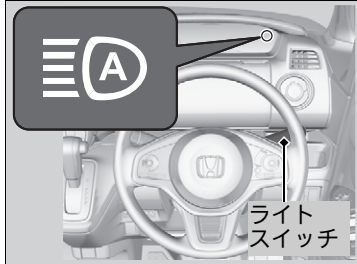

夜間にスイッチを **AUTO** にしてライトスイッチのレバーをロービームの位置にします。オートハイビーム表示灯が点灯します。

■ **ライトスイッチ** P.165

一時的に作動が解除となる条件

- 車速が 24km/h 未満でしばらく走行したとき
- 車速が 10km/h 未満になったとき
- ワイパーが HI (高速) で数秒間動作したとき
- 明るい場所で走行したとき

上記の状態から復帰した場合、オートハイビームも復帰します。

以下の操作を行うと一時的に作動が解除され、オートハイビーム表示灯が消灯します。

- ライトスイッチレバーをハイビームの位置にしたときやパッシングしたとき
  - ▶ オートハイビームを復帰させたい場合はレバーを数秒間引き続けてください。

## ※オートハイビーム\*


- カーゴスペースに重い荷物を積んで車が傾いているとき
- 車両前方に標識やミラーなどの光を強く反射するものがあるとき
- 中央分離帯、街路樹などで対向車が見え隠れするとき
- 対向車や先行車が二輪車、自転車などのとき

**オートハイビームを正しく動作させるために次のことをお守りください。**

- インstrumentパネルの上に光を反射するものを置かない
- カメラ付近のガラスはきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れのときは、ガラススクリーナーがレンズに付着しないようにする
- カメラ付近のガラスにアクセサリ、ステッカーやフィルムを取り付けない
- カメラのレンズに触れない

**カメラに強い衝撃が加わったときやルームミラー周辺の修理を行うときは Honda 販売店にご相談ください。**

## ■ 機能を停止、復帰させたいとき

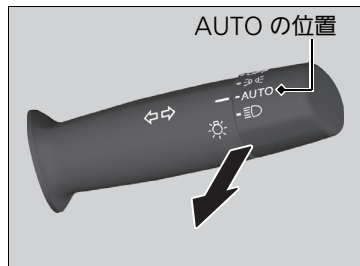

パワーモードがONモード、ライトスイッチが**AUTO**で車両が停止しているときに機能を停止、復帰させることができます。

**停止状態(OFF)にする**：ライトスイッチレバーを約 40 秒間引き続けます。このとき表示灯が 2 回点滅します。2 回点滅後にレバーから手を放します。

**作動可能(ON)にする**：ライトスイッチレバーを約 30 秒間引き続けます。このとき表示灯が 1 回点滅します。1 回点滅後にレバーから手を放します。


## ▣ 機能を停止、復帰させたいとき

オートハイビームが停止状態のとき、エンジンを再始動しても停止状態になっています。

## ワイパー/ウォッシャー

### ■フロントワイパー/ウォッシャー

パワーモードが ON モードのときに使用できます。

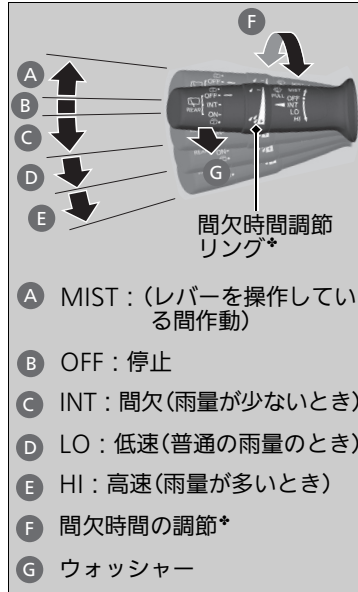

#### ■MIST

レバーを押し上げている間、高速で作動します。


霧や小雨のときに使用します。

#### ■ワイパースイッチ(OFF、INT、LO、HI)

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使用します。

#### ■間欠時間の調節\*

リングを回して、ワイパーの間欠時間を調節します。



#### ■ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。

レバーを1秒以上引くとワイパーが作動します。レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

### ※ワイパー/ウォッシャー

#### ⚠ 注意

**寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射させない。**

ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ■アドバイス

**ワイパーを乾拭きさせないでください。**

ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたりします。

#### ■アドバイス

**ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを切ってください。**

ポンプ故障の原因となります。

**ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。**

ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、ブレーカーが作動し一時的にワイパーが停止することがあります。

数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通り使用できるようになります。

## ■リヤワイパー/ウォッシャー



- A ON：低速作動
- B INT：間欠作動
- C OFF：停止
- D ：ウォッシャー

パワーモードがONモードのときに使用できます。

### ■リヤワイパースイッチ(OFF、INT、ON)

雨量に応じてワイパースイッチを切り替えて使用します。

### ■ウォッシャースイッチ

スイッチをまで回すと、ウォッシャー液が噴射します。

スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

### ■リバース連動モード

フロントワイパー作動中にセレクトレバーをに入れるとリヤワイパーが作動します。

## ▶▶ ワイパー/ウォッシャー

### ■間欠時間調節リング装備車

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止時より数秒短くなります。

間欠時間を短いほうにいっぱいになっている状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低速作動に切り換わります。

### ■アドバイス

**寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。**

ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターでフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

**ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。**


ワイパースイッチをOFF、パワーモードをアクセサリーモードまたはOFFモードにしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

### フロントワイパーのレバー位置と作動モード

### リヤワイパーの作動モード

INT(間欠)	間欠作動
LO(低速)	
HI(高速)	連続作動

## リヤデフロスター／ヒートドドアミラー\* スイッチ

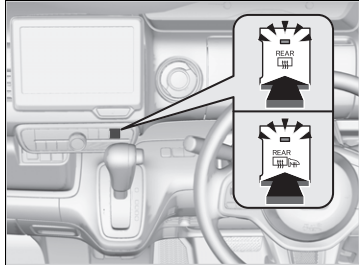

パワーモードが ON モードのときにスイッチを押すと、リヤガラスとドアミラーを暖め、曇りをとることができます。

### ※リヤデフロスター／ヒートドドアミラー\* スイッチ

#### アドバイス


リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線を傷付けないよう注意してください。

必ず、デフロスターの電熱線に沿って左右方向に拭いてください。

この装置は消費電力が大きいため、曇りが取れたら OFF にしてください。

また、エンジンの回転数が低いときに長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

## イルミネーションコントロール

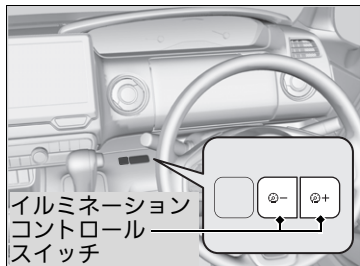

パワーモードが ON モードで、ライトスイッチが **OFF** 以外するとき(ライトスイッチを **AUTO**\* にしているときは周囲が暗いとき)、イルミネーションコントロールスイッチでインストルメントパネルの明るさを調節することができます。


**明るくする**： **+** スイッチを押す

**暗くする**： **-** スイッチを押す

明るさが最大/最小になると電子音が鳴ります。また、明るさの調節後、数秒経過するとディスプレイが元の表示に戻ります。

### ■明るさ調節表示

**+**/**-** スイッチを押すとディスプレイが明るさ調節表示に切り換わります。目盛が右に増えていくほど、メーター照明が明るくなります。

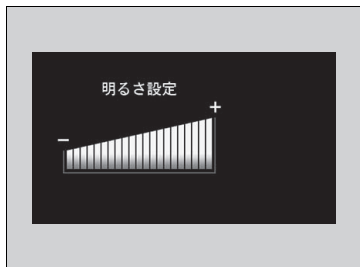

### ■イルミネーションコントロール

ライトスイッチが **OFF** 以外するとき(ライトスイッチを **AUTO**\* にしているときは周囲が暗いとき)まぶしさを軽減するため、インストルメントパネル照明が減光します。


インストルメントパネル照明が減光していないときは、明るさ調節できません。

減光時に目盛が全て表示されるまで、**+** スイッチを押すと、「ピッ」という音がして減光が解除されます。



## ハンドルの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節することができます。

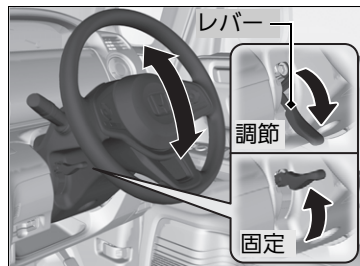

1. ハンドル位置調節レバーを押し下げる。
  - ▶ ハンドル位置調節レバーは、ステアリングコラムの左側にあります。
2. ハンドルの位置を調節する。
  - ▶ 調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
3. ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルを固定する。
  - ▶ 位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

### ※ハンドルの調節


#### ⚠ 注意

**走行中にハンドル位置を調節しない。**

走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、正確なハンドル操作ができないことがあります。衝突して重大な傷害を負うおそれがあります。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。

# ミラー類の調節

## ルームミラー

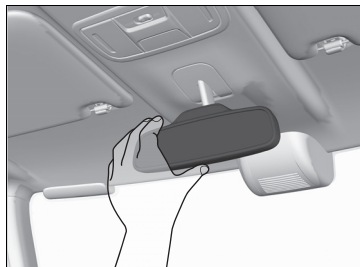


ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

### ☒ミラー類の調節

ミラー類の調節は、走行前に行ってください。

各部の操作

## ドアミラー

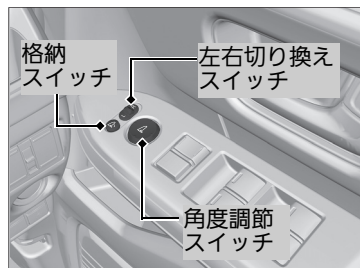

ドアミラーの操作は、パワーモードが ON モードのときに行います。

### ■角度調節

**左右切り換えスイッチ**：右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

**角度調節スイッチ**：上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

### ■格納

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

**■ オートリトラミラー\***

キーレスエントリーシステムや Honda スマートキーシステムでのドアの施錠や解錠に連動して、パワーモードが OFF モードの状態でも、ドアミラーの格納や元の状態への復帰が行えます。

**格納するとき：**

- Honda スマートキーの施錠ボタンを押す。
- Honda スマートキーを携帯し、ドアハンドルやテールゲートのロックボタンを押して施錠する。

**元の位置に戻すとき：**

- Honda スマートキーの解錠ボタンを押す。
- Honda スマートキーを携帯し、運転席、助手席のドアハンドルを握るか、テールゲートのオープンスイッチを押して解錠する。
- パワーモードを ON モードにする。

**※オートリトラミラー\***


オートリトラミラーの機能は、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能で ON/OFF を切り替えることができます。

**■ カスタマイズ機能 P.110**

格納スイッチを押してドアミラーを格納した場合、オートリトラミラー機能ではドアミラーを元の位置に戻せません。

## サイドビューサポートミラー

助手席側ドアミラー前面と助手席側フロントピラー下部に付いているミラーにより車両左側前方を見ることができます。

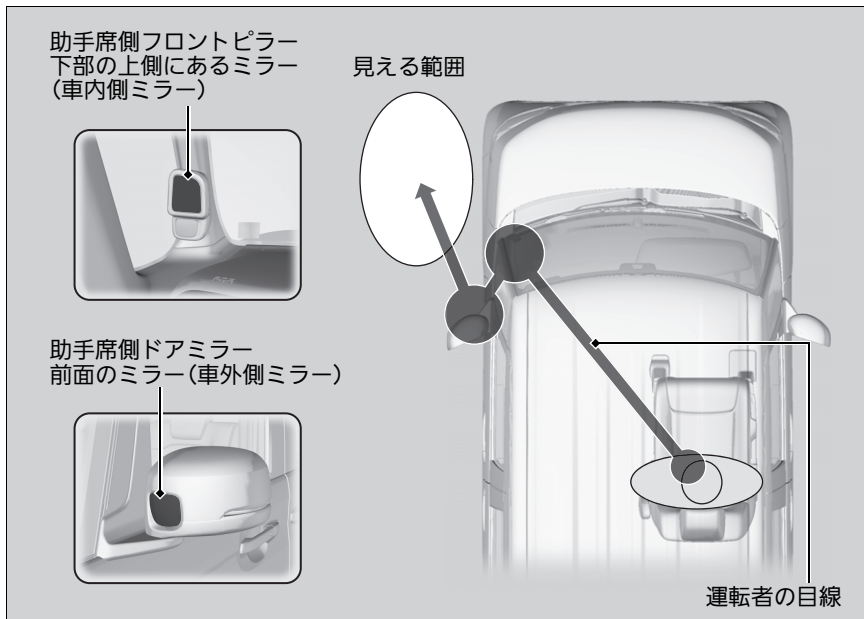

停車時や発進時、対向車とのすれ違いや路肩に寄せるときなど、車両左側前方を確認するときに役立ちます。

車両左側前方の様子が車外側ミラーに映り、車内側ミラーに反射して見えます。

### ■ サイドビューサポートミラー

#### アドバイス

ミラー表面の傷付きや曇りによる視界の妨げを防止するために次のことをご守りください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 車外側ミラー表面が凍結しているときは解氷剤やプラスチックの板を使用せずに、温水や水道水を使って溶かす
- 砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない

汚れや水滴を拭き取るときはきれいな布で拭き取ってください。


水洗いでミラーの汚れが落ちない場合や、誤ってワックスなどを塗布してしまった場合は、家庭用中性洗剤を使って柔らかい布でミラー表面を拭き取ってください。

見える範囲には限度がありますので、周囲の安全は目視などで確認してください。

サイドビューサポートミラーの角度調節はできません。

## サイドアンダーミラー

助手席側フロントピラーの下部にあります。停車時や発進前などに車両左側下部を確認するときに役立ちます。

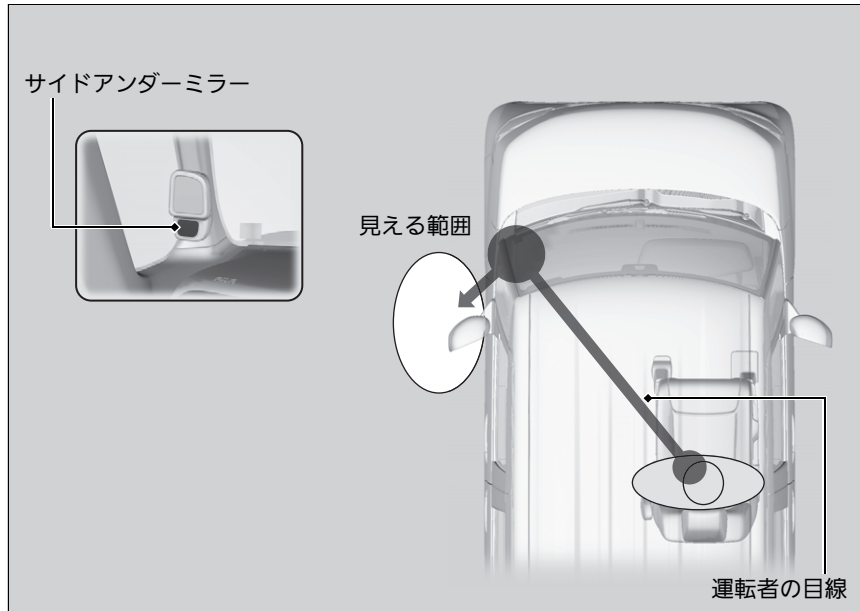

### ※サイドアンダーミラー

見える範囲には限度がありますので、周囲の安全は目視などで確認してください。


サイドアンダーミラーは車両左側を見るために下向きになっています。

サイドアンダーミラーの角度調節はできません。

## 後方視角支援ミラー

テールゲートの内側に装着されているミラーにより、車両後方付近を見ることができます。リヤワイパーは自車と車両後方の対象物との目安になります。

### 見える範囲とリヤワイパーの示す位置

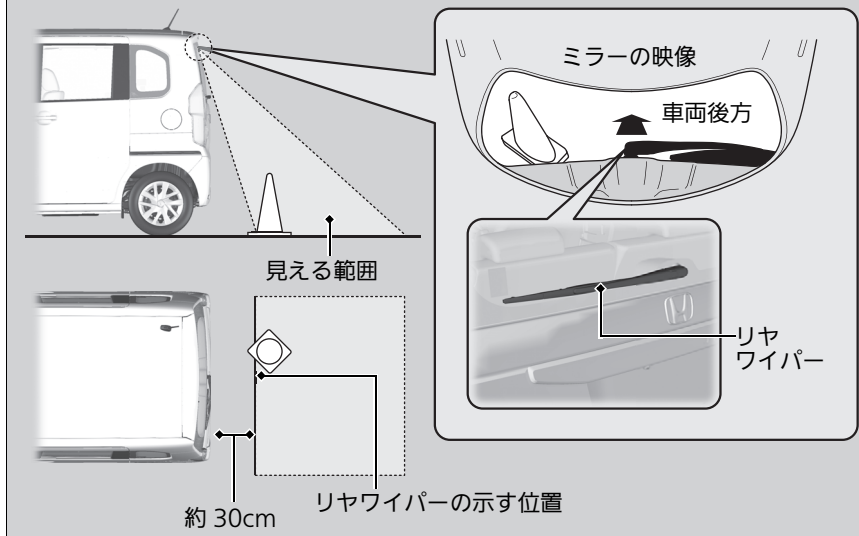

ミラーを見る姿勢によって、見える範囲やリヤワイパーの示す位置が異なります。バンパーから約 30cm までの範囲は映りません。

### ☒ 後方視角支援ミラー

見える範囲には限度があります。また、夜間や暗い所では見えにくくなることがあります。後方、および周囲の安全は必ず目視などで確認してください。

後方視角支援ミラーの角度調節はできません。


# シートの調節

## フロントシート

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

### ■シートの動かし方

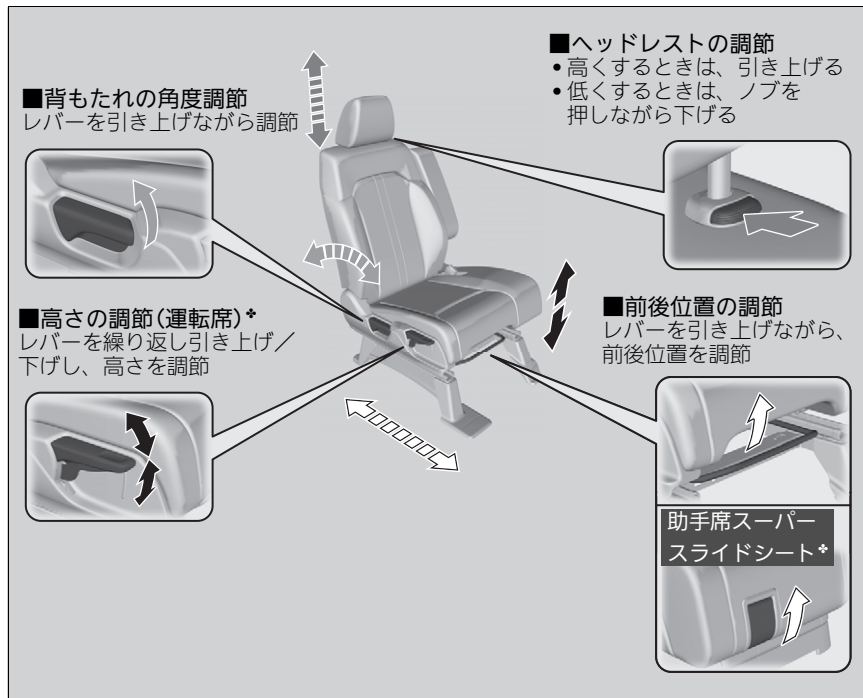

\*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

### ※フロントシート

#### ⚠注意

**走行中にシートの調節はしない。**

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**

**シートの下に物を置かない。**


物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロントシートは、エアバッグからなるべく離れた位置に調節してください。

同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。

フロントシートに純正以外のシートカバーを取り付けしないでください。

## ■フロントシートの調節

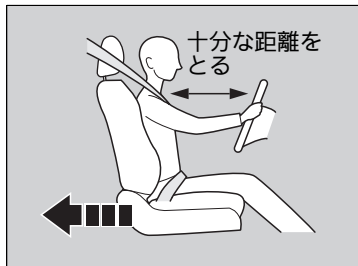


### ■シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードのSRSエアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。

シートの位置を調節したら、シートを前後に揺すり、固定されていることを確認します。

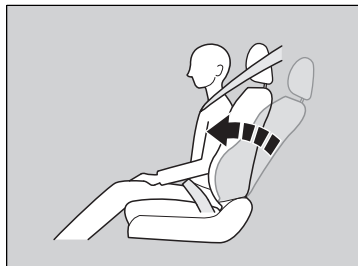

### ■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。

助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

## ☒フロントシートの調節

### ⚠警告

**SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。**

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

**背もたれを必要以上に倒さない。**

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

### ⚠注意


**背もたれと背中間にクッションなどを入れない。**

正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。




## 助手席スーパースライドシート装備車

## ■ リヤから助手席シートの調節

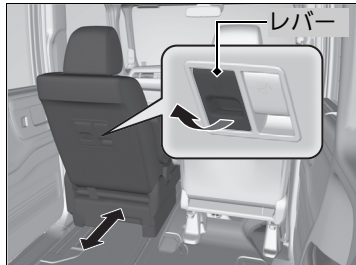

## ■ シート位置の調節

シートの背もたれにあるレバーを引き上げながらシートの前後の位置を調節することができます。


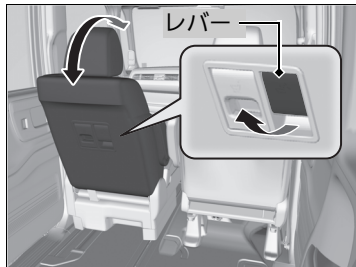


## ■ 背もたれ角度の調節

シートの背もたれにあるレバーを引き上げながらシートの背もたれ角度を調節することができます。

## リヤシート

### ■リヤシートの調節

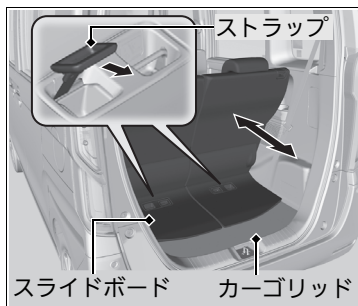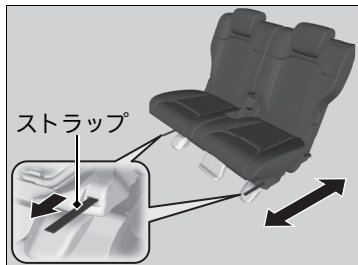

リヤシートは、左右別々に調節することができます。

#### ■スロープ非装備車

#### ■シート位置の調節

##### 前から調節する場合：

リヤシートの外側にあるストラップを引きながら、リヤシートの前後の位置を調節することができます。

##### 後から調節する場合：

カーゴスペースの床にあるストラップを引きながら、リヤシートの前後の位置を調節することができます。

スライドボードは、リヤシートと連動してスライドします。

#### ⊠リヤシート

### ⚠注意

#### 走行中にシートの調節はしない。

走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

### ⚠注意

#### シートの下に物を置かない。

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ⊠リヤシートの調節

### ⚠注意

#### スライドボードは、リヤシートと連動してスライドします。

スライドボードで指や手をはさまないようにご注意ください。

荷物が倒れたり、はさまれたりすることがあるのでご注意ください。



レバーを引き上げながら調節



ストラップを引きながら調節

## ■ 背もたれの調節

### スロープ非装備車

レバーを引いて、背もたれの角度を調節します。

### スロープ装備車

ストラップを引いて、背もたれの角度を調節します。


## ※リヤシートの調節

### ⚠ 注意

**エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。**  
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

スロープ非装備車

## 座面をはね上げて固定する(チップアップ)

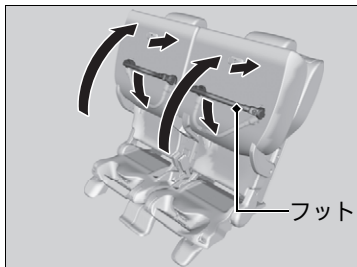


座面は、左右別々にはね上げることができません。

### ■座面のはね上げかた

1. ヘッドレストを下げる。
2. アームレスト\* を起こす。
3. 座面を引き上げる。
4. フットを格納する。
5. 座面を背もたれに押しつけ、固定する。

### ■戻しかた

1. 座面を押さえながら、フットをいっぱい  
に開く。  
▶ 座面が前に倒れ込むので必ず手を添えて操作してください。
2. 座面を静かに前方に倒して、フットをガイドに入れる。  
▶ ガイドからフックが出ていることを確認してください。

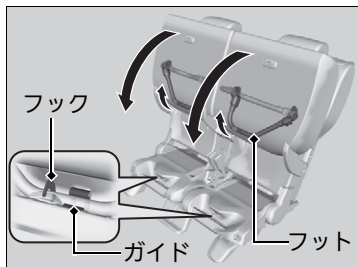

## 座面をはね上げて固定する(チップアップ)

### ⚠ 注意

**座面をはね上げたときや戻したときは、座面を前後にゆすって確実に固定されていることを確認する。**

固定されていないと、座面が前に倒れるおそれがあります。

**座面を戻すときは、以下のことを確認する。**



- ガイド周辺に異物がないか
- フロアマットがズレて、ガイドに乗り上げていないか
- 座面の下にもはやシートベルトを置いていないか

異物をかみ込んだり、フットがガイドにきちんとしていないと座面が確実に固定されず、走行中に座面がはね上がり思わぬ事故につながるおそれがあります。

フットを格納した状態で座面を倒さないでください。

## スロープ非装備車

## ■ 背もたれの倒しかた

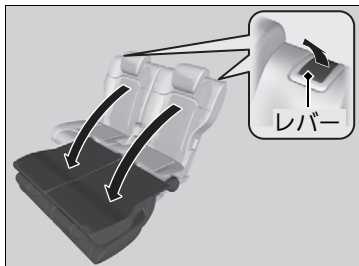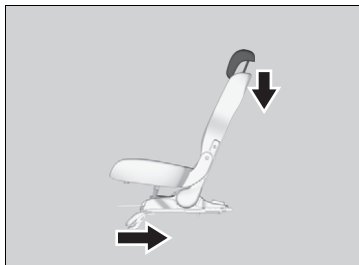

## ■ 倒しかた

1. ヘッドレストを下げる。
2. リヤシートを後方いっぱい動かす。  
 ㊦ リヤシートの調節 P.184
3. 背もたれのレバーを引き、前方に倒す。

## ㊦ 背もたれの倒しかた

## ⚠ 注意

**エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。**  
 やけどなどの思わぬけがをすることがあります。


以下のような場合、ヘッドレストがシートバックポケットに引っかかりやすいので注意してください。

- フロントシートの背もたれを後ろに倒したとき
- シートバックポケットにもものが入ったままりヤシートを格納するとき

シートを格納するときは、シートの下にもものやシートベルトを置いたまま操作しないでください。

背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないように注意してください。

はさまれると正しく着用できません。

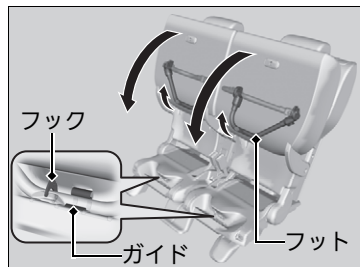


### ■戻しかた

1. 背もたれを起こして固定する。
2. 座面を押さえながら、フットをいっぱい  
▶ 座面が前に倒れ込むので必ず手を添えて操作してください。  
に開く。
3. 座面を静かに前方に倒して、フットをガイ  
▶ ガイドからフックが出ていることを確認してください。  
ドに入れる。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

## スロープ装備車

## ■ 背もたれの倒しかた

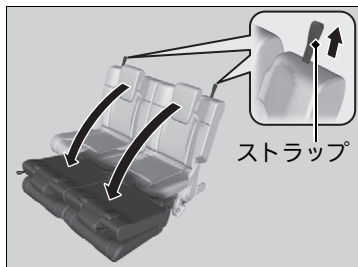

## ■ 倒しかた

1. ヘッドレストを下げる。

2. 背もたれのストラップを引き、前方に倒す。

## ■ 戻しかた

背もたれを起こして固定する。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

## ▶▶ 背もたれの倒しかた

## ⚠ 注意

エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。  
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

シートを格納するときは、シートの下にもはやシートベルトを置いたまま操作しないでください。

背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないように注意してください。  
はさまれると正しく着用できません。

スロープ非装備車

## フラットシート

フロントシート（運転席、助手席）の背もたれを倒すと、リヤシートとフラットな状態にできます。



1. リヤシートを後方いっぱい動かす。
2. リヤシートの背もたれが後ろに固定されていることを確認する。
3. フロントシートのヘッドレストを引き上げ、ノブを押したままヘッドレストを外す。

※フラットシート

### ⚠ 注意

**フラットな状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しない。**

ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**フラットな状態で、シートの上を走り回らない。また、シートの上を移動するときには、シートの中央を踏んでゆっくりと移動する。**

シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。

**背もたれを起こすときは、必ず背もたれに手を添えて操作する。**

背もたれが急に戻り、顔などにけがをすることがあります。


アームレスト装備車

**アームレストは収納する。**


つまずいたり、足を踏み外すおそれがあります。

シートを操作したら、シートを前後にゆすって固定されていることを確認してください。



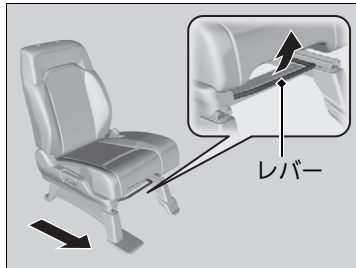

4. レバーを引き上げながらフロントシートを前方いっぱい動かす。

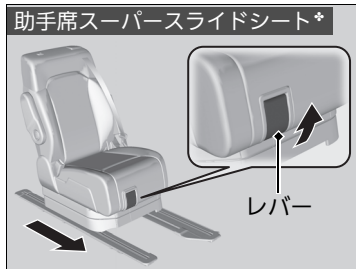

5. 背もたれ調節レバーを引き上げながら背もたれを後ろに倒して固定する。
6. レバーを引き上げながらフロントシートを後方いっぱい動かす。



## ヘッドレスト


### ■ フロントシートのヘッドレストの調節



後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。

低くするとき：ノブを押しながら下げます。

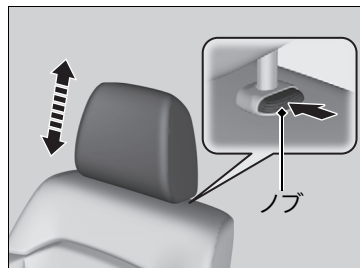

### ▣ ヘッドレスト




**ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。**  
ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

**ヘッドレストを外した状態で走行しない。**  
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

## リヤシートヘッドレストの位置変更

スロープ非装備車

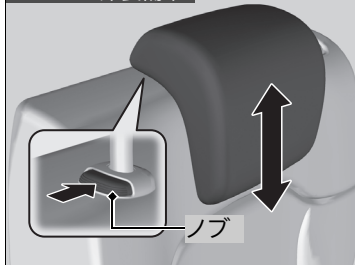


乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。

低くするとき：ノブを押しながら下げます。

スロープ装備車

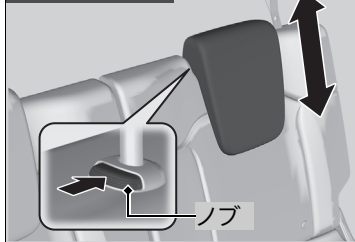

## リヤシートヘッドレストの位置変更



**警告**

**ヘッドレストを下げた状態で走行しない。**  
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

## ■ ヘッドレストの取り外しと取り付け

ヘッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。

### ヘッドレストの取り外し：

ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。

### ヘッドレストの取り付け：

ヘッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを押しながらヘッドレストの位置を適切な位置に合わせてください。ヘッドレストを軽く上下させ、確実に固定します。

## アームレスト\*

### ■ フロントシートアームレストの操作

ベンチシート装備車



前に倒して使います。

助手席スーパースライドシート装備車



### ※アームレスト\*



**警告**

**シートベルト着用時にアームレストに引っ掛けない。**

万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。

アームレストに腰をかけたたり荷物を載せるなどの大きな力を加えないでください。  
アームレストが破損するおそれがあります。

## ■ リヤシートアームレストの操作



前に倒して使います。

## 室内灯

### 室内灯スイッチ



#### ■ドア連動


以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドア、テールゲートを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき
- パワーモードをOFFモードにしたとき

#### ■OFF

ドア、テールゲートの開閉に関係なく室内灯が消灯。

### マップランプ

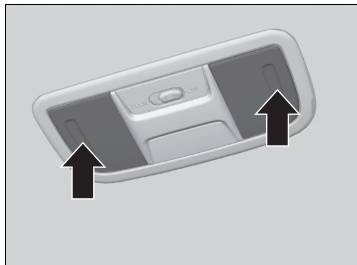

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用するライトです。

レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

### ※室内灯

ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドアを閉めると約30秒後に減光しながら消灯します。

以下の場合も約30秒後に消灯します。

- 運転席ドアを解錠してドアを開けなかったとき
- パワーモードをOFFモードにしてドアを開けなかったとき

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。

- 運転席ドアを施錠したとき
- パワーモードがOFFモード以外の状態でドアを閉めたとき
- パワーモードをONモードにしたとき


パワーモードがOFFモードのときにいずれかのドアを開けたままにすると、約30分後に消灯します。

### ※マップランプ

以下のときマップランプのレンズを押しても消灯できません。

- 室内灯スイッチがドア連動のときで、ドアが開いているとき

## ■カーゴスペース照明灯

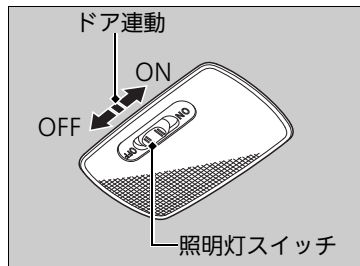

### ■ON

ドア、テールゲートの開閉に関係なく点灯。

### ■ドア連動


ドア、テールゲートを開けると点灯。

### ■OFF

ドア、テールゲートの開閉に関係なく消灯。

## ■スロープ装備車

## ■スロープライト

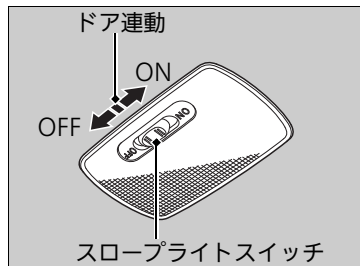

### ■ON

ドア、テールゲートの開閉に関係なく点灯。

### ■ドア連動

ドア、テールゲートを開けると点灯。


### ■OFF

ドア、テールゲートの開閉に関係なく消灯。




## 室内装備品

### ■ グローブボックス

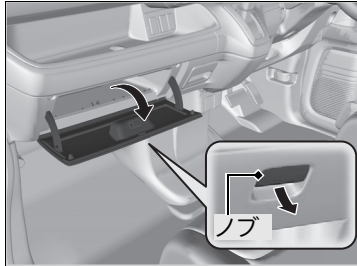

ノブを引くと開きます。

### ■ センターボックス\*

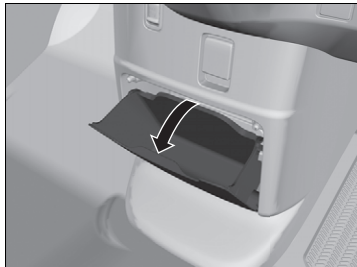

上部を手前に引くと開きます。

### ※ グローブボックス



**警告**

**走行中は必ずグローブボックスを閉める。**  
グローブボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。


### ※ センターボックス\*



**警告**

**走行中は必ずセンターボックスを閉める。**  
センターボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

## 運転席アッパーボックス

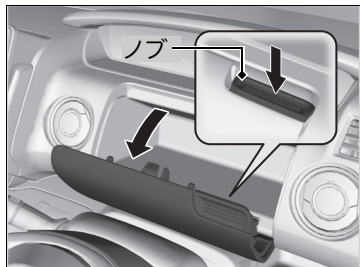

ノブを押しながら引いて開けます。


## 運転席アッパーボックス



**警告**

**走行中は必ずアッパーボックスを閉める。**  
アッパーボックスが開いていると、衝突したときに運転者が重大な傷害を負うおそれがあります。

## ■ ドリンクホルダー

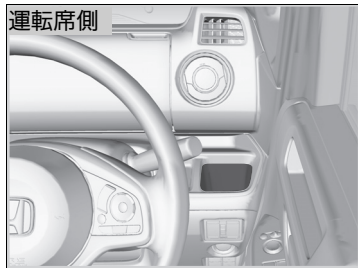

## ■ フロントシート用ドリンクホルダー


センターコンソールドリンクホルダーは、引き出して使います。

## ☒ ドリンクホルダー


## ⚠ 注意

飲み物などを電装品にこぼさないように注意する。

スイッチなどの電装品に飲み物がかかると故障の原因となったり車両火災につながったりするおそれがあります。

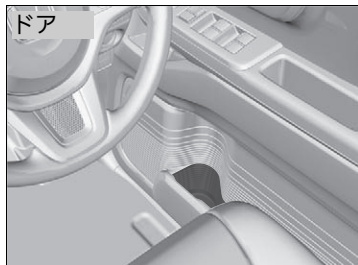


フロントドアにあるドリンクホルダーは、運転席側と助手席側\*にあります。

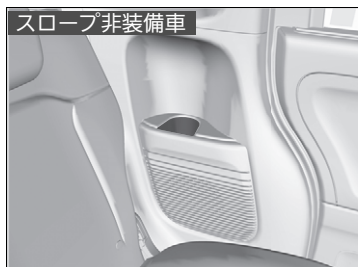


### ■リヤシート用ドリンクホルダー

運転席側と助手席側にあります。

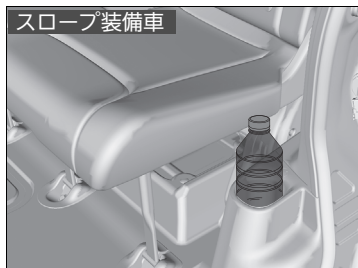

\*: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

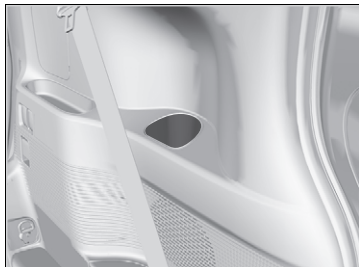


■リヤシート / 車いす利用者用ドリンクホルダー\*

助手席側にあります。


## ■アクセサリソケット

パワーモードがアクセサリモードまたは ON モードのときに使用できます。

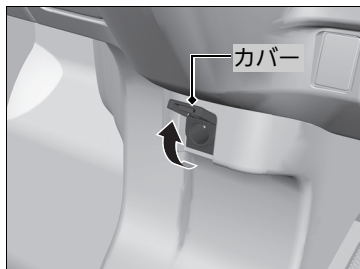

### ■フロントコンソール

カバーを開けて使います。

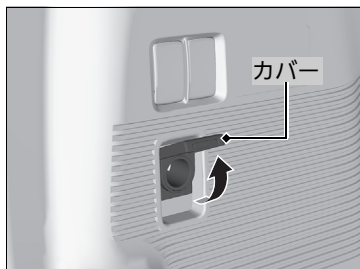

### スロープ<sup>®</sup>装備車

### ■カーゴスペース

カバーを開けて使います。

## ▶▶アクセサリソケット

### アドバイス

シガレットライターは差し込まないでください。  
発熱するおそれがあります。


消費電力 180W(15A)以下のアクセサリに、  
直流 12V の電源を供給します。

バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でご使用ください。

## ■ コンビニフック\*



フックを手前に倒して使います。  
軽い荷物をかけておくのに便利です。

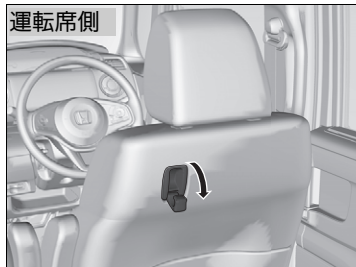

## ※ コンビニフック\*

## ■ アドバイス

コンビニフックが破損するおそれがあります  
ので、重いもの(約 3kg 以上)や大きいものを  
かけないでください。




コンビニフック

フロントシートのアームレストにあります。  
軽い荷物をかけておくのに便利です。



## シートヒーター\*

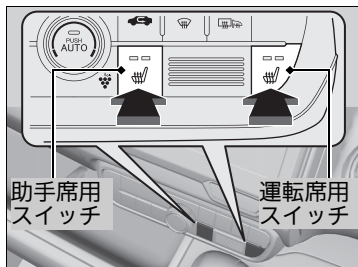

パワーモードがON モードのときに使用できます。運転席、助手席のシートを暖めることができます。

スイッチを押します。

- 1回目 -HI (高温) : インジケーターが2個点灯
- 2回目 -LO (低温) : インジケーターが1個点灯
- 3回目 -OFF : インジケーターが消灯

## ※シートヒーター\*

### ⚠ 注意

#### 低温やけどに注意する。

次のようなかたは、低温やけどに十分注意してください。


- 乳幼児、お年寄り、体の不自由なかた
- 皮膚の弱いかた
- 疲労の激しいかた

また、毛布などの保温性の高いものをかけて使用すると低温やけどをすることがあります。

この装置は消費電力が大きいため、エンジンをかけた状態で使用してください。

バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

## ■ スライドドアウィンドウサンシェード\*

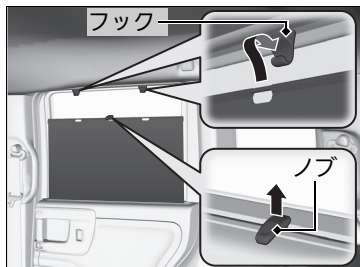

使用するときにはノブを持って引き上げます。  
サンシェードをフックにかけます。

## ☒ スライドドアウィンドウサンシェード\*

### ⚠ 注意


**フックにはサンシェード以外のものをかけたりしない。**

サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりしてけがをするおそれがあります。

また、走行中は窓を閉めてください。風にあおられてサンシェードがフックから外れるおそれがあります。

## ■ スロープ非装備車

### ■ 停止表示板入れ

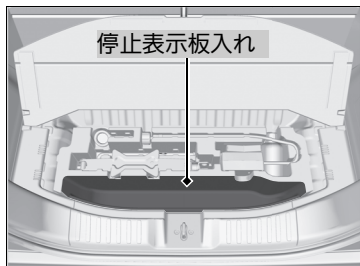

カーゴリッドの下に停止表示板入れがあります。


## ☒ 停止表示板入れ

収納可能な停止表示板のサイズは以下の通りです。

- 長さ …427mm 以下
- 高さ …118mm 以下
- 幅 …48mm 以下

スロープ装備車

■ タイダウンフック

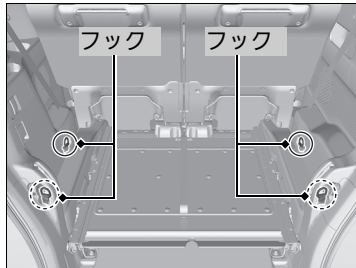

起こして使います。  
荷物を固定するときに使います。


☒ タイダウンフック

**⚠ 注意**

**走行中は荷物の出し入れをしない。**  
急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。

電動ウインチ装備車

## 電動ウインチのリモコンの使いかた

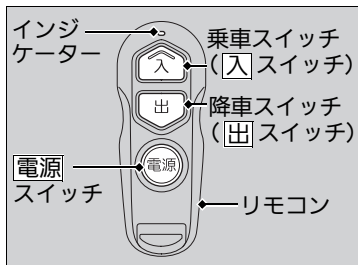

### ■電源スイッチ

**電源**スイッチを押すとリモコンの電源が入ります。

▶ インジケータが赤く点灯します。

リモコンの**電源**スイッチを押してから約6秒以内に**入**スイッチまたは**出**スイッチを押さないと、自動的にリモコンの電源が切れます。


### ※電動ウインチのリモコンの使いかた

リモコンは、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。以下のことをお守りください。

- 日本国内でのみ使用する
  - 分解しない
  - 改造しない
  - リモコンに印字されている技術基準適合表示を故意に消去、改ざんしない
- 分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。**

リモコンの故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- リモコンを落としたり、重いものをのせない
- リモコンに液体をかけない
- 砂や埃を避ける
- 分解をしない
- 火であぶらない
- テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない

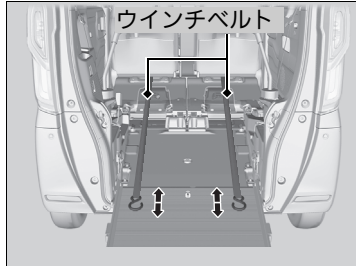

### ■乗車スイッチ(入)スイッチ

入)スイッチを押している間、電動ウインチが作動し、ウインチベルトが巻き取られます。


▶ インジケーターが緑に点滅します。

### ■降車スイッチ(出)スイッチ

出)スイッチを押している間、電動ウインチが作動し、ウインチベルトが引き出されます。

▶ インジケーターが緑に点滅します。

入)スイッチや出)スイッチを押している間は電動ウインチが作動します。停止したい場合は入)スイッチや出)スイッチから指を離してください。

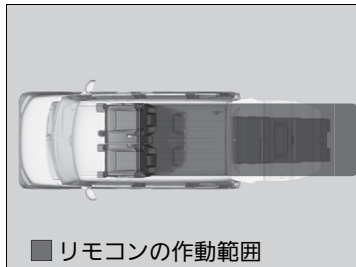

### ※電動ウインチのリモコンの使いかた

操作中にリモコンのスイッチから指を離すと「ピッピッ」と音がします。

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

電源)スイッチを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。

▶ 電動ウインチリモコンの電池交換 P.375


リモコンは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。また、周囲の電波状態により出)または入)スイッチを押しても電動ウインチが作動しない場合があります。

そのときはリモコンの電源)スイッチを押した直した後、再度出)または入)スイッチを押して動かしてください。



リモコンは、リモコンカバーのバンドで車いすのハンドル等に固定することができます。

電動ウインチ装備車

## ■固定ベルトの取り付けかた

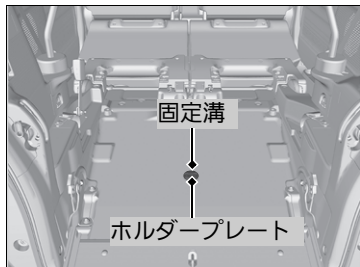

1. 固定金具を持ち、ボタンを押しながら固定溝にスライドさせる。
2. 固定金具を「カチッ」と音がするまで回し、ホルダープレートに確実に固定されていることを確認する。

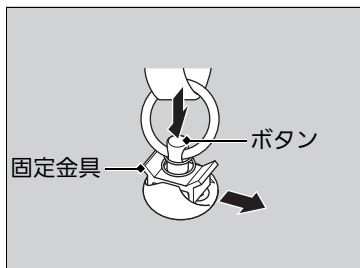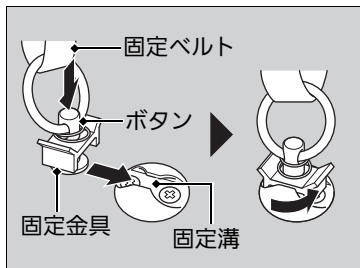

## ■取り外しかた


固定金具を持ち、ボタンを押しながらスライドさせて固定溝から取り外す。

- ▶ 車いすを乗せないときは、固定ベルトをカーゴスペース右側のポケット等に収納してください。

## スロープ装備車

## ■ スロープの扱いかた

## ■ 直立位置に格納されたスロープを降ろす

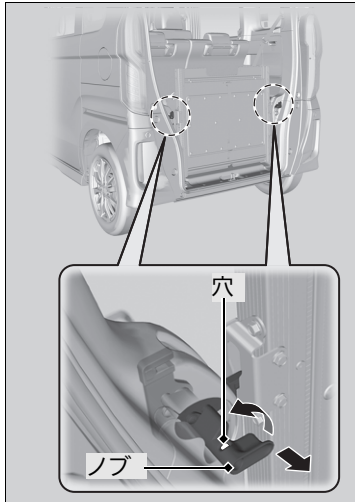

1. バックドアを開ける。
2. スロープを手で押さえながら、ノブを引いて左右のスロープロックを回転させて解除する。
  - ▶ 解除後のスロープロックは垂直の向きで確実に固定してください。
  - ▶ ノブの穴が赤くなっていないことを確認してください。

## ▶▶ スロープの扱いかた

## ⚠ 注意

スロープを操作するときは、以下のことに注意する。

- 傾斜のない平らな所で行う
- 手などをはさまないように十分注意する
- スロープは最後まで引き出し、完全に接地した状態で使用する
- スロープを引き出した状態で車を走行しない
- 降雨時または積雪時はスロープが滑りやすくなるので注意する

## ■ アドバイス

スロープの上では1ヵ所に重さが集中しないようにする。

傷や破損の原因となります。


スロープの耐荷重を超えないようにしてください。

スロープの耐荷重(200kg : 車いすを含む)を超えないようにしてください。スロープを損傷するおそれがあります。




3. 操作グリップを持って手前に倒し、スライド式のスロープを引き出し地面に降ろす。  
▶ スロープが地面に接地していることを確認するまでは手を放さないでください。

### ■室内側に格納されたスロープを降ろす

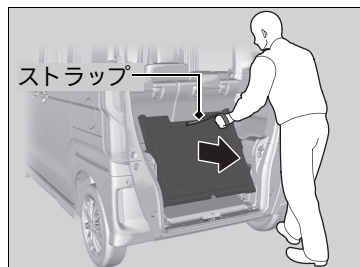


1. バックドアを開ける。
2. ストラップでスロープを引き上げ、倒れないように支えながら操作グリップに持ち替える。



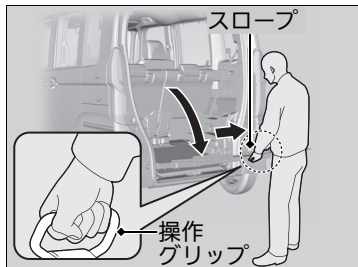


3. 操作グリップを持って手前に倒し、スライド式のスロープを引き出し地面に降ろす。  
▶ スロープが地面に接地していることを確認するまでは手を放さないでください。

#### ■ 直立位置にスロープを格納する

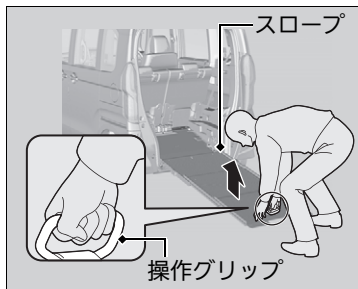

1. 操作グリップを持って、スロープを持ち上げ、スライドさせて起こす。

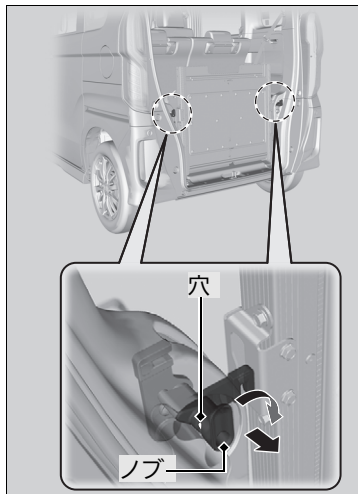

2. スロープを手で押さえながら、ノブを引いて左右のスロープロックを回転させて固定する。

- ▶ スロープは確実に固定してください。
- ▶ ノブの穴が赤くなっていないことを確認してください。

※直立位置にスロープを格納する



**アドバイス**

スロープロックが確実に固定されていない状態でバックドアを閉めるとノブが当たりスロープロック及びテールゲートの損傷の原因になります。

引き出したスロープが確実に収納されているか確認してください。

## ■室内側にスロープを格納する

スロープを室内側に倒して格納することが可能です。

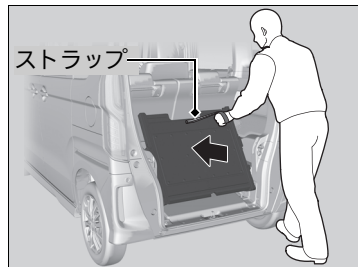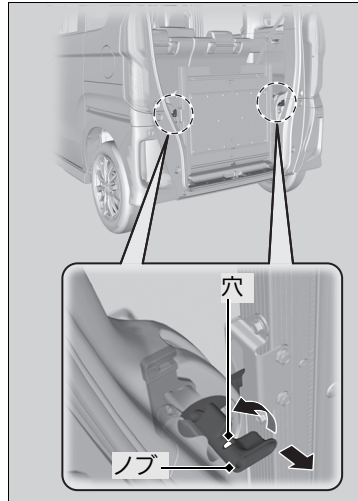

1. スロープを手で押さえながら、ノブを引いて左右のスロープロックを回転させて解除する。

- ▶ 解除後のスロープロックは垂直の向きで確実に固定してください。
- ▶ ノブの穴が赤くなっていないことを確認してください。

2. ストラップを持ち、ゆっくりと室内側に倒す。

## ※室内側にスロープを格納する

### アドバイス

スロープの損傷の原因になりますので、室内側にスロープを格納する際は、以下のことを確認してください。

- 固定ベルト\* は必ず外し、車内のポケットなどに収納してください。
- スロープの下に物がないことを確認してください。


電動ウインチ装備車

## 車いすの乗せかた、降ろしかた

車いすの乗降や固定操作は平坦な場所で、周囲の安全を十分確認してから行ってください。

### 車いすの乗せかた

#### 車いすを乗せる前に

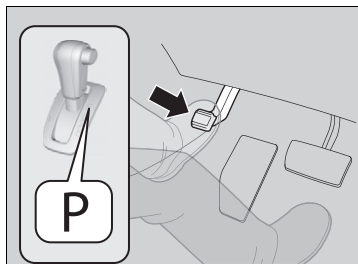

1. パーキングブレーキがかけてあることと、セレクトレバーが「P」に入っていることを確認する。

2. リヤシートの背もたれを倒す。


▶ 背もたれの倒しかた P.189

3. スロープを降ろす。

▶ スロープの扱いかた P.213

4. ノブを回してパーティッションボードを外す。

▶ 外したボードは、フロントシート背もたれ裏のポケットなどに収納してください。

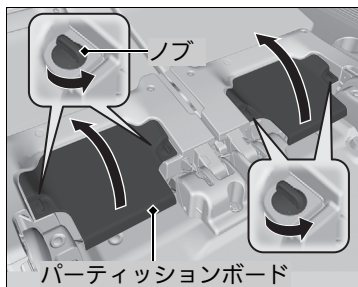

### 車いすの乗せかた、降ろしかた

#### 警告

**車いすは必ず車いす固定装置で固定する。**  
確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどに車いすが動いたり、倒れたりして重大な傷害を受けたり死亡することがあります。


#### 注意

**車いすの乗降や固定操作をするときは、必ずエンジンを止める。**  
不意に車が動き出したりして、思わぬけがをすることがあります。


**車いすの乗降や固定操作は介護する人が行う。**  
車いすに座っている人が自力でスロープを走行したり、固定操作を行うと、スロープから落ちたり、体の一部をはさんだりしてけがをすることがあります。

**車いす乗車後にフロントシートを後方にスライドさせるときは、後ろに十分注意してスライドしてください。**

車いすを乗せていないときは、パーティッションボードを取り付けてください。

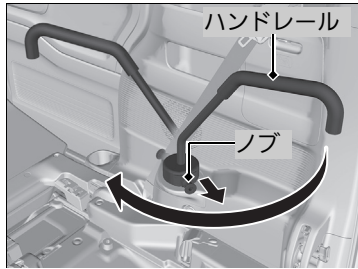

5. ノブを引きながら、ハンドレールを回転させる。
- ▶ マークを合わせて固定してください。
  - ▶ ハンドレールを手でゆすり、しっかりと固定されているか確認してください。

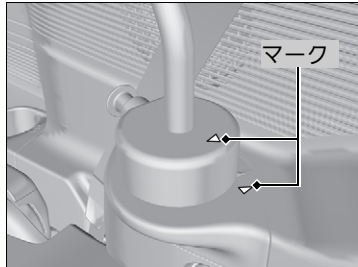


※車いすの乗せかた、降ろしかた

**注意**

ハンドル操作時は手などをはさまないように十分注意ください。


## 車いすを乗せる

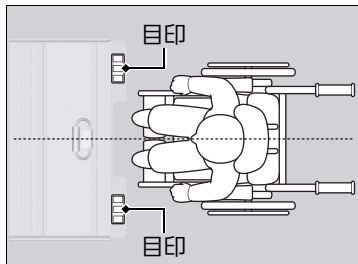

1. 車いすをスロープの目印を目安にスロープ中央に停車させ、車いすのブレーキをかける。

2. **主電源** スイッチを押してシステムを「ON」にする。「ピッ」と音がして表示灯点灯)

▶ **主電源** スイッチを押してから約1分間、ベルトフリーなどのスイッチ操作が無い場合は自動的に主電源が切れます。(表示灯消灯)

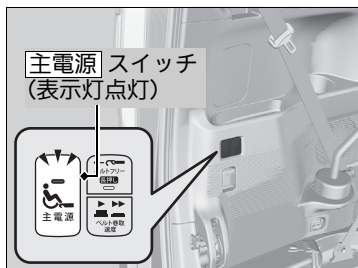

## 車いすの乗せかた



### 注意



**ウインチベルトの操作は、電動ウインチ付近に人がいないことを確認して行う。**

**ウインチベルトを急に離すといきおいよく巻き取られるので、フックを持ってゆっくりと巻き取らせる。**

**ウインチベルトを床面に放置しない。**  
乗員がつかずいてけがをしたり、ベルトを傷めるおそれがあります。所定の場所に収納してください。

**車いすを車の所定の位置に乗せるときは、座っている人の頭や手足の位置を確認しながら行き、車両にぶつかったり、車いすとの間にはさまれないように十分注意する。**

**介護する人が車両に頭をぶつけないように十分注意する。**

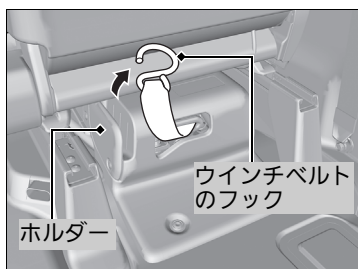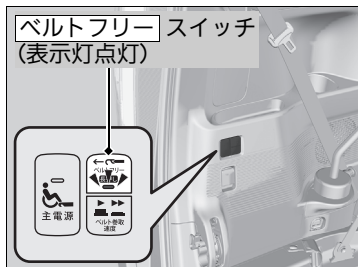

3. **ベルトフリー**スイッチを1秒間押す。  
「ピーッ」と音がして表示灯が点灯します。  
▶ ベルトフリー作動中は「ピッピッ・・・  
ピッピッ・・・」と音が続きます。

4. フロントシートの下にあるウインチベルトのフックをホルダーから取り出す。  
▶ フックを取り出す際は、フロントシートを前にスライドさせてください。  
➡ **フロントシート** P.181

#### ❏ 車いすの乗せかた

電動ウインチは車いすの乗降を補助するもので、自動で乗降する装置ではありません。

電動ウインチユニットに飲み物などをこぼさないでください。


ウインチが作動しなくなるおそれがあります。

リヤシートに乗車する場合は、電動ウインチユニットを踏まないでください。

ウインチが作動しなくなるおそれがあります。

ベルトフリー作動中にウインチベルトが引き出せないとき、または表示灯が点滅したときは、**ベルトフリー**スイッチを押してもベルトを引き出すことができません。

❏ **ベルトフリースイッチ**を押してもベルトが引き出せないとき P.430

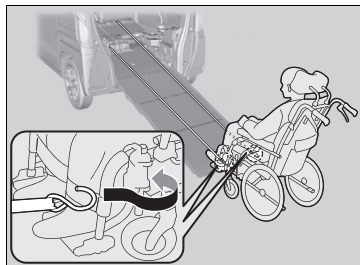



5. ウインチベルトのフックを引き出して、ベルトがねじれないように車いすの前輪側のフレームやフックにかける。

▶ ウインチベルトは、イラストを参考に  
して通してください。

❏ **ベルトフリースイッチを押してもベルト  
が引き出せないとき** P.430





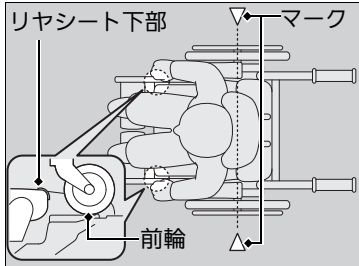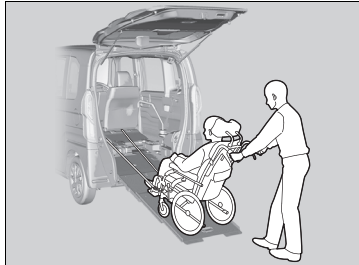

6. 車いすのブレーキを解除する。
7. リモコンの **電源** スイッチを押しインジケーターが点灯後、**入** スイッチを押しながら介護する人が車いすをしっかりと支えて車内に乗せる。

▶ 電動ウインチのリモコンの使いかた P.210

8. 車いすの前輪が車輪止め付近にくるまでゆっくり前進する。  
後輪中央を床面のマークを目安として停車してください。

▶ リヤシート下部が車輪止めになります。

▶▶ 車いすの乗せかた

**注意**

**電動ウインチで車いす以外のものを引き上げない。**

電動ウインチの故障やベルトの損傷につながったり、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

電動ウインチ停止中に **ベルト巻取速度** スイッチを押すことで車いすの乗車速度の変更ができます。


ボタンを押し込むとベルトを巻き取る速度が速くなります。

通常に戻す場合は再度ボタンを押してください。



車輪止めを越えないようにゆっくり乗車させてください。電動ウインチに当たり、損傷するおそれがあります。

## 車いすを固定する

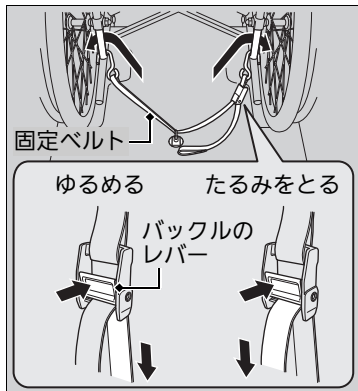

1. 固定ベルトを取り付ける。  
▶ 固定ベルトの取り付けかた P.212
2. 固定ベルトのバックルのレバーを押し、ベルトをゆるめる。
3. 固定ベルトのフックを車いす後側(後部)のフレームやフックにかける。
4. 調整側のベルトを引っ張り、たるみをなくす。  
▶ フックを軽くゆさぶり、ベルトにたるみがないことを確認してください。
5. リモコンの「電源」スイッチを押しインジケータが点灯後、「入」スイッチを「ピーピー」と音がするまで押し続けた後、車いすをゆすり確実に固定されていることを確認する。  
▶ 電動ウインチのリモコンの使いかた P.210
6. 車いすのブレーキをかけ車輪をロックする。

## ▶▶ 車いすの乗せかた


### ⚠ 警告

**車いす本体のブレーキを必ずかける。**  
確実にかかっていないと、ブレーキや衝突のときなどに車いすが動いたり、倒れたりして重大な傷害を受けたり死亡することがあります。

### ⚠ 注意

**走行する前に、車いすが確実に固定されていることを確認する。**  
確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどに車いすが動いたり、倒れたりして傷害を受けるおそれがあります。

**走行する前に、「主電源」スイッチを押して「OFF」にする。**

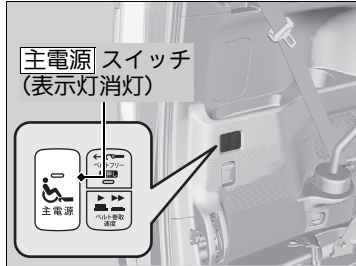

### スロープを格納する

1. 直立位置にスロープを格納する。  
▶ スロープの扱いかた P.213
2. バックドアを閉める。

7. **主電源** スイッチを押してシステムを「OFF」にする。
8. シートベルトを着用する。  
▶ 三点式シートベルトの着用 P.69

### ▶▶ 車いすの乗せかた

#### ⚠ 警告


バックドアを閉めるときは、車いすに座っている人の頭にぶつけないように十分注意する。

#### ⚠ 注意

車いす乗車スペース内には車いすに座った人以外の人を乗せない。  
ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

## 車いすの降ろしかた

### 車いすを降ろす前に

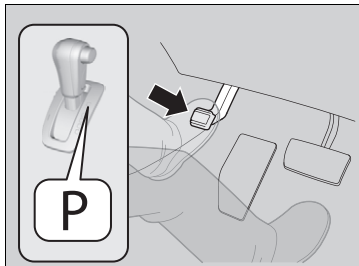


1. パーキングブレーキがかけられていることと、セレクトレバーが[P]に入っていることを確認する。

### スロープを降ろす

- ▶ スロープの扱いかた P.213

### 車いすの固定を解除する

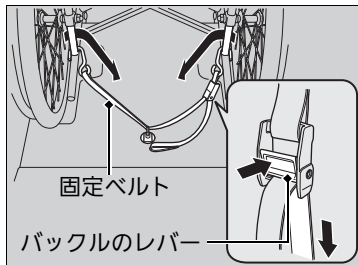

1. シートベルトを外す。
  - ▶ 三点式シートベルトの着用 P.69
2. 固定ベルトのバックルのレバーを押し、ベルトをゆるめてフックを車いすから取り外す。
3. 固定ベルトを取り外す。
  - ▶ 取り外しかた P.212

## 車いすの降ろしかた

### ⚠ 注意

車いすを車から降ろすときは、座っている人の頭や手足の位置を確認しながら行い、車両にぶつかったり、車いすの間にはさまれないように十分注意する。

介護する人が車両に頭をぶつけないように十分注意する。

介護する人はスロープの途中で車いすから手を離さない。

ウインチベルトを収納するときは、リモコンを使わずに収納してください。


リモコンを使うと、電動ウインチシステムが、車いすが乗っていると認識し、落下防止の状態となります。

そのため、**ベルトフリー**スイッチを押してもベルトが引き出せなくなります。

- ▶ **ベルトフリー**スイッチを押してもベルトが引き出せないとき P.430

## 車いすを降ろす

1. [主電源] スイッチを押してシステムを「ON」にする。
2. 車いすの車輪のブレーキを解除する。
3. リモコンの [電源] スイッチを押しインジケータが点灯後、 [出] スイッチを押しながら介護する人がゆっくりと車いすを引き、車外へ降ろす。
  - ▶ [出] スイッチを押してもベルトがゆるまない場合は、車いすを押しながら [出] スイッチを押してください。
  - ▶ 電動ウインチのリモコンの使いかた P.210
  - ▶ ウインチベルトが作動しないとき P.425
4. 車いすがスロープから完全に降りていることを確認し、車いすのブレーキを両輪ともかける。
  - ▶ 車いすの前輪がスロープ後端から 10cm 程度の距離で停めてください。

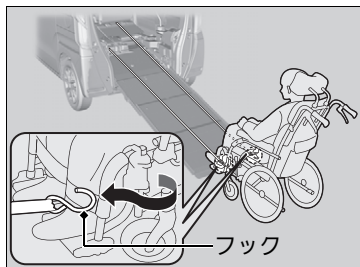

5. リモコンの [電源] スイッチを押しインジケータが点灯後、 [出] スイッチを押しながら、フックを持ち車いすから取り外す。
6. フックを持ち、リモコンを使わずに、ウインチベルトがねじれないようにゆっくりと巻き取らせませす。


## ※車いすの降ろしかた

### ⚠ 注意

**ウインチベルトの操作は、電動ウインチ付近に人がいないことを確認して行う。**

**ウインチベルトを床面に放置しない。**  
乗員がつまずいてけがをしたり、ベルトを傷めるおそれがあります。所定の場所に収納してください。


ウインチベルトのフックがホルダーに届かなくなった場合は、 [ベルトフリー] スイッチを押すと収納しやすくなります。

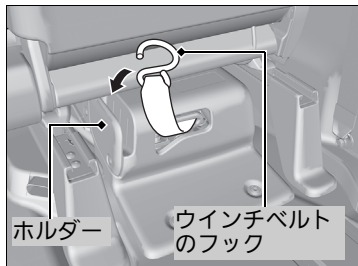

7. フックをホルダーに収納できる長さまでウインチベルトを巻き取らせて、ベルトを手で押さえながらホルダーに収納する。

▶ フックを収納する際は、フロントシートを前にスライドさせてください。

❏ フロントシート P.181

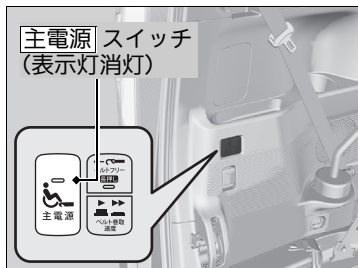

8. **主電源**スイッチを押してシステムを「OFF」にする。


### スロープを格納する

1. スロープを格納する。


❏ スロープの扱いかた P.213

2. バックドアを閉める。

## エアコンの吹き出し口

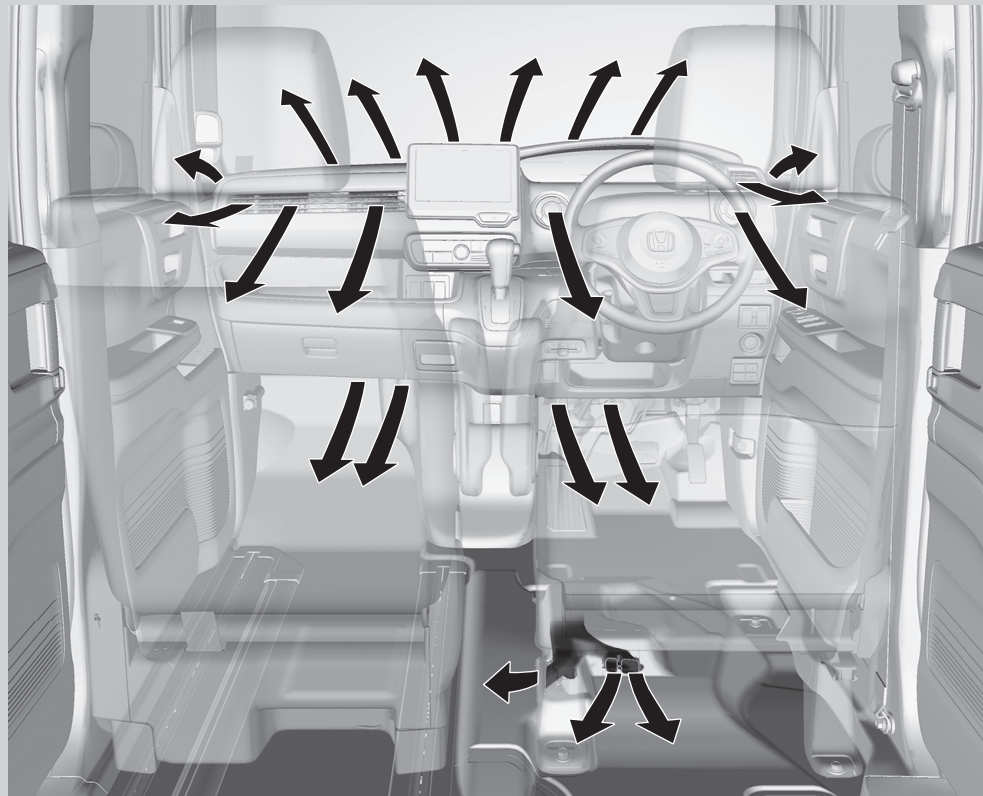

## オートエアコンの使いかた

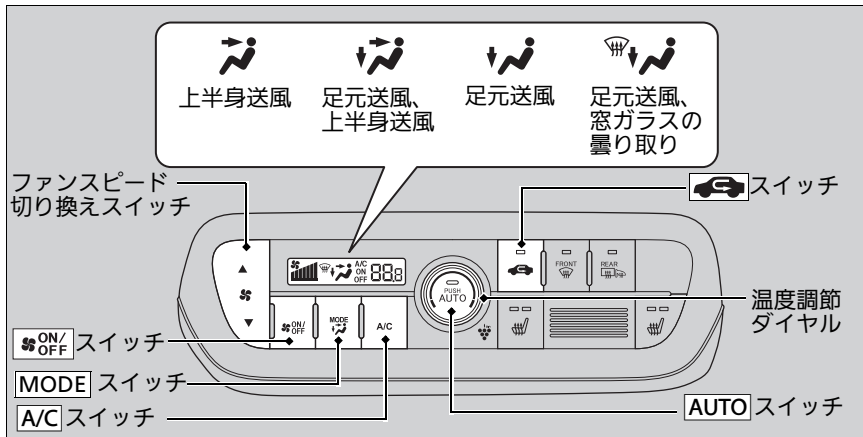

エンジンを始動してから使用します。

1. **AUTO** を押す。
2. 温度調節ダイヤルで温度を調節する。
3. 停止するとき、**ON/OFF** を押す。

### ■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて **スイッチ** を押して、内気 / 外気を切り換えます。

- 内気 (表示灯点灯) : トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気 (表示灯消灯) : 換気を行う場合

### ■除湿暖房

暖房中に **A/C** を押すと、除湿暖房となります。

### ▶▶ オートエアコンの使いかた

オート (AUTO) で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。このとき **AUTO** の表示灯は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、**AUTO** を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は最大暖房を示します。

**ON/OFF** を押すたびに ON や OFF に切り換わりません。ON すると OFF する前の状態に戻ります。

急な上り坂などでは、走行性能を優先するため、エアコンが作動しないことがあります。


アイドリングストップ中は、冷暖房機能が停止し、送風機能のみが作動します。冷暖房機能を停止させたくないときは、ECON スイッチを押して ECON モードを OFF にしてください。アイドリングストップ機能が OFF になります。


▶▶ アイドリングストップシステムの ON/OFF  
P.253


ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。




## 前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

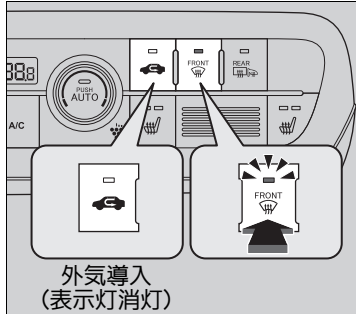

 を押しとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

 をもう一度押しと曇り止めが停止し、前の状態に戻ります。

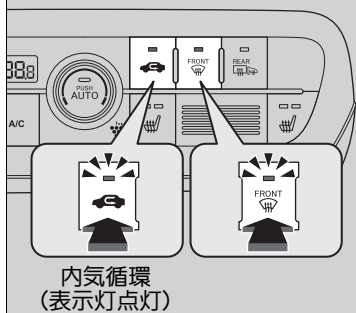

### ■急速に霜を取りたいとき

1.  を押し。
2.  を押し。


## ▶▶ 前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

**設定温度を最大冷房付近にしないでください。**  
冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。


側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風が側面ガラスに当たるよう、側面吹き出し口を調節してください。

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。

内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

アイドリングストップ中に  を押しと、エンジンが自動的に再始動します。

## ■ プラズマクラスター\*

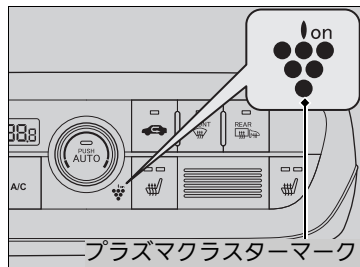


エアコンもしくは送風に連動してプラズマクラスターも作動します。


## ▣ プラズマクラスター\*

プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

## オートエアコンのセンサー

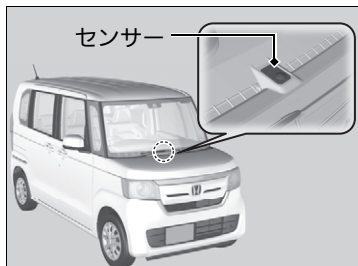

オートエアコンには、センサーが付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

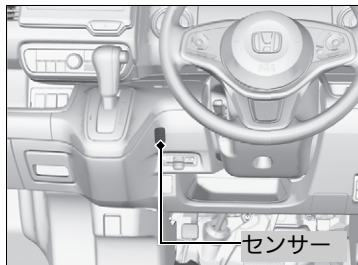


# オーディオ



## オーディオ装置

USB ジャック*	235
アンテナ	236

## USB ジャック\*

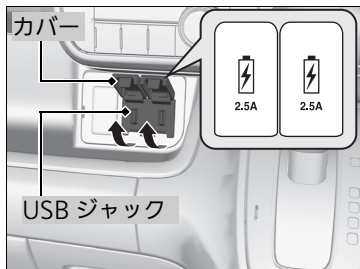

カバーを開け、充電する機器の USB ケーブルを USB ジャックに接続します。

▶ USB ジャック (2.5A) は充電専用です。

### ※USB ジャック\*

接続した機器を車内に放置しないでください。

接続した機器の種類によっては充電できない場合があります。

USB 延長コードを使用すると、充電できない場合があります。


ハードディスクやカードリーダー、メモリーリーダーは機器およびデータが破損することがあるため、使用しないでください。

誤って接続した場合はパワーモードを OFF モードにしてから取り外してください。

データ破損のおそれがあるため、ファイルのバックアップをおすすめします。

## アンテナ

### ■ マイクロアンテナ

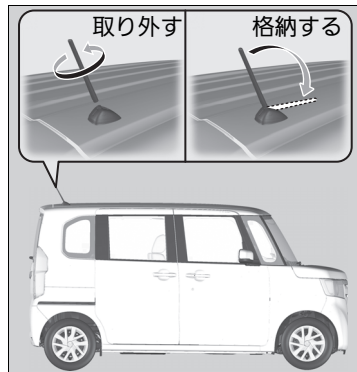

マイクロアンテナは格納、取り外しができません。  
ラジオを受信するときは、アンテナを節度感のあるところまで立ててください。

### ※ アンテナ

#### ■ アドバイス

**自動洗車機を使用するときは、アンテナを取り外してください。**

アンテナを格納した状態で自動洗車機を使用すると、アンテナが破損することがあります。また、取り外したアンテナは紛失しないようにしてください。

**アンテナの破損を防ぐために、次のような場合は、アンテナを格納してください。**

- 駐車場の天井などにアンテナが当たるとき
- ボディーカバーをかけるとき

# 運転

この章では、運転操作、給油などについて記載しています。

運転の前に .....	238	誤発進抑制機能 .....	268	ブレーキ操作	
運転操作		後方誤発進抑制機能 .....	270	ブレーキシステム .....	324
エンジンの始動 .....	240	歩行者事故低減ステアリング .....	272	ABS(アンチロックブレーキシステム) ...	326
走行時の注意点 .....	243	ACC(アダプティブクルーズ		電子制御ブレーキアシスト .....	327
無段変速オートマチックについて .....	246	コントロール) .....	278	エマージェンシーストップシグナル .....	328
シフト操作 .....	247, 249	LKAS(車線維持支援システム) .....	291	駐停車操作	
アイドリングストップシステム .....	253	路外逸脱抑制機能 .....	302	駐車する .....	329
ECON スイッチ .....	256	先行車発進お知らせ機能 .....	309	給油	
VSA(ビークルスタビリティアシスト) ...	257	標識認識機能 .....	313	指定燃料について .....	331
アジャイルハンドリングアシスト .....	258	フロントセンサーカメラ .....	320	給油のしかた .....	331
4WD(四輪駆動機構)* .....	259	レーダーセンサー .....	322	ターボ車* について	
ホンダセンシング* .....	260	ソナーセンサー .....	323	取り扱い .....	334
衝突軽減ブレーキ(CMBS) .....	261				

❖: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

### 車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？
  - ▶ 霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
  - ▶ 屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。  
氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
  - ▶ 足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか？
  - ▶ 走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か？
  - ▶ 空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。  
❏ **タイヤの点検と整備** P.358
- 車の周囲に子供はいないか？  
車の周囲に障害物はないか？
  - ▶ 運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

### 車内での確認項目

- フロアマットがペダルに引っかかっているか？
- フロアマットが固定されているか？
- フロアマットを重ねていないか？
  - ▶ ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。

### ❏ 車外での確認項目

#### アドバイス

**ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお湯をかけて溶かしてください。**

無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

**ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。**  
凍結すると、キーが差し込めなくなります。

**エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃えやすいものがないか確認してください。**

車両を長期間使用しなかった場合や、メンテナンスの後には、特に注意してください。火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ❏ 車内での確認項目

**運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。**




運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**車に合ったフロアマットをお使いください。**



- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？
  - ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。
- 荷物はシートの高さを越えていないか？
  - ▶ 後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- フロントシートの足元にものを置いていないか？
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？
  - ▶ 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？
  - ▶ 走行前にすべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認します。
    - 車内での施錠 / 解錠 P.145
- シート位置などが適切に調節されているか？
  - ▶ 不適切なシート位置での走行は危険です。
    - シートの調節 P.181
- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか？
  - ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。
    - ミラー類の調節 P.176
    - ハンドルの調節 P.175
- すべての乗員がシートベルトを締めているか？
  - ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。
    - シートベルトの着用 P.31
- エンジンを始動したとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？
  - ▶ 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。
    - 警告灯 P.75

## エンジンの始動

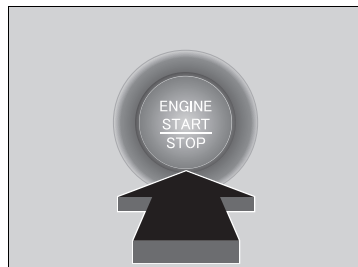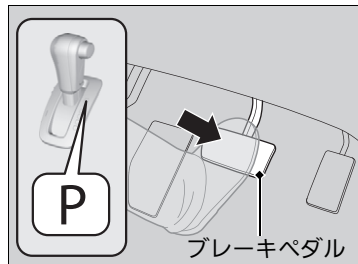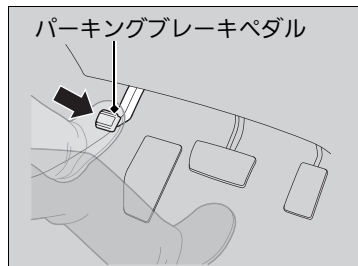

1. パーキングブレーキをかける。
2. シフトポジションが **P** であることを確認し、右足でブレーキペダルをしっかりと踏む。  
▶ **N** でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される **P** で行ってください。
3. アクセルペダルを踏まずに、**ENGINE START/STOP** を押す。

### ⌘エンジンの始動

#### ⚠警告

バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。

バッテリーが破裂するおそれがあります。

#### ⚠注意

エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。

寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリを OFF にしてから行います。

寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリをすべて OFF にしてから行ってください。

**ENGINE START/STOP** はエンジンが始動するまで押し続ける必要はありません。

エンジンがかからない場合は、30 秒以上待ってから再始動してください。

## ■ エンジンの停止

車が完全に停止しているとき、エンジンを切ることができます。

1. シフトポジションを **P** にする。
2. **ENGINE START/STOP** を押す。

## ☒ エンジンの始動

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。

そのため、あらかじめ登録されたキーでない  
とエンジンの始動ができません。

☒ **イモビライザーシステム** P.157

Honda スマートキーの電池が切れたときは、  
キーで **ENGINE START/STOP** に触れてください。

☒ **Honda スマートキーの電池が切れたとき**  
P.401

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気  
ガスのおいが消えないときは、排気系や燃  
料系の異常が考えられます。

Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■発進時の操作

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを[D]にする。
  - ▶ 後退する場合は[R]にします。
2. パーキングブレーキを解除する。
  - ▶ ブレーキ警告灯(レッド)が消灯したことを確認してください。  
🔍 **パーキングブレーキ** P.324
3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

## ■ヒルスタートアシストシステム

急な坂道からの発進をするときに、ブレーキペダルから足を離した後、ブレーキ力を約1秒間保持することで車両の後退を緩和し、発進を容易にするシステムです。

## 🔍発進時の操作



### 注意

**アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しない。**  
急発進して思わぬ事故の原因となります。

## 🔍ヒルスタートアシストシステム

緩やかな坂道ではシステムが作動しないことがあります。

## 走行時の注意点

### 霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

### 風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。

トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

### ※走行時の注意点

**走行中はエンジンを停止しないでください。**

下記のような状態になり危険です。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

**走行中はセレクトレバーを[N]にしないでください。**

エンジンプレーキが全く効かず、思わぬ事故の原因となります。

**車を移動するときは、必ずエンジンを始動してください。**

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故の原因となります。

**1,000km走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。**

## ■雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。

わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンや駆動系の破損、電装品の故障につながるおそれがあります。

## ☒雨が降っているときは

**ハイドロプレーニング現象に注意してください。**

ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

## その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

## その他の注意点

### 7 速マニュアルシフトモード装備車



**注意**

**シフトダウンする際の車速には、十分注意する。**

滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

### アドバイス

停車中や極低速のときハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけ保持するなどして EPS(電動パワーステアリング)システムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。

システムの温度が下がると復帰しますが、システム保護がはたらくような使いかたを断続的に繰り返すと、システム破損の原因となります。

## 無段変速オートマチックについて

### ■クリーブ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていると動力がつながった状態になり、クリーブ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

### ■キックダウン

シフトポジションが **D** **S**\* **L**\* で走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

### ※クリーブ現象

エンジン回転が上がるとクリーブ現象が強くなります。エンジン回転が上がったときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

上り坂での停車時、クリーブ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

### ※キックダウン

上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより急にエンジン回転上がり、速度が出すぎてしまうことがあります。アクセルペダルは慎重に操作してください。滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要です。




## 7 速マニュアルシフトモード非装備車

## シフト操作

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

## ■セレクトポジションの名称とはたらき

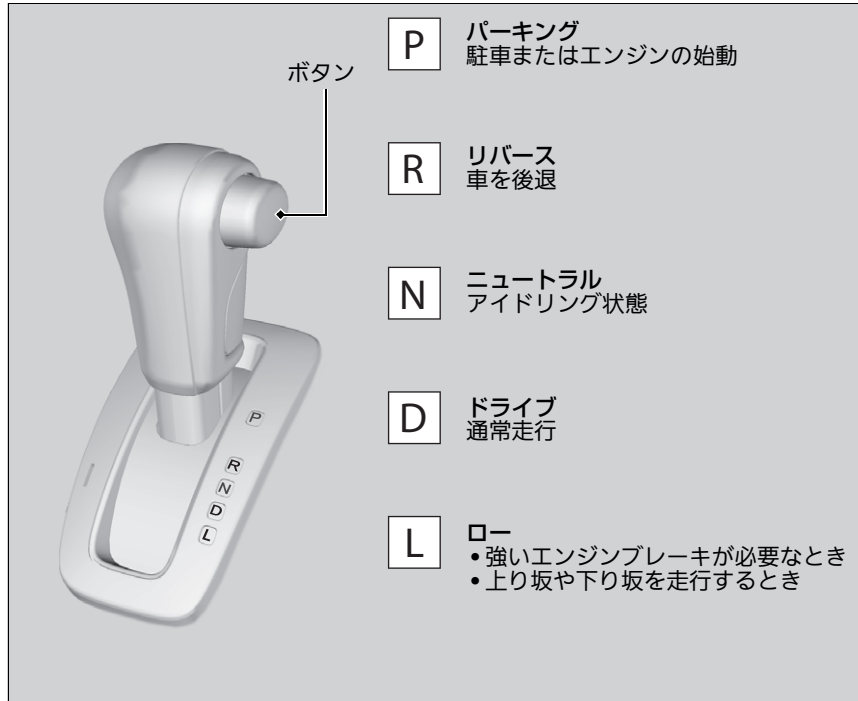

## ※シフト操作


セレクトレバーが**P**以外のときは、パワーモードがOFFモードになりません。

**R**のときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが**R**に入っていることを知らせます。

**N**のときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

## ■ セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

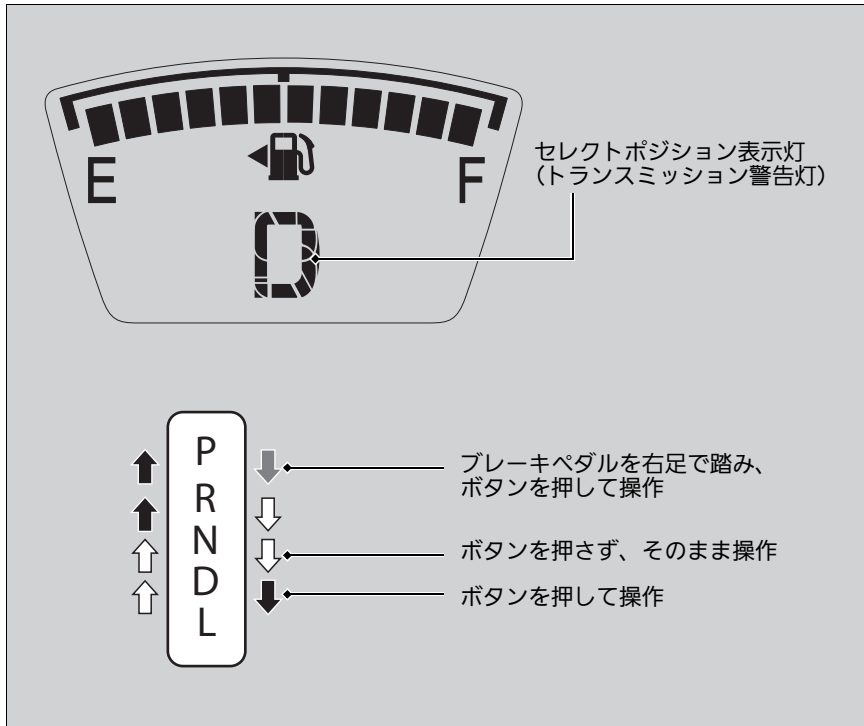

## ▣ セレクトレバーの操作

### アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。

走行中にトランスミッション警告灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda 販売店で点検を受けてください。

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。


外気温が非常に低い(マイナス 30 度以下)とき、セレクトポジションの表示の切り替わりが少し遅れることがあります。走行前は必ずセレクトポジションを確認してください。

## 7 速マニュアルシフトモード装備車

## シフト操作

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

## ■セレクトポジションの名称とはたらき

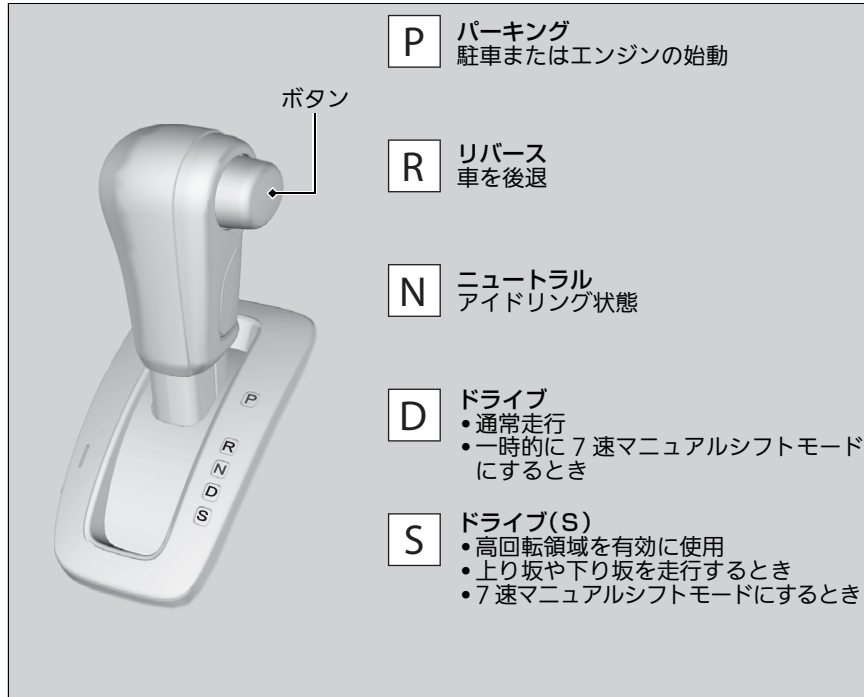

## ☒シフト操作


セレクトレバーが**P**以外のときは、パワーモードが OFF モードになりません。

**R**のときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが**R**に入っていることを知らせます。

**N**のときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

## ■セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

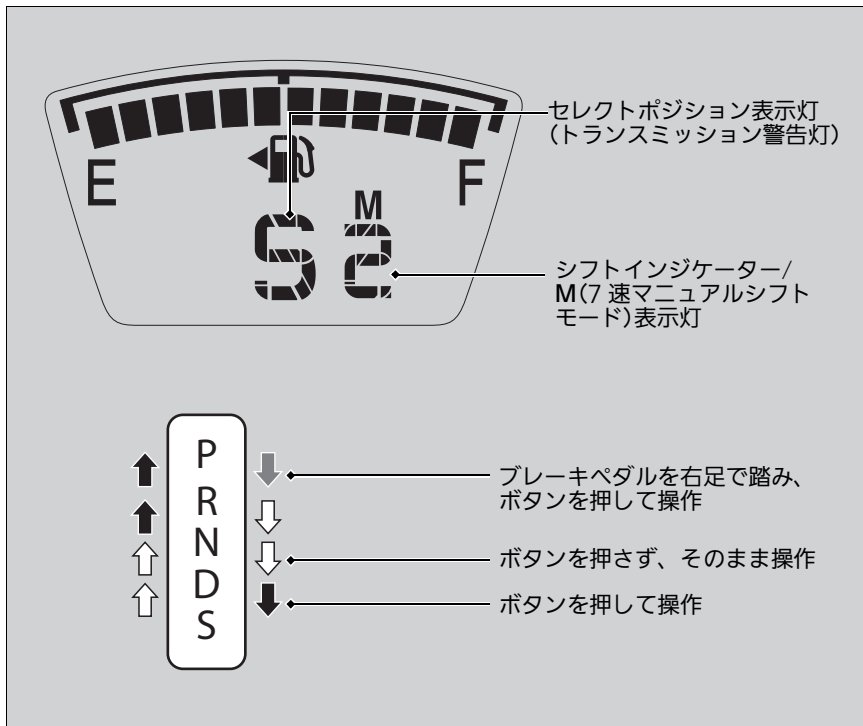

## ▣セレクトレバーの操作

### アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。

走行中にトランスミッション警告灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda 販売店で点検を受けてください。

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。

外気温が非常に低い(マイナス 30 度以下)とき、セレクトポジションの表示の切り替わりが少し遅れることがあります。走行前は必ずセレクトポジションを確認してください。

## ■ 7速マニュアルシフトモードとは

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手動で1～7速まで変速することができます。走行中にシフトスイッチを引くと、7速マニュアルシフトモードへ切り換わります。エンジンブレーキが必要なときにも、使用してください。

### ■ セレクトポジションが[D]のとき

一時的に7速マニュアルシフトモードとなり、シフトインジケーターが点灯します。

一定速走行や加速の状態になると、7速マニュアルシフトモードは自動的に解除されます。また、**[+]**のシフトスイッチ(右側)を数秒間引き続けることでも解除することができます。

カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。

### ■ セレクトポジションが[S]のとき

7速マニュアルシフトモードとなり、**M**表示灯とシフトインジケーターが点灯します。シフトスイッチを操作せずに車速が下がると、順次低速段に自動的にシフトダウンし、停止すると1速にシフトダウンします。


車速が上がりエンジン回転数が限界回転数(レッドゾーン)に近づくと、自動的に1段シフトアップします。

発進は1速でのみ行うことができます。

モードを解除する場合は、セレクトレバーを**[S]**から**[D]**に動かすか、**[+]**のシフトスイッチ(右側)を数秒間引き続けてください。7速マニュアルシフトモードが解除され、**M**表示灯とシフトインジケーターが消灯します。

## ■ 7速マニュアルシフトモードの操作

1回のシフトスイッチ操作で、ギヤは1段変速します。

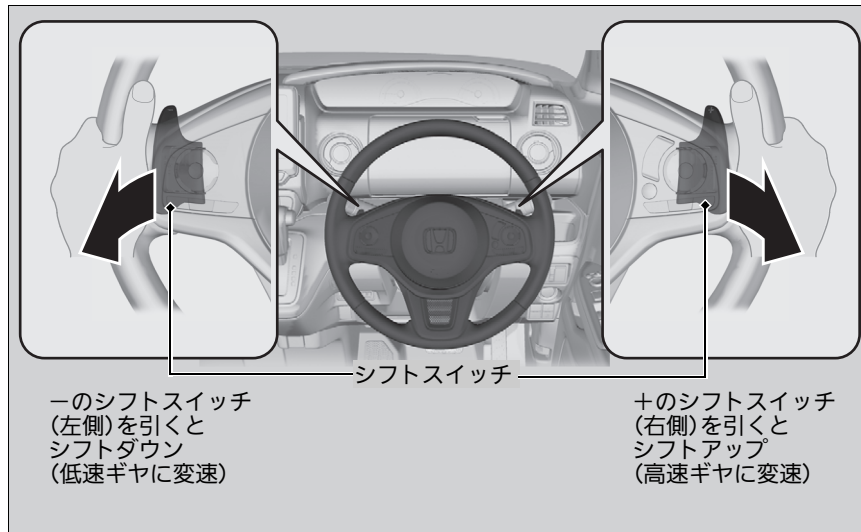

## ■ 7速マニュアルシフトモードの操作


シフトスイッチを操作したとき、操作後のエンジン回転数が許容範囲外になる場合は、変速せず表示灯が点滅します。

**エンジンを保護するために、自動的にシフトアップやシフトダウンすることがあります。**

滑りやすい路面でシフトスイッチを操作したときに、タイヤがロックするような場合、7速マニュアルシフトモードから通常走行に戻る場合があります。

## アイドリングストップシステム

燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車する直前もしくは停車時にアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯(グリーン)が点灯します。

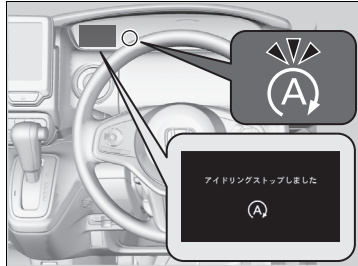

表示灯(グリーン)が点灯しているときに運転席ドアを開けるとブザーがなり、アイドリングストップしていることを知らせます。

マルチインフォメーションディスプレイにアイドリングストップ状態のメッセージが表示されます。

▶ 表示灯 P.83

▶ マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ P.88

▶ カスタマイズ機能 P.110

### ▶▶ アイドリングストップシステム

アイドリングストップシステム装備車に適合した専用バッテリーを使用しています。

専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが作動しにくくなる可能性があります。

交換時は専用バッテリーを使用してください。

詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

▶ 仕様 P.433, 435

### ▶▶ アイドリングストップシステムの ON/OFF

アイドリングストップ中に ECON スイッチを押すと、エンジンが再始動します。

### ▶▶ アイドリングストップシステムの ON/OFF



アイドリングストップシステムの作動を停止するには、ECONスイッチを押してください。


ECON表示灯が消灯し、アイドリングストップシステムの作動が停止します。

前回の走行時に作動を停止した場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に作動可能状態になります。

## ■ アイドリングストップをする

停車する直前もしくは停車時にブレーキペダルを踏んでいるとアイドリングストップします。

## ■ アイドリングストップしない条件


- 運転者がシートベルトを着用していないとき
- エンジン冷却水の水温が低いとき、または高いとき
- トランスミッションフルードの油温が低いとき、または高いとき
- エンジン始動後、5km/h に達しないまま停車したとき
- 急な坂道で停車したとき
  - ▶ 坂道を走行しているとき
- シフトポジションを[D]以外にしているとき
- ボンネットが開いている状態でエンジンを始動したとき
  - ▶ ボンネットを閉めてからエンジンを再始動してください。
- ECON モードが OFF のとき
- バッテリーの充電量が少ないとき
- バッテリーの内部温度が 5℃ 以下のとき
- 外気温が -20℃ 以下または 40℃ 以上でエアコンを使用しているとき
- エアコンの風量が多いとき
- エアコンの設定温度が Hi または Lo で、エアコンを使用しているとき
-  が ON のとき

## ⊠ アイドリングストップをする

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

ボンネットを開けると、エンジンが自動で再始動しません。

ボンネットを開けたときは、

 でエンジンを再始動させてください。

🔧 エンジンの始動 P.240

アイドリングストップ中に、

 を押すとアクセサリモードになり自動で再始動しません。

通常のエンジンの始動操作をしてください。

🔧 エンジンの始動 P.240




## ■ アイドリングストップしないことがある条件

- 急ブレーキをかけて停止したとき
- ハンドルを動かしているとき
- エアコン風量が多いとき
- 標高が高いとき
- 低車速で、加減速が繰り返されるとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき

## ■ エンジンが自動的に再始動する

ブレーキペダルを離すとエンジンが自動的に再始動します。

## ■ ブレーキペダルを離さずに、エンジンが自動的に再始動する条件

- ECON スイッチを押したとき
- ハンドルを動かしたとき
- シフトポジションを **R**、**S**\*、**L**\* にしたとき、または **N** から **D** に操作したとき
- 坂道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき
- ブレーキを繰り返し踏み込んだりゆるめたりしたとき
- バッテリーの放電量が多いとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- 運転者がシートベルトを外したとき
-  を押したとき
- エアコン使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき

## ■ 発進補助ブレーキ機能

アイドリングストップからの発進はブレーキペダルから足を離しても一時的にブレーキ力を保持し、坂道で車を下がりやすくします。


❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ※ エンジンが自動的に再始動する

アイドリングストップからエンジンが再始動すると、使用している電子機器によっては、電源が一時的にオフになることがあります。

ブレーキペダルの踏み込み方がゆるいときに、停車直前に減速時アイドリングストップから再始動することがありますが再びブレーキペダルを踏み込むとアイドリングストップすることがあります。

## ECON スイッチ

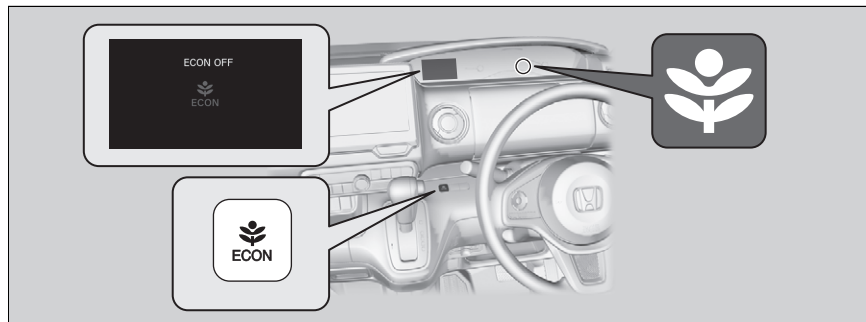

エンジン、トランスミッション、オートエアコンの作動を制御して、省エネ運転をしやすいように制御します。

パワーモードをONモードにしたときは、常にECON モードがONになり、メーター内の表示灯が点灯し、運転の状況に応じて省燃費制御に切り換わります。ECON スイッチを押すと、アイドリングストップシステムが作動停止状態となりメーター内のECON 表示灯が消灯します。

### ■ECON スイッチ

**ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。**

アイドリングストップ中に、スイッチを押すとエンジンが再始動し、アイドリングストップシステムは作動停止状態になります。このときアイドリングストップ表示灯(グリーン)は消灯します。

## VSA(ビークルスタビリティアシスト)

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

### ■ABS(アンチロックブレーキシステム)機能 P.326

### ■TCS(トラクションコントロールシステム)機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保しようとする機能です。


### ■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

### 電子制御ブレーキアシスト P.327

## VSA の作動と警告灯

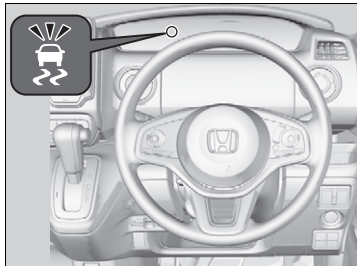

TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、VSA 警告灯が点滅します。


### VSA(ビークルスタビリティアシスト)

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSAが正常に機能しないことがあります。タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

VSA 警告灯が運転中に点灯するときや、パワーモードを ON モードにしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。


- カーブ手前では十分に速度を落とす
- 雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する


新雪やぬかるみから脱出したいときに、 で VSA を OFF にすると TCS 機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなるので効果的な場合があります。

新雪やぬかるみから脱出した後は、すみやかに VSA を ON にしてください。


VSA を OFF にしたままでの走行は、お勧めしません。

## ■ VSA の ON と OFF

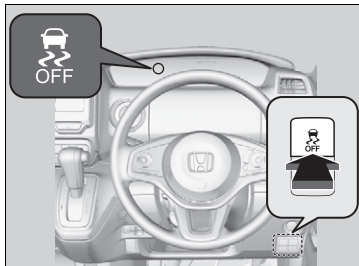

VSA 機能を部分的に停止(OFF)状態にするには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。

TCS機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなります。

再度使用(ON)するには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

## アジャイルハンドリングアシスト

運転者のハンドル操作に応じて、4輪それぞれに軽いブレーキをかけることで、車両の動きを滑らかにし、安定感のあるコーナリングを可能とする機能です。

## ※VSA(ビークルスタビリティアシスト)

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的にONになります。

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

## ※アジャイルハンドリングアシスト

アジャイルハンドリングアシストはすべての走行条件で安定性を向上させる機能ではありません。安全のために、カーブ走行時は状況に応じた適正な速度で、十分に車間距離をとって走行してください。

走行中に VSA 警告灯が点灯したままのときは、アジャイルハンドリングアシストが作動しません。

## 4WD(四輪駆動機構)\*

4WD(四輪駆動機構)は、積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において、2WD 車(二輪駆動車)に比べて走破性にすぐれています。万能ではありませんので以下の点に注意してください。

- アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う
- 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすい場所での連続走行はしない
- 渡河などの水中走行はしない
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないため、滑りやすい路面では十分に車間距離をとって走行する

### ※4WD(四輪駆動機構)\*

**種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、4WD が正常に機能しないことがあります。**

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

**4WD の状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上がると、システム保護のため4WDから2WDに切り換わることがあります。**

しばらくして油温が下がると、4WD に復帰します。

フロントロアグリル内に設置されたレーダーセンサーと、フロントウィンドー内上部に設置されたフロントセンサーカメラと、リヤバンパーに設置されたソナーセンサーの、特性の異なる3種類のセンサーで構成された運転支援システムです。

ホンダセンシングには、次の機能があります。

## ■作動させるためにスイッチ操作が不要な機能

- 衝突軽減ブレーキ (CMBS) ❷ P.261
- 誤発進抑制機能 ❷ P.268
- 後方誤発進抑制機能 ❷ P.270
- 歩行者事故低減ステアリング ❷ P.272
- 路外逸脱抑制機能 ❷ P.302
- 先行車発進お知らせ機能 ❷ P.309
- 標識認識機能 ❷ P.313
- オートハイビーム ❷ P.168

## ■作動させるためにスイッチ操作が必要な機能

- ACC (アダプティブクルーズコントロール) ❷ P.278
- LKAS (車線維持支援システム) ❷ P.291

## ❷ホンダセンシング\*



**警告**

**ホンダセンシングは、補助システムとして使用してください。**

**自動運転システムではありません。**

**あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。**

**各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。**

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。常に周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を心がけ走行してください。


## 衝突軽減ブレーキ(CMBS)

自車が、前方の車両のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車に正面から衝突するおそれがあるときおよび歩行者に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝撃を軽減するシステムです。

### ■システムの作動

自車の车速が約 5km/h 以上になるとレーダーセンサーとカメラが前方の車両や歩行者の検知を開始。

フロントガラスの上部にカメラを装備

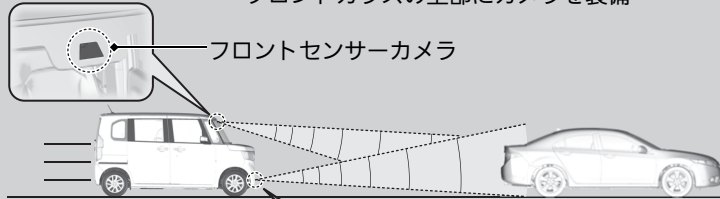

フロントセンサーカメラ

フロントロアグリルの奥に、CMBS のレーダーセンサーを装備



自車との速度差が約 5km/h 以上ある車両および歩行者に対して衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。対向車、停止車両および歩行者に対しては、自車が約 100km/h 以下で走行中に衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。CMBS が作動し、停車した後または衝突のおそれなくなったと判断した後に、自動ブレーキは解除されます。なお、衝突を回避しようとして、運転者がハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルを操作したときは、システムが解除されることがあります。

### ⚠️ 衝突軽減ブレーキ(CMBS)



衝突軽減ブレーキ(CMBS)は、あらゆる状況で衝突を回避できるシステムではありません。レーダーやカメラは天候や速度、路面状況によって検知しにくいことがあります。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を行ってください。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ **レーダーセンサー** P.322

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。


▶ **フロントセンサーカメラ** P.320

アクセルペダルの踏み込み量が大いときに、システムが作動しない場合があります。

## ■CMBS の警告のしかた

以下の方法により、CMBS は衝突のおそれがあることを、運転者に知らせます。

- マルチインフォメーションディスプレイの警告表示や警告ブザーが発生します

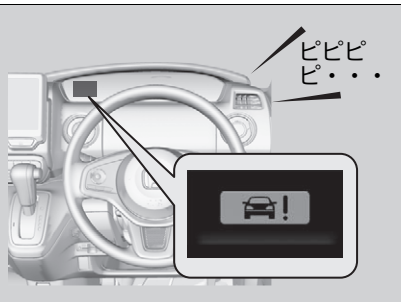

CMBS の警報距離を遠め・標準・近めの3段階から選択することができます。




### ▶ カスタマイズ機能 P.110

遠めは標準に対して遠くで警告します。近めは標準に対して近くで警告しません。




## CMBS 作動の流れ

CMBSの作動には衝突の可能性に応じ3つの段階があります。しかし、状況によっては途中の段階から作動することがあります。

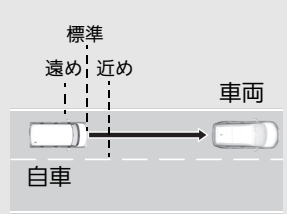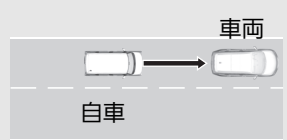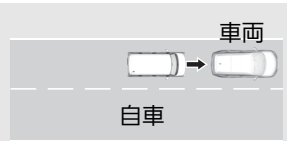車両と自車の距離	状況	ブザーと表示による警告	ブレーキ
	車両への衝突のおそれのできた状況	警告表示が2回点滅する さらに接近すると、警告表示およびブザーによる警報を行う ▶ 衝突警報距離を変更することができません。 ■ カスタマイズ機能 P.110	—
	衝突の危険が増し、衝突するまでの余裕が少なくなった状況	警告表示およびブザーによる警報を行う	軽いブレーキ
	回避が困難な状況		強いブレーキ

※：CMBSによるブレーキが作動しているときは制動灯が点灯します。

## ■ CMBS の ON と OFF

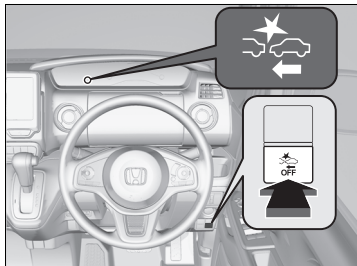

CMBS OFF スイッチを「ピーッ」とブザーが鳴るまで押すことで、システムのONとOFFを切り換えます。

CMBS がOFFに切り換わったときCMBS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「CMBS OFF」とメッセージが表示されます。

CMBS を OFF にした状態でパワーモードをOFF にした場合でも、再度パワーモードをON にすると自動的にON になります。

## ▣ 衝突軽減ブレーキ (CMBS)

**以下の場合、CMBS が自動的に停止し、警告灯が点灯することがあります。**

- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
  - 雨、霧、雪などの悪天候になったとき
  - パーキングブレーキをかけて走行したとき
  - カメラの温度が高温になっているとき
  - フロントロアグリルまたはフロントガラスがほこり、泥、落ち葉、湿った雪などで覆われているとき
  - タイヤの異常を検出したとき
- CMBS が作動できる状態になると、CMBS は自動復帰します。

車両の整備や検査の際に、シャシーダイナモやフリーローラーを使用するときは CMBS を OFF にしてください。

次のような場合、レーダーセンサーやカメラが車両、歩行者や路面状況を検知できず、CMBS が正常に作動しない場合があります。

### ■自車の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- フロントロアグリルが汚れているとき
- フロントガラスの曇り、雨粒、シールなどでカメラ前方が覆われているとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 適正なタイヤを使用していないとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

### ■環境によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 逆光のとき
- 強い光が車両や歩行者、路面に反射しているとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

### ■道路の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき
- 路面に水溜りや水膜があるとき
- 雪道や未舗装路などわだちのある道路のとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両や歩行者の周囲に電波を強く反射する物があるとき

### ▶▶ 衝突軽減ブレーキ (CMBS)

頻繁に警報が作動するなど、システムに異常を感じたときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■前方の車両や対向車、歩行者の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 前方の車両や歩行者との距離が極端に短いとき
- 自車の前方に車両が急に割り込んだとき
- 自車の前方に対向車や歩行者が飛び出したとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が背景に紛れて、カメラが歩行者を検知できないとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者が集団で前方にいるとき
- 暗がりや前方の車両が無灯火のとき

## ■その他、作動できない事例

- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやハンドルを操作したとき
- 急加速やハンドル操作をしながら、前方の車両や対向車、歩行者に接近したとき
- 前方の車両や対向車、歩行者が自車の正面にいないとき
- 前方の車両や歩行者との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両などのとき
- 交差点などで自車の前方に車両が飛び出したとき
- 歩行者のかたちとしてカメラが正しく検知できないとき

## ■衝突軽減ブレーキ(CMBS)



サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。



## 衝突の可能性のない場合の作動について

衝突の可能性がなくても、以下のとき、CMBS が作動することがあります。

- 左折、または右折している前方車両がいるとき
- 前走車を追い越すときに車両に接近して走行する場合
- 交差点などで車両に接近して走行する場合

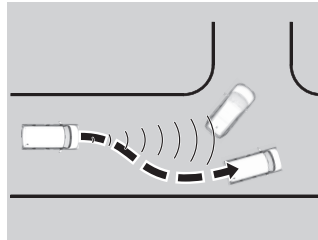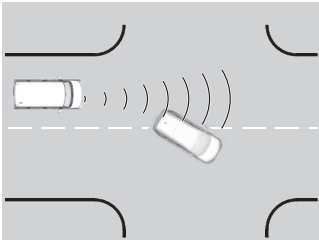

- 低いゲートや狭いゲートなどの間を規制速度を越えるような速度で通過しようとするとき
- 段差のある道路、線路、工事の鉄板などの上を走行するとき
- カーブ途中の道路脇に標識やガードレールなどがあるとき
- カーブ走行などで自車の正面に対向車がいるとき

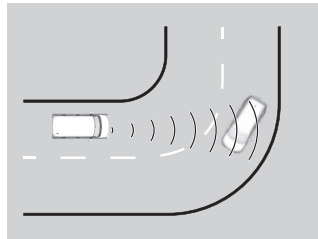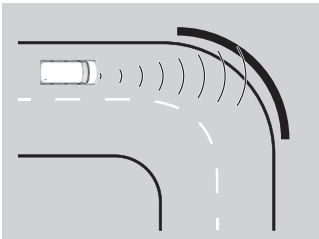

- 駐車時など、停止している車両や壁に接近するとき


## 誤発進抑制機能

フロントラグリルの奥に設置してあるレーダーセンサーとフロントガラス上部に設置してあるカメラによって、停車時や約 10km/h 以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面の近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。


なお、急な坂道やシフトポジションが、**P**、**R**、**N**のときは、作動しません。

### 作動状態

機能作動中はブザー（ピピピ）がなり、マルチインフォメーションディスプレイの警告が点滅します。

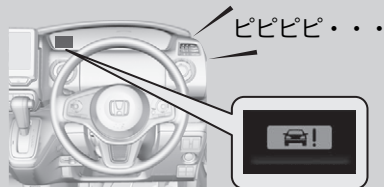

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急な発進を防止  
アクセルペダルの踏み込み量が少ないときは作動しません。



アクセルペダルを離す  
安全のため、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。

### 誤発進抑制機能

## 警告

**誤発進抑制機能はあらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる衝突を軽減したり防止できるものではありません。**

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者がセレクトレバーやペダルの位置および周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

誤発進抑制機能は、CMBS と同じセンサーを使用しています。CMBS を OFF にしているときは、誤発進抑制機能は作動しません。また、誤発進抑制機能を正常に作動させるために守ること、正常な作動ができない状況、衝突の可能性のない場合の作動やレーダーセンサーの取り扱いなどは、CMBS と同じです。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ レーダーセンサー P.322

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.320

## ■作動解除の条件

- アクセルペダルを離したとき
- アクセルペダルを約 4 秒間踏み続けたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- ハンドルを操作して、衝突を避けようとしたとき
- CMBS を OFF にしたとき

## ☒誤発進抑制機能

誤発進抑制機能が作動し、道路上の段差を乗り越えることができない場合には CMBS を OFF にしてください。


踏切内に閉じ込められたときは、遮断機を障害物として検知することがあります。そのときは、慌てずにアクセルペダルを踏み続けるか、CMBS を OFF にして遮断機を押しつけてください。

## 後方誤発進抑制機能

リヤバンパーに設置してあるソナーセンサーによって、停車時や約 10km/h 以下で後退しているとき、自車のほぼ真後ろの近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な後退を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。なお、急な坂道やシフトポジションが **R** 以外のときは、作動しません。

### 作動状態

機能作動中はブザー（ピピピ）が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイの警告が点滅します。

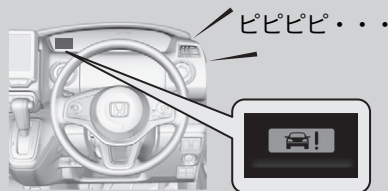

エンジン出力を抑制



アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急な後退を防止  
アクセルペダルの踏み込み量が少ないときは作動しません。



アクセルペダルを離す  
安全のため、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。

### 後方誤発進抑制機能



**警告**

**後方誤発進抑制機能はあらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる衝突を軽減したり防止できるものではありません。**

**後方誤発進抑制機能は停止状態を保つことができるものではありません。**

機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者がセレクトレバーやペダルの位置および周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

後方誤発進抑制機能は CMBS を OFF にしているときは作動しません。また CMBS に異常があるときも同様に作動しません。

踏切内に閉じ込められたときは、遮断機を障害物として検知することがあります。そのときは、慌てずにアクセルペダルを踏み続けるか、CMBS を OFF にして遮断機を押し続けてください。

後方誤発進抑制機能が作動し、道路上の段差を乗り越えることができない場合には CMBS を OFF にしてください。

作動中は後退を知らせるチャイム音は鳴りません。



## ■作動解除の条件

- アクセルペダルを離したとき
- アクセルペダルを約 4 秒間踏み続けたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- CMBS を OFF にしたとき

次のような場合、ソナーセンサーが障害物を検知できず、後方誤発進抑制機能が正常に作動しない場合があります。

## ■自車の状態によりソナーセンサーが正しく検知できない事例

- ソナーセンサーが汚れているとき(雪、氷、泥などで覆われているとき)
- 車両が高温または低温の状況にあるとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

## ■環境によりソナーセンサーが正しく検知できない事例

- 悪天候のとき
- 凸凹な路面や、草地、段差があるとき
- 近くに超音波を発するものがあるとき

## ■後方の障害物の状態によりソナーセンサーが正しく検知できない事例

- 雪、布、スポンジなど吸音しやすい材質があるとき
- 障害物が細いとき、または低いとき
- 障害物がバンパーのすぐ近くにあるとき
- 進路上に障害物が飛び出してきた場合など移動する物体のとき

## ☒後方誤発進抑制機能

ソナーセンサーの取扱いについては下記を参照してください。

### ☒ ソナーセンサー P.323


サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。

## 歩行者事故低減ステアリング

レーダーとカメラにより歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

### システムの作動

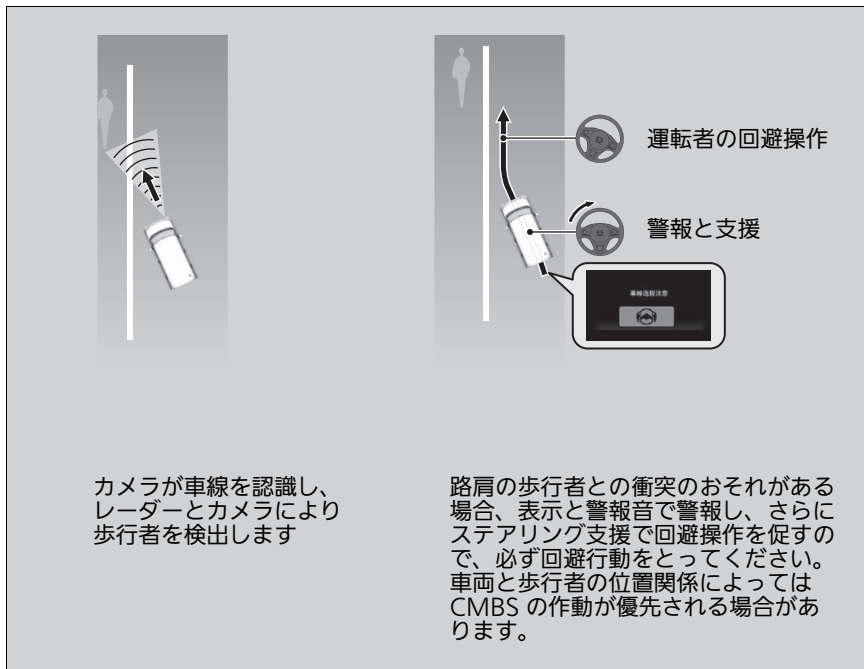

### 歩行者事故低減ステアリング



**警告**

歩行者事故低減ステアリング機能は、運転者の運転操作を支援するシステムです。あらゆる状況での歩行者事故を、軽減したり回避できるものではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者は周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

車線内を走行していないときは、歩行者事故低減ステアリング機能は作動しません。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ レーダーセンサー P.322

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.320

## ■システムの作動条件


歩行者事故低減ステアリングは以下の状態で作動します。

- 歩行者が路肩を歩行しているときに、車両がその歩行者に向かって車線から逸脱していくとき
- 実線の白線(黄線)が連続しているとき
- 車速が約 10 ~ 40km/h で走行しているとき
- 直線の道路を走行しているとき

歩行者事故低減ステアリングは以下の状態では作動しません。

- ワイパーを連続で作動させているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を出しているとき

## ■システムの ON と OFF

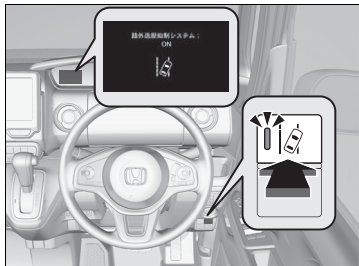

歩行者事故低減ステアリングは、路外逸脱抑制機能が ON のときに作動します。路外逸脱抑制スイッチを押して、歩行者事故低減ステアリングの ON と OFF を切り替えてください。

- ▶ ON のときは、路外逸脱抑制スイッチのインジケーターが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

## ☒システムの作動条件

運転者による操作が行われているときには支援が感じられないことがあります。

## ☒システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用し、路外逸脱抑制機能の設定をカスタマイズすることができます。カスタマイズ機能で「操舵アシストなし 警報のみ」を選択した場合、歩行者事故低減ステアリングはステアリング制御を行いません。

- ☒ **カスタマイズ機能** P.110

## ■歩行者事故低減ステアリングシステムの条件と制限

以下の条件で、歩行者事故低減ステアリングの支援が遅れたり、支援できない場合があります。

運転者が周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

### ■環境によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が歩行者や路面に反射しているとき
- トンネルの出入り口など、周辺の明るさが急に変わるとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき

## ■道路の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- カーブ、うねった道路、坂道など、道路状況により白線(黄線)や歩行者を正しく認識できないとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、歩行者の周囲に電波を強く反射する物があるとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき

## ■自車の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやステアリングを操作したとき
- フロントロアグリルが汚れているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 先行車との車間距離が短いとき

## ■歩行者の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 自車の前方に歩行者が飛び出すなど、歩行者が急に見え始めたとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が背景に紛れて、カメラが歩行者を検知できないとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者が集団で前方にいるとき

## ■その他、作動できない事例

- 急加速やステアリング操作をしながら、前方の歩行者に接近したとき
- 歩行者のかたちとしてカメラが正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両などのとき

## ACC(アダプティブクルーズコントロール)

ACCは、フロントロアグリルの奥に設置してあるレーダーセンサーとフロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定して、高速道路走行時に設定した車間距離を保つように適切な加減速を行い、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに追従または定速走行出来るよう支援するシステムです。


ACCによるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。

### ※ACC(アダプティブクルーズコントロール)



ACC の不適切な使用は事故につながります。取扱説明書の操作手順に従い操作してください。  
高速道路や自動車専用道路でのみ使用してください。



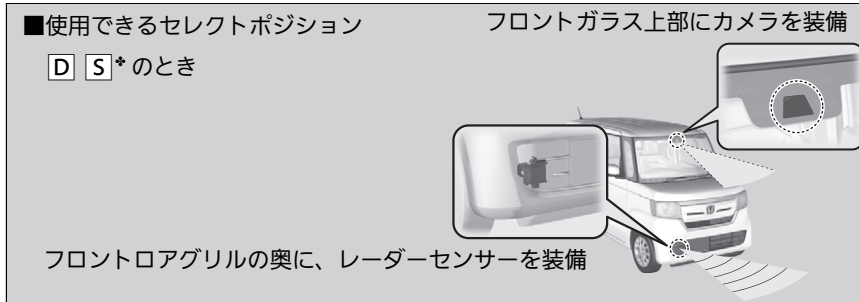

ブレーキペダルを操作しての減速中や、パーキングブレーキがかかっているときは、ACC は作動しません。  
悪天候などで、レーダーセンサーが先行車との車間距離を測定できないときは、システムが作動しないことがあります。

※ACC(アダプティブクルーズコントロール)

**警告**

ACC は、補助システムとして使用してください。ACC は、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.320


レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ レーダーセンサー P.322


**使用上の注意：**

ACC は、運転者を支援するシステムです。天候や環境などによって機能しないことがあります。必要なときはブレーキペダルを使用し、常に安全な車間距離を保ってください。


■システムを作動させるには

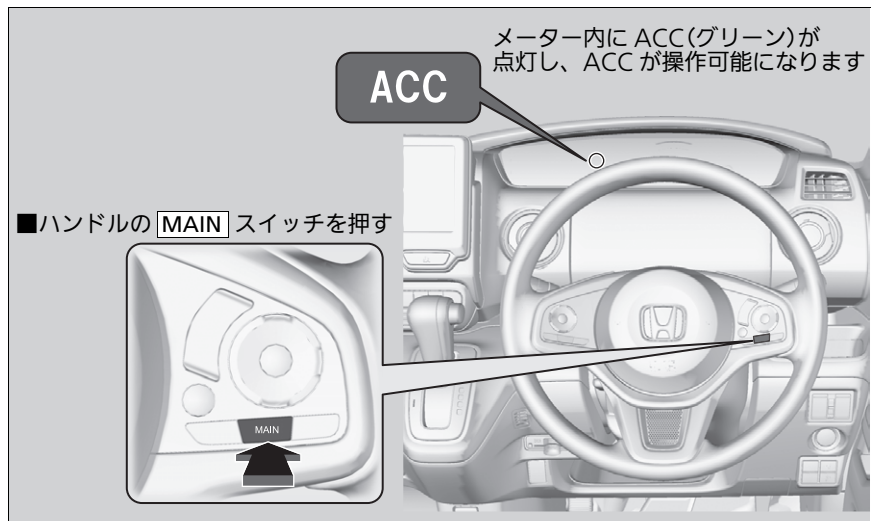

## 車速をセットするには

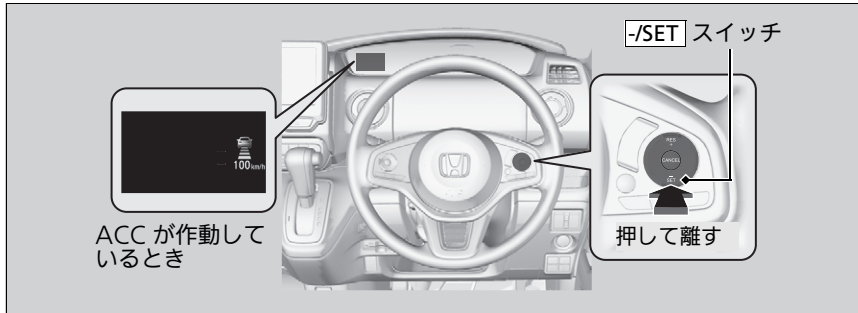

車速が 30km/h 以上でブレーキペダルを操作していないときに **-/SET** スイッチを押して離すと現在の車速が設定車速とされ、ACC が作動し、マルチインフォメーションディスプレイにアイコンや設定車速が表示されます。

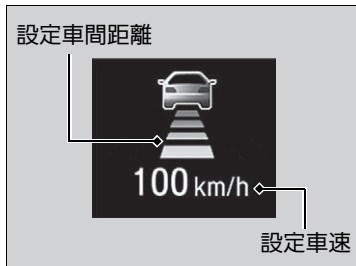

## ▶▶ 車速をセットするには

**MAIN** スイッチを押すと、ACC と LKAS の両方が ON と OFF に切り換わります。

下記の状況のときは、ACC を使用しないでください。

- 交通量の多い道路や頻繁に加減速を繰り返すような交通状況では、交通状況にあった速度で走行できません。
- 急カーブのある道では道路状況にあった速度で走行できません。
- 急な下り坂では設定車速を超えてしまう場合があります。このような場合は、ACC によるブレーキは作動しません。
- 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアに入るときは、自車の前から先行車がいなくなることで設定車速まで加速を始めてしまいます。
- 悪天候(雨、霧、雪など)のときは先行車との車間距離を正確に測定できません。
- 凍結路や積雪路などの滑りやすい路面ではタイヤが空転して車のコントロールを失うおそれがあります。

## ■ ACC の作動

### ■ 先行車がいるとき

ACC は先行車がレーダーセンサーの検知範囲に入ると、先行車の車速変化に合わせて、設定車速の範囲内で車間距離を保ちながら追従走行します。




マルチインフォメーションディスプレイに車のアイコンが表示されます


設定車速より遅い速度で走行する先行車や割り込み車が前方にあらわれた場合、システムは減速制御を行います。

## ▶▶ ACC の作動

先行車が急減速したり、遅い車両が割り込んだときは、警告音が鳴りマルチインフォメーションディスプレイの警告で視覚への警告が表示されます。

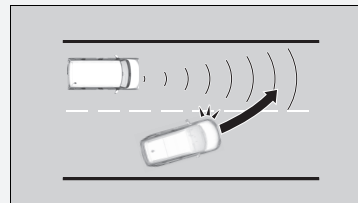

ブレーキを踏み、適切な車間距離を保ってください。

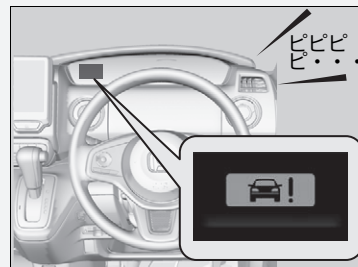

先行車または割り込み車の車速が自車よりも速く、次第に離れていく場合、先行車との距離が短くても警報が出ず、そのまま追従することがあります。

マルチインフォメーションディスプレイを使って先行車検知音の有り/無しを設定できます。

▶▶ カスタマイズ機能 P.110

## ■先行車がないとき



マルチインフォメーションディスプレイに車のアイコンが点線で表示されます。

先行車がない場合、設定した車速で定速走行します。

先行車が車線変更などでいなくなると、設定車速までゆるやかに加速したあと定速走行します。

## ■アクセルペダルを踏んだとき

- アクセルペダルを踏み込むと、ACC が一時的に解除され車速が上がります。このとき、ACC の警告範囲内に先行車がいっても警告音やマルチインフォメーションディスプレイの警告表示はできません。
- アクセルペダルを離すと、ACC が復帰し追従走行または定速走行を再開します。

## ※ACC の作動


### 制限：

安全な車間距離を保つために、ACC を使用中でもブレーキペダルを使用しブレーキをかける必要があります。また、天候や環境などによりACC が適切に作動しないことがあります。

▶ ACC の条件と制限 P.284

▶ 車間距離を設定するには P.288

- 道路状況(カーブなど)や自車の状況(ハンドル操作や車線内の位置)によっては、一時的にとりの車線の車や周囲の物に対して車間距離制御を行う場合があります。

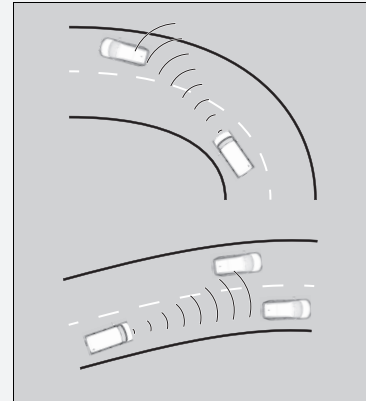

- 先行車がインターチェンジやサービスエリアなどに入る際、自車の前から先行車がいなくなるときは、車間距離制御が少しの間継続する場合があります。

## ■ ACC の条件と制限

一定の条件でシステムは自動解除し、ACC 警告灯が点灯する場合があります。  
以下の条件では ACC の機能の一部を発揮できない場合があります。

📷 フロントセンサーカメラ P.320

### ■ 自車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例


- フロントロアグリルが汚れているとき
- 適正なタイヤを使用していないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

### ■ 環境によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例


- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 先行車による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

## ■道路の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき

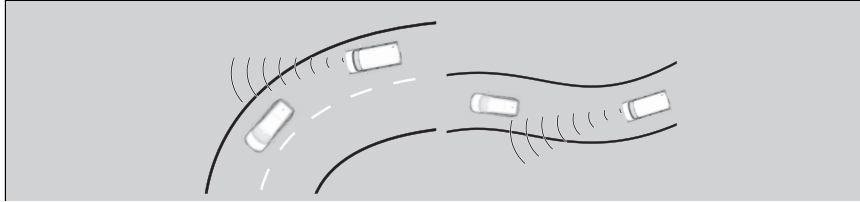

- 雪道や未舗装路などわだちのある道路
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両の周囲に電波を強く反射する物があるとき

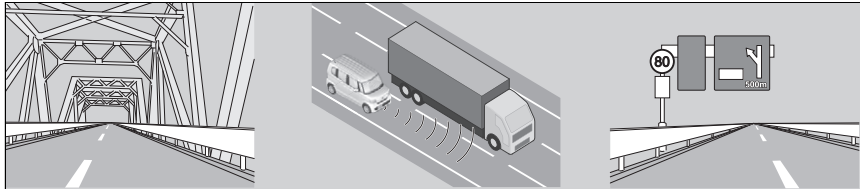


## ■前方の車両の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例


- 自車の前方に車両が急に割り込んだとき
- 前方の車両との距離が極端に短いとき

### ■その他、システムが正しく作動しない事例

- 前方の車両が駐停車していたり、自車との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 前方の車両がパネルトラックや特殊な形状の車両のとき

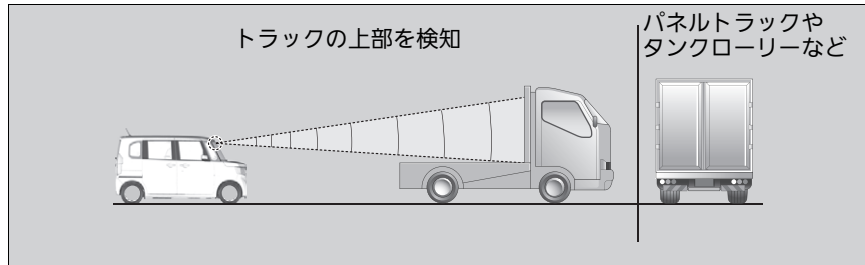


- 自車または前方の車両が、車線の片側にかたよって走行しているとき
- 前方の車両が二輪車など幅の狭い車両のとき
- 前方の車両の最低地上高が極端に高いとき

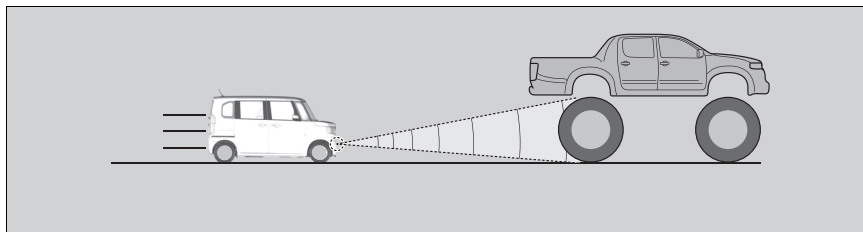



## 設定車速を調整するには

手元の **RES/+** スイッチと **-/SET** スイッチの操作で、設定車速を上げ / 下げすることができます。

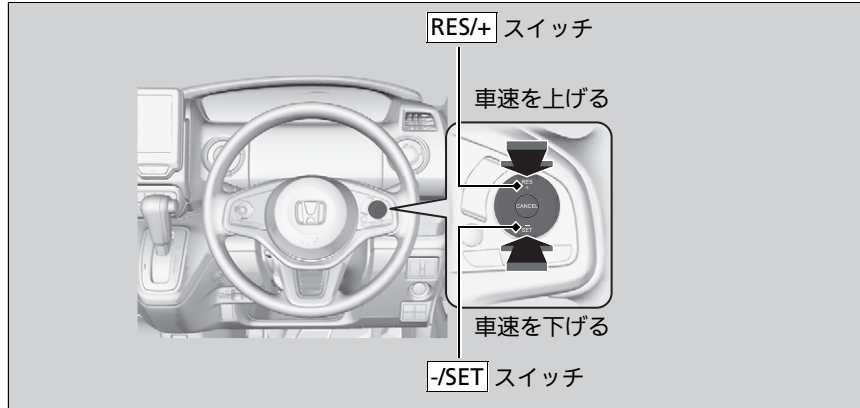

### **RES/+** スイッチ

- 1回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が上がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が上がり、手を離れたときの設定車速に固定

### **-/SET** スイッチ

- 1回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が下がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が下がり、手を離れたときの設定車速に固定


## 設定車速を調整するには

検知した先行車の車速が自車が上げた設定車速よりも遅い場合は、自車の車速を加速させない場合があります。

これは設定した先行車との車間距離を維持するためです。

アクセルペダルを踏み、**-/SET** スイッチを押すと、現在の車速が設定車速になります。

## 車間距離を設定するには

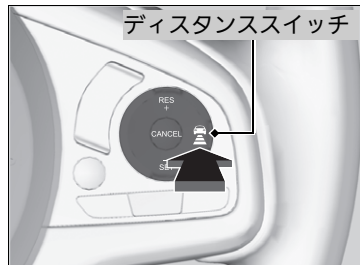

ディスタンススイッチを押し、車間距離を設定します。

先行車との車間距離設定は、4段階に切り換えることができます。

ディスタンススイッチを押すごとに、最長→長→中→短と切り換わります。


適切な車間距離の設定を決定してください。

車速が低くなるほど、車間距離は短くなります。車間距離の目安は以下の通りです。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、実際の交通状況に応じて車間距離を選択して、走行してください。

車間距離設定		車速 80km/h のとき	車速 100km/h のとき
短		約 25m	約 30m
中		約 33m	約 40m
長		約 47m	約 59m
最長		約 65m	約 83m

## 解除するには

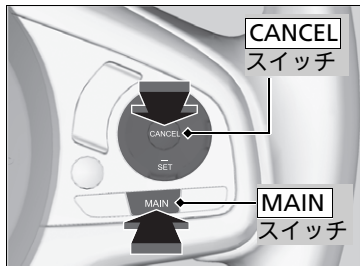

以下のいずれかの操作をすると、ACC が解除されます。

- **CANCEL** スイッチを押す
- **MAIN** スイッチを押す
  - ▶ メーター内の ACC(グリーン)が消灯します。
- ブレーキペダルを踏む

## ■ACC の自動解除

次の場合は、マルチインフォメーションディスプレイに「ACC OFF」と表示され、「ピー」とブザーが鳴り、ACC が自動解除されます。

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- フロントロアグリルが汚れたとき
- 先行車を安定して検知できないとき
- タイヤの異常を検知したとき
- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ABS や VSA、または CMBS が作動したとき
- VSA 警告灯が点灯したとき
- パーキングブレーキをかけたとき
- 検知した先行車との車間距離が短すぎるとき
- 車速が 25km/h 未満になったとき
- 急加速したとき
- フロントガラス上部のカメラまたはカメラ付近が汚れているとき
- パワーモードを OFF モードにしたとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んでいるとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところを走行したとき

次の場合は、マルチインフォメーションディスプレイに「クルーズキャンセルしました」と表示され、「ピー」とブザーが鳴り、ACC が自動解除されます。

- 長い下り坂などで減速を繰り返したとき

## 解除するには

解除前の設定車速を復帰させるには：

ACC を解除したあとでも、**RES/+** スイッチを押すと解除前の設定で作動を開始することができます。

ただし、以下の場合には復帰しません。


- **MAIN** スイッチを押して ACC を OFF した後
- 車速が 30km/h 未満のとき

設定速度の設定や復帰は、**MAIN** スイッチがオフの状態ではできません。

## LKAS(車線維持支援システム)

LKAS は、フロントガラス上部に設置してあるカメラによって、左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

### ■システムの作動

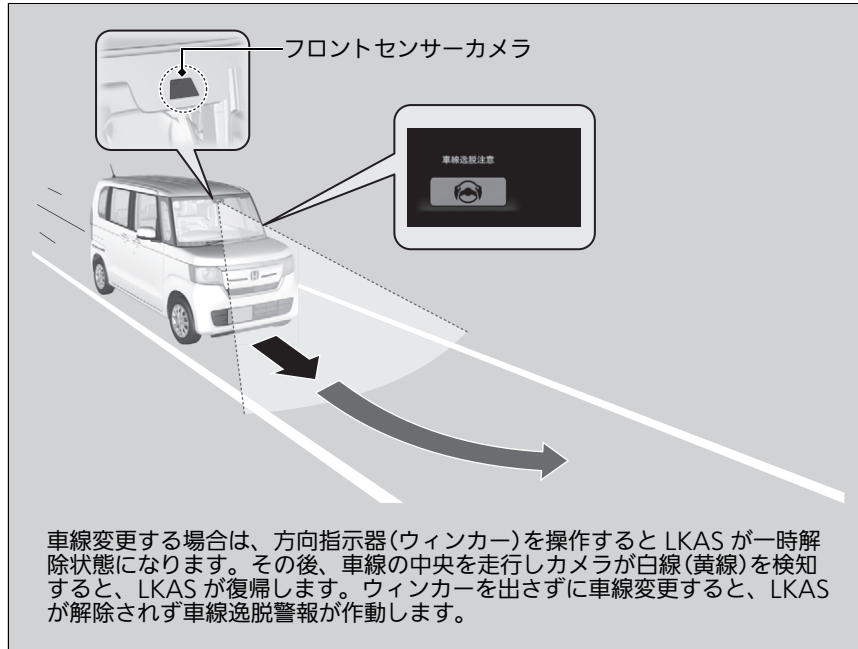

### ⚠LKAS(車線維持支援システム)



**警告**

LKASは補助システムとして使用してください。LKASは、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。


インストルメントパネル上部に物をおかないでください。物がフロントガラスに反射して車線を正確に検知できない場合があります。

LKASは方向指示器(ウィンカー)を出さずに車線変更を検知した時のみ警告します。LKASは、すべての車線区画線や車線逸脱を検出できない場合があります。また天候や速度、路面状況によっては、システムが機能しないことがあります。運転者が周囲の道路状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

LKASは、急なカーブや加速・減速の繰り返しが続く道路では、システムが正常に機能しないおそれがあります。LKASは、高速道路や自動車専用道路などを運転するときに使用してください。


## ■車線維持支援機能

車が車線中央を走行するようにアシストし、白線(黄線)に近づくと電動パワーステアリングの操舵力が強くなります。

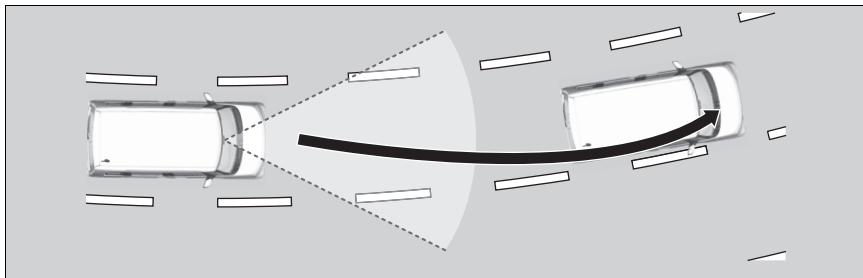

## ■車線逸脱警告機能

車が警報エリアに入ると車線逸脱の警報をブザーとディスプレイ表示で行います。

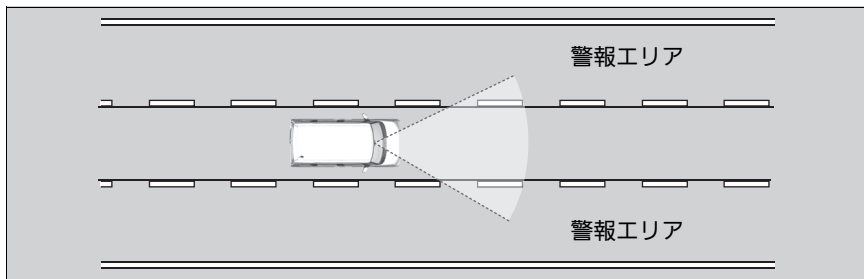

## ※LKAS(車線維持支援システム)

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

### ▶ フロントセンサーカメラ P.320

LKASは条件により正常に作動しない場合があります。

### ▶ LKASの条件と制限 P.298

車線の検知に失敗すると一時的にシステムが解除されます。車線を検知するとシステムが自動復帰します。

## ■ LKAS を作動させるには

LKAS システムは、以下の条件で作動します。

- 車速が約 65 ~ 100km/h で走行しているとき
- 左右に白線(黄線)が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 直線または半径 230m 以上のゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- ワイパーを連続で作動させていないとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき
- 方向指示器(ウィンカー)を出していないとき


## ▣ LKAS を作動させるには

システムが作動しているときに、左右の白線(黄線)に偏る場合は、システムを停止し指定の Honda 販売店で点検を受けてください。

白線(黄線)を正しく検知できず走行位置を正しく設定できない場合があります。

▣ LKAS の条件と制限 P.298

## ■システムの作動方法

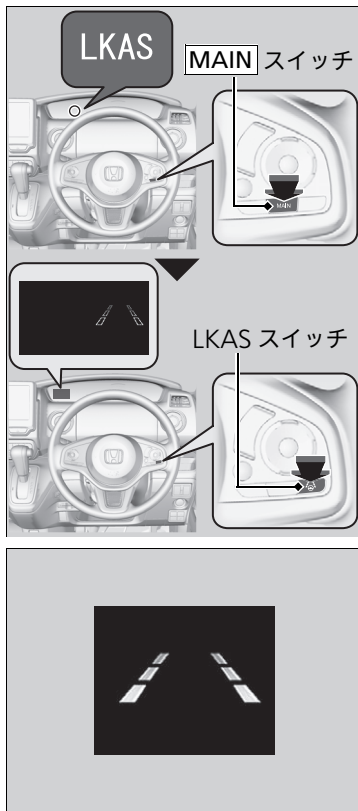

### 1. **MAIN** スイッチを押す

▶ LKASシステムがONになり、メーター内にLKAS表示灯(グリーン)が点灯します。

### 2. LKAS スイッチを押す

▶ LKASシステムが待機状態になります。マルチインフォメーションディスプレイに車線表示(点線)が点灯します。

### 3. 車線の中央付近を走行する

▶ 車線中央付近を走行中にカメラが両側の白線(黄線)を検知すると、LKASが制御を開始します。


## ※LKAS を作動させるには

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- カメラ付近のガラスは常にきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れをするときは、ガラスクリーナーなどがカメラのレンズに付着しないようにする
- カメラのレンズには触れない
- カメラ付近のガラスにステッカーを貼らない



## 解除するには

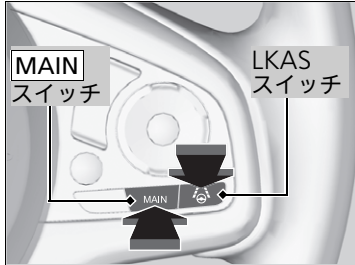


以下のいずれかの操作をすると、LKAS が解除されます。

- **MAIN** スイッチを押す
- LKAS スイッチを押す

前回走行時に LKAS が ON 状態でも、パワーモードを OFF モードにする度に LKAS は OFF になります。

## 解除するには

**MAIN** スイッチを押すと、LKAS と同時に ACC も解除されます。

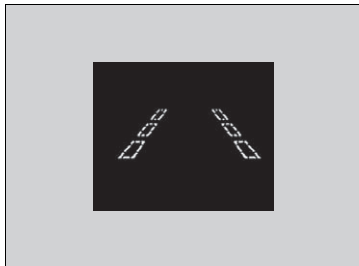

### ■ LKAS の一時解除

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイに車線表示が点線で表示され、LKAS が自動解除されます。

- ワイパーを連続作動したとき
  - ▶ ワイパースイッチをLO、HIまたはMISTで連続作動しているときは、LKAS は自動解除します。ワイパーを OFF にすると、LKAS は復帰します。
- ブレーキ操作をしたとき
  - ▶ 減速などでブレーキペダルを踏むとLKAS が解除され、待機状態になります。ブレーキペダルから足を離し、システムが左右の白線(黄線)を検知するとLKAS が自動で復帰します。
- 車速が 60km/h 以下になったとき
  - ▶ 車速が60km/h以下になると、LKASは自動解除します。車速が 65km/h 以上になると、LKAS は復帰します。

### ▶▶ LKAS の一時解除

マルチインフォメーションディスプレイを使って自動解除ブザーの ON/OFF を設定できます。

▶▶ **カスタマイズ機能** P.110

### ■LKAS が自動的に一時解除される時

- 白線(黄線)を検知できないとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ハンドル操作をしていないとき
- 急なカーブを走行したとき
- 制限速度を超えた速度で走行したとき

これらの条件が長く続かなければ、システムは自動的に再開されます。

### ■LKAS が自動的にキャンセルされる時

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイに車線表示が点線で表示され、ブザーが鳴り、LKAS が自動的にキャンセルされる場合があります。

- カメラ内部の温度が一定以上高温になったとき
- カメラまたはカメラ付近のフロントガラスが汚れているとき
- ABS、VSA が作動しているとき

## ■ LKAS の条件と制限

以下の条件では、システムは白線(黄線)を検知できず、LKAS が正しく機能しない場合があります。

### ■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)

## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき




- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき



- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 道路がうねって車線がゆがんで見えるときや先が見通せないとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき

次ページに続く

- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 分岐・合流路などを走行するとき

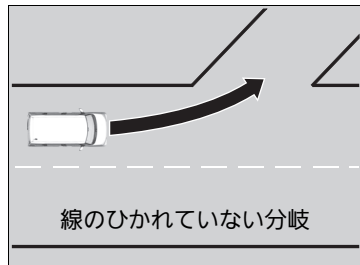


**■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例**

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- サスペンションを変更したとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

## 路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能はシステムが車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

### システムの作動

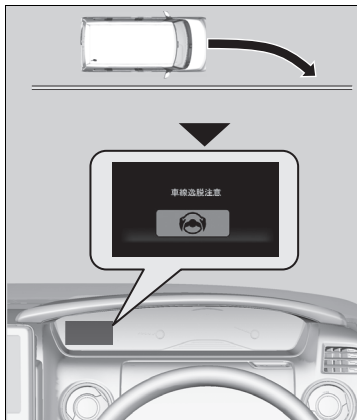

このシステムは、フロントガラス上部に設置されたカメラによって左右の白線または黄線を検知し、方向指示器(ウィンカー)を使用せずに白線(黄線)を逸脱したことを判断したとき、作動します。

マルチインフォメーションディスプレイによる警告とブザーによる警報をおこなうことで運転者の操作を促し、さらに逸脱を防ぐ方向にハンドル操作を支援します。

また逸脱を回避するのに大きくハンドル操作が必要なときは、ハンドル操作の支援とともにブレーキ操作の支援も行います。

ブレーキ操作の支援は、検知した線が実線のときのみ行われます。

### 路外逸脱抑制機能



路外逸脱抑制機能は、補助システムとして使用してください。路外逸脱抑制機能は、自動運転システムではなく、運転者のハンドル操作に代わるものではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

路外逸脱抑制機能は、方向指示器(ウィンカー)を使用しない車線逸脱を検知したときに警告します。

車線区画線(白線や黄線)や車線逸脱を検出できない場合があります。また、天候、速度や路面状況によっては、支援できない場合があります。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.320





システムの支援中に運転者が操作した場合は運転者の操作を優先します。支援中に運転者が操作しなかった場合は左記の警告を表示します。

#### 路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能は、正常に作動しないことがあります。

#### 路外逸脱抑制機能の条件と制限 P.306

運転者による操作が行われているときや、路面の状況によっては支援が感じられないことがあります。

繰り返し左記の警告が表示されても、運転者の操作がない場合は、警報音が鳴り支援を中断します。

カスタマイズ機能で「アシストタイミング早め」を選択し、LKAS(車線維持支援システム)を作動させていない場合、車線逸脱の可能性を検知すると以下のメッセージが表示されます。

#### カスタマイズ機能 P.110



## ■ システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は、以下の条件を満たすとき、作動します。

- 車速が約 60 ～ 100km/h で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を使用していないとき
- ワイパーが連続で作動していないとき
- システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作の量と頻度から運転意志がないと判断したとき

## ▣ システムの作動条件


路外逸脱抑制機能は自動的に OFF になり、路外逸脱抑制機能警告灯が点灯する場合があります。

### ▣ 警告灯 P.75

下記の条件下では路外逸脱抑制機能を抑制しています。

- 車線内を走行していないとき
- カーブ内側に、はみ出して走行してしまっているとき
- 車線幅が狭いとき

## ■ システムの ON と OFF

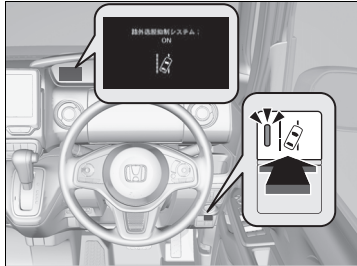

路外逸脱抑制スイッチを押して、システムの ON と OFF を切り替えてください。

- ▶ システムが ON のときは、路外逸脱抑制スイッチのインジケーターが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

## ▣ システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用してシステムの設定をカスタマイズすることができます。

カスタマイズ機能で「操舵アシストなし 警報のみ」を選択した場合、システムはハンドルおよびブレーキ制御を行いません。

▣ **カスタマイズ機能** P.110

## ■路外逸脱抑制機能の条件と制限

以下の条件では、システムは白線(黄線)を検知できず、システムが正しく機能しない場合があります。

### ■環境の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)

## ■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例


- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 道路がうねって車線がゆがんで見えるときや先が見通せないとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき

### ■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- カメラ温度が高温のとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで車両が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- サスペンションを変更したとき

## 先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

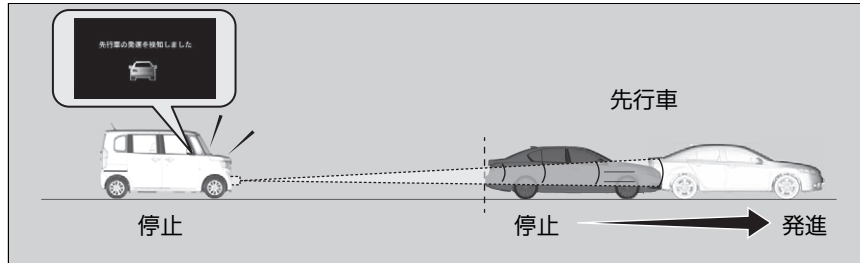

### システムの作動条件

先行車に続いて停車(停止状態での車間距離が約10m以内、かつ自車・先行車がしばらく停止)すると先行車を認識し続け、先行車の発進を検知しても自車が停止し続けたときに作動します。

■セレクトレバーが **D**、**S**\*、**L**\* の場合  
ブレーキペダルを踏んでいる。

### ▶▶ 先行車発進お知らせ機能



**警告**

先行車発進お知らせ機能は、運転者をアシストするための補助システムです。安全に発進できる状況を示すシステムではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

発進するときは、運転者が目視で周囲と前方の安全を十分に確認し、適切な車間距離を保ち運転してください。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

▶▶ レーダーセンサー P.322

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶▶ フロントセンサーカメラ P.320

他の運転支援システムと同様に、先行車発進お知らせ機能は、天候や環境などによって機能しないことがあります。

## ■セレクトレバーが「N」の場合

ブレーキペダルを踏んでいるまたはパーキングブレーキが作動している。

システムの作動タイミングを標準・早めの2段階から選択することができます。

### 🔘 カスタマイズ機能 P.110

標準は先行車が停止状態から約 3m 以上進んだときに作動します。

早めは先行車の発進を検知したときに作動します。

### 🔘 先行車発進お知らせ機能

先行車発進お知らせ機能をOFFにすることができます。


### 🔘 カスタマイズ機能 P.110

ACC(アダプティブクルーズコントロール)警告灯が点灯しているときは、先行車発進お知らせ機能は作動しません。

### 🔘 ACC(アダプティブクルーズコントロール) P.278



## ■ システムの作動状態

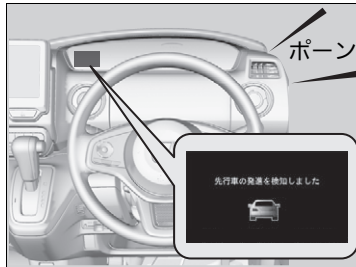

システムが作動すると、「ポーン」とブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

## ■ 先行車発進お知らせ機能の条件と制限

次のような場合、先行車が発進していなくてもシステムが作動したり、先行車が発進していてもシステムが作動しないことがあります。

### ■ 自車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- フロントロアグリルが汚れているとき
- 自車の停車している時間が短いとき

### ■ 環境によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき

### ■道路の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両の周囲に電波を強く反射する物があるとき

### ■先行車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 先行車の停車している時間が短いとき
- 先行車との距離が極端に短いとき
- 先行車が極端に遅い速度で移動しているとき
- 先行車が右左折や急旋回したとき

### ■その他、レーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 歩行者や自転車、二輪車、特殊な形状の車両など
- 自車と先行車の間に別の車両や歩行者、自転車などが割り込んできたとき
- 先行車が自車の正面にいないとき

## 標識認識機能


標識認識機能は走行中に認識した道路標識情報をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転者にお知らせする機能です。

表示される道路標識は以下の4つです。

- 最高速度
- はみ出し通行禁止
- 一時停止
- 車両進入禁止

### 作動のしかた

走行中にフロントガラス上部にあるカメラで特定の道路標識を認識し、マルチインフォメーションディスプレイに道路標識情報を表示します。

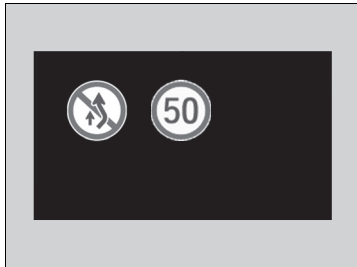

### 標識認識機能



**警告**

**標識認識機能は補助機能として使用する。**  
 標識認識機能は、あらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

この機能は、日本の道路標識を認識するように設計されていますが、すべての標識が表示されるわけではありません。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

▶ フロントセンサーカメラ P.320

標識認識機能は以下の条件で作動します。

- 最高速度 / はみ出し通行禁止：速度に関係なく作動
- 一時停止 / 車両進入禁止：自車の速度が約 60km/h 以下のとき


**以下のときは、道路標識情報が別のものに切り替わります。**

- 表示中の最高速度と異なる最高速度標識を認識したとき
- 一時停止標識または、車両進入禁止標識を認識したとき


**以下のときは道路標識情報が消えます。**

- 最高速度とはみ出し通行禁止は、標識を通過してから標識ごとに設定された距離(数百~千数百 m)を走行したとき、または終了を示す補助標識を認識したとき
- 一時停止は、標識を通過したとき
- 車両進入禁止は、進入せず標識を通過したとき
- 交差点で方向指示器(ウィンカー)を出しながら右左折したとき


運転中に道路標識が認識されない場合や認識できない場合は以下の画面が表示されることがあります。

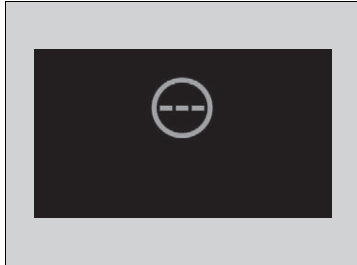

#### 標識認識機能

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません カメラが高温です」が表示されるとき、標識認識機能が作動せず、が表示されます。

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。窓ガラスが曇った場合、必要に応じて、デフロスターを使用してください
- 車両を走行させ、フロントガラスとセンサーカメラ周辺の温度を下げてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません フロントウィンドウが汚れています」が表示されるとき、標識認識機能が作動せず、が表示されます。

安全な場所に車を駐車し、フロントガラスの汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後もメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■ 標識認識機能の条件と制限

以下の場合などにおいては、標識の認識が遅れたり、認識できない場合があります。



### ■ 自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例


- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

### ■ 環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前走車による水しぶきや雪の巻き上げがあるとき

## ■ 標識認識機能

標識認識機能が故障した場合はマルチインフォメーションディスプレイにが表示されます。のメッセージが消えないときは、Honda販売店で点検を受けてください。

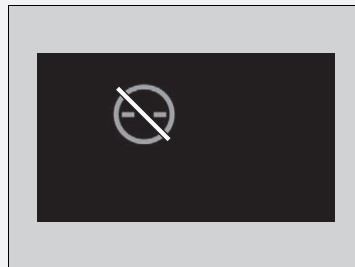

## ■標識の位置や状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 標識の周囲が煩雑で標識を見つけにくい場合
- 自車から遠く離れた位置にある標識
- 自車のヘッドライトの光が届きにくい位置にある標識
- 曲がり角やカーブの先に設置された標識
- 色あせた標識や折れ曲がった標識
- 向きが変えられた標識や破損した標識
- 泥、雪、又は、霜で覆われた標識
- 一部が樹木などで隠れていたり、車両などの陰になった標識
- 標識の表面上に光(街灯など)や影が映り込んでいる場合
- 明るすぎたり、暗い標識(電光式標識)
- 小さいサイズの標識(終了を示す補助標識など)

## ■その他、カメラが正しく検知できない事例

- 高い速度で走行しているとき

以下の場合などにおいては、標識認識が正しく作動せず、自車の走路に対する規制内容とは異なる表示をしたり、実際には対象となる標識が無いのに表示したりすることがあります。

(最高速度標識においては、実際の規制速度よりも高い数値を表示したり、低い値を表示したりすることがあります。)


- 標識の上や下に、規制の地点(始まり、終りなど)や条件(曜日、時間帯など)を示す補助標識がある場合
- 数字の判別がつきにくい標識(電光式標識、数字がかすれた標識など)
- 自車の走路に対しての標識ではないが、自車の走路付近にあり、標識が自車の走路に向いている場合(側道が本線に合流する地点の一時停止標識など)
- 認識対象の標識の色、形、図形に似たものがある場合(類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など)



## ■ マルチインフォメーションディスプレイの表示

同時に二つまで道路標識情報を表示します。ディスプレイの右側には最高速度または一時停止標識、左側にははみ出し通行禁止または車両進入禁止標識を表示します。

### 選択表示モードのときの表示例

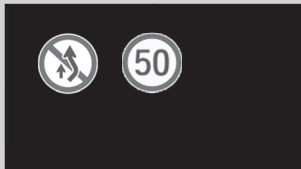

### 常駐表示モードのときの表示例



左側は車両進入禁止、右側は一時停止を優先表示します。

## ☒ マルチインフォメーションディスプレイの表示

車両進入禁止区域に進入すると車両進入禁止アイコンが点滅します。約5秒間点滅したあと、車両進入禁止アイコンは消えます。


マルチインフォメーションディスプレイは、選択表示モードのほかに、常駐表示モードの選択ができます。

▶ カスタマイズ機能 P.110

### 常駐表示モードの道路標識表示

常駐表示モード状態のときは、マルチインフォメーションディスプレイに縮小サイズの道路標識のアイコンを表示し続けることができます。

## フロントセンサーカメラ

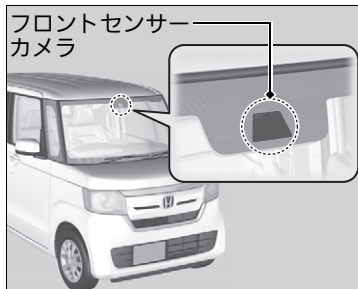

カメラはフロントガラス上部に設置されています。

炎天下に駐車したときなど、室内温度が高温になり、カメラ機能が一時停止する場合があります。一時停止を防ぐため、駐車時は太陽光を避けて日陰に駐車することをおすすめします。反射サンシェードを使用する場合、カメラを覆わないでください。覆うとカメラに熱を集中させてしまう可能性があります。

### ❖ フロントセンサーカメラ

フロントガラスにフィルムを貼ったり、カメラの視野を遮るものを取り付けしないでください。

カメラの視野内のフロントガラスにキズ、打痕、損傷があると、システムが正常に作動しなくなることがあります。この問題が発生した場合、フロントガラスの交換をお勧めします。Honda 純正品以外のフロントガラスを使用するとシステムが正常に作動しなくなる場合があります。フロントガラスの修理や交換をする場合はHonda 販売店にご相談ください。

カメラのレンズを汚したり傷つけたりしないでください。

### ❖ 車内の清掃 P.367

インストルメントパネル上部に物をおかないでください。  
物がフロントガラスに反射して車線を的確に検知できない場合があります。

カメラを取り外さないでください。システムが正常に作動しなくなる場合があります。次の場合はHonda 販売店にご相談ください。

- カメラ及び周辺部に衝撃が加わったとき

フロントガラスが曇った場合は曇りをとってください。  
必要に応じてデフロスターモードを使用してください。

## ☒ フロントセンサーカメラ

ボンネットやフロントグリルの上にカメラの視野を妨げるものを装着しないでください。カメラの視野を妨げシステムが正常に作動しない場合があります。


マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません カメラが高温です」が表示される場合：

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。必要に応じてデフロスターモードを使用し、風がカメラに向かうようにしてください。
- 車両を走行させ、フロントガラスとセンサーカメラ周辺の温度を下げてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません フロントウィンドウが汚れています」が表示される場合：

- 安全な場所に車を駐車し、フロントガラスの汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後もメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## レーダーセンサー

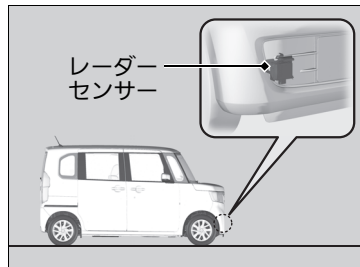

レーダーセンサーはフロントロアグリル内に設置されています。

### ⓧレーダーセンサー

フロントロアグリルの周囲に強い衝撃を与えないようにしてください。

**システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。**

- フロントロアグリルは常にきれいにしておく
- フロントロアグリルのお手入れにベンジン、シンナー類、クレンザーなどの磨き粉類を使わない
- フロントロアグリルを塗装したりステッカーを貼らない
- フロントロアグリルを交換しない

**次の場合は、Honda 販売店にご相談ください。**

- レーダーセンサーに衝撃が加わったとき
- フロントロアグリル周辺の修理を行うとき


以下のときは、レーダーセンサーが正常に作動しなくなる場合があるため、Honda 販売店で点検を受けてください。

- フロントロアグリルが段差、縁石、輪留め、盛り土などに接触したとき
- 深い水たまりに進入したとき
- 車両前方が衝突、接触したとき


パワーモードをONモードにするときは、車を静止させてください。駐車場のターンテーブル上など、車両が動いているときにパワーモードをONモードにすると、各機能が作動しない場合があります。

## ソナーセンサー

### ■ センサーの取り付け位置と検知範囲

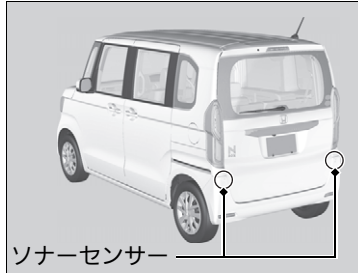

ソナーセンサーはリヤバンパーに設置されています。

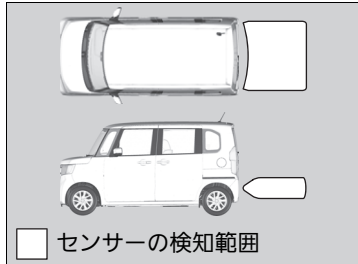

### ※ソナーセンサー

ソナーセンサーの取り扱いについて

- センサーやその周囲にステッカーなどを貼り付けない。
- センサーの周囲に強い衝撃をあたえない。
- 分解は行わない
- センサーの近くにアクセサリーを取り付けない。

次の場合は、Honda 販売店にご相談ください。

- ソナーセンサーに衝撃が加わったとき
- ソナーセンサー周辺の修理を行うとき


以下のときはソナーセンサーが正常に作動しなくなる場合があるため、Honda 販売店で点検を受けてください。

- リヤバンパーが段差、縁石、輪留め、盛り土などに接触したとき
- 車両後方が衝突、接触したとき
- 深い水たまりに進入したとき

## ブレーキシステム


### ■ パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキペダルにより操作します。

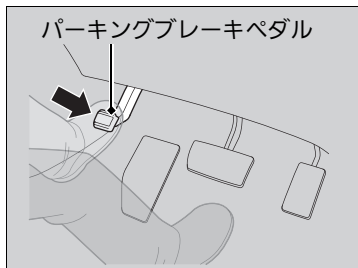

#### ■ パーキングブレーキをかける

左足でパーキングブレーキペダルをいっばいに踏み込む。

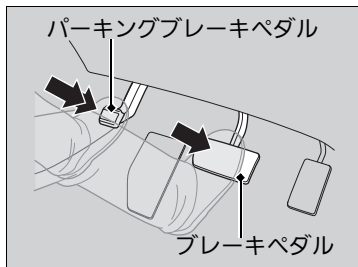

#### ■ パーキングブレーキを解除する

1. 右足でブレーキペダルを踏む。
2. 左足でパーキングブレーキペダルを踏み、ゆっくりと戻す。

### ※ パーキングブレーキ

#### アドバイス

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、リアブレーキと車軸が損傷するおそれがあります。

パーキングブレーキは完全に解除した状態で、走行してください。

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに「パーキングブレーキを解除して下さい」と表示が出ます。

完全に解除すると、ブザーは止まります。

停車したときも、ブザーは止まります。

駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。

## ■ フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。

緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備されています。

❏ 電子制御ブレーキアシスト P.327

また、ブレーキのロックを防止する ABS(アンチロックブレーキシステム)で、安全性の向上を図っています。

❏ ABS(アンチロックブレーキシステム) P.326

## ❏ フットブレーキ

**水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具合を確認してください。**

効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレーキペダルを何回か軽く踏んでください。

**ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換する必要があります。**

Honda 販売店で点検を受けてください。

**長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。**

そのため、長い下り坂などではエンジンブレーキを使用します。

アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速にシフトすると、エンジンの回転抵抗で速度が落ちます。

エンジン始動直後や標高が高いときなど特定の条件下でブレーキを踏んだとき、ブレーキの効きを補うハイドロリックブレーキブーストが装備されています。

この機能が作動するとブレーキペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえる場合があります。

## ABS(アンチロックブレーキシステム)

### ■ ABS とは

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとするための装置です。

### ■ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがあります。これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

なお、低速(車速約 10km/h 以下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



#### ABS 警告灯

パワーモードを ON モードにすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

### ▶▶ABS(アンチロックブレーキシステム)

#### アドバイス

**種類やサイズの異なるタイヤが混在している**と、ABS が正常に機能しないことがあります。

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

**ABS 警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。**

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、ABS が作動していない可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

**ABS は、制動距離を短くするためのものではありません。**

ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABS の装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
- タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。



## 電子制御ブレーキアシスト

### ■ 電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

### ■ 電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。


ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

❖ VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.257

## エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、自車が急ブレーキをかけたことを非常点滅表示灯が自動的に高速で点滅して後続車に知らせ、追突される可能性を低減するシステムです。60km/h 以上で走行しているときに急ブレーキをかけると作動します。

### ■作動のしくみ

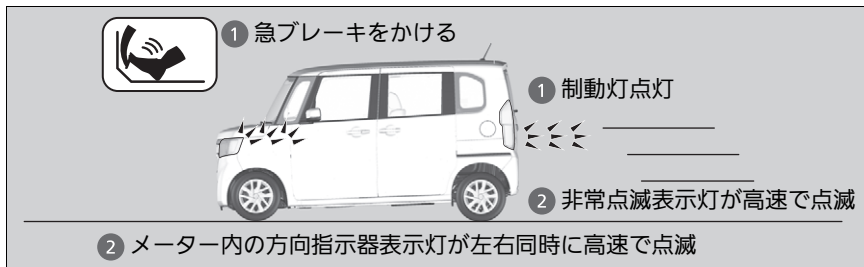

エマージェンシーストップシグナルは、以下の状態になると作動が停止します。

- ブレーキペダルを離したとき
- ABS が停止したとき
- 急減速でなくなったとき
- ハザードスイッチを ON にしたとき

### ■エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、追突されるおそれを低減するシステムであり、追突を完全に防ぐものではありません。運転するときは不必要な急ブレーキを避け、安全運転を心がけてください。

ハザードスイッチが ON のときは、エマージェンシーストップシグナルは作動しません。

ABSが一定時間以上作動しないとき、システムが作動しない場合があります。

## 駐車する

1. ブレーキペダルをしっかり踏む。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
3. シフトポジションを **P** にする。
4. エンジンを停止する。
  - ▶ 車から離れるときは必ず施錠してください。

坂道に駐車をするときは、かならずパーキングブレーキをかけてください。

### 駐停車操作

#### 注意

**停車中の空ぶかしはしない。**

万一、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気ガスが植え込みに当たらないように車の向きを決めてください。

#### アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で **P** **N** 以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

仮眠するときは、エンジンを停止してください。

無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

☒ 駐車する

 **注意**

**駐車時はエンジンを止める。**

万一、セレクトレバーが[P] [N]以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

**アドバイス**

車が完全に止まらないうちに[P]に入れないでください。

トランスミッション破損の原因となります。

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。

車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。

パーキングブレーキをかけずに、輪留めをしてください。

輪留めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 指定燃料について

### ■指定燃料


無鉛レギュラーガソリン  
レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)

### ■タンク容量

2WD車 27 リットル

4WD車 25 リットル

## 給油のしかた

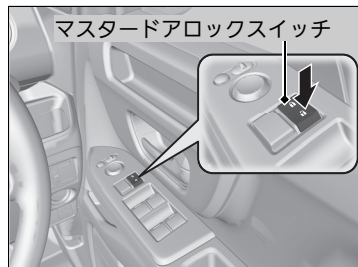

1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
2. エンジンを停止させる。
3. マスタードアロックスイッチで運転席ドアを解錠する。
  - ▶ 車の外側のフューエルリッドが解錠されます。
  - ▶ 車内での施錠 / 解錠 P.145

### ※指定燃料について

#### アドバイス

指定燃料以外の燃料(粗悪ガソリン、軽油、灯油等)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。

以下のような状態になるおそれがあります。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

### ※給油のしかた


#### 警告

#### 燃料補給時は火気厳禁。


燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。

- エンジンは常に停止させる
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱い屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る


ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

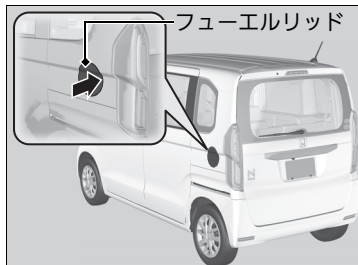

4. フューエルリッドの右端を「カチッ」と音がするまで押し、手を離す。  
▶ リッドが少し浮き上がります。

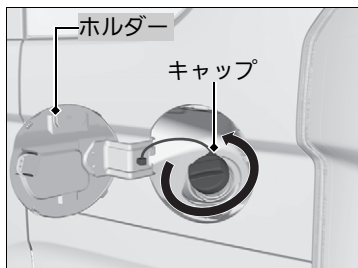

5. リッドを開けて、ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

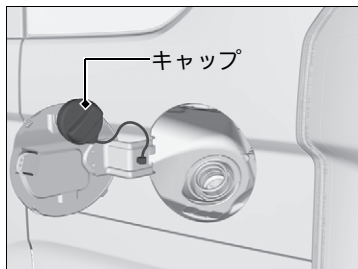

6. キャップをホルダーにかける。
7. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。  
▶ 満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。

給油のしかた

**警告**

**燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。**

静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

**注意**

**キャップはゆっくり開ける。**

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行ってください。

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

「シュー」という音が出る場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。

燃料蒸気を吸わないでください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。

8. 給油後、「カチッ」という音が1回以上するまでキャップを締め付ける。
- ▶ フューエルリッドの右端を「カチッ」という音がするまで押し、リッドを閉めます。

## 給油のしかた

 **注意**

**給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。**

気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

**キャップが確実に閉まっていることを確認する。**

閉まっていないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

Honda 純正以外のキャップを使わないください。

純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン容量以上に入ることがあります。

## 取り扱い

ターボ装置は、排気ガスの圧力でタービンを回してエンジンに大量の空気を圧縮して送り込み、より大きな馬力を引き出す非常に精密に作られた装置です。ターボ装置の故障を防ぐため、必ず以下の点をお守りください。

- エンジン始動直後のエンジンが冷えているときは、空ぶかしや急加速はしない
- エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期を必ず守る

タービンは毎分10万回転以上の高回転で回り、かつ700℃以上の高温になります。その潤滑と冷却はエンジンオイルにより行われます。したがって、定められた距離または期間でエンジンオイル、オイルフィルターの交換を行わないと、劣化したエンジンオイルによりタービン軸受部の固着や異音の発生など、故障の原因になります。

### ターボ車\* について

エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。表示にしたがって交換を行ってください。

❏ オイルメンテナンス表示\* P.339

❏ 推奨エンジンオイル P.346

高速走行や山道走行などの高負荷で走行したあと、エンジンを再始動するとマルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水温度上昇中：ゆっくり走行してください」または、「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」とメッセージが表示されることがありますが、機能的に問題はありません。このような場合は、約1分間アイドル運転を行うか、走行するとメッセージは消えます。



# メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。



## メンテナンスの前に

- 点検整備について ..... 336
- メンテナンスを安全に行うために ..... 337
- メンテナンスに関する注意事項 ..... 338

## オイルメンテナンス表示\*

- オイルメンテナンス情報の表示 ..... 339

## エンジンルーム内のメンテナンス

- エンジンルーム内のメンテナンス項目 ... 343
- ボンネットを開ける ..... 345
- 推奨エンジンオイル ..... 346
- ウィンドウォッシャー液の補給 ..... 347

## 電球の交換

- ワイパーブレードラバーの点検と整備 ..... 353

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## タイヤの点検と整備

- タイヤの点検 ..... 358
- タイヤとホイールの交換 ..... 362
- タイヤのローテーション ..... 363
- 冬期のタイヤ ..... 364

## Honda スマートキー

- Honda スマートキーの取り扱いと電池交換 ..... 365

## エアコンのお手入れ

- エアクリンフィルター ..... 366

## 清掃

- 車内の清掃 ..... 367
- 車外の清掃 ..... 369

## アクセサリと改造

- アクセサリ ..... 373
- 改造や部品交換について ..... 373

## 電動ウインチ装備車

- 車いす固定装置の点検 ..... 374

## 点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。

普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残っているなど)に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

### 点検整備の種類

#### ■日常点検

長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

#### ■定期点検

12か月および24か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、Honda が指定するものがあります。

#### ■その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

### 点検整備について

作業に不慣れな場合や難しい場合は、Honda 販売店にご相談ください。

## メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。

お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

### メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

- 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける
- エンジンルーム内の、タオルや可燃物の置き忘れに注意する
  - ▶ 火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する
  - ▶ エンジンを始動するときは必ず十分な換気を行ってください。

### 車についての安全事項

- エンジンルーム内を点検するときは、冷却ファンが止まってから行ってください
  - ▶ エンジンの温度が高い状態でエンジンを停止したとき、冷却ファンが自動的に作動することがあります。
- 熱くなった部品によるやけどに注意する
  - ▶ 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- 可動部品によるけがに注意する
  - ▶ 指示されたとき以外は、エンジンを始動しないでください。
  - ▶ アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

### ⚠️メンテナンスを安全に行うために



**警告**

**適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。**

走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。

必ず、取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

**メンテナンスは、指示と注意事項を守って行う。**

メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。必ず、取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。

## メンテナンスに関する注意事項

---

### ■ メンテナンスサービスで使用する部品やオイル


メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

## オイルメンテナンス表示\*

オイルメンテナンス表示は、リセットしてからの距離に応じてエンジンオイル、エンジンオイルフィルターの交換時期の目安をマルチインフォメーションディスプレイにてお知らせします。

メンテナンスが必要な場合は、表示されたメッセージと距離を目安に、Honda 販売店でメンテナンスを受けてください。

### オイルメンテナンス情報の表示

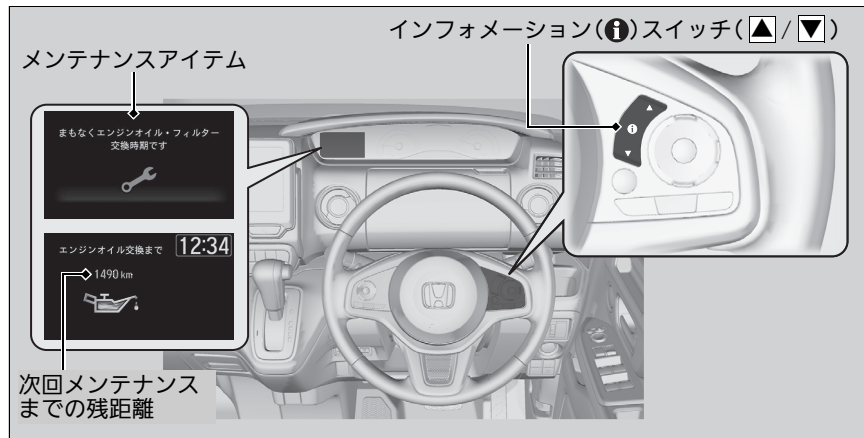









1. パワーモードを ON モードにする。
2. マルチインフォメーションディスプレイにオイルメンテナンス画面が表示されるまで、インフォメーション(ℹ)スイッチ(▲/▼)を押す。

#### ※オイルメンテナンス情報の表示

残距離表示が十分残っていても、前回のオイル交換から1年が経過していたら、メンテナンスを実施してください。詳しくはメンテナンスノートを確認してください。

## マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージと オイルメンテナンス情報


警告メッセージ	オイルメンテナンス情報	説明	情報
—	 	マルチインフォメーションディスプレイでオイルメンテナンス画面を選択するとメンテナンス時期までの走行距離が表示されます。	—
		メンテナンス時期までの走行距離が 750km 未満になったとき表示されます。	メンテナンス時期が近くなっています。
			

警告メッセージ	オイルメンテナンス情報	説明	情報
<p>エンジンオイルを交換してください</p> 	<p>エンジンオイル交換まで <b>12:34</b></p> <p>250 km</p> 	<p>メンテナンス時期までの走行距離が250km未満になったとき表示されます。</p>	<p>できるだけ早めにメンテナンスを受けてください。</p>
<p>エンジンオイル・フィルターを交換してください</p> 	<p>エンジンオイル・フィルター交換まで <b>12:34</b></p> <p>250 km</p> 	<p>メンテナンス時期を過ぎているとき表示されます。</p>	<p>メンテナンス時期を過ぎていません。メンテナンスを受けたら、オイルメンテナンスをリセットしてください。</p>
<p>エンジンオイル交換時期を過ぎています</p> 	<p>エンジンオイル交換まで <b>12:34</b></p> <p>-10 km</p> 	<p>メンテナンス時期を過ぎていないとき表示されません。</p>	<p>メンテナンス時期を過ぎていません。メンテナンスを受けたら、オイルメンテナンスをリセットしてください。</p>
<p>エンジンオイル・フィルター交換時期を過ぎています</p> 	<p>エンジンオイル・フィルター交換まで <b>12:34</b></p> <p>-10 km</p> 	<p>メンテナンス時期を過ぎていないとき表示されません。</p>	<p>メンテナンス時期を過ぎていません。メンテナンスを受けたら、オイルメンテナンスをリセットしてください。</p>

メンテナンス

## ■リセットのしかた

メンテナンスを行った後は、オイルメンテナンスの表示をリセットします。

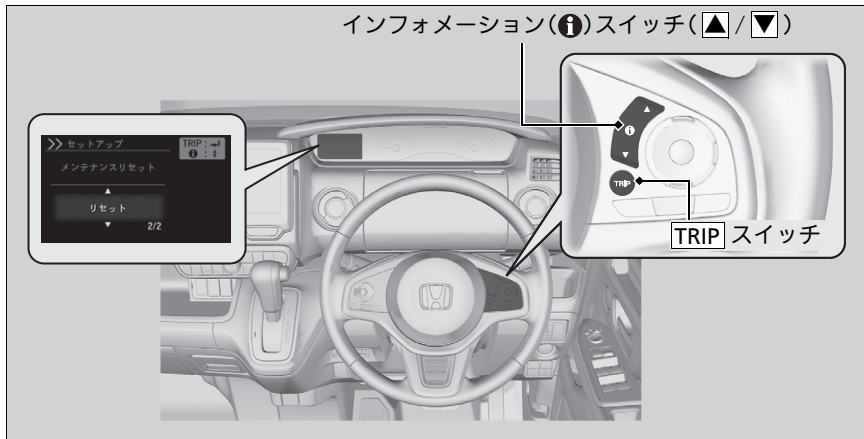

1. パワーモードを ON モードにする。
2. カスタマイズ機能の中からメンテナンスリセットを選択する。  
■ カスタマイズ機能 P.110
3. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押してリセットを選択する。
4. リセットが選択された状態で **TRIP** スイッチを押すとリセットされる。
5. マルチインフォメーションディスプレイにメンテナンスリセットが完了した文章が表示される。

## ▣リセットのしかた

### アドバイス

メンテナンス後にオイルメンテナンスをリセットしないと、メンテナンス時期を正しくお知らせできないため、故障につながる可能性があります。



# エンジンルーム内のメンテナンス

## エンジンルーム内のメンテナンス項目

ターボ非装備車

ブレーキフルード  
リザーブタンク ※

ウィンド  
ウォッシャー液  
注入口


エンジンオイル  
注入口 ※

エンジンオイル  
レベルゲージ ※

バッテリー ※

冷却水リザーブ  
タンク ※

ラジエーター  
キャップ ※

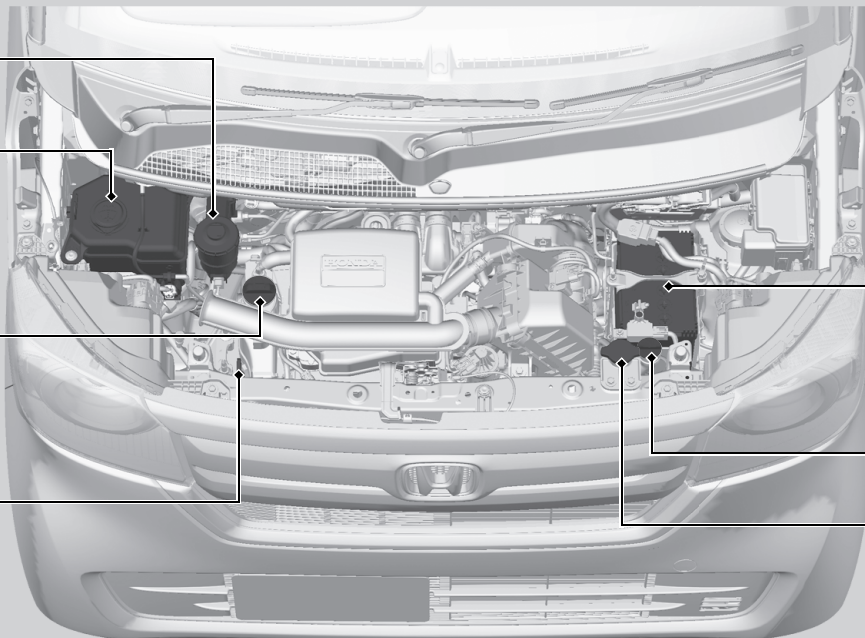

※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

ターボ装備車

ブレーキフルード  
リザーブタンク ※

ウィンド  
ウォッシャー液  
注入口


エンジンオイル  
注入口 ※

エンジンオイル  
レベルゲージ ※

バッテリー ※




冷却水リザーブ  
タンク ※

ラジエーター  
キャップ ※

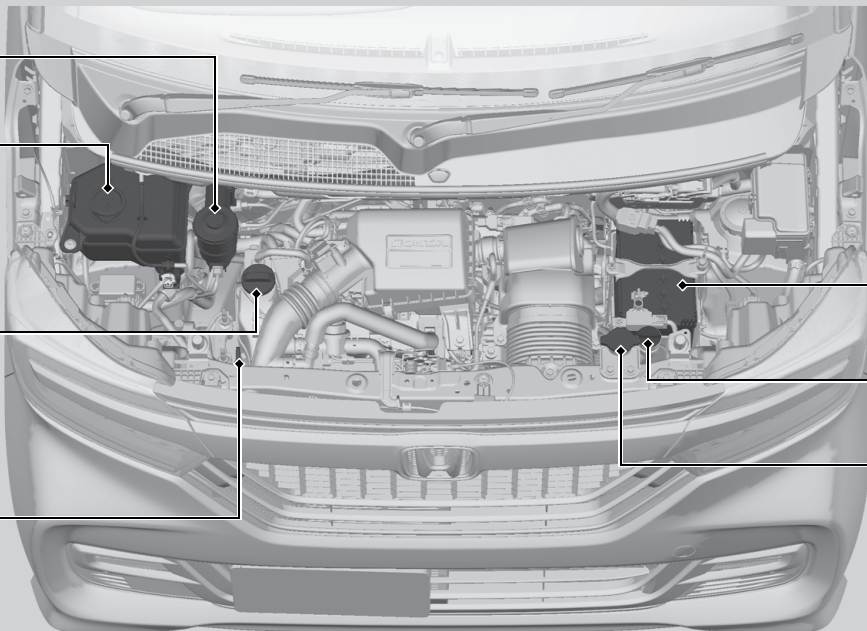

※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

## ボンネットを開ける

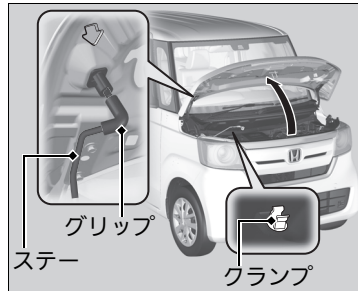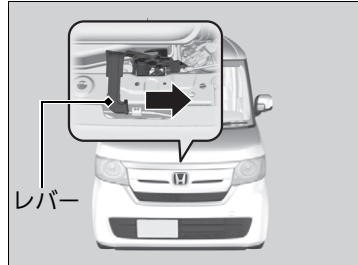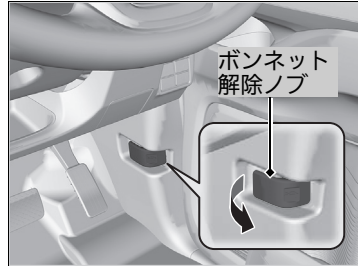

1. 車を停め、パーキングブレーキをかける。
2. 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。

▶ ボンネットが少し浮き上がります。

3. ボンネット中央のレバーを右に押し、ロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

4. グリップを持ってステアをクランプから取り外し、ステアをボンネットにかける。

閉めるときは、ステアを外しクランプに納めてからボンネットを静かに下げて、約30cmの高さから手を離します。

### ▶▶ ボンネットを開ける



**注意**

**ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。**

### アドバイス

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。

ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

ボンネットを閉めたときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

## 推奨エンジンオイル

推奨エンジンオイル：

Honda 純正エンジンオイル

■ Honda 純正 エンジンオイル P.433,435

API SM もしくは SN 以上かオイル缶に API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイル



エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの不調や破損につながる場合があります。

### ■推奨エンジンオイル

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。

冬期に主として短距離、市街地を運転する場合は、早めに交換してください。

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを表にもとづきお使いください。



ターボ非装備車




ターボ装備車

※1：最も省燃費性に優れた Honda 純正オイルです。Honda 販売店でお求めください。

※2：最も省燃費性に優れたオイルです。

## ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液の量を確認します。

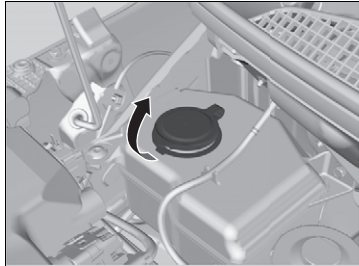

減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを外し、ウォッシャータンクに補給します。

### ❏ ウィンドウォッシャー液の補給

**ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。**

ウォッシャー液は必要に応じて水(軟水)で薄めてください。

**冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。**

### ヘッドライト電球

ロービームヘッドライト、ハイビームヘッドライトは LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

### 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

### 車幅灯電球

車幅灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

### フォグライト電球\*

フォグライトは LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

### 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

### 制動灯 / 尾灯電球

制動灯 / 尾灯は LED を使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

※：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯電球、後退灯電球


### LED タイプ

後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯、後退灯はLEDを使用しています。点検、交換は Honda 販売店に依頼してください。

### 電球タイプ

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯	: 12V-21W(橙色)
後退灯	: 12V-16W

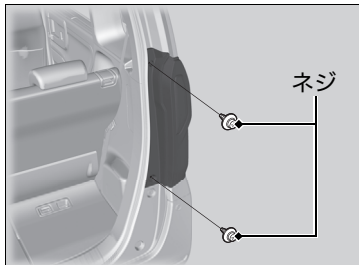

1. ネジを外す。



2. ランプ本体を矢印の方向に引き抜いて取り外す。

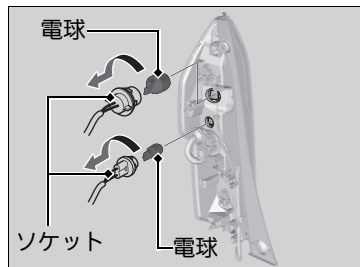

3. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
4. 新しい電球を差し込む。

## ハイマウントストップランプ電球


ハイマウントストップランプはLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。




## 番号灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

番号灯：12V-5W

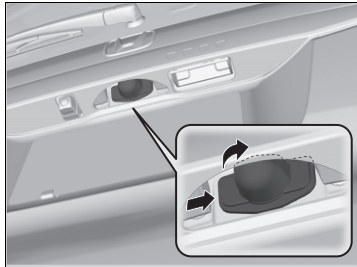

1. レンズの側面を押してランプ本体を外す。

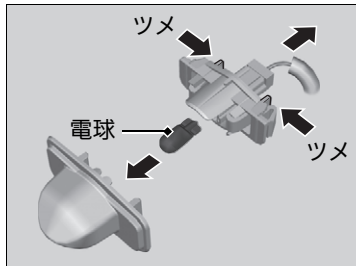

2. ツメを押してカバーを外す。
3. 古い電球を抜き取る。
4. 新しい電球を差し込む。


## その他の電球

### 室内灯 / マップランプ電球


#### 電球タイプ

下記の電球をご使用ください。

室内灯 / マップランプ : 12V-8W

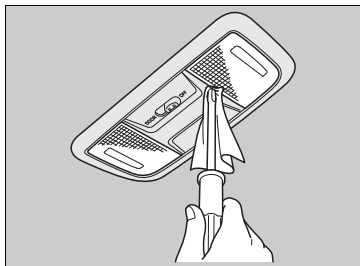

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。  
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

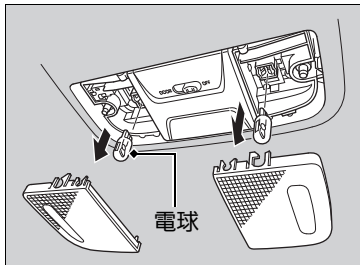

2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。


### カーゴスペース照明灯 / スローブライト\* 電球

#### 電球タイプ


下記の電球をご使用ください。

カーゴスペース照明灯 : 12V-8W

スローブライト : 12V-8W

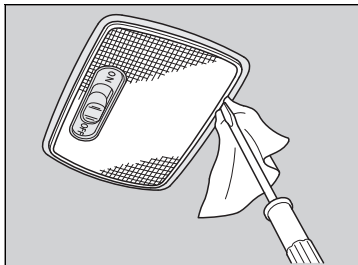

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。  
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

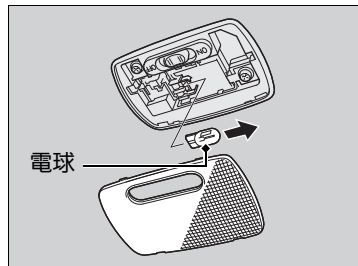


2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

# ワイパーブレードドラバーの点検と整備

## ワイパーブレードドラバーの点検

ワイパーブレードドラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードドラバーの状態を点検し、傷んでいる場合は交換してください。

## フロントワイパーブレードドラバーの交換

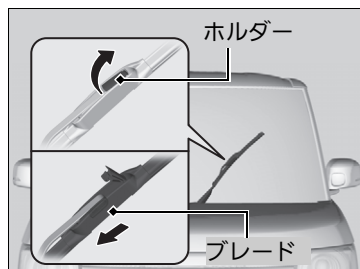

1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。

2. ホルダーを起こす。

3. ブレードをスライドさせ、ワイパーアームから取り外す。


### ※フロントワイパーブレードドラバーの交換

#### アドバイス


ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。

#### アドバイス


ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

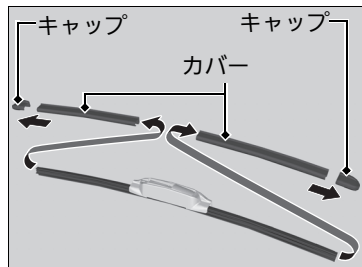


4. ブレードの両端のキャップとカバーを取り外す。

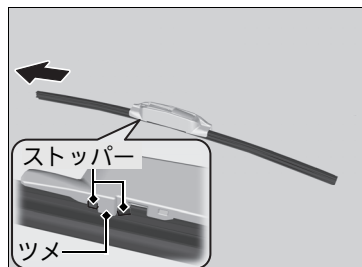

5. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

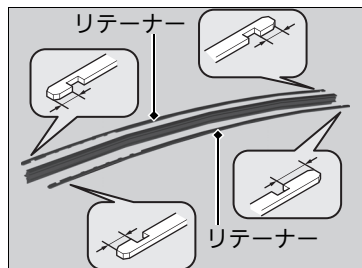


6. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。

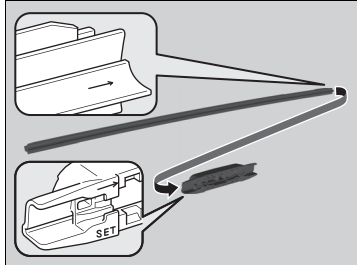


7. ラバーをブレードの端から差し込む。
  - ▶ 正しく固定されているか確認してください。
8. ブレードの両端のカバーとキャップを取り付ける。
9. ブレードをワイパーアームに取り付けてホルダーを閉じる。
10. ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運転席側の順に戻してください。


## リヤワイパーブレードラバーの交換

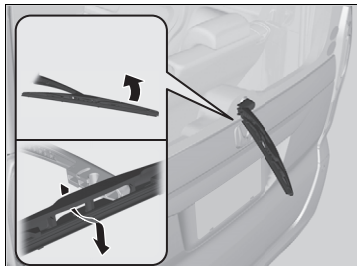

1. ワイパーアームを起こす。
2. ブレードを回転させ、アームのホルダー部からブレードを引き抜いて取り外す。

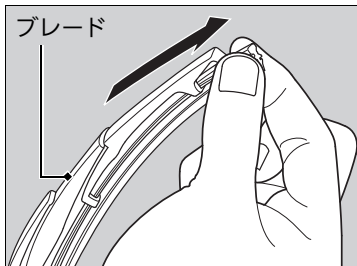

3. ラバーを引いて先端部をブレードのツメから外す。
4. ラバーをブレードから引き抜く。

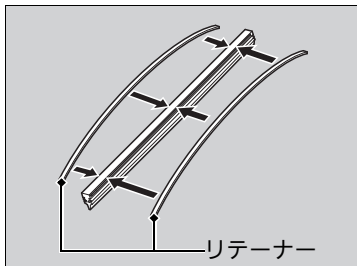


5. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。  
▶ リテーナーには反りがあります。リテーナーを図の向きでラバーに取り付けてください。


### リヤワイパーブレードラバーの交換

#### アドバイス

ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

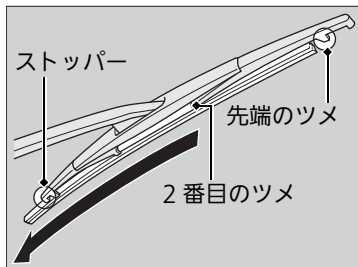

6. ラバーをブレードの 2 番目のツメからブレードに沿って差し込み、ラバーをブレードのストッパーから約 2cm 引き出す。

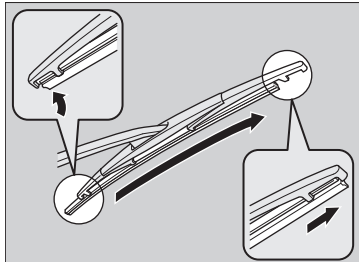

7. ブレードの先端のツメにラバーを通す。
8. ブレードの先端のストッパーにラバーを戻して固定する。

## タイヤの点検

### ■タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができな  
いばかりか乗り心地も損なわれます。

安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物がないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に  
保ってください。

### ■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナ  
ンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか？  
▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか？  
▶ 状況に応じて、タイヤを交換してください。

### ☒タイヤの点検について



**警告**

**摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でない  
タイヤを使用しない。**

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害  
や死亡に至る事故につながるおそれがあり  
ます。



## ■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。


タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

🔧仕様 P.434,436

## ■損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？
  - ▶ 異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？
  - ▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？

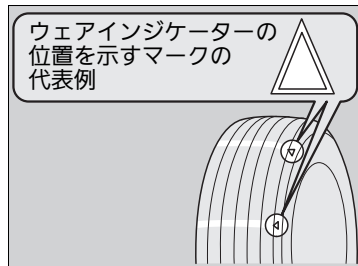

### ウェアインジケーター(摩耗限界表示)

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mm浅くなっています。

接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同じ高さになったら、タイヤを交換してください。

### ☒タイヤの点検について

**タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。**

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。

**指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってあるラベルにも記載されています。**


取扱説明書が手元がない場合は、車のラベルをご覧ください。

ホイールカバー 装備車

■ ホイールカバーの脱着方法

スロープ非装備車

スライドボード

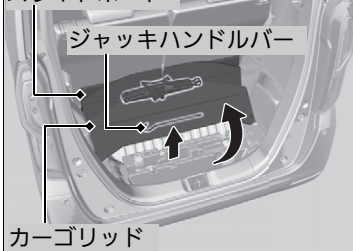

スロープ非装備車

1. スライドボードとカーゴリッドを開ける。
2. ツールボックスからジャッキハンドルバーを取り出す。  
▶ ジャッキハンドルバーは、ジャッキの下に収納されています。

スロープ装備車



スロープ装備車


1. 工具ボックスのリッドを開ける。  
▶ 工具ボックスはリヤシートの下にあります。
2. ジャッキハンドルバーを取り出す。  
▶ ジャッキハンドルバーは、ジャッキハンドルの下に収納されています。


❖ ホイールカバーの脱着方法

⚠ 注意

ホイールカバーを取り外すときは、手などはさまないように十分注意する。

ホイールカバーを取り付ける前に、裏面の爪がリングに正しく組み付いていることを確認してください。  
正しく組み付いていないとホイールカバーが外れる原因となります。また、爪が折れているときはホイールカバーを取り付けしないでください。

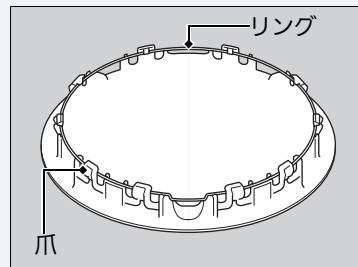


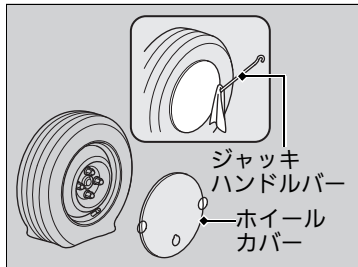

### 共通操作

3. ジャッキハンドルバーの先を切り欠き溝に5～6cm差し込み、タイヤ側にこじってホイールカバーを外す。
  - ▶ ホイールカバーが傷付かないよう、ジャッキハンドルバーに布などを巻き付けてください。
  - ▶ 場所を変えて2カ所繰り返すと楽に外れます。

### ❖ホイールカバーの脱着方法

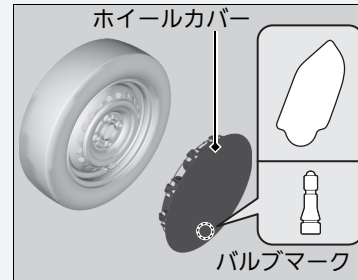

ホイールカバーを取り付けるときは、ホイールにあるタイヤバルブの位置にホイールカバーのバルブマークを合わせてから取り付けてください。

## タイヤとホイールの交換

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、運転に関わるシステムが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。

同時にすべての4つのタイヤを交換することをお勧めします。それができない場合は、前輪または後輪タイヤの左右を一緒に交換してください。

ホイールの仕様が純正ホイールと同一のものか確認してください。

### ▼ タイヤとホイールの交換




**必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用する。**

不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

## タイヤのローテーション


5,000km 走行したときタイヤローテーションをしてください。  
 タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

### ■回転指示マークがないタイヤの場合

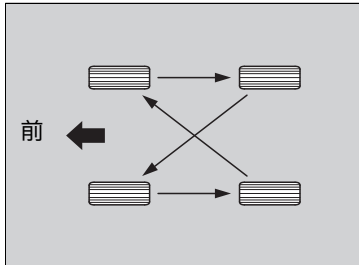

図のように、タイヤをローテーションさせます。

### ■回転指示マークがあるタイヤの場合

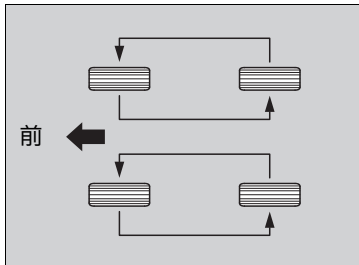


図のように、タイヤをローテーションさせます。

### ※タイヤのローテーション

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、**タイヤ回転指示マーク**があります。

図のように回転指示マークが前へ向くように取り付けてください。

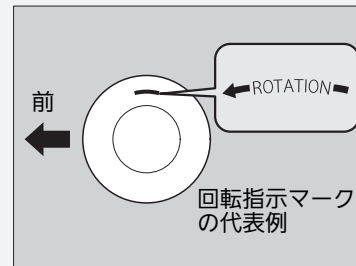

締め付けトルク

108 N・m(11 kgf・m)

## 冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。

また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。

装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

スノータイヤの場合：

- 四輪とも同じ種類、指定サイズのタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

タイヤチェーンの場合：

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

### ❖冬期のタイヤ

#### アドバイス

**サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。**

チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

タイヤチェーンは前輪に装着します。

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

**タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以下の速度で走行してください。**

なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したまま走行するのは避けてください。タイヤチェーンの摩耗を早めます。

## Honda スマートキーの取り扱いと電池交換


### 取り扱いについて

Honda スマートキーの取扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信機を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

### 電池交換のしかた

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。

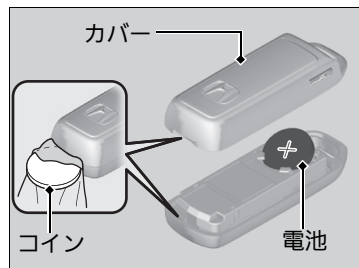

#### ボタン電池 CR1632

1. H マークを上にしてカバーを外す。  
▶ カバーに傷が付かないように、コインに布などを巻いてカバーを取り外します。
2. ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。

### ❗取り扱いについて

Honda スマートキーをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。

### ❗電池交換のしかた



### 警告

**ボタン電池は、お子さまが飲み込まないように注意する。  
重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。  
飲み込んだ時は、ただちに医師の診察を受けてください。**

電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、Honda 販売店でのご交換をおすすめします。

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。

確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。


電池は Honda 販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

## エアクリンフィルター


### ■エアクリンフィルターの交換時期

エアクリンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

### ■エアクリンフィルターの交換

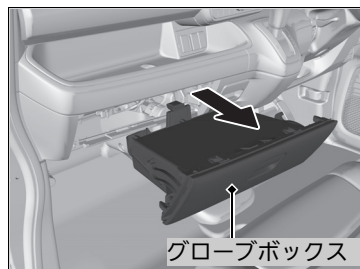

1. グローブボックスを開けずに下部を持ち、手前に引いて取り外す。

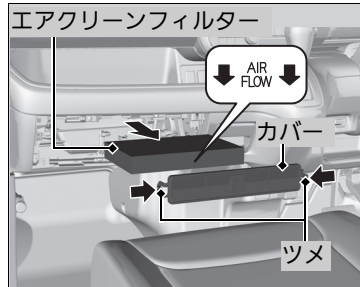

2. 左右にあるツメを押しながら、エアクリンフィルターケースのカバーを外す。
3. エアクリンフィルターを引き出す。
4. 新品と交換する。  
▶ 「AIR FLOW」マークの矢印が、下向きになるように取り付けます。

### ■エアコンのお手入れ

エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。

アレルギー高性能脱臭フィルターは、空気中の花粉・粉じんを集じんし、アレルギーを処理、排気ガス臭も低減します。



## 車内の清掃

内装の清掃は、掃除機で塵やほこりを取り除いてから汚れを落としてください。ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落としてください。

### シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

### 車内の清掃

**室内に水をかけないでください。**

オーディオやスイッチなどの電装品に水がかかると故障の原因となります。

**オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン系のスプレーを塗布しないでください。**

故障や車両火災の原因となるおそれがあります。万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda 販売店にご相談ください。

**ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すことがあります。**

ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

**ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。**

使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

**液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。**

### パワースライドドア装備車

#### アドバイス

パワースライドドアの内側にある内部の電線には、揮発性の溶剤(スプレー、グリース等)をつけないでください。故障の原因になります。

## ■ ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

## ■ スーパーUV カット / IR カットガラスのお手入れ

前席ウィンドー(ドアガラス)、フロントコーナーガラスの車内側にUV カット膜や IR カット膜がコーティングしてあります。水またはぬるま湯を含ませた布などで汚れを拭き取ってください。

## ■ 本革\*のお手入れ

塵やほこりを掃除機や乾いた布で取り除いてください。

ウール用中性洗剤の 10% 水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませた柔らかい布を固く絞り、洗剤分をきれいに拭き取ります。乾いた布で水分を拭き取り、風通しをよくして日陰で乾燥させます。濃色のデニムなど、衣類の染料が本革に移ってしまふことがあります。汚れが付着したらすぐに拭き取ってください。

## ☒ ガラスのお手入れ

リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線が装着されています。傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

UVカット膜やIRカット膜を長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない

## ■ フロントセンサーカメラ装備車

フロントセンサーカメラのカバーや周辺に水やガラスクリーナーなどの液体がかからないようにしてください。

☒ フロントセンサーカメラ P.320

## 車外の清掃

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してください。

### 洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。以下の場合、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- 海岸地帯を走行したとき
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

### 自動洗車機を使うとき

- 自動洗車機に記載されている指示にしたがう
- ドアミラーを格納する
- ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わない
- アンテナを取り外す


### 高圧洗浄機を使うとき

- 洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ドアガラスやドアまわりなど開閉部分は、特に注意する
  - ▶ 近づけすぎると室内に水が入ることがあります。
- エンジンルームには水をかけない

### 洗車について

**故意に空気取り入れ口に水をかけないでください。**

故障の原因になります。

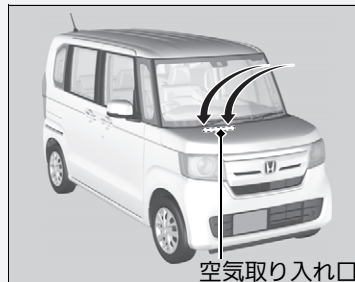

洗車するときは、運転席ドア(フューエルリッド)を施錠してください。

フューエルリッド付近に水をかけるとフューエルリッドが勢いよく開いて、車体に傷を付けるおそれがあります。

## ■ワックスをかけるとき

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

## ■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

## ※ワックスをかけるとき

### アドバイス

みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。

ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使いください。

## ※バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda 販売店にご相談ください。

不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

## ■ ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

### ■ はっ水ガラス\* について

前席ウィンドー(ドアガラス)にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなる場合がありますが、水洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談ください。

## ■ アルミホイール\* のお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、柔らかい布やスポンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。洗車後は、水が乾かないうちに拭きとってください。

## ※ ガラスのお手入れ

### ■ はっ水ガラス装備車

水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霜取りなどを行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れを落とす

## ※ アルミホイール\* のお手入れ

**この車専用のホイールをお使いください。**

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換は、Honda 販売店にご相談ください。

**硬いブラシやコンパウンド(研磨剤)の入った洗剤などは使わない。**

変色やしみ、光沢の変化の原因になったり、傷をつけるおそれがあります。

## ■ ヘッドライト、制動灯の曇り

ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などにより、レンズ面が一時的に曇ることがあります。また、ランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。

これは雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の自然現象で、機能上の問題ではありません。

また、ランプの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。但し、ランプ内に水がたまっている場合や大粒の水滴が付いている場合はHonda 販売店で点検を受けてください。

## ■ 親水ミラー\*のお手入れ

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングを施しています。

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行うことにより効果が回復します。

1. ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。
2. 水を含ませたきれいな布で拭き取る。  
▶ 汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗浄後、十分な水で洗い流してください。
3. 5～9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

## ※ 親水ミラー\*のお手入れ

### アドバイス

ミラーの親水効果が失われますので、以下の点にご注意ください。

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない

## アクセサリ

アクセサリを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリをフロントガラスに取り付けていないか？
  - ▶ アクセサリの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。  
また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリを取り付けていないか？
  - ▶ サイドカーテンエアバッグ\*の作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサリを取り付けしないでください。

## 改造や部品交換について

車の改造はしないでください。

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。  
Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。

診断コネクタは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。

それ以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。  
装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

### ▶ アクセサリと改造



**警告**

**不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故につながる可能性があります。**  
適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故につながる可能性があります。

**電装品の分解、改造は行わないでください。**  
故障や火災など思わぬ事故につながる可能性があります。

車の性能、品質を維持するために、Honda 車に最も適した Honda 純正部品をお使いください。  
純正部品には下記のマークが付いています。

**HONDA**  
GENUINE PARTS

お求め、装着に際しては、Honda 販売店にご相談ください。

# 車いす固定装置の点検

## 電動ウインチ装備車

車いす固定装置の点検は、日常点検と定期点検があります。日常点検は使用状況に応じ、お客様の判断で適時行ってください。定期点検は、12 か月および24 か月ごとに Honda 販売店に依頼してください。


## 点検項目

### ■作動のスムーズさ、異音の点検

リモコンの **電源** スイッチを押した後、**入** スイッチや **出** スイッチを押して装置がスムーズに作動するか、異音がないかを点検します。

▶ 電動ウインチのリモコンの使いかた P.210

### ■ベルトの点検

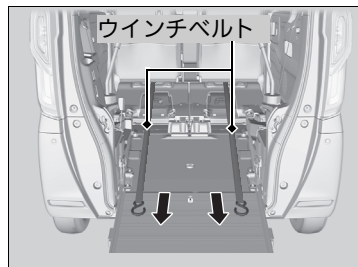

ウインチベルトはベルトを引き出して点検してください。

以下の各ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどがあるときは交換してください。

- ウインチベルト
- 固定ベルト
- 車いす用シートベルト
- 非常用ベルト
- ストラップ

- ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたして拭き取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

## ▶▶ 車いす固定装置の点検

車いす固定装置の点検整備方式は、下表の通りです。



点検整備項目	点検時期		
	日常点検	12 か月ごと	24 か月ごと
作動のスムーズさ、異音	○	○	○
ウインチベルト、固定ベルト	○	○	○

部品の交換は、Honda 販売店に依頼してください。



## 電動ウインチリモコンの電池交換

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。【電源】スイッチを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。

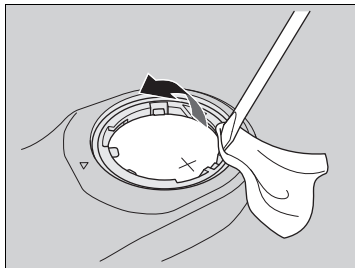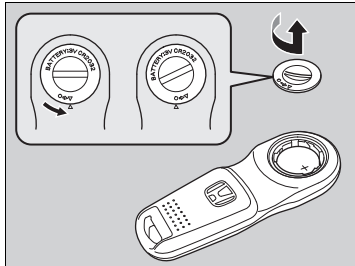

ボタン電池： CR2032

1. コインなどを使い、電池カバーを矢印の方向に回して外す。
2. 電池固定部の隙間にマイナスドライバーの先端を差し込み、電池を取り外す。  
▶ ショートさせないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。
3. ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。  
▶ 交換後、元のように電池カバーを取り付けます。

## 電動ウインチリモコンの電池交換



**警告**

**ボタン電池は、お子さまが飲み込まないように注意する。  
重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。  
飲み込んだ時は、ただちに医師の診察を受けてください。**

電動ウインチリモコンをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。


電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。

確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。

電池は Honda 販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

# 万一の場合には




この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。

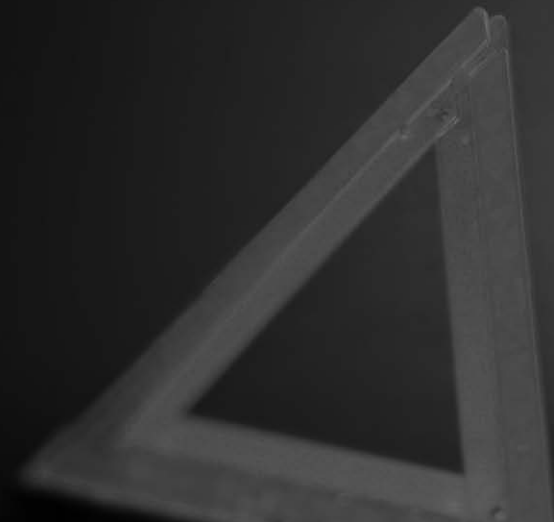




工具、発炎筒.....	377	警告灯の点灯 / 点滅.....	409
パンクしたとき		ヒューズ	
パンクしたタイヤの応急修理.....	379, 388	ヒューズの設置場所.....	412
ジャッキの取り扱い		ヒューズの点検と交換.....	416
ジャッキのかけかた.....	398	けん引.....	417
エンジンが始動しない		フューエルリッドが解錠できないとき... ..	420
エンジンの状態の確認.....	400	テールゲートが開かないとき.....	422
Honda スマートキーの電池が		<b>電動ウインチ装備車</b>	
切れたとき.....	401	ウインチベルトが作動しないとき.....	425
緊急時のエンジン停止方法.....	402		
ジャンプスタート.....	403		
セレクトレバーが動かない.....	406		
オーバーヒート.....	407		

## 工具の種類

### スロープ非装備車

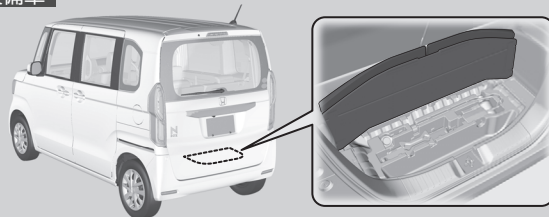

### スロープ装備車

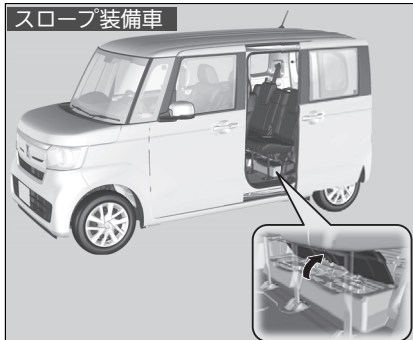

## 工具の種類

### スロープ非装備車

工具はカーゴスペース内に収納されています。

### スロープ装備車

工具は工具ボックス内に収納されています。

## 発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。

発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
  - 使用上の注意
  - 発炎時間
  - 有効期限
- 発炎筒 P.2

### ■ 発炎筒

#### 警告

**ガソリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。**

火災や爆発のおそれがあります。

#### 注意

**発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。**

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

スロープ非装備車

## パンクしたタイヤの応急修理

タイヤの損傷が激しい場合は、乗り物をけん引する必要があります。  
単にタイヤに小さな穴がある場合、永久的な修理をするために最寄りの販売店へ運転することができるよう、損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで応急修理ができます。


パンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. セレクトレバーを **[P]** に入れる。
3. パーキングブレーキをかける。
4. 非常点滅表示灯を点滅させ、パワーモードを OFF モードにする。

### ▶パンクしたタイヤの応急修理

以下のような場合、**タイヤパンク応急修理キットは使用できません。Honda 販売店またはロードサービスにご連絡ください。**

- 応急修理剤の有効期限が切れているとき
- タイヤが2本以上パンクしているとき
- 約4mm以上の切り傷や刺し傷によるパンクするとき
- 路面接地部以外が損傷を受けパンクしたとき

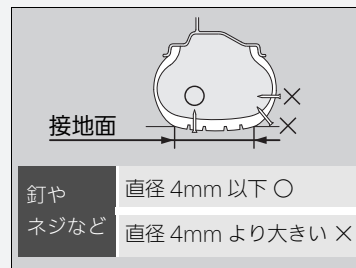


- ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが破損しているとき


**タイヤに刺さったクギなどは抜かないください。**

抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理キットでは応急修理が不可能になる場合があります。

## ■タイヤ応急修理の準備

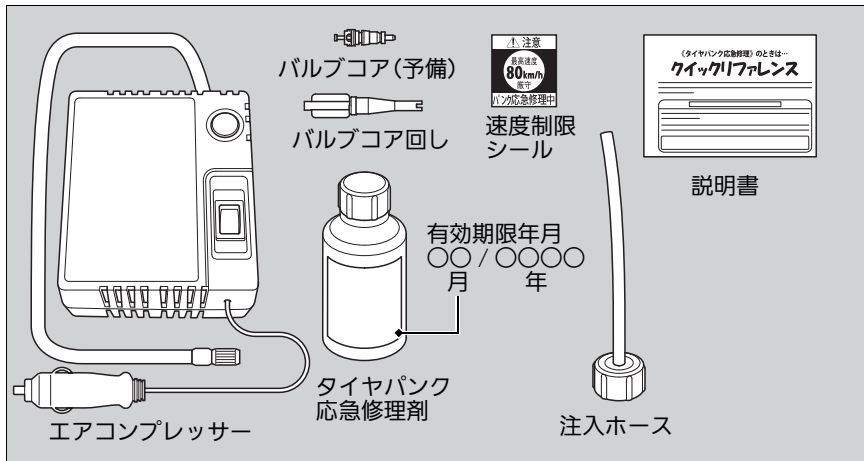

万一の場合は



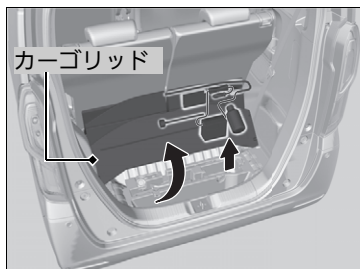


1. カーゴリッドを開けて、タイヤパンク応急修理キットを取り出す。
2. 交通から遠ざけ、パンクしたタイヤ付近にキットを水平に置く。

## ■タイヤ応急修理の準備

応急修理をスムーズに行うため、タイヤパンク応急修理キットに付属の説明書をお読みください。

## 応急修理剤の注入

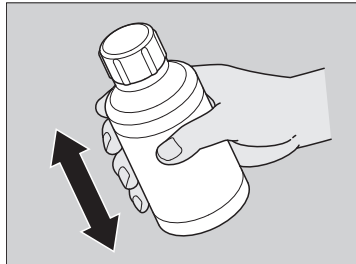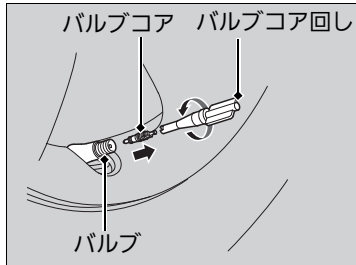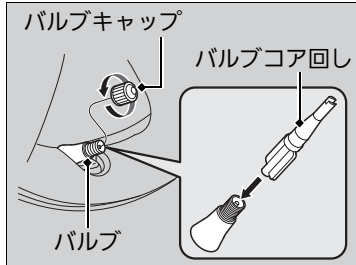

1. バルブからバルブキャップを取り外す。
2. バルブコア回しの突起部分をバルブに押し当てて、タイヤの空気を完全に抜く。
3. バルブコア回しで、バルブコアを回して外す。
  - ▶ 外したバルブコアは、汚れないようきれいなところに保管します。
4. 応急修理剤のボトルをよく振る。

## 応急修理剤の注入

### 警告

**応急用修理剤は、飲用すると有害で、致命的になりうる物質を含んでいます。**

誤って飲用した場合、

- できるだけたくさん水を飲んでください。
- ただちに医師の診察を受けてください。

目に入ったり皮膚に付いた場合


- 水でよく洗い流してください。
- 異常を感じたときはただちに医師の診察を受けてください。

### 注意

**タイヤの空気は完全に抜く。**

タイヤに空気が残っていると、バルブコアが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。


お子さまが誤って手を触れないよう、保管、取り扱いに注意してください。

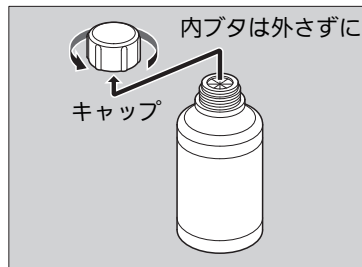

5. 応急修理剤のキャップを外す。  
▶ 内ブタは取り外さないでください。



6. 応急修理剤の内ブタを付けたままの状態  
で、ボトルに注入ホースを取り付ける。  
▶ 注入ホースをねじ込むと、内ブタが破  
れます。

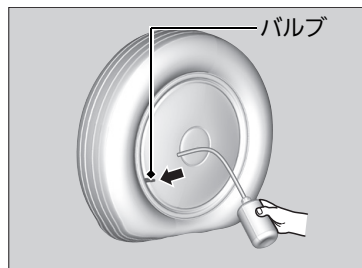

7. 注入ホースをバルブに差し込む。



#### ■応急修理剤の注入

**注入ホースを取り付けたあと、応急修理剤の  
ボトルを振らない。**

修理剤が注入ホースから飛び出るおそれがあり  
ます。

応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちない  
おそれがありますのでご注意ください。




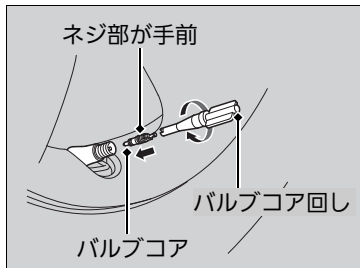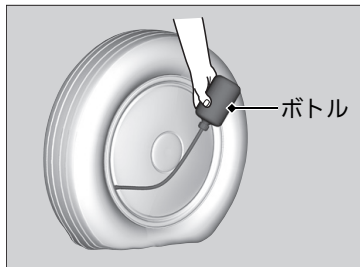

8. 応急修理剤のボトルを逆さまに持ち、ボトル内の修理剤を全てタイヤの中に注入する。
  - ▶ 全ての修理剤がタイヤの中に入るよう、手でボトルを何回も圧迫してください。
9. 注入後、注入ホースをバルブから引き抜く。
10. バルブコアをバルブに取り付け、バルブコア回しで右に回し、しっかりねじ込む。

#### 応急修理剤の注入

注入が終わった空ボトルから修理剤がもれないよう、バルブコア回しで注入ホースに栓をしてください。


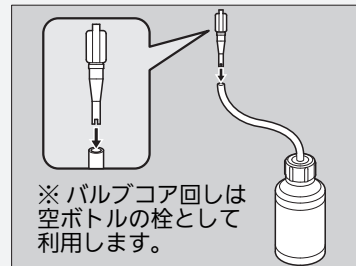


注入後の空ボトルは、タイヤ修理時に使用済み応急修理剤の回収に使用します。

捨てずに、Honda 販売店か専門修理工場までお持ちください。

タイヤパンク応急修理剤の購入および空きボトルの適切な処分については販売店にお尋ねください。

## ■エアの注入

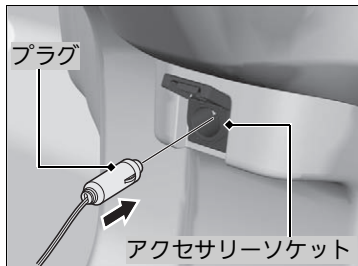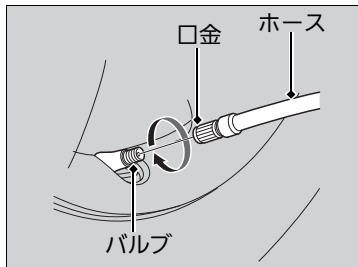

1. エアコンプレッサーを準備する。
2. バルブにエアコンプレッサーのホースをきつく締め付ける。

3. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリースOCKETに差し込む。  
▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

▶ アクセサリースOCKET P.204

4. エンジンを始動する。  
▶ 一酸化炭素について P.68

## ■エアの注入



### 警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**



一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

エアコンプレッサーの電源をONにすると、振動して音が聞こえますが、故障ではありません。

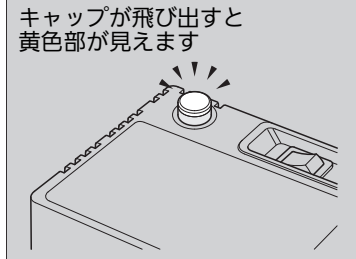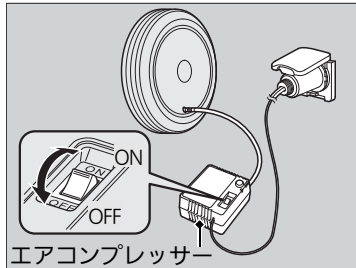

5. エアコンプレッサーのスイッチをONにして、空気を入れる。

6. エアコンプレッサーのキャップの飛び出しを確認する。

▶ 空気の注入が終了すると、キャップが飛び出し、「ピー」と鳴ります。

▶ **資料** P.434, 436

▶ キャップの黄色部が見えていることを確認します。

7. エアコンプレッサーのスイッチをOFFにする。

8. タイヤパンク応急修理キットを格納する。

#### ▶▶エアの注入



備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

**10分以内にキャップが飛び出さない場合は、応急修理剤による応急修理はできません。Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。**

Honda 販売店やロードサービスにタイヤ交換または修理を依頼する際には、タイヤパンク応急修理剤を使用したことを知らせてください。

## 点検走行

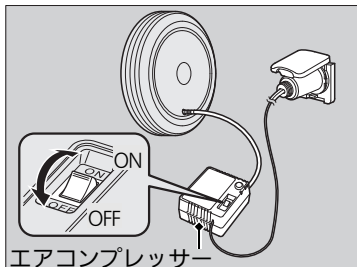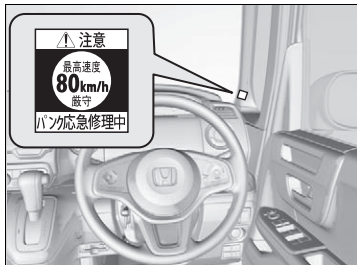

1. 速度制限シールを、運転者のよく見える位置に貼る。

2. 点検走行を開始する。

▶ 法定速度を守ってください。高速道路では80km/h以下を厳守してください。

3. 10分または5km走行したあと安全な場所に車を停める。

4. タイヤのバルブにエアホースをきつく締め付ける。

## 点検走行

### 警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。


**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

### 注意

**走行中異常を感じたら、ただちに運転を中止する。**

応急修理剤での補修が不完全な場合、空気が低下して安定性を損なうおそれがあります。運転をやめ、Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

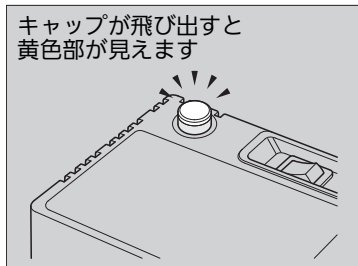

5. エアコンプレッサーのスイッチをONにして、キャップの飛び出しを確認する。
  - ▶ 空気の注入が終了すると、キャップが飛び出し、「ピー」と鳴ります。
  - ▶ 1分以内にキャップが飛び出し、キャップの黄色部が現れれば、応急修理は完了です。
  - ▶ 1分以内にキャップが飛び出ない場合は、運転を中止して Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。
6. エアコンプレッサーのスイッチを OFF にして、格納する。
  - ▶ 高速道路では 80km/h 以下で、法定速度を守って指定の Honda 販売店または専門修理工場でタイヤの修理、交換を行ってください。

点検走行

**注意**

**ハンドルのパッドにシールを貼らない。**  
SRS エアバッグが正常に機能しなくなります。

**警告灯やスピードメーターが見えない位置に貼らない。**  
安全運転の妨げとなります。

走行前に、エアコンプレッサー、空ボトルなどの積み忘れがないか、しっかりと確認してください。

スロープ<sup>①</sup>装備車

## パンクしたタイヤの応急修理

タイヤの損傷が激しい場合は、乗り物をけん引する必要があります。  
単にタイヤに小さな穴がある場合、永久的な修理をするために最寄りの販売店へ運転することができるよう、損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで応急修理ができます。


パンクしたときは、ハンドルをしっかりと握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. セレクトレバーを **P** に入れる。
3. パーキングブレーキをかける。
4. 非常点滅表示灯を点滅させ、パワーモードを OFF モードにする。

### ▶▶パンクしたタイヤの応急修理

以下のような場合、**タイヤパンク応急修理キットは使用できません。Honda 販売店またはロードサービスにご連絡ください。**

- 応急修理剤の有効期限が切れているとき
- タイヤが2本以上パンクしているとき
- 約4mm以上の切り傷や刺し傷によるパンク  
のとき
- 路面接地部以外が損傷を受けパンクしたとき

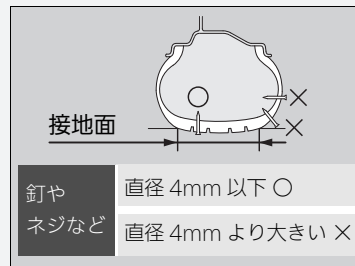


- ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが破損しているとき

**タイヤに刺さったクギなどは抜かないください。**


抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理キットでは応急修理が不可能になる場合があります。

## タイヤ応急修理の準備

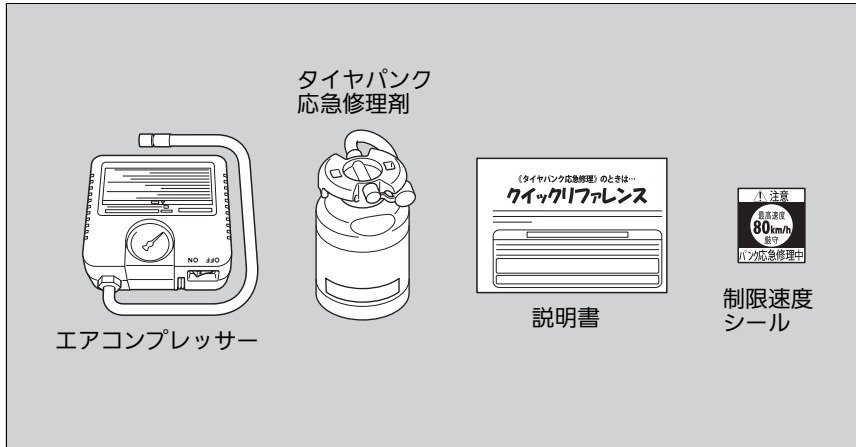

## ☒タイヤ応急修理の準備

応急修理をスムーズに行うため、タイヤパンク応急修理キットに付属の説明書をお読みください。

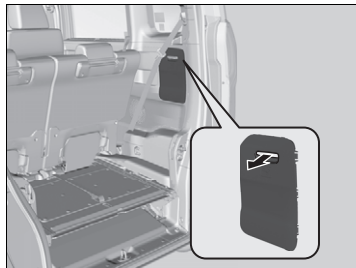

### 電動ウインチ装備車


1. 運転席側のハンドレールを回転させる。  
➡ 車いすの乗せかた P.218

### 共通


2. カーゴスペース運転席側のリッドを開ける。
3. タイヤパンク応急修理キットを取り出す。
4. 交通から遠ざけ、パンクしたタイヤ付近にキットを水平に置く。

次ページに続く

## 応急修理剤とエアの注入

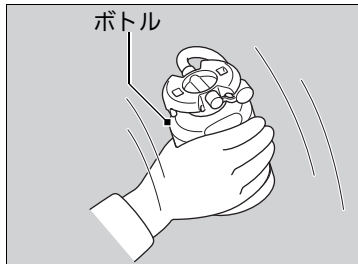


1. 応急修理剤のボトルをよく振る。

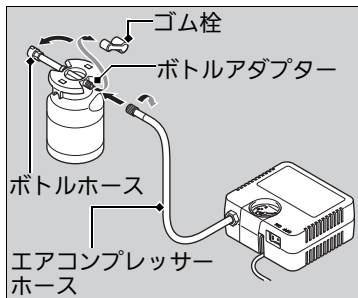

2. ボトルアダプターとボトルホースからゴム栓を外す。

3. ボトルホースを伸ばし、ボトルアダプターにエアコンプレッサーホースをきつく締め付ける。

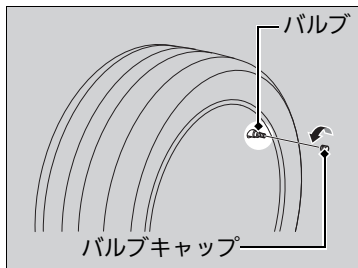

4. バルブからバルブキャップを取り外す。

## 応急修理剤とエアの注入



**警告**

**応急用修理剤は、飲用すると有害で、致命的になりうる物質を含んでいます。**

誤って飲用した場合、

- できるだけたくさんの水を飲んでください。
- ただちに医師の診察を受けてください。

目に入ったり皮膚に付いた場合

- 水でよく洗い流してください。
- 異常を感じたときはただちに医師の診察を受けてください。




お子さまが誤って手を触れないよう、保管、取り扱いに注意してください。

ゴム栓を外した後、ボトルを振らないでください。修理剤がホースから飛び出るおそれがあります。

外気温が氷点下以下のときは応急修理剤は容易に流れないかもしれませんが、車内で温めると流れやすくなります。

応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちないおそれがありますのでご注意ください。



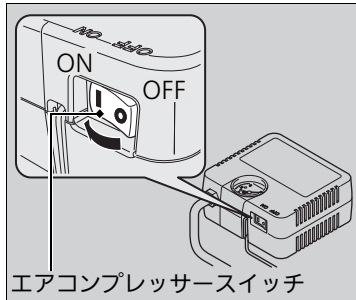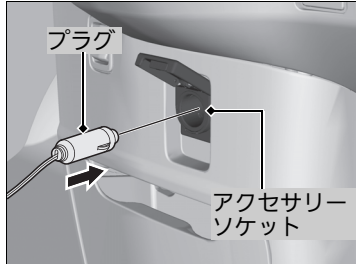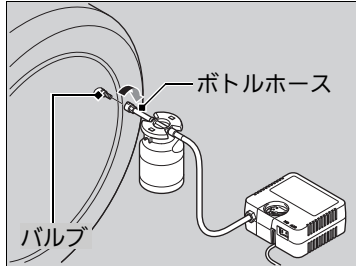

5. タイヤのバルブにボトルホースをきつく締め付ける。

▶ 応急修理剤がすべてタイヤに流れ込むようにボトルを垂直にする。

6. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリースOCKETに差し込む。

▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

▶ アクセサリースOCKET P.204

7. エンジンを始動する。

▶ 一酸化炭素について P.68

8. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、指定の空気圧まで高める。

指定空気圧：

前輪：240 kPa(2.4 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：230 kPa(2.3 kgf/cm<sup>2</sup>)

▶ コンプレッサーはタイヤに応急修理剤と空気を注入し始めます。

▶▶応急修理剤とエアの注入



**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

▶▶アドバイス

15分以上コンプレッサーを使用しないでください。エアコンプレッサーは過熱し、破損するおそれがあります。

エアコンプレッサーホースを取り付けるときは、エアコンプレッサーの電源を OFF にしてください。

エアコンプレッサーの電源を ON にすると、振動して音が聞こえますが、故障ではありません。

9. 指定の空気圧に達したら、エアコンプレッサーの電源を OFF にする。
  - ▶ エアコンプレッサーの空気圧計を確認してください。
10. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットから外す。
11. エンジンを停止する。
12. タイヤバルブからボトルホースを外しバルブキャップを取り付ける。

#### ❏ 応急修理剤とエアの注入

応急修理剤が注入されている間、圧力は一時的に高くなります。注入が完了すると圧力は落ちますが、再度上昇します。これは正常です。正しい空気圧を測定するためには、応急修理剤が注入された後にコンプレッサーの電源を OFF にしてください。

**10分以内に指定空気圧にならないときは、応急修理剤による応急修理はできません。**  
**Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。**



Honda 販売店やロードサービスにタイヤ交換または修理を依頼する際には、タイヤパンク応急修理剤を使用したことを知らせてください。

備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

空きボトルはゴム栓を元通りつけて、ゴム栓の向きが下向き状態で、リッド内の奥までしっかりと押し込んで収納してください。タイヤパンク応急修理剤の購入および空きボトルの適切な処分については販売店にお尋ねください。

## 点検走行

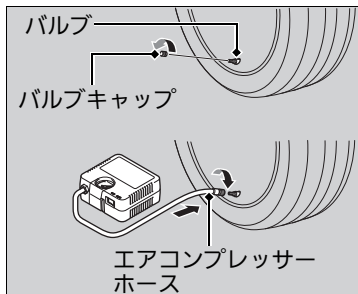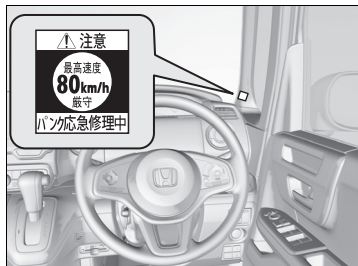

1. 速度制限シールを、運転者のよく見える位置に貼る。
2. 点検走行を開始する。
  - ▶ 法定速度を守ってください。高速道路では80 km/h以下を厳守してください。
3. 10分または5 km走行したあと安全な場所に車を停める。
4. バルブからバルブキャップを取り外す。
5. エアコンプレッサーホースをタイヤのバルブにきつく締め付ける。

## 点検走行

## 警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。


## 注意

**ハンドルのパッドにシールを貼らない。**

SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。

**警告灯やスピードメーターが見えない位置に貼らない。**

安全運転の妨げとなります。

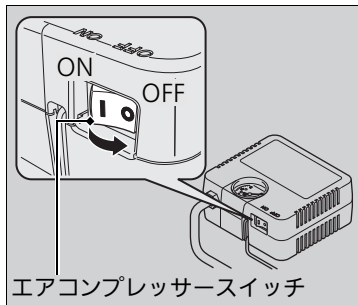

エアコンプレッサースイッチ

6. エアコンプレッサーに付属の空気圧計で空気圧を点検する。

▶ エアコンプレッサーの電源をONにしないでください。

- 空気圧が 130 kPa(1.3 kgf/cm<sup>2</sup>)未満の場合：

応急修理剤では修理はできません。

運転を中止して Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

- 空気圧が指定空気圧の場合、応急修理は完了です。

指定空気圧：

前輪：240 kPa(2.4 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：230 kPa(2.3 kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 点検走行

走行前に、エアコンプレッサー、空ボトルなどの積み忘れがないか、しっかりと確認してください。

- 空気圧が130 kPa(1.3 kgf/cm<sup>2</sup>)以上、指定空気圧以下の場合はエアコンプレッサーを使って指定空気圧まで高めてください。

指定空気圧：

前輪：240 kPa(2.4 kgf/cm<sup>2</sup>)


後輪：230 kPa(2.3 kgf/cm<sup>2</sup>)

Honda 販売店または専門修理工場に到着するまで、ステップ 2 から 6 までを繰り返す。

- ▶ 高速道路では 80 km/h 以下で、法定速度を守って指定の Honda 販売店または専門修理工場でタイヤの修理、交換を行ってください。
7. タイヤバルブからエアコンプレッサーホースを外しバルブキャップを取り付ける。
  8. キットをカーゴスペース右側に収納する。

## ■タイヤ空気圧の補充

装備されているエアコンプレッサーを使用して、パンクしていないタイヤの空気圧を補充することができます。

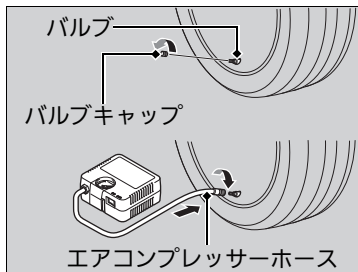

1. エアコンプレッサーを準備する。
2. 交通から遠ざけ、空気を補充するタイヤ付近にエアコンプレッサーを水平に置く。
3. バルブからバルブキャップを取り外す。
4. エアコンプレッサーホースをタイヤのバルブにきつく締め付ける。

## ■タイヤ空気圧の補充



### 警告

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**

一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。



密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**

周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。

エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

エアコンプレッサーの電源をONにすると、振動して音が聞こえますが、故障ではありません。

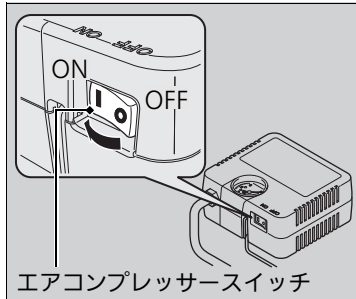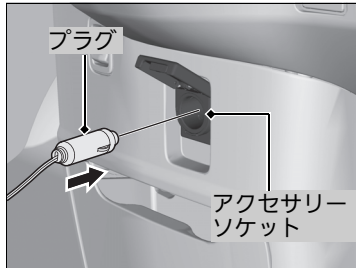

5. エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットに差し込む。

▶ ドアや窓にコードをはさまないように注意してください。

▶ アクセサリソケット P.204

6. エンジンを開始する。

▶ 一酸化炭素について P.68

7. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、指定空気圧まで高める。

指定空気圧：

前輪：240 kPa (2.4 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：230 kPa (2.3 kgf/cm<sup>2</sup>)

▶ コンプレッサーはタイヤに空気を注入し始めます。

8. エアコンプレッサーの電源をOFFにする。

▶ エアコンプレッサーに付属の空気圧計で、空気圧を確認します。

▶ 指定空気圧より高い場合は、エアコンプレッサーホースを緩めて減圧します。

9. エンジンを止め、エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリソケットから外す。

10. タイヤバルブからエアコンプレッサーホースを外しバルブキャップを取り付ける。

11. エアコンプレッサーをカーゴスペース右側に収納する。

#### ▶▶タイヤ空気圧の補充



備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

**タイヤの空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーの電源を OFF にしてください。**

# ジャッキの取り扱い

## ジャッキのかけかた

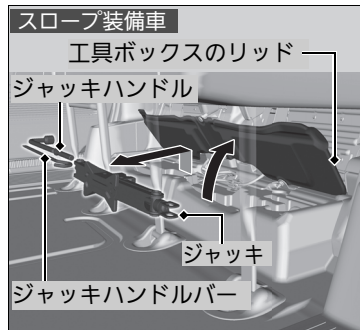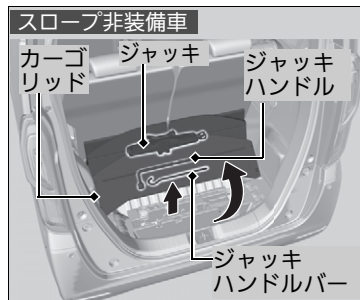

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. セレクトレバーを **P** に入れる。
3. パーキングブレーキをかける。
4. パワーモードを OFF モードにする。

### スロープ非装備車

5. カーゴリッドを開けて、ジャッキ、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。

### スロープ装備車

5. 工具ボックスのリッドを持ち上げて、ジャッキ、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。

### ※ジャッキのかけかた



**警告**

**車がジャッキだけで支えられているときは、車の下に入らない。**

車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。



**注意**




**ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。**

- エンジンをつけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下にもものを入れたりしない

この車に搭載されているジャッキをお使いください。

他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。



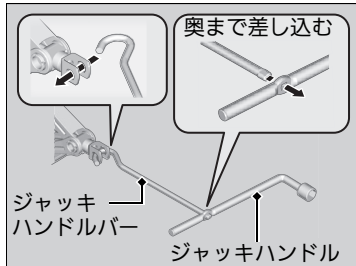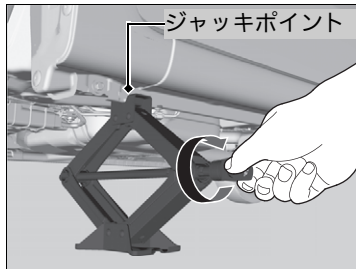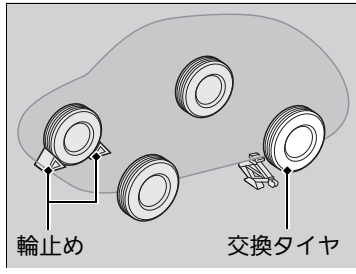

**共通**

6. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪止めをする。
7. 交換するタイヤに最も近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。
8. ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を実印の方向に回す。  
▶ ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。
9. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。


▶▶ ジャッキのかけかた

パワースライドドア装備車

**注意**

後輪タイヤを交換するときは、パワースライドドアのメインスイッチをOFFにする。誤ってスイッチに触れたりしてドアが開き、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

ジャッキポイントは、下記の通りです。

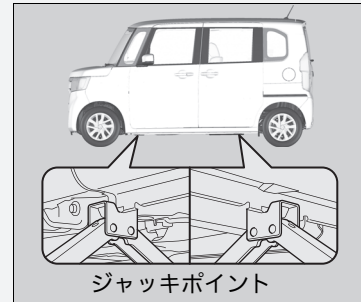

# エンジンが始動しない

## エンジンの状態の確認

エンジンが始動しない場合、スターターの状態を確認してください。

### ■エンジンの状態の確認

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。



■ジャンプスタートの方法 P.403

スターターの状態	確認項目
<p>スターターが全く回らない！ スターターの回転が非常に遅い！</p> <p>バッテリーがあがっていることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。</p>	<p><b>マルチインフォメーションディスプレイの表示を確認する</b> 「キーでスイッチに触れて下さい」のメッセージが表示されているとき</p> <p>■Honda スマートキーの電池が切れたとき P.401</p> <ul style="list-style-type: none"><li>エンジン始動の作動範囲を確認します。 ■ENGINE START/STOP スイッチ P.161</li><li>ボタンを押してもキーのインジケーターが点灯しないときは ■Honda スマートキーの電池が切れたとき P.401</li></ul> <p><b>室内灯などの明るさを確認する</b> 室内灯などを点灯し、明るさを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>室内灯などが非常に暗い、または全く点灯しない場合</li><li>室内灯などの明るさに問題がない場合 ■ヒューズの点検と交換 P.416</li></ul>
<p>スターターは正常に回るが…</p> <p>ヒューズに問題があることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。</p>	<p><b>エンジン始動の手順を実行する</b> もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 ■エンジンの始動 P.240</p> <p><b>セキュリティアラームシステム作動表示灯を確認する</b> セキュリティアラームシステム作動表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。</p> <p>■イモビライザーシステム P.157</p> <p><b>燃料の量を点検する</b> 燃料が入っているか確認してください。 ■燃料計 P.102</p> <p><b>ヒューズを点検する</b> 全てのヒューズを確認してください。 ■ヒューズの点検と交換 P.416</p>

以上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## Honda スマートキーの電池が切れたとき

**ENGINE START/STOP** によるパワーモードの操作やエンジンの始動ができない場合、以下の手順を行ってください。

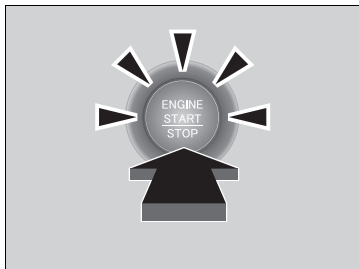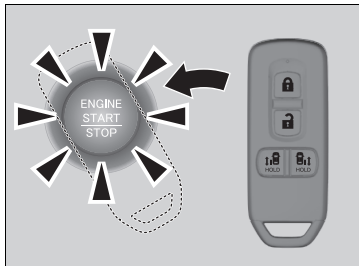

1. **ENGINE START/STOP** を押す。
  - ▶ 「ピーピーピーピーピーピー」とブザーが鳴り、**ENGINE START/STOP** が約 30 秒間点滅します。
2. **ENGINE START/STOP** が点滅している間に、Honda スマートキーの Honda エンブレムをスイッチに接触させる。
  - ▶ 「ピッ」とブザーが鳴り、**ENGINE START/STOP** が約 10 秒間点灯します。
3. **ENGINE START/STOP** が点灯している間に、右足でブレーキペダルを踏みながら、**ENGINE START/STOP** を押す。
  - ▶ ブレーキペダルを踏んでいないときは、アクセサリモードになります。

## 緊急時のエンジン停止方法

**ENGINE START/STOP** ボタンは走行中、緊急事態の場合にエンジンを停止するために使用することができます。

エンジンを停止しなければならない場合は、次のいずれかを行ってください：

- **ENGINE START/STOP** を約 2 秒以上押す
- **ENGINE START/STOP** を連続して 3 回押す

このとき、ハンドルはロックはしません。

エンジンが停止すると、パワーモードはアクセサリモードになります。

パワーモードを OFF にするには、車両が完全に停止後に以下の操作を行ってください：

1. セレクトレバーを **P** に入れる
2. ブレーキペダルを踏まずに **ENGINE START/STOP** を 2 回連続して押す

### 緊急時のエンジン停止方法


緊急時など必要な場合以外は、走行中に

**ENGINE START/STOP** を押さないでください。


## ジャンプスタートの方法

### 処置のしかた

まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

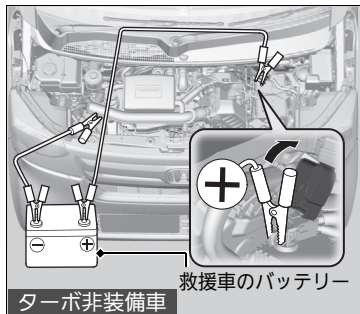

ターボ非装備車

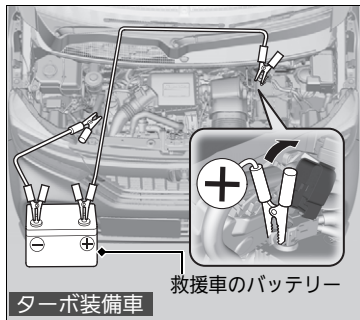

ターボ装備車

1. 自車と救援車のパワーモードを OFF モード / エンジンスイッチを **0** にする。
2. ブースターケーブルを、自車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
3. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
  - ▶ 救援車には、12V のバッテリーを装着している車を使用してください。
  - ▶ 自動車用充電器を使用する場合は、電圧を 15V 以下に設定してください。

### ジャンプスタートの方法



**警告**

**ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。**

ジャンプスタートの操作を間違えると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。

タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

### アドバイス

気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。

バッテリー液が凍結したバッテリーでジャンプスタートすると、バッテリーが壊れることがあります。

寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。


エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。


ケーブルをエンジンのスタッドボルト以外に接続しないでください。

バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。

バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

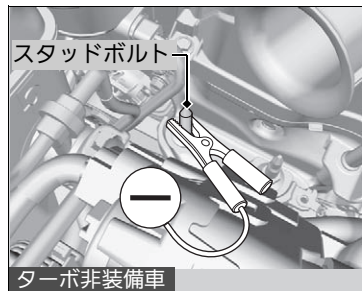

4. もう1本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの⊖端子に接続する。
5. ケーブルの反対側を、自車のエンジンのスタッドボルトに接続する。
6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにする。
7. 自車のエンジンを始動する。

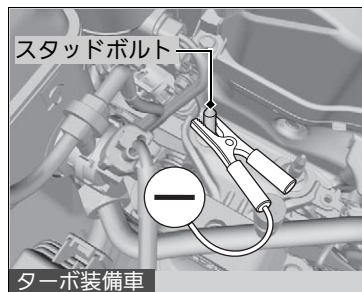

万一の場合には

## エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

1. 自車のエンジンのスタッドボルトからケーブルを外す。
2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊖ 端子から外す。
3. 自車のバッテリーの ⊕ 端子からケーブルを外す。
4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

## ⚠️エンジン始動後の作業



### 警告

**バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。**  
 バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。

バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda 販売店でバッテリーのメンテナンスを受けてください。

**バッテリー液の取り扱いに注意する。**  
 バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。

- 万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも5分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

ブースターケーブルの端子どうしが接触しないよう注意してください。

# セレクトレバーが動かない

セレクトレバーが、**P**の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除してください。

## ■ロックを解除する



1. パーキングブレーキをかける。
2. パワーモードを OFF モードにする。
3. シフトロック解除穴に内蔵キーを差し込む。
4. キーを押しながらセレクトレバーのボタンを押し、セレクトレバーを**N**に入れる。  
▶ ロックが解除されました。Honda 販売店で、早めに点検を受けてください。



## オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」とメッセージが表示される
- エンジンの力が急に落ちる
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

### ■最初にすること

1. ただちに車を安全な場所に停める。
  - ▶ セレクトレバーを **P** に入れ、パーキングブレーキをかけます。
2. すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。
  - ▶ **蒸気が出ていない場合**：エンジンをかけたままボンネットを開ける。
  - ▶ **蒸気が出ている場合**：エンジンを停止し、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

### ※オーバーヒートしたときの対処方法



**警告**

**蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けない。**

ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。

**エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。**


冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずラジエーターが十分に冷えてからキャップを外してください。

### アドバイス

マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」とメッセージが表示された状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。

冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に修理を依頼してください。

### ■次にすること

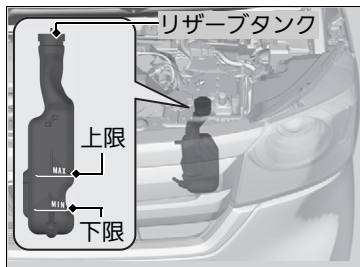

1. 冷却ファンの作動を確認し、マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」のメッセージが表示されなくなったらエンジンを停止する。  
▶ 冷却ファンが作動していない場合は、すぐにエンジンを停止します。
2. エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。  
▶ 冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

### ■最後にすること

- 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動する。「エンジン冷却水高温：安全な場所に車両を停車してください」のメッセージが消えた場合は、運転を再開します。消えないときは、Honda 販売店に修理を依頼します。

## 「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された



### ■表示の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると表示されます。

### ■表示されたらすぐすること

1. ただちに車を水平で安全な場所に停車する。
2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

### ■車を停車してからすること

1. エンジンを停止し、3分間ほど放置する。
2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
  - ▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
3. エンジンを始動する。
  - ▶ 「エンジン油圧異常」の警告メッセージが消えた：運転を再開してください。
  - ▶ 「エンジン油圧異常」の警告メッセージが消えない：エンジンを止めて、ただちにHonda 販売店に修理を依頼してください。

※「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された

### ■アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。

## 充電警告灯が点灯した



### ■点灯の理由

バッテリーが充電されていないと点灯します。

### ■点灯したらすること

電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

## PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



### ■点灯 / 点滅の理由

- エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。
- エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

### ■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを停止して冷えるまでお待ちください。

### ※充電警告灯が点灯した

一時的に停車する場合は、エンジンを停止しないでください。

エンジンを始動すると、バッテリーが急速に放電します。

### ※PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した

#### アドバイス

#### 点灯したときは

PGM-FI 警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

#### 点滅したときは

エンジン再始動後、警告灯が再び点滅するときは、50km/h 以下の速度で最寄りの Honda 販売店まで走行し点検を受けてください。

## ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した



### ■点灯の理由

- ブレーキフルードが減っているときに点灯します。
- ブレーキ配分機能が異常のときに点灯します。

### ■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する。
- ブレーキフルード量を確認する。

## EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯が点灯した



### ■点灯の理由

- EPS が異常のときに点灯します。

### ■点灯したらすること

- 安全な場所に停車し、エンジンを再始動する。

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

### ※ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した

ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。

ブレーキフルードが減っている状態で運転することは危険です。

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、ギヤを落とします。

ABS 警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けてください。ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。


ブレーキシステム警告灯(オレンジ)と同時に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店で点検を受けてください。

# ヒューズ

## ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、パワーモードを OFF モードにして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、エンジンルームと室内のヒューズボックスに入っています。

### ■エンジンルーム内のヒューズボックス

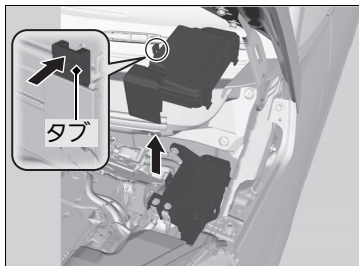

エンジンルーム内の助手席側に付いているバッテリーの隣にあります。タブを押して開けてください。

### ■エンジンルーム内のヒューズボックス

**ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。**

ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。

## ■各ヒューズの装備と容量

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

	表示	装備	容量	
1		ヒューズボックス メイン 2	40A	
		DC/DC 2	30A	
		リヤアクセスサリ ソケット*	(20A) <sup>※1</sup>	
		サブヒューズ ボックスメイン	(30A) <sup>※2</sup>	
		EPS	40A	
		DC/DC 1	30A	
		ABS/VSA モーター	40A	
		MAIN	100A	
	2		ヒューズボックス メイン 1	60A
			IG MAIN	50A
3	—	—	— <sup>※1</sup>	
		W/CHAIR VMP 1	40A <sup>※2</sup>	
4	—	—	— <sup>※1</sup>	
		W/CHAIR VMP 2	40A <sup>※2</sup>	
5		ホーン・制動灯	10A	

	表示	装備	容量
6		助手席側 パワースライドドア*	(30A)
		ABS/VSA FSR	20A
8		運転席側 パワースライドドア*	(30A)
		非常点滅表示灯	10A
10		フォグライト*	(7.5A)
11	—	—	—
12	—	—	—
13		バックアップ (VST)	15A
14	—	—	—
15		スターター	30A
16		冷却ファン	30A
17		ワイパー	20A
18		MG クラッチ	7.5A
19	—	—	— <sup>※3</sup>
		VBACT	10A <sup>※4</sup>
20		LAF	7.5A
21		LCM L	10A

	表示	装備	容量
22		LCM R	10A
23		ドライブバイワイヤ	15A <sup>※3</sup>
			20A <sup>※4</sup>
24		スモールライト	10A
25		IG COIL	15A
26		IGP	15A
27	—	—	—
28	—	—	—


※1：電動ウインチ非装備車

※2：電動ウインチ装備車

※3：ターボ非装備車

※4：ターボ装備車

## ■ 室内のヒューズボックス

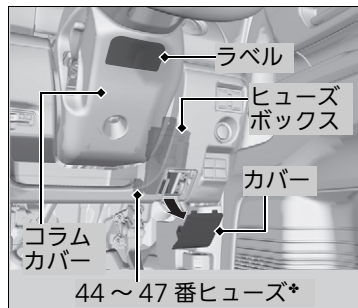

ハンドル右側カバーの奥にあります。  
カバーを引いて開けてください。

## ▣ 室内のヒューズボックス

コラムカバーの下に貼ってあるラベルに、  
ヒューズの場所が表示してあります。  
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当する  
ヒューズの位置を確認してください。



### ■各ヒューズの装備と容量

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

表示	装備	容量
1	ヒーターモーター	30A
2	—	—
3	ウォッシャー	10A
4	—	—
5	運転席側 リヤパワーウィンドー	15A
6	助手席側 リヤパワーウィンドー	15A
7	助手席 パワーウィンドー	15A
8	オーディオ (VST)*	10A
9	USB CHARGE	(7.5A)
10	—	—
11	E-LATCH	7.5A
12	—	—
13	VSA(VST)	5A
14	アクセサリーソケット	20A
15	アクセサリー	5A

表示	装備	容量
16	Honda スマートキーシステム	10A
17	室内灯	7.5A
18	運転席 パワーウィンドー	20A
19	リヤデフロスター	20A
20	SRS エアバッグシステム	10A
21	リヤワイパー	10A
22	後退灯	5A
23	シートヒーター*	(10A)
24	—	—
25	ヒーテッドドアミラー*	(10A)
26	電動ドアミラー	7.5A
27	エアコン	5A
28	運転席側イージードア クローザー*	(20A)
29	助手席側イージードア クローザー*	(20A)
30	ドアロックモーター1 (アンロック)	15A
31	—	—
32	ドアロックモーター2 (アンロック)	15A


表示	装備	容量
33	ドアロックモーター2 (ロック)	15A
34	ドアロックモーター1 (ロック)	15A
35	メーター(VST)	7.5A
36	ACC(VST)	5A
37	フューエルポンプ	15A
38	スターターカット コイル	5A
39	FI(EM)	10A
40	フロントワイパー	5A
41	メーター	7.5A
42	VSA CNTL(VST)	5A
43	バックアップ 2	10A
—	—	—※1
44	リヤアクセサリー ソケット	20A※2
—	—	—※1
45	W/CHAIR VMP 3	10A※2
—	—	—※1
46	W/CHAIR VMP 4	7.5A※2
47	—	—

※1 : 電動ウインチ非装備車  
 ※2 : 電動ウインチ装備車


万の場合には

❖ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ヒューズの点検と交換

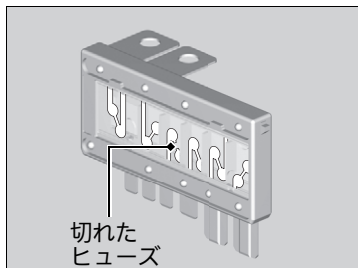

1. パワーモードを OFF モードにし、ヘッドライトとすべてのアクセサリを OFF にする。
2. ヒューズボックスのフタを取り外す。
3. エンジンルーム内の大きいヒューズを点検する。
  - ▶ 切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。
4. エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。
  - ▶ 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。

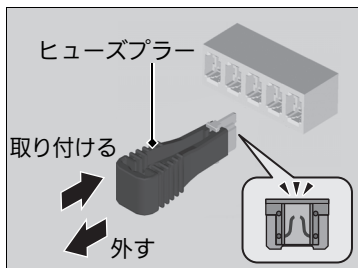

### ※ヒューズの点検と交換

#### アドバイス

**規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。**

交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

**ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。**

規定容量はヒューズの設置場所に記載している一覧で確認してください。

エンジンルーム内のヒューズボックスには、ヒューズプラーがついています。ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。



## 非常時のけん引

けん引するときは、Honda 販売店にご連絡ください。

けん引は専門業者に依頼して 2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げて行ってください。

### やむをえずけん引される場合

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってください。

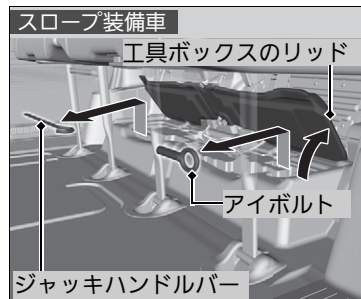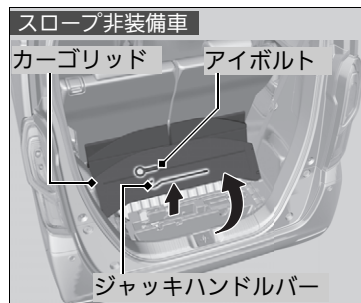

1. エンジンルームの下からトランスミッションフルード(オイル)などが漏れていないことを確認する。

▶ 異常がある場合は、四輪または前輪を接地させてのけん引は行わないでください。

#### スロープ非装備車

2. カーゴリッドを開けて、ジャッキハンドルバー、アイボルトを取り出す。

#### スロープ装備車

2. 工具ボックスのリッドを持ち上げて、ジャッキハンドルバー、アイボルトを取り出す。

### ※非常時のけん引

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げてけん引してください。




#### アドバイス

バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。

バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。

ロープやチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。

そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

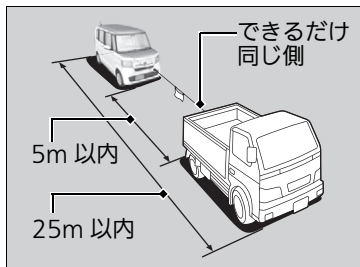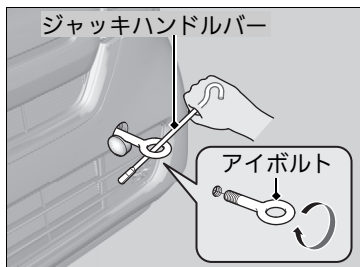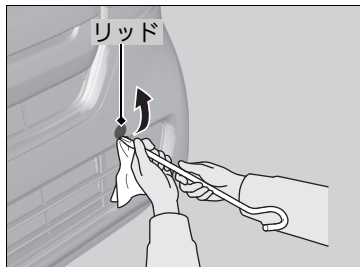

**共通**

3. ジャッキハンドルバーの先でリッドを開ける。  
▶ バンパーが傷つかないように、ジャッキハンドルバーの先に布などを巻き付けてください。
4. アイボルトがガタつかない程度まで手で締めつけてから、ジャッキハンドルバーで確実に締め付ける。
5. ロープをアイボルトにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m 平方以上)を付ける。
6. エンジンをかけてセレクトレバーを **D** にし、約5秒間保持する。  
▶ エンジンが始動しないときは、パワーモードをアクセサリモードまたは ON モードにします。
7. セレクトレバーを **N** にする。
8. パーキングブレーキを解除する。
9. 速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引する。  
▶ けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

**※非常時のけん引**

**アドバイス**

アイボルト以外のところにロープをかけないでください。  
車体が破損、変形する場合があります。

長い下り坂では、ブレーキの温度が上がリブレーキが効かなくなるおそれがありますので、レッカー車にけん引してもらってください。

**アドバイス**

エンジンが停止している状態でのけん引は、以下のことに注意してください。


- ハンドルがロックしていないか確認する
- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる
- 無段変速オートマチック車は、トランスミッションが破損するおそれがある

## ❖非常時のけん引


車両後方についているフックを他車のけん引や緊急時の脱出に使用することはできません。

フックが破損するおそれがあります。後方からけん引する必要がある場合は、Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。

スロープ非装備車

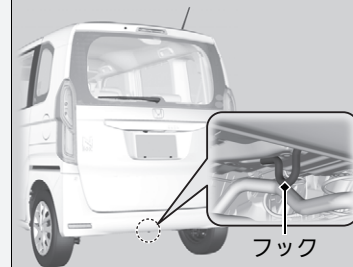

スロープ装備車

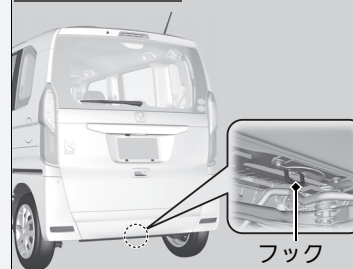

## ■ 解錠できないときの対処方法

万一、フューエルリッドが解錠できなくなったときは、応急処置として次の方法で解錠してください。

1. テールゲートを開ける。

### ■ スロープ非装備車

2. 助手席側のリヤシートを前方いっぱい動かす。

▶ リヤシートの調節 P.184



### ■ 電動ウインチ装備車

2. 助手席側のハンドレールを回転させる。

▶ 車いすの乗せかた P.218

## ▶ 解錠できないときの対処方法

応急処置後は、Honda 販売店で点検を受けてください。

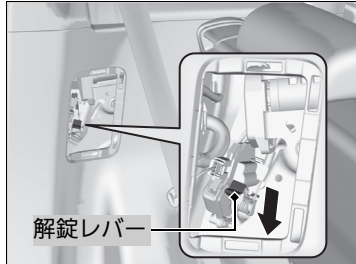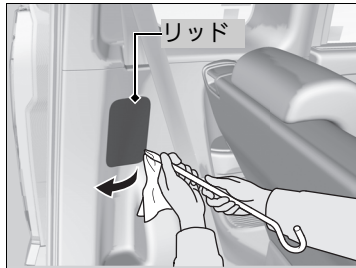
**共通**

3. ジャッキハンドルバーの先でカーゴスペース助手席側にあるリッドを開ける。
  - ▶ リッドが傷付かないよう、ジャッキハンドルバーの先に布などを巻き付けてください。
4. 解錠レバーを下げる。
  - ▶ 解錠レバーを下げるとフューエルリッドが解錠されます。
5. フューエルリッドを開ける。
  - ▶ 給油のしかた P.331

# テールゲートが開かないとき


## 開かないときの対処方法

万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次の方法で開けてください。

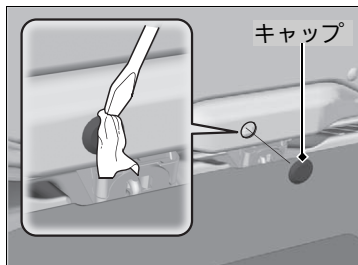

### スロープ非装備車

1. テールゲートのキャップに、マイナスドライバーの先端を差し込み、取り外す。  
▶ キャップが傷付かないよう、マイナスドライバーに布などを巻き付けてください。
2. マイナスドライバーを使ってレバーを右に動かしたままの状態、テールゲートを押し開ける。

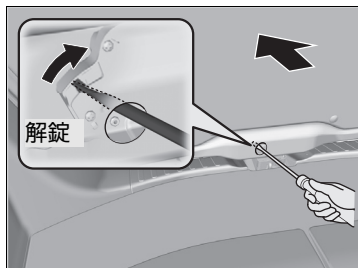



## 開かないときの対処方法

### 注意

テールゲートを内側から開けるときは、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。  
人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

応急処置後は、Honda 販売店で点検を受けてください。



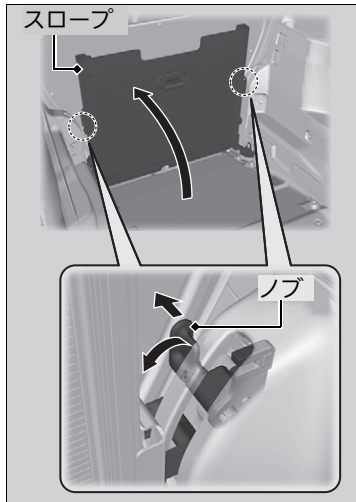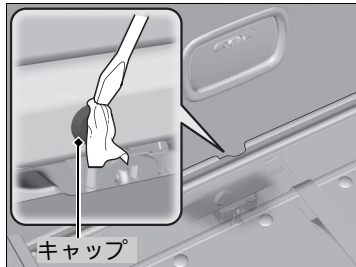


### スロープ装備車

1. スロープが室内側に格納された状態で、テールゲートのキャップに、細長いマイナスドライバーの先端を差し込み、取り外す。  
▶ キャップが傷付かないよう、マイナスドライバーに布などを巻き付けてください。
  2. スロープをゆっくりと持ち上げて、ノブを引き、左右のスロープロックを回転させて固定する。  
▶ スロープは確実に固定してください。  
▶ ノブの穴が赤くなっていないことを確認してください。
- ☑ スロープの扱いかた P.213

### 開かないときの対処方法

## ⚠ 注意

**スロープは確実にスローブロックで固定する。**  
スローブロックが確実に固定されていない状態でテールゲートを開けると、スロープが車外に倒れて人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

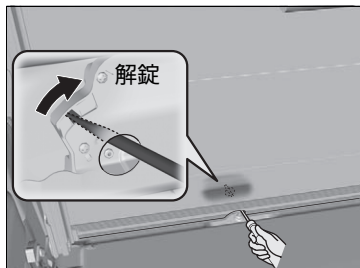

3. スロープの切欠きから、マイナスドライバーを使ってレバーを右に動かしたままの状態、テールゲートを押し開ける。

# ウインチベルトが作動しないとき

## 電動ウインチ装備車

ウインチベルトが作動しないときは、車のバッテリーを点検してください。バッテリーがあがっていないときは、パワーモードを OFF モードにして、ヒューズが切れていないか確認します。

❏ ヒューズの設置場所 P.412

## ❏ ウインチベルトが作動しないとき

車のバッテリーを再接続したときやヒューズを交換したときに **ベルトフリー** スイッチが使えないことがあります。

❏ ベルトフリースイッチを押してもベルトが引き出せないとき P.430

規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。交換した後、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ヒューズは同じ規定容量の予備ヒューズと交換してください。

リモコンの電波状態、車両のバッテリーの状態やウインチに異常があると作動が停止することがあります。

▶▶ ウインチベルトが作動しないとき ▶▶

ウインチベルトが作動しないときは以下のことが考えられます。

ブザー	表示灯		状態	確認内容
	主電源	ベルトフリー		
ピーピーピー (3回吹鳴)	交互に点滅		ウインチの部品が故障しているとき	販売店で点検してください。
ピーピーピー (3回吹鳴)	点滅	消灯	車両のバッテリー電圧が低下しているとき	バッテリーを点検してください。 バッテリーに問題が無い場合は、販売店で点検してください。
ピーピーピー (3回吹鳴)	点灯	消灯	ウインチ動作中にエンジンを掛けたとき	リモコンの電源を再度ONしてください。その後、 <b>入</b> または <b>出</b> スイッチを押してください。
			リモコンの通信状況が悪かったとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>• リモコンの電源を再度ONしてください。その後、<b>入</b>または<b>出</b>スイッチを押してください。</li> <li>• 何度も同様な事象が発生する場合は、リモコンの電池が消耗している可能性があります。</li> <li>• 電池を交換しても改善しない場合は、販売店で点検してください。</li> </ul>
			ウインチベルトにかかる負荷が大きいとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 傾斜地であれば、平坦な路面で使用してください。</li> <li>• ウインチベルト、車いす付近に引掛りが無いか確認し、異物がある場合は取り除いてください。</li> <li>• 被介護者と車いす合わせて120kgを超えている場合はウインチ性能を満足できません。 上記以外で何度も同様な事象が発生する場合は、販売店で点検を受けてください。</li> </ul>


## ■ リモコンの操作途中でウインチが止まったとき

「ピーピーピー」と3回音がしてウインチが停止したときは、以下の手順に従って操作してください。

1. リモコンの **電源** スイッチを押し直す。
  - ▶ リモコンのインジケータが赤く点灯していても押しください。
2. 再度 **出** または **入** スイッチを押す。
  - ▶ ウインチが作動しない場合は、装置の故障が考えられます。  
非常用ベルトを使って車いすを車外に降ろしてください。  
■ 乗降の途中で停止したとき P.428


## 乗降の途中で停止したとき

リモコンを紛失した場合や電池が切れた場合、乗降の途中で停止した場合は、非常用ベルトを使って車いすを車外へ降ろしてください。Honda 販売店にご連絡ください。

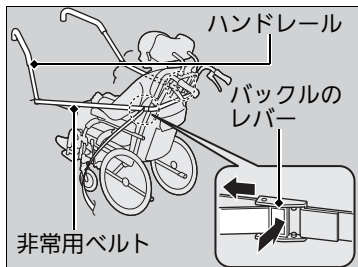

1. 車いすのブレーキをかける。
2. **主電源** スイッチを押して OFF にする。
3. 非常用ベルトをハンドレールに通し、車いすの背もたれ付近にかける。
4. 非常用ベルトの左右のバックルのレバーを押してベルトを調整し車いすを固定する。
5. 車いすのブレーキを解除する。
6. 左右交互にバックルのレバーを押し、ベルトを少しゆるめる。
7. 車いすを少し前に動かしてウインチベルトのフックを車いすから取り外し、車いすを支える。

▶ ウインチベルトを取り外した後は、速やかに車いすを支えてください。

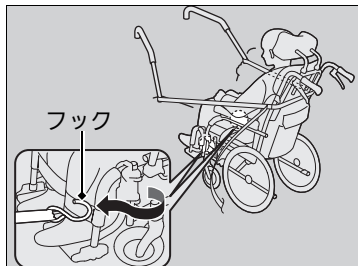

## ウインチベルトが作動しないとき


### ⚠ 注意

**装置が故障したときは、車いすでの乗車はしない。**

車いすの固定が確実にできないので、ブレーキや衝突のときなどに車いすが動いたり、倒れたりして傷害を受けるおそれがあります。

### ⚠ 注意

**車いすのかたを降車させることができなくなった場合は、備え付けの非常用ベルトで車いすを固定後、ウインチのフックを外し、十分に注意しながら降車させる。**

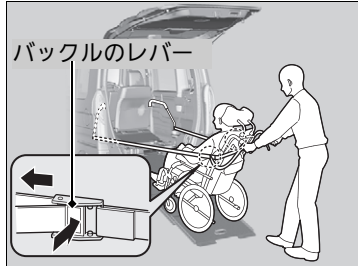

8. 車いすを支えながら、非常用ベルトの左右のバックルのレバーを押し、ベルトをゆるめながら車いすを降ろす。
  - ▶ ベルトの開け閉めを繰り返し行い、ゆっくりと降車させてください。
9. 車いすがスロープから完全に降りていることを確認し、車いすのブレーキを両輪ともかける。
10. 非常用ベルトを取り外す。

### ■ベルトフリースイッチを押してもベルトが引き出せないとき

#### ■ベルトフリースイッチの表示灯が点灯し、「ピッピッ・・・ピッピッ・・・」と音が続いているとき

以下の手順にしたがって操作してください。

1. リモコンの **電源** スイッチを押しインジケーターが点灯後、 **出** スイッチを押しながらウインチベルトを少し引き出す。
2. **ベルトフリー** スイッチを押してベルトを引き出す。

#### ■ベルトフリースイッチの表示灯が点滅し、「ピッピッ・・・ピッピッ・・・」と音が続かないとき

以下のいずれかの操作をした場合、 **ベルトフリー** スイッチを押してベルトが引き出せるようになります。

- リモコンを使わずに、ベルトをすべて巻き取らせる。
- リモコンの **電源** スイッチを押しインジケーターが点灯後、 **出** スイッチを押しながらベルトをすべて引き出す。

上記の操作を行ってもベルトを引き出すことができない場合は、装置の故障が考えられますので、Honda 販売店にご連絡ください。

■ベルトフリースイッチを押してもベルトが引き出せないとき



**注意**

**装置が故障したときは、車いすでの乗車はしない。**

車いすの固定が確実にできないので、ブレーキや衝突のときなどに車いすが動いたり、倒れたりして傷害を受けるおそれがあります。

ウインチベルトを収納するときは、リモコンを使わずに収納してください。

リモコンを使うと、電動ウインチシステムが、車いすが乗っていると認識し、**ベルトフリー** スイッチを押してもベルトが引き出せなくなります。

**ベルトフリー** スイッチの表示灯が点滅するのは以下の場合です。

- リモコンを使ってウインチベルトを収納したとき
- リモコンを使用せずに車いすを降ろしたとき



**車内に固定された状態で停止したとき**

すみやかに Honda 販売店で点検を受けてください。  
修理が完了するまで、絶対に車いすを乗せないでください。

**■車いす乗車の方のみ車外に降ろすときには**

万が一、車いすが固定された状態で停止し、車いすを車外に降ろすことができなくなったときは、次の方法で車いす乗車の方のみ降ろしてください。

1. スライドドアを全開にする。
  - ▶ 車いす乗車の方を車外へ降ろすときは、車いす乗車の方を降ろしやすい側のスライドドアを全開にします。
    - ☒ **スライドドアの開閉** P.150
2. 車いす乗車の方を降ろす。

**☒車内に固定された状態で停止したとき****注意**

**装置が故障したときは、車いすでの乗車はしない。**

車いすの固定が確実にできないので、ブレーキや衝突のときなどに車いすが動いたり、倒れたりして傷害を受けるおそれがあります。

# 資料

この章には、仕様に関する情報が記載されています。

仕様：N-BOX .....	433
仕様：N-BOX Custom .....	435
<b>電動ウインチ装備車</b>	
車いす乗車の目安 .....	437



# 仕様：N-BOX

## ■仕様

名称	N-BOX	
排気量	658cm <sup>3</sup>	
車体形状	4ドアステーションワゴン	
乗車定員	電動ウインチ非装備車 4名 電動ウインチ装備車 3名 <sup>※1</sup> 4名 <sup>※2</sup>	

※1：車いすご利用の方が乗車される場合(車いすご利用の方も含む)

※2：車いすご利用の方が乗車されない場合

## ■調節

点火プラグ	NGK	DILMAR7A11S <sup>※1</sup> ILMAR8D8S <sup>※2</sup>
-------	-----	--

※1：ターボ非装備車

※2：ターボ装備車

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

ブレーキペダル遊び	遊び	3.5-10.2mm
床板とのすき間		140mm以上 <sup>※1</sup> 139mm以上 <sup>※2</sup> {約196N(20kgf)の力}
	カーペットとのすき間(参考値)	129.6mm以上 <sup>※1</sup> 128.6mm以上 <sup>※2</sup> {約196N(20kgf)の力}
パーキングブレーキ	踏みしろ	5〜7ノッチ {約294N(30kgf)の力}

※1：12インチフロントディスクブレーキ装備車

※2：13インチフロントディスクブレーキ装備車

## ■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン レギュラーバイオ混合ガソリン (E10/ETBE22)
燃料タンク容量	27L <sup>※1</sup> 25L <sup>※2</sup>

※1：2WD車

※2：4WD車

## ■エアクリナーエレメント

タイプ	湿式
-----	----

## ■バッテリー

容量/タイプ	32AH(5)/M-42R <sup>※1</sup>
--------	-----------------------------

※1：アイドリングストップシステム専用バッテリー

## ■ウォッシャー液

タンク容量	1.5L
-------	------

## ■電球

ヘッドライト(ハイ/ロービーム)	LED
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯	LED
車幅灯	LED
側面方向指示器/側面非常点滅表示灯	LED
制動灯/尾灯	LED
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯	12V-21W(橙色)
後退灯	12V-16W
ハイマウントストップランプ	LED
番号灯	12V-5W
室内灯/マップランプ	12V-8W
カーゴスペース照明灯	12V-8W
スローブライト*	12V-8W

## ■デファレンシャルオイル 4WD車のみ

指定液	Honda純正ウルトラHGO-u	
規定量	0.33L(交換時)	

## ■トランスファーフルード 4WD車のみ

指定液	Honda純正ウルトラDPSF-II	
規定量	0.43L(交換時)	

## ■ブレーキフルード

指定液	Honda純正ブレーキフルード DOT3またはDOT4	
-----	--------------------------------	--

## ■トランスミッションフルード

指定液	Honda純正ウルトラHCF-2	2.5L <sup>※1</sup> (交換時) 2.55L <sup>※2</sup> (交換時)
-----	------------------	---

※1：2WD車

※2：4WD車

## ■推奨エンジンオイル

### ターボ非装備車

Honda純正エンジンオイル	ULTRA NEXT <sup>※1</sup>	
	ULTRA Green	
	ULTRA LEO	API SN以上 SAE 0W-20
規定量	オイル交換時	2.4L
	オイル、オイルフィルター同時交換時	2.8L

※1：最も省燃費性に優れたオイルです。

### ターボ装備車

Honda純正エンジンオイル	ULTRA LEO <sup>※1</sup>	API SN以上 SAE 0W-20
	ULTRA LTD	API SN以上 SAE 5W-30
規定量	オイル交換時	2.4L
	オイル、オイルフィルター同時交換時	2.8L

※1：最も省燃費性に優れたオイルです。

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# 仕様：N-BOX

## ■冷却水

指定液	Honda 純正ウルトラe クーラント	
規定濃度	50%	
規定量	2.81L (交換時：リザーブタンク 0.31L 含む)	

## ■タイヤ

サイズ	155/65R14 75S	
空気圧	前輪	240 (2.4)
kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	後輪	230 (2.3)
リムサイズ	14X4 1/2J	

## ■スロープ **スロープ** 装備車

耐荷重	200kg
-----	-------

## ■ウインチ **電動ウインチ** 装備車

最大引上げ重量	120kg
---------	-------

## ■最大積載時の車輛重量(車輛重量 + 乗車定員 + 荷物) **スロープ** 装備車

2WD車	1234kg
4WD車	1304kg

## ■最大積載量 **スロープ** 装備車

2WD車	140kg (2名乗車時) <sup>※1</sup>
	150kg (2名乗車時) <sup>※2</sup>
4WD車	140kg (2名乗車時) <sup>※1</sup>
	150kg (2名乗車時) <sup>※2</sup>

※1：電動ウインチ装備車

※2：電動ウインチ非装備車

目安ですので、最大積載時の車輛重量を超えないください。

# 仕様：N-BOX Custom

## ■仕様

名称	N-BOX Custom	
排気量	658cm <sup>3</sup>	
車体形状	4ドアステーションワゴン	
乗車定員	電動ウインチ非装備車 4名 電動ウインチ装備車 3名 <sup>※1</sup> 4名 <sup>※2</sup>	

※1：車いすご利用の方が乗車される場合(車いすご利用の方も含む)

※2：車いすご利用の方が乗車されない場合

## ■調節

点火プラグ	NGK	DILMAR7A11S <sup>※1</sup> ILMAR8D8S <sup>※2</sup>
-------	-----	--

※1：ターボ非装備車

※2：ターボ装備車

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

ブレーキペダル遊び	遊び	3.5-10.2mm
床板とのすき間		140mm以上 <sup>※1</sup> 139mm以上 <sup>※2</sup> {約196N(20kgf)の力}
	カーペットとのすき間(参考値)	129.6mm以上 <sup>※1</sup> 128.6mm以上 <sup>※2</sup> {約196N(20kgf)の力}
パーキングブレーキ	踏みしろ	5〜7ノッチ {約294N(30kgf)の力}

※1：12インチフロントディスクブレーキ装備車

※2：13インチフロントディスクブレーキ装備車

## ■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン レギュラーバイオ混合ガソリン (E10/ETBE22)
燃料タンク容量	27L <sup>※1</sup> 25L <sup>※2</sup>

※1：2WD車

※2：4WD車

## ■エアクリナーエレメント

タイプ	湿式
-----	----

## ■バッテリー

容量/タイプ	32AH(5)/M-42R <sup>※1</sup>
--------	-----------------------------

※1：アイドリングストップシステム専用バッテリー

## ■ウォッシャー液

タンク容量	1.5L
-------	------

## ■電球

ヘッドライト(ロービーム)	LED
ヘッドライト(ハイビーム)	LED
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯	LED
車幅灯	LED
フォグライト	LED
側面方向指示器/側面非常点滅表示灯	LED
制動灯/尾灯	LED
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯	LED
後退灯	LED
ハイマウントストップランプ	LED
番号灯	12V-5W
室内灯/マップランプ	LED
カーゴスペース照明灯	LED
スローブライト*	LED

## ■デファレンシャルオイル 4WD車のみ

指定液	Honda純正ウルトラHGO-μ	
規定量	0.33L(交換時)	

## ■トランスファーフルード 4WD車のみ

指定液	Honda純正ウルトラDPSF-II	
規定量	0.43L(交換時)	

## ■ブレーキフルード

指定液	Honda純正ブレーキフルード DOT3またはDOT4	
-----	--------------------------------	--

## ■トランスミッションフルード

指定液	Honda純正ウルトラHCF-2	2.5L <sup>※1</sup> (交換時) 2.55L <sup>※2</sup> (交換時)
-----	------------------	---

※1：2WD車

※2：4WD車

## ■推奨エンジンオイル

### ターボ非装備車

Honda純正 エンジンオイル	ULTRA NEXT <sup>※1</sup> ULTRA Green	
	ULTRA LEO	API SN以上 SAE 0W-20
規定量	オイル交換時	2.4L
	オイル、オイルフィルター 同時交換時	2.8L

※1：最も省燃費性に優れたオイルです。

### ターボ装備車

Honda純正 エンジンオイル	ULTRA LEO <sup>※1</sup>	API SN以上 SAE 0W-20
	ULTRA LTD	API SN以上 SAE 5W-30
規定量	オイル交換時	2.4L
	オイル、オイルフィルター 同時交換時	2.8L

※1：最も省燃費性に優れたオイルです。

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# 仕様：N-BOX Custom

## ■冷却水

指定液	Honda 純正ウルトラエコーラント
規定濃度	50%
規定量	2.81L (交換時：リザーブタンク 0.31L 含む)

## ■タイヤ

サイズ	155/65R14 75S	
	165/55R15 75V	
空気圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	前輪	240 (2.4) <sup>※1</sup>
		210 (2.1) <sup>※2</sup>
	後輪	230 (2.3) <sup>※1</sup>
		210 (2.1) <sup>※2</sup>
リムサイズ	14×4 1/2 <sup>※1</sup>	
	15×4 1/2 <sup>※2</sup>	

※1：155/65R14 75S タイヤ装備車

※2：165/55R15 75V タイヤ装備車

## ■スロープスロープ装備車

耐荷重	200kg
-----	-------

## ■ウインチ電動ウインチ装備車

最大引上げ重量	120kg
---------	-------

## ■最大積載時の車両重量(車両重量+乗車定員+荷物) スロープ装備車

2WD車	1234kg
4WD車	1304kg

## ■最大積載量 スロープ装備車

2WD車	140kg (2名乗車時) <sup>※1</sup>
	150kg (2名乗車時) <sup>※2</sup>
4WD車	140kg (2名乗車時) <sup>※1</sup>
	150kg (2名乗車時) <sup>※2</sup>

※1：電動ウインチ装備車

※2：電動ウインチ非装備車

目安ですので、最大積載時の車両重量を超えないください。

# 車いす乗車の目安

## 電動ウインチ装備車

乗車可能な車いすのサイズは下表のようになっていますので、車いすを購入されるときに、あらかじめ確認してください。


なお、下記寸法を満たしている場合でも形状によっては乗車のできない車いすがあります。

## 車いす乗車の目安

**車いすはヘッドレスト付をおすすめします。**

思わぬ事故に備え、ヘッドレスト付の車いすをおすすめします。

車いすのタイプ		自走式、介護式
A:	前輪の前端～シートバック(フロントシートスライド後端時)	460mm 以下
	前輪の前端～シートバック(フロントシートスライド前端時)	700mm 以下
B:	全高	1305mm 以下
C:	全幅	665mm 以下
D:	前輪幅	275mm ～ 640mm
E:	フットプレート高さ	65mm 以上
F:	前輪の前端～後輪の後端	805mm 以下
G:	前輪の前端～ハンドル後端	795mm 以下
H:	後輪幅	640mm 以下

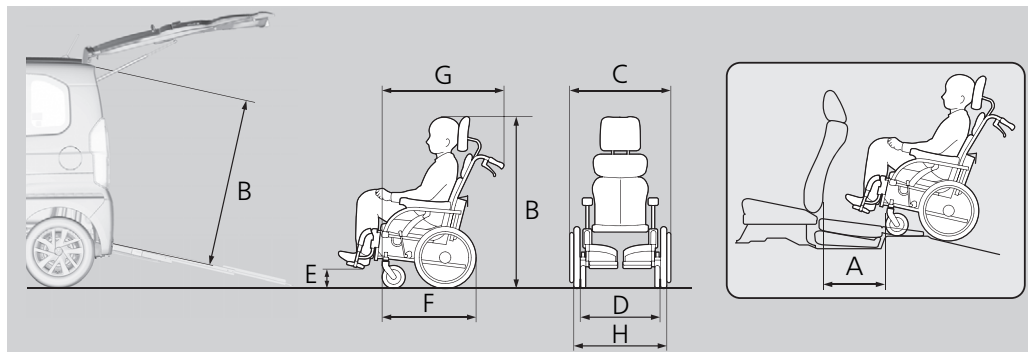

## 数字

4WD(四輪駆動機構) .....	259
7速マニュアルシフトモード .....	251
シフトインジケータ/M (7速マニュアルシフトモード) 表示灯 .....	86, 250

## A

ABS(アンチロックブレーキシステム) .....	326
ABS警告灯 .....	78, 326

## ACC

(アダプティブクルーズコントロール) .....	278
ACC警告灯 .....	78
ACC表示灯 .....	86
A/C(エアコン) .....	229

## C

CMBS(衝突軽減ブレーキ) .....	261
CMBS警告灯 .....	80
CVT(無段変速オートマチックトランス ミッション) .....	246

## E

ECONスイッチ .....	256
ECON表示灯 .....	87
ENGINE START/STOPスイッチ .....	1, 161

## EPS(電動パワーステアリング)システム

警告灯 .....	81, 411
ETC車載器 .....	2

## H

Hondaスマートキー .....	134, 136
ENGINE START/STOPスイッチ .....	1, 161
Hondaスマートキー持ち去り警告 .....	163
緊急時のエンジン停止方法 .....	402
電池交換のしかた .....	365

## I

IRカットガラス .....	368
ISOFIX/i-Size .....	50, 55

## L

LKAS(車線維持支援システム) .....	291
LKAS警告灯 .....	78
LKAS表示灯 .....	86

## M

M(7速マニュアルシフトモード) 表示灯 .....	86, 250
MIST .....	171

## P

PGM-FI警告灯 .....	76, 410
-----------------	---------

## S

SRSエアバッグ .....	37
エアバッグシステム警告灯 .....	44, 79

## T

TRIPスイッチ .....	105
----------------	-----

## U

USBジャック .....	235
---------------	-----

## V

VSA(ビークルスタビリティアシスト) .....	257
VSA OFF警告灯 .....	79, 258
VSA警告灯 .....	79, 257

## W

W(ワット数) .....	433, 435
---------------	----------



## ア

アームレスト	195
フロントシート	195
リヤシート	196
アイドリングストップシステム	253
アイドリングストップシステム警告灯	81
アイドリングストップ表示灯 (グリーン)	86, 253
アイボルト	377, 418
アクセサリ	373
アクセサリソケット	204, 391, 397
アダプティブクルーズコントロール (ACC)	278
安全なドライブのために	27
安全に関する表示	23
安全のための確認事項	27
アンチロックブレーキシステム(ABS)	326
ABS警告灯	78, 326
アンテナ	
マイクロアンテナ	236
アンビエントメーター	7

## イ

イージードアクローザー	156
一酸化炭素の危険性	68
イモビライザーシステム	157
セキュリティアラームシステム 作動表示灯	85

イルミネーションコントロール	174
インフォメーションスイッチ	104
インフォメーション表示灯	84

## ウ

ウィンカースイッチ(方向指示器)	164
方向指示器表示灯	83
ウィンドウォッシャー	
ウィンドウォッシャー液の補給	347
ウィンドウォッシャースイッチ	171
ウィンドーの開閉	159
ウェアインジケータ	359
運転	
エンジンの始動	240
シフト操作	247, 249
ブレーキ操作	324
運転席アッパーボックス	200

## エ

エアクリーナーエレメント	433, 435
エアコン	229
エアクリーンフィルター	366
エアコンの使いかた	230
デフロスター	231
窓の曇りや霜の取りかた	231
モード切り換えスイッチ	230

エアバッグ	37
SRSエアバッグ	37
エアバッグシステム警告灯	44, 79
エアバッグシステム故障診断記録装置	23
エアバッグのお手入れ	45
サイドエアバッグ	40
サイドカーテンエアバッグ	42
エコアシストシステム	7
アンビエントメーター	7
エマージェンシーストップシグナル	328
エンジンオイル	346
推奨エンジンオイル	346, 433, 435
エンジンスイッチ	161
パワーモード警告ブザー	162
エンジンの始動	240
エンジンが始動しない	400
ジャンプスタート	403
エンジンルーム内のメンテナンス	343, 344
ウィンドウォッシャー液の補給	347
エンジンルーム内の メンテナンス項目	343, 344
推奨エンジンオイル	346, 433, 435
ボンネットを開ける	345
冷却水の点検と補給	407
エンジン冷却水	408, 434, 436

## オ

追越合図(パッシング) .....	165
オイルメンテナンス表示 .....	339
応急修理剤(タイヤパンク) .....	379, 388
オーディオ装置 .....	235
オートエアコン .....	230
オートドアロック/ オートドアアンロック .....	147
オートハイビーム .....	168
オートハイビーム表示灯 .....	87
オートライトコントロール .....	165
オーバーヒート .....	407
オドメーター .....	106
温度センサー .....	106

## カ

カーゴスペース照明灯 .....	198
電球の交換 .....	352
外気温表示 .....	106
鍵(かぎ) .....	134
カスタマイズ機能 .....	110
ガソリン .....	331, 433, 435

## キ

キー	
Hondaスマートキー .....	134, 136
Hondaスマートキーの電池が 切れたとき .....	401
キー閉じ込み防止装置 .....	144
キーナンバータグ .....	135
キーの種類と機能 .....	134
キーレスエントリー .....	142
キーレスエントリーでドアが開かない .....	22
後席ドアが開かない .....	21
電池交換のしかた .....	365
内蔵キー .....	135
キー閉じ込み防止装置 .....	144
キーナンバータグ .....	135
キーレスエントリー .....	142
電池交換のしかた .....	365
キックダウン .....	246
給油 .....	331
給油のしかた .....	331
指定燃料 .....	331, 433, 435
燃料計 .....	102
燃料残量警告灯 .....	78

## ク

空気圧 .....	434, 436
空気圧測定器による点検 .....	359
グラブレール .....	3
クリープ現象 .....	246
車いす固定装置の点検 .....	374
車いすの降ろしかた .....	226
車いすの乗せかた .....	218
車の改造 .....	373
グローブボックス .....	199

## ケ

経過時間表示 .....	108
計器 .....	74
警告灯 .....	75
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯 .....	78, 326
ACC(アダプティブクルーズコントロール) 警告灯(オレンジ) .....	78
CMBS(衝突軽減ブレーキ)警告灯 .....	80
EPS(電動パワーステアリング)システム 警告灯 .....	81, 411
LKAS(車線維持支援システム)警告灯 (オレンジ) .....	78
PGM-FI警告灯 .....	76, 410
VSA OFF警告灯 .....	79, 258
VSA(ピークルスタビリティアシスト) 警告灯 .....	79, 257

アイドリングストップシステム警告灯 (オレンジ).....	81
エアバッグシステム警告灯.....	44, 79
シートベルト非着用警告灯.....	77
充電警告灯.....	76, 410
トランスミッション警告灯.....	76
燃料残量警告灯.....	78
ブレーキ警告灯(レッド).....	75, 411
ブレーキシステム警告灯(オレンジ).....	75
リヤシートベルト非着用警告灯.....	77
路外逸脱抑制機能警告灯.....	82
<b>警告灯の点灯/点滅</b> .....	409
<b>けん引</b> .....	417

## コ

### 交換

カーゴスペース照明灯電球.....	352
後退灯電球.....	349
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯電球.....	349
室内灯電球.....	352
車幅灯電球.....	348
制動灯/尾灯電球.....	348
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯電球.....	348
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯電球.....	348
ハイマウントストップランプ電球.....	350
番号灯電球.....	351

フォグライト電球.....	348
ヘッドライト電球.....	348
マップランプ電球.....	352
ワイパーブレードラバー.....	353, 356
<b>工具</b> .....	377
<b>航続可能距離表示</b> .....	108
<b>後退灯</b> .....	349
<b>後方誤発進抑制機能</b> .....	270
<b>後方視角支援ミラー</b> .....	180
<b>後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯</b> .....	349
<b>固定ベルト</b> .....	212
<b>誤発進抑制機能</b> .....	268
<b>コンビニフック</b> .....	205

## サ

<b>サービス診断記録装置</b> .....	23
データの開示について.....	23
<b>サイドアンダーミラー</b> .....	179
<b>サイドエアバッグ</b> .....	40
<b>サイドカーテンエアバッグ</b> .....	42
<b>サイドビューサポートミラー</b> .....	178
<b>サンバイザー</b> .....	3

## シ

<b>シートの調節</b> .....	181
アームレスト.....	195
フロントシート.....	181

ヘッドレスト.....	192
リヤシート.....	184
<b>シートヒーター</b> .....	207
<b>シートベルト</b> .....	28
シートベルトのアンカーポイント.....	34
シートベルトの着用.....	31
シートベルトの点検.....	33
シートベルト非着用警告灯.....	77
シートベルトプリテンショナー.....	30
シートベルトリマインダー.....	29
妊娠中のかたの シートベルトの着用のしかた.....	33
リヤシートベルト非着用警告灯.....	77
リヤシートベルトリマインダー.....	29
<b>室内装備品</b> .....	199
<b>室内灯</b> .....	197
<b>シフトインジケータ</b> .....	250
<b>シフトインジケータ/M(7速マニュアル シフトモード)表示灯</b> .....	86
<b>シフトスイッチ</b> .....	252
<b>シフト操作</b> .....	247, 249
<b>車外の清掃</b> .....	369
<b>車線維持支援システム(LKAS)</b> .....	291
LKAS警告灯.....	78
LKAS表示灯.....	86
<b>ジャッキ</b> .....	377, 398
<b>ジャッキハンドル (ホイールナットレンチ)</b> .....	377, 399
<b>ジャッキハンドルバー</b> .....	377, 399

車内の清掃	367
車幅灯	348
ジャンプスタート	403
充電警告灯	76, 410
瞬間燃費表示	107
仕様	433, 435
衝撃感知ドアロック解除システム	147
衝突軽減ブレーキ(CMBS)	261
親水ミラー	372

## ス

### スイッチ操作

ECONスイッチ	256
ENGINE START/STOPスイッチ	161
イルミネーションコントロール	174
ステアリング	175
フォグライトスイッチ	167
方向指示器(ウィンカースイッチ)	164
ライトスイッチ	165
リヤデフロスター/ ヒーター/ドアミラースイッチ	173
ワイパー/ウォッシャー	171
スーパーUVカットガラス	368
ステアリング	175
スノータイヤ	364
スパークプラグ	433, 435
スピードメーター	102
スライドドアウィンドウサンシェード	208

スライドドアの開閉	150
スライドボード	184
スローブライト	198

## セ

清掃	367
制動灯	348
セキュリティシステム	157
イモビライザーシステム	157
セキュリティアラームシステム	157
セレクトポジション	247, 249
セレクトポジション表示灯	86, 248, 250
セレクトレバー	
セレクトレバーが動かない	406
セレクトレバーの操作	248, 250
先行車発進お知らせ機能	309
センターボックス	199
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯電球	348

## ソ

側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯電球	348
ソナーセンサー	323

## タ

ターボ車	334
タイダウンフック	209
タイヤ	358
ウェアインジケーター	359
指定空気圧	434, 436
タイヤの点検	358
タイヤのローテーション	363
タイヤパンク応急修理キット	379, 388
冬期のタイヤ	364
パンク	379, 388
タイヤ角度モニター	109
タイヤチェーン	364
タコメーター	102

## チ

チェーン	364
チャイルドシート	46
ジュニアシート	66
乳児のチャイルドシート	47
幼児のチャイルドシート	48
チャイルドブルーフ	146
駐停車操作	329

## テ

停止表示板入れ	208
低水温表示灯	83
データの開示について	23
テールゲートの開閉	148
テールゲートが開かないとき	422
デフロスター	231
リヤデフロスタースイッチ	173
点火プラグ	433, 435
電子制御ブレーキアシスト	327
電池交換	365
電動ウインチリモコン	210, 375

## ト

ドアの施錠と解錠	134
Hondaスマートキー	134, 136
解錠してもドアが開かない	22
キー閉じ込み防止装置	144
キーナンバータブ	135
キーの種類と機能	134
キーレスエントリーシステム	142
後席ドアが開かない	21
車外でのドアの施錠/解錠	137
車内でのドアの施錠/解錠	145
チャイルドプルーフ	146
マスタードアロックスイッチでの 施錠/解錠	145
ドアミラー	176

冬のタイヤ	364
スノータイヤ	364
タイヤチェーン	364
トップテザーアンカレッジ	62
トップテザーストラップ	62
トラブルシューティング	
ENGINE START/STOPスイッチのパワー モードがOFFモードからアクセサリーモード にならない	21
ENGINE START/STOPスイッチのパワー モードがOFFモードにならない	21
ウインチベルトが作動しない	425
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る	22
エンジンが始動しない	400
オーバーヒートした	407
解錠してもドアが開かない	22
警告灯が点灯/点滅した	409
けん引してもらいたい	417
後席ドアが開かない	21
ジャンプスタートしたい	403
セレクトレパーが動かない	406
走行するとブザーが鳴る	22
ハイオクガソリンは使える?	22
パンクした	379, 388
ヒューズが切れた	412
フューエルリッドが解錠できない	420
ブレーキを踏むと音がする	22
ブレーキを踏むと振動する	21
トランスミッション警告灯	76

トランスミッションフルード	433, 435
トリップメーター	106
ドリンクホルダー	201

## ナ

内蔵キー	135
------	-----

## ネ

燃料	331, 433, 435
燃料計	102
燃料残量警告灯	78

## ハ

パーキングブレーキ	324
排気ガスの危険性	68
ハイビーム	165
ハイビーム表示灯	83
ハイマウントストップランプ	350
ハザードスイッチ	表紙ウラ
発炎筒	2, 378
パッシング	165
発進補助ブレーキ機能	255
バッテリー	
ジャンプスタート	403
充電警告灯	76, 410
容量/タイプ	433, 435

パニティミラー	3
パワーウィンドーの開閉	159
パワースライドドアの開閉	152
キーレスエントリーシステムで 開閉する	154
自動開閉と手動開閉の切り換え	153
自動で開閉するときの条件	152
ドアハンドルで開閉する	155
パワースライドドアスイッチで 開閉する	153
パワーモード	161
パワーモードオートオフ機能	162
パワーモード警告ブザー	162
パワーモードの切り換えかた	161
バンク	379, 388
番号灯	351
ハンドル	175
ハンドル位置調節レバー	175

## ヒ

ヒータードアミラー	173
非常点滅表示灯スイッチ	表紙ウラ
非常用ベルト	428
尾灯	348
ヒューズ	
各ヒューズの装備と容量	413, 415
ヒューズの設置場所	412
ヒューズの点検と交換	416

標識認識機能	313
表示灯	83
ACC(アダプティブクルーズコントロール) 表示灯(グリーン)	86
ECON表示灯	87
LKAS(車線維持支援システム)表示灯 (グリーン)	86
アイドリングストップ表示灯 (グリーン)	86, 253
インフォメーション表示灯	84
オートハイビーム表示灯	87
シフトインジケーター/M (7速マニュアルシフトモード) 表示灯	86, 250
セキュリティアラームシステム 作動表示灯	85
セレクトポジション表示灯	86, 248, 250
低水温表示灯(ブルー)	83
ハイビーム表示灯	83
方向指示器表示灯/非常点滅表示灯	83
ライト点灯表示灯	83

## フ

ブースターケーブル	403
フォグライト	
電球の交換	348
フォグライトスイッチ	167

## ブザー

運転席ドアを開けるとブザーが鳴る	22
走行するとブザーが鳴る	22

## フューエルリッド

フューエルリッドが解錠できないとき	420
フューエルリッドの開けかた	331

## フューエルリッドの開けかた

## ブラズマクラスター

## ブレーキ警告灯(レッド)

## ブレーキシステム

ABS(アンチロックブレーキシステム)	326
エマージェンシーストップシグナル	328

## 電子制御ブレーキアシスト

## パーキングブレーキ

## フットブレーキ

## ブレーキ警告灯(レッド)

## ブレーキシステム警告灯(オレンジ)

## ブレーキを踏むと音がする

## ブレーキを踏むと振動する

## ブレーキシステム警告灯(オレンジ)

## ブレーキフルード

## ブレーキ警告灯(レッド)

## ブレーキシステム警告灯(オレンジ)

## フロントシート

## フロントシートアームレスト

## フロントシートヘッドレスト

## フロントセンサーカメラ

## へ

平均車速表示	107
平均燃費表示	107
ヘッドライト	165
追越合図(パッシング)	165
ハイビーム	165
ハイビーム表示灯	83
ライト点灯表示灯	83
ロービーム	165
ヘッドレスト	
フロントシート	181, 192
リヤシート	193

## ほ

ホイールカバー	360
ホイールサイズ	434, 436
ホイールナットレンチ (ジャッキハンドル)	377, 399
方向指示器(ウィンカースイッチ)	164
方向指示器表示灯	83
ホーンスイッチ	1
歩行者事故低減ステアリング	272
ホンダセンシング	17, 260

## ま

マイクロアンテナ	236
マスタードアロックスイッチ	144, 145

マップランプ	197
電球の交換	352
マルチインフォメーションディスプレイ	103
メッセージ	88

## み

ミラー	176
後方視角支援ミラー	180
サイドアンダーミラー	179
サイドビューサポートミラー	178
ドアミラー	176
パニティミラー	3
ルームミラー	176

## め

メーター	102
スピードメーター	102
タコメーター	102
燃料計	102
マルチインフォメーション ディスプレイ	103
メンテナンス	335
Hondaスマートキー	365
エアコンのお手入れ	366
エンジンルーム内の メンテナンス項目	343, 344
車いす固定装置の点検	374
清掃	367

タイヤの点検と整備	358
メンテナンスに関する注意事項	338
メンテナンスを安全に行うために	337
ライト類の点検と整備	348
ワイパーブレードラバーの点検と整備	353

## も

モード切り換え(エアコン)	230
---------------	-----

## よ

四輪駆動機構(4WD)	259
-------------	-----

## ら

ライトスイッチ	165
追越合図(パッシング)	165
オートハイビーム	168
ハイビーム	165
ハイビーム表示灯	83
ヘッドライトオートオフ機能	166
ライト点灯表示灯	83
ロービーム	165
ライト類の点検と整備	348
カーゴスペース照明灯電球	352
後退灯電球	349
後面方向指示器/ 後面非常点滅表示灯電球	349
室内灯電球	352

車幅灯電球.....	348
スロープライト .....	352
制動灯/尾灯電球.....	348
前面方向指示器/ 前面非常点滅表示灯電球.....	348
側面方向指示器/ 側面非常点滅表示灯電球.....	348
ハイマウントストップランプ電球.....	350
番号灯電球.....	351
フォグライト電球.....	348
ヘッドライト電球.....	348
マップランプ電球.....	352
ラジエーター .....	408

## リ

リザーブタンク.....	343, 344, 408
リムサイズ .....	434, 436
リヤシート .....	184
リヤシートアームレスト .....	196
リヤシートヘッドレスト .....	193
リヤシートベルトリマインダー.....	29
リヤデフロスタースイッチ/ ヒータードドアミラースイッチ .....	173

## ル

ルームミラー .....	176
--------------	-----

## レ

レーダーセンサー.....	322
冷却水.....	408, 434, 436
オーバーヒート .....	407
低水温表示灯 .....	83
補給.....	408

## ロ

ロアアンカレッジ.....	60
ロービーム .....	165
路外逸脱抑制機能.....	302

## ワ

ワイパー/ウォッシャー.....	171
ワイパーブレードラバー.....	353







お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず Honda 販売店にお気軽にご相談ください。  
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <http://www.honda.co.jp/>

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。

<http://dream.honda.co.jp/dealerlocator/>

※：QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。  
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。  
QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター  
でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、  
あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談  
ください。

- ① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、車両番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離
- ③ ご購入年月日
- ④ 販売店名