
HONDA

# StepWGN
# StepWGN Spada

オーナーズマニュアル


クイックガイド
安全なドライブ
計器の見かた
各部の操作
オーディオ
運転
メンテナンス
万一の場合には
資料
索引

# ビジュアル目次

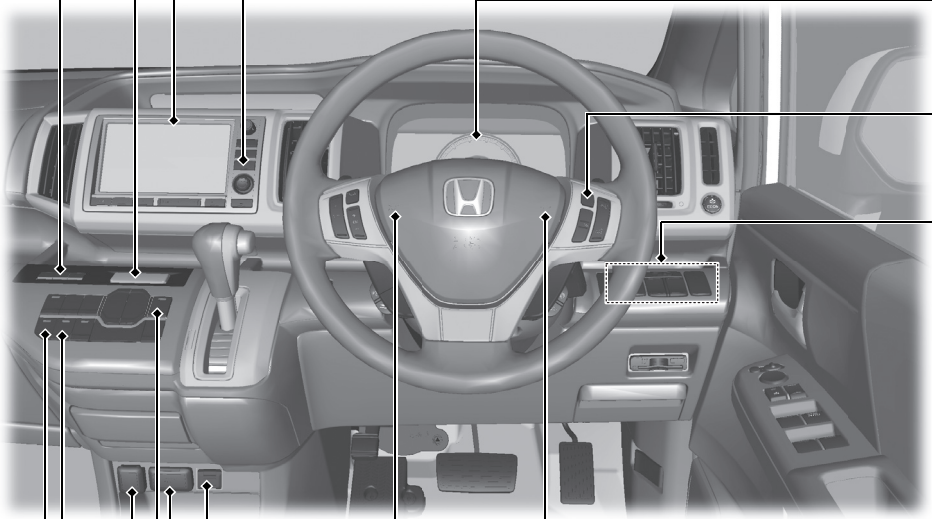

- 時計 P. 87
- 非常点滅表示灯(ハザードスイッチ)
- Honda インターナビシステム* ※1
- マルチビューカメラシステム* ※2
- メーター P. 74
- 警告灯 P. 60
- 表示灯 P. 65
- ACC スイッチ* ※3
- クルーズコントロールスイッチ* P. 181
- VSA OFF スイッチ P. 185
- ヘッドライトレベリングダイヤル* P. 121
- CMBS OFF スイッチ* P. 191
- パワースライドドアスイッチ* P. 103
- アイドリングストップシステム OFF スイッチ P. 196
- フロントガラス熱線スイッチ* P. 125
- ホーンスイッチ ( 周辺 )
- USB 端子*※1
- AV 入力端子 *※1
- オートエアコン P. 157
- アクセサリーソケット P. 152
- デフロスタースイッチ P. 158
- リヤデフロスタースイッチ / ヒーテッドドアミラー* スイッチ P. 125

※1 ： 別冊「Honda インターナビシステム」を参照してください。
※2 ： 別冊「マルチビューカメラシステム」を参照してください。
※3 ： 別冊「ACC」を参照してください。

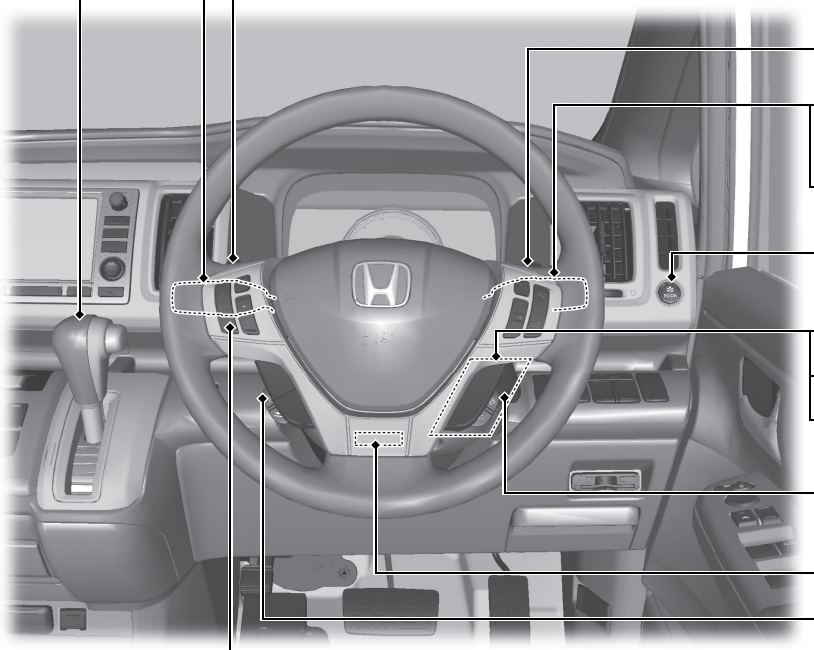

セレクトレバー P. 174, 176

ワイパー/ ウォッシャースイッチ P. 122

シフトスイッチ(シフトダウン)* P. 179

シフトスイッチ(シフトアップ)* P. 179

ライト / 方向指示器(ウィンカー)スイッチ P. 116, 119

フォグライトスイッチ* P. 120

ECON スイッチ P. 180

ディスタンススイッチ*※1

インフォメーション(i)スイッチ P. 75

SEL/RESET スイッチ P. 75

エンジンスイッチ P. 113, 114

ハンドル位置調節レバー P. 126


発話スイッチ* ※2

オーディオリモートコントロールスイッチ* P. 165

※1 ：別冊「ACC」を参照してください。
※2 ：別冊「Honda インターナビシステム」を参照してください。

この「*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# ビジュアル目次

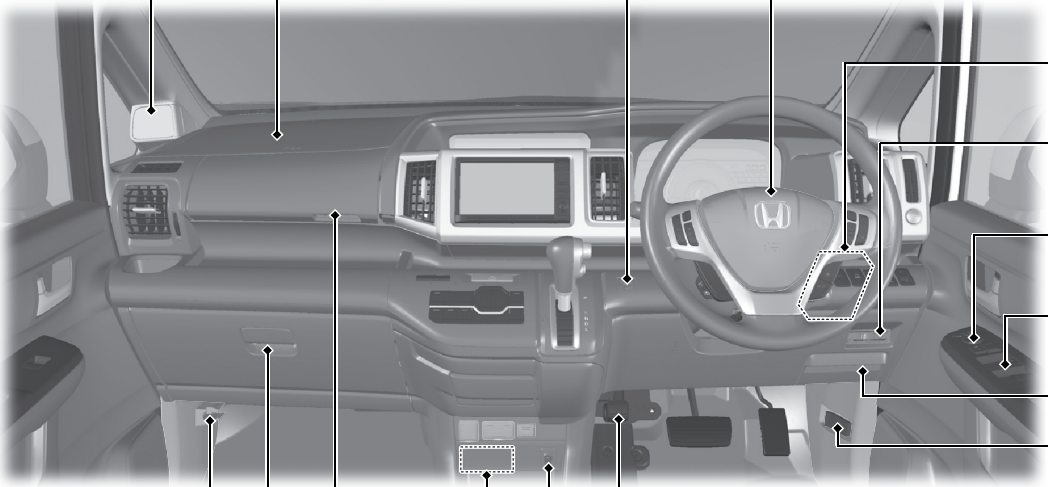

サイドビューサポートミラー* P. 129

SRS エアバッグシステム(助手席用) P. 28

SEL/RESET ノブ P. 124

SRS エアバッグシステム(運転席用) P. 28

室内運転席側のヒューズボックス P. 259

ETC 車載器* ※1

ドアミラー調節スイッチ P. 127

パワーウィンドースイッチ P. 109

コインポケット

ボンネット解除ノブ P. 207

パーキングブレーキ P. 186

携帯電話接続用端子* ※2


アクセサリーソケット下のヒューズボックス P. 259

助手席アッパーボックス P. 148


グローブボックス P. 148

発炎筒 P. 239

※1 ：別冊「ETC 車載器」を参照してください。
※2 ：別冊「Honda インターナビシステム」を参照してください。

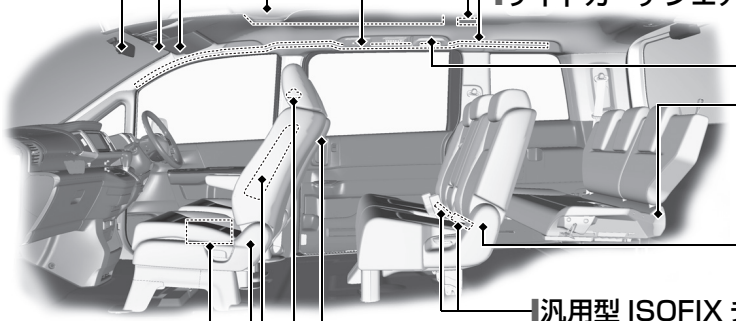

ルームミラー P. 127
室内灯 P. 146, 221
マップランプ P. 147, 221
サンバイザー
バニティミラー
スカイルーフ* P. 111
リアエンターテインメントシステム* ※1
後席用クーラー/ ヒーター* P. 160
後席用クーラー* P. 162
室内灯 P. 146, 221
サイドカーテンエアバッグシステム* P. 34
グラブレール
サードシート P. 138
セカンドシート P. 132,135
汎用型 ISOFIX チャイルドシート固定装置 P. 47
コンビニフック* P. 152
シートベルト P. 20
サイドエアバッグシステム* P. 31
フロントシート P. 130
センターテーブル* P. 149

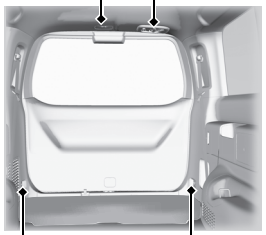


カーゴスペース照明灯 P. 147, 221
分離収納式シートベルト P. 25
カーゴフック* P. 153

※1 ：別冊「Honda インターナビシステム」を参照してください。

**この「*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。**

# ビジュアル目次

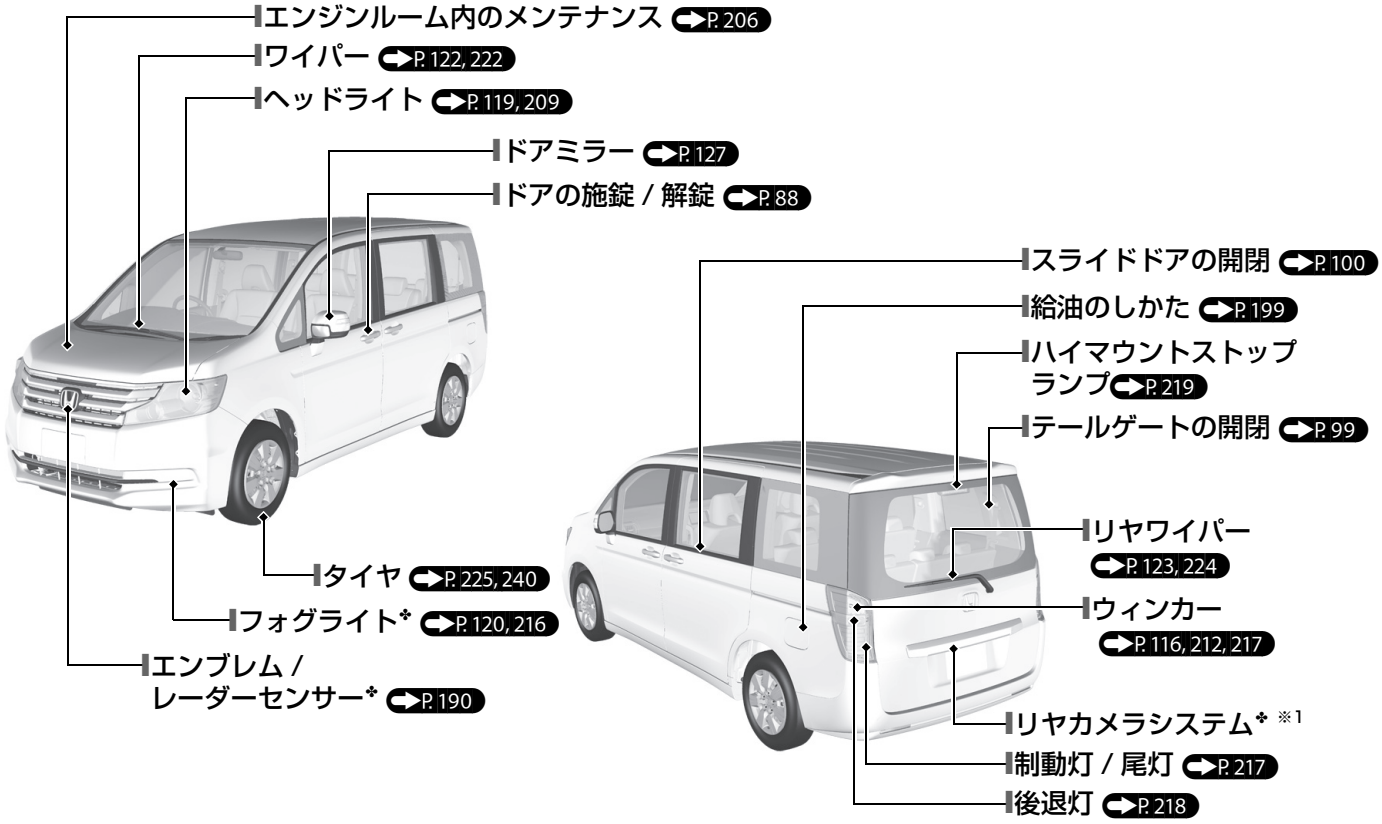


※1 ：別冊「マルチビューカメラシステム」または「Hondaインターナビシステム」を参照してください。

# 安全なドライブ P.18




●正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
●同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
●妊娠中のかたは腹部を圧迫しないようにシートベルトを着用してください。

## 運転を始める前の確認 P.19

●運転前にフロントシートの位置、ヘッドレスト、ハンドルの位置、ミラー類の角度を調節します。

## シートベルト P.20

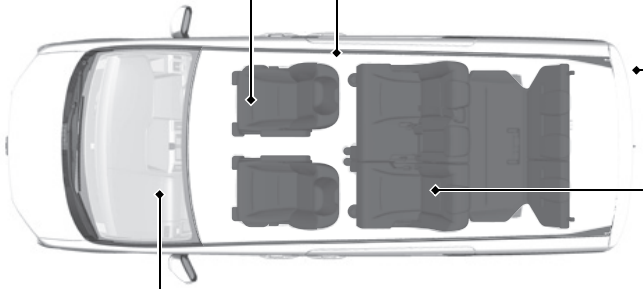


## 排気ガスについて P.58

●車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンをかけないでください。

## お子さまの安全 P.39

●シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはセカンドシートまたはサードシートに取り付けてください。

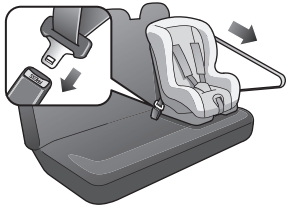


## エアバッグ P.28

●万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和するために、エアバッグが装備されています。

この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# 計器の見かた P.59

## 警告灯 P.60/ 表示灯 P.65/ メーター P.74

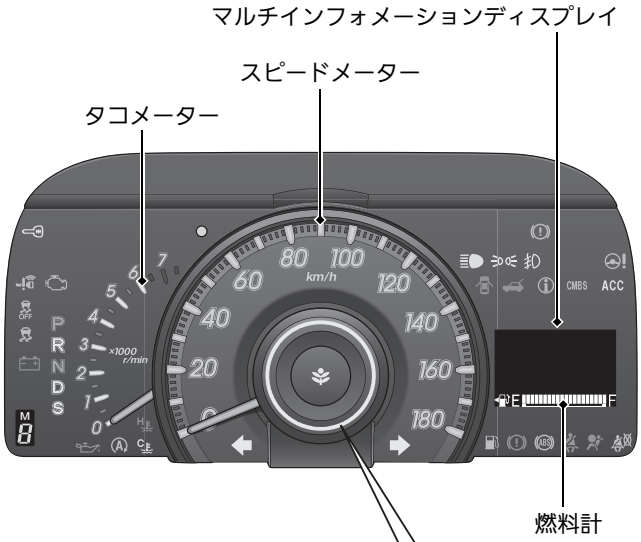


### 警告灯 / 表示灯

- イモビライザーシステム表示灯
- Honda スマートキーシステム警告灯*
- PGM-FI 警告灯
- VSA OFF 警告灯
- VSA 警告灯
- 充電警告灯
- P R N D S セレクトポジション表示灯（トランスミッション警告灯）
- M シフトインジケーター/ M（7 速マニュアルシフトモード）表示灯*
- 油圧警告灯
- アイドリングストップシステム警告灯（オレンジ）/ アイドリングストップ表示灯（グリーン）
- 高水温警告灯
- 低水温表示灯
- セキュリティアラームシステム作動表示灯*
- 方向指示器表示灯
- ECON 表示灯

### ライト表示灯

- ハイビーム表示灯
- ライト点灯表示灯
- フォグライト点灯表示灯*

### ECO リング


●運転操作の状態に応じて、ECO リングの色が白色～薄緑色～緑色に変化します。省燃費状態のときは緑色になります。

### 警告灯 / 表示灯

- ブレーキシステム警告灯（オレンジ）
- EPS 警告灯
- ドア開閉警告灯
- テールゲート開閉警告灯
- インフォメーション表示灯
- CMBS CMBS 警告灯*
- ACC ACC 警告灯*（オレンジ）/ 表示灯*（グリーン）
- CRUISE MAIN クルーズメイン表示灯*
- CRUISE CONTROL クルーズコントロール表示灯*
- 燃料残量警告灯
- ブレーキ警告灯（レッド）
- ABS 警告灯
- シートベルト非着用警告灯
- エアバッグシステム警告灯
- サイドエアバッグ自動停止表示灯*


# 各部の操作 P. 86

## 時刻を合わせる P. 87

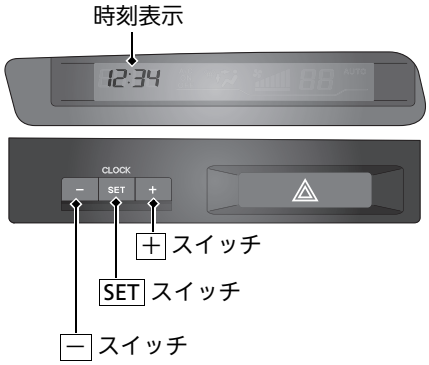



## ウィンカー P. 116

方向指示器(ウィンカースイッチ)

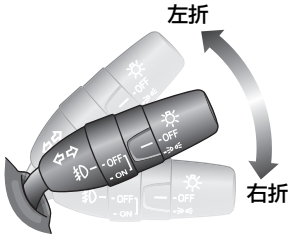



## ライト P. 119

ライトスイッチ

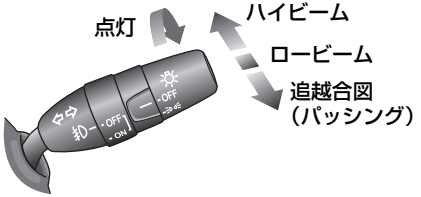


## ワイパー P. 122

ワイパー/ ウォッシャースイッチ

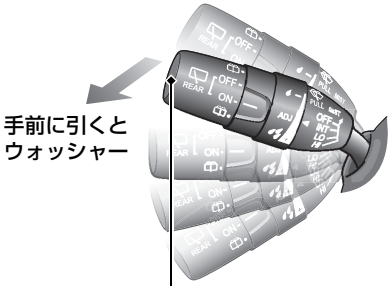


- OFF 停止
- INT 間欠(雨量が少ないとき)
- LO 低速(普通の雨量のとき)
- HI 高速(雨量が多いとき)




この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

## ハンドル位置の調節

P. 126

●ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルの位置を調節します。

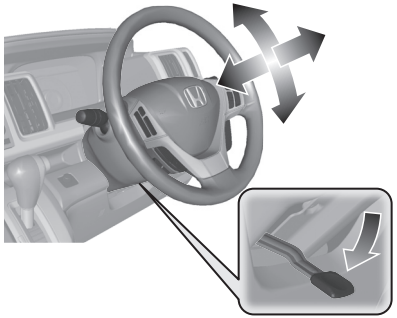


## テールゲート P. 93, 99

Honda スマートキーシステム非装備車

●テールゲートは、テールゲートハンドルを引いて開きます。

Honda スマートキーシステム装備車

●テールゲートは、テールゲートオープンスイッチを押して開きます。

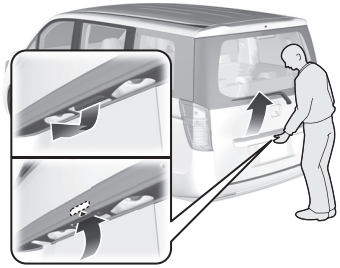


## ドアミラー P. 127

●エンジンスイッチが II のとき、ドアミラーの格納または角度の調節ができます。




## パワーウィンドー P. 109


●エンジンスイッチが II のとき、ウィンドーの開閉ができます。

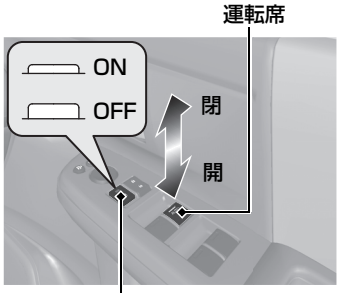


パワーウィンドーロックボタン
- ON　運転席以外のウィンドーが非作動
- OFF　全てのウィンドーが作動


## パワースライドドア* P. 102

●メインスイッチが ON のとき、開閉したい側の または を押すと自動的に開閉します。

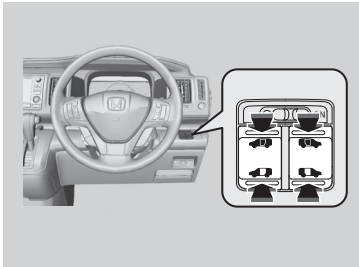


# エアコン P.156

●AUTO を押すと、オートエアコンが作動します。
●ON/OFF を押すと、止まります。
●前面ガラスの曇りを取るには、FRONT を押します。

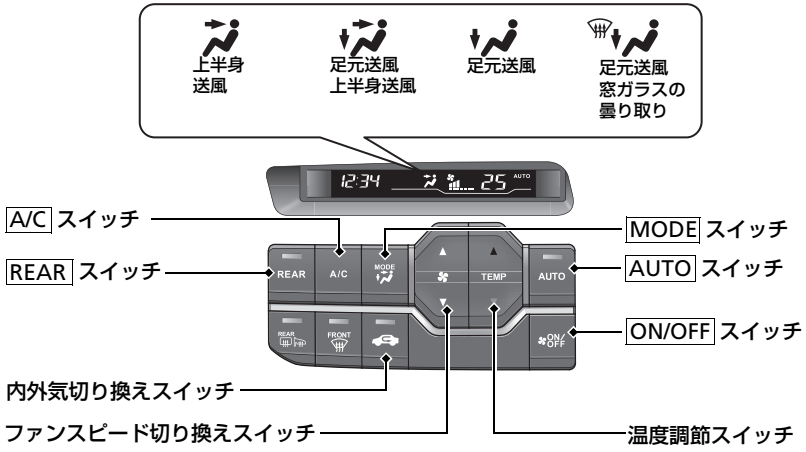



## 後席用クーラー/ ヒーター*

●REAR を押します。
●ファンスピード切り換えレバーで風量を調節します。
●後席用スイッチを押してクーラー/ ヒーターを切り換えます。
●ファンスピード切り換えレバーを OFF にするか、REAR を押すと止まります。

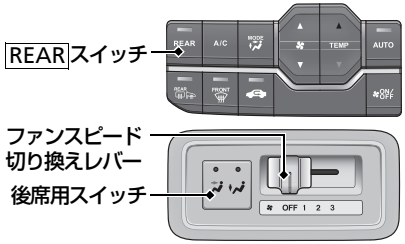


## 後席用クーラー*

●REAR を押します。
●ファンスピード切り換えレバーで風量を調節します。
●ファンスピード切り換えレバーを OFF にするか、REAR を押すと止まります。

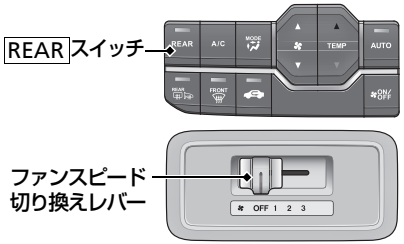


この「*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# 運転 P.166


## オートマチック車 P.173

●セレクトレバーを P に入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。

## セレクトレバー

### セレクトレバーの操作


S、Z、Zi　　G、Li

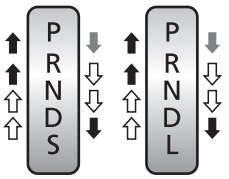


⬇ ブレーキペダルを右足で踏み、ボタンを押して操作

⇩⇧ ボタンを押さずそのまま操作

⬇⬆ ボタンを押して操作

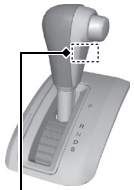

P　パーキング
駐車またはエンジンの始動

R　リバース
車を後退

N　ニュートラル
アイドリング状態

D　ドライブ
・通常走行
・一時的に 7 速マニュアルシフトモード* にするとき

S、Z、Zi　S　ドライブ(S)
・高回転領域を有効に使用
・上り坂や下り坂を走行するとき
・7 速マニュアルシフトモード* にするとき

G、Li　L　ロー
強いエンジンブレーキが必要なとき

S　S モード
D のときに S モードスイッチを押す
(高回転領域を有効に使用)

S モードスイッチ*

### 7 速マニュアルシフトモード*


●ハンドルから手を放さずシフトスイッチを引いて、自在にシフト操作ができます。


**セレクトレバーが S のとき**


●ハンドルにあるシフトスイッチを引くと、7 速マニュアルシフトモードになります。M (7 速マニュアルシフトモード ) 表示灯が点灯し、シフトインジケーターにギヤ位置が表示されます。

**セレクトレバーが D のとき**

●ハンドルにあるシフトスイッチを引くと、一時的に 7 速マニュアルシフトモードになります。シフトインジケーターにギヤ位置が表示されます。

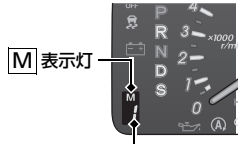

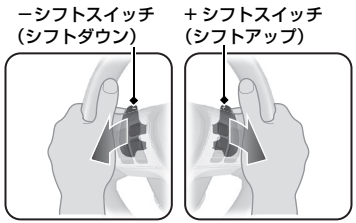

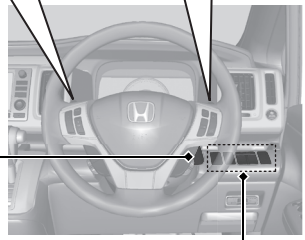
Honda スマートキーシステム装備車

## CMBS OFF スイッチ✤

P. 191

- CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援し追突の衝撃を軽減する装置です。
- CMBS を停止(OFF)状態にするには、CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するには CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

## VSA OFF スイッチ

P. 185


- VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。
- エンジンを始動すると自動的に VSA は ON になります。
- VSA を停止(OFF)状態にするには、VSA OFF を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するには VSA OFF を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

## ガソリンを入れる

P. 199

| | | |
|---|---|---|
| **指定燃料：** | 無鉛レギュラーガソリン | |
| **タンク容量：** | 2WD 車 | 60 リットル |
| | 4WD 車 | 55 リットル |


❶ マスタードアロックスイッチで解錠する。

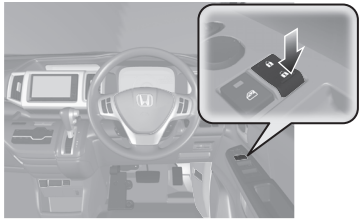

❷ フューエルリッドの右端を突き当るまで押して離し、リッドを浮かせる。

❸ ツマミをゆっくり回してキャップを開ける。

❹ キャップをホルダーにかける。

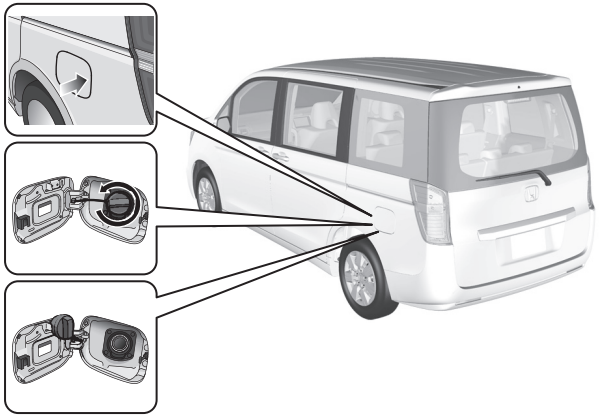

この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# メンテナンス P. 203


## ワイパーブレード P. 222

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。

## エンジンルーム P. 206, 208, 254


●冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。
●バッテリーを点検します。

❶ 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。

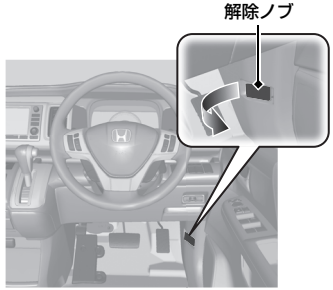


❷ レバーを押してボンネットを開ける。



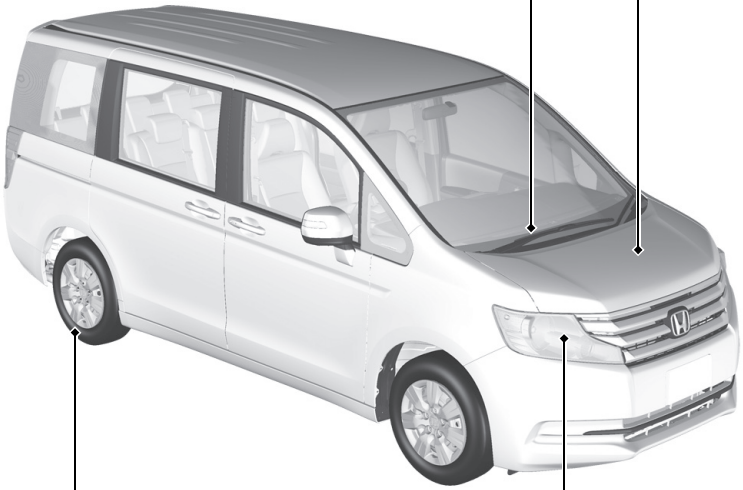

## タイヤ P. 225

●タイヤ、ホイールを点検します。
●降雪地域では、スノータイヤ、タイヤチェーンが必要です。

## ライト P. 209

●ヘッドライト、フォグライト電球*などの点検または交換を行います。
●電球の交換については、「メンテナンス」を参照してください。
●ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。

# 万一の場合には P. 238


## パンクした P. 240

●安全な場所に停車し、パンク修理キットで応急修理します。



## 警告灯が点灯した P. 255


●詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。

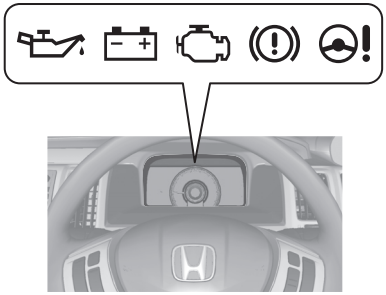

## エンジンが始動しない


P. 249

●バッテリーあがりが考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。

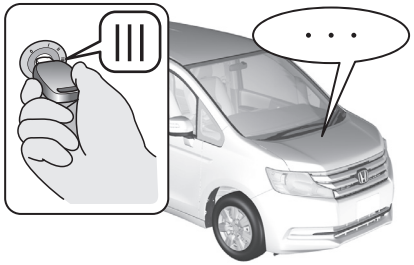

## ヒューズが切れた P. 258

●室内とエンジンルーム内にヒューズボックスがあります。切れているヒューズを取り換えます。

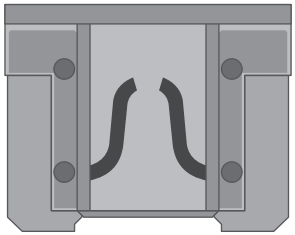

## オーバーヒートした P. 254

●安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。



## けん引してもらいたい

P. 263

●必ず専門業者に依頼してください。やむをえず四輪を接地したままけん引される場合は、取扱説明書にしたがってください。





この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

# こんなときは

**Q キーが 0 から I に回らない**

**A**
- ハンドルがロックされていませんか？
- ハンドルを左右に回しながら、キーを回してください。Honda スマートキー * を使用しているときは、エンジンスイッチノブを回してください。



**Q キーが I から 0 に回らない（キーが抜けない）**

**A**
- セレクトレバーが P 以外の位置になっていませんか？





**Q ブレーキペダルを踏んだらガタガタと振動した**

**A**
- ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。
これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。
そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

**Q 後席ドアが車内から開けられない**

**A**
- チャイルドプルーフが施錠の位置になっていませんか？
後席ドアを外から開け、チャイルドプルーフのツマミを解錠の位置にしてください。

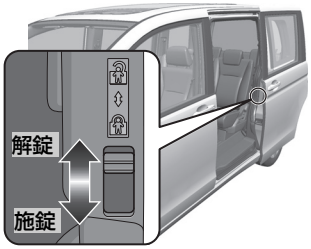

**Q キーレスエントリーでドアを解錠したはずなのに施錠されている**

**A**


- キーレスエントリー、Honda スマートキー* で解錠してから、約 30 秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。



**Q 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る**

**A**

- 「ピピピピ」と鳴るときはキーをエンジンスイッチに差し込んでいませんか？ Honda スマートキー* を使用しているときは、エンジンスイッチノブを 0 (プッシュオフ)以外にしていませんか？
- 「ピー」と鳴るときはライトを消し忘れていませんか？
- アイドリングストップ中に運転席ドアを開けると「ピーッピーッピーッ･･･」と鳴ります。

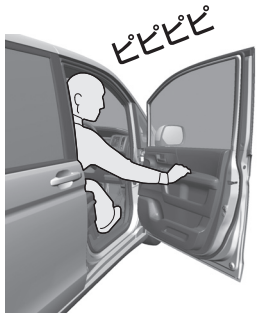


**Q 走行するとブザーが鳴る**

**A**

- 運転席シートベルトを着用していますか？
- パーキングブレーキを完全に戻していますか？

**Q 走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする**

**A**

- ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。Honda 販売店で点検を受けてください。

**Q レギュラーガソリン仕様車にプレミアム(ハイオク)ガソリンを使用しても大丈夫ですか？**

**A**

- プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

この「*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

## 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

| | |
|---|---|
| ⚠危険 | 指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの |
| ⚠警告 | 指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの |
| ⚠注意 | 指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの |

## その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

アドバイス
お車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。

## サービス診断記録装置について

この車には、システムを制御するためのコンピューターが搭載されており、次の内容をデータとして記録します。

- エアバッグシステムの故障診断情報
- エアバッグの作動に関する情報
- 運転席および助手席のシートベルト着用の有無(E- プリテンショナー装備車)
- 動力伝達機構の状態
- 運転状態

HondaおよびHondaが委託した第三者は、記録されたデータを技術的な診断や Honda の車両の研究開発のために、取得、利用することがあります。
なお、会話等の音声や映像は記録されません。

## データの開示について

HondaおよびHondaが委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示、提供することはありません。

- お車の所有者または使用者の同意がある場合
- 裁判所命令等、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、使用者や車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合

# 目次


**安全なドライブ** P.18

安全なドライブのために 19　シートベルト 20　エアバッグ 28　お子さまの安全 39
排気ガスの危険性 58

**計器の見かた** P.59

警告灯と表示灯 60　メーターとインフォメーションディスプレイ 74

**各部の操作** P.86

時刻の設定 87　ドアロック 88　テールゲート 99　スライドドア 100
セキュリティシステム 107　ウィンドー 109　スカイルーフ 111　ハンドルまわりのスイッチ 113
ミラー類 127　シート 130　室内灯 / 室内装備品 146　エアコン 156

**オーディオ** P.163

オーディオ装置 164　オーディオリモートコントロールスイッチ 165

**運転** P.166

運転の前に 167　運転 169　ブレーキ 186　駐停車 194
給油 199　アクセサリーと改造 202

**メンテナンス** P.203

メンテナンスの前に 204　エンジンルーム内 206　電球 209　ワイパー 222
タイヤ 225　キーレスエントリー/ Honda スマートキー 229　エアコンのお手入れ 232
清掃 234

**万一の場合には** P.238

工具、発炎筒 239　パンク 240　ジャッキ 247　エンジンが始動しない 249
ジャンプスタート 251　セレクトレバーが動かない 253　オーバーヒート 254
警告灯が点灯 / 点滅した 255　ヒューズ 258　けん引 263
フューエルリッドが解錠できない 265　テールゲートが開かない 266

**資料** P.268

仕様： G 269　仕様： Li 270　仕様： S 271　仕様： Z 272
仕様： Zi 273




車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。



# 安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を
確保してください。


**安全なドライブのために** ..... 19
**シートベルト**
シートベルトについて ..... 20
シートベルトの着用 ..... 23
シートベルトの点検 ..... 27
**エアバッグ**
エアバッグの種類 ..... 28
SRS エアバッグ ..... 28
サイドエアバッグ✤ ..... 31
サイドカーテンエアバッグ✤ ..... 34
エアバッグシステム警告灯 / 表示灯 .... 36
エアバッグのお手入れ ..... 38
**お子さまの安全** ..... 39
乳幼児の安全 ..... 40
大きなお子さまの安全 ..... 56
**排気ガスの危険性**
一酸化炭素について ..... 58




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？
  ▶すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。
  ➡ **車内での施錠 / 解錠** P.96
- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？
  ▶正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。
  ➡ **フロントシート** P.130
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？
  ▶ダッシュボードからできるだけ離れた位置までシートを下げてください。
  ➡ **フロントシート** P.130
- 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？
  ▶運転者と乗員全員が正しくシートベルトを着用していることを確認してください。
  ➡ **シートベルトの着用** P.23
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？
  ▶エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。
  ➡ **エアバッグ** P.28
- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用しているか？
  ▶お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。
  ➡ **お子さまの安全** P.39
- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを P にしているか？
  ▶さらにタイヤに輪止めをすると効果があります。
  ➡ **シフト操作** P.174, 176

安全のための確認事項

**ドア開閉警告灯 / テールゲート開閉警告灯が点灯している場合は、完全に閉まっていないドア、テールゲートがあります。**

ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直してください。「ドア開閉警告灯/テールゲート開閉警告灯」は消灯し、正常な状態に戻ります。

➡ **ドア開閉警告灯** P.64
➡ **テールゲート 開閉警告灯** P.64

- マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

## シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

### ■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。すべての席に三点式シートベルトが装備されています。

### ■シートベルトの着用

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- 1本のシートベルトを2人以上で使用しない
- ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

シートベルトについて


**⚠警告**

**シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。**
シートベルトを正しく着用しないと、エアバッグが装備されていても、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

**乗車中は正しい姿勢を保つ。**
正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。

シートベルトを着用した状態で事故にあったときは、Honda 販売店で点検を受け、ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

## ■シートベルトリマインダー

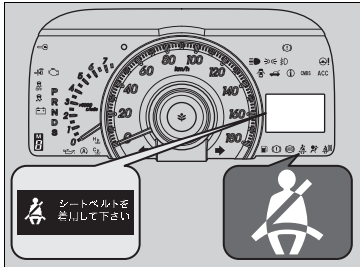


エンジンスイッチを II にしたときや走行したとき、運転席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせします。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

### シートベルトリマインダー

- 運転席シートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。
- セレクトレバーを R に入れたときは後退位置警報装置のブザーが鳴るため、シートベルト非着用の警告ブザーは鳴りません。



次ページに続く

## ■シートベルトプリテンショナー

安全性をより高めるために、フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを装備しています。
シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束効果を高めるための装置です。




## ■ E- プリテンショナー✤

前方の車両に追突するおそれがあるときに、CMBS と連動して作動しシートベルトを巻き取ります。電子制御ブレーキアシストとも連動して作動します。作動後は、巻き取ったシートベルトを元の状態に戻します。




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

### シートベルトプリテンショナー

**⚠注意**

**シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。**
誤作動や故障の原因となります。

**シートベルトプリテンショナーは、一度作動すると使用できません。**
衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動するとエアバッグシステム警告灯が点灯します。
衝突したときは、Honda 販売店で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

SRS エアバッグとシートベルトプリテンショナーはかならずしも同時に作動しません。


### E- プリテンショナー✤

E- プリテンショナーのみが作動したときは、交換する必要はありません。


VSA 警告灯が点灯しているときは、E- プリテンショナーは作動しません。

# シートベルトの着用

## ■三点式シートベルト

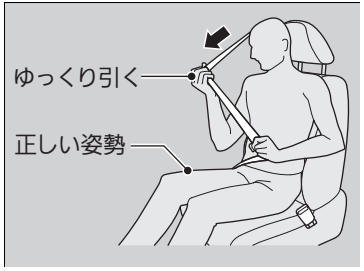


**1.** 正しい姿勢でシートにすわる。
**2.** シートベルトをゆっくり引き出す。

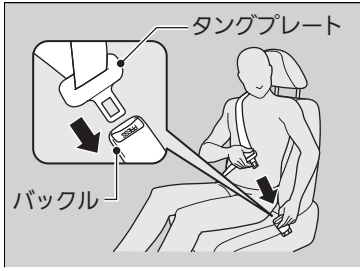


**3.** タングプレートをバックルに差し込む。
▶このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないように注意します。




**4.** ベルトを、腰骨のできるだけ低い位置にかかるように合わせる。
**5.** ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

シートベルトの着用

**⚠注意**

**肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。**
シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず衝突時などに、けがをするおそれがあります。

**ベルトが肩に十分かかるよう、ショルダーアンカーの高さを調節してください。**
ベルトがくび、あご、顔などに当たる場合は、ショルダーアンカーの高さを調節します。
➡ **ショルダーアンカーの高さ調節** P.24


**シートベルトを外すには、バックルの赤色の PRESS を押してください。**
そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

**シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。**

シートベルトの分解、改造はしないでください。正常に作動しないおそれがあります。

次ページに続く

## ■ショルダーアンカーの高さ調節

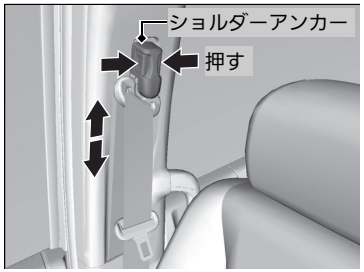


フロントシートのシートベルトは、座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節してください。

1. ショルダーアンカーの解除ボタンを押しながら、アンカーを上下に動かす。
2. ちょうどよい高さで解除ボタンを離し、ショルダーアンカーを固定する。

▶▶ショルダーアンカーの高さ調節


### ⚠注意

**調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されているか確認する。**


**安全性を高めるため、肩ベルトが肩から胸にかかっていることを確認してください。**

ベルトが首に当たるときは、1段ずつ下げて調節してください。


## ■分離収納式シートベルト

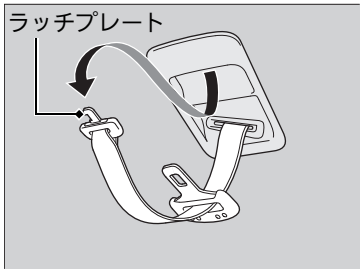


**1.** 天井の固定部からシートベルトのラッチプレートを外す。

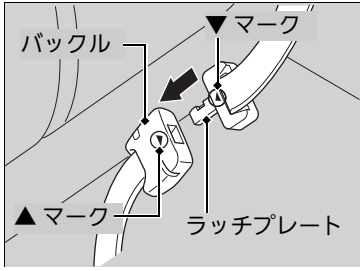



**2.** ラッチプレートを引き出し、▲マークがついているバックルに差し込む。
▶ラッチプレートの ▼ マークとバックルの ▲ マークを合わせて差し込みます。

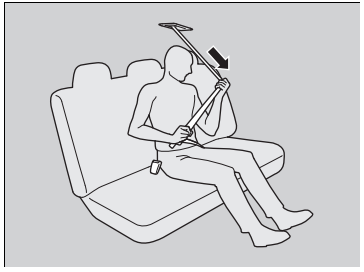


**3.** 正しい姿勢でシートにすわる。
**4.** タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出す。

### ≫分離収納式シートベルト


シートベルトを分離・収納するときは、タングプレートを ▲ マークがついているバックルの溝に差し込み、ラッチプレートを外してください。

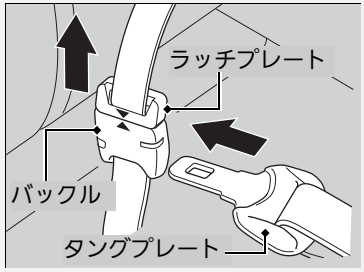


次ページに続く

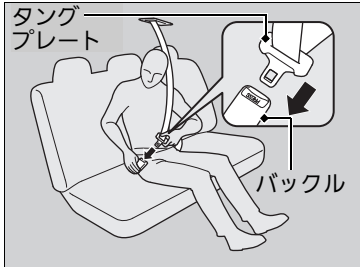



**5.** タングプレートをバックルに差し込む。
▶このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないように注意します。

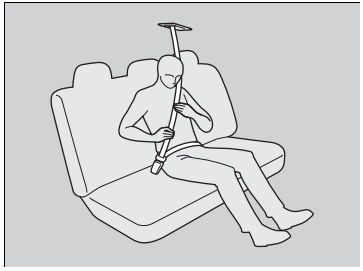

**6.** ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように合わせる。
**7.** ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

### ■妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。

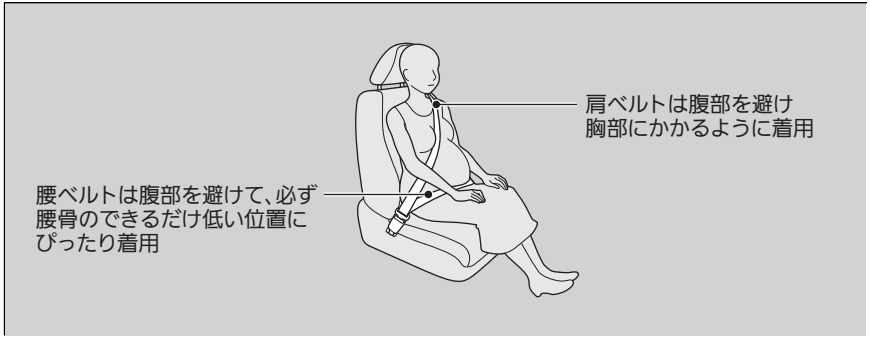


## シートベルトの点検

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。
点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか？
- バックルが確実に固定されるか？
- ベルトがスムーズに巻き取られるか？

妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

**⚠注意**

**妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。**
万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがあります。

**妊娠中のかたは以下の点を注意してください。万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減されます。**

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合も、シートはできるだけ後ろに下げる

シートベルトの点検

**ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。**
ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きが元に戻ることがあります。

**ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。**

## エアバッグの種類

エアバッグは、エンジンスイッチが II のときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。
エアバッグには下記の種類があり、衝突の方向や条件などにより作動が異なります。

- **SRS エアバッグ**：フロントシートの前方向エアバッグ
- **サイドエアバッグ***：フロントシートの横方向エアバッグ
- **サイドカーテンエアバッグ***：窓側の天井部両側についたエアバッグ

## SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

**SRS**：サプリメンタルレストレイントシステム(Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

### ■格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

### ■作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

▶エアバッグの種類

**⚠警告**

**エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず使用する。**
エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

**⚠注意**


**エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に触れない。**
エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

**エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。**
エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。



**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■ SRS エアバッグの作動

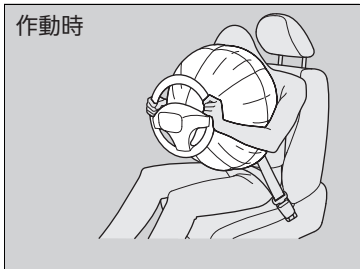


前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRSエアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔にならないように、SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20～30km/h 以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
- 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃を受けたとき

衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

SRS エアバッグの作動

**⚠警告**

**インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。**
SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

**⚠注意**

**ハンドルやインストルメントパネル上面に、ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。**
SRSエアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

**エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。**
この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。
安全を確認後、ただちに車外に出てください。

次ページに続く

次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。
- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。
- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

SRS エアバッグの作動

**⚠注意**

**SRSエアバッグの分解、取り外しはしない。**
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。

# サイドエアバッグ*


フロントシートの背もたれの外側にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、運転者と助手席の同乗者の胸部への衝撃を緩和します。

## ■格納場所




運転席、助手席ともにシートの背もたれ外側に格納されています。
どちらも「SIDE AIRBAG」と表示されています。

## ■作動のしくみ

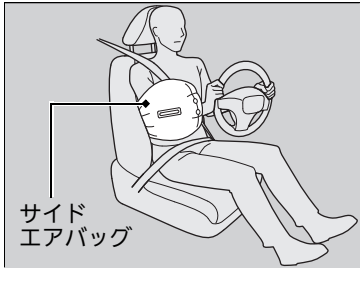


サイドエアバッグは、約 30km/h 以上の速度で自車と同等の車が真横から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたときに運転席または助手席のサイドエアバッグが膨らみます。

車両側面に斜めから衝突された場合、サイドエアバッグが作動するときの車速は高くなります。

次ページに続く

**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

▨サイドエアバッグ*

**⚠注意**

**ドアやその周辺にアクセサリーなどを取り付けたり、ものを置いたりしない。**
正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。

**サイドエアバッグ収納部に衝撃や無理な力を加えない。**

**サイドエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。**
サイドエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドエアバッグが作動します。

**サイドエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。**
サイドエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。

**サイドエアバッグがシートカバーによっては、正常に機能できなくなります。**
フロントシートへのシートカバー装着にあたっては Honda 販売店にご相談ください。

## ■作動条件

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

次のような場合、サイドエアバッグが作動しないことがあります。

- 乗員付近以外の側面への衝突

サイドエアバッグは乗員の受ける衝撃の大きさによって作動するようになっていますので、車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

- 正面衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、サイドエアバッグが作動することがあります。

サイドエアバッグ*

### ⚠注意

**ドアに寄りかからない。**
**サイドエアバッグの格納部に手や顔を必要以上に近づけない。**
**セカンドシート同乗者は、フロントシートの背もたれを抱えない。**
サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け傷害を受けるおそれがあります。

**サイドエアバッグの分解、取り外しはしない。**
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

**エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。**
この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。
安全を確認したら、ただちに車外に出てください。



**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■サイドエアバッグ自動停止システム

助手席に乗ったお子さまなどを保護する目的で、以下のような状態ではサイドエアバッグ自動停止システムがはたらきます。

- 小さなお子さまや小柄な大人のかたがドアに寄りかかるなどで、サイドエアバッグが膨らむ付近に頭があるようなとき
- 助手席の同乗者がサイドエアバッグの作動範囲に入ったとき
- 大人のかたが前かがみになっていたり、寝そべってドアに寄りかかっているとき

こうした状態になるとセンサーが検知し、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

**サイドエアバッグ自動停止表示灯✤** P.37

## ■サイドエアバッグ自動停止表示灯の点灯


サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯したら、同乗者に体を起こすように指示してください。また、小さなお子さまの場合は、セカンドシートまたはサードシートに乗せてください。

表示灯が消灯すると、サイドエアバッグは自動停止状態を解除し、通常の状態に戻ります。

### サイドエアバッグ✤

**各センサーにより乗員の姿勢を検知して、サイドエアバッグの作動を制御します。**

ドアにもたれるなどしないように注意してください。

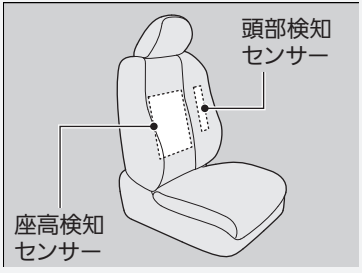


**以下のような場合、センサーが正常に作動しないことがあります。**

- シートの背もたれがぬれているとき
- 金属など電気を通すものが接しているとき
- シートにクッションなどを置いているとき
- ダウンジャケットなど厚い上着を着ているとき


✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# サイドカーテンエアバッグ*



窓側の天井部にあるエアバッグです。側面からの衝突により、エアバッグが膨らみ、乗員の頭部への衝撃を緩和します。

## ■格納場所

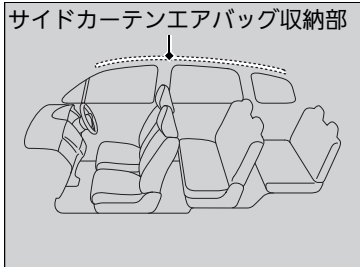


運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。
どちらも「SIDE CURTAIN AIRBAG」と表示されています。

▶サイドカーテンエアバッグ*

**⚠注意**

**サイドカーテンエアバッグが正常に作動しなかったり、作動時にものが飛んだりすることがあるので、以下のことに注意する。**

- フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーなどを取り付けない
- グラブレールにものをかけない

正常に作動しなかったり、作動時にこれらのものが飛ぶことがあります。


**サイドカーテンエアバッグは衝撃を受けた側のみ作動します。**
サイドカーテンエアバッグは側面からの衝突に対して作動するため、衝撃を受けた側のみ作動します。また、助手席側が衝撃を受けた場合は、助手席側に乗員がいないときでもサイドカーテンエアバッグが作動します。

**サイドカーテンエアバッグは、シートベルトを着用し上体を起こしてシートに深く腰かけているときに保護効果を発揮します。**
サイドカーテンエアバッグの保護効果を維持するために、シートベルトは正しく着用してください。



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■作動のしくみ

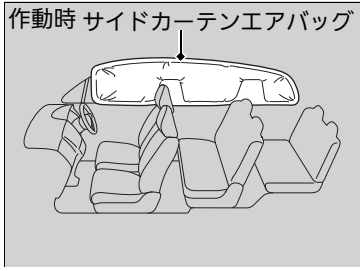


サイドカーテンエアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で側面方向から衝突したときです。運転席側または助手席側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

### ■作動条件

サイドカーテンエアバッグの作動条件は、サイドエアバッグと同じ条件です。

➲ **作動条件** P.32

### ■前方向から衝突したときの作動

前方向からの衝突時、横方向に一定以上の力がかかると、SRS エアバッグが膨らんだあと必要な側のサイドカーテンエアバッグが膨らみます。

▨サイドカーテンエアバッグ✤

**⚠注意**

**サイドカーテンエアバッグ収納部に衝撃を加えない。**
収納部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、Honda 販売店で交換してください。

**サイドカーテンエアバッグの分解、取り外しはしない。**
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# エアバッグシステム警告灯 / 表示灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯や表示灯で知らせます。マルチインフォメーションディスプレイにも表示されます。



## ■エアバッグシステム警告灯

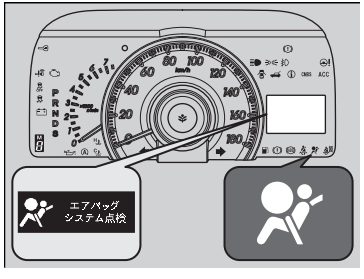


### ■エンジンスイッチを II にしたとき

エンジンスイッチを II にすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

### ■異常が発生したとき

エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常があるときに点灯します。

エアバッグシステム警告灯

**⚠警告**


**エアバッグシステム警告灯を無視しない。**
エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、プリテンショナー、E- プリテンショナー✤ が正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

**エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、Honda 販売店で点検を受けてください。**
エンジンスイッチを II にしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も、エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常がある可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■サイドエアバッグ自動停止表示灯✤

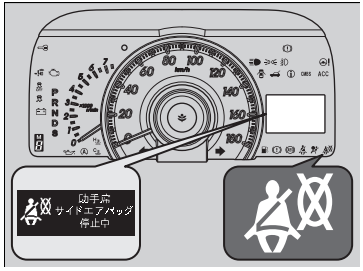


### ■エンジンスイッチを II にしたとき

エンジンスイッチを II にすると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

### ■サイドエアバッグ自動停止システムの作動

サイドエアバッグの自動停止システムが作動して、助手席のサイドエアバッグシステムが停止状態になると、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯します。

この表示灯が点灯していても、異常ではありません。

➔ **サイドエアバッグ自動停止システム** P.33

### ⩙サイドエアバッグ自動停止表示灯✤

**以下の状態で点灯する場合、Honda 販売店で点検を受けてください。**

- 走行中、助手席に誰も乗っていないとき
- 正しい乗車姿勢をとっているとき

エンジンスイッチを II にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないときも、Honda 販売店で点検を受けてください。

**助手席の同乗者が正しい乗車姿勢をとっている状態で、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯する場合は、下記の項目を確認してください。**

- シートの背もたれがぬれていないか？
- 金属など電気を通すものが接していないか？
- シートにクッションなどを置いていないか？
- ダウンジャケットなど厚い上着を着ていないか？

原因となるものを取り除いても、サイドエアバッグ自動停止表示灯が点灯している場合はHonda 販売店で点検を受けてください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# エアバッグのお手入れ


エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。 ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

**■エアバッグが作動し、膨らんだとき**

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。
また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

## お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保してください。

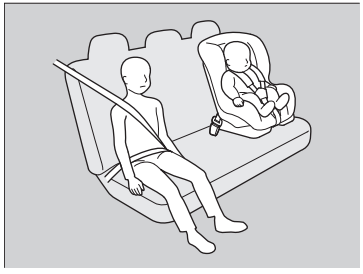

- お子さまはセカンドシートまたはサードシートに乗せる
  ▶お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。
  また、SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃があるため危険です。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
  ▶お子さまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支えることができず危険です。 正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
  ▶乳幼児を乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 窓から手や顔、物を出さない
  ▶走行中や一時停止時などに、お子さまが窓から手や顔、物などを出さないように注意してください。思わぬ障害物により事故のおそれがあり危険です。
- ドア、ウィンドー、シートなどの操作は必ず大人が行う
  ▶思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドー、シートなどの操作をさせないでください。
- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
  ▶お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になり危険です。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。



**⚠警告**

**チャイルドシートは後席に設置する。**
助手席に設置するとSRSエアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

**⚠警告**



シート前部のエアバッグで保護されたシートには、後向きの幼児拘束装置を使わないでください。

**お子さまを助手席に乗せないほうが良い理由は下記の通りです。**


- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある
- サイドエアバッグシステム装備車は、お子さまの体の一部がサイドエアバッグの作動範囲に入ると、サイドエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある

# 乳幼児の安全



## ■乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

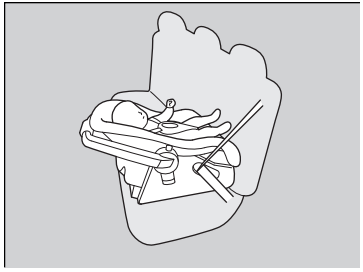

### ■後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

セカンドシートやサードシートに設置することができます。
推奨するのは、助手席の真後ろの席への設置です。その場合、助手席には人を乗せず助手席のシートをできるだけ前に出してください。

≫乳児のチャイルドシート

**⚠警告**


**後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。**
前向きにして使うと前方から衝突したときに、乳児が重大な傷害を負うおそれがあります。

**後ろ向きのチャイルドシートは助手席に設置しない。**
助手席の SRS エアバッグが膨らんだときに、チャイルドシートの背面にエアバッグが当たり、乳児が重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

**運転席を推奨する位置まで下げられなかったり背もたれの角度を調節できなかったりした場合は、他の席に設置してください。**

## ■幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

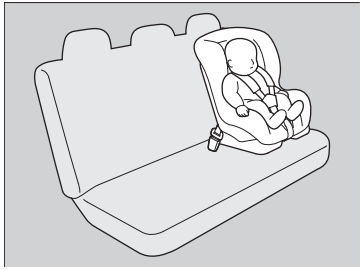

### ■前向きのチャイルドシートの設置場所

セカンドシートまたはサードシートへの設置を推奨します。

幼児のチャイルドシート

**⚠警告**

**助手席に前向きのチャイルドシートを設置しない。**

助手席に前向きのチャイルドシートを設置すると、助手席のシートが前に出すぎていたり、衝突したときに幼児の頭が前に投げ出されるとSRSエアバッグで強い衝撃を受けるため、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

やむをえず助手席に前向きのチャイルドシートを設置する場合は、助手席のシートをできるだけ後ろに下げて設置してください。

次ページに続く

## ■チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートまたは汎用型 ISOFIX チャイルドシートをお選びください。
シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。
汎用型 ISOFIX チャイルドシートは、セカンドシート外側 2 座席に付属しているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定するため取り付けが簡単です。

### ■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

- 一覧表に案内されているチャイルドシートであること
  ➡ **選択の目安** P.43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51
- チャイルドシートがお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付ける車の座席にあったものであること

## ■シートベルトで固定するチャイルドシートについて

様々なタイプのチャイルドシートが利用可能ですが、すべてのタイプが適当であるというわけではありません。
次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

### ≫チャイルドシートの選びかた

**汎用型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けが簡単です。**
汎用型 ISOFIX チャイルドシートは取り付けを簡単にすることで、不適切な取り付けが原因で起きる傷害を減らすために開発されたものです。

**Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店にご相談ください。**

### ≫シートベルトで固定するチャイルドシートについて

チャイルドシートに関する国連の安全基準である ECE R44 に適合しているチャイルドシートには、シートベルトで固定する機構が付いています。

## ■選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

タンブルシート装備車

| 重量区分 | 座席位置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前席 | 二列目席 | | | 三列目席 | |
| | 助手席 | 右席 | 左席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 |
| グループ 0 ～ 10kg | X | U(＊1) | X | X | U | U |
| グループ 0+ ～ 13kg | X | U(＊1) | ＊2 | ＊2 | U | U |
| グループ I 9kg ～ 18kg | UF | U(＊1) | UF(＊1) | UF(＊1) | U | U |
| グループ II 15kg ～ 25kg | UF | U(＊1) | UF(＊1) | UF(＊1) | U | U |
| グループ III 22kg ～ 36kg | UF | U(＊1) | UF(＊1) | UF(＊1) | U | U |

**記号の説明**


UF　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。
U　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを備えることができることを示す。
＊1：チャイルドシートを前向きに取り付ける場合はシートバックを最も前のロック位置に調節すること。
＊2：Honda Baby ISOFIX チャイルドシートまたは、Honda スタンダードチャイルドシートを後向きに備えることができることを示す。
X　：チャイルドシートを装備できないことを示す。

### シートベルトで固定するチャイルドシートについて

**チャイルドシートをご購入する際は、重量グループに一致したものをお選びください。**

UとUFのチャイルドシートには、ECE R44認可表示と取扱説明書にUNIVERSAL(汎用)と案内されているものもあります。

**汎用型ISOFIXチャイルドシート以外のチャイルドシートを使用するときは、シートの種類や取り付けの向きにより固定金具(ロッキングクリップ)が必要になる場合があります。**

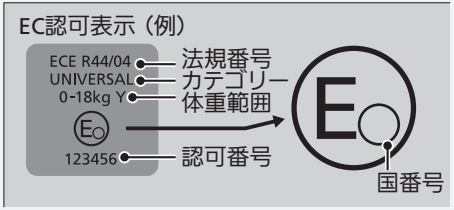


**詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。**

次ページに続く

キャプテンシート装備車

| 重量区分 | 座席位置 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 前席 | 二列目席 | 三列目席 | |
| | 助手席 | 左右席 | 左右席 | 中央席 |
| グループ 0 ～ 10kg | X | U(＊) | U | U |
| グループ 0+ ～ 13kg | X | U(＊) | U | U |
| グループ I 9kg ～ 18kg | UF | U(＊) | U | U |
| グループ II 15kg ～ 25kg | UF | U(＊) | U | U |
| グループIII 22kg ～ 36kg | UF | U(＊) | U | U |

**記号の説明**

UF　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。

U　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを備えることができることを示す。

＊　：チャイルドシートを前向き、後ろ向きに取り付ける場合、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。

X　：チャイルドシートを装備できないことを示す。

助手席リフトアップシート車

| 重量区分 | 座席位置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前席 | 二列目席 | | | 三列目席 | |
| | 助手席 | 右席 | 左席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 |
| グループ 0 ～ 10kg | X | U(＊1) | X | X | U | U |
| グループ 0+ ～ 13kg | X | U(＊1) | ＊2 | ＊2 | U | U |
| グループ I 9kg ～ 18kg | X | U(＊1) | UF (＊1) | UF (＊1) | U | U |
| グループ II 15kg ～ 25kg | X | U(＊1) | UF (＊1) | UF (＊1) | U | U |
| グループIII 22kg ～ 36kg | X | U(＊1) | UF (＊1) | UF (＊1) | U | U |

**記号の説明**

UF　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。

U　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを備えることができることを示す。

＊1：チャイルドシートを前向きに取り付ける場合はシートバックを最も前のロック位置に調節すること。

＊2：Honda Baby ISOFIX チャイルドシートまたは、Honda スタンダードチャイルドシートを後向きに備えることができることを示す。

X　：チャイルドシートを装備できないことを示す。

次ページに続く

サイドリフトアップシート車

| 重量区分 | 座席位置 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 前席 | 二列目席 | | 三列目席 | |
| | 助手席 | 右席 | 左席 | 左右席 | 中央席 |
| グループ 0<br>～ 10kg | X | U(＊) | U(＊) | U | U |
| グループ 0+<br>～ 13kg | X | U(＊) | U(＊) | U | U |
| グループ I<br>9kg ～ 18kg | UF | U(＊) | U(＊) | U | U |
| グループ II<br>15kg ～ 25kg | UF | U(＊) | U(＊) | U | U |
| グループIII<br>22kg ～ 36kg | UF | U(＊) | U(＊) | U | U |

**記号の説明**

UF　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。

U　：汎用(ユニバーサル)チャイルドシートを備えることができることを示す。

＊　：チャイルドシートを前向き、後ろ向きに取り付ける場合、シートバックを最も前のロック位置に調節すること。

X　：チャイルドシートを装備できないことを示す。

## ■汎用型 ISOFIX チャイルドシートについて

この車のセカンドシート外側 2 座席には、汎用型 ISOFIX チャイルドシートを取り付けるためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジを装備しています。
次ページの表を参照して、それぞれの着席位置で、どのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

汎用型 ISOFIX チャイルドシートについて

**Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店にご相談ください。**



次ページに続く

## ■選択の目安

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

タンブルシート装備車

| 重量区分 | サイズ等級 | 固定具 | 座席位置 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 前席 | 二列目席 | | | 三列目席 | |
| | | | 助手席 | 右席 | 左席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 |
| キャリコット | F<br>G | ISO/L1<br>ISO/L2 | — | X<br>X | X<br>X | — | — | — |
| 0<br>～ 10kg 以下 | E | ISO/R1 | — | IL | IL | — | — | — |
| 0+<br>～ 13kg 以下 | E<br>D<br>C | ISO/R1<br>ISO/R2<br>ISO/R3 | — | IL<br>X<br>X | IL<br>X<br>X | — | — | — |
| I<br>9kg ～ 18kg | D<br>C<br>B<br>B1<br>A | ISO/R2<br>ISO/R3<br>ISO/F2<br>ISO/F2X<br>ISO/F3 | — | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | — | — | — |
| II<br>15kg ～ 25kg | — | — | — | X | X | — | — | — |
| III<br>22kg ～ 36kg | — | — | — | X | X | — | — | — |

**記号の説明**

IUF　：汎用(ユニバーサル)ISOFIX チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。

IL　：Honda Baby ISOFIX チャイルドシートまたは Honda ISOFIX Neo チャイルドシートを備えることができることを示す。

X　：ISOFIX チャイルドシートを装備できないことを示す。


### ≫汎用型 ISOFIX チャイルドシートについて

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIX サイズ等級に一致したものをお選びください。

| 固定具 | お子さまの大きさ | 使用の向き | 形状、大きさ |
|---|---|---|---|
| ISO/L1 | 乳児 | 左 | 寝台式 |
| ISO/L2 | 乳児 | 右 | 寝台式 |
| ISO/R1 | 乳児 | 後ろ | — |
| ISO/R2 | 幼児 | 後ろ | 小型 |
| ISO/R3 | 幼児 | 後ろ | 大型 |
| ISO/F2 | 幼児 | 前 | 低型 |
| ISO/F2X | 幼児 | 前 | 低型 |
| ISO/F3 | 幼児 | 前 | 全高 |

ILはECE R44に適合した、Honda純正Honda Baby ISOFIX または Honda ISOFIX Neo を取り付けることができます。
ご購入は Honda 販売店にご相談ください。

IUFのチャイルドシートには、ECE R44認可表示と取扱説明書に UNIVERSAL ISOFIX(汎用)と案内があります。

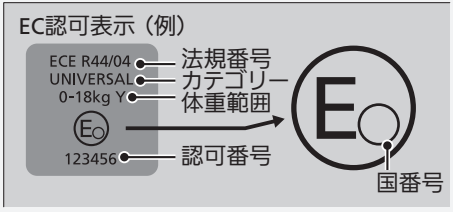

キャプテンシート装備車

| 重量区分 | サイズ等級 | 固定具 | 座席位置 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 前席 助手席 | 二列目席 左右席 | 三列目席 左右席 | 三列目席 中央席 |
| キャリコット | F<br>G | ISO/L1<br>ISO/L2 | — | X<br>X | — | — |
| 0<br>～ 10kg 以下 | E | ISO/R1 | — | IL | — | — |
| 0+<br>～ 13kg 以下 | E<br>D<br>C | ISO/R1<br>ISO/R2<br>ISO/R3 | — | IL<br>X<br>X | — | — |
| I<br>9kg ～ 18kg | D<br>C<br>B<br>B1<br>A | ISO/R2<br>ISO/R3<br>ISO/F2<br>ISO/F2X<br>ISO/F3 | — | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | — | — |
| II<br>15kg ～ 25kg | — | — | — | X | — | — |
| III<br>22kg ～ 36kg | — | — | — | X | — | — |

**記号の説明**

IUF ：汎用(ユニバーサル)ISOFIX チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。

IL ：Honda Baby ISOFIX チャイルドシートまたは Honda ISOFIX Neo チャイルドシートを備えることができることを示す。

X ：ISOFIX チャイルドシートを装備できないことを示す。

次ページに続く

助手席リフトアップシート車

| 重量区分 | サイズ等級 | 固定具 | 座席位置 前席 助手席 | 二列目席 右席 | 二列目席 左席 | 二列目席 中央席 | 三列目席 左右席 | 三列目席 中央席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリコット | F<br>G | ISO/L1<br>ISO/L2 | — | X<br>X | X<br>X | — | — | — |
| 0<br>～ 10kg 以下 | E | ISO/R1 | — | IL | IL | — | — | — |
| 0+<br>～ 13kg 以下 | E<br>D<br>C | ISO/R1<br>ISO/R2<br>ISO/R3 | — | IL<br>X<br>X | IL<br>X<br>X | — | — | — |
| I<br>9kg ～ 18kg | D<br>C<br>B<br>B1<br>A | ISO/R2<br>ISO/R3<br>ISO/F2<br>ISO/F2X<br>ISO/F3 | — | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | — | — | — |
| II<br>15kg ～ 25kg | — | — | — | X | X | — | — | — |
| III<br>22kg ～ 36kg | — | — | — | X | X | — | — | — |

**記号の説明**

IUF　：汎用(ユニバーサル)ISOFIX　チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。

IL　：Honda Baby ISOFIXチャイルドシートまたはHonda ISOFIX Neoチャイルドシートを備えることができることを示す。

X　：ISOFIX チャイルドシートを装備できないことを示す。

サイドリフトアップシート車

| 重量区分 | サイズ等級 | 固定具 | 座席位置 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 前席 | 二列目席 | | 三列目席 | |
| | | | 助手席 | 右席 | 左席 | 左右席 | 中央席 |
| キャリコット | F<br>G | ISO/L1<br>ISO/L2 | — | X<br>X | X<br>X | — | — |
| 0<br>～ 10kg 以下 | E | ISO/R1 | — | IL | IL(＊) | — | — |
| 0+<br>～ 13kg 以下 | E<br>D<br>C | ISO/R1<br>ISO/R2<br>ISO/R3 | — | IL<br>X<br>X | IL(＊)<br>X<br>X | — | — |
| I<br>9kg ～ 18kg | D<br>C<br>B<br>B1<br>A | ISO/R2<br>ISO/R3<br>ISO/F2<br>ISO/F2X<br>ISO/F3 | — | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | X<br>X<br>IUF<br>IUF<br>IUF | — | — |
| II<br>15kg ～ 25kg | — | — | — | X | X | — | — |
| III<br>22kg ～ 36kg | — | — | — | X | X | — | — |

**記号の説明**

IUF　：汎用(ユニバーサル)ISOFIX　チャイルドシートを前向きに備えることができることを示す。


IL　：Honda Baby ISOFIXチャイルドシートまたはHonda ISOFIX Neoチャイルドシートを備えることができることを示す。

IL(＊)：Honda Baby ISOFIX チャイルドシートを備えることができることを示す。

X　：ISOFIX チャイルドシートを装備できないことを示す。

次ページに続く

## ■シートベルトでの取り付け

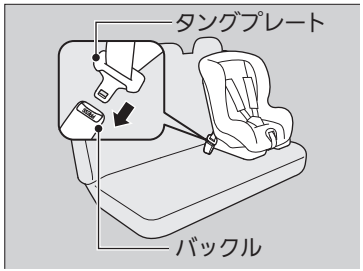


**1.** チャイルドシートを座席に置く。

**2.** シートベルトをチャイルドシートに通し、タングプレートをバックルに差し込む。

▶このとき、バックルが「カチッ」という音がするまできちんと差し込んでください。



**3.** チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付ける。

**4.** チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

## ■チャイルドシートの取り外し

バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

▶▶シートベルトでの取り付け

**⚠注意**

**チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。**


確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

**チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。**

チャイルドシートの種類によりシートベルトの固定に固定金具(ロッキングクリップ)が必要になります。


## ■汎用型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け

汎用型 ISOFIX チャイルドシートは、セカンドシート外側 2 座席に設置できます。チャイルドシートは、ロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。

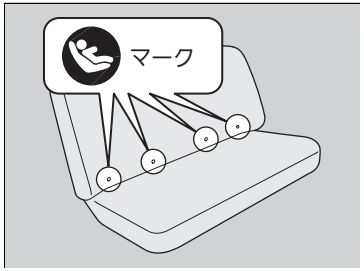


タンブルシート装備車

**1.** マークの下のシートクッションと背もたれのすき間からロアアンカレッジを確認する。

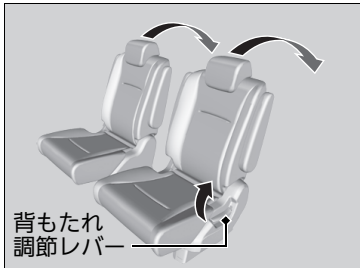


キャプテンシート装備車

**1.** 背もたれ調節レバーを引きながら、背もたれを倒す。

汎用型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け

### ⚠注意


**セカンドシートが確実に固定されているか確認する。**
確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにシートといっしょにチャイルドシートが動き、傷害を受けるおそれがあります。

**ロアアンカレッジ周辺に、異物やシートベルトのかみ込みがないか確認する。**
異物やシートベルトをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

汎用型 ISOFIX チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

**チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。**


次ページに続く

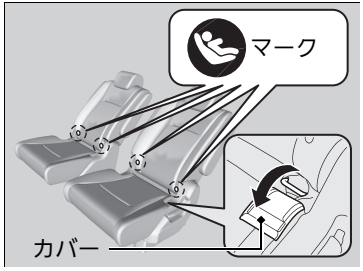


キャプテンシート装備車

**2.** マークの下のシートクッションと背もたれのすき間のカバーをめくり、ロアアンカレッジを確認する。


▶ロアアンカレッジを確認したら、背もたれの角度を戻します。

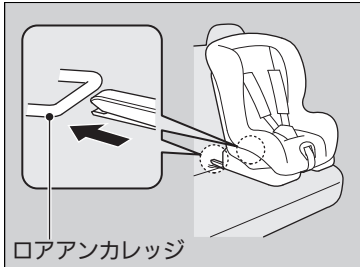


共通操作

**3.** チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートの取扱説明書にしたがってロアアンカレッジに取り付ける。

▶取り付けの際に、異物やシートベルトなどがロアアンカレッジにかみ込まないようにしてください。

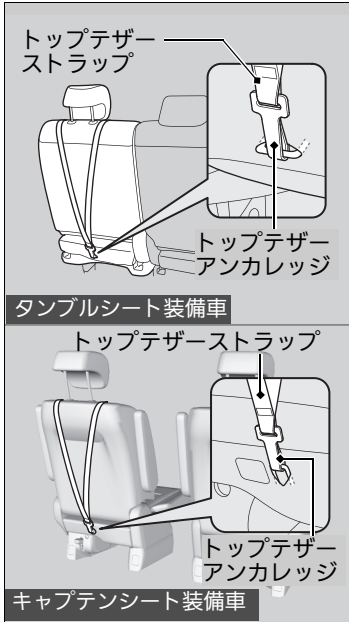


**4.** ヘッドレストを調節して最上段で固定し、トップテザーストラップをヘッドレストの外側に通す。
▶このときトップテザーストラップがねじれないように注意してください。

**5.** トップテザーストラップをトップテザーアンカレッジに引っかけ、ストラップを締める。

**6.** チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

汎用型 ISOFIX チャイルドシートの取り付け


**⚠注意**

**チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。**
確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

# 大きなお子さまの安全

## ■シートの使用について


幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、セカンドシートまたはサードシートに乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。

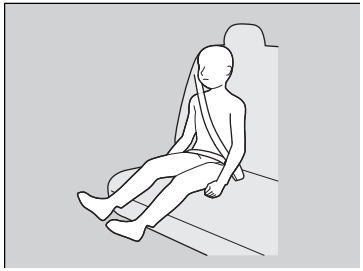

### ■確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく曲がっているか？
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか？
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太ももに触れているか？
- 乗車中、無理なくすわっていられるか？

## ■ジュニアシートについて

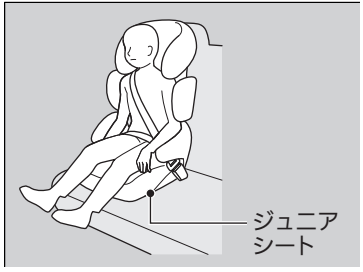


三点式シートベルトを使用できず、ジュニアシートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをセカンドシートまたはサードシートに設置して使用してください。
安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

### 大きなお子さまの安全

**⚠警告**

**お子さまは助手席に乗せない。**
お子さまを助手席に乗せると、SRS エアバッグが膨らんだときに、重大な傷害を負うおそれがあります。
やむをえず、助手席にお子さまを乗せる場合は、できるだけシートを後方に下げ、必要ならばジュニアシートを使用し、適切にシートベルトを着用してすわらせてください。

**やむをえずお子さまを助手席に乗せる場合は、次ページの注意事項を厳守してください。**

### ジュニアシートについて

**ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。**

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

## ■やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- この取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に理解する
- 助手席を一番後ろまで下げる
- 上体を起こし、シートに深く腰かけ、足をフロアーにつけるよう指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する
- お子さまの行動を見守る

# 一酸化炭素について



車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。
以下の場合は、排気ガスのもれがないかHonda販売店で点検を受けてください。

**■点検が必要な場合**

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

»一酸化炭素について

**⚠警告**

**一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。**
一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。
密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

**降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。**
周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。



**ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。**
ガレージのドアを閉めたままエンジンをかけないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンをかけるようにしてください。





# 計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、
メーター類に関する情報を記載しています。

**警告灯と表示灯**
警告灯 ..... 60
表示灯 ..... 65
マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージ ..... 69
**メーターとインフォメーションディスプレイ**
メーター ..... 74
マルチインフォメーションディスプレイ ..... 75


## 警告灯

| 警告灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | ブレーキ警告灯（レッド） | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯（パーキングブレーキをかけているときは点灯）<br>• ブレーキフルード量が低下したときに点灯 | • 走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ブレーキフルードを点検し、下限より減っている場合はただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>• ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>**ブレーキ警告灯（レッド）が点灯した** P.256 |  |
|  | 油圧警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると点灯し、エンジン始動で消灯<br>• エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯 | • **走行中に点灯** = ただちに安全な場所に車を停車し、対処してください。<br>**油圧警告灯が点灯した** P.255 |  |
|  | PGM-FI 警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると点灯し、エンジン始動で消灯<br>エンジンを始動していないときは数十秒後消灯<br>• エンジンの排気ガス制御システムに異常があると点灯<br>• エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅 | • **走行中に点灯** = 高速走行を避けてただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>• **走行中に点滅** =枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10分以上エンジンを止めて冷えるのをお待ちください。<br>**PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した** P.256 |  |

| 警告灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | ブレーキシステム警告灯(オレンジ) | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• ブレーキスイッチが異常のときに点灯 | • 走行中に点灯したときは、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。 |  |
|  | 充電警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると点灯し、エンジン始動で消灯<br>• バッテリーが充電されていないと点灯 | • **走行中に点灯** = 電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどを OFF にし、対処してください。<br>**➡ 充電警告灯が点灯した** P.255 |  |
| D | トランスミッション警告灯(セレクトポジション表示灯) | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• トランスミッションが異常のときに点滅 | • 運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 |  |
|  | シートベルト非着用警告灯 | • 運転者がシートベルトをしないと点灯<br>• エンジンスイッチを II にしたときや走行中、運転者がシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅 | • シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。<br>• シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。<br>**➡ シートベルトリマインダー** P.21 |  |





次ページに続く
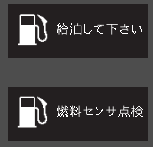
| 警告灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | Honda スマートキーシステム警告灯✤ | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• Honda スマートキーシステムが異常のときに点灯 | • 下記のような場合、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>• 運転中に点灯した<br>• エンジン始動後も消灯しない<br>• エンジンスイッチが 0 のときに数秒間点灯した |  |
|  | 燃料残量警告灯 | • 燃料の残量が少なくなると点灯<br>点灯するのは、タンクに残っている残量がおよそ 8 リットル(2WD 車)、10 リットル(4WD 車)になったときです。<br>• 燃料計に異常があるときは点滅 | • 点灯したら早めに給油してください。<br>• 点滅したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 |  |
|  | ACC(アダプティブクルーズコントロール)警告灯✤(オレンジ) | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• ACC システムが異常のときに、オレンジ色で点灯 | • 詳細については、別冊の「ACC」取扱説明書をご覧ください。 |  |
|  | ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• ABS が異常のときに点灯 | • 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>**➡ ABS(アンチロックブレーキシステム)**<br>P.188 |  |






**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**
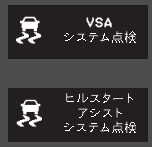
| 警告灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | エアバッグ システム警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• 下記の異常を検出すると点灯<br>  • エアバッグシステムの異常<br>  • プリテンショナーシステムの異常 | • 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 |  |
|  | 高水温警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• エンジン冷却水の温度が上がると点滅し、さらに上がると点灯 | • **走行中に点滅** = ゆっくり走行してください。<br>• **走行中に点灯** = ただちに安全な場所に停車し、エンジンを冷やしてください。<br>➡ **オーバーヒート** P.254 |  |
|  | VSA(ビークルスタビリティアシスト)警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• ヒルスタートアシスト、ブレーキアシストシステム、VSAシステムのいずれかが異常のときに点灯<br>• VSA が作動しているときは点滅 | • 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>➡ **VSA(ビークルスタビリティアシスト)** P.184 |  |
|  | VSA OFF 警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• VSA を OFF にすると点灯 | ➡ **VSA(ビークルスタビリティアシスト)** P.184 | — |
|  | CMBS 警告灯✤ | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• CMBS をOFFにしているとき点灯<br>• CMBS に異常があるとき点灯 | • OFFにしていないのに点灯する場合は、いくつかの理由が考えられます。<br>➡ **CMBS(追突軽減ブレーキ)✤** P.190 |  |


✤：**タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**



次ページに続く

| 警告灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | ドア開閉警告灯 | • ドアが閉まっているときは、エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• ドアが完全に閉まっていないとき点灯 | • ドアを完全に閉めると、警告灯が消灯します。 |  |
|  | テールゲート開閉警告灯 | • テールゲートが閉まっているときは、エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• テールゲートが完全に閉まっていないとき点灯 | • テールゲートを完全に閉めると、警告灯が消灯します。 |  |
|  | EPS(エレクトリックパワーステアリング)警告灯 | • エンジンスイッチを II にすると点灯し、エンジン始動で消灯<br>• EPS システムの機能に異常があると点灯 | • 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。<br>**EPS 警告灯が点灯した** P.257 |  |
|  | アイドリングストップシステム警告灯(オレンジ) | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• アイドリングストップシステムに異常があるときに点灯<br>• バッテリーまたは充電システムに異常があり、アイドリングストップシステムが作動しない状態のときに点灯 | • 点灯したときは、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。 | <br><br>(オレンジ) |

# 表示灯

| 表示灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | 方向指示器<br>表示灯 | • 方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅<br>• 非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅 | • 点滅しない / 点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れています。ただちに電球を交換してください。<br>➡ **電球の交換** P.212, 217, 218 | — |
|  | ハイビーム表示灯 | • ヘッドライトを上向きにしたときに点灯 | — | — |
|  | ライト点灯<br>表示灯 | • ライトスイッチが OFF 以外のときに点灯(AUTO✤ のときは車幅灯点灯時に点灯) | • ライトを点灯したままキーを抜く/プッシュオフにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。 | — |
|  | フォグライト<br>点灯表示灯✤ | • フォグライトを点灯させると点灯 | — | — |
|  | サイドエアバッグ<br>自動停止表示灯✤ | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• 助手席のサイドエアバッグシステムのセンサーが作動し、サイドエアバッグシステムが自動的に停止したときに点灯 | • 一瞬の点灯は異常ではありません。<br>• 点灯したときは、上体を起こしてすわってください。小さいお子さまが助手席に乗っているときは、セカンド、サードシートに乗せてください。<br>• 助手席に誰も乗っていないのに走行中点灯するときは、Honda 販売店で点検を受けてください。 |  |



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


次ページに続く

| 表示灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | イモビライザーシステム表示灯 | • エンジンスイッチを II にすると一瞬点灯し、すぐに消灯<br>• イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅 | • 一瞬の点灯は異常ではありません。<br>• 点滅しているときは、エンジンを始動することはできません。エンジンスイッチをいったん 0 へ回しキーを抜いてから、もう一度エンジンスイッチに差し込み II にしてください。<br>Honda スマートキーシステム装備車は、エンジンスイッチを 0 (プッシュオフ)にしてから、もう一度 II にしてください。<br>• 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので Honda 販売店で点検を受けてください。<br>• エンジンスイッチのそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。 | — |
|  | 低水温表示灯 | • エンジン冷却水の温度が低いときに点灯 | • 暖機を十分にした状態で、表示灯が点灯したままのときは、温度センサーなどの異常が考えられます。Honda 販売店で点検を受けてください。 | — |

| 表示灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | インフォメーション表示灯 | • 異常を検知すると、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。このとき同時に警告音も鳴り、点灯 | • メッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されたときは、表示灯、警告灯の該当ページを参照して、必要な処置を行ってください。<br>• メッセージは、警告が解除されるか、インフォメーション(ⓘ)スイッチを押すまで通常表示に戻りません。<br>• 点灯しているときにインフォメーション(ⓘ)スイッチを押すと、メッセージを再表示させる事ができます。 | — |
|  | セキュリティアラームシステム作動表示灯✤ | • セキュリティアラームシステムがセットされているときに点滅 | ➡ **セキュリティアラームシステム✤** P.107 | — |
| ACC | ACC(アダプティブクルーズコントロール)表示灯✤ (グリーン) | • ACC スイッチを押して、ACC を ON にするとグリーンで点灯 | • 詳細については、別冊の「ACC」取扱説明書をご覧ください。 | — |
|  | ECON 表示灯 | • エンジンスイッチを II にすると数秒点灯したあと、消灯<br>• ECON スイッチを押して、ECON を ON にすると点灯 | ➡ **ECON スイッチ** P.180 |  |

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く



| 表示灯 | 名称 | 点灯 / 点滅する状況 | 知識 | メッセージ |
|---|---|---|---|---|
|  | セレクトポジション表示灯 | • 現在のセレクトレバーのポジションが点灯<br>• セレクトレバーがD のとき、S をON にすると点灯 | **シフト操作** P.174, 176 | — |
|  | シフトインジケーター/M（7速マニュアルシフトモード）表示灯✤ | • セレクトレバーがS で、7速マニュアルシフトモードのときM 表示灯が点灯<br>• 7速マニュアルシフトモードのとき、ギヤ位置を表示 | **7速マニュアルシフトモードとは** P.178 | — |
|  | アイドリングストップ表示灯（グリーン） | • アイドリングストップシステムが作動し、アイドリングストップしたときに点灯 | **アイドリングストップシステム** P.196 |  |
|  | クルーズメイン表示灯✤ | • クルーズスイッチを押して、クルーズコントロールをONにすると点灯 | **クルーズコントロール✤** P.181 | — |
|  | クルーズコントロール表示灯✤ | • クルーズコントロールで自動定速走行しているときに点灯 | **クルーズコントロール✤** P.181 | — |



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージ



下記の警告メッセージはマルチインフォメーションディスプレイにのみ表示されます。
再表示させるときはインフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押してください。
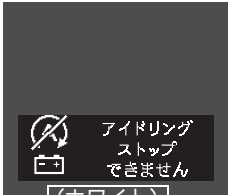
| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • エンジンスイッチがIIのときに、外気温が3℃以下になると1回のみ表示 | — |
|  | • ライトを点灯したままキーを抜く・プッシュオフにして、運転席のドアを開けると表示 | • ライトスイッチをOFFにしてください。<br>➡ **ライトスイッチ** P.119 |
|  | • 何らかの理由により、アイドリングストップできないときに表示<br>• エンジンが自動的に再始動したときに表示<br>• バッテリーの内部温度が5℃以下のときに表示 | ➡ **アイドリングストップシステム** P.196 |
|  (ホワイト) | バッテリーの充電量が少ない状態でアイドリングストップができないときに表示 | • バッテリーが完全に充電されていても表示されることがあります。<br>バッテリーとケーブルを接続した後、システムが正しくバッテリー残量を読み込んでいない可能性があります。<br>バッテリーの⊖端子からケーブルを外し、もう一度バッテリーの ⊖ 端子にケーブルを接続し、数分の間運転してください。<br>➡ **アイドリングストップシステム** P.196 |
|  | • エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きくて、アイドリングストップできないときに表示 | ➡ **アイドリングストップシステム** P.196 |



次ページに続く

| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • エンジン冷却水の水温が低いとき、または高くてアイドリングストップできないときに表示 | ➔ **アイドリングストップシステム** P.196 |
|  | • ブレーキペダルの踏み込みが足りないため、アイドリングストップしないときに表示 | • ブレーキペダルを踏み込んでください。 |
|  | • セレクトレバーが P 以外のときにエンジンが停止して、自動的に再始動しないときに表示 | • エンジンスイッチを 0 にしたいときは、セレクトレバーを P にしてください。<br>• エンジンを始動させたいときは、通常のエンジンの始動操作をしてください。<br>➔ **エンジンの始動** P.169 |
|  | アイドリングストップ中に、以下の状態となったときに表示<br>• バッテリーの充電量が少なくなったとき<br>• バッテリーの内部温度が5℃以下になったとき | • 数秒後にエンジンが自動的に再始動します。 |
|  | アイドリングストップ中に、以下の状態となったときに表示<br>• エアコンを使用中で、設定温度と車内の温度差が大きい<br>• 車内の湿度が高い | • 数秒後にエンジンが自動的に再始動します。 |
|  | • スターターシステムに異常があるときに表示 | — |
|  | アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再始動しないときに表示<br>• ボンネットが開いている<br>• アイドリングストップを続けることができないシステムの異常 | • エンジンを再始動してください。<br>➔ **エンジンの始動** P.169 |
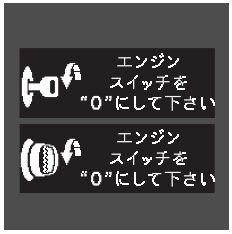
| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • エンジンスイッチが I であり、運転席のドアを開けていないときに表示 | — |
|  | • エンジンスイッチが I のときに運転席のドアを開けると表示 | • エンジンスイッチを 0 にしてキーをエンジンスイッチから抜いてください。<br>➔ **エンジンスイッチ** P.113<br>• Honda スマートキーを使用しているときは、エンジンスイッチノブを 0 (プッシュオフ)にしてください。<br>➔ **エンジンスイッチ** P.114 |
|  | • セレクトレバーが P 以外のときに、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ設定をすると表示 | ➔ **カスタマイズのしかた** P.80 |
|  | • エンジンスイッチが 0 のときに運転席のドアを開けると表示 | • キーをエンジンスイッチから抜いてください。<br>➔ **ハンドルまわりのスイッチ操作** P.113 |
|  | • ボンネットが完全に閉まっていないときに表示 | • ボンネットを完全に閉めてください。 |



次ページに続く


パワースライドドア装備車

| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • パワースライドドアシステムに異常があるとき表示 | • 常時表示する場合は、スライドドアの開閉は手動で行い、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。 |

Honda スマートキーシステム装備車

| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • エンジンスイッチが II で、Honda スマートキーを車外に持ち出し、ドアを閉めたときに、警告音と同時に表示 | **Honda スマートキー持ち去り警告** P.115 |
|  | • Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときに、警告音と同時に表示 | **電池交換のしかた** P.230 |

CMBS 装備車
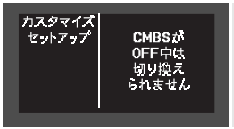
| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • CMBS を OFF にしているときに CMBS のカスタマイズ設定をすると表示 | • CMBS を ON にしてください。<br>**CMBS(追突軽減ブレーキ)*** P.190 |



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

オートライト装備車

| 警告メッセージ | 表示される状況 | アドバイス |
|---|---|---|
|  | • オートライトコントロールシステムに異常があると表示 | • 運転中に表示された場合は、ライトの点灯、消灯は手動で行い、Honda 販売店で点検を受けてください。<br>➔ **ライトスイッチ** P.119 |

# メーター

メーターには、スピードメーター、タコメーターなどの種類があります。

## ■スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

## ■タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。



»タコメーター

アドバイス

**エンジン故障の原因となりますので限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないよう運転してください。**

特に、高速走行時にシフトダウンするときには、注意してください。


セレクトレバーが R のときや、空ぶかしをしたときは、エンジンの限界回転数より低い回転数でも、トランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。

# マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外気温表示、燃費情報などが表示されます。
また、異常を検知すると警告メッセージが表示されます。

## ■表示の切り換えかた

インフォメーション(i)スイッチまたは SEL/RESET を押すごとに、表示が下記のように切り換わります。

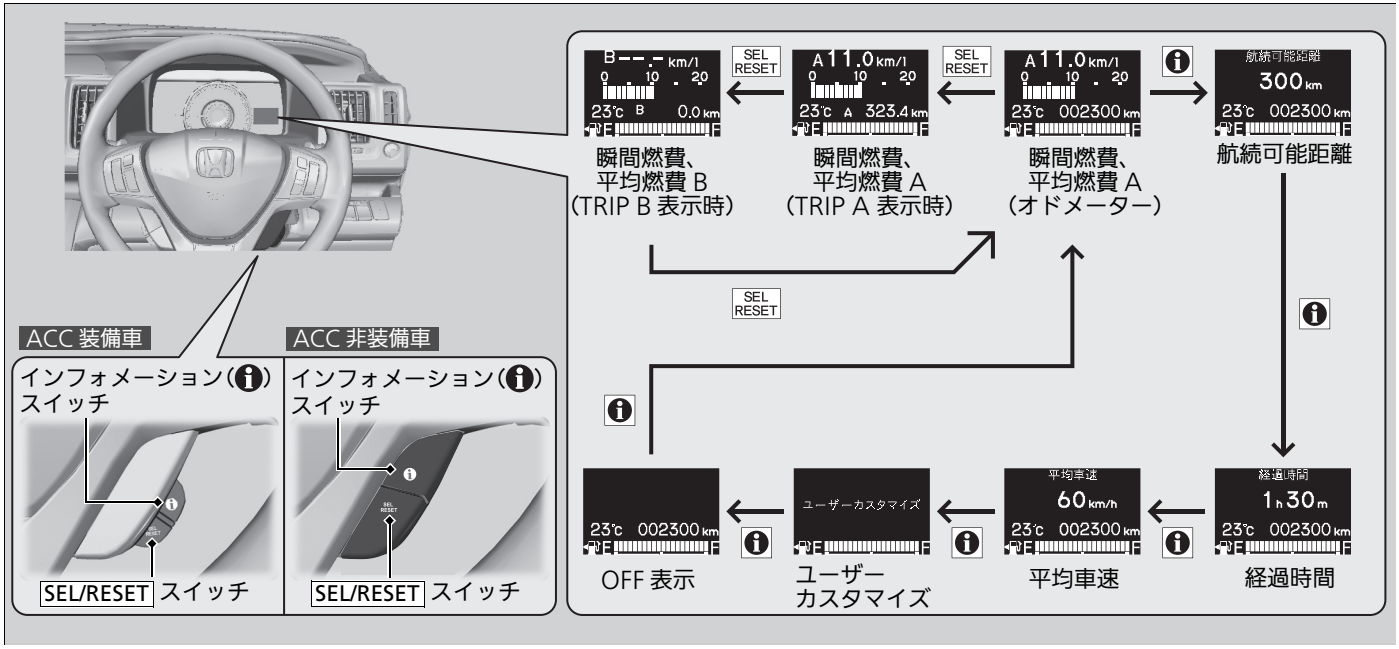




次ページに続く

## ■燃料計

燃料タンクに残っている燃料の量を表示します。
エンジンスイッチが II のとき表示されます。

## ■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

## ■トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。
トリップ A と、トリップ B があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離を知ることができます。

### ■トリップメーターをリセットするには

トリップメーターが表示されている状態で、 SEL/RESET を押し続けてください。トリップメーターが 0.0 にリセットされます。

### 燃料計

アドバイス

**燃料計が「E」に近づいたら、早めに給油してください。**

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

実際の燃料残量と、メーターに表示される量は異なる場合がありますので、ご注意ください。

### トリップメーター

トリップ A とトリップ B は、 SEL/RESET を押すか、 SEL/RESET ノブを押して切り換えます。

トリップメーターは走行距離が 9999.9km を超えると、0.0km に戻ります。

## ■外気温表示

外気温を測定し表示します。

### ■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、±3 ℃の範囲で補正することができます。
補正するには、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能を使用します。
➔ **カスタマイズ機能** P.79

## ■瞬間燃費表示

瞬間燃費をバーグラフに km/l で表示します。

## ■平均燃費表示

トリップメーターA、B と連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新して km/l で表示します。
トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。

## ■平均車速表示

トリップメーターA をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

### 外気温表示

**温度センサーはフロントバンパー付近に付いています。**
速度がおよそ30km/h以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。
また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。

**外気温表示の補正は、温度が安定してから行ってください。**

エンジンスイッチを II にしたとき、外気温が 3 ℃以下の場合は、外気温表示が数秒点滅します。

### 平均燃費表示

表示される平均燃費は実際に走行した燃費と異なる場合があります。

トリップメーターA と平均燃費 A を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。
➔ **カスタマイズ機能** P.79



次ページに続く

## ■経過時間表示

エンジンを始動してから停止するまでの時間を表示します。

## ■航続可能距離表示

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

**経過時間表示**

経過時間表示は99時間59分まで表示できます。

経過時間のリセット条件を変更することができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.79

**航続可能距離表示**

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

## ■カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせてカスタマイズ(設定変更)することができます。

| カスタマイズ機能 | | 選択できる設定内容 |
|---|---|---|
| CMBS 設定✤ | CMBS 警報タイミング | NEAR※、FAR |
| ACC 設定✤ | 先行車検知音 | ON※、OFF |
| メーター設定 | 外気温表示補正 | −3 ℃ ～ ±0 ℃※ ～ +3 ℃ |
| | トリップ A の給油連動リセット | ON、OFF※ |
| | 経過時間のリセット条件切り換え | IGN OFF※、トリップ A、トリップ B |
| | メーターリング照明色変化 | ON※、OFF |
| | アイドリングストップ状態表示 | ON※、OFF |
| Honda スマートキーシステム設定✤ | アンサーバックブザー音量 | 大※、小 |
| | ドアハンドル操作アンサーバックブザー | 作動※、非作動 |
| ライティング設定 | インテリアライト点灯時間 | 60 秒、30 秒※、15 秒 |
| | オートライト感度✤ | MAX、HIGH、MID※、LOW、MIN |
| ドア設定 | 自動ドアロック連動機能 | 非連動、車速連動※、シフト連動 |
| | 自動ドアアンロック連動機能 | 非連動、シフト連動※、IGN OFF 連動 |
| | キーレスアンサーバック | 作動※、非作動 |
| | キーレスリロック時間 | 90 秒、60 秒、30 秒※ |
| | セキュリティー機能✤ | 作動※、非作動 |

※：工場出荷時の設定




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

## ■カスタマイズのしかた

エンジンスイッチが II でセレクトレバーが P のときに、インフォメーション(i)スイッチを押して、カスタマイズを行なうことのできる「ユーザーカスタマイズ」画面に切り換えます。

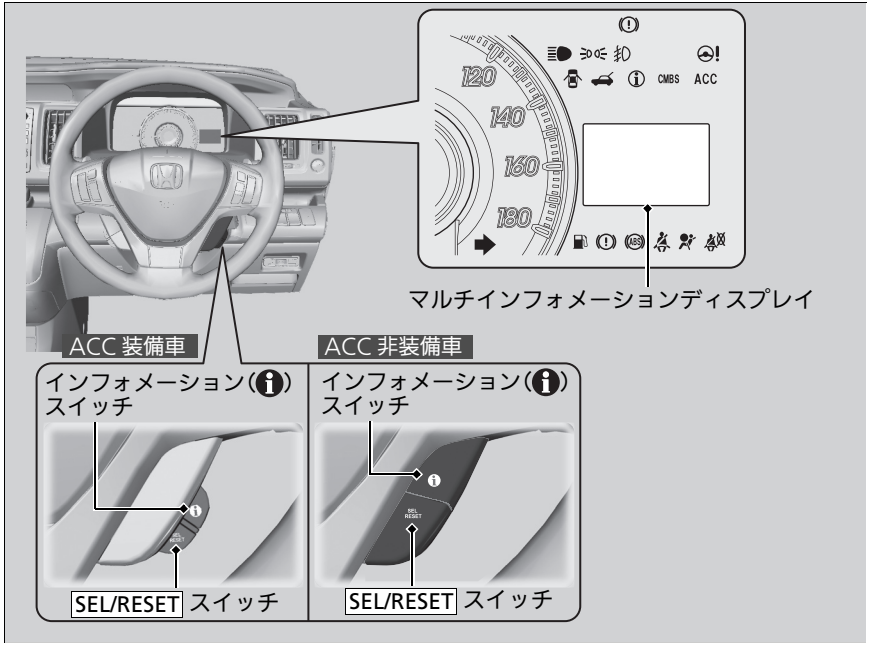



▶▶カスタマイズのしかた

**カスタマイズ操作一覧** P.81
**カスタマイズ設定の例** P.83

## ■カスタマイズ操作一覧


インフォメーション(ⓘ)スイッチでメニューを切り換え、 SEL/RESET で決定します。

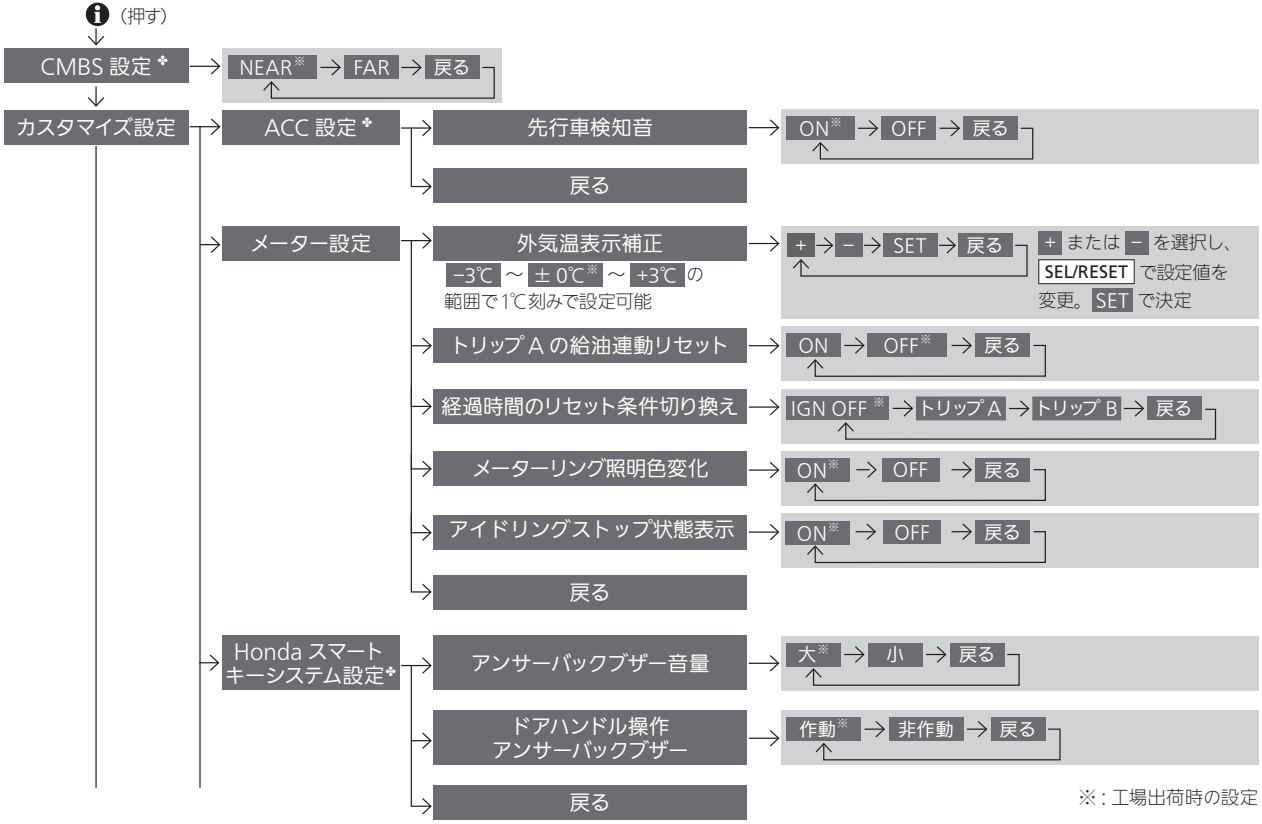


※：工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

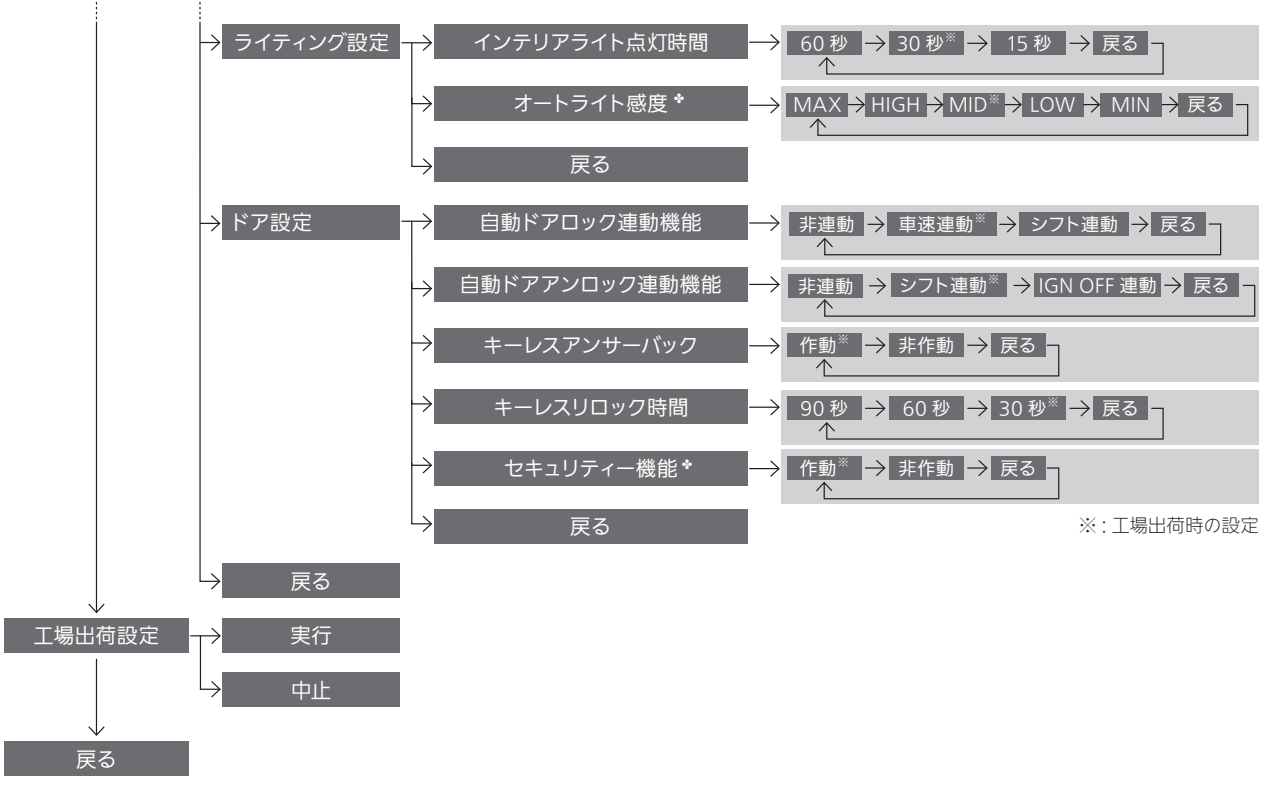





✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■カスタマイズ設定の例

例えば「トリップ A の給油連動リセット」を「ON」にする場合、下記の手順で設定します。

「トリップ A の給油連動リセット」は工場出荷時の設定では「OFF」になっています。

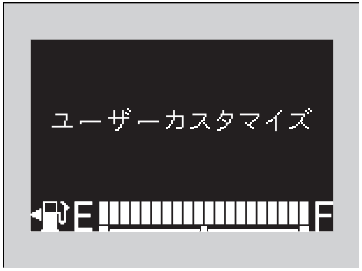


**1.** インフォメーション(ⓘ)スイッチを押し、「ユーザーカスタマイズ」が表示されたら、 SEL/RESET を押す。

▶「カスタマイズエントリー」画面に切り換わります。





**2.** インフォメーション(ⓘ)スイッチを押し、「カスタマイズ設定」を選択したら、 SEL/RESET を押す。

▶「カスタマイズグループ」画面に切り換わります。


### ≫カスタマイズのしかた

**「外気温表示補正」のカスタマイズのみ、「カスタマイズセットアップ」画面での操作が他の機能と異なります。**

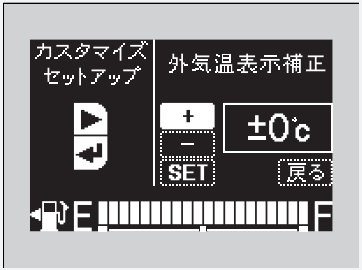


表示されている補正温度(工場出荷時は ±0℃)より高めに設定したい場合は、インフォメーション(ⓘ)スイッチで「+」を選択し、 SEL/RESET を押して 1℃ずつ補正温度を上げます。希望の温度になったらインフォメーション(ⓘ)スイッチで「SET」を選択し、 SEL/RESET を押して設定を完了します。


次ページに続く

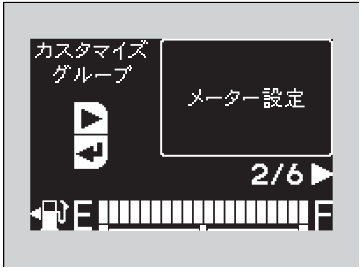


**3.** インフォメーション(ⓘ)スイッチを押し、「メーター設定」が表示されたら、SEL/RESET を押す。
▶「カスタマイズメニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。




**4.** インフォメーション(ⓘ)スイッチを押し、「トリップAの給油連動リセット」が表示されたら、SEL/RESET を押す。
▶「カスタマイズセットアップ」画面に切り換わり、「ON」、「OFF」、「戻る」が選択できます。

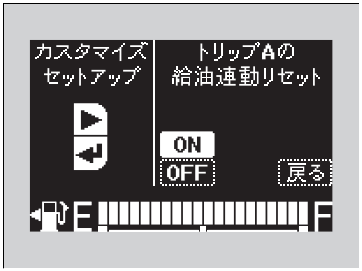



**5.** 「ON」が選択されていることを確認し、SEL/RESET を押す。
▶「ONに設定しました」という画面が表示された後、「カスタマイズメニュー」画面に戻ります。

**»カスタマイズのしかた**

「ON」、「OFF」、「戻る」の切り換えにはインフォメーション(ⓘ)スイッチを使用します。

**カスタマイズ操作の途中で以下の操作を行うと、設定は変更されず元の設定のままとなります。**

- エンジンスイッチを I または 0 にする
- セレクトレバーを P 以外にする

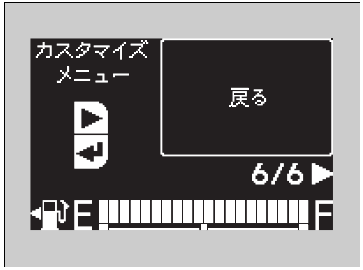


**6.** インフォメーション(ⓘ)スイッチを押し、「戻る」が表示されたら、SEL/RESETを押す。
**7.** 手順**6**の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

# 各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。





**時刻の設定** ..... 87
**ドアの施錠と解錠**
キーの種類と機能 ..... 88
車外でのドアの施錠 / 解錠 ..... 92
車内での施錠 / 解錠 ..... 96
チャイルドプルーフ ..... 97
オートドアロック / オートドアアンロック ...98
**テールゲートの開閉** ..... 99
**スライドドアの開閉** ..... 100
イージードアクローザー✤ ..... 106
**セキュリティシステム**
イモビライザーシステム ..... 107
セキュリティアラームシステム✤ ..... 107
**ウィンドーの開閉** ..... 109
**スカイルーフ✤** ..... 111
**ハンドルまわりのスイッチ操作**
エンジンスイッチ ..... 113, 114
方向指示器(ウィンカースイッチ) ..... 116
アクティブコーナリングライト✤ ..... 117
ライトスイッチ ..... 119
フォグライトスイッチ✤ ..... 120
ヘッドライトレベリングダイヤル✤ .... 121
ワイパー/ ウォッシャー ..... 122
イルミネーションコントロール ..... 124
リヤデフロスタースイッチ/ヒーテッドドアミラー✤ スイッチ ..... 125
フロントガラス熱線スイッチ✤ ..... 125
ハンドルの調節 ..... 126
**ミラー類の調節** ..... 127
サイドビューサポートミラー✤ ..... 129
**シートの調節** ..... 130
ヘッドレスト ..... 142
アームレスト ..... 144
**室内灯 / 室内装備品** ..... 146
**エアコン**
エアコンの吹き出し口 ..... 156
オートエアコンの使いかた ..... 157
オートエアコンのセンサー ..... 159
後席用クーラー/ ヒーター✤ ..... 160
後席用クーラー✤ ..... 162




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# 時刻の設定

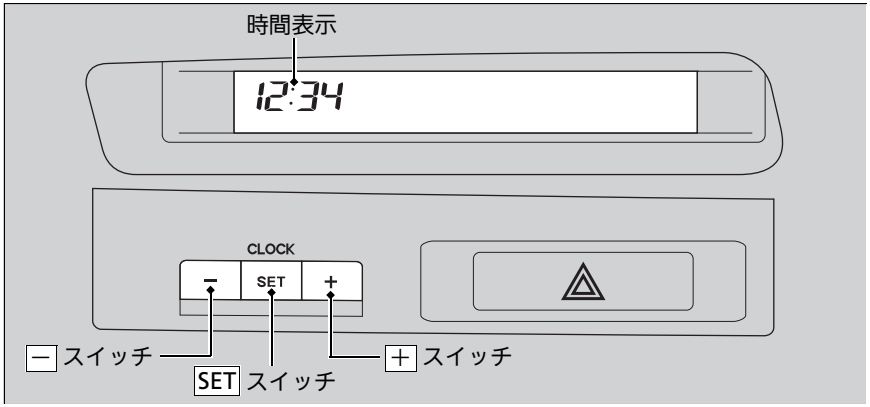


**■時刻の設定**


**1.** 時計表示がONのときに、 SET を時計表示の「時」が点滅するまで押し続ける。

**2.** + / − を押して「時」を合わせたら、 SET を押す。
▶時計表示の「分」が点滅します。

**3.** + / − を押して「分」を合わせたら、 SET を押す。
▶時計設定が完了しました。表示部に設定した時間が表示されます。

## キーの種類と機能

この車には、以下のキーが付いています。キーの組み合わせは、車両のタイプにより異なります。

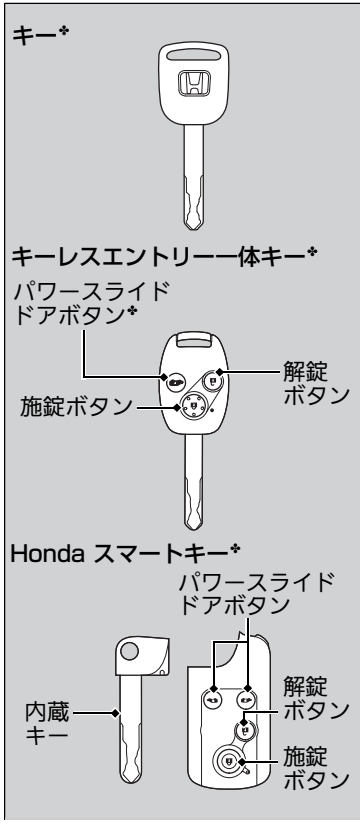


エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠に使用できます。
キーについているボタンで、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠の操作ができます。

**キーの種類と機能**

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。
**イモビライザーシステム** P.107

**キーには、精密な電子部品が組み込まれています。**
**故障を防ぐため、下記の点をお守りください。**
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 分解をしない
- 火であぶらない
- テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない


**キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。**
キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■ Honda スマートキー*

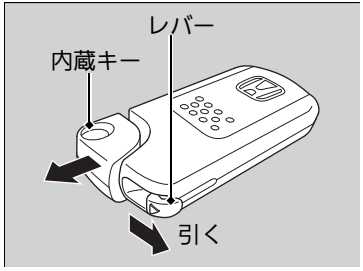



Honda スマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。
内蔵キーは、レバーを引きながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーはHondaスマートキーに収納しておいてください。

## ■キーレスエントリー発信機*

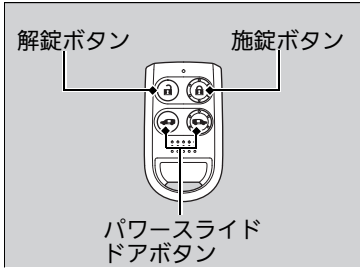


ボタンで、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠、パワースライドドアの開閉の操作ができます。

### キーの種類と機能

**キーレスエントリー発信機、キーレスエントリー一体キー、Honda スマートキーは、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。以下のことをお守りください。**

- 日本国内でのみ使用する
- 電池交換時以外は分解しない
- 改造しない
- キーの内部にある技術基準適合表示を故意に消去、改ざんしない

**分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。**

**➡ 内蔵キーの差し込みかた*** P.250

### キーレスエントリー発信機*

**キーレスエントリー発信機には、精密な電子部品が組み込まれています。**
**故障を防ぐため、下記の点をお守りください。**


- 直射日光が当たる場所、高温、高湿の場所に置かない
- 落としたり、重いものをのせない
- 液体をかけない
- 分解をしない

**キーレスエントリー発信機の電子部品が故障すると、リモート発信が作動しなくなることがあります。**
正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

次ページに続く

**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■キーナンバータグ

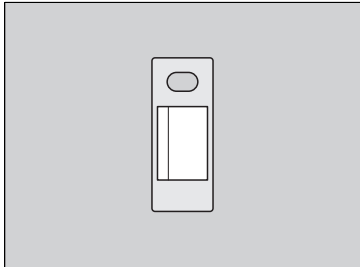

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。



キーナンバータグ


**キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。**

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda 販売店に依頼してください。

# Honda スマートキーの微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠 / 解錠操作をするときやエンジンをかけるとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されます。
そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

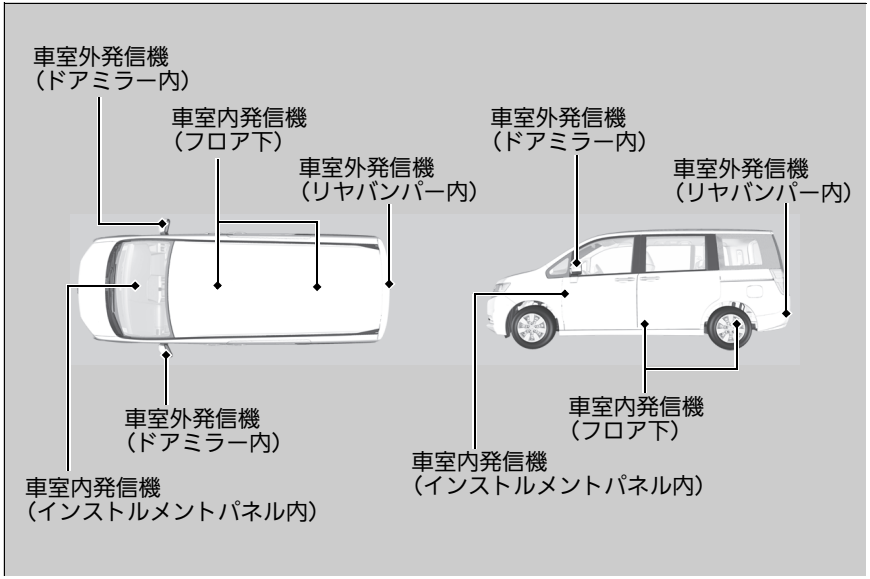


Honda スマートキーの微弱電波

## ⚠注意


**植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を使用しているかたは、車両に搭載されている発信機から 22cm 以内に近づかない。**
Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

**Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約 2 年間です。**
また、強い電波を受信し続けると電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。

# 車外でのドアの施錠 / 解錠

## ■キーレスエントリーでの施錠 / 解錠

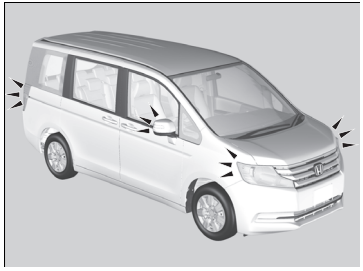

### ■施錠

施錠ボタンを押します。

▶非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

### ■解錠

解錠ボタンを押します。

▶非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが解錠されます。

**キーレスエントリーでの施錠 / 解錠**

**30 秒以内にドア、テールゲートを開けてください。**
キーレスエントリーで解錠操作をした場合、30秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

**解錠ボタンを押すと、室内灯が点灯します。**
室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠ボタンを押すと室内灯が点灯します。
約 30 秒点灯し、徐々に暗くなります。30 秒以内にキーレスエントリーで施錠すると、室内灯はただちに消灯します。
➡ **室内灯** P.146


キーレスエントリーは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

**次の場合、キーレスエントリーは作動しません。**
- エンジンスイッチが 0 以外のとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているとき

**ドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーで施錠できません。**

**作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。**
ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。
➡ **電池交換のしかた** P.230

## ■ Honda スマートキー* での施錠 / 解錠

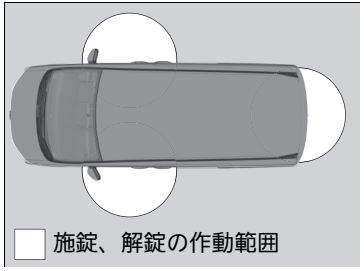




Honda スマートキーを携帯し、ロックボタン、ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチを操作することでドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠や解錠を操作します。ドア、テールゲート、フューエルリッドの施錠 / 解錠が作動するのは、運転席、助手席ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチから周囲約 80cm 以内です。

### ■施錠するには

運転席、助手席ドアハンドル、テールゲートのロックボタンを押します。

▶「ピッ」というアンサーバックが鳴り非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが施錠されます。

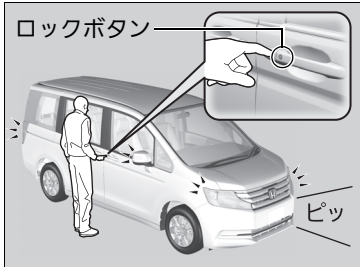

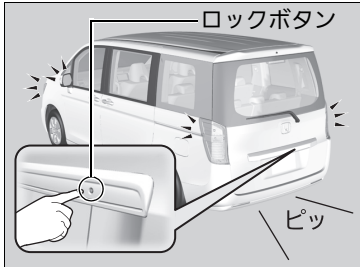
**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**


次ページに続く


Honda スマートキー* での施錠 / 解錠

**30 秒以内にドア、テールゲートを開けてください。**

Honda スマートキーで解錠操作をした場合、30秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないでください。
- 同じ作動範囲にHondaスマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロックボタンやドアハンドル、テールゲートオープンスイッチで施錠/解錠操作ができます。
- 革製やスキー用の手袋などを着用しているときは、ドアハンドルでの解錠操作が遅れたりできなかったりすることがあります。
- 作動範囲内にHondaスマートキーがあるときは、大雨や洗車などで大量の水がドアハンドルにかかると、解錠されることがあります。
- 施錠後約 2 秒間は、ドアハンドルを握っても解錠操作はできません。
- ドアハンドルを握った直後に引くと、ドアが開かないことがあります。ドアハンドルを握りなおし、解錠されていることを確認してから引いてください。
- ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチより約 80cm 以内の距離でも、Honda スマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎていると作動しないことがあります。

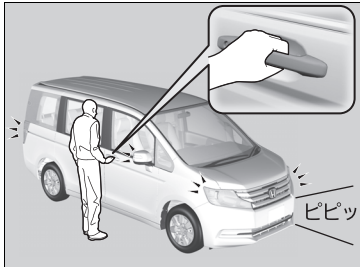

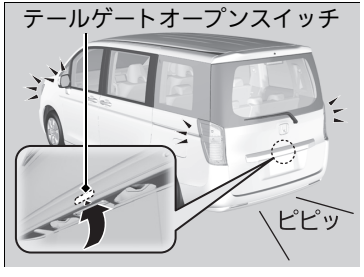
## ■解錠するには

運転席、助手席ドアハンドルを握るか、テールゲートオープンスイッチを押します。

▶「ピピッ」というアンサーバックが鳴り非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが解錠されます。

### Honda スマートキー* での施錠 / 解錠

**カスタマイズ機能について**

施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

**カスタマイズ機能** P.79




**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■キーを差し込んでの施錠 / 解錠




キーを確実に差し込んで回します。
Honda スマートキーの場合は、内蔵キーを取り出して操作してください。

## ■キーを使わないでの施錠

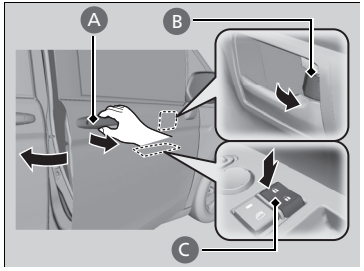


### ■運転席のドアの施錠

外側のドアハンドル Ⓐ を引いたまま、ノブ Ⓑ を引き出すかマスタードアロックスイッチ Ⓒ を施錠のほうに押し、ドアハンドルを離してドアを閉めます。

### ■運転席以外のドアの施錠

ノブを引き出し、ドアを閉めます。

### ■キー閉じ込み防止装置

キーがエンジンスイッチに差し込まれていると施錠できません。
Hondaスマートキー装備車は、Hondaスマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。

» キーを差し込んでの施錠 / 解錠

**運転席ドアでのキー操作**
運転席ドアにキーを差し込んで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠/解錠されます。


» キーを使わないでの施錠

運転席ドアで施錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠されます。

**キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。**

# 車内での施錠 / 解錠

## ■ノブでの施錠 / 解錠

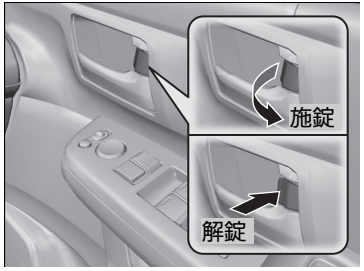


**■施錠するには**
ノブを引き出します。

**■解錠するには**
ノブを押し込みます。

## ■マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠




マスタードアロックスイッチを施錠 / 解錠のほうに押します。

### ノブでの施錠 / 解錠

運転席ドアのノブで施錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠されます。
運転席ドアのノブで解錠したときは、運転席ドアのみ解錠されます。


### マスタードアロックスイッチでの施錠 / 解錠

運転席ドアのマスタードアロックスイッチで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドも同時に施錠 / 解錠されます。

# チャイルドプルーフ

チャイルドプルーフとは、走行中などにお子さまが車外に放り出されることを防止するため、ノブの位置に関係なく、後席ドアを車内から開けることができないようにする機能です。
お子さまをセカンドシートまたはサードシートに乗せるときなどにお使いください。

## ■チャイルドプルーフのセット

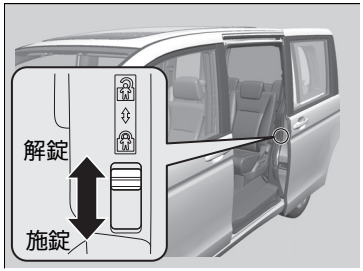


後席ドアについているツマミを、施錠の位置にしてドアを閉めます。

### ■ドアを開ける場合

外側のハンドルで開けます。

≫チャイルドプルーフ

**チャイルドプルーフセット時に車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ、窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。**

パワースライドドア装備車

運転席スイッチ、キーレスエントリーでも開閉できます。

# 衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドを解錠するシステムです。
作動するのは以下の場合です。

- 正面からの衝撃：SRS エアバッグが作動したとき
- 側面からの衝撃：サイドエアバッグ / サイドカーテンエアバッグ装備車の場合で、サイドエアバッグ / サイドカーテンエアバッグが作動したとき
- 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約 10 秒後に解錠します。

## オートドアロック / オートドアアンロック

### ■オートドアロック（車速連動）

オートドアロックとは、車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが自動的に施錠される機能です。

### ■オートドアアンロック（セレクトレバー連動）

ブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを P に入れると、すべてのドア、テールゲート、フューエルリッドが自動的に解錠される機能です。

**衝撃感知ドアロック解除システム**

衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

**オートドアロック / オートドアアンロック**

マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートドアロック / オートドアアンロックの条件をカスタマイズすることができます。
➔ **カスタマイズ機能** P.79

## テールゲート開閉時の注意

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。


### ■テールゲートを開けているとき

- テールゲートは上までしっかりと開ける
  ▶途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する
- テールゲートを開けたまま走行しない
  ▶車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

### ■テールゲートを閉めるとき

- キー、キーレスエントリー一体キーまたはHondaスマートキーを、カーゴスペース内に置き忘れないように注意する

## テールゲートを開ける

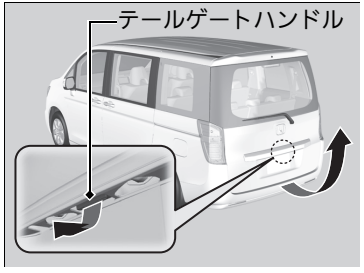


解錠されているときに、ハンドルを引き上げます。

テールゲート開閉時の注意

**⚠注意**

**テールゲートを閉めるときは、頭をぶつけたり手をはさまないよう注意する。**

**エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。**
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

テールゲートを開ける

施錠されているときにHondaスマートキーを携帯してテールゲートオープンスイッチを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げることができます。
➡ **Hondaスマートキー* での施錠 / 解錠** P.93

運転席ドアを施錠したあとに、テールゲートを閉めると施錠されます。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# スライドドアの開閉

スライドドアを開閉するときは、下記の点に注意してください。

## ■開けるとき

- スライドドアはストッパーで固定されるまでしっかりと開ける
  ▶途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。

## ■閉めるとき

- キー、キーレスエントリーまたはHondaスマートキーを、車内に置き忘れないようにする
  ▶運転席ドアを施錠したあとにスライドドアを閉めると、施錠されてスライドドアが開かなくなります。





**⚠注意**

**スライドドアを開閉するときはドアの内側と外側の安全を十分に確認し、手、足、顔などをはさまないよう注意する。**
特にお子さまには気をつけてください。

**傾斜地ではスライドドアを開けたままにしない。**
ドアが不意に閉まるおそれがあります。


**ドアハンドルをしっかり持って開閉する。**
ドア本体を持って閉めたり、車体側に手をかけているとけがをするおそれがあります。

**ドアのアームやレールなどには、手、足をかけない。**

小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまがスライドドアを誤って操作しないように、チャイルドプルーフをセットしてください。
➔チャイルドプルーフ P.97

スライドドアのポケットに、はみ出すものを入れていると、開閉の妨げになったり、車体に傷をつけるおそれがあります。


# スライドドアの開閉操作

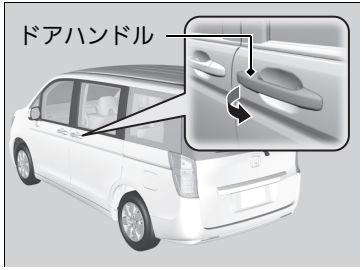


## ■車外から開閉するとき

**開けるとき：** ドアハンドルを引き後方へスライドさせる。

**閉めるとき：** ドアハンドルを引き前方へスライドさせる。

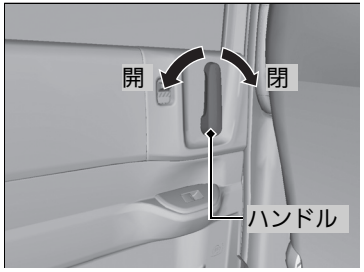


## ■車内から開閉するとき


**開けるとき：** ハンドルを持ち後方へ引いてスライドさせる。

**閉めるとき：** ハンドルを持ち前方へ押してスライドさせる。

»スライドドアの開閉操作

アドバイス

**スライドドアの内側にあるカバーおよび内部の電線が傷つくと、作動不良の原因となります。**
踏まないように注意してください。

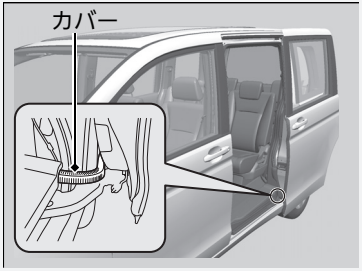


スライドドアは全開にするとストッパーで固定されます。

助手席側のスライドドアはフューエルリッドが開いているとストッパーが作動して途中で止まります。フューエルリッドを閉めてスライドドアを少し戻してから開けると全開できます。

# パワースライドドアの開閉操作*

キーレスエントリーや運転席にあるパワースライドドアスイッチを使って、パワースライドドアを自動で開閉することができます。また、ドアハンドルを引いて自動で開閉することもできます。

## ■自動で開閉するときの条件

次の条件が揃ったときに自動で開閉することができます。

- メインスイッチが ON のとき
- パワースライドドアが解錠されているとき
- フューエルリッドが閉じているとき(助手席側のみ)

キーレスエントリーやパワースライドドアスイッチで開閉操作する場合、以下の条件が追加されます。

### ■キーレスエントリーでの開閉条件

Honda スマートキーシステム非装備車

- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないとき

Honda スマートキーシステム装備車

- エンジンスイッチが 0 のとき

### ■パワースライドドアスイッチでの開閉条件

- エンジンスイッチを II にしているときは、セレクトレバーが P のとき
  ▶P 以外でもブレーキペダルを踏むか、パーキングブレーキがかかっているときは操作できます。

▶▶パワースライドドアの開閉操作*

**⚠警告**

**パワースライドドアを開閉するときは、ドアの内側と外側の安全を十分確認する。**
ドアが動いているときは触ったり、近づいたりしないでください。ドアにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。
特にお子さまには気をつけてください。

**⚠注意**

**後輪タイヤを交換するときは、メインスイッチを OFF にする。**
ON のままだと、誤ってメインスイッチに触れたりしてドアが開き、思わぬ事故を起こすおそれがあります。


**車両が完全に停止した状態でパワースライドドアを開閉する。また乗り降りのときも車両が動き出さないように、確実にブレーキをかける。**
パワースライドドアの開閉中や乗り降りのときに車両が動き出すと、思わぬ事故を起こすことがあります。






✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■自動開閉と手動開閉の切り換え

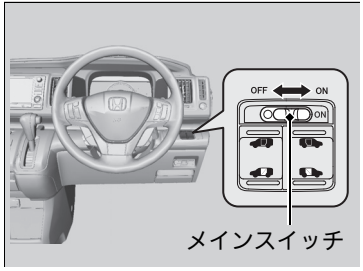


**自動開閉**：メインスイッチを ON にする
**手動開閉**：メインスイッチを OFF にする
➡ **スライドドアの開閉操作** P.101

## ■パワースライドドアスイッチで開閉する

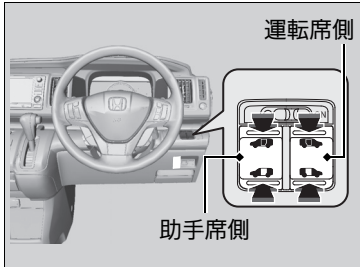


を押すと開き、を押すと閉まります。
開閉中に動かしているドア側のパワースライドドアスイッチを押すと、「ピーピーピー」とブザーが鳴り、パワースライドドアは途中で止まります。
再度ドアの開閉をするには、同様の操作をします。

### パワースライドドアの開閉操作✤

メインスイッチを OFF にしているときも、イージードアクローザーは作動します。
➡ **イージードアクローザー✤** P.106

**坂道などでドアを開閉中にメインスイッチを OFF にして止めないでください。**
落下防止機構が作動し、ブザーが鳴り続けます。

**落下防止機構が作動中は、再度メインスイッチを ON にして、ドアを自動で閉めてください。**

**下記の操作を行うと、落下防止機構が解除され、ドアが自重で動くことがあるので注意してください。**
- ドアハンドルを操作する
- メインスイッチを ON から OFF にする

パワースライドドアが開いている状態で、バッテリーやヒューズを交換した場合は、自動で閉まらなくなります。
その場合は、手動でパワースライドドアを閉めると機能が復帰します。


エンジンスイッチが II でパワースライドドアを作動中のときに、セレクトレバーを P 以外の位置でブレーキペダルから足を離したり、パーキングブレーキを解除すると、ブザーが鳴ります。
開けているときは途中で止まり、閉めているときはそのまま閉まります。



次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■キーレスエントリーで開閉する

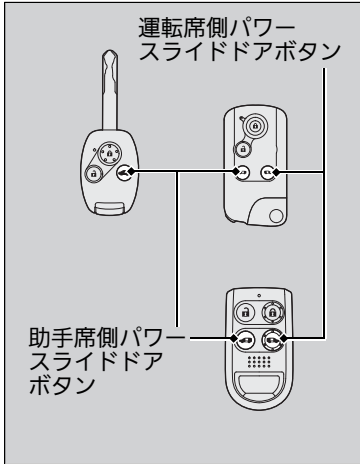


パワースライドドアボタンを約1秒以上押すと、自動で開閉することができます。

開閉中に動かしているドア側のパワースライドドアボタンを押すと、「ピーピーピー」とブザーが鳴り、パワースライドドアは途中で止まります。再度ボタンを押すと反対側に動きます。

### パワースライドドアの開閉操作*

**⚠警告**

**ドアを開閉する前に、ドア付近に障害物がないことを必ず確認する。**
はさみ込み防止機能は、万一のときに、障害物を検知して、ドアにはさまれてしまうことを防ぐためのものです。ドアにはさまれると重大な傷害を受けるおそれがあります。
特にお子さまには気をつけてください。

**⚠注意**


**パワースライドドアに指などをはさみ込まないように注意する。**
パワースライドドアを確実に閉め切るため、閉め切る直前の部分にはさみ込みを検知しないエリアがあります。

パワースライドドアを自動開閉中に障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりパワースライドドアが反対側に動きます。このとき、ブザーが「ピーピーピー」と鳴ります。




*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■ドアハンドルで開閉する

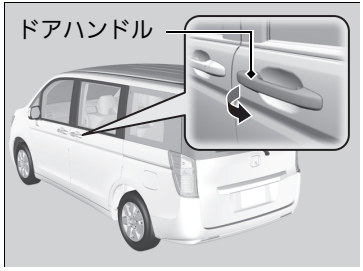


### ■外側のハンドル

ハンドルを引くと自動で開閉することができます。

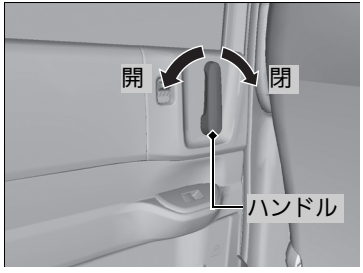


### ■内側のハンドル

ハンドルを後ろ側に引くと自動で開き、前側に押すと自動で閉じます。


開閉中にハンドルを操作すると「ピーピーピー」とブザーが鳴り、途中で止まります。
再度ドアの開閉をするには、同様の操作をします。

パワースライドドアの開閉操作✤

アドバイス

**パワースライドドア前端にあるセンサーに触れない。**

センサーに触れるとパワースライドドアが閉まりません。また、センサーを鋭利なものなどで傷つけないでください。センサーが切断されると自動で閉めることができなくなります。

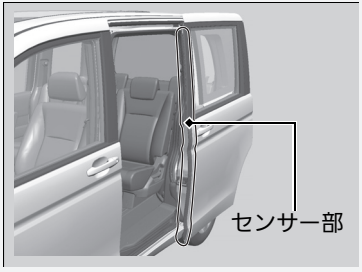


**エンジンスイッチが II のときに、セレクトレバーが P 以外の位置で下記の操作を行うと、内側または外側のハンドルでパワースライドドアを開けようとしても、ブザーが鳴り自動で開きません。**

- ブレーキペダルから足を離す
- パーキングブレーキを解除する

フューエルリッドが開いた状態で、助手席側パワースライドドアの操作を行うとブザーが鳴り作動しません。
坂道でエンジンを停止した状態で、パワースライドドアを途中停止させたままにすると、約 30 分後自動で傾斜方向に作動します。



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# イージードアクローザー*

スライドドアを半ドア状態の位置まで閉めると、自動的に閉まります。



## イージードアクローザー*

**⚠注意**

**半ドア状態の位置からドアが自動的に閉まるため、手などをはさまないように注意する。**

イージードアクローザー作動中にスライドドアのハンドルを引くと、作動が止まり半ドア状態のままになります。また、スライドドアのハンドルを引いたままドアを閉めると、イージードアクローザーは作動しません。

パワースライドドア装備車はメインスイッチの位置に関係なくイージードアクローザーが作動します。ただし、メインスイッチがONのときにフューエルリッドを開けるとイージードアクローザーは作動しません。

**故障の原因になるので、イージードアクローザーが作動しているときは、無理な力をかけないでください。**



*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## イモビライザーシステム

イモビライザーシステムとは、キーに信号を発信する電子部品が組み込まれてあり、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができないようにしたシステムです。

イモビライザーシステムでは、車両とキーの電子照合を行うときに微弱な電波を使用します。エンジンスイッチにキーを差し込むときは、下記の点に注意してください。

- エンジンスイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない

イモビライザーシステム

**システムを改造したりしないでください。**
エンジンシステムが故障するおそれがあります。

## セキュリティアラームシステム❖

セキュリティアラームシステムは、キー、キーレスエントリーまたはHondaスマートキーを使わずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステムです。
また、エンジンスイッチを II にしたときにも作動します。

### ■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯がすべて点滅します。

### ■停止させるには

キー、キーレスエントリーまたはHondaスマートキーで解錠してください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

セキュリティアラームシステム❖

**警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、最大５分間作動します。**
ホーンおよび非常点滅表示灯は、１回の作動につき約30秒間作動し、その警報作動が最大10回行われます。

次ページに続く

❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

- エンジンスイッチを 0 にして、キーを抜く(Hondaスマートキーの場合はプッシュオフにする)
- 全てのドア、ボンネット、テールゲートが閉まっている
- キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーですべてのドアとテールゲートが施錠されている

## ■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が長くなります。

## ■セットを解除するには

キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠します。同時に作動表示灯が消灯します。

### セキュリティアラームシステム*

**車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。**

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

**セキュリティアラームシステムをセットした後にバッテリーがあがり、バッテリーの充電、交換をすると、警報装置が作動することがあります。**

そのときは、キー、キーレスエントリーまたは Honda スマートキーでドアを解錠し、セキュリティアラームシステムを解除してください。






**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## パワーウィンドーの開閉

エンジンスイッチが II のときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉はそれぞれのドアにあるスイッチで行います。運転席のスイッチでは、すべてのウィンドーの開閉操作を行うことができます。

運転席以外のウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドーロックボタンを OFF にしてから行います。
パワーウィンドーロックボタンを OFF にすると、スイッチにある表示灯が消灯します。
パワーウィンドーロックボタンを ON(表示灯点灯)にしておくと、運転席以外のウィンドーは作動しません。お子さまを乗せているときなどは、パワーウィンドーロックボタンを ON にしておいてください。

### ■自動開閉機能付きのウィンドーの開閉

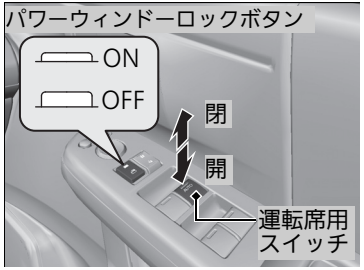


**■手動開閉**
**開けるとき：**スイッチを軽く押す
**閉めるとき：**スイッチを軽く引き上げる
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

**■自動開閉**
**開けるとき：**スイッチを強く押す
**閉めるとき：**スイッチを強く引き上げる
自動的に全開/全閉します。途中で止めるには、スイッチを反対側に軽く上げ / 下げします。

パワーウィンドーの開閉

**⚠警告**

**パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。**
手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

**⚠注意**


**指などをはさみ込まないように注意する。**
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。


**エンジンスイッチをOFFにしても、約10分間はキーオフオペレーションにより自動開閉機能付きのパワーウィンドーを開閉できます。**
この場合、運転席のドアを開閉すると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で閉めているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し止まります。

次ページに続く

## ■自動開閉機能なしのウィンドーの開閉

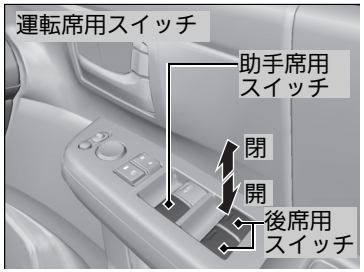

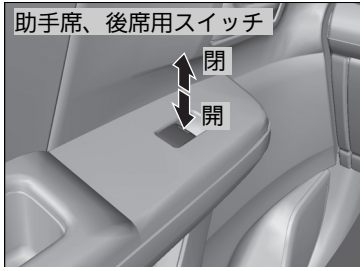
**開けるとき**：スイッチを押す
**閉めるとき**：スイッチを引き上げる
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

パワーウィンドーの開閉

**故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。**
路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

後席(左、右)のウィンドーは、全開しません。

## ■サンシェードの開閉

エンジンスイッチがIIのときに、サンシェードの開閉操作を行うことができます。
開閉は前席の天井にあるスイッチで行います。

次ページに続く


✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。



アドバイス

**スカイルーフの上に荷物を載せたり、ルーフキャリアの取り付け部がガラスにかかるなどの大きな力を加えないでください。**
スカイルーフが破損するおそれがあります。

**エンジンスイッチを OFF にしても、約 10 分間はキーオフオペレーションによりサンシェードを開閉できます。**
この場合、運転席のドアを開閉すると、サンシェードの開閉はできなくなります。

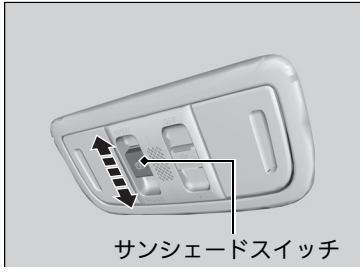


**■手動開閉**

**開けるとき：**スイッチを後ろ側へ軽く引く
**閉めるとき：**スイッチを前側へ軽く押す
希望の位置で手を離すことで、サンシェードの開閉を調節します。

**■自動開閉**

**開けるとき：**スイッチを後ろ側へ強く引く
**閉めるとき：**スイッチを前側へ強く押す
自動的に全開 / 全閉します。途中で止めるには、スイッチを軽く操作します。

▨スカイルーフ*

**⚠注意**

**サンシェードを開閉するときは、手や顔などをはさまないよう注意する。**

**指などをはさみ込まないように注意する。**
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

サンシェードを閉じているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりサンシェードの前進が停止し、自動で後退します。

**故障などではさみ込み防止機構が作動してしまい、サンシェードを閉めることができなくなる場合があります。**
スイッチを軽く閉方向に約 15 秒間押し続けると、応急処置としてはさみ込み防止機構が解除され、断続的にサンシェードを閉めることができます。
サンシェードが完全に閉まるまで、スイッチを押し続けてください。
応急処置後は Honda 販売店で点検を受けてください。






✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda スマートキーシステム非装備車

## エンジンスイッチ

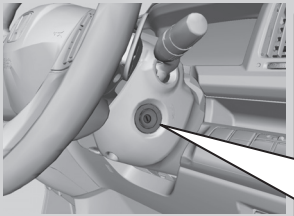

0 ロック
キーを抜き差しする位置

I アクセサリー
エンジンをかけずに、オーディオシステムなどのアクセサリーを使用するときの位置

II ON
運転するときの位置

III 始動
エンジン始動位置
始動したら手を離すと、自動的にIIに戻ります。

### エンジンスイッチ


**エンジンスイッチが 0 または I のときにキーを差し込んだまま運転席ドアを開けると、キー抜き忘れ警告ブザーが鳴ります。**
キーを抜いてください。ブザー音が止まります。

**エンジンスイッチが 0 から I に回らないときは、ハンドルロックを解除します。**
ハンドルを左右に回しながらキーを回してください。ハンドルロックが解除され、キーが回ります。

**セレクトレバーを P に入れないとキーを抜くことができません。**

Honda スマートキーシステム装備車

# エンジンスイッチ

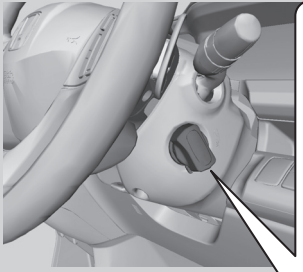

0 ロック(プッシュオフ)
エンジンスイッチがロックされる位置

0 ロック解除(プッシュオン)
エンジンスイッチノブを押すとロックが解除され、エンジンスイッチを回すことができます。


I アクセサリー
エンジンをかけずに、オーディオシステムなどのアクセサリーを使用するときの位置

II ON
運転するときの位置

III 始動
エンジン始動位置
始動したら手を離すと、自動的にIIに戻ります。

## エンジンスイッチ

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上、カーゴスペースやグローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れを除く車内です。

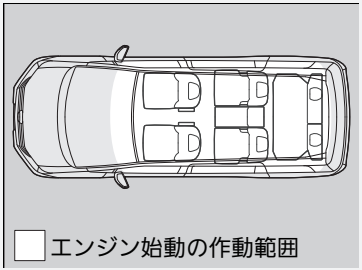


Honda スマートキーが車外にあっても、ドアやドアガラスに近づきすぎていると、エンジンの始動ができることがあります。

**エンジンスイッチが 0 から I に回らないときは、ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。**
それでも回らない場合は、もう一度エンジンスイッチノブを押し直して、ゆっくりと回してください。

**Honda スマートキーが作動不良の場合は、内蔵キーを使って始動します。**
**内蔵キーの差し込みかた*** P.250






✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■エンジンスイッチ警告ブザー

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。

- エンジンスイッチが I のとき
- エンジンスイッチが 0 で、エンジンスイッチノブを押し込んでいるとき

## ■ Honda スマートキー持ち去り警告

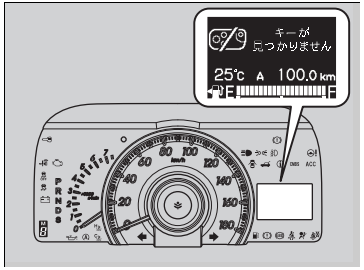


警告ブザーには、車内警告ブザー(ピーッピーッピーッピーッピーッピーッ)と車外警告ブザー(ピピピピピピ)の 2 種類があります。警告状態が続くときは、Honda スマートキーの携帯位置を変更してください。

### ■エンジンスイッチが II のとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると、メーター内に警告を表示するとともに、車内警告ブザーと車外警告ブザーが鳴ります。

### ■エンジンスイッチが I または 0 (プッシュオン)のとき

Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると、車外警告ブザーが鳴ります。

**Honda スマートキー持ち去り警告**

エンジン始動の作動範囲内に Honda スマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。

Honda スマートキーを、インストルメントパネル、グローブボックスなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。

**Honda スマートキーを持ち出した状態で、エンジンスイッチを 0 にすると、エンジンスイッチの操作ができなくなります。**


エンジンスイッチを操作するときは、Honda スマートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Honda スマートキー持ち去り警告は作動しません。

**Honda スマートキーがエンジン始動の作動範囲内にあっても、周囲の環境や電波状態により Honda スマートキー持ち去り警告が行われることがあります。**

故障ではありませんので、Honda スマートキーを持っていることを確認してください。


# 方向指示器(ウィンカースイッチ)

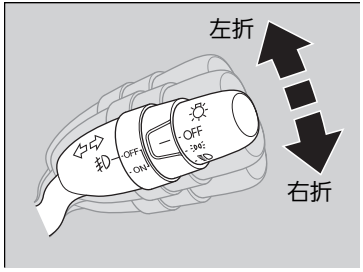



エンジンスイッチが II のときに使用できます。

# アクティブコーナリングライト*

エンジンスイッチがIIで、車速が35km/h以下のときにヘッドライトが点灯していると、方向指示器やハンドル操作、セレクトレバーをRにしたとき、アクティブコーナリングライトが点灯し、夜間走行時の視認性を向上させることができます。

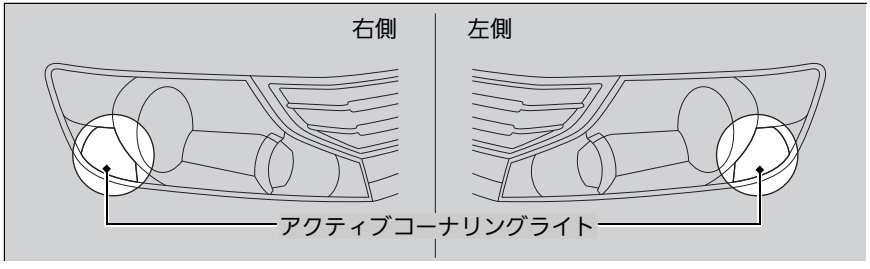


## ■方向指示器、ハンドル操作による点灯

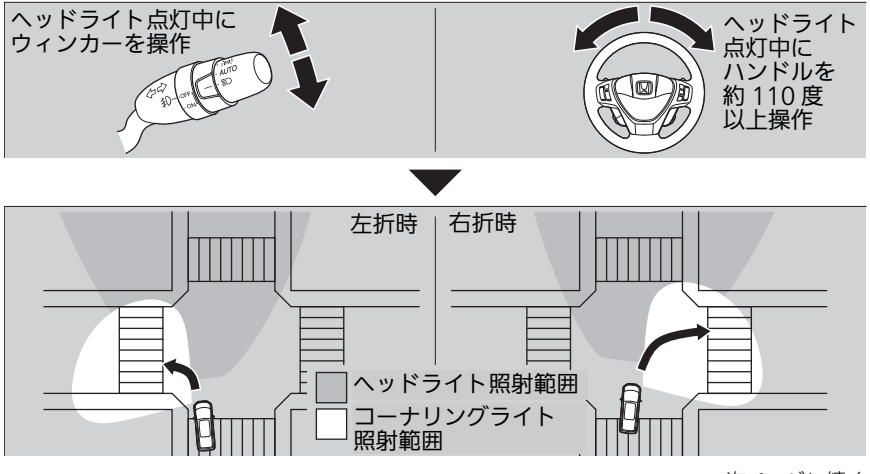


次ページに続く

**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**


▨アクティブコーナリングライト*

**アクティブコーナリングライトを5分以上連続点灯させると、自動的に消灯します。**
消灯後に再度、方向指示器、ハンドル操作を行うか、セレクトレバーをRに入れると点灯します。


**エンジン始動直後は、ハンドル操作による点灯は行われませんが、ウィンカー操作による点灯は行われます。**
しばらく走行すると、ハンドル操作による点灯を行うことができるようになります。

### ■セレクトレバー操作による点灯

ヘッドライトが点灯しているときにセレクトレバーを R にすると、左右のアクティブコーナリングライトが同時に点灯します。

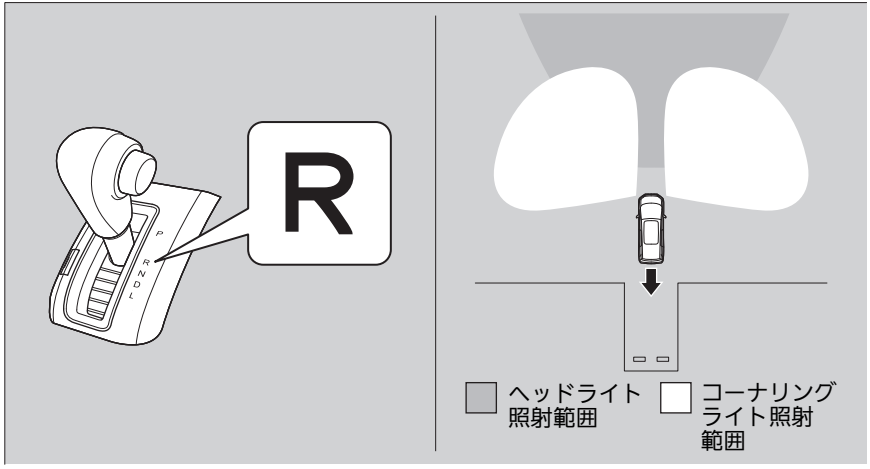

# ライトスイッチ

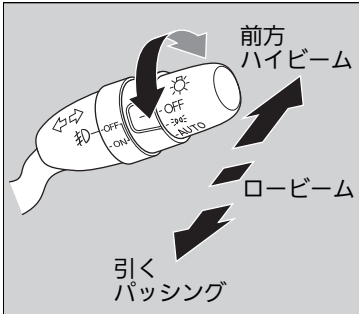


車幅灯、尾灯、番号灯、アクセサリーランプ*が点灯

ヘッドライト、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセサリーランプ*が点灯

AUTO* エンジンスイッチがIIのとき車外の明るさに応じて車幅灯、尾灯、番号灯、アクセサリーランプ*、ヘッドライトが自動で点灯 / 消灯

スイッチを回すとエンジンスイッチの位置に関係なく、点灯 / 消灯します。

## ■ハイビーム

「カチッ」と音がするまでレバーを前方に押します。

## ■ロービーム

ハイビームのときは、レバーを手前に引きます。

## ■追越合図(パッシング)

レバーを手前に引き、離します。

### ライトスイッチ

ライトを点灯したままキーを抜く / プッシュオフにすると、運転席のドアを開けたときにライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。


➔ **表示灯** P.65

**ディスチャージヘッドライト* の電球は、点灯、消灯を繰り返すと電球の寿命が短くなる特性があります。**

**エンジンが止まっているときにライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。**

**オートライトコントロール装備車**


**照度感知部は、図の位置にあります。感知部の上にものを置かないでください。**

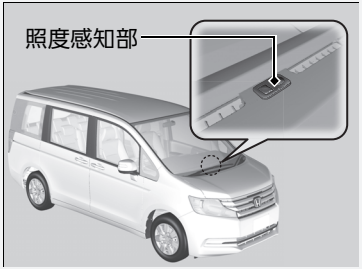




**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# フォグライトスイッチ*

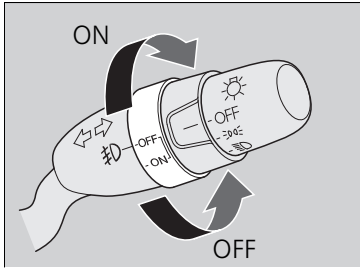


ライトスイッチが OFF 以外のとき(ライトスイッチを AUTO にしているときは、車幅灯やヘッドライトが点灯しているとき)に、フォグライトスイッチを回して点灯することができます。

**フォグライトスイッチ***

フォグライトが点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。


**表示灯** P.65





*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# ヘッドライトレベリングダイヤル*

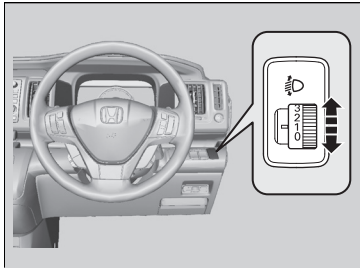

エンジンスイッチが II のとき、ヘッドライトの照らす方向(光軸)を下向きに調節することができます。

ダイヤルの数字が大きいほど光軸は下向きになります。

## ■ダイヤル位置の目安

乗員の人数や荷物の量に応じて、下表を目安にダイヤル位置を選択してください。

| 乗員やカーゴスペースの積載状況 | ダイヤル位置 |
|---|---|
| 運転席のみ乗車時<br>運転席と助手席に乗車時 | 0 |
| 運転席、助手席とサードシート(3 座席)に乗車時<br>7 名乗車時※1<br>8 名乗車時※2 | 1 |
| 7 名乗車でカーゴスペース満載時※1<br>8 名乗車でカーゴスペース満載時※2 | 2 |
| 運転席のみ乗車でカーゴスペース満載時 | 3 |

※1 ：セカンドキャプテンシート装備車
※2 ：セカンドタンブルシート装備車

### ヘッドライトレベリングダイヤル*

**車検などで光軸調節をするときは、ダイヤルを 0 の位置に戻してから行ってください。**

ディスチャージヘッドライト装備車

**重い荷物の積載時など、車両の姿勢の変化に応じてヘッドライト光軸の上下方向を自動的に調整するオートレベリング機能が付いています。**

ヘッドライト光軸の異常を感じたときは Honda 販売店で点検を受けてください。




**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# ワイパー/ ウォッシャー

エンジンスイッチが II のときに使用できます。

## ■フロントワイパー/ ウォッシャー

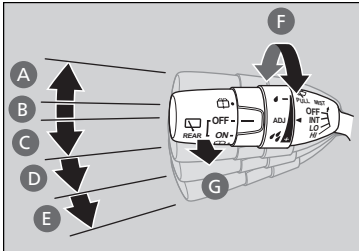


- Ⓐ MIST：（レバーを操作している間作動）
- Ⓑ OFF：停止
- Ⓒ INT：間欠（雨量が少ないとき）
- Ⓓ LO：低速（普通の雨量のとき）
- Ⓔ HI：高速（雨量が多いとき）
- Ⓕ 間欠時間の調節
- Ⓖ ウォッシャー

### ■MIST

レバーを押し上げている間、作動します。
霧や小雨のときに使用します。

### ■ワイパースイッチ（OFF、INT、LO、HI）

エンジンスイッチが II のときに使用できます。

### ■間欠時間の調節

リングを回して、ワイパーの間欠時間を調節します。




間欠間隔が長い

間欠間隔が短い

### ■ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。
レバーを引いている間はワイパーが作動し、レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

▶ワイパー/ ウォッシャー

**⚠注意**

**寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射させない。**
ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

**ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを切ってください。**
ポンプ故障の原因となります。

アドバイス

**寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。**
ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターやフロントガラス熱線✤でフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止時より数秒短くなります。また、発進時にワイパーが 1 回作動します。
間欠時間を短いほうにいっぱいに回している状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低速作動に切り換わります。


**ワイパーを乾拭きさせないでください。**
ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたりします。





✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■リヤワイパー/ ウォッシャー

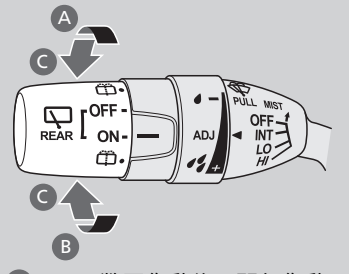


Ⓐ ON：数回作動後、間欠作動
Ⓑ OFF：停止
Ⓒ ：ウォッシャー

### ■リヤワイパースイッチ

エンジンスイッチが II のときに使用できます。

### ■ウォッシャースイッチ

スイッチを まで回すと、ウォッシャー液が噴射します。
スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

### ■リバース連動モード

フロントワイパー作動中にセレクトレバーを R に入れるとリヤワイパーが作動します。


| フロントワイパーのレバー位置と作動モード | リヤワイパーの作動モード |
|---|---|
| INT（間欠） | 間欠作動 |
| LO（低速）<br>HI（高速） | 連続作動 |


**ワイパー/ ウォッシャー**

**ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。**
ワイパースイッチを OFF、エンジンスイッチを I または 0 にしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

**ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。**
ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、ブレーカーが作動し一時的にワイパーが停止することがあります。
数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通り使用できるようになります。

# イルミネーションコントロール

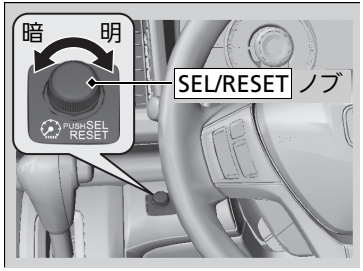

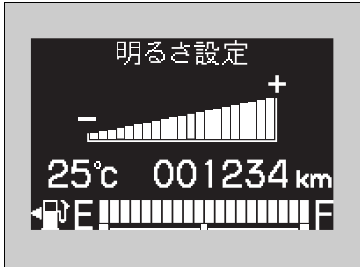
エンジンスイッチが II で、ライトスイッチが OFF 以外のとき(ライトスイッチを AUTO にしているときは、車幅灯やヘッドライトが点灯しているとき)、SEL/RESET ノブでメーター照明の明るさを調節することができます。

**明るくする**：ノブを右に回す
**暗くする**：ノブを左に回す
明るさが最大/最小になると電子音が鳴ります。また、明るさの調節後、数秒経過すると画面が元の表示に戻ります。

### ■明るさ調節表示


SEL/RESET ノブを回すと画面が明るさ調節表示に切り換わります。
▮▮▮が右に増えていくほど、メーター照明が明るくなります。

**イルミネーションコントロール**

**車幅灯が点灯しているときと消灯しているときでは、メーター照明の明るさは異なります。**
ライトスイッチを≡D○ または ≡D にすると、まぶしさを軽減するためにメーター照明が暗くなります。

- 明るさ調節中に SEL/RESET ノブを押すか、SEL/RESET スイッチを押すと、画面は元の表示になります。
- 車幅灯点灯時に▮▮▮が全て表示されるまで SEL/RESET ノブを回すと、「ピッ」という音がして車幅灯点灯時の減光が解除されます。

## リヤデフロスタースイッチ / ヒーテッドドアミラー* スイッチ

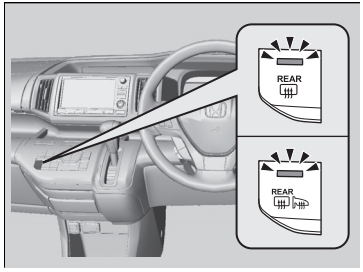



エンジンスイッチが II のときに、リヤガラスとドアミラーを暖め、曇りをとりたいときに使用します。

スイッチを押すとシステムが ON になります。

外気温に応じて約 10 ～ 30 分経過すると、システムは自動的に停止します。ただし、外気温が 0℃以下のときは自動的に停止しません。

## フロントガラス熱線スイッチ*

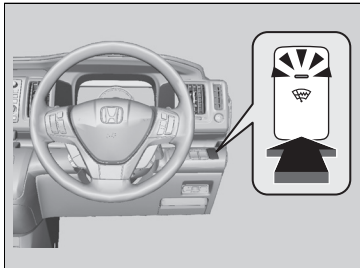

エンジンスイッチが II のときに、フロントガラスの下端を暖め、雪の固着や凍結によるワイパーブレードラバーの損傷を防ぐことができます。

スイッチを押すと、フロントガラス熱線が ON になります。

約 15 分経過後、自動的に停止します。

### リヤデフロスタースイッチ / ヒーテッドドアミラー* スイッチ

アドバイス

**リヤガラスの内側を清掃するときは、電熱線を傷付けないよう注意してください。**
必ず、デフロスターの電熱線に沿って左右方向に拭いてください。

**この装置は消費電力が大きいので、曇りが取れたら OFF にしてください。**
また、エンジンの回転数が低いときに長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

### フロントガラス熱線スイッチ*


**この装置は消費電力が大きいので、長時間使わないでください。**
また、エンジンの回転数が低いときに長時間使用するとバッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。



**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# ハンドルの調節

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節することができます。

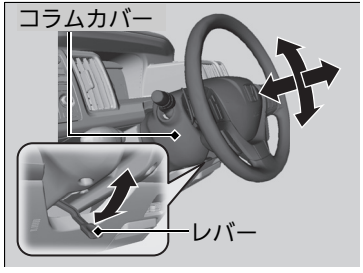


**1.** ハンドル位置調節レバーを押し下げる。
▶ハンドル位置調節レバーは、コラムカバーの下にあります。
**2.** ハンドルの位置を調節する。
▶調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
**3.** ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルを固定する。

≫ハンドルの調節


**⚠注意**

**走行中にハンドル位置を調節しない。**
走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、正確なハンドル操作ができないことがあり、衝突して重大な傷害を負うおそれがあります。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。

**位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。**

# ミラー類の調節

## ルームミラー

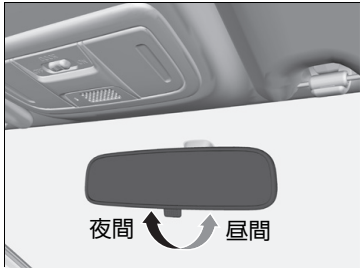


ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

**■防眩式ルームミラー**

ルームミラーは夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を弱くするための切り換えができます。

ルームミラー

**ミラー類の調節は、走行前に行ってください。**

## ドアミラー




| | 格納スイッチの状態 | ミラーの状態 |
|---|---|---|
| ON |  |  |
| OFF |  |  |

ドアミラーの操作は、エンジンスイッチが II のときに行います。

**■角度調節**

**左右切り換えスイッチ：**右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

**角度調節スイッチ：**上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

**■格納**

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り換わります。

ドアミラー

エンジンスイッチが 0 または I のときは、手動で格納、開放をすることもできます。

次ページに続く

## ■アクアクリーンミラー✤

雨天時の視認性向上のため、ミラー表面に付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングを施しています。

### ■親水効果の回復

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、以下の手順を行うことにより効果が回復します。

**1.** ミラー表面を水洗いし、汚れを落とす。

**2.** 水を含ませたきれいな布で拭き取る。

▶汚れが落ちない場合は純正ガラスクリーナーや家庭用中性洗剤を使用して洗浄後、十分な水で洗い流してください。

**3.** 5～9時間ほどミラー表面に太陽光を当てる。

≫アクアクリーンミラー✤

アドバイス

**ミラーの親水効果が失われますので、以下の点にご注意ください。**

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらない






✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# サイドビューサポートミラー*

助手席側ドアミラー前面と助手席側フロントピラー下部に付いているミラーにより車両左側前方を見ることができます。

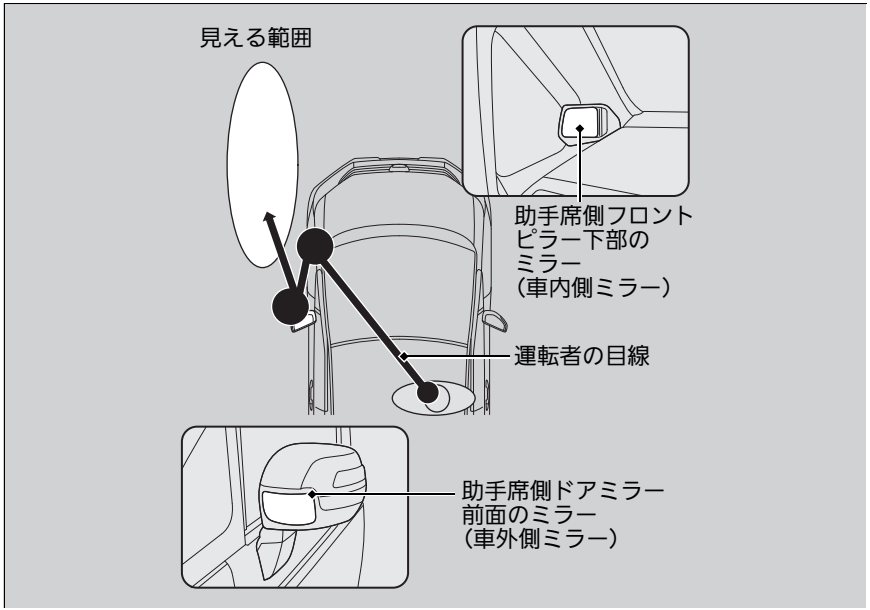


停車時や発進時、対向車とのすれ違いや路肩に寄せるときなど、車両左側前方を確認するときに役立ちます。
車両左側前方の様子が車外側ミラーに映り、車内側ミラーに反射して見えます。

**サイドビューサポートミラー***

**アドバイス**

**ミラー表面の傷付きや曇りによる視界の妨げを防止するために次のことをお守りください。**

- ミラー表面に撥水剤やワックスを付着させない
- 車外側ミラー表面が凍結しているときは解氷剤やプラスチックの板を使用せずに、温水や水道水を使って溶かす
- 砂の付いた布や油膜取り剤（コンパウンドなど）でミラー表面をこすらない

**汚れや水滴を拭き取るときはきれいな布で拭き取ってください。**

**水洗いでミラーの汚れが落ちない場合や、誤ってワックスなどを塗布してしまった場合は、家庭用中性洗剤を使って柔らかい布でミラー表面を拭き取ってください。**

**見える範囲には限度がありますので、周囲の安全は目視などで確認してください。**

サイドビューサポートミラーの角度調節はできません。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## フロントシート

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。
正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

### ■フロントシート / ヘッドレストの動かしかた




»フロントシート / ヘッドレストの動かしかた

**⚠注意**

**走行中にシートの調節はしない。**
走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**

**フロントシートの下に物を置かない。**
物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

**フロントシートは、エアバッグからなるべく離れた位置に調節してください。**

**同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。**

**フロントシートに純正以外のシートカバーを取り付けないでください。**





✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■フロントシートの調節





### ■シート位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。

助手席の同乗者のシートも同様に、ダッシュボードのSRSエアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げます。

シートの位置を調節したら、シートを前後に揺すり、固定されていることを確認します。

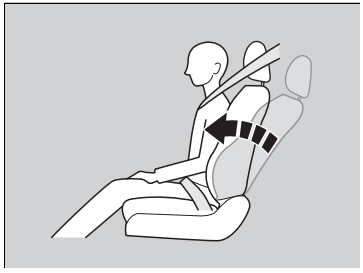

### ■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。

助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

フロントシートの調節

**⚠警告**

**SRS エアバッグからできるだけ離れた位置までシートを下げる。**

ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

**背もたれを必要以上に倒さない。**

背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。


**⚠注意**

**背もたれと背中の間にクッションなどを入れない。**

正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。

# セカンドタンブルシート*

## ■セカンドタンブルシート*/ ヘッドレストの動かしかた

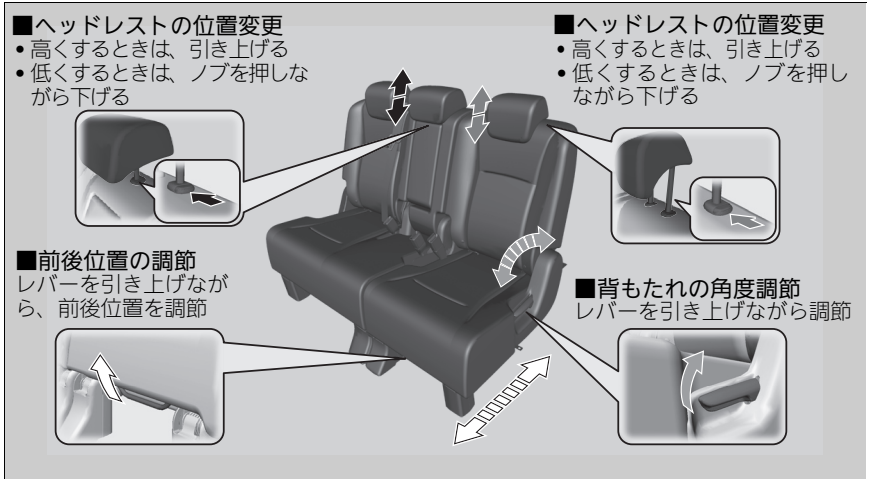


▶▶セカンドタンブルシート*

### ⚠警告

**背もたれを必要以上に倒さない。**
背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

### ⚠注意

**走行中にシートの調節はしない。**
走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**


**セカンドシートの下に物を置かない。**
物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。






*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■シートをはね上げるとき

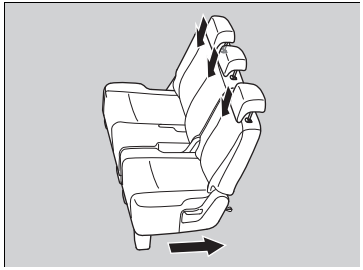

共通操作

**1.** ヘッドレストを一番下に下げる。
**2.** アームレストを収納する。
**3.** セカンドシートを後方いっぱいに動かす。

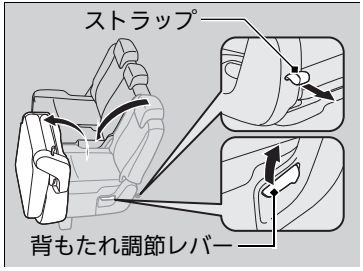


**ウォークイン機構：**

**4.** 背もたれ調節レバーを引き上げると、背もたれが前に倒れ、シートが前にはね上がる。
▶シート下部のストラップを引いても、操作できます。
▶シートをはね上げるときは手をそえてください。

走行する前にシートを元に戻し、前後位置を調節してください。

シートをはね上げるとき

**⚠注意**


**操作するときは十分注意する。**
背もたれが急に動いてシートがはね上がり、顔などにけがをしたり、手や足などをはさむおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

**セカンドシートが後方いっぱいの位置でないと、はね上げたときに保持させることができません。**

**背もたれが倒れているときは、いったん背もたれを起こしてから操作してください。**




次ページに続く

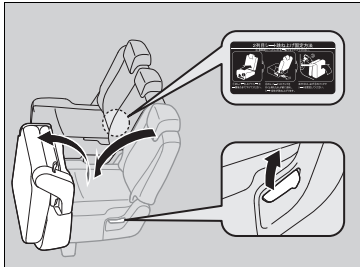


**固定するとき：**

**4.** 背もたれ調節レバーを引き上げ、背もたれを前に倒してシートをはね上げる。
▶シートをはね上げるときは手をそえてください。

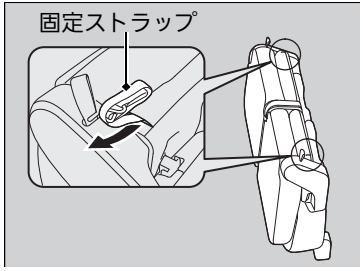


**5.** 座面に収納されている固定ストラップを引き出す。

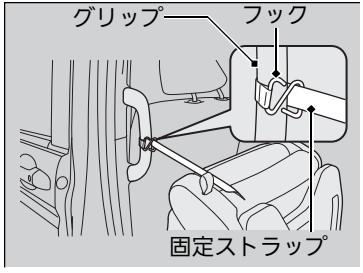


**6.** 固定ストラップをグリップに通し、フックをかける。

## ■シートを元に戻すとき

元に戻すときは逆の手順で行います。

▶▶シートをはね上げるとき

**⚠注意**

**カーゴスペース内に人を乗せたり、セカンドシートをはね上げた状態でサードシートに人を乗せない。**
ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

**シートを操作したら、シートを前後にゆすり、確実に固定されていることを確認してください。**

# セカンドキャプテンシート*

## ■セカンドキャプテンシート*/ ヘッドレストの動かしかた




セカンドキャプテンシート*

### ⚠警告

**背もたれを必要以上に倒さない。**
背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

### ⚠注意

**走行中にシートの調節はしない。**
走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。


**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**


**セカンドシートの下に物を置かない。**
物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

次ページに続く

**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■サードシートへの乗り降り

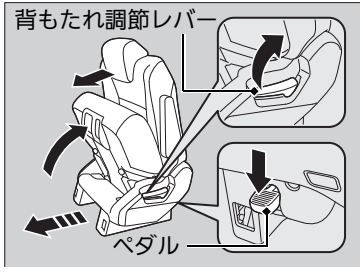

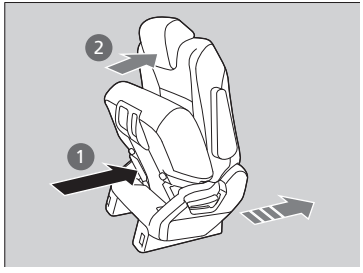
### ■ウォークイン機構

**1.** アームレスト*を収納する。

**2.** 背もたれ調節レバーを引き上げると、背もたれが前に倒れ座面がはね上がる。

▶シート下部のペダルを踏んでも、操作できます。

**3.** そのまま背もたれを前方に押す。

走行する前にシートを元に戻し、前後位置を調節してください。

### ■シートを元に戻すとき


**1.** シートを後方へ押して、前後位置を調節する。

**2.** 背もたれを起こしてシートを固定する。






*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

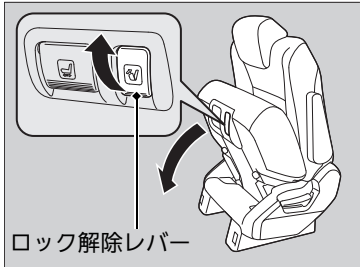


**3.** ロック解除レバーを引き上げながら、座面を倒して固定する。

## ■座面をはね上げて固定するとき

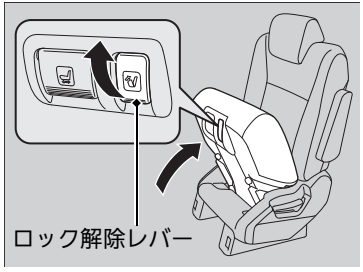


ロック解除レバーを引き上げながら、座面を起こして固定します。

### ■元に戻すとき

ロック解除レバーを引き上げながら、座面を倒します。




座面をはね上げた状態でも前後位置調節レバーを引き上げれば、前後に動かすことができます。

▨座面をはね上げて固定するとき


**座面が確実に固定されていない状態で、上に乗ったり無理な力を加えないでください。**
破損や変形の原因となります。

**座面に物を置いたまま操作しないでください。**
物をはさみ込むと、座面を固定することができなくなります。

**前寄りの位置では、ロック解除レバーを引いても座面が降りないようにロックをかけている箇所があります。**
座面が降りないときは無理に降ろさず、もう一度シートを後方へ動かしてから降ろしてください。


# サードシート

## ■背もたれの調節

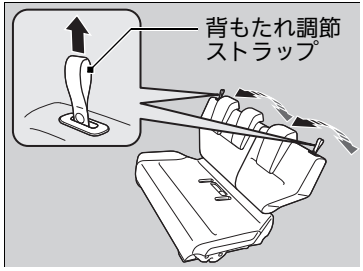


左右別々に調節することができます。
背もたれ調節ストラップを引きながら調節します。

## ■収納のしかた

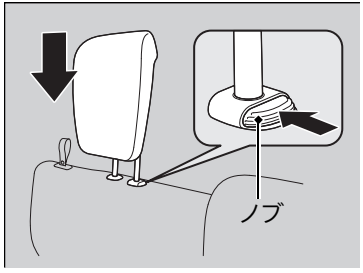



**1.** 中央の三点式シートベルトを分離・収納する。
**分離収納式シートベルト** P.25
**2.** ヘッドレストを下げる。

サードシート


**⚠注意**

**エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。**
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。


**シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。**

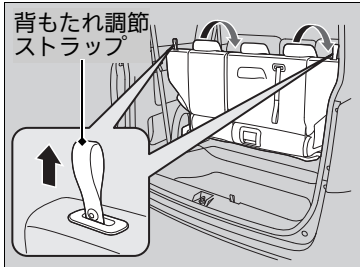


**3.** 背もたれ調節ストラップを引き、前方に倒す。

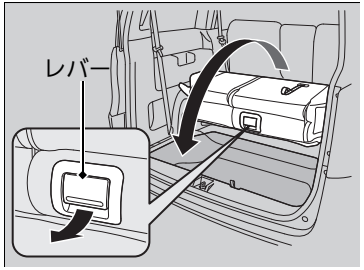


**4.** 下部のレバーを引きながら、ストラップを使ってシート全体を後方に倒す。

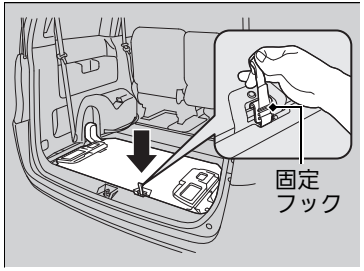



**5.** シートを上から押し下げながら、固定フックをかける。

収納のしかた

**シートの固定フックを外すとシートが浮き上がります。**

シートの上に乗ったり、ものを置いたりしたまま操作すると、それらのものが飛ぶ可能性があります。収納したサードシートの上に乗ったり、ものを置いたりしたままの状態で固定フックを外さないでください。

次ページに続く

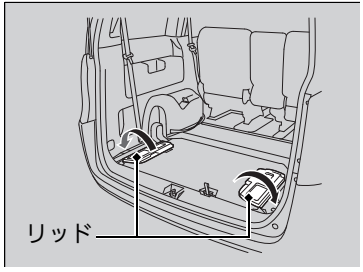



**6.** 左右のリッドを起こして固定する。
▶リッド裏面の磁石で固定されます。

収納のしかた

**左右のリッド裏面には磁石がついています。**
磁気の影響を受けるもの(時計、キャッシュカードなど)を近づけないでください。


## ■戻しかた

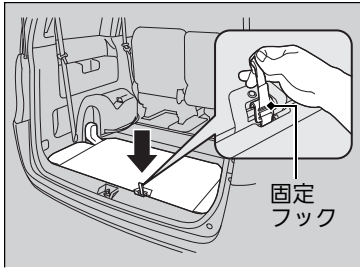



**1.** シートを上から押し下げながら、固定フックを外す。
▶固定フックを外すとシートが浮き上がり、左右のリッドも自動的にはね上がります。

戻しかた


**シートの固定フックを外すとシートが浮き上がり、左右のリッドも自動的にはね上がります。**
シートの上に乗ったり、ものを置いたりしたまま操作すると、それらのものが飛ぶ可能性があります。収納したサードシートの上に乗ったり、ものを置いたりしたままの状態で固定フックを外さないでください。

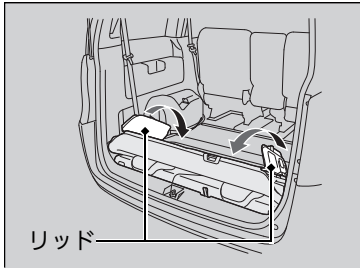


**2.** 左右のリッドを折りたたんで固定する。
▶リッド表面のマジックファスナーで固定されるまで上から押しつけます。

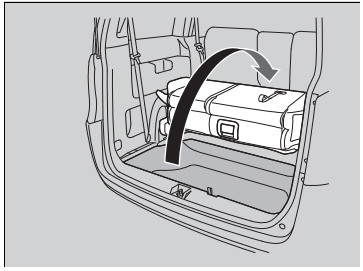

**3.** シート全体を前方に起こし、座面を固定する。

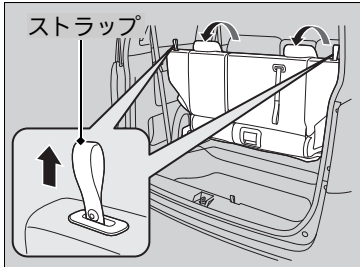



**4.** 背もたれのストラップを引きながら背もたれを起こして固定する。

シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認します。

# ヘッドレスト


## ■フロントシートのヘッドレストの調節

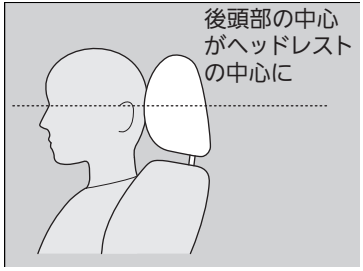


後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

**高くするとき**：ヘッドレストを引き上げます。
**低くするとき**：ノブを押しながら下げます。

## ■アクティブヘッドレスト✤

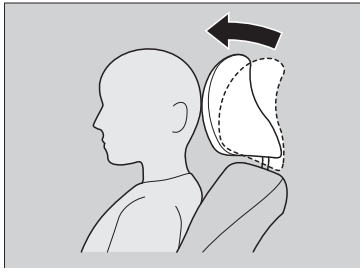

追突されたときに背もたれが乗員を受け止める力を利用して、ヘッドレストが瞬時に前方に移動し、頭部の過度な後方への傾きを防ぐことにより首への負担を軽減します。

▶ヘッドレスト

**⚠警告**

**ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。**
ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

**ヘッドレストを外した状態で走行しない。**
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

**セカンド、サードシートのヘッドレストを下げた状態で走行しない。**
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

**⚠注意**

**ヘッドレストのステーにテーブル、テレビなどの用品を取り付けない。**
万一追突されたときにアクティブヘッドレストの機能が損なわれるおそれがあります。


**アクティブヘッドレストは、追突されたときのみ作動します。**
作動後は元の位置に戻ります。





✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■セカンド、サードシートヘッドレストの位置変更

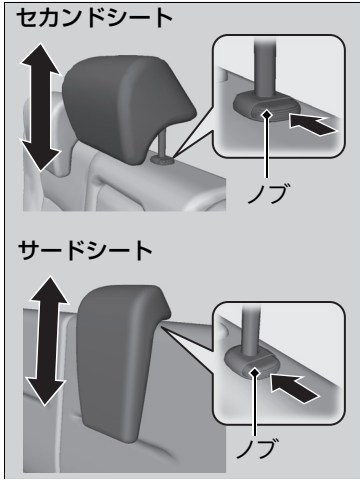


乗車するときは、走行する前にヘッドレストを引き上げて、確実に固定します。

**高くするとき：**ヘッドレストを引き上げます。
**低くするとき：**ノブを押しながら下げます。

## ■ヘッドレストの取り外しと取り付け

フロント、セカンドシートのヘッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。

**ヘッドレストの取り外し：**
ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。

**ヘッドレストの取り付け：**
ヘッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを押しながらヘッドレストの位置を適切な位置に合わせてください。ヘッドレストを軽く上下させ、確実に固定します。

**»ヘッドレスト**

サードシートのヘッドレストは、取り外しできません。

# アームレスト

## ■フロントシートアームレスト❖ の操作



前に倒して使います。



▶アームレスト

**⚠注意**

**シートベルト着用時にアームレストに引っかけない。**
万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。

アームレストに腰をかけたり荷物を載せるなどの大きな力を加えないでください。
アームレストが破損するおそれがあります。



❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■セカンドシートアームレスト✤ の操作



タンブルシート装備車



キャプテンシート装備車


前に倒して使います。




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# 室内灯

## ■室内灯スイッチ

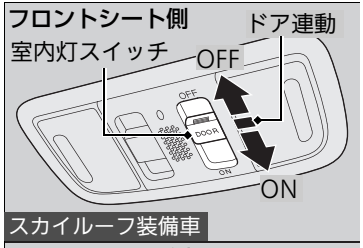

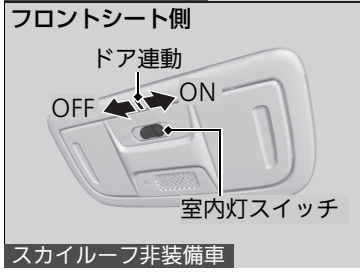



### ■ON

ドアの開閉に関係なく室内灯が点灯。

### ■ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき
- エンジンスイッチからキーを抜いたとき
- Honda スマートキー装備車は、エンジンスイッチを 0 (プッシュオフ)にしたとき

### ■OFF

ドアの開閉に関係なく室内灯が消灯。

▶フロントシート側の室内灯が OFF のときは、セカンドシート側をONにしても点灯しません。

**»室内灯**

**ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドアを閉めると約 30 秒後に消灯します。**

以下の場合も 30 秒後に消灯します。


- 運転席ドアを解錠してドアを開けなかったとき
- キーを抜いてドアを開けなかったとき
- Honda スマートキー装備車はエンジンスイッチを 0 (プッシュオフ)にしてドアを開けなかったとき

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。

- 運転席ドアを施錠したとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態でドアを閉めたとき
- Honda スマートキーを使っているときは、エンジンスイッチが 0 (プッシュオフ)以外の状態でドアを閉めたとき
- エンジンスイッチを II にしたとき


キーが差し込まれていない状態、Honda スマートキーシステム装備車の場合はエンジンスイッチが 0 (プッシュオフ)のときにいずれかのドアを開けたままにすると、約 15 分後に消灯します。

## ■マップランプ

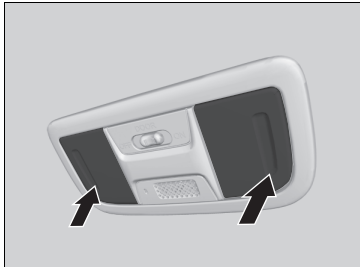

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用するライトです。
レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

## ■カーゴスペース照明灯

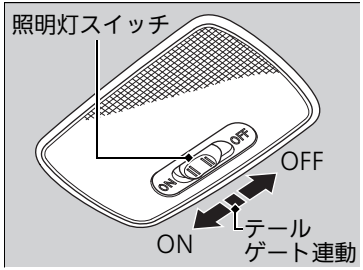


### ■ON
テールゲートの開閉に関係なく点灯。

### ■テールゲート連動
テールゲートを開けると点灯し、閉めると消灯。


### ■OFF
テールゲートの開閉に関係なく消灯。

**マップランプ**

以下のときレンズを押しても消灯できません。
- 室内灯スイッチがドア連動でドアが開いているとき


# 室内装備品

## ■グローブボックス

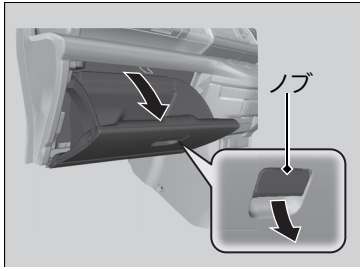


ノブを引くと開きます。

## ■助手席アッパーボックス

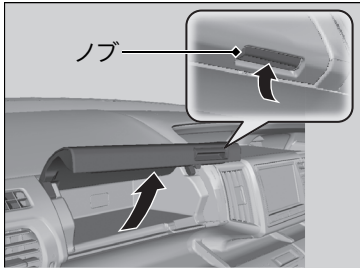


ノブを押しながら引き上げると開きます。

グローブボックス

**⚠警告**


**走行中は必ずグローブボックスを閉める。**
グローブボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

助手席アッパーボックス


**⚠警告**

**走行中は必ず助手席アッパーボックスを閉める。**
助手席アッパーボックスが開いていると、衝突したときに同乗者が重大な傷害を負うおそれがあります。

## ■センターテーブル*

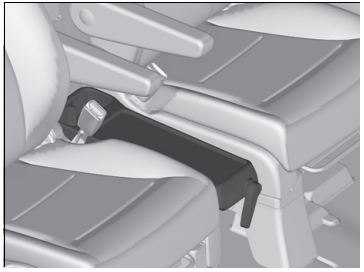

センターテーブルが格納されているときは、起こして使います。

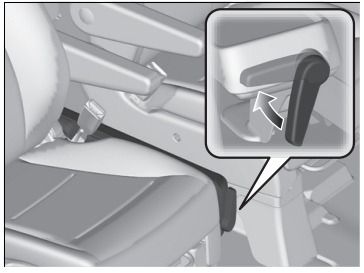


格納するときは、レバーを引いてテーブルをおろし、押しつけて固定します。



次ページに続く


**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■カップホルダー

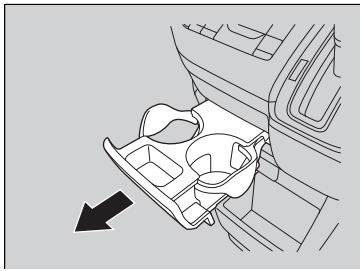

### ■フロントシート用カップホルダー

引き出して使います。

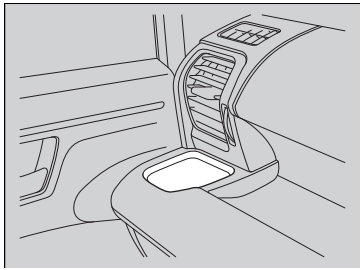


### ■助手席用カップホルダー

▨カップホルダー

**⚠注意**


**飲み物などを電装品にこぼさないように注意する。**

スイッチなどの電装品に飲み物がかかると故障の原因となったり車両火災につながったりするおそれがあります。

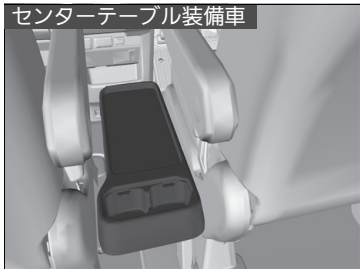



### ■セカンドシート用カップホルダー

センターテーブルが格納されているときは、起こして使います。

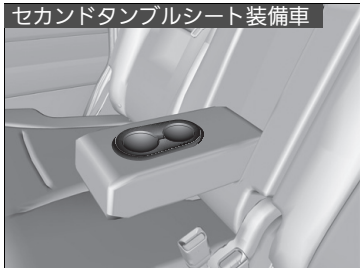


アームレストを前に倒して使います。

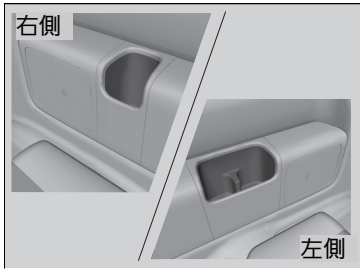



### ■サードシート用カップホルダー



次ページに続く


## ■アクセサリーソケット

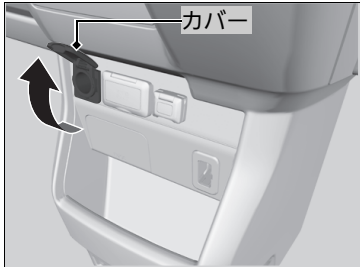


エンジンスイッチが I または II のときに使用できます。

カバーを開けて使います。

## ■コンビニフック✤

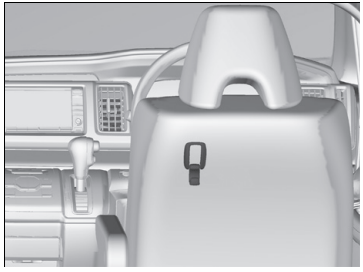

フックを手前に倒して使います。
軽い荷物をかけておくのに便利です。

### ≫アクセサリーソケット

**アドバイス**

**シガレットライターは差し込まないでください。**
発熱するおそれがあります。

消費電力 180W(15A)以下のアクセサリーに、直流 12V の電源を供給します。

**バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でご使用ください。**

### ≫コンビニフック✤


**アドバイス**

コンビニフックが破損するおそれがありますので、重いもの(約 3kg 以上)や大きいものをかけないでください。



**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■カーゴフック❖

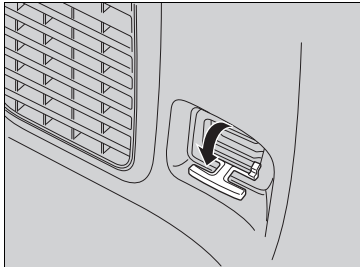

荷物を固定するときに使います。

≫カーゴフック❖

**⚠注意**

**走行中は荷物の出し入れはしない。**
急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス


カーゴフックが破損するおそれがありますので、重いもの(約 3kg 以上 ) や大きいものをかけないでください。



❖：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


次ページに続く

## ■サングラスボックス✤

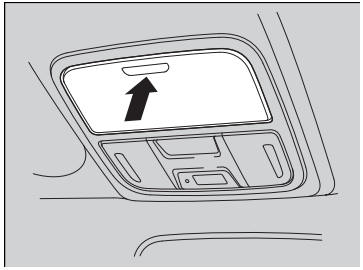

矢印部を押すと開きます。
もう一度押すと格納されます。

サングラスなどを入れることができます。

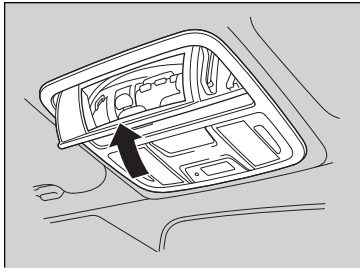

### ■室内確認用ミラー

サングラスボックスに鏡が付いています。
使用するときは図の位置まで戻します。
セカンド、サードシートを確認するのに便利です。

▨サングラスボックス✤


**炎天下での駐車は高温になりますので、メガネなどを入れたままにしないでください。**
レンズやフレームが、変形やひび割れを起すことがあります。

**開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めておいてください。**



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


## ■停止表示板固定ベルト

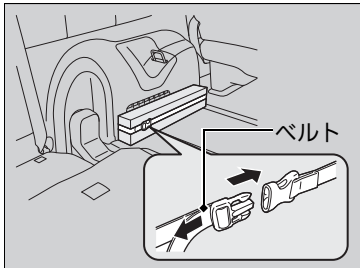



停止表示板を固定します。

▩停止表示板固定ベルト

**固定しないときはベルトをマジックファスナーでとめてください。**

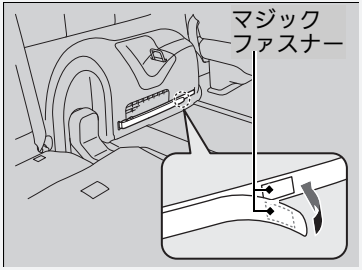


## エアコンの吹き出し口

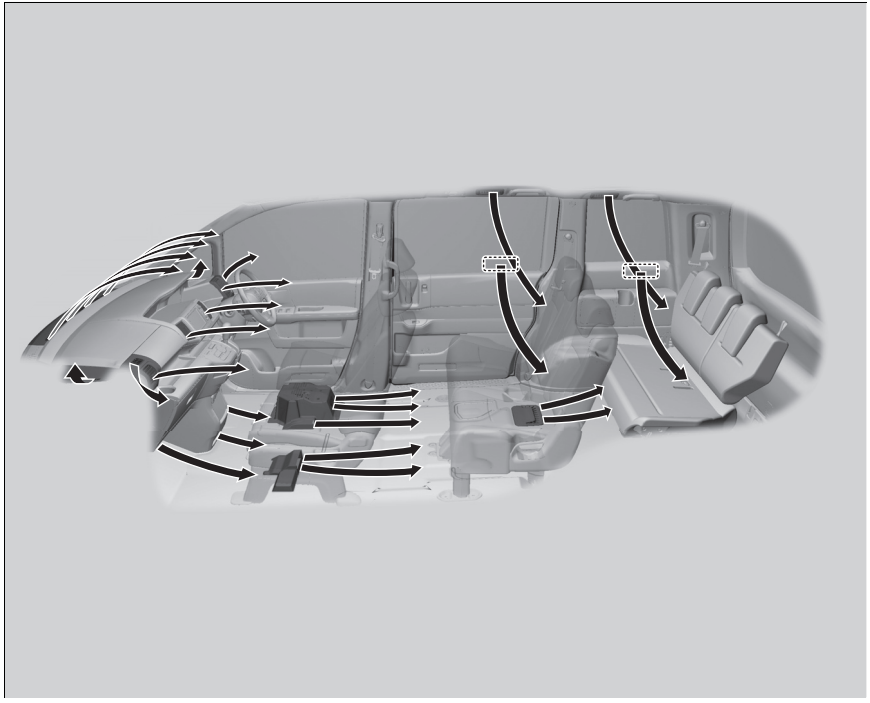

エアコン

音声操作の詳細は、別冊の「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

# オートエアコンの使いかた

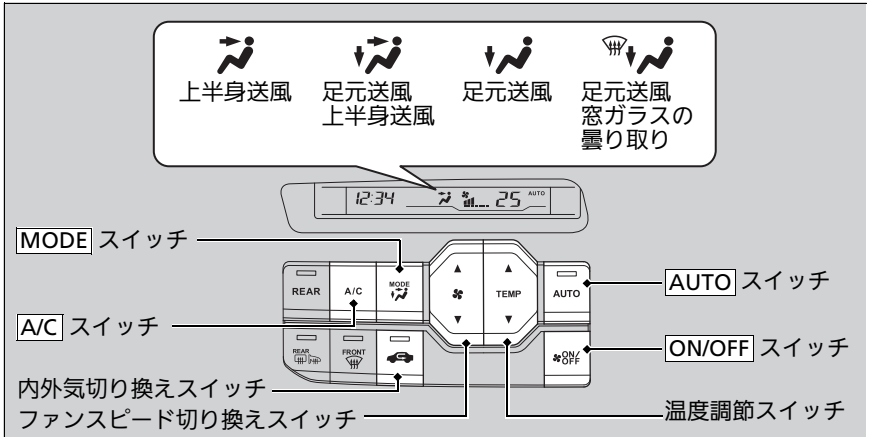


エンジンをかけた状態で使用します。

**1.** AUTO を押す。
**2.** 温度調節スイッチで温度を調節する。
**3.** 停止するときは、 ON/OFF を押す。

### ■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせて を押して、内気 / 外気を切り換えます。

- 内気(表示灯点灯):トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気(表示灯消灯):換気を行う場合

### ■除湿暖房

暖房中に A/C を押すと、除湿暖房となります。

次ページに続く

▨オートエアコンの使いかた

**オート(AUTO)で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。**
このとき AUTO の表示は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

アイドリングストップ中は、送風に切り換わります。


外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、 AUTO を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

**炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。**

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は最大暖房を示します。

ON/OFF を押すたびにONやOFFに切り換わります。ONするとOFFする前の状態に戻ります。


## ■前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

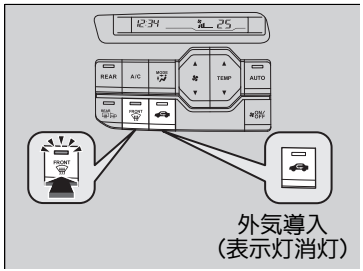

外気導入
(表示灯消灯)

FRONTを押すとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

FRONTをもう一度押すと曇り止めが停止し、前の状態に戻ります。

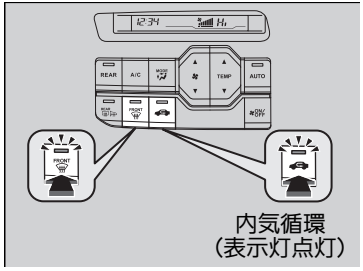

内気循環
(表示灯点灯)

### ■急速に霜を取りたいとき

1. FRONTを押す。
2. を押す。

▶前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた


**設定温度を最大冷房付近にしないでください。**
冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。


**側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風が側面ガラスに当たるよう、側面吹き出し口を調節してください。**

**霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。**
内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

アイドリングストップ中にFRONTを押すと、エンジンが自動的に再始動します。


# オートエアコンのセンサー

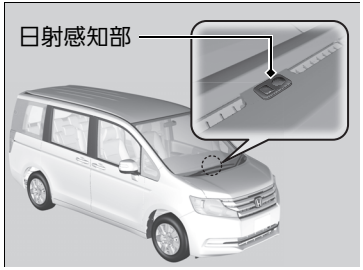

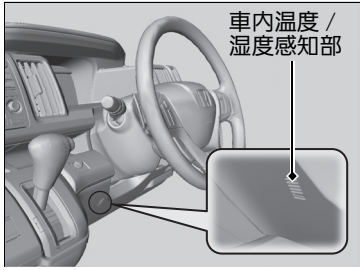
オートエアコンには、センサー(日射感知部、車内温度/湿度感知部)が付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

# 後席用クーラー/ ヒーター✤

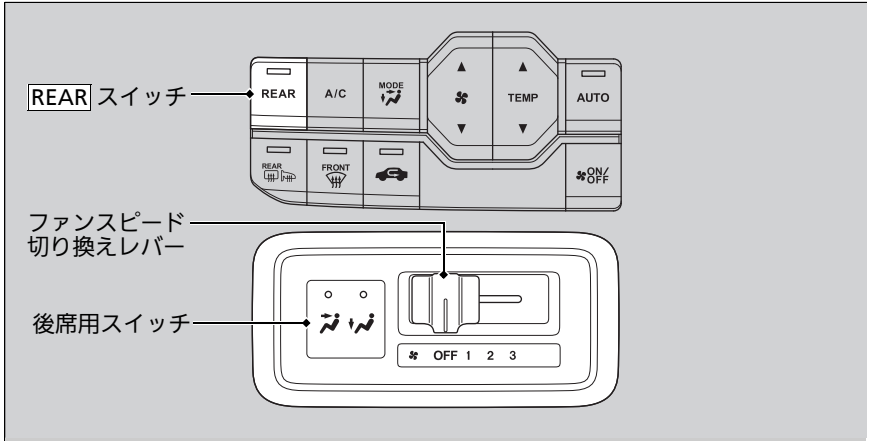


エンジンをかけた状態で使用します。

**1.** REAR を押す。（表示灯点灯）


**2.** ファンスピード切り換えレバーで風量を調節する。

**3.** 停止するときは、ファンスピード切り換えレバーを OFF にするか、 REAR をもう一度押す。






✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

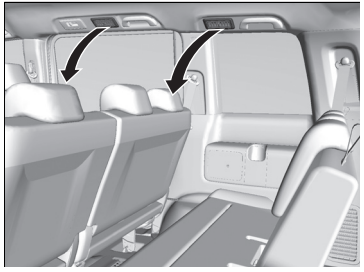

### ■クーラーにするとき

後席用スイッチを押します。（の表示灯点灯）
左右の後席用クーラー吹き出し口から冷風が出ます。

前席エアコンがONのときは、後席用はクーラーとして作動します。

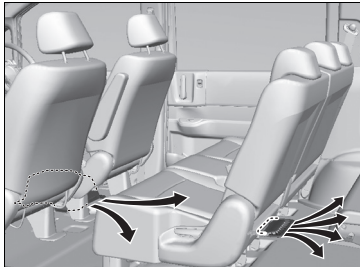

### ■ヒーターにするとき

後席用スイッチを押します。（の表示灯点灯）
後席用ヒーター吹き出し口から温風が出ます。

前席エアコンが ON のときでも、後席用はヒーターとして作動します。

**後席用クーラー/ ヒーター✤**

**炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。**


前席エアコンが OFF のときは、後席用は送風のみとなります。

クーラー、ヒーターの同時作動はできません。



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# 後席用クーラー✤

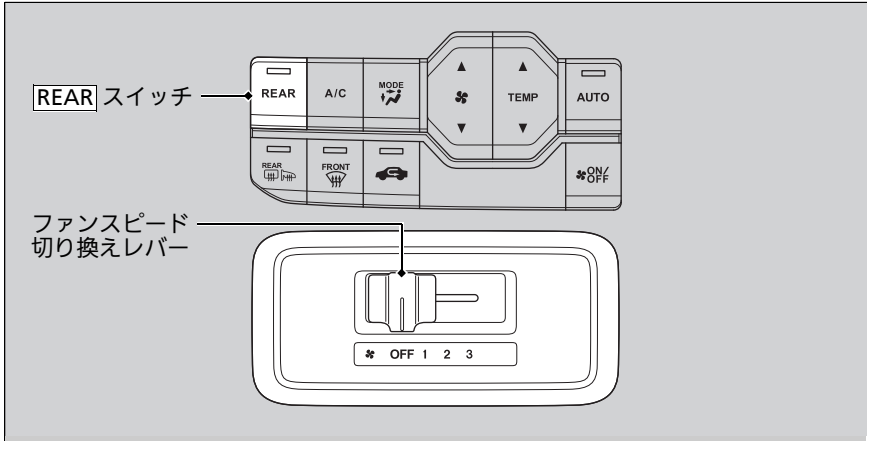


エンジンをかけた状態で使用します。

**1.** REAR を押す。（表示灯点灯）

**2.** ファンスピード切り換えレバーで風量を調節する。

**3.** 停止するときは、ファンスピード切り換えレバーを OFF にするか、 REAR をもう一度押す。

▩後席用クーラー✤


**炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。**

**前席エアコンが OFF のときは、後席用は送風のみとなります。**





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

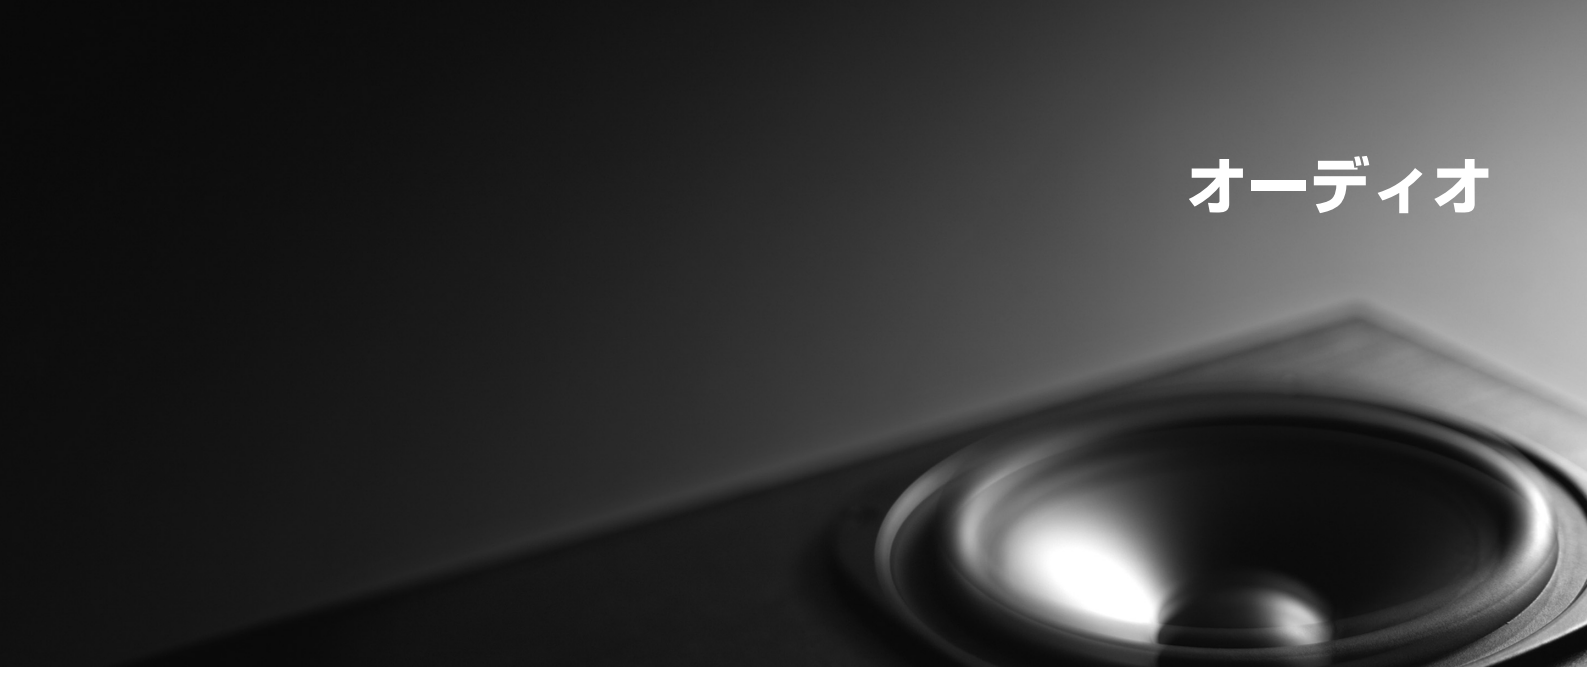

# オーディオ

オーディオ装置 ..... 164
オーディオリモートコントロールスイッチ✤ .... 165


✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# オーディオ装置

オーディオ・テレビ・DVD の取り扱いについては、別冊の「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。

# オーディオリモートコントロールスイッチ✤

運転中にオーディオの操作をするためのスイッチです。

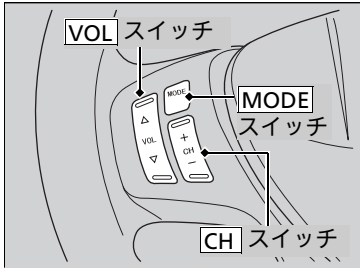


**MODE スイッチ**

スイッチを押すたびに、FM1→FM2→AM→CD/DVD→HDD→TV1→TV2→ビデオ→FM1の順に切り換わります。

**VOL スイッチ**

**▲ を押す**：音量が大きくなります。

**▼ を押す**：音量が小さくなります。

**CH スイッチ**

- ラジオを聞いているとき。テレビを見ているとき。

**＋ を押す**：プリセットされている次の放送局を選局します。

**－ を押す**：プリセットされている前の放送局を選局します。

- CD、HDD（サウンドコンテナ）を聞いているとき

**＋ を押す**：スキップ（次の曲の頭出し）します。

**－ を押す**：リプレイ（再生中や前の曲の頭出し）します。

- DVDを見ているとき

**＋ を押す**：スキップ（次のチャプターの頭出し）します。

**－ を押す**：リプレイ（再生中や前のチャプターの頭出し）します。


**オーディオリモートコントロールスイッチ✤**

ディスクが挿入されている場合、CD、DVDに切り換わります。

**HDD（サウンドコンテナ）、DVDの詳細については、「Honda インターナビシステム」取扱説明書をご覧ください。**



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

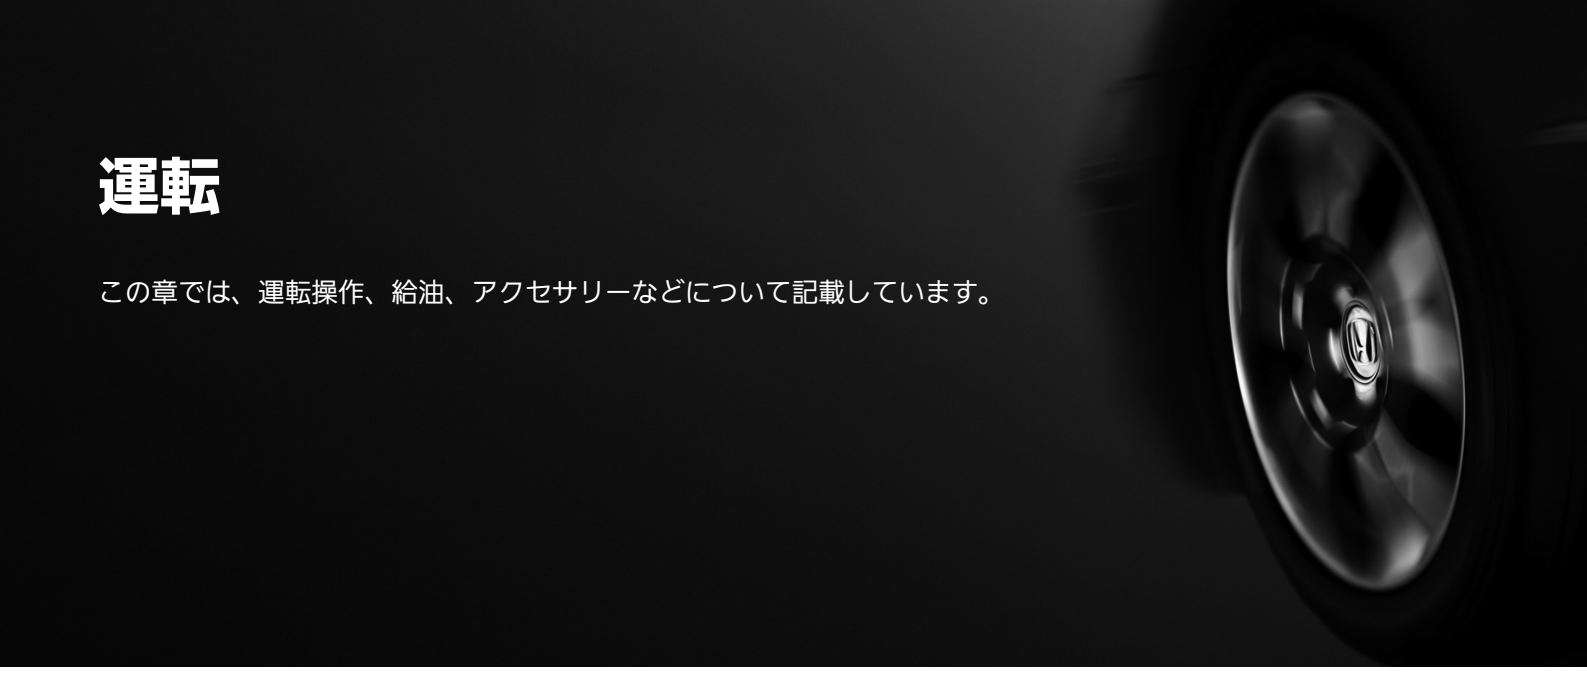

# 運転

この章では、運転操作、給油、アクセサリーなどについて記載しています。


**運転の前に**..... 167
**運転操作**
- エンジンの始動..... 169
- 走行時の注意点..... 171
- オートマチックについて ..... 173
- シフト操作..... 174, 176
- ECON スイッチ ..... 180
- クルーズコントロール✤..... 181
- VSA（ビークルスタビリティアシスト）... 184
- 4WD（四輪駆動機構）✤..... 185

**ブレーキ操作**
- ブレーキシステム ..... 186
- ABS（アンチロックブレーキシステム）...188
- 電子制御ブレーキアシスト✤..... 189
- CMBS（追突軽減ブレーキ）✤..... 190

**駐停車操作**
- 駐車する..... 194
- アイドリングストップシステム..... 196

**給油**
- 指定燃料について ..... 199
- 給油のしかた ..... 199

**アクセサリーと改造** ..... 202




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

### ■車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？
  ▶霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
  ▶屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。
  氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
  ▶足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか？
  ▶走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か？
  ▶空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。
  **タイヤの点検と整備** P.225
- 車の周囲に子供はいないか？
  車の周りに障害物はないか？
  ▶運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

### ■車内での確認項目

- フロアマットがペダルに引っかかっていないか？
- フロアマットが固定されているか？
- フロアマットを重ねていないか？
  ▶ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。

次ページに続く

車外での確認項目

アドバイス

**ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお湯をかけて溶かしてください。**
無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

**ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。**
凍結すると、キーが差し込めなくなります。

**エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃えやすいものがないか確認してください。**
車両を長期間使用しなかった場合や、メンテナンスの後は、特に注意してください。火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。


車内での確認項目

**運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。**
運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。 運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。


**車に合ったフロアマットをお使いください。**

- フロントシートの足元にものを置いていないか？
- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？
  ▶不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。
- 荷物はシートの高さを越えていないか？
  ▶後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？
  ▶運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- シート位置などが適切に調節されているか？
  ▶不適切なシート位置での走行は危険です。
  ➔ **シートの調節** P.130
- ルームミラー、ドアミラー、ハンドルは適切に調節したか？
  ▶正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。
  ➔ **ミラー類の調節** P.127
  ➔ **ハンドルの調節** P.126
- すべての乗員がシートベルトを締めているか？
  ▶すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。
  ➔ **シートベルトの着用** P.23
- ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？
  ▶走行前にすべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認します。
  ➔ **車内での施錠 / 解錠** P.96
- エンジンをかけたとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？
  ▶異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。
  ➔ **警告灯** P.60

## エンジンの始動

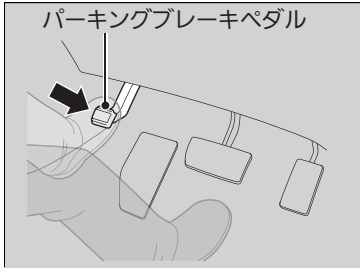


**1.** パーキングブレーキをかける。

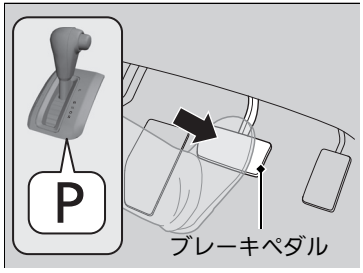


**2.** セレクトレバーが P であることを確認し、右足でブレーキペダルを踏む。
▶N でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される P で行ってください。

エンジンの始動

**⚠警告**

**バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。**
バッテリーが破裂するおそれがあります。

**⚠注意**


**エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。**

**寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリーを OFF にしてから行います。**
寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリーをすべて OFF にしてから行ってください。

**エンジンスイッチを 15 秒以上 III にしないでください。**
エンジンがかかったらすぐに、手を離してください。自動的に II に戻ります。

**車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。**
そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。
➔ **イモビライザーシステム** P.107

次ページに続く

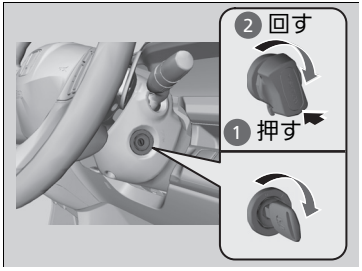


**3.** アクセルペダルを踏まずに、エンジンスイッチを III に回す。
▶エンジンが始動したら、エンジンスイッチを離します。

## ■エンジンの停止

車が完全に停止しているとき、エンジンを切ることができます。

**1.** セレクトレバーを P にする。
**2.** エンジンスイッチノブを、ゆっくりと 0 まで回す。

## ■発進時の操作

**1.** 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを D にする。
▶後退する場合は R にします。
**2.** パーキングブレーキを解除する。
▶ブレーキ警告灯が消灯したことを確認してください。
➔ **パーキングブレーキ** P.186

### エンジンの始動

エンジンスイッチはエンジンが始動するまで回し続ける必要はありません。

**エンジンがかからない場合は、10 秒以上待ってから再始動してください。**

**排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。**
Honda 販売店で点検を受けてください。

### 発進時の操作

**⚠注意**

**アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しない。**
急発進して思わぬ事故の原因となります。

**坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキを併用してください。**
車が後退しないよう、パーキングブレーキをかけたまま、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

**3.** ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

## 走行時の注意点

### ■霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

### ■風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。
トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

次ページに続く

発進時の操作

**セレクトレバーが P N 以外のとき、ヒルスタートアシスト(上り坂発進補助機能)により、急な坂道に停車するとブレーキ力が自動的に保持されます。**
ブレーキペダルから足を離すと約 1 秒後に解除されます。

**VSA 警告灯が点灯したときは、システムは作動しません。**
➡ **VSA の作動と警告灯** P.184

走行時の注意点

**走行中はエンジンを止めないでください。**
下記のような状態になり危険です。
- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

**走行中はセレクトレバーを N にしないでください。**
エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故の原因となります。
**車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。**
下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故の原因となります。
**1,000km走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。**

## ■雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。
わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンや駆動系の破損、電装品の故障につながるおそれがあります。

## ■その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。



≫雨が降っているときは

**ハイドロプレーニング現象に注意してください。**
ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

≫その他の注意点

**⚠注意**

**シフトダウンする際の車速には、十分注意する。**
滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

**下記のような場合には、アンダースポイラーを損傷するおそれがあります。**
- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ(穴)のある個所の通過

# オートマチックについて

## ■クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが P N 以外に入っていると動力がつながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

### クリープ現象

エンジン回転が上がるとクリープ現象が強くなります。
エンジン回転が上がったときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

**上り坂での停車時、クリープ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。**
ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

## ■キックダウン

セレクトレバーが D S L で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

### キックダウン


**上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより急にエンジン回転が上がり、速度が出すぎてしまうことがあります。**
アクセルペダルは慎重に操作してください。
滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要です。

# シフト操作

G、Li

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

## ■セレクトポジションの名称とはたらき

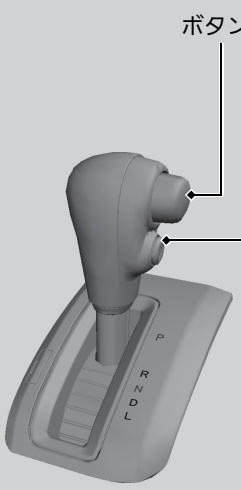


**P パーキング**
駐車またはエンジンの始動

**R リバース**
車を後退

**N ニュートラル**
アイドリング状態

**D ドライブ**
通常走行

**L ロー**
強いエンジンブレーキが必要なとき

**S S モード**
D のときに S モードスイッチを押す（高回転領域を有効に使用）

≫シフト操作


**セレクトレバーが P 以外のときは、エンジンスイッチが 0 まで回らないため、キーを抜くことはできません。**

R のポジションのときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。

**N のポジションのときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。**
ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

## ■セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。
エンジンスイッチを II にすると、 D が数秒点灯します。

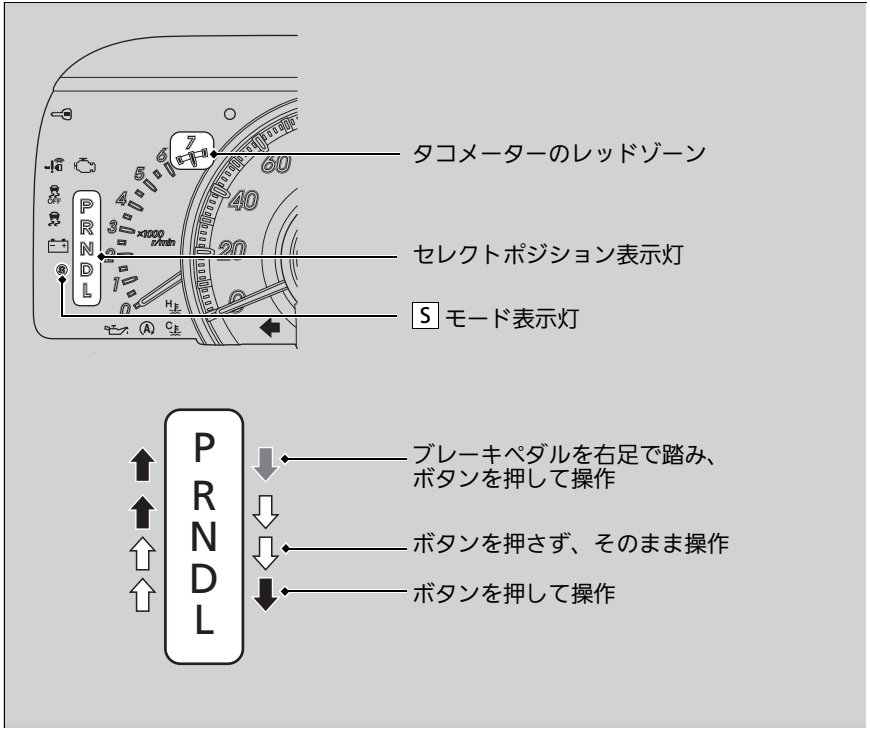


### セレクトレバーの操作

アドバイス

**前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。**
車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

**車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。**

**走行中にセレクトレバーをどのポジションにしても D の表示灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。**
急加速を避け、Honda 販売店で点検を受けてください。


**セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。**
先にブレーキペダルを踏んでください。

# シフト操作

S、Z、Zi

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

## ■セレクトポジションの名称とはたらき

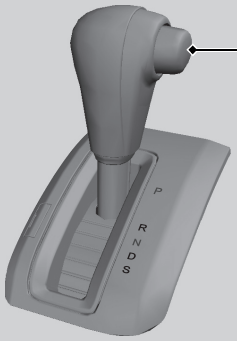


**P パーキング**
駐車またはエンジンの始動

**R リバース**
車を後退

**N ニュートラル**
アイドリング状態

**D ドライブ**
- 通常走行
- 一時的に 7 速マニュアルシフトモードにするとき

**S ドライブ(S)**
- 高回転領域を有効に使用
- 上り坂や下り坂を走行するとき
- 7 速マニュアルシフトモードにするとき

≫シフト操作


**セレクトレバーが P 以外のときは、エンジンスイッチが 0 まで回らないため、キーを抜くことはできません。**

R のポジションのときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。

**N のポジションのときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。**
ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

## ■セレクトレバーの操作

セレクトポジションは、メーター部にあるセレクトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。
エンジンスイッチを II にすると、 D が数秒点灯します。

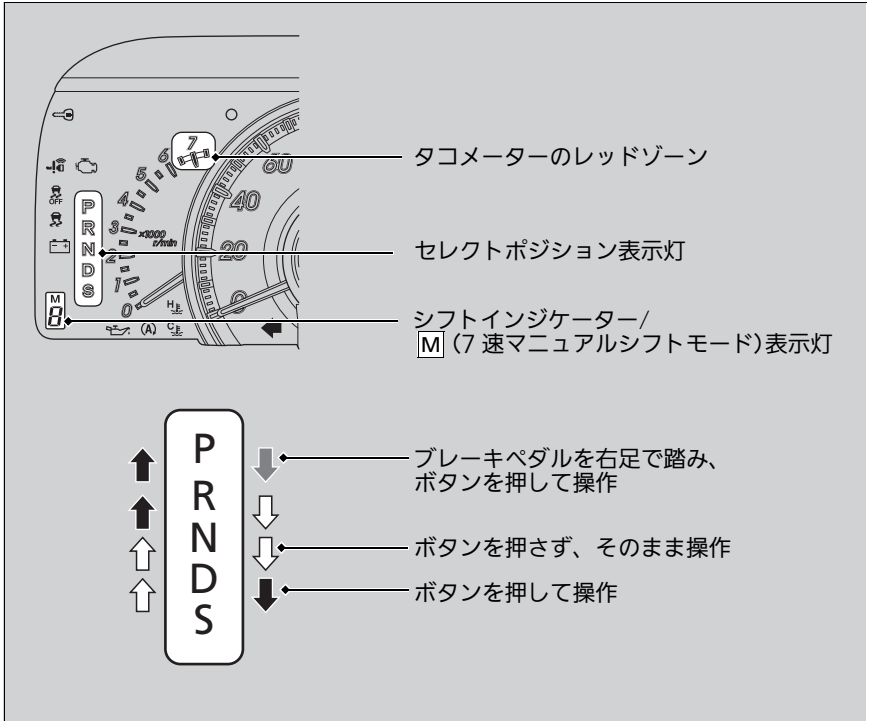


次ページに続く

### ▨セレクトレバーの操作

アドバイス

**前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。**
車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

**車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにセレクトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。**

**走行中にセレクトレバーをどのポジションにしても D の表示灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。**
急加速を避け、Honda 販売店で点検を受けてください。

**セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。**

## ■ 7 速マニュアルシフトモードとは

ハンドルにあるシフトスイッチで、ハンドルから手を離さずに手動で1～7速まで変速することができます。走行中にシフトスイッチを引くと、7 速マニュアルシフトモードへ切り換わります。エンジンブレーキが必要なときも、使用してください。


### ■セレクトポジションが D のとき

一時的に 7 速マニュアルシフトモードとなり、シフトインジケーターが点灯します。
一定速走行や加速の状態になると、7 速マニュアルシフトモードは自動的に解除されます。また、 + のシフトスイッチ(右側)を数秒間引き続けることでも解除することができます。
カーブの手前など、一時的に減速したいときに便利です。

### ■セレクトポジションが S のとき

7 速マニュアルシフトモードとなり、 M 表示灯とシフトインジケーターが点灯します。シフトスイッチを操作せずに車速が下がると、順次低速段に自動的にシフトダウンし、停止すると 1 速にシフトダウンします。
車速が上がりエンジン回転数が限界回転数(レッドゾーン)に近づくと、自動的に 1 段シフトアップします。
発進は 1 速でのみ行うことができます。
モードを解除する場合は、セレクトレバーを S から D に動かしてください。
7 速マニュアルシフトモードが解除され、 M 表示灯とシフトインジケーターが消灯します。

## ■ 7 速マニュアルシフトモードの操作

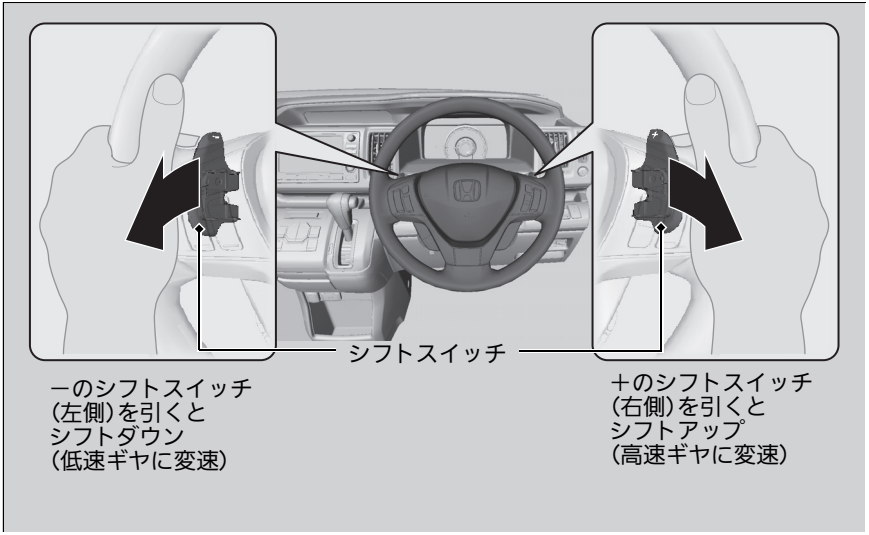


### 7 速マニュアルシフトモードの操作

**1 回のシフトスイッチ操作で、ギヤは 1 段変速します。**

シフトスイッチを操作したとき、操作後のエンジン回転数が許容範囲外になる場合は、変速せず表示灯が点滅します。

**エンジン保護する為に、自動的にシフトアップやシフトダウンすることがあります。**

滑りやすい路面でシフトスイッチを操作したときに、タイヤがロックするような場合、7 速マニュアルシフトモードから通常走行に戻る場合があります。

# ECON スイッチ




スイッチを押すとエンジン、トランスミッション、エアコンの作動を制御して、省エネ運転をしやすくするように制御します。

エンジンスイッチが II のときにスイッチを押すと、ECONモードがONになりメーター内の表示灯が点灯し、運転の状況に応じて省燃費制御に切り換わります。

▩ECON スイッチ

**ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。**

# クルーズコントロール*

高速道路のような加速 / 減速操作の少ない自動車道などで、定速運転をするときアクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つための装置です。

**こんなときに**

■使用できるシフトポジション
D または S


■使用できる車速
約 30 ～ 100km/h の範囲の希望値

十分な車間距離がある



**操作**

■ハンドルの CRUISE スイッチを押す

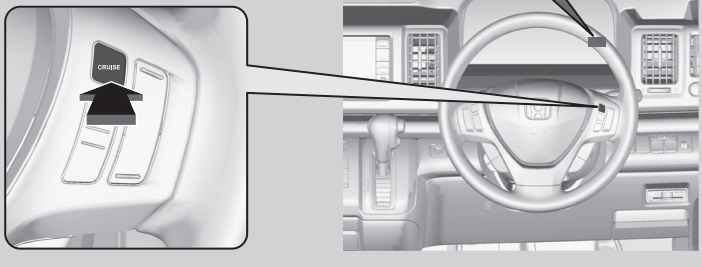


CRUISE MAIN（点灯）

メーターの CRUISE MAIN が点灯
クルーズコントロールが ON になります。



## ⚠警告

**下記のような道路で、クルーズコントロールを使用しない。**
道路状況によっては、思わぬ事故につながります。

- **混んでいて、車間距離が十分にとれない道路**
  道路状況に合った速度で走行できません。
- **急な下り坂のある道路**
  エンジンブレーキが十分効かず、セットした速度を超えてしまうことがあります。
- **凍結や積雪などで滑りやすい道路**
  タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。

エンジンスイッチを I または 0 にするとクルーズコントロールは自動的にOFFになります。


上り坂や下り坂では、条件により一定速度を保てない場合があります。

ECON モードのときは、よりスムーズな加速となります。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


## ■車速をセットするには

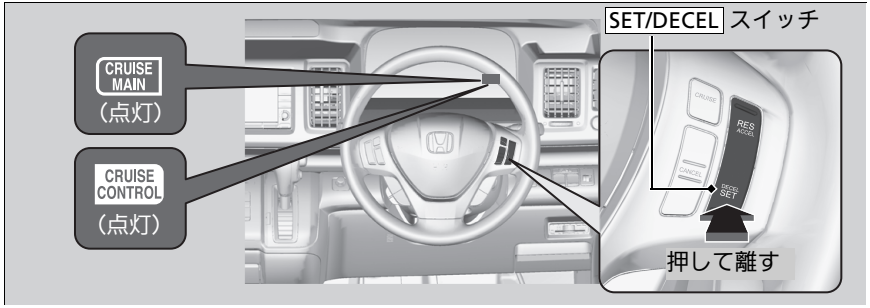


希望の車速になったらペダルから足を離し、 SET/DECEL を押します。
SET/DECEL を離すと、離したときの車速にセットされ自動定速走行になります。同時に、**CRUISE CONTROL** 表示灯が点灯します。

## ■車速を調節するには

手元の RES/ACCEL と SET/DECEL の操作で車速を上げ/下げすることができます。

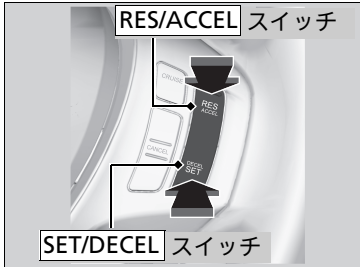


**RES/ACCEL スイッチ**
- 1 回押すごとに約 1.5km/h ずつ車速が上がる
- 押し続けると車速が上がり、手を離したときの車速に固定

**SET/DECEL スイッチ**
- 1 回押すごとに約 1.5km/h ずつ車速が下がる
- 押し続けると車速が下がり、手を離したときの車速に固定


▶車速をセットするには

**自動定速走行をしないとき**

安全のため CRUISE を押して OFF にしてください。

エンジンスイッチを I または 0 にすると、CRUISE は自動的に OFF になります。

## ■解除するには

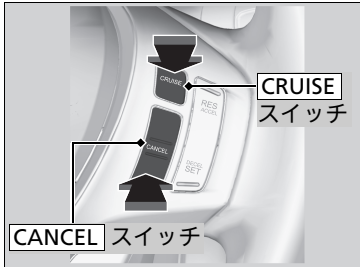



次の操作をすると、自動定速走行が解除されます。同時に、**CRUISE CONTROL** 表示灯が消灯します。

- CANCEL を押す
- CRUISE を押す
- ブレーキペダルを踏む
- セレクトレバーを N にする

### ≫解除するには

**解除前の設定車速を復帰させる**

自動定速走行を解除したあとでも、30km/h 以上の車速で走行中に RES/ACCEL を押すことで、解除前の設定車速の自動定速走行に戻すことができます。

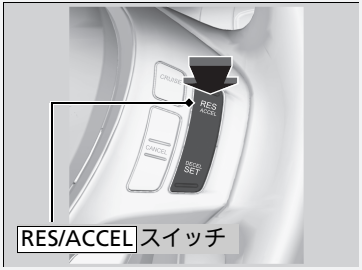


ただし、下記の場合は復帰できません。

- 解除後、車速が 25km/h 未満になったとき
- CRUISE で OFF 操作をしたとき

車速が 25km/h 以下になると、自動的に自動定速走行が解除になります。

# VSA(ビークルスタビリティアシスト)

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

## ■ABS(アンチロックブレーキシステム)機能 ➡ P.188

## ■TCS(トラクションコントロールシステム)機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保しようとする機能です。


## ■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

➡ 電子制御ブレーキアシスト* P.189

## ■ VSA の作動と警告灯

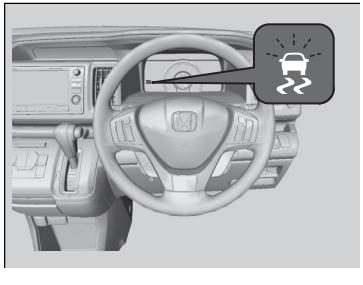

TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、VSA 警告灯が点滅します。

### ▶VSA(ビークルスタビリティアシスト)

**VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。**

- カーブ手前では十分に速度を落とす
- 雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する

**新雪やぬかるみから脱出したいときに、VSA OFF で VSA を OFF にするとエンジントルク抑制機能が停止し、駆動輪が回転しやすくなるので効果的な場合があります。**

この際、TCS機能と横滑り抑制機能がOFFになるため、走行には十分に気をつけてください。

**種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSA が正常に機能しないことがあります。**

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

**VSA 警告灯が運転中に点灯するときや、エンジンスイッチを II にしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。**

通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## ■ VSA の ON と OFF




VSA を停止(OFF)状態にするには、[OFF]を「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。
VSA が停止状態になり VSA OFF 警告灯が点灯します。
再度使用(ON)するには、[OFF]を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

# 4WD(四輪駆動機構)*

4WD(四輪駆動機構)は、積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において、2WD 車(二輪駆動車)に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありませんので以下の点に注意してください。

- アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う
- 砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすい場所での連続走行はしない
- 渡河などの水中走行はしない
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないため、滑りやすい路面では十分に車間距離をとって走行する

### VSA(ビークルスタビリティアシスト)

前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に ON になります。

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

### 4WD(四輪駆動機構)*

**種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、4WD が正常に機能しないことがあります。**
タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

**4WD の状態で走行中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上がると、システム保護のため4WD から2WD に切り換わることがあります。**
しばらくして油温が下がると、4WD に復帰します。




**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# ブレーキシステム


## ■パーキングブレーキ

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキペダルにより操作します。

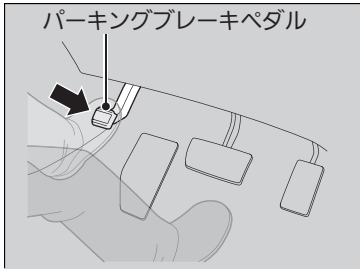


### ■パーキングブレーキをかける

左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込みます。

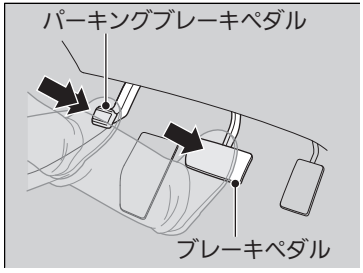


### ■パーキングブレーキを解除する

1. 右足でブレーキペダルを踏む。
2. 左足でパーキングブレーキペダルを踏み、ゆっくりと戻す。

≫パーキングブレーキ

アドバイス

**パーキングブレーキをかけたまま走行すると、リヤブレーキと車軸が損傷するおそれがあります。**

パーキングブレーキは完全に解除した状態で、走行してください。

**パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行すると、「パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー」が鳴ります。**

完全に解除すると、ブザーは止まります。
停車したときも、ブザーは止まります。
また、マルチインフォメーションディスプレイに「パーキングブレーキを解除して下さい」と表示されます。

**駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。**

## ■フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。
緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備されています。

➔ **電子制御ブレーキアシスト*** P.189

また、ブレーキのロックを防止する ABS(アンチロックブレーキシステム)で、安全性の向上を図っています。

➔ **ABS(アンチロックブレーキシステム)** P.188

フットブレーキ

**水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具合を確認してください。**
効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレーキペダルを何回か軽く踏んでください。

**ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換する必要があります。**
Honda 販売店で点検を受けてください。

**長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。**
そのため、長い下り坂などではエンジンブレーキを使用します。
アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速にシフトすると、エンジンの回転抵抗で速度が落ちます。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# ABS(アンチロックブレーキシステム)

## ■ ABS とは

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとするための装置です。

### ■ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがありますが、これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

なお、低速(車速約 10km/h 以下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



**ABS 警告灯**

エンジンスイッチを II にすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。





アドバイス

**種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、ABS が正常に機能しないことがあります。**

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

**ABS 警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。**

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、ABS が作動していない可能性があります。ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

**ABS は、制動距離を短くするためのものではありません。**

ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、過信せず安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABS の装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
- タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

# 電子制御ブレーキアシスト*

## ■電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

### ■電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

➔ VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.184

E-プリテンショナー装備車

ブレーキアシストの作動と同時に運転席と助手席のシートベルトが引き込まれます。

➔ E- プリテンショナー* P.22




*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# CMBS(追突軽減ブレーキ)*

自車が前方の車両のほぼ真後ろから追突のおそれがあるとき、運転者のブレーキ操作を支援し、追突するときの衝撃を軽減する装置です。

**こんなときに**

前方の車両と比べて車速差が
15km/h 以上速い場合

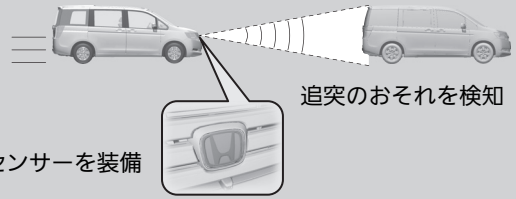



**作動**

追突警報
- ディスプレイに警告表示
- 警告ブザーが鳴る

**追突軽減ブレーキが作動します。**
- 弱いブレーキで注意をうながす
- E-プリテンショナーが作動
  同時に、運転席と助手席のシートベルトを巻き取り、拘束効果を高めます。
- 続いて、追突するときの衝撃を軽減するためのブレーキが作動
- CMBS によるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。

オレンジ色の点滅

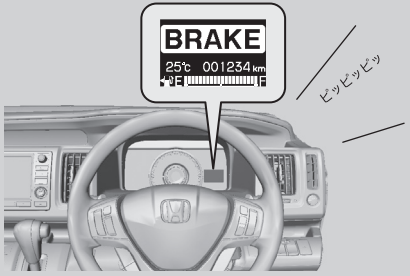


CMBS が作動しないのは、下記の場合です。
- 前方の車両との車間距離が極端に短いとき
- 交差点などで、自車の前方に車が飛び出したとき
- 歩行者や動物に対して

**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## CMBS(追突軽減ブレーキ)*


**⚠警告**

CMBS(追突軽減ブレーキ)は、追突を自動的に回避したり、車を自動的に停止することはできません。
正しく運転しないと追突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

**次のような場合には、前方の車両を正しく検知できず、CMBS が作動しない場合があります。**
- 自車の前方に別の車両が割り込み、急な減速を行ったとき
- 急加速を行い、前方の車両に接近しているとき
- 雨、霧、雪などの悪天候で、レーダーが検知しにくいとき
- カーブなどの道路状況により、レーダーで前方の車両を正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車など、レーダーが検知しにくいとき
- フロントグリルのエンブレムが汚れているとき
- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやハンドルを操作した場合


## ■ CMBS を使用(ON)する

エンジンスイッチを II にすると、設定状況が数秒間表示され追突軽減ブレーキは ON になります。

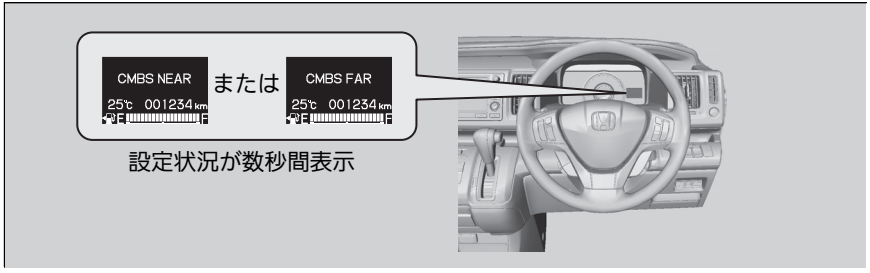


## ■ CMBS を停止(OFF)する

CMBS を停止(OFF)状態にするには、ハンドル右横の CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するには CMBS OFF を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

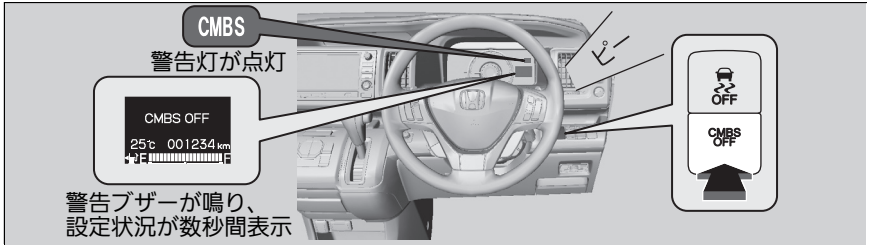


### CMBS(追突軽減ブレーキ)✤

**以下のような場合、CMBS が自動停止し、CMBS 警告灯が点灯します。**

CMBS

- タイヤの異常を検出したとき
- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- パーキングブレーキをかけて走行したとき
- 雨、霧、雪などの悪天候となったとき
- フロントグリルのエンブレムが汚れたとき

CMBS が作動できる状態になると、CMBS は自動復帰します。

CMBS を停止(OFF)にした状態でエンジンを切ると、再始動時に CMBS は停止(OFF)となっています。

**エンジンスイッチを II にするときは、車を静止させてください。**


駐車場のターンテーブル上など、車両が動いているときにエンジンスイッチを II にすると、ヨーレートセンサーが正しく機能しなくなり、走行中に前方の車両を正しく検知できないことがあります。

次ページに続く


✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## ■追突警報距離の切り換え

道路状況に合わせて、追突警報距離を切り換えることができます。

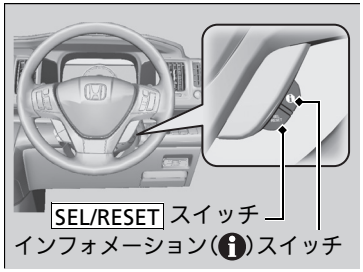


**1.** インフォメーション(i)スイッチを引き、「ユーザーカスタマイズ」が表示されたら、SEL/RESET を引く。
▶「カスタマイズエントリー」画面に切り換わります。

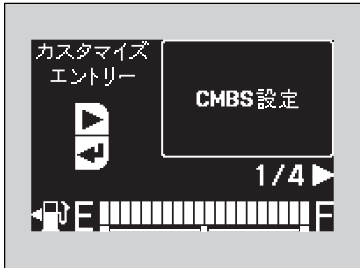



**2.** インフォメーション(i)スイッチを引き、「CMBS 設定」を選択したら、SEL/RESET を引く。
▶「カスタマイズセットアップ」画面に切り換わります。

### ▨CMBS（追突軽減ブレーキ）*

FAR は NEAR よりも早めに警報が鳴ります。NEAR、FARどちらの場合も、ブレーキ作動開始は変わりません。

- **エンブレムが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくい場合、警報がディスプレイ上に表示されます。**
- 雨、霧、雪などの悪天候のときにも、下記の表示が出ることがあります。

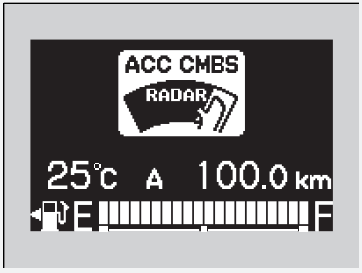



**汚れの場合は、安全な場所でエンブレムの汚れを拭き取ってください。**


エンブレムの汚れを拭き取っても、システムの復帰に時間がかかることがあります。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

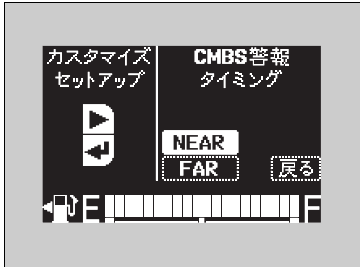

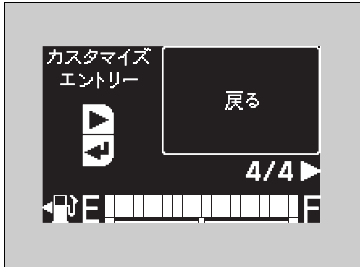
3. インフォメーション（ⓘ）スイッチを引き、「NEAR」か「FAR」を選択し、SEL/RESETを引く。
   ▶「CMBS　NEAR（FAR）に設定しました」と数秒間表示された後、「カスタマイズエントリー」画面に戻ります。
   ▶走行中またはセレクトレバーがP以外のときは、通常表示に戻ります。
4. インフォメーション（ⓘ）スイッチを引き、「戻る」を選択し、SEL/RESETを引く。
   ▶通常画面に切り換わります。

## ■追突以外での作動について

次のような場合、CMBS が作動することがあります。車間距離を確保し、適切な速度で走行してください。

- 追い越しや交差点などで前方の車両や対向車に接近して走行するとき
- 低いゲートや狭いゲートなどを規制速度を超えるような速度で通過しようとするとき

道路や自車の状況により、一時的にとなりの車線の車や周囲の設置物、道路の段差、落下物を検知して CMBS が作動することがあります。

### CMBS（追突軽減ブレーキ）*

**システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。**

- エンブレムは常にきれいにしておく
- エンブレムのお手入れにベンジン、シンナー類、クレンザーなどの磨き粉類を使わない
- エンブレムにステッカーを貼らない
- エンブレムを交換しない

**次の場合は、Honda販売店にご相談ください。**

- レーダーセンサーに衝撃が加わったとき
- フロントグリル周辺の修理を行うとき

**サスペンションの改造はしないでください。**

システムが正常に作動しないおそれがあります。

**次のようなときは、システムが正常に作動しないことがあります。**

- カーゴスペースや座席に重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- タイヤが指定空気圧に調節されていないとき



**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## 駐車する

**1.** セレクトレバーは D のまま、ブレーキペダルをしっかり踏む。
**2.** ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
**3.** セレクトレバーを P に入れる。
**4.** エンジンを停止する。
▶車から離れるときは必ず施錠してください。

坂道に駐車をするときは、かならずパーキングブレーキをかけてください。

駐停車操作

**⚠注意**

**停車中の空ぶかしはしない。**
万一、セレクトレバーが P N 以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

**枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。**
排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

**植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気ガスが植え込みに当たらないように車の向きを決めてください。**

アドバイス

**アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で P N 以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。**
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

仮眠するときは、エンジンを停止してください。
無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車する

**⚠注意**

**駐車時はエンジンを停止する。**
万一、セレクトレバーがP N以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

アドバイス

**車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。**
トランスミッション破損の原因となります。

**車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。**


**車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。**
車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

**積雪時は、ワイパーアームを起こしてください。**
雪の重みでアームの取り付け部が破損することがあります。

**寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。**
パーキングブレーキをかけずに、石など輪留めをしてください。


# アイドリングストップシステム

燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車時にアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯が点灯します。

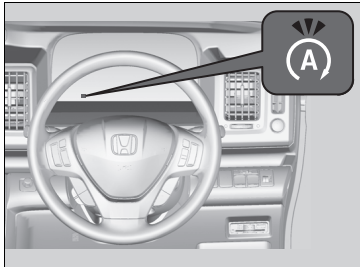

表示灯が点灯しているときに運転席ドアを開けるとブザーがなり、アイドリングストップしていることを知らせます。

## ■アイドリングストップシステムの ON/OFF

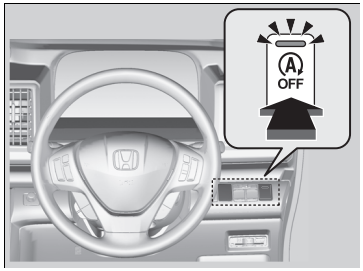


アイドリングストップシステムをOFFにするには、Ⓐ OFFを押してください。
表示灯が点灯し、システムがOFFになります。

### アイドリングストップシステム

専用のバッテリーを使用しています。
同等の性能のものと交換をしてください。
詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

ECONスイッチをONにしていると、エアコン使用中のアイドリングストップ時間が長くなります。
**ECON スイッチ** P.180

### アイドリングストップシステムの ON/OFF


アイドリングストップ中にⒶ OFFを押すと、エンジンが再始動します。

## ■アイドリングストップをする

停車時にブレーキペダルを踏んでいるとアイドリングストップします。

### ■アイドリングストップしない条件

- エンジン冷却水の水温が低いとき、または高いとき
- トランスミッションフルードの油温が低いとき、または高いとき
- エンジン始動後、5km/h に達しないまま停車したとき
- 急な坂道で停車したとき
- セレクトレバーを D 以外にしているとき
- ボンネットが開いているとき
- A OFF が ON のとき
- バッテリーの充電量が少ないとき
- バッテリーの内部温度が 5 ℃以下のとき

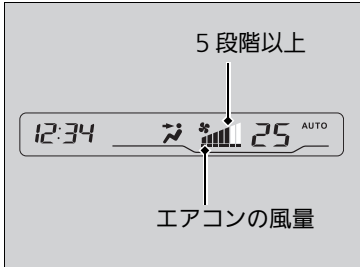


- 外気温が−20℃以下または40℃以上のとき
- エアコンの風量が 5 段階以上のとき
- エアコンの設定温度が Hi または Lo のとき
- FRONT が ON のとき
- 後席用エアコンの風量が最大のとき

▶エアコンの作動状況によっては上記の条件以外でもアイドリングストップしない場合があります。

### ■アイドリングストップしないことがある条件

- 急ブレーキをかけて停止したとき
- ハンドルを動かしているとき
- 標高が高いとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき
- 車内の湿度が高いとき

次ページに続く

**アイドリングストップをする**

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。
ボンネットを開けると、エンジンが自動で再始動しません。
ボンネットを開けたときは、エンジンスイッチでエンジンを再始動させてください。
➔ **エンジンの始動** P.169

## ■エンジンが自動的に再始動する

ブレーキペダルを離すとエンジンが自動的に再始動します。

### ■ブレーキペダルを離さずに、エンジンが自動的に再始動する条件

- A OFF を ON にしたとき
- ハンドルを動かしたとき
- セレクトレバーを R 、 L 、 S にしたとき、または N から D に操作したとき
- 坂道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき
- ブレーキを繰り返し踏み込んだりゆるめたりしたとき
- バッテリーの放電量が多いとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- FRONT を押したとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき
- エアコンを使用中で車内の湿度が高くなったとき

▶エンジンが自動的に再始動する

アイドリングストップからエンジンが再始動すると、使用している電子機器によっては、電源が一時的にオフになることがあります。

## 指定燃料について


**■指定燃料**

無鉛レギュラーガソリン

**■タンク容量**

2WD 車 60 リットル
4WD 車 55 リットル

## 給油のしかた

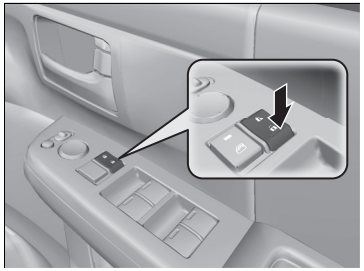

1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
2. エンジンを停止させる。
3. マスタードアロックスイッチで運転席ドアを解錠する。
   ▶車の外側のフューエルリッドが解錠されます。

次ページに続く

⊠指定燃料について

アドバイス

**指定燃料以外の燃料(粗悪ガソリン、軽油、灯油)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。**
**以下のような状態になるおそれがあります。**
- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響


プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

⊠給油のしかた


**⚠警告**

**燃料補給時は火気厳禁。**
燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。
- エンジンは常に止める
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱いは屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る


**ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。**

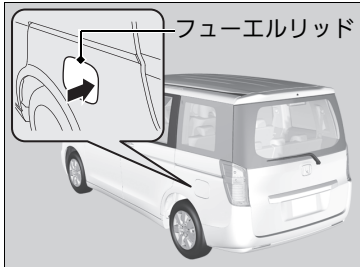


**4.** フューエルリッドの右端を突き当たるまで押し、手を離す。
▶リッドが少し浮き上がります。

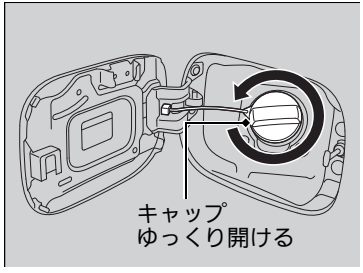


**5.** ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

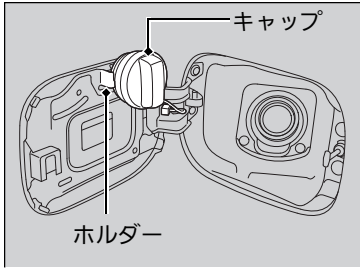


**6.** キャップはホルダーにかける。
**7.** 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。
▶満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。

▩給油のしかた

**⚠警告**

**燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。**
静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

**⚠注意**

**キャップはゆっくり開ける。**
急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

**燃料補給は、静電気を放電した人のみで行ってください。**
燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

**「シュー」という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。**

**燃料蒸気を吸わないでください。**
燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。

**8.** 給油後、「カチッ」という音が 1 回以上するまでキャップを締め付ける。
▶フューエルリッドは、手で押さえ付けて閉めます。

給油のしかた

**⚠注意**

**給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。**
気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

**キャップが確実に閉まっていることを確認する。**
閉まっていないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

**Honda 純正以外のキャップを使わないでください。**
純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン容量以上に入ることがあります。

## アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか？
  ▶アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。
- フロントガラス、ドアガラスやフロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーを取り付けていないか？
  ▶サイドカーテンエアバッグの作動の妨げになるので、上記の場所にはアクセサリーを取り付けないでください。

## 車の改造

Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

- 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりします。
- Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。
- 車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故を起こす場合があります。

無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。
装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。

運転

» 車の改造

**車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください。**
純正部品には下記のマークが付いています。

HONDA
GENUINE PARTS

**お求め、装着に際しては、Honda 販売店にご相談ください。**



# メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。


**メンテナンスの前に**
- 点検整備について ..... 204
- メンテナンスを安全に行うために ..... 205
- メンテナンスに関する注意事項 ..... 205

**エンジンルーム内のメンテナンス**
- エンジンルーム内のメンテナンス項目 .... 206
- ボンネットを開ける ..... 207
- 推奨エンジンオイル ..... 208
- ウィンドウォッシャー液の補給 ..... 208

**電球の交換** ..... 209

**ワイパーブレードラバーの点検と整備** ... 222

**タイヤの点検と整備**
- タイヤの点検 ..... 225
- タイヤのローテーション ..... 227
- 冬期のタイヤ ..... 228

**キーレスエントリー/Honda スマートキー**
- キーレスエントリー/Honda スマートキーの取り扱いと電池交換 ..... 229

**エアコンのお手入れ**
- エアクリーンフィルター ..... 232

**清掃**
- 日常のお手入れ ..... 234
- 車内の清掃 ..... 235
- 車外の清掃 ..... 236

# 点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。
普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残っているなど)に気づいたら、Honda 販売店で点検を受けてください。
点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

## ■点検整備の種類

### ■日常点検
長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

### ■定期点検
12 か月および 24 か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、Honda が指定するものがあります。

### ■その他
新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

≫点検整備について

**作業に不慣れな場合や難しい場合は、Honda 販売店にご相談ください。**

# メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。
お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

## ■メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

- 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける
- エンジンルーム内の、タオルや可燃物の置き忘れに注意する
  ▶火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ■車についての安全事項

- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する
  ▶エンジンをかけるときは必ず十分な換気を行ってください。
- 熱くなった部品によるやけどに注意する
  ▶部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- 可動部品によるけがに注意する
  ▶指示されたとき以外は、エンジンをかけないでください。
  ▶アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

# メンテナンスに関する注意事項

## ■メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。




**⚠警告**

**適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。**
走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。
必ず、この取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。


**メンテナンスは、指示と注意事項を守って行う。**
メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。
必ず、この取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。

## エンジンルーム内のメンテナンス項目

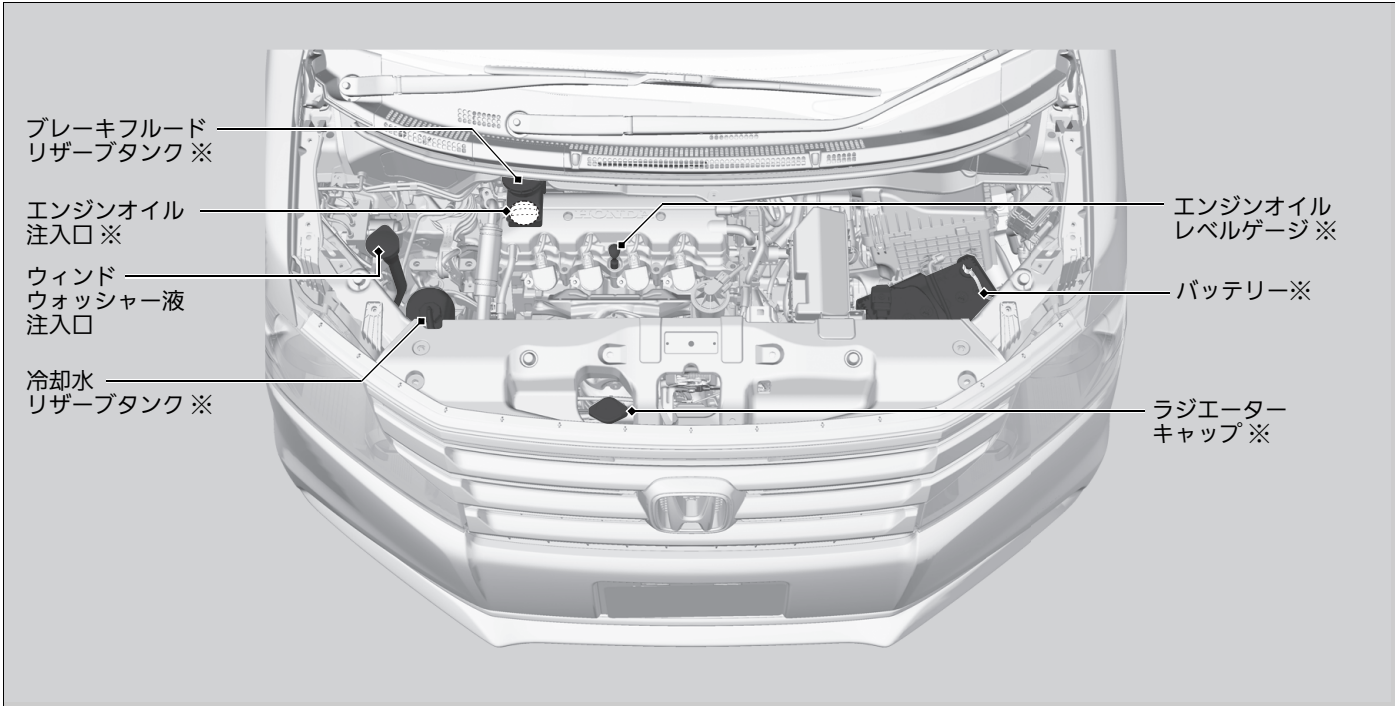



※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。


# ボンネットを開ける

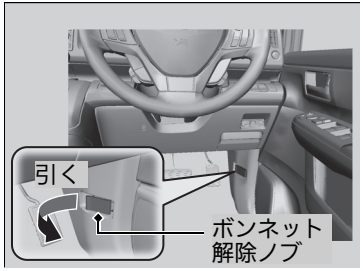


**1.** 車を停め、パーキングブレーキをかける。
**2.** 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。
▶ボンネットが少し浮き上がります。

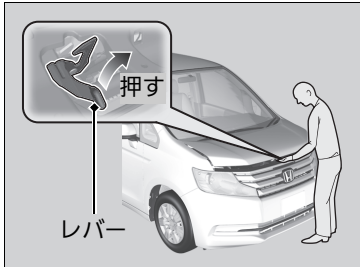


**3.** ボンネット中央のレバーを押してロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

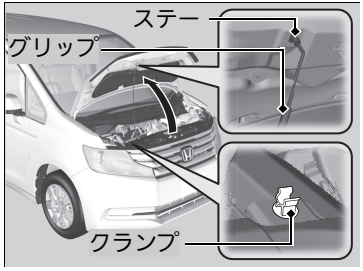


**4.** グリップを持ってステーをクランプから取り外し、ステーをボンネットにかける。

閉めるときは、ステーを外しクランプに納めてからボンネットを静かに下げて、約30cm の高さから手を離します。

ボンネットを開ける

**⚠注意**

**ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。**

アドバイス

**ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。**
ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

**ボンネットを閉めたときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。**

**アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。**

# 推奨エンジンオイル


エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの不調や破損につながることがあります。




**推奨エンジンオイル：**
**Honda 純正エンジンオイル**
➡ Honda 純正エンジンオイル P.269,270,271,272,273
**API SM もしくは SN 級以上かオイル缶に API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイル**

## ⩙推奨エンジンオイル


**市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。**

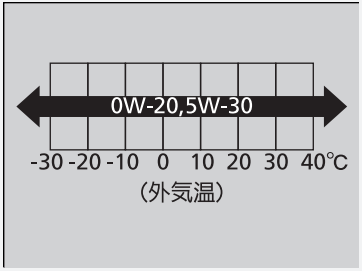


**冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。**
冬期に主として短距離、市街地を運転する場合は、早めに交換してください。

# ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

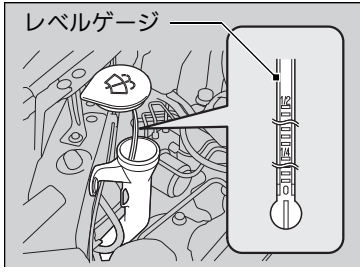


減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを外し、ウォッシャータンクに補給します。

## ⩙ウィンドウォッシャー液の補給

**ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。**

**冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。**


# ヘッドライト電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

| | |
|---|---|
| ロービームヘッドライト ハロゲンヘッドライト装備車 | : 12V−55W |
| ロービームヘッドライト ディスチャージヘッドライト装備車 | : 12V−35W |
| ハイビームヘッドライト | : 12V−60W |

## ■ロービームヘッドライト

ハロゲンヘッドライト装備車

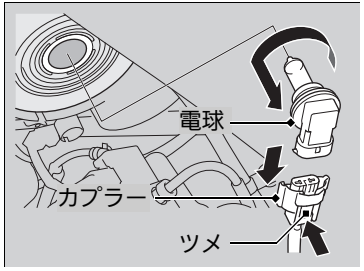


1. カプラーを外す。
   ▶カプラーはツメを押しながら外します。
2. 古い電球を左に回して抜き取る。
3. 新しい電球を右に回して固定する。
4. カプラーを押し込み、電球に取り付ける。

ディスチャージヘッドライト装備車

電球の点検や交換は必ず Honda 販売店に依頼してください。

次ページに続く

» ヘッドライト電球

**ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などによりレンズ内面が一時的に曇ることがありますが、機能上の問題はありません。**
ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いていたり、水がたまっていたりしている場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

» ロービームヘッドライト

**⚠注意**


**ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しています。**
不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

アドバイス

**ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。**
また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。


**扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。**
ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

## ■ハイビームヘッドライト

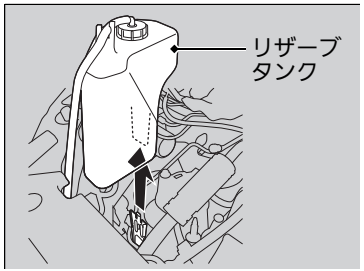


右側


**1.** エンジン冷却水リザーブタンクを取り外す。

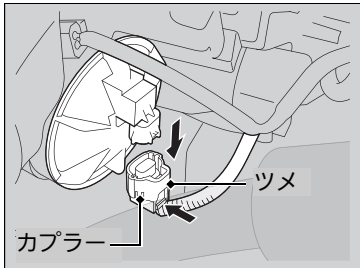


右側 / 左側

**2.** カプラーを外す。

▶カプラーはツメを押しながら外します。

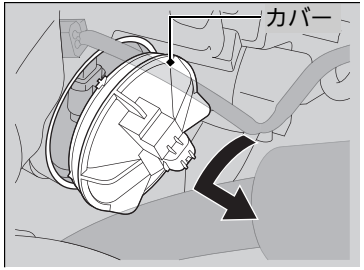



**3.** カバーを左に回して外す。

≫ハイビームヘッドライト


アドバイス

**ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。**
また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。

**扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。**
ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

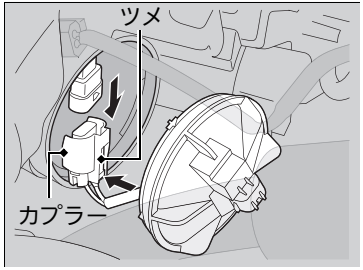


**4.** カプラーを外す。
▶カプラーはツメを押しながら外します。

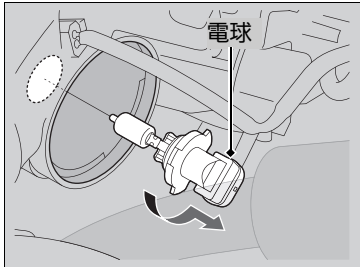



**5.** 古い電球を左に回して抜き取る。
**6.** 新しい電球を右に回して固定する。
**7.** カプラーを押し込み、電球に取り付ける。

# 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

**前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯**：12V−21W(橙色)

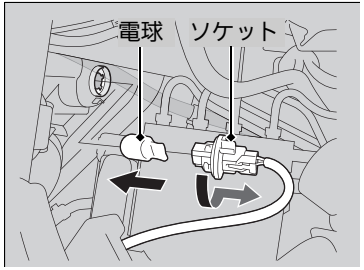


**1.** ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
**2.** 新しい電球を差し込む。

# 車幅灯電球


S、Z、Zi

車幅灯電球はLED を使用しています。点検、交換はHonda 販売店に依頼してください。

G、Li

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

**車幅灯**：12V−5W

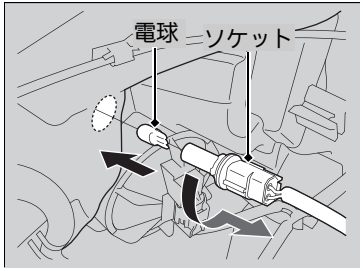



**1.** ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
**2.** 新しい電球を差し込む。


# アクティブコーナリングライト電球*

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

**アクティブコーナリングライト**：12V−35W

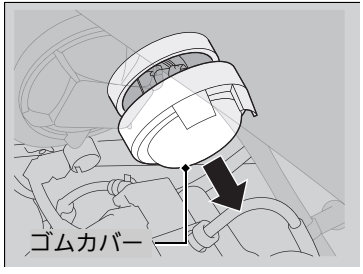


**1.** ゴムカバーを外す。

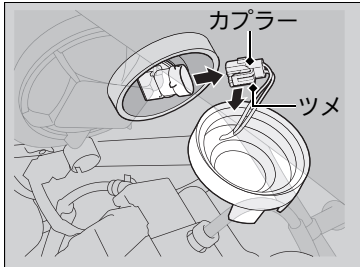


**2.** カプラーを外す。
▶カプラーはツメを引きながら外します。

≫アクティブコーナリングライト電球*

アドバイス


**ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。**
また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。

**扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。**
ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。





✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

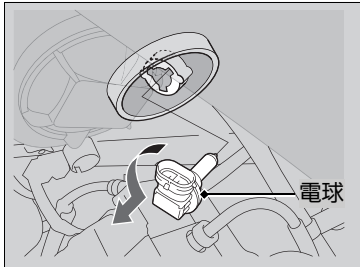



**3.** 古い電球を左に回して抜き取る。
**4.** 新しい電球を右に回して固定する。
**5.** カプラーを押し込み、電球に取り付ける。


# フォグライト電球*

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

**フォグライト**：12V−55W

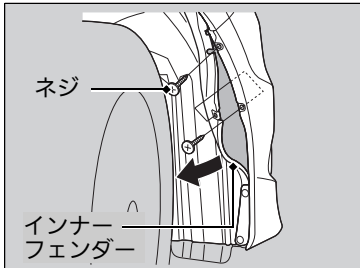


**1.** 交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切る。
**2.** ネジを外し、インナーフェンダーをめくる。

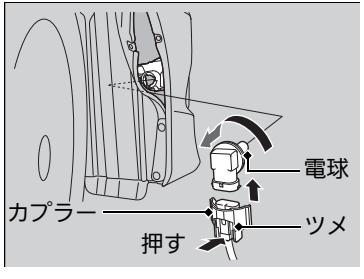


**3.** カプラーを外す。
▶カプラーはツメを押しながら外します。
**4.** 古い電球を左に回して抜き取る。
**5.** 新しい電球を右に回して固定する。
**6.** カプラーを押し込み、電球に取り付ける。

## フォグライト電球*

アドバイス

**ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。**
また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。

**扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。**
ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。





**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

## アクセサリーランプ電球*

アクセサリーランプはLED を使用しています。点検、交換はHonda 販売店に依頼してください。

## 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯は LED を使用しています。点検、交換はHonda 販売店に依頼してください。

## 制動灯 / 尾灯

制動灯 / 尾灯は LED を使用しています。点検、交換はHonda 販売店に依頼してください。




*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


# 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯、後退灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。


| | |
|---|---|
| **後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯** | ：12V−21W(橙色) |
| **後退灯** | ：12V−16W |

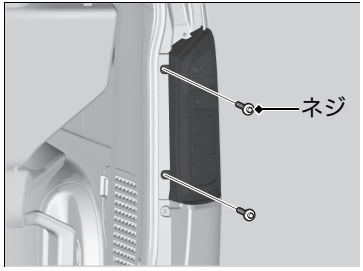


**1.** ネジを外す。

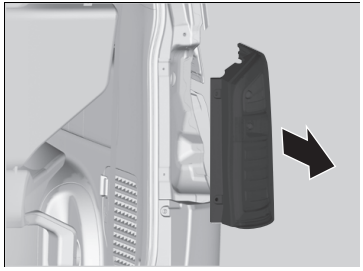

**2.** ランプ本体を矢印の方向に引き抜いて取り外す。

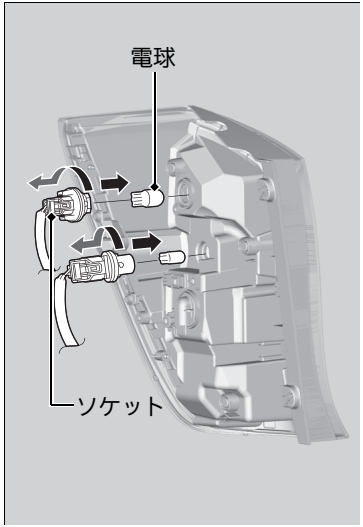


**3.** ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
**4.** 新しい電球を差し込む。


## ハイマウントストップランプ

ハイマウントストップランプはLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。


# 番号灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

**番号灯**：12V−5W

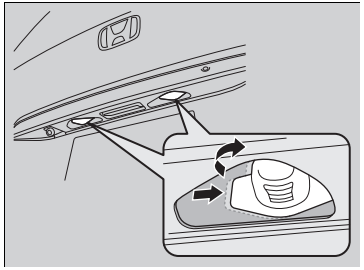

**1.** レンズの側面を押してランプ本体を外す。

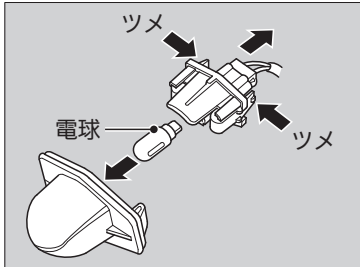



**2.** ツメを押してカバーを外す。
**3.** 古い電球を抜き取る。
**4.** 新しい電球を差し込む。

# その他の電球


## ■室内灯 / マップランプ電球

下記の電球をご使用ください。

**室内灯 :**12V−8W

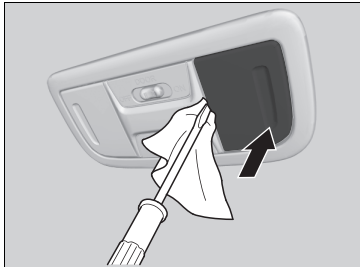

**1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

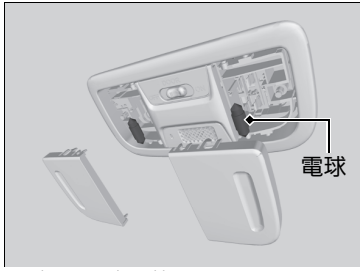



**2.** 古い電球を抜き取る。
**3.** 新しい電球を差し込む。


## ■室内灯 / カーゴスペース照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

**室内灯 / カーゴスペース照明灯 :**12V−8W

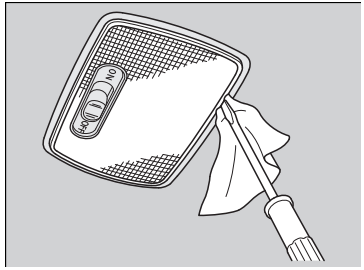

**1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

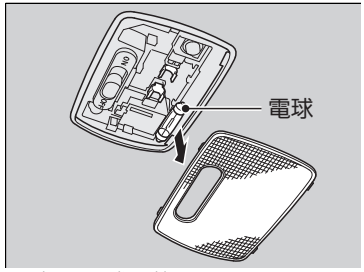



**2.** 古い電球を抜き取る。
**3.** 新しい電球を差し込む。


## ■スライドドア開閉灯電球✤

下記の電球をご使用ください。

**スライドドア開閉灯 :**12V−2CP（3.8W）

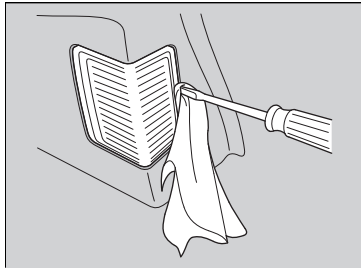

**1.** ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

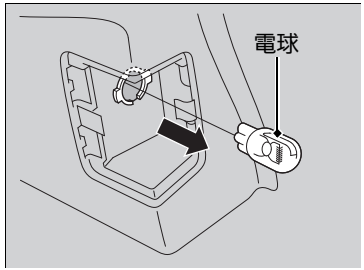



**2.** 古い電球を抜き取る。
**3.** 新しい電球を差し込む。

✤ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


## ワイパーブレードラバーの点検

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードの状態を点検し、傷んでいる場合は交換してください。

## フロントワイパーブレードラバーの交換

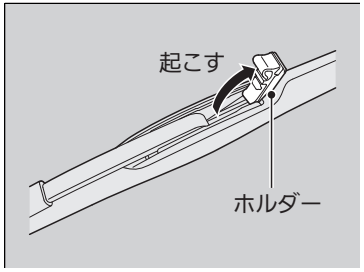


**1.** 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。
**2.** ホルダーを起こす。

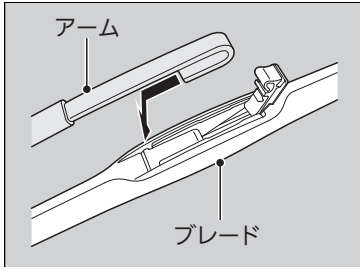



**3.** ブレードをスライドさせ、ワイパーアームから取り外す。

»フロントワイパーブレードラバーの交換


アドバイス

**ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。**

**ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。**

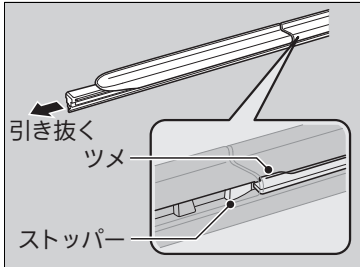


**4.** ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

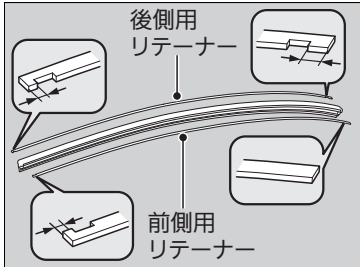



**5.** 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。

**6.** ラバーをブレードの端から差し込む。
▶正しく固定されているか確認してください。その後、ブレードをワイパーアームに取り付けてホルダーを閉じます。


フロントワイパーブレードラバーの交換

**ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運転席側の順に戻してください。**


# リヤワイパーブレードラバーの交換

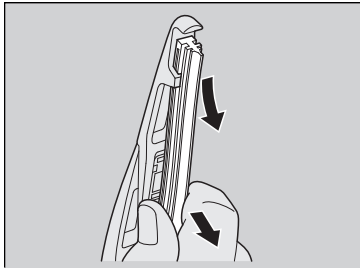

**1.** ラバーを引いて先端部をブレードのツメから外す。
**2.** ラバーをブレードから引き抜く。

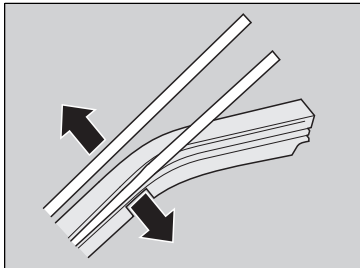

**3.** 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。

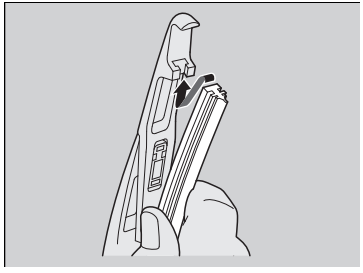

**4.** ブレード中央部のツメからラバーを挿入し、ブレード両端のツメにラバーを通す。

# タイヤの点検

## ■タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができないばかりか乗り心地も損なわれます。
安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保ってください。

### ■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか？
  ▶つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか？
  ▶状況に応じて、タイヤを交換してください。

次ページに続く

タイヤの点検について

**⚠警告**

**摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でないタイヤを使用しない。**
不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

**必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用する。**
不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

### ■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。


タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

➔ **資料** P.269,270,271,272,273

### ■損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？
  ▶異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？
  ▶裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？

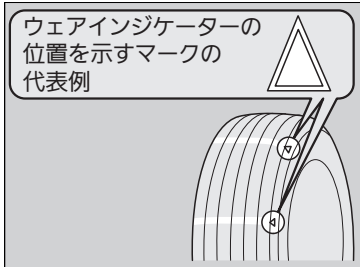


**ウェアインジケーター(摩耗限界表示)**

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6mm 浅くなっています。

接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同じ高さになったら、タイヤを交換してください。

▶▶タイヤの点検について

**タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。**

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。

**指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってあるラベルにも記載されています。**

この取扱説明書が手元にない場合は、車のラベルをご覧ください。

**タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。**

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、ABS、VSA、4WD✤、CMBS ✤、ACC ✤ などが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。






✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# タイヤのローテーション


5,000km 走行したごとにタイヤローテーションをしてください。
タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

### ■回転指示マークがないタイヤの場合

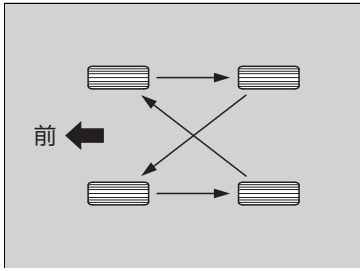


左図のように、タイヤをローテーションさせます。


### ■回転指示マークがあるタイヤの場合

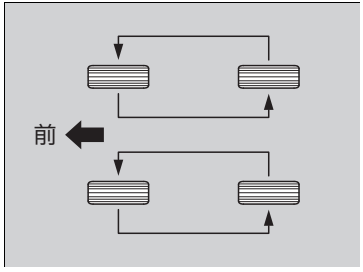


左図のように、タイヤをローテーションさせます。

タイヤのローテーション

**タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ回転指示マークがあります。**
下図のように回転指示マークが前へ向くように取り付けてください。

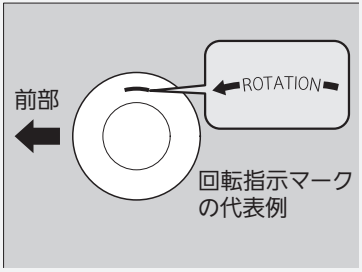


締め付けトルク
108 N・m(11 kgf・m)

# 冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。
また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。
装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

## ■スノータイヤ

- 四輪とも同じ種類のタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

## ■タイヤチェーン

- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する



冬期のタイヤ

アドバイス

**サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。**
チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

**タイヤチェーンは、2WD 車、4WD 車ともに前輪に装着します。**
後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

**タイヤチェーンを装着したときは、30km/h 以下の速度で走行してください。**
なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したまま走行するのは避けてください。タイヤチェーンの摩耗を早めます。

# キーレスエントリー/Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

## ■取り扱いについて

キーレスエントリー/Hondaスマートキーの取り扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信機を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

次ページに続く


≫取り扱いについて

**キーレスエントリー/Honda スマートキーをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。**

## ■電池交換のしかた


作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。

### ■キーレスエントリー一体キー*

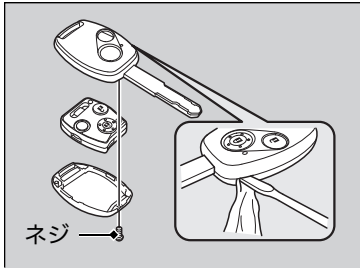


ボタン電池 CR1616

**1.** 発信機下部のネジを外し、カバーを開く。
▶カバーに傷が付かないように、マイナスドライバーに布などを巻いてカバーを取り外します。

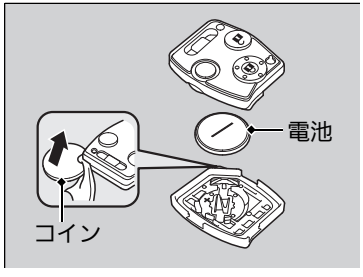


**2.** ケースを開ける。
▶ケースに傷が付かないように、コインに布などを巻いてケースを開けます。

**3.** ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。
▶交換後、もとのように組み立て、ネジをしっかり締めてください。

▶電池交換のしかた

**⚠注意**

**電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意する。**
飲み込むと傷害を受けるおそれがあります。

**電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、Honda 販売店での交換をおすすめします。**

**電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。**
確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。


**電池は Honda 販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。**





*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。


## ■キーレスエントリー発信機*

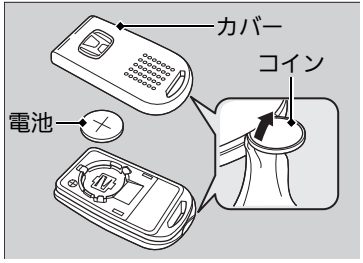


**ボタン電池 CR2025**


**1.** カバーを外す。
▶カバーに傷が付かないように、コインに布などを巻いてカバーを取り外します。
**2.** ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。

## ■Honda スマートキー*

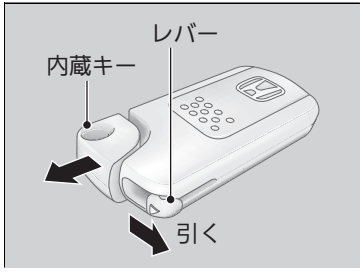


**ボタン電池 CR2032**

**1.** レバーを引きながら、内蔵キーを取り出す。

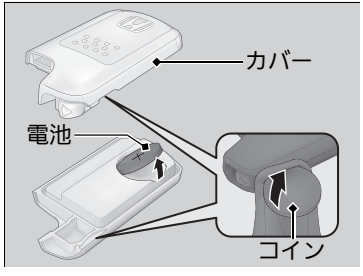


**2.** カバーを外す。
▶カバーに傷が付かないように、コインに布などを巻いてカバーを取り外します。
**3.** ⊕と⊖を間違えないよう、電池を交換する。


**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# エアクリーンフィルター


## ■エアクリーンフィルターの交換時期

エアクリーンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

## ■エアクリーンフィルターの交換

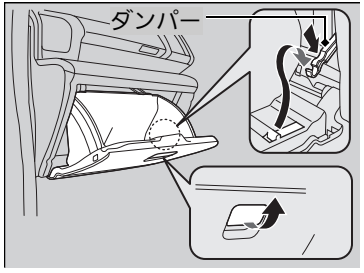


**1.** グローブボックスを開け、ダンパーを外す。

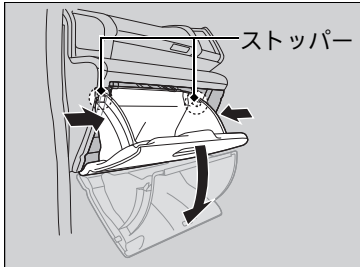



**2.** グローブボックスの両側に付いているストッパーを内側に押し込み、グローブボックスを下ろす。

▶エアクリーンフィルター


芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなり、脱臭寿命が短くなることがあります。

**エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。**

アレルフリー高性能脱臭フィルターは、空気中の花粉・粉じんを集じんし、アレルゲンを処理、排気ガス臭も低減します。

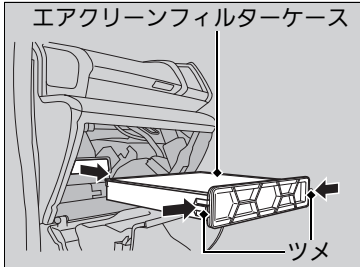


**3.** 左右にあるツメを押しながら、エアクリーンフィルターケースを引き出す。

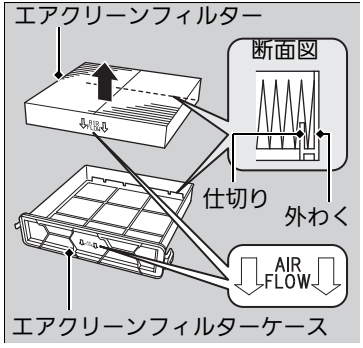


**4.** エアクリーンフィルターケースからエアクリーンフィルターを取り出す。

**5.** ケースの外わくと仕切りの間に、フィルターの端を差し込むようにして交換する。
▶「AIR FLOW」マークの矢印が、同じ方向（下向き）になるように取り付けます。

# 日常のお手入れ

## ■走行後のお手入れ

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。
飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してください。

## ■洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。
以下の場合は、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- 海岸地帯を走行したとき
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

洗車について

**凍結防止剤を散布した道路や、海岸地帯を走行したときの洗車は、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。**

# 車内の清掃

内装の清掃は、掃除機で塵や埃を取り除いてから汚れを落としてください。ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落としてください。

## ■シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

## ■本革✤ のお手入れ

本革巻ハンドルなどは、ウール用中性洗剤の 10%水溶液をやわらかい布に軽く含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませたやわらかい布で洗剤分を拭き取り、風通しをよくして乾燥させます。
汚れが付着したらすぐに拭き取ってください。

**車内の清掃**

**室内に水をかけないでください。**
オーディオやスイッチなどの電装品に水がかかると故障の原因となります。

**オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン系のスプレーを塗布しないでください。**
故障や車両火災の原因となるおそれがあります。万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda 販売店にご相談ください。

**ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すことがあります。**
ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

**ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。**
使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

**液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。**



✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# 車外の清掃

洗車は、十分に水をかけながら、下回り、足回りの汚れを落とします。塗装面は、屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム革のような柔らかいもので洗います。
汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い、水で完全に洗剤を落としてから水が乾かないうちに拭き取ります。

## ■自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納する
- ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わない

## ■高圧洗浄機を使うとき


- 洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ウィンドーまわりは、近づけすぎると室内に水が入ることがあるため、特に注意して行う
- エンジンルームには水をかけない

## ■ワックスをかけるとき

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面温度が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

≫車外の清掃

**故意に空気取り入れ口や、エンジンルームに水をかけないでください。**
故障の原因になります。

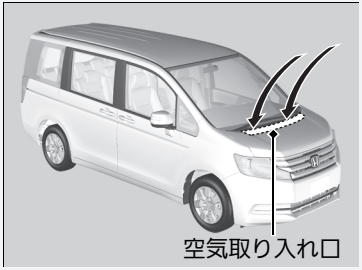


≫ワックスをかけるとき

アドバイス

**みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。**
ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使いください。

## ■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

## ■ガラスのお手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーなどで拭いてください。

### ■はっ水ガラス* について

前席ウィンドー(ドアガラス)にはっ水膜がコーティングしてあり、水滴をはじきます。水洗いするか、柔らかい湿った布などで拭き取ってください。

ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。水はじきが悪くなったときは、Honda 販売店にご相談ください。

## ■アルミホイール* のお手入れ

アルミは塩分や汚れを嫌います。道路凍結防止剤や海水が付いたときは、スポンジに中性洗剤を含ませ汚れを早めに落としてください。

**⨠バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ**

**樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda 販売店にご相談ください。**
不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

**⨠ガラスのお手入れ**

**リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線やアンテナ線が装着されています。**
傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

**水滴をはじく効果の持続時間には限りがあります。長持ちさせるために次のことをお守りください。**

- 泥などの汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない
- 金属製のもので霜取りなどを行わない
- 自動洗車機を使うときは、先に泥などの汚れを落とす

**⨠アルミホイール* のお手入れ**

**この車専用のホイールをお使いください。**
専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換は、Honda 販売店にご相談ください。

**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# 万一の場合には

この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。





**工具、発炎筒** ..... 239
**パンクしたとき** ..... 240
**ジャッキの取り扱い** ..... 247
**エンジンが始動しない**
エンジンの状態の確認 ..... 249
内蔵キーの差し込みかた✤ ..... 250
**ジャンプスタート** ..... 251
**セレクトレバーが動かない** ..... 253
**オーバーヒート** ..... 254
**警告灯の点灯 / 点滅** ..... 255
**ヒューズ**
ヒューズの設置場所 ..... 258
各ヒューズの装備と容量 ..... 260
ヒューズの点検と交換 ..... 262
**けん引** ..... 263
**フューエルリッドが解錠できないとき** ..... 265
**テールゲートが開かないとき** ..... 266




✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

## 工具の種類

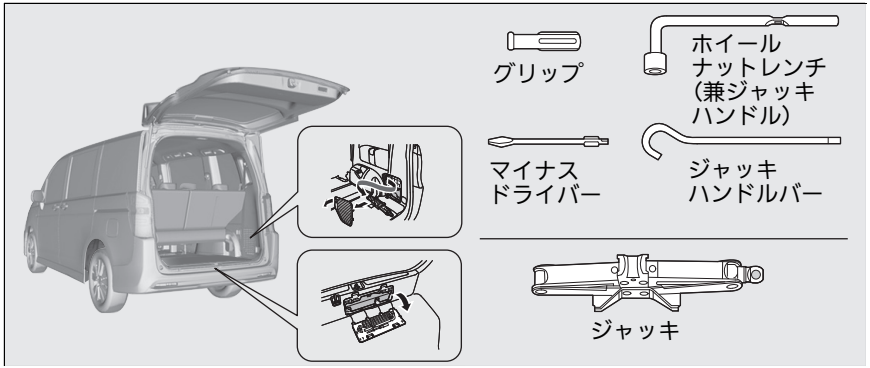


## 発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。
発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
- 使用上の注意
- 発炎時間
- 有効期限

➔ **発炎筒** P.2

### 工具の種類

工具類はカーゴルーム内に収納されています。

### 発炎筒

**⚠警告**

**ガソリンなどの燃えやすい物のそばで使わない。**
火災や爆発のおそれがあります。

**⚠注意**

**発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。**

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。


# パンクしたタイヤの応急修理

運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、特殊な薬剤でタイヤの内側から損傷を一時的に補修するタイヤパンク応急修理キットで応急修理をします。

## ■走行中、パンクに気がついたときは

**1.** 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
**2.** セレクトレバーを P に入れる。
**3.** パーキングブレーキをかける。
**4.** 非常点滅表示灯を点滅させ、エンジンスイッチを 0 にする。


## ■タイヤ修理の準備

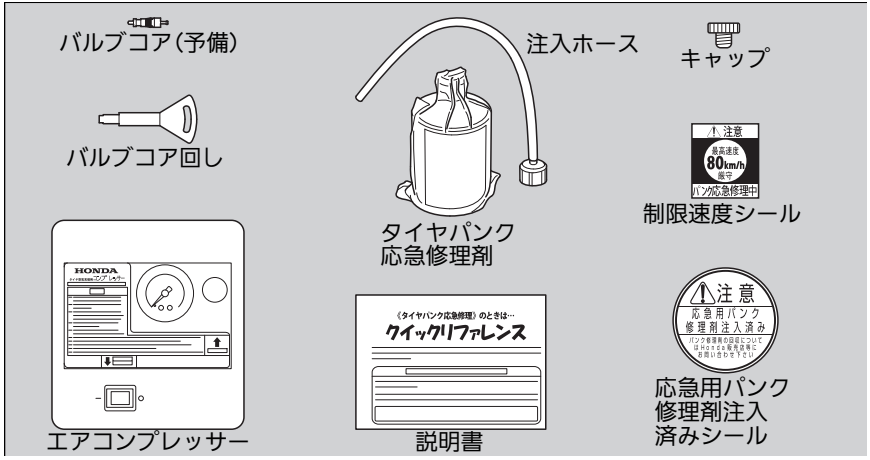



### パンクしたタイヤの応急修理

**以下のような場合、タイヤパンク応急修理キットは使用できません。Honda 販売店またはロードサービスにご連絡ください。**

- 応急修理剤の有効期限が切れているとき(梱包のアルミ袋が破れている場合、有効期限は通常より最大 2 年短くなります)

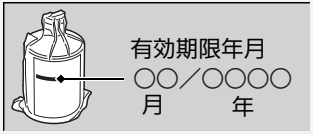


- タイヤが 2 本以上パンクしているとき
- 約 4mm 以上の切り傷や刺し傷によるパンクのとき
- 路面接地部以外が損傷を受けパンクしたとき

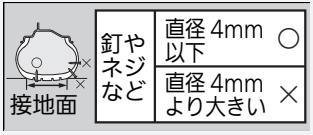



- ほとんど空気が抜けた状態で走行したとき
- タイヤがホイールから外れているとき
- ホイールが破損しているとき


**タイヤに刺さったクギなどは抜かないでください。**

抜いてしまうと、タイヤパンクの応急修理キットでは応急修理が不可能になる場合があります。


## ■応急修理剤の注入

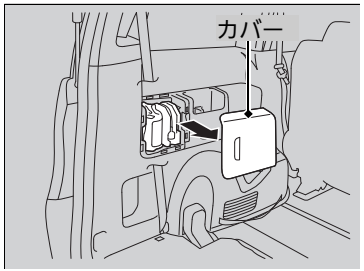


**1.** カバーを開けて、タイヤパンク応急修理キットを取り出す。

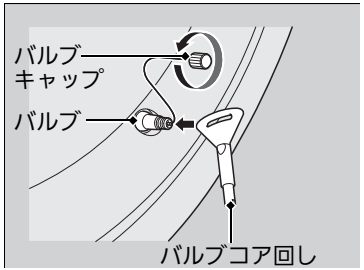


**2.** バルブからバルブキャップを取り外す。
**3.** バルブコア回しの角をバルブに押し当てて、タイヤの空気を完全に抜く。

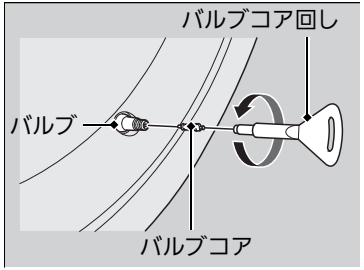


**4.** バルブコア回しで、バルブコアを左に回して外す。
▶外したバルブコアは、汚れないようきれいなところに保管します。

次ページに続く


≫応急修理剤の注入

**⚠注意**


**タイヤの空気は完全に抜く。**
タイヤに空気が残っていると、バルブコアが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

**応急修理をスムーズに行うため、タイヤパンク応急修理キットに付属の説明書をお読みください。**


応急修理剤が衣類などに付着すると、落ちないおそれがありますのでご注意ください。

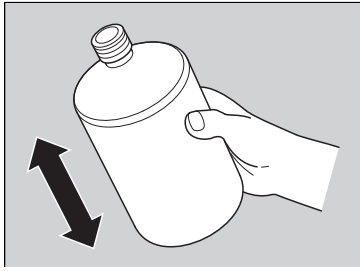

**5.** アルミ袋を破って、応急修理剤のボトルを取り出す。
**6.** 応急修理剤のボトルをよく振る。

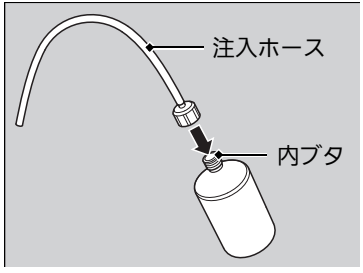


**7.** 応急修理剤の内ブタを付けたままの状態で、ボトルに注入ホースを取り付ける。
▶注入ホースをねじ込むと、内ブタが破れます。

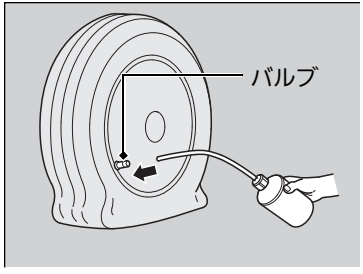



**8.** 注入ホースをバルブに差し込む。

▧応急修理剤の注入

**⚠注意**


**応急修理剤の取り扱いに注意する。**
- 誤って飲用した場合は、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- もし目に入ったり皮膚に付いた場合は、水でよく洗い流してください。異常を感じたときはただちに医師の診察を受けてください。
- お子さまが誤って手を触れないよう、保管、取り扱いに注意してください。

**注入ホースを取り付けたあと、応急修理剤のボトルを振らない。**
修理剤が注入ホースから飛び出るおそれがあります。

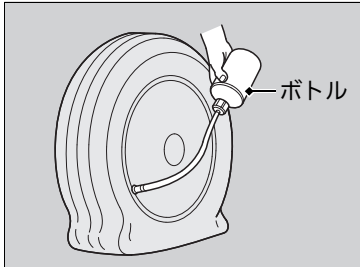



**9.** 応急修理剤のボトルを逆さまに持ち、ボトル内の修理剤を全てタイヤの中に注入する。
▶全ての修理剤がタイヤの中に入るよう、手でボトルを何回も圧迫してください。

**10.** 注入後、注入ホースをバルブから引き抜く。

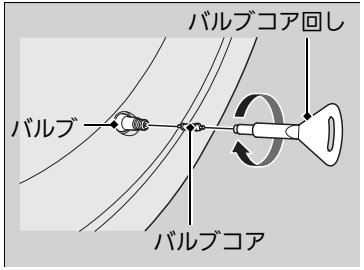


**11.** バルブコアをバルブに取り付け、バルブコア回しで右に回し、しっかりねじ込む。

## ■エアの注入

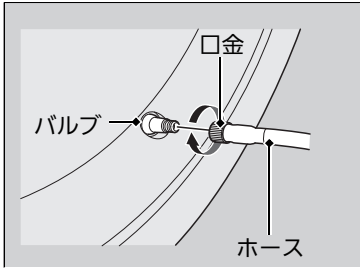



**1.** エアコンプレッサーを準備する。

**2.** バルブにエアコンプレッサーのホースを確実に取り付ける。


次ページに続く

▨応急修理剤の注入

**注入が終わった空ボトルから修理剤がもれないよう、キャップで注入ホースに栓をして、ひもなどで束ねてください。**

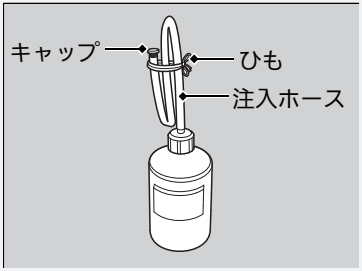



**注入後の空ボトルは、タイヤ修理時に使用済み応急修理剤の回収に使用します。**
捨てずに、Honda 販売店か専門修理工場までお持ちください。

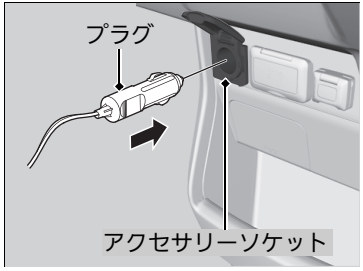


**3.** エアコンプレッサーの電源コードのプラグを、アクセサリーソケットに差し込む。

**4.** エンジンスイッチを I にする。

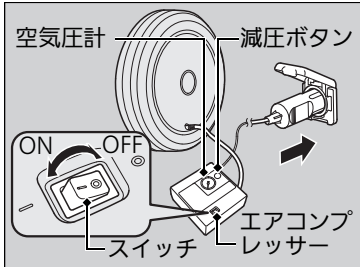


**5.** エアコンプレッサーのスイッチをONにして、指定の空気圧まで高める。

**資料** P.269, 270, 271, 272, 273


▶エアコンプレッサーに付属の空気圧計で、空気圧を点検、調整します。

▶空気を入れすぎたときは、減圧ボタンを押して空気を抜きます。

**6.** エアコンプレッサーの電源をOFFにする。

**7.** 修理が完了したタイヤに、応急用パンク修理剤注入済みシールを貼る。

▶タイヤのホイールの平らな部分に貼ってください。

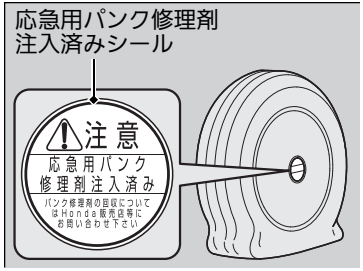


エアの注入

**タイヤの空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーの電源を OFF にしてください。**

**10 分以内に指定空気圧にならないときは、応急修理剤による応急修理はできません。**
Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。


備え付けのコンプレッサーは、乗用車タイプの空気充填用です。お取り扱いの際には、以下の点にご注意ください。

- エアコンプレッサーの電源は自動車用12V専用です。他の電源は使用しないでください。
- 使用中、エアコンプレッサーの表面が熱くなります。15 分以上は連続して使用しないでください。また、再使用する場合は、エアコンプレッサーが冷えてからお使いください。

## ■点検走行

応急修理剤および空気の注入後も、しばらくの間はパンク穴から空気が漏れています。法定速度を守って注意深く運転しながら空気圧を点検し、応急修理を完了させます。

なお、応急修理は特殊な薬剤でタイヤの内側から損傷を一時的に補修したものです。応急修理完了後も慎重に運転し、できるだけ早く Honda 販売店または専門修理工場で、タイヤの修理、交換を行ってください。

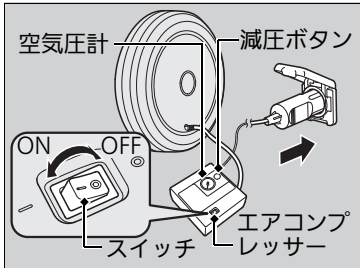


**1.** 点検走行を開始する。
▶法定速度を守ってください。高速道路では 80km/h 以下を厳守してください。

**2.** 10分または5km走行したあと安全な場所に車を停める。

**3.** エアコンプレッサーに付属の空気圧計で空気圧を点検する。

**4.** 空気圧が低下していたら、エアコンプレッサーを使って指定の空気圧まで高める。

**5.** さらに10分または5km走行して、同様の点検を繰り返す。
▶空気圧の低下が見られなければ、応急修理は完了です。
▶このときにタイヤの空気圧が指定空気圧より低下していた場合は、運転を中止して Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

次ページに続く


≫点検走行

**⚠注意**

**走行中異常を感じたら、ただちに運転を中止する。**
応急修理剤での補修が不完全な場合、空気圧が低下して安定性を損なうおそれがあります。運転をやめ、Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。

**空気圧点検時は、最小空気圧に注意する。**
空気圧が最小空気圧※より低くなっていたら、応急修理剤では修理できません。Honda 販売店またはロードサービスに連絡してください。
※ 最小空気圧＝ 130kPa(1.3kgf/cm²)

**走行前に、エアコンプレッサー、空ボトルなどの積み忘れがないか、しっかりと確認してください。**

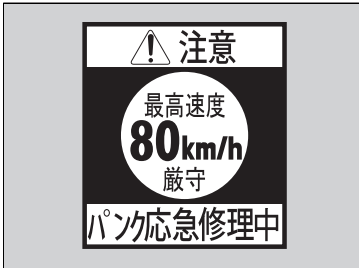


**6.** 速度制限シールを、運転者のよく見える位置に貼る。


点検走行

**⚠注意**


**ハンドルのパッドにシールを貼らない。**
SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。

**警告灯やスピードメーターが見えない位置に貼らない。**
安全運転の妨げとなります。


## ジャッキのかけかた

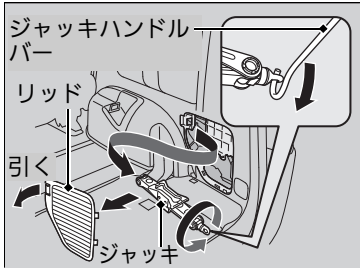


**1.** パーキングブレーキをかける。
**2.** ノブを引いてリッドを開ける。
**3.** ジャッキをゆるめて外す。
▶ジャッキがゆるみづらいときは、ジャッキハンドルバーを使用してゆるめてください。

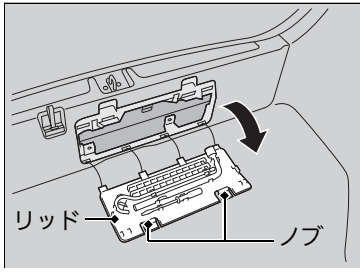


**4.** ノブを引いてリッドを開け、ジャッキハンドルバー、ジャッキハンドルを取り出す。

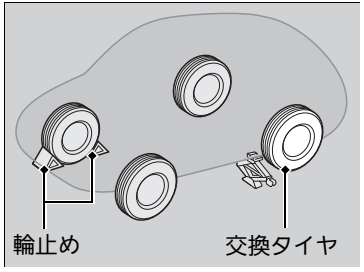


**5.** 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪止めをする。
**6.** 交換するタイヤに最も近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。

»ジャッキのかけかた

**⚠警告**


**車がジャッキだけで支えられているときは、車の下に入らない。**
車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。

**⚠注意**


**ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。**
- エンジンをかけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下に物を入れたりしない

**この車に搭載されているジャッキをお使いください。**
他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

次ページに続く

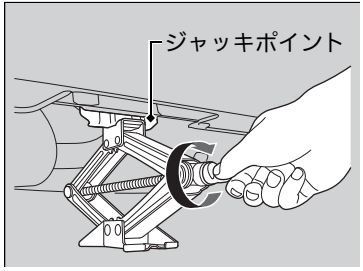



**7.** ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を矢印の方向に回す。
▶ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。

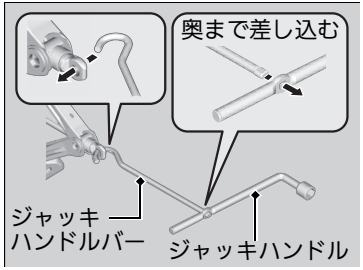


**8.** ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。

**»ジャッキのかけかた**

ジャッキをかける位置は、下記の通りです。

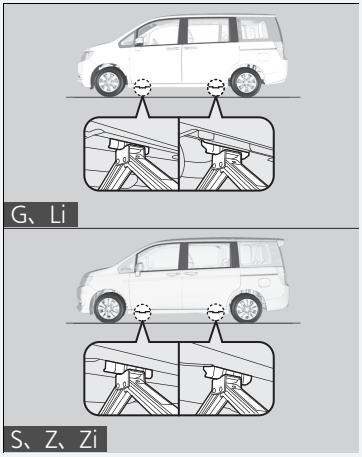


**ジャッキを格納するときはドライバーなどで無理に締めないでください。**
ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。

# エンジンが始動しない

## エンジンの状態の確認

エンジンが始動しない場合、スターターの状態を確認してください。

»エンジンの状態の確認

**すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。**
**➔ ジャンプスタートの方法** P.251

| スターターの状態 | 確認項目 |
|---|---|
| **スターターが全く回らない！**<br>**スターターの回転が非常に遅い！**<br><br>バッテリーがあがっていることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。 | **マルチインフォメーションディスプレイの表示を確認する**<br>キーが見つかりませんのメッセージが表示されているとき<br>• エンジン始動の作動範囲を確認します。**➔エンジンスイッチ** P.113, 114<br>キー電池残量低下のメッセージが表示されているとき **➔内蔵キーの差し込みかた*** P.250<br>**室内灯などの明るさを確認する**<br>室内灯などを点灯し、明るさを確認します。<br>• 室内灯などが非常に暗い、または全く点灯しない場合<br>• 室内灯などの明るさに問題がない場合 **➔ヒューズの点検と交換** P.262 |
| **スターターは正常に回るが …**<br><br>ヒューズに問題があることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。 | **エンジン始動の手順を実行する**<br>もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 **➔エンジンの始動** P.169<br>**イモビライザーシステム表示灯を確認する**<br>イモビライザーシステム表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。<br>**➔ イモビライザーシステム** P.107<br>**燃料の量を点検する**<br>燃料が入っているか確認してください。 **➔燃料計** P.76<br>**ヒューズを点検する**<br>全てのヒューズを確認してください。 **➔ヒューズの点検と交換** P.262 |


以上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。




**✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。**

# 内蔵キーの差し込みかた*

Honda スマートキーによるエンジンスイッチの操作や始動ができない場合、内蔵キーを使ってください。

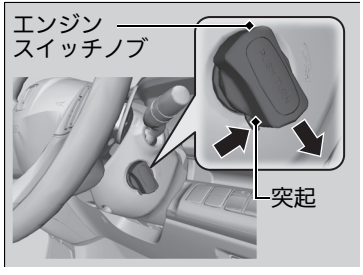


**1.** エンジンスイッチノブを外す。
▶ノブの突起を押しながらスライドさせて外します。

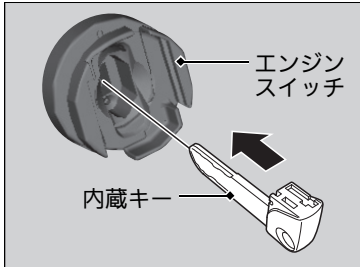


**2.** エンジンスイッチに内蔵キーを差し込む。

▶内蔵キーの差し込みかた*

**エンジンスイッチノブを取り付けたまま無理に内蔵キーを差し込むと、内蔵キーが抜けなくなるおそれがあります。**







*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

# ジャンプスタートの方法

## ■処置のしかた

まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。
次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。
ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

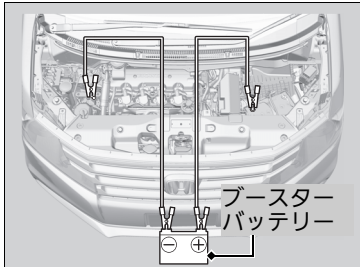

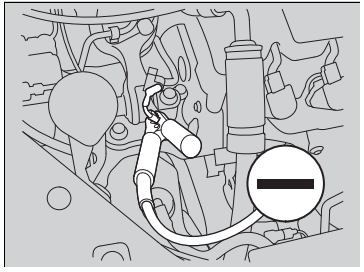1. 自車と救援車のエンジンスイッチを 0 にする。
2. ブースターケーブルを、自車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
3. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
   ▶救援車には、12V のバッテリーを装着している車を使用してください。
4. もう1本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの ⊖ 端子に接続する。
5. ケーブルの反対側を、自車のエンジンのアース端子に接続する。
6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにする。
7. 自車のエンジンを始動する。

次ページに続く



**⚠警告**

**ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。**
ジャンプスタートの操作を間違えると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。
タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

アドバイス

**気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。**
バッテリー液が凍結したバッテリーでジャンプスタートすると、バッテリーが壊れることがあります。

**寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。**
エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

**金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。**
ケーブルをエンジンのアース以外の端子に接続しないでください。

**バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。**
バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

## ■エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

**1.** 自車のエンジンのアース端子からケーブルを外す。
**2.** ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊖ 端子から外す。
**3.** 自車のバッテリーの ⊕ 端子からケーブルを外す。
**4.** ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

エンジン始動後の作業

**⚠警告**

**バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。**
バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。
バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda 販売店でバッテリーのメンテナンスを受けてください。

**バッテリー液の取り扱いに注意する。**
バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。
- 万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも 5 分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲む


応急処置後は、専門医の診察を受けてください。


**ブースターケーブルの端子どうしが接触しないよう注意してください。**

# セレクトレバーが動かない

セレクトレバーが、 P の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除してください。

## ■ロックを解除する

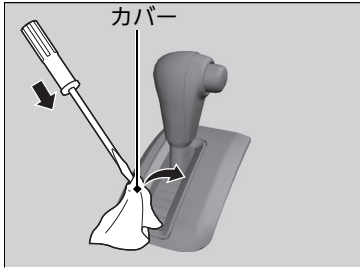

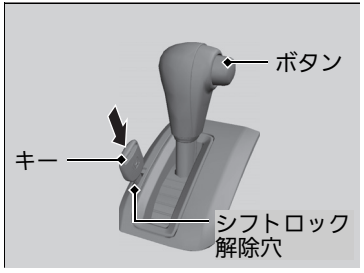
**1.** パーキングブレーキをかける。
**2.** エンジンスイッチからキーを抜く。
▶Hondaスマートキー装備車はエンジンスイッチを 0 (プッシュオフ)にします。
**3.** 細いマイナスドライバーの先端に布を巻き、シフトロック解除穴のカバーを外す。
▶マイナスドライバーの先端を、図のように切り欠きに入れて外します。
**4.** シフトロック解除穴にキーを差し込む。
▶Honda スマートキー装備車は内蔵キーを差し込みます。
**5.** キーを押しながらセレクトレバーのボタンを押し、セレクトレバーを N に入れる。
▶ロックが解除されました。Honda 販売店で、早めに点検を受けてください。

# オーバーヒートしたときの対処方法


次のようなときは、オーバーヒートです。
- 高水温警告灯が点灯したり、エンジンの力が急に落ちる
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

## ■最初にすること

**1.** ただちに車を安全な場所に停める。
▶セレクトレバーを P に入れ、パーキングブレーキをかけます。すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。

**2.** **蒸気が出ていない場合：**エンジンをかけたままボンネットを開ける。
**蒸気が出ている場合：**エンジンを止め、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

## ■次にすること

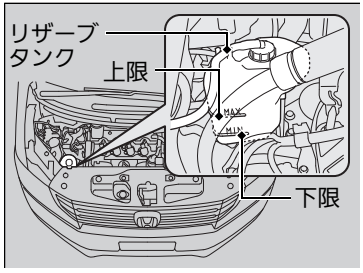


**1.** 冷却ファンの作動を確認し、高水温警告灯が消灯してからエンジンを止める。
▶冷却ファンが作動していない場合は、すぐにエンジンを止めます。

**2.** エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。
▶冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

## ■最後にすること

- 十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動し高水温警告灯を確認する。
警告灯が消灯している場合は、運転を再開します。点灯しているときは、Honda 販売店に修理を依頼します。

≫オーバーヒートしたときの対処方法

**⚠警告**

**オーバーヒートしたエンジンは、冷えるまでボンネットを開けない。**
ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。

**エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。**
冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずラジエーターが十分に冷えてからキャップを外してください。

アドバイス

**高水温警告灯が点灯した状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。**

**冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に修理を依頼してください。**

## 油圧警告灯が点灯した



**■点灯の理由**
エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると点灯します。

**■点灯したらすぐにすること**
**1.** ただちに車を安全な場所に停車する。
**2.** 非常点滅表示灯を点滅させる。

**■車を停車してからすること**
**1.** エンジンを停止し、1 分間ほど放置する。
**2.** ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。
▶必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。
**3.** エンジンを始動し、油圧警告灯を確認する。
▶**消灯した：**運転を再開してください。
▶**10 秒以内に消灯しない：**エンジンを止めて、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

## 充電警告灯が点灯した



**■点灯の理由**
バッテリーが充電されていないと点灯します。

**■点灯したらすること**
電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

≫油圧警告灯が点灯した

アドバイス
**油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。**

≫充電警告灯が点灯した

**一時的に停車する場合は、エンジンを停止しないでください。**
エンジンを始動すると、バッテリーが急速に放電します。

# PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



## ■点灯 / 点滅の理由

エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

## ■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

## ■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを止めて冷えるまでお待ちください。

# ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した



## ■点灯の理由

- ブレーキフルードが減っているときに点灯します
- ブレーキ配分機能が異常のときに点灯します

## ■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する
- ブレーキフルード量を確認する

PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した

アドバイス

**PGM-FI警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。**

**エンジン再始動後、再び点滅するときは、50km/h以下の速度で最寄りのHonda販売店まで走行し点検を受けてください。**

ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した

**ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。**
ブレーキフルードが減っている状態で運転することは危険です。

**ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、ギヤを落とします。**

ABS警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けてください。
ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。

# EPS 警告灯が点灯した



## ■点灯の理由

- EPS が異常のときに点灯します
- 停車中にエンジンの空ぶかしを行うと点灯し、ハンドルが重くなる場合があります

## ■点灯したらすること

- 安全な場所に停車し、エンジンを再始動する

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

EPS 警告灯が点灯した


アドバイス

**停車中や極低速のときハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけて保持するなどしてシステムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。**
システムの温度が下がると復帰しますが、システム保護がはたらくような使いかたを断続的に繰り返すと、システム破損の原因となります。

## ヒューズの設置場所


電気装置が作動しない場合、エンジンスイッチを 0 にして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、４つのヒューズボックスに入っています。

### ■エンジンルーム内のヒューズボックス

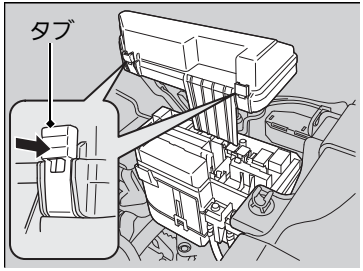


エンジンルーム内の助手席側に付いているバッテリーの隣にあります。タブを押して開けてください。

### ■エンジンルーム内のリレーボックス

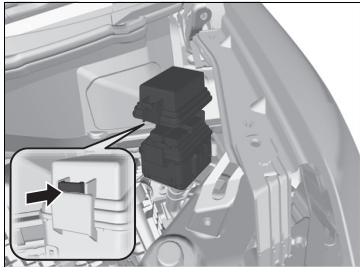

エンジンルーム内の助手席側に付いているエアクリーナーケースの隣にあります。タブを押して開けてください。


エンジンルーム内のヒューズボックス

**ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。**
ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。

エンジンルーム内のリレーボックス

**リレーボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。**
ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。

## ■室内運転席側のヒューズボックス

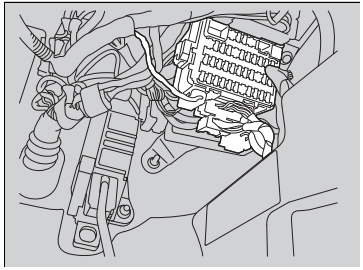


アクセルペダルの上にあります。

### 室内運転席側のヒューズボックス

**ボンネット解除ノブの上に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。**
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

## ■アクセサリーソケット下のヒューズボックス

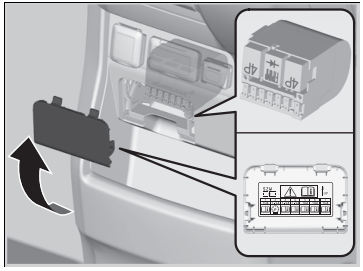

アクセサリーソケットの下にあります。カバーを開けてください。

### アクセサリーソケット下のヒューズボックス

**カバーに貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。**
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

# 各ヒューズの装備と容量

## ■エンジンルーム内のヒューズボックス

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

| | 表示 | 装備 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | | バッテリー | 100A |
| | | EPS | 70A |
| 2 | | オプション | 70A |
| | RR L | 助手席側パワースライドドア | (40A)※1 |
| | | ABS/VSA モーター | 30A |
| | | ABS/VSA | 40A |
| | | スターターモーター | 30A |
| | | 助手席 E-プリテンショナー | (30A)※2 |
| 3 | | DC/DC2 | 30A |
| | | ワイパー | 30A |
| | | DC/DC1 | 30A |
| | | サイドリフトアップシート | (40A)※3 |
| | | ヘッドライト(メイン) | 60A |
| | | パワーウィンドー(メイン) | 50A |
| | RR R | 運転席側パワースライドドア | (40A)※1 |
| | | イグニッション(メイン) | 50A |
| 4 | | STRLD | 7.5A |
| 5 | | リヤデフロスター | 30A |
| 6 | | サブファン | 20A |
| 7 | | 非常点滅表示灯 | 15A |
| 8 | | ホーン / 制動灯 | 15A |
| 9 | | 運転席 E-プリテンショナー | (30A)※2 |
| 10 | | バッテリーセンサー | 7.5A |
| 11 | | イグニッションコイル | 15A |
| 12 | | PGM-FI(サブ) | 15A |
| 13 | | 助手席リフトアップシートパワースライドドア | (30A)※4 |
| 14 | | メインファン | 20A |
| 15 | | バックアップ | 10A |
| 16 | RR R | 運転席側イージードアクローザー | (20A)※5 |
| 17 | | PGM-FI(メイン) | 15A |
| 18 | | ドライブバイワイヤ | 15A |
| 19 | | フロントガラス熱線 | (15A)※6 |
| 20 | | ヒーターモーター | 40A |
| 21 | | MG クラッチ | 7.5A |

※1 : パワースライドドア装備車
※2 : ACC 装備車
※3 : サイドリフトアップシート装備車
※4 : 助手席リフトアップシート装備車
※5 : イージードアクローザー装備車
※6 : フロントガラス熱線装備車

## ■エンジンルーム内のリレーボックス

| | 表示 | 装備 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | | バックアップ | 30A |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |

## ■室内運転席側のヒューズボックス

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。


| | 表示 | 装備 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | | パワーウィンドー | 7.5A |
| 2 | | フューエルポンプ | 15A |
| 3 | | 発電機 | 10A |
| 4 | — | — | — |
| 5 | | アクセサリーソケット | 20A |
| 6 | | フォグライト | (20A)※1 |
| 7 | — | — | — |
| 8 | | ACC | (7.5A)※2 |
| 9 | | 乗員姿勢検知システム | 7.5A |
| 10 | | メーター | 7.5A |
| 11 | | SRS エアバッグシステム | 10A |
| 12 | | 右側ヘッドライト ハイビーム | 10A |
| 13 | | 左側ヘッドライト ハイビーム | 10A |
| 14 | | スモールライト | 7.5A |
| 15 | | スモールライト (車幅灯 / 尾灯) | 10A |
| 16 | | 右側ヘッドライト ロービーム | 15A |
| 17 | | 左側ヘッドライト ロービーム | 15A |
| 18 | | ヘッドライトハイビーム (メイン) | 20A |
| 19 | | スモールライト(メイン) | 15A |
| 20 | — | — | — |
| 21 | | ヘッドライトロービーム (メイン) | 30A |
| 22 | | ワイパー | 10A |
| 23 | | スターターシグナル | 7.5A |
| 24 | | スカイルーフ | (20A)※3 |
| 25 | | ドアロック | 20A |
| 26 | | 運転席パワーウィンドー | 20A |
| 27 | — | — | — |
| 28 | | 助手席側 イージードアクローザー | (20A)※4 |
| 29 | | アクティブコーナリング ライト | (15A)※5 |
| 30 | | 助手席パワーウィンドー | 20A |
| 31 | | 後席クーラー/ ヒーター | 20A |
| 32 | | 後席右側 パワーウィンドー | 20A |
| 33 | | 後席左側 パワーウィンドー | 20A |
| 34 | — | — | — |
| 35 | | アクセサリー | 10A |
| 36 | | エアコン | 7.5A |
| 37 | — | — | — |
| 38 | | ウォッシャー | 20A |


※1 ：フォグライト装備車
※2 ：ACC 装備車
※3 ：スカイルーフ装備車
※4 ：イージードアクローザー装備車
※5 ：アクティブコーナリングライト装備車


## ■アクセサリーソケット下のヒューズボックス

| | 表示 | 装備 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | | バックアップ 2 | 10A |
| 2 | | メーター | 7.5A |
| 3 | | MICU | 7.5A |
| 4 | | VSA | 7.5A |
| 5 | | オイルポンプ | 10A |
| 6 | | リア エンターテインメント システム | 10A |
| 7 | | ACC | 10A |

# ヒューズの点検と交換

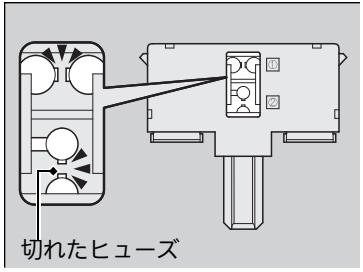

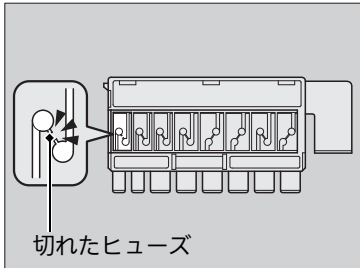
**1.** エンジンスイッチを 0 にし、ヘッドライトとすべてのアクセサリーを OFF にする。
**2.** ヒューズボックスのフタを取り外す。
**3.** エンジンルーム内の大きいヒューズを点検する。
▶切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。

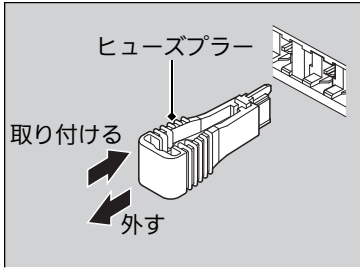**4.** エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。
▶切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。

≫ヒューズの点検と交換

アドバイス

**規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。**
交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

**ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。**
➡ **各ヒューズの装備と容量** P.260, 261


**エンジンルーム内のヒューズボックスには、フタの裏にヒューズプラーがついています。**
ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。


# 非常時のけん引

けん引は専門業者に依頼して 2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げて行ってください。

## ■やむをえずけん引される場合

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってください。

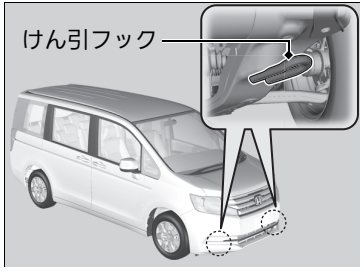

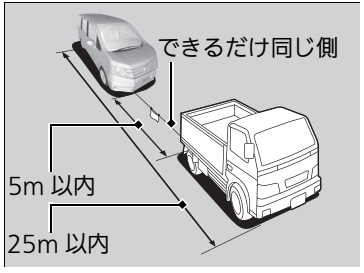
**1.** エンジンルームの下からトランスミッションフルード(オイル)などが漏れていないことを確認する。
▶異常がある場合は、四輪または前輪を接地させてのけん引は行わないでください。

**2.** ロープをけん引フックにかける。

**3.** ロープ中央部に白い布(0.3m 平方以上)を付ける。

**4.** エンジンをかけてセレクトレバーを D にし、約 5 秒間保持する。
▶エンジンがかからないときは、エンジンスイッチ I をまたは II にします。

**5.** セレクトレバーを N にする。

**6.** パーキングブレーキを解除する。

**7.** 速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引する。
▶けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

次ページに続く

≫非常時のけん引

**車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げてけん引してください。**

**ロープやチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。**
そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

アドバイス

**バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。**
バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。


アドバイス

**エンジンが停止している状態でのけん引は、以下のことに注意してください。**
- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる
- トランスミッションが破損するおそれがある

**長い下り坂では、ブレーキの温度が上がりブレーキが効かなくなるおそれがありますので、レッカー車にけん引してもらってください。**

## ■やむをえず他車をけん引する場合

やむをえず他車のけん引を行う場合、リヤバンパーの下にあるけん引フックにロープをかけてください。

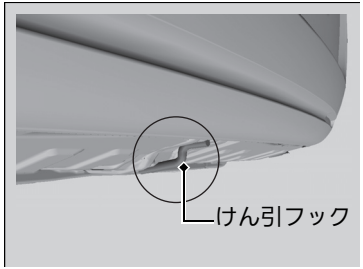


≫やむをえず他車をけん引する場合

アドバイス

**ロープやチェーンなどを使ってけん引するときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。**

そのままけん引すると、車体に傷が付くことがあります。

**けん引フック以外のところにロープをかけないでください。**


車体が破損、変形する場合があります。

**自車より重い車のけん引は避けてください。**


# フューエルリッドが解錠できないとき

## ■解錠できないときの対処方法

万一、フューエルリッドが解錠できなくなったときは、応急処置として次の方法で解錠してください。

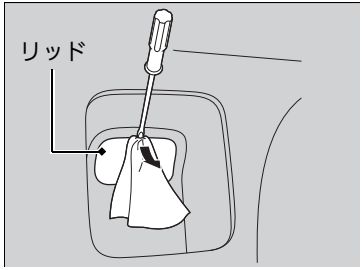


**1.** マイナスドライバーの先でカーゴスペース左側にあるリッドを開ける。
▶リッドが傷付かないよう、マイナスドライバーの先に布などを巻き付けてください。

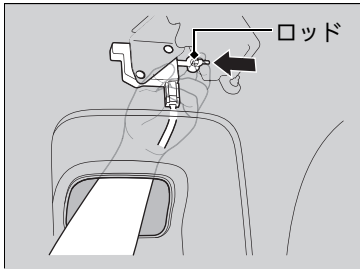


**2.** アクチュエーターのロッドを後方に引く。
▶後方に引くと解錠し、元の位置に戻すと施錠します。


解錠できないときの対処方法

**応急処置後は、Honda 販売店で点検を受けてください。**

# テールゲートが開かないとき


## ■開かないときの対処方法

万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次の方法で開けてください。

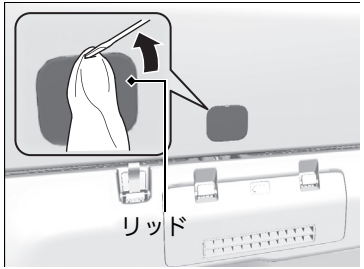


共通操作

**1.** テールゲートのリッドに、マイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶リッドが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

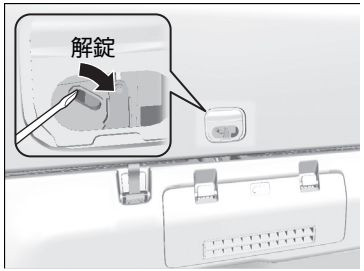


Honda スマートキーシステム装備車


**2.** レバーを下に動かしたままの状態で、テールゲートを押し開ける。

≫開かないときの対処方法

**⚠注意**

**テールゲートを内側から開けるときは、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。**
人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

**応急処置後は、Honda販売店で点検を受けてください。**

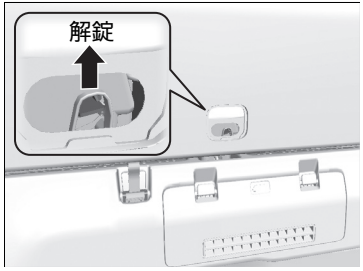


Honda スマートキーシステム非装備車

**2.** レバーを上に動かし、テールゲートを解錠する。

**3.** テールゲートを開ける。

➔ **テールゲートの開閉** P.99

# 資料

この章には、仕様に関する情報が記載されています。




**仕様： G**..... 269
**仕様： Li**..... 270
**仕様： S**..... 271
**仕様： Z**..... 272
**仕様： Zi**..... 273

# 仕様： G


## ■仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | ステップワゴン |
| 排気量 | 1,997 cm³ |
| 車体形状 | 4 ドアステーションワゴン |
| 乗車定員 | 7 名※1<br>8 名※2 |

※1 ： セカンドキャプテンシート装備車
※2 ： セカンドタンブルシート装備車

## ■調節

ベルトのたわみ量

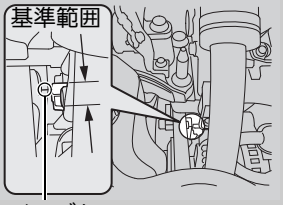


| | | |
|---|---|---|
| 点火プラグ | NGK | IZFR6K11NS |
| | DENSO | SKJ20DR-M11S |
| 電極のすき間 | 基準値 | 1.0-1.1mm |

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

| | | |
|---|---|---|
| ブレーキペダル | 遊び | 1-5mm |
| | 床板とのすき間 | 97mm 以上<br>{ 約 196N(20kgf)の力 } |
| | カーペットとのすき間(参考値) | 80mm 以上<br>{ 約 196N(20kgf)の力 } |
| パーキングブレーキ | 踏みしろ | 8～9 ノッチ<br>{ 約 294N(30kgf)の力 } |

## ■燃料

| | |
|---|---|
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 60 ℓ※3<br>55 ℓ※4 |

※3 ： 2WD 車
※4 ： 4WD 車

## ■エアクリーナーエレメント

| | |
|---|---|
| タイプ | 湿式 |

## ■バッテリー

| | |
|---|---|
| 容量 / タイプ | 36AH(5) /N-55 |

## ■ウォッシャー液

| | |
|---|---|
| タンク容量 | 2.0 ℓ |

## ■電球

| | |
|---|---|
| ヘッドライト(ロービーム) | 12V-35W※5<br>12V-55W※6、※7 |
| ヘッドライト(ハイビーム) | 12V-60W※7 |
| 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯 | 12V-21W(橙色) |
| 車幅灯 | 12V-5W |
| アクティブコーナリングライト | 12V-35W※7、※8 |
| 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯 | LED |
| 制動灯 / 尾灯 | LED |
| 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯 | 12V-21W(橙色) |
| 後退灯 | 12V-16W |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 番号灯 | 12V-5W |
| 室内灯 | 12V-8W |
| マップランプ | 12V-8W |
| カーゴスペース照明灯 | 12V-8W |
| スライドドア開閉灯 | 12V-2CP (3.8W)※9、※10 |

※5 ： ディスチャージヘッドライト装備車
※6 ： ハロゲンヘッドライト装備車
※7 ： ハロゲンバルブ
※8 ： アクティブコーナリングライト装備車
※9 ： スライドドア開閉灯装備車
※10： CP… キャンドルパワー(光度の単位)

## ■デファレンシャルオイル 4WD 車のみ

| | |
|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ウルトラ DPSF-II |
| 規定量 | 1.2 ℓ (交換時) |

## ■ブレーキフルード

| | |
|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ブレーキフルード<br>DOT3 または DOT4 |

## ■トランスミッションフルード

| | | |
|---|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ウルトラ HCF-2 | 3.7 ℓ (交換時)※3<br>4.3 ℓ (交換時)※4 |

## ■推奨エンジンオイル

| | | |
|---|---|---|
| Honda 純正エンジンオイル | ウルトラ LEO | API SN<br>SAE 0W-20※11 |
| | ウルトラ LTD | API SN<br>SAE 5W-30 |
| 規定量 | オイル交換時 | 3.5 ℓ |
| | オイル、オイルフィルター同時交換時 | 3.7 ℓ |

※11： 0W-20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。

## ■冷却水

| | |
|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ウルトラ e クーラント |
| 規定濃度 | 50% |
| 規定量 | 5.85 ℓ (交換時：リザーブタンク 0.63 ℓ 含む) |

## ■タイヤ

| | | |
|---|---|---|
| サイズ | 195/65R15 91H※3<br>205/60R16 92H※3<br>205/65R15 94S※4 | |
| 空気圧 kPa(kgf/cm²) | 前輪 | 220(2.2) |
| | 後輪 | 240(2.4)※3<br>260(2.6)※4 |
| リムサイズ | 15×6 J<br>16×6 JJ※12 | |

※12： 2WD 車のみ


# 仕様： Li

## ■仕様

| | |
|---|---|
| 名称 | ステップワゴン |
| 排気量 | 1,997 cm³ |
| 車体形状 | 4 ドアステーションワゴン |
| 乗車定員 | 8 名 |

## ■調節

ベルトのたわみ量

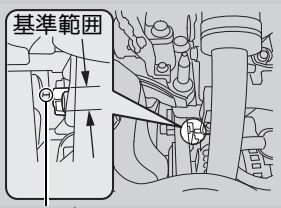


| | | |
|---|---|---|
| 点火プラグ | NGK | IZFR6K11NS |
| | DENSO | SKJ20DR-M11S |
| 電極のすき間 | 基準値 | 1.0-1.1mm |

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

| | | |
|---|---|---|
| ブレーキペダル | 遊び | 1-5mm |
| | 床板とのすき間 | 97mm 以上 { 約 196N (20kgf) の力 } |
| | カーペットとのすき間 (参考値) | 80mm 以上 { 約 196N (20kgf) の力 } |
| パーキングブレーキ | 踏みしろ | 8～9 ノッチ { 約 294N (30kgf) の力 } |

## ■燃料

| | |
|---|---|
| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量 | 60 ℓ ※1<br>55 ℓ ※2 |

※1 ： 2WD 車
※2 ： 4WD 車

## ■エアクリーナーエレメント

| | |
|---|---|
| タイプ | 湿式 |

## ■バッテリー

| | |
|---|---|
| 容量 / タイプ | 36AH (5) /N-55 |

## ■ウォッシャー液

| | |
|---|---|
| タンク容量 | 2.0 ℓ |

## ■電球

| | |
|---|---|
| ヘッドライト (ロービーム) | 12V-35W※3 |
| ヘッドライト (ハイビーム) | 12V-60W※4 |
| 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯 | 12V-21W (橙色) |
| 車幅灯 | 12V-5W |
| アクティブコーナリングライト | 12V-35W※4 |
| 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯 | LED |
| 制動灯 / 尾灯 | LED |
| 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯 | 12V-21W (橙色) |
| 後退灯 | 12V-16W |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 番号灯 | 12V-5W |
| 室内灯 | 12V-8W |
| マップランプ | 12V-8W |
| カーゴスペース照明灯 | 12V-8W |
| スライドドア開閉灯 | 12V-2CP (3.8W)※5 |

※3 ： ディスチャージヘッドライト
※4 ： ハロゲンバルブ
※5 ： CP… キャンドルパワー (光度の単位)

## ■デファレンシャルオイル 4WD 車のみ

| | |
|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ウルトラ DPSF-II |
| 規定量 | 1.2 ℓ (交換時) |

## ■ブレーキフルード

| | |
|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ブレーキフルード DOT3 または DOT4 |

## ■トランスミッションフルード

| | | |
|---|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ウルトラ HCF-2 | 3.7 ℓ (交換時)※1<br>4.3 ℓ (交換時)※2 |

## ■推奨エンジンオイル

| | | |
|---|---|---|
| Honda 純正エンジンオイル | ウルトラ LEO | API SN SAE 0W-20※6 |
| | ウルトラ LTD | API SN SAE 5W-30 |
| 規定量 | オイル交換時 | 3.5 ℓ |
| | オイル、オイルフィルター同時交換時 | 3.7 ℓ |

※6 ： 0W-20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。

## ■冷却水

| | |
|---|---|
| 指定液 | Honda 純正ウルトラ e クーラント |
| 規定濃度 | 50% |
| 規定量 | 5.85 ℓ (交換時：リザーブタンク 0.63 ℓ 含む) |

## ■タイヤ

| | | |
|---|---|---|
| サイズ | 205/60R16 92H | |
| 空気圧 kPa (kgf/cm²) | 前輪 | 220 (2.2) |
| | 後輪 | 240 (2.4)※3<br>260 (2.6)※4 |
| リムサイズ | 16×6 JJ | |

# 仕様： S


## ■仕様

| 名称 | ステップワゴン　スパーダ |
|---|---|
| 排気量 | 1,997 cm³ |
| 車体形状 | 4 ドアステーションワゴン |
| 乗車定員 | 7 名※1<br>8 名※2 |

※1 ： サイドリフトアップシート装備車
※2 ： セカンドタンブルシート装備車

## ■調節

ベルトのたわみ量

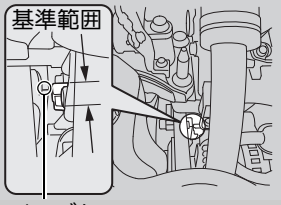


| 点火プラグ | NGK | IZFR6K11NS |
|---|---|---|
| | DENSO | SKJ20DR-M11S |
| 電極のすき間 | 基準値 | 1.0-1.1mm |

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

| ブレーキペダル | 遊び | 1-5mm |
|---|---|---|
| | 床板とのすき間 | 97mm 以上<br>{ 約 196N (20kgf) の力 } |
| | カーペットとのすき間 (参考値) | 80mm 以上<br>{ 約 196N (20kgf) の力 } |
| パーキングブレーキ | 踏みしろ | 8 ～ 9 ノッチ<br>{ 約 294N (30kgf) の力 } |

## ■燃料

| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 60 ℓ※3<br>55 ℓ※4 |

※3 ： 2WD 車
※4 ： 4WD 車

## ■エアクリーナーエレメント

| タイプ | 湿式 |
|---|---|

## ■バッテリー

| 容量 / タイプ | 36AH (5) /N-55 |
|---|---|

## ■ウォッシャー液

| タンク容量 | 2.0 ℓ |
|---|---|

## ■電球

| ヘッドライト (ロービーム) | 12V-35W※5 |
|---|---|
| ヘッドライト (ハイビーム) | 12V-60W※6 |
| 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯 | 12V-21W (橙色) |
| 車幅灯 | LED |
| アクセサリーランプ | LED |
| フォグライト | 12V-55W※6 |
| 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯 | LED |
| 制動灯 / 尾灯 | LED |
| 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯 | 12V-21W (橙色) |
| 後退灯 | 12V-16W |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 番号灯 | 12V-5W |
| 室内灯 | 12V-8W |
| マップランプ | 12V-8W |
| カーゴスペース照明灯 | 12V-8W |

※5 ： ディスチャージヘッドライト
※6 ： ハロゲンバルブ

## ■デファレンシャルオイル 4WD 車のみ

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ DPSF-II |
|---|---|
| 規定量 | 1.2 ℓ (交換時) |

## ■ブレーキフルード

| 指定液 | Honda 純正ブレーキフルード<br>DOT3 または DOT4 |
|---|---|

## ■トランスミッションフルード

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ HCF-2 | 3.7 ℓ (交換時)※3<br>4.3 ℓ (交換時)※4 |
|---|---|---|

## ■推奨エンジンオイル

| Honda 純正エンジンオイル | ウルトラ LEO | API SN<br>SAE 0W-20※7 |
|---|---|---|
| | ウルトラ LTD | API SN<br>SAE 5W-30 |
| 規定量 | オイル交換時 | 3.5 ℓ |
| | オイル、オイルフィルター同時交換時 | 3.7 ℓ |

※7 ： 0W-20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。

## ■冷却水

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ e クーラント |
|---|---|
| 規定濃度 | 50% |
| 規定量 | 5.85 ℓ (交換時 : リザーブタンク 0.63 ℓ 含む) |

## ■タイヤ

| サイズ | 205/60R16 92H※4<br>205/55R17 91V※3 | |
|---|---|---|
| 空気圧 kPa (kgf/cm²) | 前輪 | 220 (2.2) |
| | 後輪 | 240 (2.4)※3<br>260 (2.6)※4 |
| リムサイズ | 16×6 J<br>17×6 J | |

# 仕様： Z


## ■仕様

| 名称 | ステップワゴン　スパーダ |
|---|---|
| 排気量 | 1,997 cm³ |
| 車体形状 | 4 ドアステーションワゴン |
| 乗車定員 | 7 名※1<br>8 名※2 |

※1 ： セカンドキャプテンシート装備車
※2 ： セカンドタンブルシート装備車

## ■調節

ベルトのたわみ量

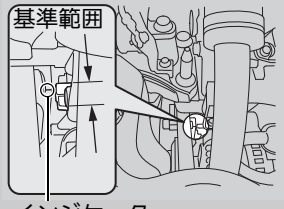


| 点火プラグ | NGK | IZFR6K11NS |
|---|---|---|
| | DENSO | SKJ20DR-M11S |
| 電極のすき間 | 基準値 | 1.0-1.1mm |

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

| ブレーキペダル | 遊び | 1-5mm |
|---|---|---|
| | 床板とのすき間 | 97mm 以上<br>{ 約 196N(20kgf)の力 } |
| | カーペットとのすき間(参考値) | 80mm 以上<br>{ 約 196N(20kgf)の力 } |
| パーキングブレーキ | 踏みしろ | 8～9 ノッチ<br>{ 約 294N(30kgf)の力 } |

## ■燃料

| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 60 ℓ ※3<br>55 ℓ ※4 |

※3 ： 2WD 車
※4 ： 4WD 車

## ■エアクリーナーエレメント

| タイプ | 湿式 |
|---|---|

## ■バッテリー

| 容量 / タイプ | 36AH(5)/N-55 |
|---|---|

## ■ウォッシャー液

| タンク容量 | 2.0 ℓ |
|---|---|

## ■電球

| ヘッドライト(ロービーム) | 12V-35W※5 |
|---|---|
| ヘッドライト(ハイビーム) | 12V-60W※6 |
| 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯 | 12V-21W(橙色) |
| 車幅灯 | LED |
| アクティブコーナリングライト | 12V-35W※6 |
| アクセサリーランプ | LED |
| フォグライト | 12V-55W※6 |
| 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯 | LED |
| 制動灯 / 尾灯 | LED |
| 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯 | 12V-21W(橙色) |
| 後退灯 | 12V-16W |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 番号灯 | 12V-5W |
| 室内灯 | 12V-8W |
| マップランプ | 12V-8W |
| カーゴスペース照明灯 | 12V-8W |
| スライドドア開閉灯 | 12V-2CP(3.8W)※7 |

※5 ： ディスチャージヘッドライト
※6 ： ハロゲンバルブ
※7 ： CP… キャンドルパワー(光度の単位)

## ■デファレンシャルオイル 4WD 車のみ

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ DPSF-II |
|---|---|
| 規定量 | 1.2 ℓ (交換時) |

## ■ブレーキフルード

| 指定液 | Honda 純正ブレーキフルード<br>DOT3 または DOT4 |
|---|---|

## ■トランスミッションフルード

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ HCF-2 | 3.7 ℓ (交換時)※3<br>4.3 ℓ (交換時)※4 |
|---|---|---|

## ■推奨エンジンオイル

| Honda 純正エンジンオイル | ウルトラ LEO | API SN<br>SAE 0W-20※8 |
|---|---|---|
| | ウルトラ LTD | API SN<br>SAE 5W-30 |
| 規定量 | オイル交換時 | 3.5 ℓ |
| | オイル、オイルフィルター同時交換時 | 3.7 ℓ |

※8 ： 0W-20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。

## ■冷却水

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ e クーラント |
|---|---|
| 規定濃度 | 50% |
| 規定量 | 5.85 ℓ (交換時：リザーブタンク 0.63 ℓ 含む) |

## ■タイヤ

| サイズ | 205/60R16 92H<br>205/55R17 91V※9 | |
|---|---|---|
| 空気圧 kPa(kgf/cm²) | 前輪 | 220(2.2) |
| | 後輪 | 240(2.4)※3<br>260(2.6)※4 |
| リムサイズ | 16×6 J<br>17×6 J | |

※9 ： 2WD 車のみ

# 仕様： Zi


## ■仕様

| 名称 | ステップワゴン　スパーダ |
|---|---|
| 排気量 | 1,997 cm³ |
| 車体形状 | 4 ドアステーションワゴン |
| 乗車定員 | 7 名※1<br>8 名※2 |

※1 ： セカンドキャプテンシート装備車
※2 ： セカンドタンブルシート装備車

## ■調節

ベルトのたわみ量

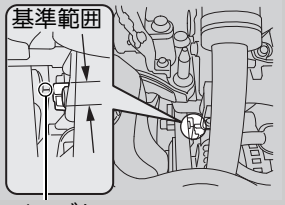


| 点火プラグ | NGK | IZFR6K11NS |
|---|---|---|
| | DENSO | SKJ20DR-M11S |
| 電極のすき間 | 基準値 | 1.0-1.1mm |

点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■確認

| ブレーキペダル | 遊び | 1-5mm |
|---|---|---|
| | 床板とのすき間 | 97mm 以上<br>{ 約 196N (20kgf) の力 } |
| | カーペットとのすき間 (参考値) | 80mm 以上<br>{ 約 196N (20kgf) の力 } |
| パーキングブレーキ | 踏みしろ | 8 ～ 9 ノッチ<br>{ 約 294N (30kgf) の力 } |

## ■燃料

| 燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 60 ℓ※3<br>55 ℓ※4 |

※3 ： 2WD 車
※4 ： 4WD 車

## ■エアクリーナーエレメント

| タイプ | 湿式 |
|---|---|

## ■バッテリー

| 容量 / タイプ | 36AH (5) /N-55 |
|---|---|

## ■ウォッシャー液

| タンク容量 | 2.0 ℓ |
|---|---|

## ■電球

| ヘッドライト (ロービーム) | 12V-35W※5 |
|---|---|
| ヘッドライト (ハイビーム) | 12V-60W※6 |
| 前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯 | 12V-21W (橙色) |
| 車幅灯 | LED |
| アクティブコーナリングライト | 12V-35W※6 |
| アクセサリーランプ | LED |
| フォグライト | 12V-55W※6 |
| 側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯 | LED |
| 制動灯 / 尾灯 | LED |
| 後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯 | 12V-21W (橙色) |
| 後退灯 | 12V-16W |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 番号灯 | 12V-5W |
| 室内灯 | 12V-8W |
| マップランプ | 12V-8W |
| カーゴスペース照明灯 | 12V-8W |
| スライドドア開閉灯 | 12V-2CP (3.8W)※7 |

※5 ： ディスチャージヘッドライト
※6 ： ハロゲンバルブ
※7 ： CP… キャンドルパワー (光度の単位)

## ■デファレンシャルオイル 4WD 車のみ

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ DPSF-II |
|---|---|
| 規定量 | 1.2 ℓ (交換時) |

## ■ブレーキフルード

| 指定液 | Honda 純正ブレーキフルード<br>DOT3 または DOT4 |
|---|---|

## ■トランスミッションフルード

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ HCF-2 | 3.7 ℓ (交換時)※3<br>4.3 ℓ (交換時)※4 |
|---|---|---|

## ■推奨エンジンオイル

| Honda 純正エンジンオイル | ウルトラ LEO | API SN<br>SAE 0W-20※8 |
|---|---|---|
| | ウルトラ LTD | API SN<br>SAE 5W-30 |
| 規定量 | オイル交換時 | 3.5 ℓ |
| | オイル、オイルフィルター同時交換時 | 3.7 ℓ |

※8 ： 0W-20 は、最も省燃費性に優れたオイルです。

## ■冷却水

| 指定液 | Honda 純正ウルトラ e クーラント |
|---|---|
| 規定濃度 | 50% |
| 規定量 | 5.85 ℓ (交換時 : リザーブタンク 0.63 ℓ 含む) |

## ■タイヤ

| サイズ | 205/60R16 92H<br>205/55R17 91V※9 | |
|---|---|---|
| 空気圧 kPa (kgf/cm²) | 前輪 | 220 (2.2) |
| | 後輪 | 240 (2.4)※3<br>260 (2.6)※4 |
| リムサイズ | 16×6 J<br>17×6 J | |

※9 ： 2WD 車のみ

## 数字


4WD(四輪駆動機構) ..... 185
7速マニュアルシフトモード ..... 178
シフトインジケーター/M(7速マニュアルシフトモード)表示灯 ..... 68, 177


## A


ABS(アンチロックブレーキシステム) ..... 188
ABS警告灯 ..... 62, 188
ACC(アダプティブクルーズコントロール)
ACC警告灯 ..... 62
ACC表示灯 ..... 67
A/C(エアコン) ..... 156
AT(オートマチックトランスミッション) .. 173
AV入力端子 ..... 別冊


## C


CMBS(追突軽減ブレーキ) ..... 190
CMBS警告灯 ..... 63, 191
CRUISE CONTROL
(クルーズコントロール) ..... 181


## E


ECONスイッチ ..... 180
ECON表示灯 ..... 67
ECOリング ..... 6
EPS警告灯 ..... 64, 257
ETC車載器 ..... 別冊


## H


Hondaインターナビシステム ..... 別冊
Hondaスマートキー ..... 88, 91
Hondaスマートキーシステム警告灯 ..... 62
Hondaスマートキー持ち去り警告 ..... 115
電池交換のしかた ..... 231


## I


ISOFIX ..... 42


## M


M(7速マニュアルシフトモード)
表示灯 ..... 68, 177
MIST ..... 122


## P


PGM-FI警告灯 ..... 60, 256


## S


SEL/RESETスイッチ ..... 75
SEL/RESETノブ ..... 124
SRSエアバッグ ..... 28
エアバッグシステム警告灯 ..... 36, 63


## U


USBジャック ..... 別冊


## V


VSA(ビークルスタビリティアシスト) ..... 184
VSA OFF警告灯 ..... 63, 185
VSA警告灯 ..... 63, 184


## W


W(ワット数) ..... 269, 270, 271, 272, 273


## ア


アームレスト ..... 144
セカンドシート ..... 145
フロントシート ..... 144
アイドリングストップシステム ..... 196
アイドリングストップシステム
OFFスイッチ ..... 196
アイドリングストップシステム
警告灯 ..... 64, 196
アイドリングストップシステム
表示灯 ..... 68, 196
アクアクリーンミラー ..... 128
アクセサリー ..... 202
アクセサリーソケット ..... 152, 244
アクティブコーナリングライト ..... 117
電球の交換 ..... 214

**安全に関する表示** ..... 16
**安全のための確認事項** ..... 19
**アンチロックブレーキシステム(ABS)** ..... 188
ABS警告灯 ..... 62, 188

## イ

**イージードアクローザー** ..... 106
**一酸化炭素の危険性** ..... 58
**イモビライザーシステム** ..... 107
イモビライザーシステム表示灯 ..... 66
**イルミネーションコントロール** ..... 124
**インフォメーションスイッチ** ..... 75
**インフォメーション表示灯** ..... 67

## ウ

**ウィンカースイッチ(方向指示器)** ..... 116
方向指示器表示灯 ..... 65
**ウィンドウォッシャー**
ウィンドウォッシャー液の補給 ..... 208
ウィンドウォッシャースイッチ ..... 122
**ウィンドーの開閉** ..... 109
**ウェアインジケーター** ..... 226
**運転**
エンジンの始動 ..... 169
クルーズコントロール ..... 181
シフト操作 ..... 174, 176
ブレーキ操作 ..... 186

## エ

**エアクリーンフィルター** ..... 232
**エアコン** ..... 156
エアクリーンフィルター ..... 232
エアコンの使いかた ..... 157
後席用クーラー ..... 162
後席用クーラー/ヒーター ..... 160
窓の曇りや霜の取りかた ..... 158
モード切り換えスイッチ ..... 157
**エアバッグ** ..... 28
SRSエアバッグ ..... 28
エアバッグシステム警告灯/表示灯 ..... 36
エアバッグシステム故障診断記録装置 ..... 16
エアバッグのお手入れ ..... 38
サイドエアバッグ ..... 31
サイドエアバッグ自動停止システム ..... 33
サイドカーテンエアバッグ ..... 34
**エンジンオイル** ..... 208
推奨エンジンオイル
..... 208, 269, 270, 271, 272, 273
油圧警告灯 ..... 60, 255
**エンジンスイッチ** ..... 113, 114
エンジンスイッチ警告ブザー ..... 115
**エンジンの始動** ..... 169
エンジンが始動しない ..... 249
ジャンプスタート ..... 251
**エンジンルーム内のメンテナンス** ..... 206
ウィンドウォッシャー液の補給 ..... 208
エンジンルーム内のメンテナンス項目 ..... 206
推奨エンジンオイル
..... 208, 269, 270, 271, 272, 273
ボンネットを開ける ..... 207
冷却水の点検と補給 ..... 254
**エンジン冷却水** ..... 269, 270, 271, 272, 273

## オ

**追越合図(パッシング)** ..... 119
**応急修理剤(タイヤパンク)** ..... 240
**オーディオ装置** ..... 164
**オーディオリモートコントロール スイッチ** ..... 165
**オートドアロック/オートドアアンロック** ..... 98
**オーバーヒート** ..... 254
**オドメーター** ..... 76
**温度センサー** ..... 77

## カ

**カーゴスペース照明灯** ..... 147
電球の交換 ..... 221
**外気温表示** ..... 77
**鍵(かぎ)** ..... 88
**カスタマイズ機能** ..... 79
**ガソリン** ..... 199, 269, 270, 271, 272, 273
**カップホルダー** ..... 150

## キ


**キー**
- Hondaスマートキー ..... 88, 91
- キーが 0 から I に回らない ..... 14
- キーが I から 0 に回らない ..... 14
- キー閉じ込み防止装置 ..... 95
- キーナンバータグ ..... 90
- キーの種類と機能 ..... 88
- キーレスエントリー ..... 89, 92
- キーレスエントリーでドアが開かない ..... 15
- キーレスエントリー発信機 ..... 89
- 後席ドアが開かない ..... 14
- 電池交換のしかた ..... 230
- 内蔵キー ..... 89, 250

**キー閉じ込み防止装置** ..... 95
**キーナンバータグ** ..... 90
**キーレスエントリー** ..... 89, 92
- 電池交換のしかた ..... 230

**キックダウン** ..... 173
**給油** ..... 199
- 給油のしかた ..... 199
- 指定燃料 ..... 199, 269, 270, 271, 272, 273
- 燃料計 ..... 76
- 燃料残量警告灯 ..... 62


## ク


**空気圧** ..... 269, 270, 271, 272, 273
**クリープ現象** ..... 173
**クルーズコントロール** ..... 181
**車の改造** ..... 202
**グローブボックス** ..... 148


## ケ


**経過時間表示** ..... 78
**計器** ..... 59
**警告灯** ..... 60
- ABS警告灯 ..... 62, 188
- ACC警告灯 ..... 62
- CMBS警告灯 ..... 63, 191
- EPS警告灯 ..... 64, 257
- Hondaスマートキーシステム警告灯 ..... 62
- PGM-FI警告灯 ..... 60, 256
- VSA OFF警告灯 ..... 63, 185
- VSA警告灯 ..... 63, 184
- アイドリングストップシステム警告灯 ..... 64
- エアバッグシステム警告灯 ..... 36, 63
- 高水温警告灯 ..... 63
- シートベルト非着用警告灯 ..... 61
- 充電警告灯 ..... 61, 255
- テールゲート開閉警告灯 ..... 19, 64
- ドア開閉警告灯 ..... 19, 64
- トランスミッション警告灯 ..... 61
- 燃料残量警告灯 ..... 62
- ブレーキ警告灯 ..... 60, 61, 256
- 油圧警告灯 ..... 60, 255

**警告灯の点灯/点滅** ..... 255
**けん引** ..... 263


## コ


**コインポケット** ..... 2
**交換**
- アクセサリーランプ ..... 217
- アクティブコーナリングライト電球 ..... 214
- カーゴスペース照明灯電球 ..... 221
- 後退灯電球 ..... 218
- 後面方向指示器/後面非常点滅表示灯電球 ..... 218
- 室内灯電球 ..... 221
- 車幅灯電球 ..... 213
- スライドドア開閉灯電球 ..... 221
- 制動灯/尾灯電球 ..... 217
- 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 ..... 212
- 側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 ..... 217
- ハイマウントストップランプ電球 ..... 219
- 番号灯電球 ..... 220
- フォグライト電球 ..... 216
- ヘッドライト電球 ..... 209
- マップランプ電球 ..... 221
- ワイパーブレードラバー ..... 222

**工具** ..... 239

**高水温警告灯** ..... 63
**後席用クーラー** ..... 162
**後席用クーラー/ヒーター** ..... 160
**航続可能距離表示** ..... 78
**後退灯** ..... 218
**後面方向指示器/後面非常点滅表示灯** ..... 218

## サ

**サービス診断記録装置** ..... 16
データの開示について ..... 16
**サイドエアバッグ** ..... 31
サイドエアバッグ自動停止システム ..... 33
サイドエアバッグ自動停止表示灯 ..... 37, 65
**サイドカーテンエアバッグ** ..... 34
**サイドビューサポートミラー** ..... 129
**サングラスボックス** ..... 154

## シ

**シートの調節** ..... 130
アームレスト ..... 144
サードシート ..... 138
セカンドキャプテンシート ..... 135
セカンドタンブルシート ..... 132
フロントシート ..... 130
ヘッドレスト ..... 142
**シートベルト** ..... 20
E-プリテンショナー ..... 22
シートベルトの着用 ..... 23
シートベルトの点検 ..... 27
シートベルト非着用警告灯 ..... 61
シートベルトプリテンショナー ..... 22
シートベルトリマインダー ..... 21
妊娠中のかたのシートベルトの着用のしかた ..... 27
**時刻の設定** ..... 87
**室内装備品** ..... 148
**室内灯** ..... 146
**シフトインジケーター** ..... 177
**シフトスイッチ** ..... 179
**シフト操作** ..... 174, 176
**車外の清掃** ..... 236
**ジャッキ** ..... 239, 247
**ジャッキハンドル（ホイールナットレンチ）** ..... 239, 247, 248
**ジャッキハンドルバー** ..... 239, 247, 248
**車内の清掃** ..... 235
**車幅灯** ..... 213
**ジャンプスタート** ..... 251
**充電警告灯** ..... 61, 255
**瞬間燃費表示** ..... 77
**仕様** ..... 269, 270, 271, 272, 273
**衝撃感知ドアロック解除システム** ..... 98
**助手席アッパーボックス** ..... 148
**ショルダーアンカー** ..... 24

## ス

**スイッチ操作**
ECONスイッチ ..... 180
アクティブコーナリングライト ..... 117
イルミネーションコントロール ..... 124
エンジンスイッチ ..... 113, 114
フォグライトスイッチ ..... 120
フロントガラス熱線スイッチ ..... 125
ヘッドライトレベリングダイヤル ..... 121
方向指示器（ウィンカースイッチ） ..... 116
ライトスイッチ ..... 119
リヤデフロスタースイッチ/ヒーテッドドアミラースイッチ ..... 125
ワイパー/ウォッシャー ..... 122
**スカイルーフ** ..... 111
**ステアリング** ..... 126
**スノータイヤ** ..... 228
**スパークプラグ** ..... 269, 270, 271, 272, 273
**スピードメーター** ..... 74
**スライドドア開閉灯** ..... 221
**スライドドアの開閉** ..... 100, 101
ドア開閉警告灯 ..... 19, 64

## セ


**清掃** ..... 234
**制動灯** ..... 217
**セキュリティシステム** ..... 107
イモビライザーシステム ..... 107
セキュリティアラームシステム ..... 107
**セレクトポジション** ..... 174, 176
セレクトポジション
表示灯 ..... 68, 175, 177
**セレクトレバー**
セレクトレバーが動かない ..... 253
セレクトレバーの操作 ..... 175, 177
**センターテーブル** ..... 149
**前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球** .. 212


## ソ


**側面方向指示器/**
**側面非常点滅表示灯電球** ..... 217


## タ


**タイヤ** ..... 225
ウェアインジケーター ..... 226
指定空気圧 ..... 269, 270, 271, 272, 273
タイヤの点検 ..... 225
タイヤのローテーション ..... 227
タイヤパンク応急修理キット ..... 240
冬期のタイヤ ..... 228
パンク ..... 240
**タイヤチェーン** ..... 228
**タコメーター** ..... 74


## チ


**チェーン** ..... 228
**チャイルドシート** ..... 39
ジュニアシート ..... 56
乳児のチャイルドシート ..... 40
幼児のチャイルドシート ..... 41
**チャイルドプルーフ** ..... 97
**駐停車操作** ..... 194


## ツ


**追突軽減ブレーキ(CMBS)** ..... 190
CMBS警告灯 ..... 63, 191


## テ


**停止表示板固定ベルト** ..... 155
**低水温表示灯** ..... 66
**テールゲートの開閉** ..... 99
テールゲート開閉警告灯 ..... 19, 64
テールゲートが開かないとき ..... 266
**デファレンシャル**
**オイル** ..... 269, 270, 271, 272, 273
**デフロスター** ..... 158
リヤデフロスタースイッチ ..... 125
**点火プラグ** ..... 269, 270, 271, 272, 273
**電子制御ブレーキアシスト** ..... 189
**電池交換** ..... 229


## ト


**ドアの施錠と解錠** ..... 88
Hondaスマートキー ..... 91
キー閉じ込み防止装置 ..... 95
キーナンバータグ ..... 90
キーの種類と機能 ..... 88
キーレスエントリー ..... 89, 92
キーレスエントリーでドアが開かない ..... 15
後席ドアが開かない ..... 14
車外でのドアの施錠/解錠 ..... 92
車内でのドアの施錠/解錠 ..... 96
チャイルドプルーフ ..... 97
ドア開閉警告灯 ..... 19, 64
**ドアミラー** ..... 127
**冬期のタイヤ** ..... 228
スノータイヤ ..... 228
タイヤチェーン ..... 228
**時計** ..... 87
**トップテザーアンカレッジ** ..... 55
**トップテザーストラップ** ..... 55
**ドライバー** ..... 239

**トラブルシューティング**
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る ..... 15
エンジンが始動しない ..... 249
オーバーヒートした ..... 254
キーが 0 から I に回らない ..... 14
キーが I から 0 に回らない ..... 14
キーレスエントリーでドアが開かない ..... 15
警告灯が点灯/点滅した ..... 255
けん引してもらいたい ..... 263
後席ドアが開かない ..... 14
ジャンプスタートしたい ..... 251
セレクトレバーが動かない ..... 253
走行するとブザーが鳴る ..... 15
ハイオクガソリンは使える？ ..... 15
パンクした ..... 240
ヒューズが切れた ..... 258
ブレーキを踏むと音がする ..... 15
ブレーキを踏むと振動する ..... 14
**トランスミッション警告灯** ..... 61
**トランスミッション フルード** ..... 269, 270, 271, 272, 273
**トリップメーター** ..... 76

## ナ

**内蔵キー** ..... 89, 250

## ネ

**燃料** ..... 199, 269, 270, 271, 272, 273
燃料計 ..... 76
燃料残量警告灯 ..... 62

## ハ

**パーキングブレーキ** ..... 186
**排気ガスの危険性** ..... 58
**ハイビーム** ..... 119
電球の交換 ..... 210
ハイビーム表示灯 ..... 65
**ハイマウントストップランプ** ..... 219
**ハザードスイッチ** ..... **表紙ウラ**
**発炎筒** ..... 239
**パッシング** ..... 119
**バッテリー**
ジャンプスタート ..... 251
充電警告灯 ..... 61, 255
容量 ..... 269, 270, 271, 272, 273
**バニティミラー** ..... 3
**パワーウィンドーの開閉** ..... 109
**パワースライドドアの開閉** ..... 102
ドア開閉警告灯 ..... 19, 64
**パンク** ..... 240
**ハンドル** ..... 126
**ハンドル位置調節レバー** ..... 126
**ハンドルロック** ..... 113, 114
**汎用型ISOFIXチャイルドシート** ..... 47

## ヒ

**非常点滅表示灯スイッチ** ..... **表紙ウラ**
**尾灯** ..... 217
**ヒューズ** ..... 258
各ヒューズの装備と容量 ..... 260
ヒューズの設置場所 ..... 258
ヒューズの点検と交換 ..... 262
**表示灯** ..... 65
ACC表示灯 ..... 67
ECON表示灯 ..... 67
アイドリングストップ表示灯 ..... 68, 196
イモビライザーシステム表示灯 ..... 66
インフォメーション表示灯 ..... 67
サイドエアバッグ自動停止表示灯 ..... 65
シフトインジケーター/M(7速マニュアルシフトモード)表示灯 ..... 177
セキュリティアラームシステム作動表示灯 ..... 67
セレクトポジション表示灯 ..... 68, 175, 177
低水温表示灯 ..... 66
ハイビーム表示灯 ..... 65
フォグライト点灯表示灯 ..... 65
方向指示器表示灯 ..... 65
ライト点灯表示灯 ..... 65
**ヒルスタートアシスト** ..... 171

## フ

**ブースターケーブル**..... 251
**フォグライト**
電球の交換..... 216
フォグライトスイッチ..... 120
フォグライト点灯表示灯 ..... 65
**ブザー**
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る ..... 15
走行するとブザーが鳴る ..... 15
**フューエルリッドの開けかた**..... 199
**ブレーキシステム**..... 186
ABS（アンチロックブレーキシステム）.... 188
CMBS（追突軽減ブレーキ）..... 190
電子制御ブレーキアシスト ..... 189
パーキングブレーキ ..... 186
フットブレーキ ..... 187
ブレーキ警告灯 ..... 60, 61, 256
ブレーキを踏むと音がする ..... 15
ブレーキを踏むと振動する ..... 14
**ブレーキフルード**..... 269, 270, 271, 272, 273
ブレーキ警告灯 ..... 60, 61, 256
**フロントガラス熱線スイッチ**..... 125
**フロントシート**..... 130
フロントシートアームレスト..... 144
フロントシートヘッドレスト..... 130, 142
**分離収納式シートベルト**..... 25

## ヘ

**平均車速表示**..... 77
**平均燃費表示**..... 77
**ヘッドライト**..... 119
追越合図（パッシング）..... 119
電球の交換（ハイビーム）..... 210
電球の交換（ロービーム）..... 209
ハイビーム..... 119
ハイビーム表示灯 ..... 65
ヘッドライトレベリングダイヤル ..... 121
ライト点灯表示灯 ..... 65
ロービーム..... 119
**ヘッドレスト**
サードシート ..... 138, 143
セカンドキャプテンシート..... 135
セカンドシート..... 143
セカンドタンブルシート ..... 132
フロントシート..... 130, 142

## ホ

**ホイールサイズ**..... 269, 270, 271, 272, 273
**ホイールナットレンチ（ジャッキハンドル）**..... 239, 248
**方向指示器（ウィンカースイッチ）**..... 116
方向指示器表示灯 ..... 65
**ホーンスイッチ**..... **表紙ウラ**

## マ

**マイナスドライバー**..... 239
**マスタードアロックスイッチ**..... 95
**マップランプ**..... 147
電球の交換..... 221
**マルチインフォメーションディスプレイ**..... 75
警告メッセージ ..... 69

## ミ

**ミラー**..... 127
ドアミラー ..... 127
バニティミラー ..... 3
ルームミラー..... 127

## メ

**メーター**..... 74
スピードメーター..... 74
タコメーター..... 74
燃料計..... 76
マルチインフォメーションディスプレイ.. 75
**メンテナンス**..... 203
エアコンのお手入れ..... 232
エンジンルーム内のメンテナンス項目 ... 206
キーレスエントリー/ Hondaスマートキー..... 229
清掃 ..... 234
タイヤの点検と整備..... 225

メンテナンスに関する注意事項..... 205
メンテナンスを安全に行うために ..... 205
ライト類の点検と整備 ..... 209
ワイパーブレードラバーの点検と整備.... 222

## モ

**モード切り換え(エアコン)** ..... 157

## ユ

**油圧警告灯** ..... 60, 255

## ヨ

**四輪駆動(4WD)** ..... 185

## ラ

**ライトスイッチ** ..... 119
追越合図(パッシング) ..... 119
ハイビーム..... 119
ハイビーム表示灯 ..... 65
ライト点灯表示灯 ..... 65
ロービーム..... 119
**ライト類の点検と整備**..... 209
アクセサリーランプ..... 217
アクティブコーナリングライト電球..... 214
カーゴスペース照明灯電球..... 221
後退灯電球..... 218
後面方向指示器/
後面非常点滅表示灯電球..... 218
室内灯電球 ..... 221
車幅灯電球 ..... 213
スライドドア開閉灯電球..... 221
制動灯/尾灯電球..... 217
前面方向指示器/
前面非常点滅表示灯電球..... 212
側面方向指示器/
側面非常点滅表示灯電球..... 217
ハイマウントストップランプ電球..... 219
番号灯電球 ..... 220
フォグライト電球..... 216
ヘッドライト電球..... 209
マップランプ電球..... 221
**ラジエーター** ..... 254

## リ

**リザーブタンク** ..... 254
**リヤデフロスタースイッチ/
ヒーテッドドアミラースイッチ** ..... 125

## ル

**ルームミラー** ..... 127

## レ

**冷却水** ..... 254
オーバーヒート ..... 254
高水温警告灯 ..... 63
低水温表示灯 ..... 66
補給 ..... 254

## ロ

**ロービーム**..... 119
電球の交換..... 209

## ワ

**ワイパー/ウォッシャー**..... 122
**ワイパーブレードラバー**..... 222

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まずHonda販売店にお気軽にご相談ください。
下記アドレスより最新のHonda販売店を検索することが可能です。
Hondaホームページ　http://www.honda.co.jp/
（Hondaホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください）

携帯電話からは、携帯電話用Hondaホームページをご覧ください。
http://dream.honda.co.jp/dealerlocator/
※：QRコード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右のQRコードをご利用ください。
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。
QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社　お客様相談センター

フリーダイヤル　0120-112010（イイフレアイオ）

受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00
〒351-0188　埼玉県和光市本町8ー1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
② 車種名、タイプ名、走行距離　③ ご購入年月日　④ 販売店名