



HONDA

ETC2.0 車載器

オーナーズマニュアル

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

危険

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの

警告

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

注意

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

アドバイス

機器が故障や破損することを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。

■ご利用の前に	2
ETC2.0 車載器のセットアップ	2
ETC カードの準備	2
動作の確認	2
ご利用時の注意事項	3
■ ETC について	4
ETC2.0 とは	4
料金所を通行するとき	5
各部の名称	6
■ ETC の使いかた	7
ETC 利用の準備	7
ETC カードの取り出しかた	7
各種設定	8
ETC カード利用履歴	9
車載器管理番号の確認	9
エラーコード	10

ご利用の前に

ETC をご利用いただく前に、必ずご確認ください。

ETC2.0 車載器のセットアップ

ETC2.0車載器は、ご使用になる車両の情報をセットアップ(登録)することで利用できるようになります。

- ▶ 詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

ETC カードの準備

クレジットカード会社へお申込みください。

- ▶ ETC を利用するためには、ETC カードが必要です。
- ▶ ETC カードの有効期限をご確認ください。

動作の確認

本機が正しく動作することを確認してください。

- ▶ ETC 利用の準備 P. 7

ご利用時の注意事項



走行中、ETC カードの抜き差しおよび車載器の操作をしない。
前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ETC レーンに進入する際は、十分な車間距離を取り、時速 20km 以下の安全な速度で通過する。

開閉バーが開かない場合、開閉バーに衝突するおそれがあります。

ETC2.0車載器がETCカードを認証するまでには数秒かかります。料金所手前でETCカードを挿入した場合、エラーとなることがあります。

ETC2.0車載器は取り外し、分解はしないでください。また、改造すると電波法により罰せられることがあります。

濡れた手で ETC 車載器に触れたり、水(液体など)を付着させないでください。

ナンバープレートの変更や車検証の記載が変更になった場合は、ETC2.0車載器の変更手続きが必要となりますので Honda 販売店にご相談ください。

ETC について

ETC2.0 とは

従来の ETC (Electric Toll Collection System) = 自動料金収受システムに加え、高速道路本線上を中心に設置された ITS スポットと、ETC2.0 車載器間で双方向通信することにより、道路上の渋滞や、事故、合流など、刻々と変わる情報をリアルタイムに案内します。渋滞回避、安全運転支援等の情報サービスに加え、ITS スポットを通して収集される経路情報を活用した新たなサービスを受けることができます。



ETC2.0 サービスおよび ITS スポット設置エリアについては、下記ホームページでご確認ください。

▶ 一般財団法人 ITS サービス高度化機構

📄 <http://www.go-etc.jp/etc2/index.html>


ETC2.0® は一般財団法人 ITS サービス高度化機構 (ITS-TEA) の登録商標です。

ETC2.0 サービスを受けるには、ETC2.0 車載器に対応したナビゲーションとの接続が必要です。


また、将来提供される ETC2.0 サービスについての利用を保証するものではありません。詳しくは、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 自動料金収受システム

料金所に設置されている路側アンテナと車に設置されているETC車載器との間で無線通信を行い、料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金所では車を停めることなくスムーズに通過することができます。

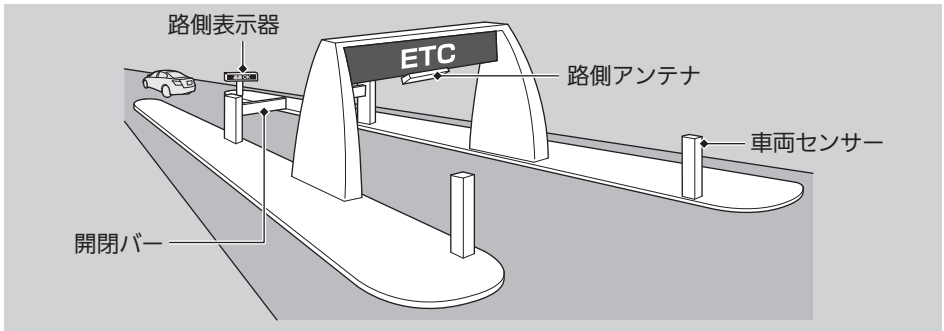


料金所を通行するとき

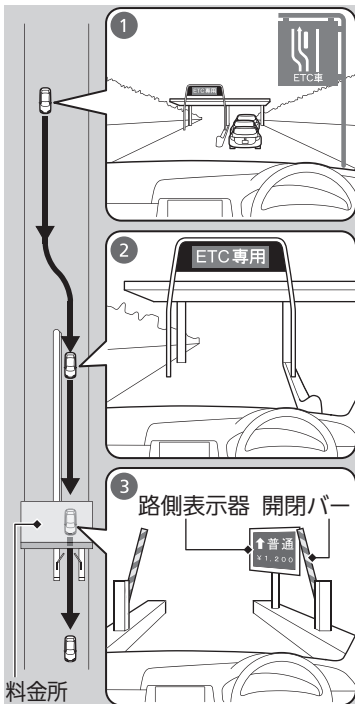


1. ETC車線に進入する。
▶ いつでも停車できる速度(時速20km以下)で走行してください。
2. 安全な速度を保ったまま、料金所に進入する。
▶ いつでも停車できる速度(時速20km以下)で走行してください。
3. 開閉バーが開いたことと路側表示器の情報を確認し、料金所を通過する。
▶ 通信による料金の支払い処理が行われた場合には、「料金は〇〇円です」と案内します。

各部の名称

ETC2.0 車載器の場所については、別冊「オーナーズマニュアル」をご覧ください。

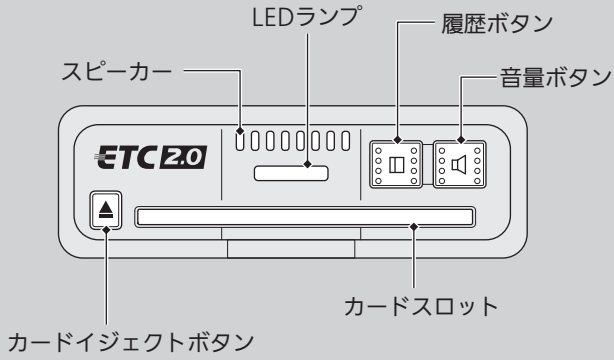

ETC 利用の準備

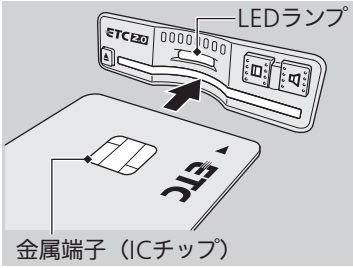

1. 車両のエンジンスイッチ / パワーモードをアクセサリ、または ON にする。
2. ETC2.0 車載器に ETC カードを挿入する。
▶ 正常に動作しているときは、LEDランプがグリーンになります。


カード未挿入警告:

車両のエンジンスイッチ / パワーモードをアクセサリ、または ON にしたとき、ETC カードが挿入されていない場合、「ピッ ETC カードが挿入されていません」と案内します。

▶ ETC2.0 車載器からの音声案内の ON/OFF 設定を切り換えることができます。

▶ **各種設定** P. 8

ETC カードの取り出しかた

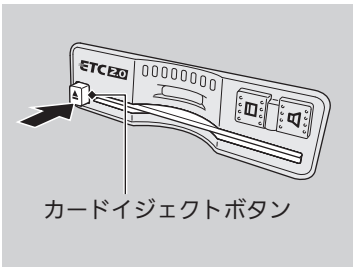

カードイジェクトボタンを押して ETC カードを取り出す。

車から離れるときは、ETC カードを車内に放置しないでください。
故障、変形、盗難のおそれがあります。

カード抜き忘れ警告:


ETC カードが挿入されている状態で、車両のエンジンスイッチ / パワーモードを OFF にしたとき、「ピー ETC カードが残っています」と案内します。

▶ ETC2.0 車載器からの音声案内の ON/OFF 設定を切り換えることができます。

▶ **各種設定** P. 8

各種設定

■ モード切り換え

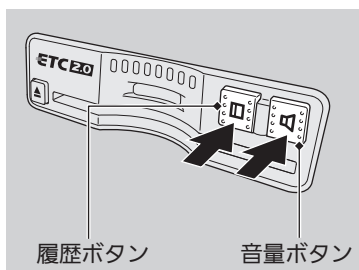

ETC カードが挿入されていないとき、履歴ボタン、音量ボタンを使用して、「カード未挿入警告」、「カード抜き忘れ警告」の音声案内の切り換え、および「車載器管理番号」、「型式登録番号」、「型式」情報の確認ができます。


▶ ETCカードが挿入されているときは、モード切り換えはできません。

■ 音量の調節

音量ボタンを押すごとに音量が切り換わります。(5段階)


異常発生時は音量レベルを0~1に設定していても、音量レベル2で音声案内を行います。

■ 設定の操作一覧

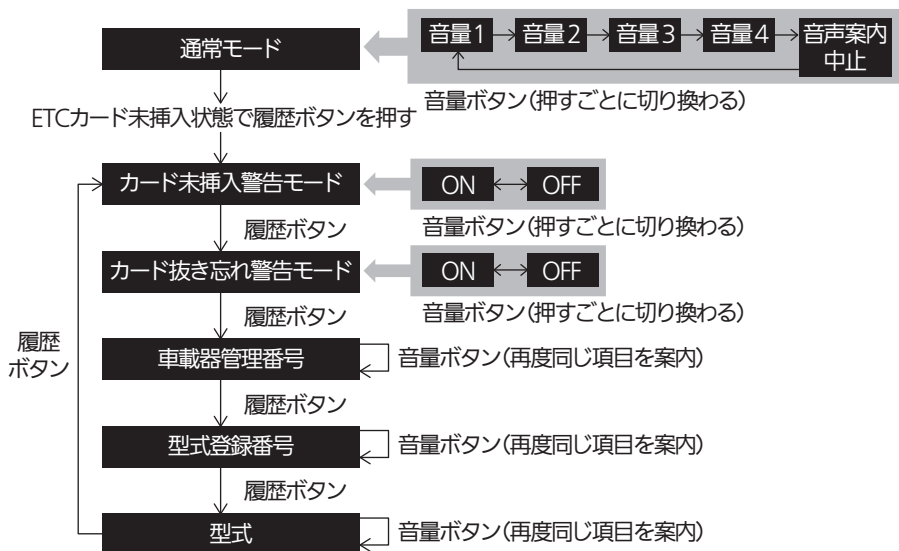

案内終了後 10 秒経つと通常モードに切り換わります。

ETC カード利用履歴

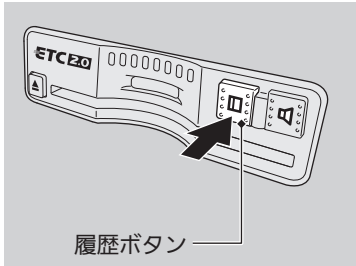


履歴ボタンを押すと、挿入されている ETC カードの利用日、料金の履歴を確認できます。

- ▶ 履歴ボタンを押すたびに、最新の履歴から 1 件ずつ案内されます。最大案内件数は挿入した ETC カードによって異なります。

ETC ゲート付近では、利用履歴の確認を行わないでください。路側無線装置との通信ができなくなるおそれがあります。

ITS スポットと通信中は利用履歴を確認できません。

車載器管理番号の確認

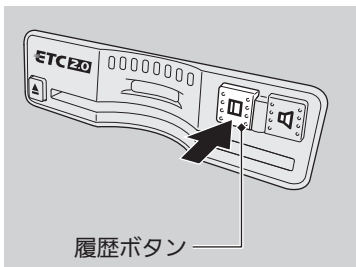

ETC カードが挿入されていない状態で履歴ボタンを 3 回押す。

- ▶ 「車載器管理番号」が案内されます。

ETC2.0 車載器のセットアップをする際などに必要な番号です。

車載器管理番号は「ETC 車載器セットアップ申込書」でも確認することができます。

「ETC 車載器セットアップ申込書」は大切に保管してください。

さらに履歴ボタンを押すと「型式登録番号」、「型式」を確認することができます。

- ▶ モード切り換え P. 8

エラーコード

異常が発生した場合、エラーコードを案内します。

エラーコード	発生状況	原因	対処方法
01	料金所 (路側アンテナとの通信時)	ETCカードが未挿入	料金所の係員の指示に従ってください。
		ETCカードの挿入不良	
02	ETCカード 挿入時	ETCカードのデータが読み出せない	ETCカードに汚れや破損がないか確認してください。
		ETCカードにデータが書き出せない	
03	ETCカード 挿入時	ETCカード以外を挿入した ETCカードの挿入する向きが 正しくない(表裏前後)	ETCカードを正しく挿入してください。 ETCカードに汚れや破損がないか確認してください。
		ETCカードの金属端子(ICチップ)が汚れている ETCカードが反っている、または割れている	
04	車両の電源 ON時	ETC2.0車載器の故障	再度電源を入れてもエラーが出る場合は、Honda 販売店にご相談ください。
05	ETCカード 挿入時	ETCカードの認証エラー	ETCカードを再度挿入してください。
		ETC2.0車載器がセットアップされていない状態でETCカードを挿入した	Honda 販売店にご相談ください。
06	料金所 (路側アンテナとの通信時)	ETC2.0車載器と料金所間のデータ処理エラー	料金所の係員の指示に従ってください。
07	料金所 (路側アンテナとの通信時)	ETC2.0車載器と料金所間のデータ処理エラー	料金所の係員の指示に従ってください。

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず Honda 販売店にお気軽にご相談ください。
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。

Honda ホームページ <https://www.honda.co.jp>

(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。

<https://shopsearch.honda.co.jp/auto/area/>

※：QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。
QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客 様相談センター
でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、
あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談
ください。

- ① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、原動機の型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離
- ③ ご購入年月日
- ④ 販売店名