

30MEJ611
00X30-MEJ-6110

© 2005 本田技研工業株式会社
N (HC) 100.2007.05.5

運転する前に必ずこの取扱説明書
をお読みください。

CB1300 SUPER FOUR
CB1300 SUPER FOUR ABS
CB1300 SUPER BOL D'OR
CB1300 SUPER BOL D'OR ABS

Honda車をお買いあげいただきありがとうございます。

安全に留意し快適なバイクライフをお楽しみください。

お車の引き渡しについて

★お買いあげになりましたら、Honda販売店にてこの取扱説明書と共に「メンテナンスノート」を受取り、下記の説明を受けてください。

- お車の正しい取扱いかた
- 保証内容と保証期間
- 点検・整備について
- 車両受領書・保証書受領書の記入・捺印

排出ガス規制について

★この車は排出ガス規制適合車です。

CB1300 SUPER FOUR (BC-SC54 型) :
CB1300 SUPER FOUR ABS (BC-SC54 型) :
CB1300 SUPER BOL D'OR (BC-SC54 型) :
CB1300 SUPER BOL D'OR ABS (BC-SC54 型) :
平成11年排出ガス規制適合車

運転免許について

★この車を一般公道で運転するには、運転免許が必要です。ご自身の免許で運転できるか、確認してください。

この車の排気量：1 284 cm³(cc)

排気量により必要な免許が異なります。

★この車の乗車定員は、運転者を含め2人です。
なお、運転免許を取得後1年未満の方は、法令により2人乗りはできません。

お車について

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

★この車はアンチロックブレーキシステム (ABS) を装備しています。

詳細については、14ページを参照ください。

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda販売店に
お気軽にご相談ください。

販売店

TEL

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0 1 2 0 - 0 8 6 8 1 9

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、敏速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証や届出済証などの登録書類をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ①車両型式、車体番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ②車種名、タイプ名、走行距離
- ③ご購入年月日
- ④販売店名

★この取扱説明書には、お車の正しい取扱いかた、安全な運転のしかた、簡単な点検の方法などについて説明してあります。

「安全に関する表示」「安全運転のために」「メンテナンスを安全に行うために」は重要ですので、しっかりお読みください。

★車の取扱いを十分にご存じの方も、この車独自の装備や取扱いがありますので、運転する前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

また、メンテナンスノートもぜひお読みください。


★車を譲られる場合、次の方にこの取扱説明書およびメンテナンスノートをお渡しください。

★車の仕様、その他の変更により、この本の内容と実車が一致しない場合があります。ご了承ください。

★この取扱説明書は、CB1300 SUPER BOL D'OR ABSを中心に説明してあります。

★安全に関する表示


「運転者や他の方が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。



指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの



指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの




指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

★その他の表示



お車のために守っていただきたいこと



知っておいていただきたいこと

知っておくと便利なこと

目 次

安全運転のために	6
アンチロックブレーキシステム(ABS)	14
各部の名称	15
メータの見かた、使いかた	19
計器類	19
速度計(スピードメータ)	19
エンジン回転計(タコメータ)	20
ディスプレイ	21
積算距離計(オドメータ)	23
区間距離計(トリップメータ)	23
外気温度計	25
水温計	26
指定日設定	28
ストップウォッチ	30
減算トリップメータ	32
本日の走行距離	35
時計	37
燃料計	39
警告灯・表示灯	41
油圧警告灯	41
水温警告灯	42

アンチロックブレーキシステム(ABS)	
警告灯	43
PGM-FI警告灯	44
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	45
方向指示器表示灯	47
前照灯上向き表示灯	
(ハイビームパイロットランプ)	47
ニュートラル表示灯	47
スイッチの使いかた	48
メインスイッチ	48
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	49
エンジンストップスイッチ	50
スタータスイッチ	51
ホーンスイッチ	52
パッシングライトスイッチ	52
方向指示器スイッチ	53
非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	54

装備の使いかた	55
イモビライザーシステム (HISS)	55
ハンドルロック	61
シート	62
ヘルメットホルダー	63
収納スペース	64
書類入れ	65
携帯工具入れ	65
右ポケット	66
左ポケット	67
ハンドルバーポジション	68
ブレーキレバーの距離調整	69
クラッチレバーの距離調整	70
フロントクッションの調整	71
リヤクッションの調整	73
サイドカバー	76
U字ロック格納場所	77
燃料タンクの開閉	78

燃料の補給	80
正しい運転操作	82
エンジンのかけかた	82
チェンジのしかた	85
走りかた	86
ブレーキの使いかた	88

目 次

メンテナンスを安全に行うために	90	エンジンオイル	111
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	93	オイル量の点検	111
日常点検	95	オイルの補給	112
定期点検	98	冷却水	116
簡単なメンテナンス	100	冷却水量の点検	116
ブレーキ	101	冷却水の補給	117
前輪ブレーキ	101	バッテリー	119
ブレーキ液の量の点検	101	バッテリーターミナル部の清掃	120
ブレーキパッドの摩耗の点検	102	バッテリーの取付け、取外し	121
後輪ブレーキ	103	ヒューズ	123
ブレーキ液の量の点検	103	ヒューズの点検、交換	123
ブレーキパッドの摩耗の点検	104	エアクリーナ	126
タイヤ	105	エアクリーナエレメントの交換	126
空気圧の点検	106	ケーブル・ワイヤ類	128
亀裂と損傷の点検	106	ケーブル・ワイヤ類の点検	128
異状な摩耗の点検	107	ブリーザドレン	129
溝の深さの点検	107	ブリーザドレンの清掃	129
交換タイヤの選択について	108		
ドライブチェーン	109		
緩み(たるみ)の点検	109		
給油と清掃	110		


車のお手入れ	130
アルミ部品の取扱い	133
フェアリングの取扱い	133
エキゾーストパイプ・マフラの取扱い	134
保管のしかた	135
地球環境の保護について	136
お車および部品等の廃棄をするとき	136
ストップ・テンプランプについて	139
色物部品をご注文のとき	139
マフラの純正マークについて	140
フレーム号機	141
オーバーヒートしたとき	142
エンジンが始動しないとき	143
主要諸元	144
サービスデータ	148

安全運転のために

ここであげた項目は、日常この車を取扱う上で必要な基本的なものです。これらの項目をいつもお守りいただき、安全運転を心がけてください。


運転する前に

- 日常点検を行ってください。
車は常に清潔に手入れをし、定められた点検整備を必ず行いましょう。
日常点検は、95 ページ参照。

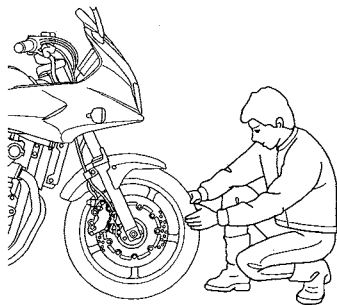


- 定期点検を実施してください。
定期点検は、98 ページ参照。

- ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。

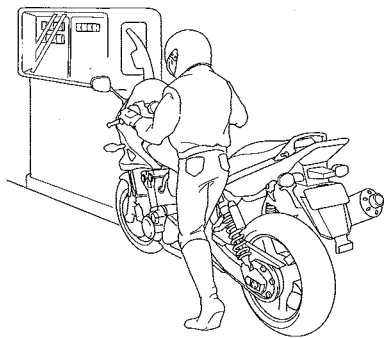

- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。エンジンは、風通しの良い場所でかけてください。

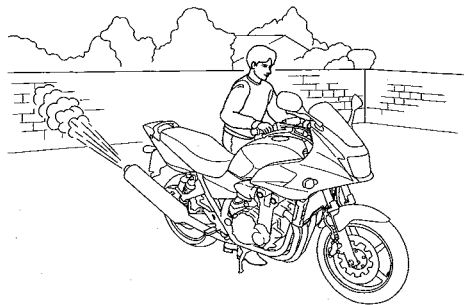

安全運転のために

服装

- 運転者と同乗者は、必ずヘルメットを着用してください。これは、法令でも定められています。ヘルメットの着用は、あごひもを確実に締めるなど、正しく行ってください。
ヘルメットは二輪車でPSC、SGマークかJISマークのあるものをお勧めします。頭にしっかりと合って圧迫感のないものをお選びください。
- 保護具や保護性の高い服を着用してください。
 - ・フェイスシールドまたはゴーグルの使用
 - ・くるぶしまで覆い、かかとのある靴の着用
→二輪車用ブーツが望ましい
 - ・摩擦に強い皮製の手袋の着用
 - ・長ズボンと長袖のジャケットの着用
→明るく目立つ色の動きやすい服装で体の露出の少ないものを着用してください。
 - すその広いズボンや袖口の広いジャケットは、ブレーキやチェンジ操作のじゃまになり思わぬ事故の原因にもなりますので避けてください。

警告


ヘルメットを正しく着用していないと、万一の事故の際、死亡または重大な傷害に至る可能性が高くなります。

運転者と同乗者は乗車時、必ずヘルメット、保護具および保護性の高い服を着用してください。




乗りかた

- 走行中は、運転者は両手でハンドルを握り、両足をステップに置いてください。
- 同乗者は、両足を後席用ステップに置き、両手からだを保持してください。運転者は、同乗者の乗車姿勢を確認してください。

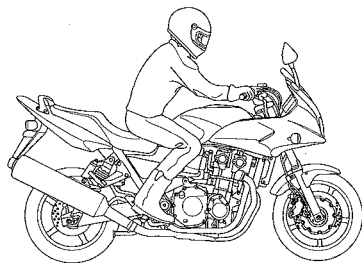

- 急激なハンドル操作や、片手運転は避けてください。
これは、すべての二輪車の安全運転の原則です。

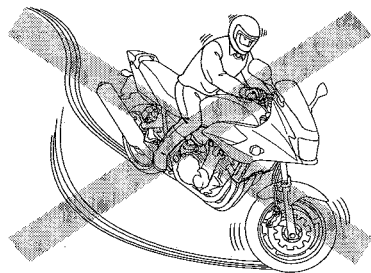

安全運転のために

荷物

- 荷物を積んだときは、積まないときにくらべて操縦安定性が変わります。積載するときは、“積み過ぎない”、“荷物を固定する”など十分注意し、安全に走行してください。

- ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作ができなくなる場合があります。物を置かないでください。
- ヘッドライトレンズの前を荷物等でさえぎらないでください。過熱によりレンズが溶けたり、荷物等まで損傷する場合があります。

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉


〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

右ポケットと左ポケットへの

合計の最大荷物の重さ：1.0 kg

右ポケットへの最大荷物の重さ：0.5 kg

左ポケットへの最大荷物の重さ：0.5 kg

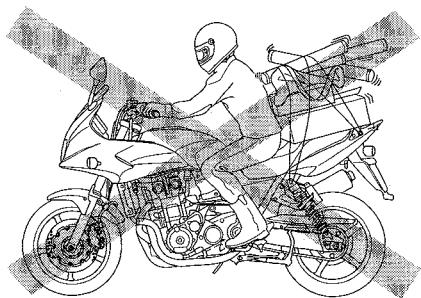

改造

- 車の構造や機能に関係する改造は、操縦性を悪化させたり、排気音を大きくしたり、ひいては車の寿命を縮めることがあります。
不正改造は法律に触れることは勿論、他の迷惑行為となります。
このような改造に起因する場合は、保証が受けられません。
- この車は平成11年排出ガス規制適合車です。
排出ガス濃度を劣化させるような不正改造は行わないでください。

安全運転のために

駐車

駐車するときは

盗難防止のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーを抜いてお待ちください。



- 水平でしっかりした地面の場所に駐車してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- やむをえず傾斜地、砂利を敷いた所、でこぼこな所、地面の軟らかい所等に駐車せざるを得ないときは、車の転倒・動き出しのないよう、安全処置に十分留意してください。

サイドスタンドでの駐車について


車は水平な場所にハンドルを左にきって駐車しましょう。

ハンドルを右にきった状態での駐車は、車が不安定になり、転倒する恐れがあります。

- マフラなどが熱くなっています。他の方が触れることのない場所に駐車しましょう。

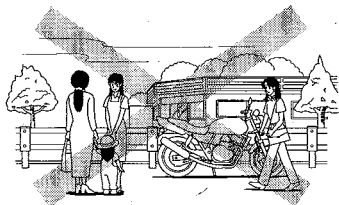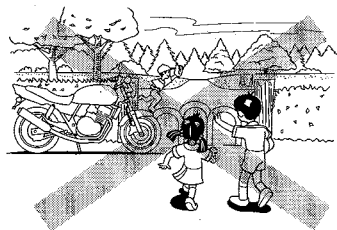

- エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラ、エンジンなどに触れないでください。

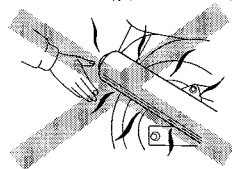

⚠ 注意

マフラ、エンジンなどは、エンジン回転中および停止後しばらくの間は熱くなっています。このとき、マフラ、エンジンなどに触れるとヤケドを負う可能性があります。

- エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラ、エンジンなどに触れないでください。
- 他の方がマフラ、エンジンなどに触れることのない場所に駐車してください。

アンチロックブレーキシステム (ABS)

アンチロックブレーキシステム (ABS)

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

アンチロックブレーキシステム (ABS) は、直進制動時のブレーキのかけすぎによる“車輪ロック”を制御する装置です。


ブレーキ操作をしたとき、ブレーキレバーに反動が生じることがあります。

これは、ABSが作動しているときの現象で異状ではありません。そのまま、ブレーキ操作を続けてください。


知 識


- この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。
- 車両を確実に停止させるため、低速(約10 km/h以下)ではABSは作動せず、普通のブレーキと同じ作動になります。
- ABS作動時の反動の強さは、ブレーキを操作する力や、路面の状況によって異なります。
- タイヤは必ず前後輪とも指定タイヤをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを使用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

各部の名称 《CB1300 SUPER BOL D'OR》、《CB1300 SUPER BOL D'OR ABS》

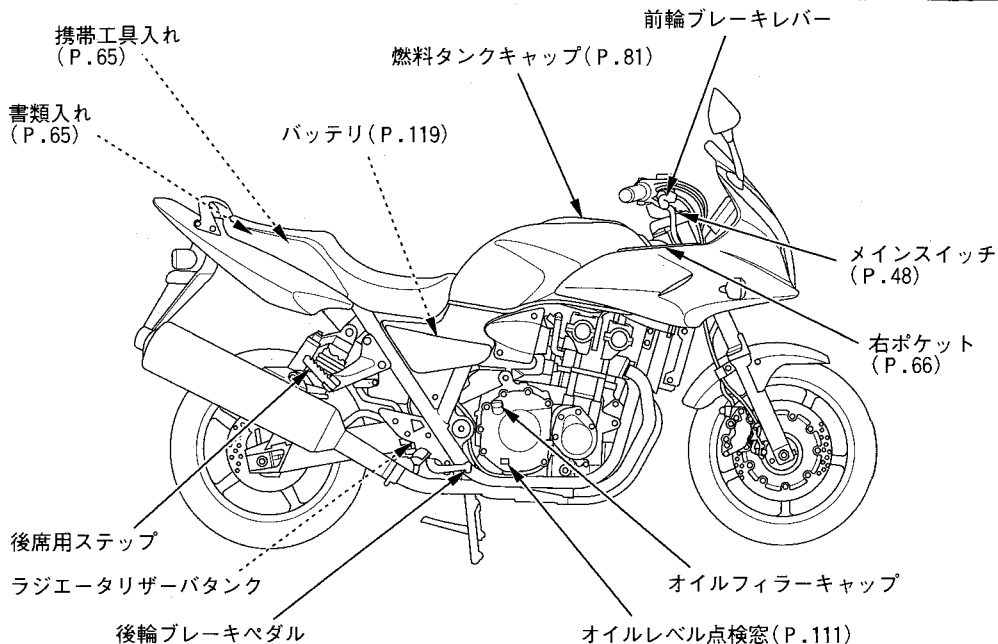


各部の名称

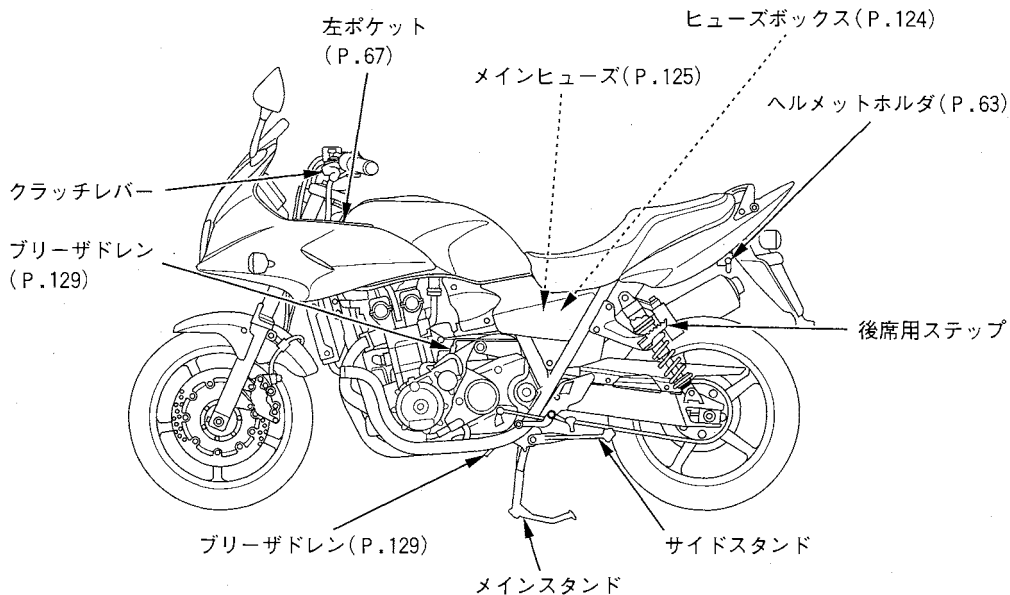

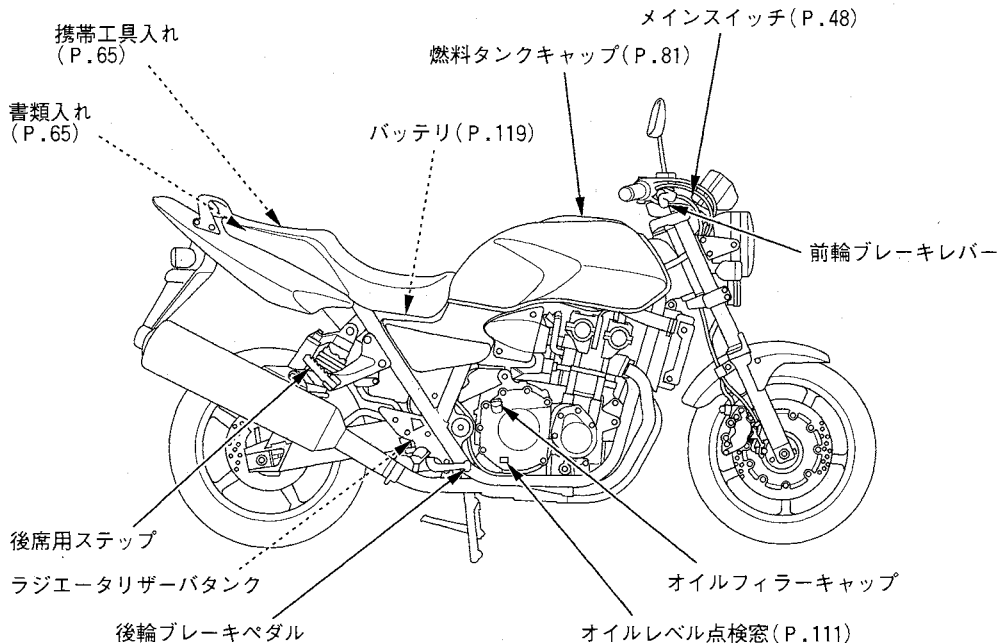

各部の名称

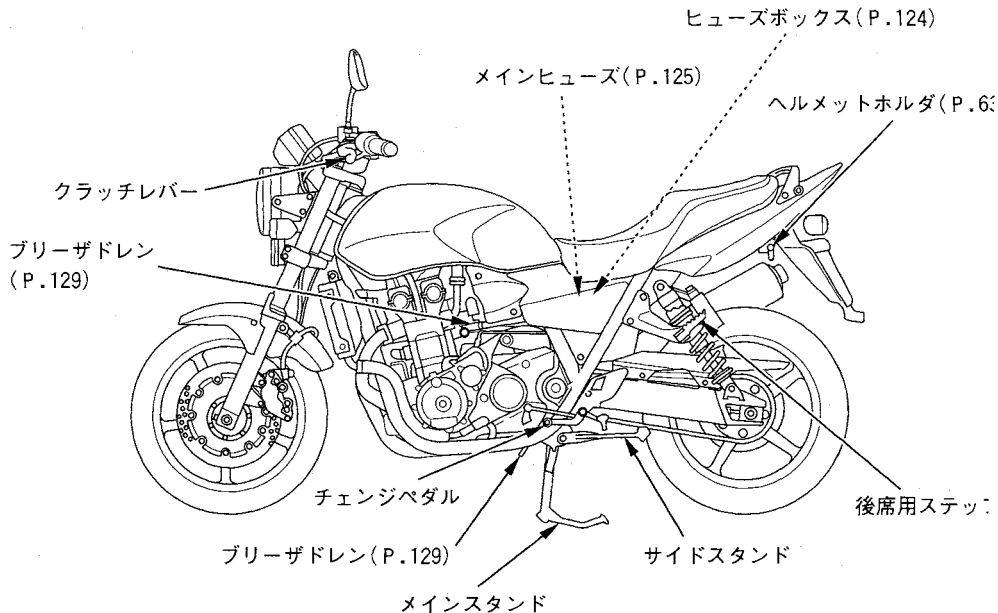

メータの見かた、使いかた

計器類

速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると速度計(スピードメータ)の指針は、一度最高目盛に振れた後、“0”に戻ります。

左ボタン、右ボタン


ディスプレイの操作を行います。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はボタンの操作は行わないでください。

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉


速度計 (スピードメータ)

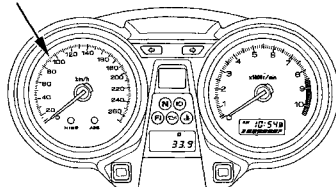

〈CB1300 SUPER FOUR〉

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

速度計 (スピードメータ)

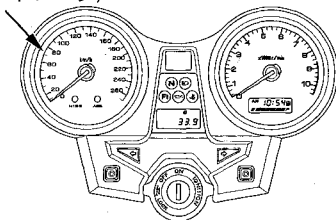

メータの見かた、使いかた

エンジン回転計(タコメータ)


エンジンの回転数を示します。

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないようにしてください。

メインスイッチのキーを“ON”の位置にするとエンジン回転計(タコメータ)の指針は、一度レッドゾーンに振れた後、“0”に戻ります。

エンジン回転計
(タコメータ)

レッドゾーン

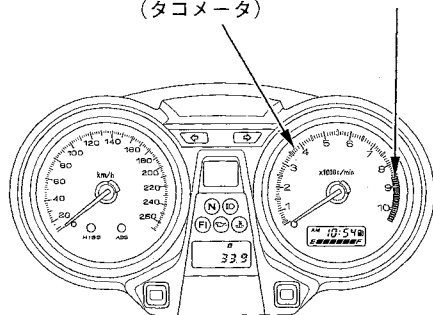

🏍️ アドバイス

- 空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。

レッドゾーンとはエンジンの限界回転域を示したものです。レッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になり、エンジン寿命に悪影響を与えるだけでなく、最悪の場合エンジンがこわれます。


ディスプレイ

中央ディスプレイには、ディスプレイモード1と、ディスプレイモード2の2つの表示切換えがあります。右側ディスプレイは燃料計と時計の表示を行います。

《初期表示》

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、すべての表示があらわれます。

このとき表示されない部分がある場合は、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。

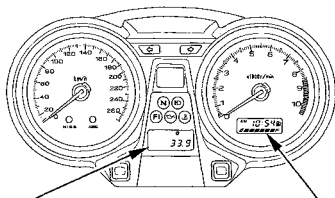


中央ディスプレイ

右側ディスプレイ



中央ディスプレイ



右側ディスプレイ

メータの見かた、使いかた

中央ディスプレイ

ディスプレイモード1では以下の機能を表示します。


- 積算距離計(オドメータ)(23 ページ参照)
- 区間距離計(トリップメータ)(23 ページ参照)
- 外気温度計(25 ページ参照)
- 水温計(26 ページ参照)

ディスプレイモード2では以下の機能を表示します。

- 指定日設定(29 ページ参照)
- ストップウォッチ(30 ページ参照)
- 減算トリップメータ(32 ページ参照)
- 本日の走行距離(35 ページ参照)

表示の切換え

ディスプレイモード1とディスプレイモード2の切り換え方法は、左ボタンを押したまま、右ボタンを2秒以上押し続けて行います。

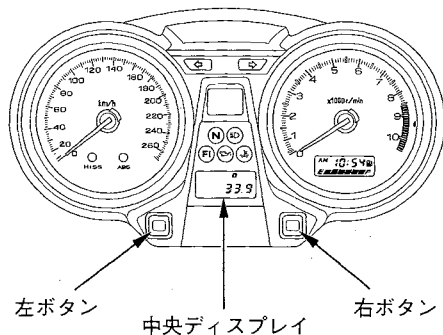

ディスプレイモード1の表示切換え

左ボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

[積算距離計(オドメータ)]


走行した総距離をkmの単位で示します。

[区間距離計(トリップメータ)]


メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“TRIP1”、“TRIP2”のモードがあります。


積算距離計
(オドメータ)




区間距離計
(トリップメータ)

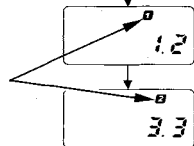


外気温度計



水温計



左ボタン




メータの見かた、使いかた


《区間距離計のリセット》

“TRIP1”または“TRIP2”の状態で左ボタンを2秒以上押し続けます。

リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP1”が表示されていれば“TRIP1”だけ)がリセットされます。

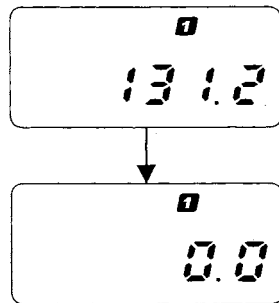

左ボタン



[外気温度計]


外気の温度を表示します。

外気温は-10°Cから表示が始まり50°Cまで表示します。

知 識

- 路面からの熱の影響を受けやすい停車中や渋滞中(約30km/h以下)などでは正しい外気温を表示しないことがあります。

外気温度計

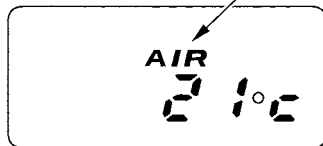

メータの見かた、使いかた

[水温計]


エンジン冷却水の温度を表示します。

水温は、35℃から表示が始まり132℃まで表示します。（34℃以下は表示しません。）

エンジン回転中は、水温表示が121℃以下になっているのが正常です。

警告灯が点灯し、水温の表示が点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は、142 ページを参照してください。

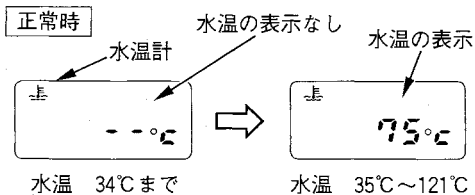


🏍️ アドバイス

- 警告灯が点灯し、水温警告の表示と水温の表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

🏠 知識


- 水温が100℃以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエータキャップにより高めであるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

異常時

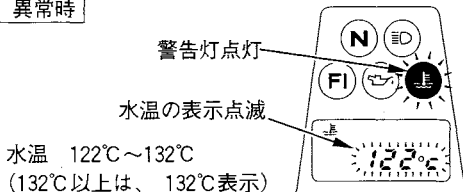


ディスプレイモード2の表示切換え

左ボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

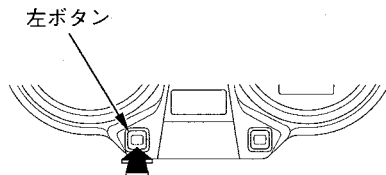

指定日設定

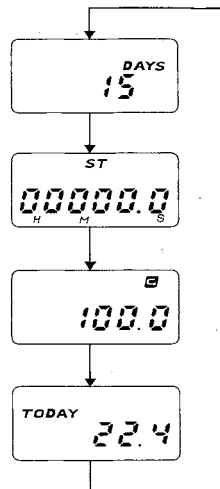

ストップ
ウォッチ

減算
トリップメータ

本日の走行距離

メータの見かた、使いかた


[指定日設定]

“指定日設定”機能は、車検日や誕生日など任意に設定した日付までの残日数を表示します。

3つの表示機能があります。

日付指定日までの日数表示

日付指定をした日までの残日数を表示します。




残日数表示

指定日当日と指定日が過ぎている場合


“0”が表示され、アイコンマークが常時点灯します。

アイコンマーク

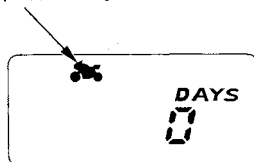

日付指定日設定なしの場合

“ - - - - - ”が表示されます。


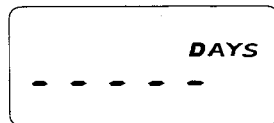


《指定日の設定》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を“指定日設定”にします。
3. 左ボタンを2秒以上押し続けます。
ディスプレイが日付設定モードに切り替わり、“年”の表示が点滅します。
4. 右ボタンを1回押すと数字は一つだけ進み、ボタンを押しつづけると数字を早送りします。
5. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“月”の表示が点滅します。
6. 月設定、日付設定も 4. - 5. と同様に設定します。

“年”設定において“-”を設定するとスケジュール設定がなしの状態となります。(28ページ参照)

表示が点滅している状態で、約5秒ボタンを操作しない場合、通常表示に戻ります。

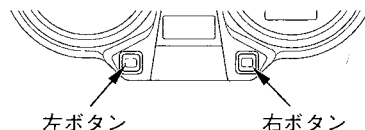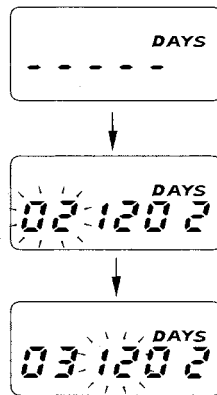

メータの見かた、使いかた

[ストップウォッチ]

時、分と秒を計測します。

計測範囲


9 時間59分59.9秒を越えた場合は、0 時間00分00.0秒に戻り計測を継続します。

《ストップウォッチでの計測》


1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示をストップウォッチにします。(27 ページ参照)
3. 右ボタンを押すと計測がスタートします。計測途中にもう一度、右ボタンを押すと停止し、再び押すと計測が再開します。

ストップウォッチ

スタート




停止



《ストップウォッチのリセット》

停止状態で左ボタンを2秒以上押し続けます。

ストップウォッチがリセットされます。



左ボタン



メータの見かた、使いかた

[減算トリップメータ]

このモードでは設定された距離から走行した距離を減算し、表示します。

走行距離が設定した距離を越えると、減算トリップ数字“0.0”が表示され点滅します。

減算トリップメータ

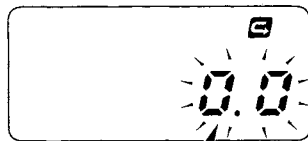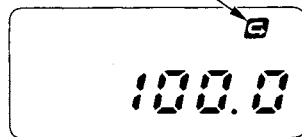


減算トリップ数字点滅

《距離の設定》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を減算トリップにします。(27 ページ参照)
3. 左ボタンを2秒以上押し続けます。
減算トリップは距離設定モードへ移行するか、または、設定されてる距離にリセットされます。(34 ページ参照)
4. “百の位”の表示が点滅します。
5. 右ボタンを1回押すと数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
6. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“十の位”の表示が点滅します。
7. “十の位”の設定、“一の位”の設定も 5. - 6. と同様に設定します。


設定途中にメインスイッチ“OFF”にした時、また、5 秒間操作がない場合、設定は無効となります。

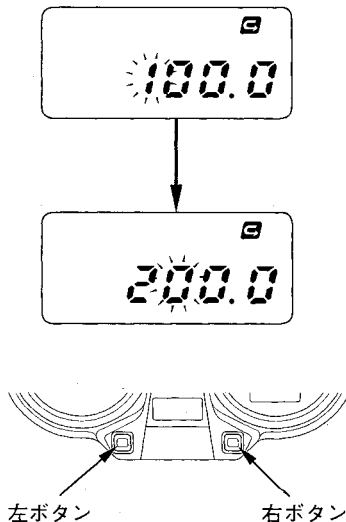


メータの見かた、使いかた

- 距離設定完了後

走行していない状態で、前ページの距離の設定操作を行った場合
設定距離モードに移行します。




走行した後、前ページの距離の設定操作を行った場合
前回の設定距離にリセットされます。



[本日の走行距離]

現在の日付を5秒間表示した後、その日一日の走行距離を表示します。


現在の日付表示

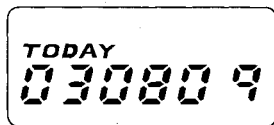

5 秒後





本日の走行距離

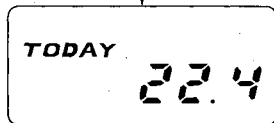

《日付の合せかた》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を“本日の走行距離”にします。
(27 ページ参照)
3. 現在の日付表示中(5秒間)に右ボタンを2秒以上押し続けます。ディスプレイが日付設定モードに切り替わり、“年”の表示が点滅します。


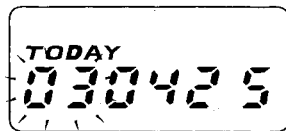


右ボタン

メータの見かた、使いかた

4. 右ボタンを1回押すと、数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
5. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“月”の表示が点滅します。
6. 月設定、日付設定も 4. - 5. と同様に設定します。
7. 日付設定終了後、時計が時刻修正モードに切り換わります。(37 ページ参照)

設定途中にメインスイッチ“OFF”にした時、また、5 秒間操作がない場合、設定は無効となります。

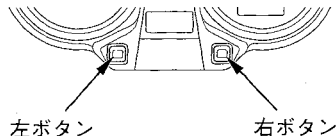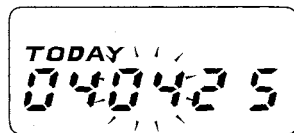


[時計]

時計は12時間表示で時刻を表示します。

《時刻の合せかた》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 右ボタンを2秒以上押し続けます。“時”の表示が点滅します。
 - 現在の日付表示の時、ストップウォッチ表示の時は、時刻合わせができません。
3. 右ボタンを1回押すと数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。ただし“時”は12から1へ戻ります。また、AM、PMの表示は、数字が11から12へ進むと同時に切り替わります。

“時”修正モード



右ボタン


メータの見かた、使いかた

4. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“分”の表示が点滅します。
5. 右ボタンを1回押すと、数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
6. 左ボタンを押すことにより確定します。

設定途中にメインスイッチ“OFF”にした時、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。



“分”修正モード

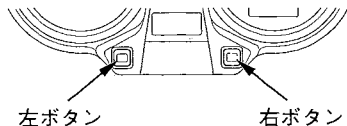

[燃料計]

燃料タンク内のガソリンの量を示します。


ガソリンが減ってくるとFから順にマークが消灯していきます。

サイドスタンド状態では正確な表示はしません。
ガソリンの量を確認するときは車体を垂直に行ってください。

左端のマークのみの表示から、右図のようにマークが右から点灯していき全点灯したあと、右から消灯していく表示をくりかえしたときは早めにガソリンを補給してください。

このときの燃料残量:約 4.0ℓ


燃料計

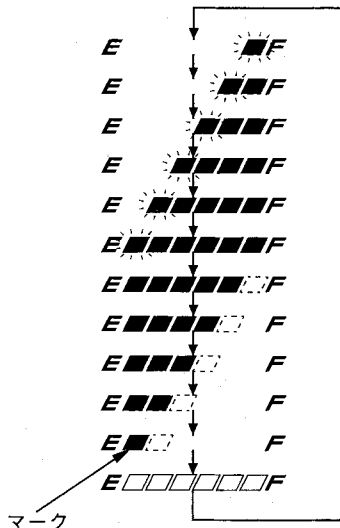

メータの見かた、使いかた

燃料計の故障表示

マークが右図のように中央から左右方向へ点灯していき全点灯したあと、中央から左右方向へ消灯していく表示をくりかえしたときはHonda販売店へご相談ください。

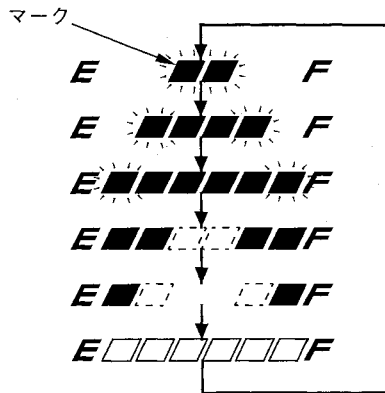

警告灯・表示灯

油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにHonda販売店にご相談ください。


エンジンオイル量の点検は、111 ページ参照。

🏍️ アドバイス

- 油圧警告灯が点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

🎓 知識

- 油圧警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

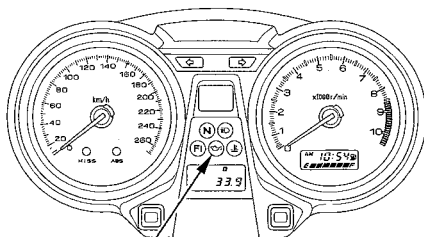

油圧警告灯

メータの見かた、使いかた

水温警告灯

メインスイッチが“ON”のとき、エンジン冷却水の温度が規定以上になると点灯します。

エンジン回転中に点灯した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。


処置手順は、142ページ参照。

🏍️ アドバイス

- 水温警告灯が点灯したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

🎓 知識

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより警告灯が点灯する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。

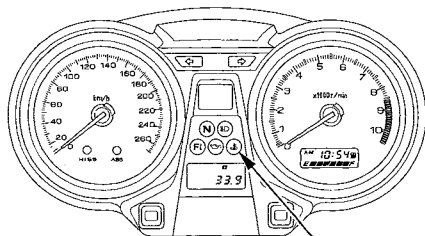

水温警告灯

＜CB1300 SUPER FOUR ABS＞

＜CB1300 SUPER BOL D'OR ABS＞

アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯

ABS警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、走行(車速約10 km/h以上)すると消えるのが正常です。


警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したとき。
- メインスイッチを“ON”にしても点灯しないとき。
- 10km/h以上で走行しても消灯しないとき。

なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)

知 識

- ABS警告灯が消灯した状態でメインスタンドを立てるなどして後輪を空転させた場合、点滅する場合があります。この場合一度メインスイッチを“OFF”にし、再度メインスイッチを“ON”にし警告灯が点灯し、30 km/h以上の速度で走行したあとに消灯すれば正常です。

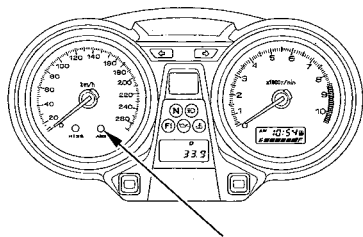

アンチロックブレーキシステム
(ABS)警告灯

メータの見かた、使いかた


PGM-FI警告灯

エンジンストップスイッチが“○”(RUN)、メインスイッチが“ON”のときPGM-FIシステムに異常があると点灯します。

警告灯が点灯した場合は高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。

知 識

- PGM-FI警告灯はエンジンストップスイッチを“○”(RUN)、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

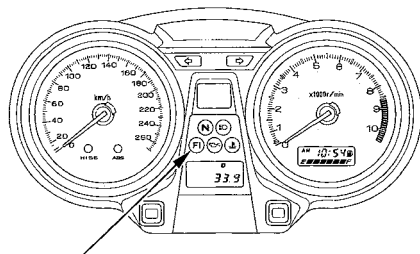

PGM-FI警告灯

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

エンジンストップスイッチが“○” (RUN) の状態でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザーシステム (HISS) の作動により表示灯が点灯し、数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。


もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”にし、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを“ON”にしてください。それでも消灯しないときは、56～57 ページを確認してください。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないようにすることもできます(46 ページ参照)。

イモビライザーシステム (HISS) については 55 ページを参照してください。

知 識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF) の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム (HISS) 表示灯は点灯しません。
エンジンストップスイッチを“○” (RUN) にしてください。

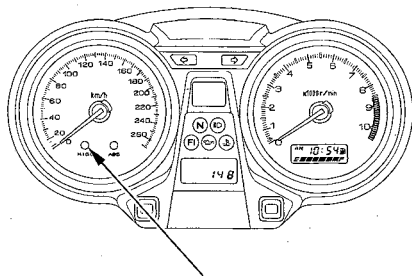

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

メータの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅機能
イモビライザーシステム(HISS)には、メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅する、点滅機能があります。

点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設定することができます。設定方法は次ページを参照してください。

バッテリーを取出すと、点滅機能の設定は“点滅する”になります。



点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅する”、“点滅しない”が交互に切換わります。

1. メインスイッチを“ON”にします。
2. 中央ディスプレイを積算距離計表示にして、左ボタンを2秒以上押し続けます。イモビライザーシステム(HISS)表示灯が一瞬点滅します。
3. メインスイッチを“OFF”にします。

知 識

- メインスイッチがOFFのとき、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅していなくても、イモビライザーシステム(HISS)は作動しています。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

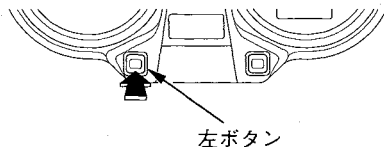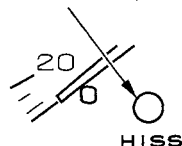

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯

(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きのときに点灯します。


ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

方向指示器表示灯

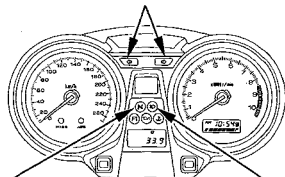


ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯

〈CB1300 SUPER FOUR〉

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

ニュートラル表示灯

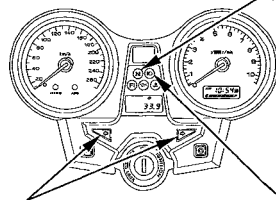

方向指示器表示灯

前照灯上向き表示灯

スイッチの使いかた

メインスイッチ

メインスイッチは電気回路の断続を行います。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

メインスイッチのキーを“OFF”や“LOCK”の位置にすると電気系統は作動しません。走行中にメインスイッチのキーを操作すると思わぬ事故につながるおそれがありますので必ず停車してから操作してください。


アドバイス

- この車はメインスイッチを“ON”にすると前照灯(ヘッドライト)が常時点灯します。エンジンをかけずに“ON”の状態にしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

知 識

- 車を離れるときは、ハンドルロックをかけて必ずキーを抜いてお持ちください。

キーの位置	作 用	キーの脱 着
O N	始動・昼夜間走行 ●前照灯(ヘッドライト)などが常時点灯する。 ●ホーン・方向指示器・制動灯(ストップランプ)などが使える。	抜けない
O F F	停止 ●電気回路を全部遮断する	抜ける
L O C K	ハンドルのロックができる ●電気回路を全部遮断する	抜ける

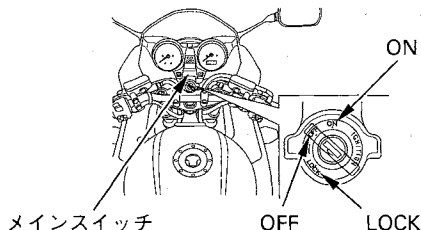

前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)


《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

- ☰D(H I).....前照灯(ヘッドライト)が上向き
- ☷D(L O).....前照灯(ヘッドライト)が下向き

昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

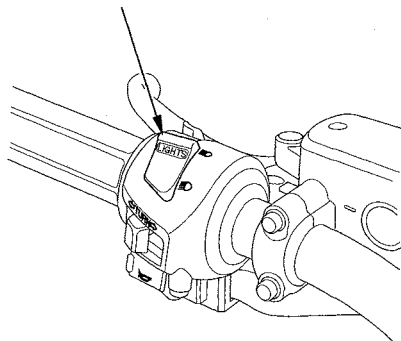

スイッチの使いかた

エンジンストップスイッチ

エンジンストップスイッチは、転倒など非常の場合に、手もとですぐにエンジンを止めるために設けたものです。

通常は“○”(RUN)の位置にしておいてください。


“”(OFF)の位置ではエンジンはかかりません。

エンジンストップスイッチは非常の場合以外は使用しないでください。走行中にエンジンストップスイッチをRUN→OFF→RUNにすると、エンジン回転が不円滑となり、走行不安定の原因となります。またエンジンにも悪影響をおよぼすおそれがあります。

アドバイス

- 非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止した場合、忘れずにメインスイッチを“OFF”にしてください。“ON”のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

エンジンストップスイッチ

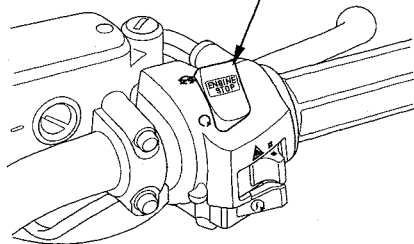

スタータスイッチ


スイッチを押している間、スタータモータが回転し、エンジンを始動させます。

アドバイス

- スタータモータを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。

知識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF) のときはスタータモータは回転しません。
- スタータモータ作動時はヘッドライトが消灯します。

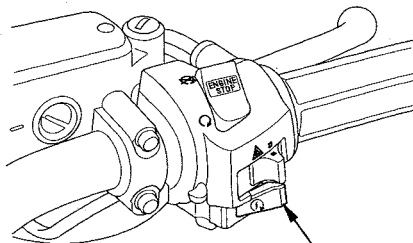

スタータスイッチ

スイッチの使いかた

ホーンスイッチ


メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

パッシングライトスイッチ

追越しのときに、自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》

パッシングライトスイッチを押して行います。
前照灯上下切換えスイッチが上向きときは作動しません。

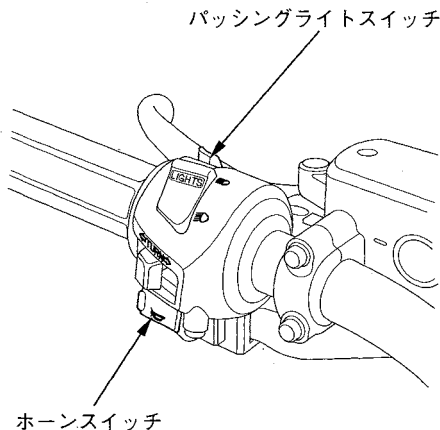

方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。

《使いかた》


メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

解除は、方向指示器スイッチを押して行います。

⇨……右折
⇩……左折

知 識

- 方向指示器スイッチは、自動的に解除しません。使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくと他の方に迷惑となります。
- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のものを使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。

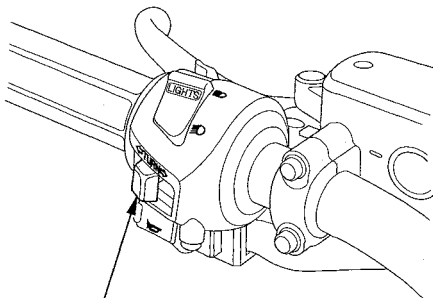

方向指示器スイッチ

スイッチの使いかた

非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)

スイッチを入れると、すべての方向指示器のランプが点滅します。


故障等で、やむを得ず路上に駐車するときに使用します。非常時にのみ使用してください。

《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にして非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“”に動かします。

知 識

- 完全充電のバッテリーでも約20分以上使用するとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができなくなります。

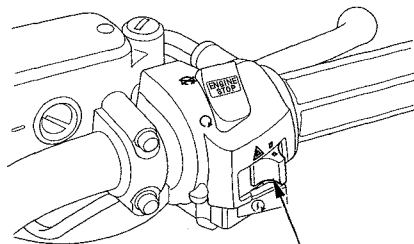

非常駐車灯スイッチ
(ハザードスイッチ)

装備の使いかた

イモビライザーシステム (HISS)


この車はイモビライザーシステム(HISS)を装備しています。

イモビライザーシステム(HISS)はメインスイッチを“ON”にしたとき、キーとメインスイッチにあるアンテナの間で通信を行い、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたシステムです。


エンジンストップスイッチが“○”(RUN)の状態
でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライ
ザーシステム(HISS)表示灯が点灯し、数秒後に消灯
することでエンジンの始動が可能であることを示
します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”に
し、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイ
ッチを“ON”にしてください。それでも消灯しない
ときは、56 - 57 ページを確認してください。

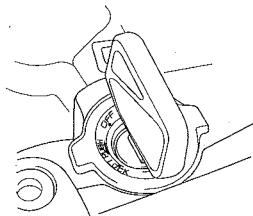

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

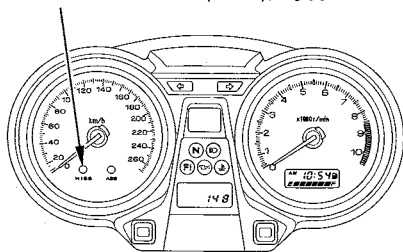

装備の使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しないとき。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しないときは以下を確認してください。

他のイモビライザーシステムのキー(予備のキーも含む)がメインスイッチの近くにある。



- 通信不良場合があります。

メインスイッチのキーは、他のイモビライザーシステムのキー(予備のキーも含む)と分けて使用してください。

メインスイッチのキーにシール等を貼っている。

- 通信不良場合があります。

金属シール等は、はがしてください。

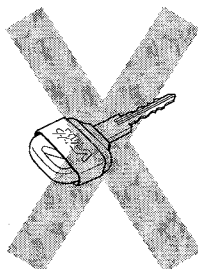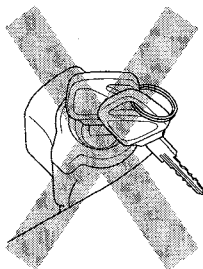

登録された専用のキーを使用していない。

- 登録された専用のキーを使用しないと、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は消灯しません。
登録された専用のキーを使用してください。

以上のこと以外で、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が消灯しない場合はHonda販売店にご相談ください。

壊れたキーを使用している。

- 58～59 ページを確認してください。
壊れたキーを使用した場合、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は消灯しません。
別の登録された専用のキーを使用してください。


装備の使いかた

メインスイッチのキー

メインスイッチのキーにはイモビライザーシステム (HISS) の電子部品が内蔵されています。取扱いには次のことをお守りください。


キーを無理に曲げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

- 電子部品の破損の原因となります。

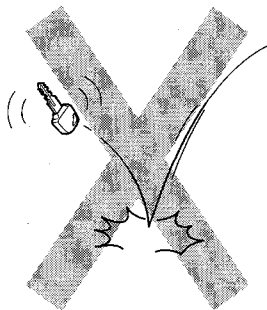


長時間、直射日光にさらしたり、高温下で放置したりしないでください。

- 電子部品のデータ異常の原因となります。

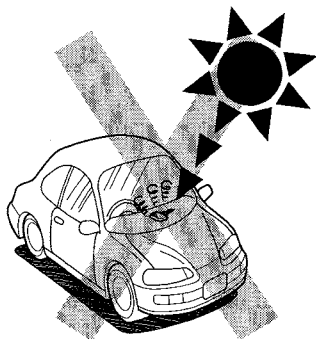


削ったり、穴を開けたりしないでください。

- 電子部品の破損の原因となります。

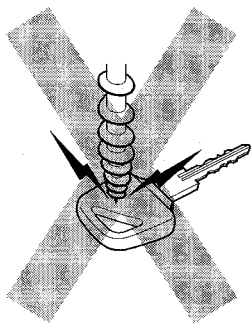

強い磁気を帯びた場所に置かないでください。

- 電子部品のデータ異常の原因となります。

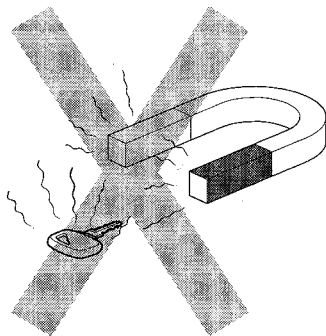

装備の使いかた

メインスイッチのキーを紛失しないようにしてください。

- メインスイッチのキーをすべて紛失した場合、PGM-FI/IGNユニットの交換が必要になります。PGM-FI/IGNユニットの交換を避けるため、予備のキーを作成することをおすすめします。

予備のキーの作成については、専用のキーおよびイモビライザーシステム(HISS)の再登録が必要になりますので、お買い上げのHonda販売店へご相談ください。

ハンドルロック

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。

チェーンロック等のご使用もおすすめします。

《かけかた》

1. ハンドルを左いっぱいに切ります。
2. メインスイッチにキーを差し込みます。
3. キーを押し込みながら、“LOCK”の位置まで回します。

ロックがかかりにくい場合は、多少ハンドルを左右に動かしてください。


4. キーを抜きます。

《外しかた》

1. メインスイッチにキーを差し込みます。
2. キーを押し込みながら、“OFF”の位置まで回します。

知 識

- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを軽く左右に動かして確認してください。

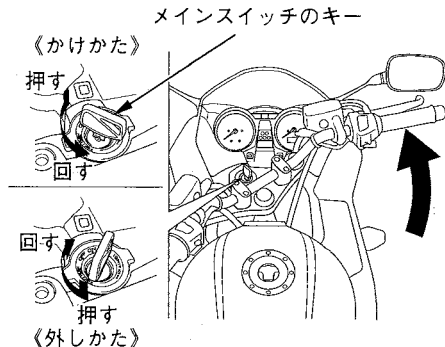

装備の使いかた

シート

《取外し》


1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み、右に回してヘルメットホルダーのロックを解除します。
2. シートロック解除レバーを下に押し下げ、シートロックを解除します。
3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後部を押し下げてロックします。
シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。

知 識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

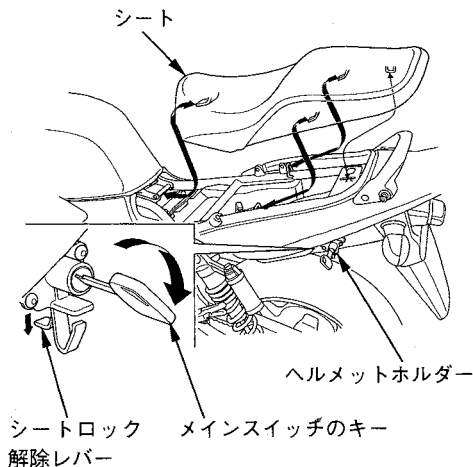


ヘルメットホルダ

ヘルメットホルダは、駐車時のみに使用するものです。

走行時に使用すると、ヘルメットが運転を妨げたり、車体に損傷を与えることがあります。また、ヘルメットに損傷を与え保護機能を低下させます。

《使いかた》

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み、右にまわしてヘルメットホルダのロックを解除します。
2. ホルダフックに、ヘルメットの金具をかけます。
3. メインスイッチのキーを左に回してロックし、メインスイッチのキーを抜きます。

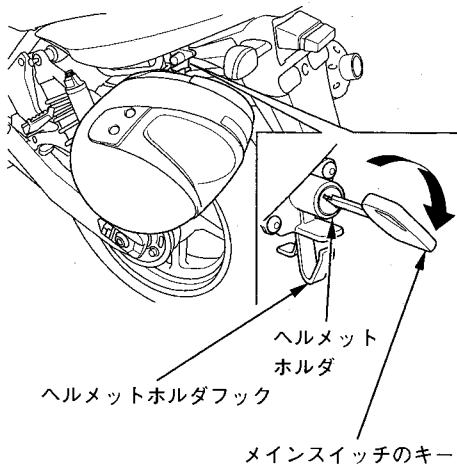

装備の使いかた


収納スペース

シートを取外すと、収納スペースがあります。
シートの取り外しは、62ページを参照してください。

収納スペース内への荷物の積載は、**3 kg**までです。

知 識

- 収納スペース内にメインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取出すことができなくなりますのでご注意ください。
- 収納スペース内はエンジンの熱で温度が高くなります。熱の影響を受け易い用品、食料品または可燃性のものは入れないでください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあります。大切なものを入れる場合はご注意ください。

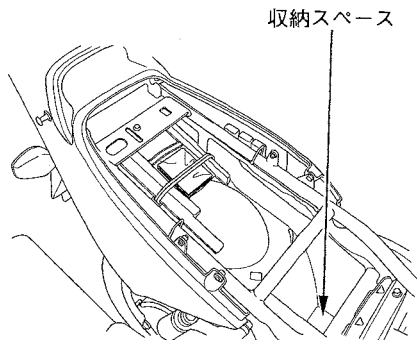

書類入れ


シートを取外すと書類入れがあります。
取扱説明書やメンテナンスノートなどは、ビニール袋に入れ、ここに格納してください。

- シートの取付け取外しは、62 ページを参照してください。

知 識

- 洗車時、シートの下から強く水をかけないでください。内部に水が入り書類等がぬれることがあります。

書類入れ

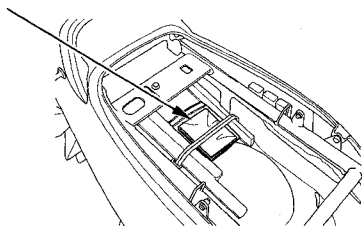


携帯工具入れ

シート裏側に携帯工具入れがあります。
携帯工具は、工具入れに確実に格納してください。

- シートの取付け取外しは、62 ページを参照してください。

携帯工具

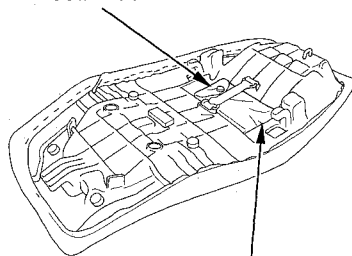

携帯工具入れ

装備の使いかた

右ポケット

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

メータの右下にポケットがあります。

右ポケットへの荷物の積載は、0.5 kg までです。

走行中にカバーの開閉は、行わないでください。


《開けかた》

カバーを止まるところまで持ち上げます。

《閉じかた》

カバーがロックするまで完全に閉じてください。

カバーが確実にロックされているか確認してください。

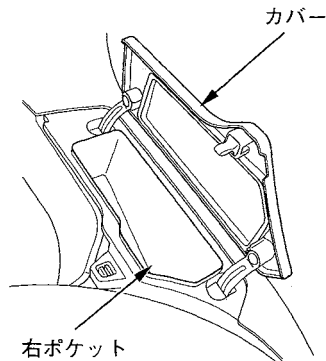

知 識

- 貴重品やこわれやすいものは入れないでください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあります。大切なものを入れる場合はご注意ください。

左ポケット

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

メータの左下にポケットがあります。

左ポケットへの荷物の積載は、0.5 kg までです。

走行中にカバーの開閉は、行わないでください。

- 左ポケットにはキーロックがついています。キーロックはカバーを完全に閉じた状態で操作してください。

《かけかた》

メインスイッチのキーを差し込み、左に回して、キーを抜きます。

《外しかた》

メインスイッチのキーを差し込み、右に回して、キーを抜きます。

《開けかた》

カバーを止まるところまで持ち上げます。

《閉じかた》

カバーがロックするまで完全に閉じてください。カバーが確実にロックされているか確認してください。


知 識

- 貴重品やこわれやすいものは入れないでください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあります。大切なものを入れる場合はご注意ください。

メインスイッチのキー

カバー

左ポケット

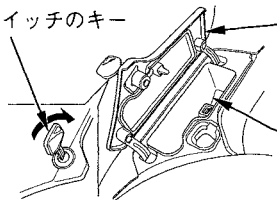

装備の使いかた

ハンドルバーポジション

〈CB1300 SUPER FOUR〉

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

ライダーの好みに応じて、ハンドル位置を変更することができます。ハンドル位置を変更する場合はHonda販売店にご相談ください。


ブレーキレバーの距離調整

ブレーキレバーには、ハンドルグリップからの距離を微調整できるアジャスタが装備されています。

《調整のしかた》

ブレーキレバーを前方に押しながら、アジャスタの数字と合わせマークを合わせます。

レバーとグリップの距離は、“1”の位置が最大、“6”の位置が最小です。

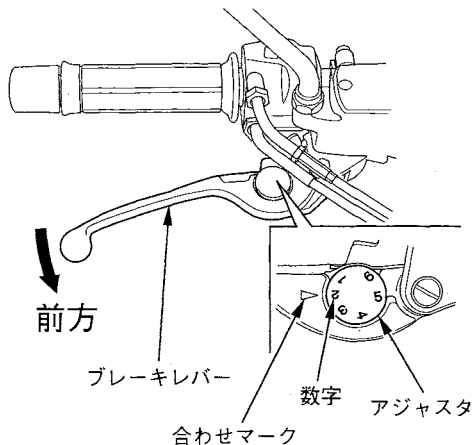

装備の使いかた


クラッチレバーの距離調整

クラッチレバーには、ハンドルグリップからの距離を微調整できるアジャスタが装備されています。

《調整のしかた》

クラッチレバーを前方に押しながら、アジャスタの数字と合わせマークを合わせます。

レバーとグリップの距離は、“1”の位置が最大、“5”の位置が最小です。

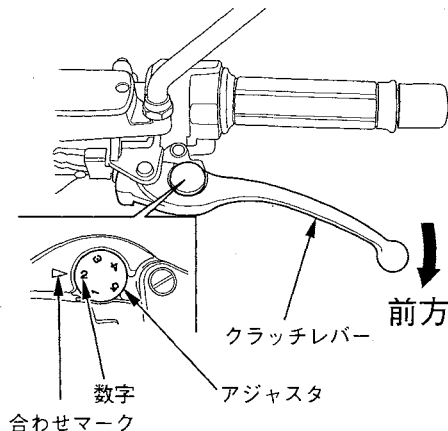

フロントクッションの調整

体重や路面の状態などに応じて調整してください。

《スプリングの調整》


調整は、スパナでアジャスタを回し、アジャスタの高さを変えて行います。

スプリングの強さは、アジャスタの高さを低くすると強くなり、高くすると弱くなります。

標準は、アジャスタの上から4本目の目盛がフォークボルト上端に合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

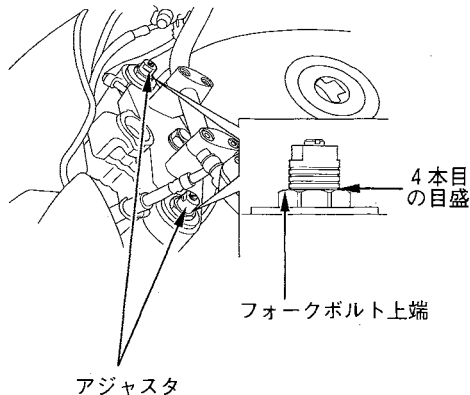

装備の使いかた


《伸び側減衰力の調整》

調整は、⊖マイナスドライバを使いアジャスタを回して行います。

減衰力の強さは、アジャスタを右回り(時計回り)に回すと強くなり、左回り(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタを右回りに止まるまで回した後、左回りに約1.5回転戻しポンチマークが合わせマークに合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。
左右の強さは、必ず同じにしてください。

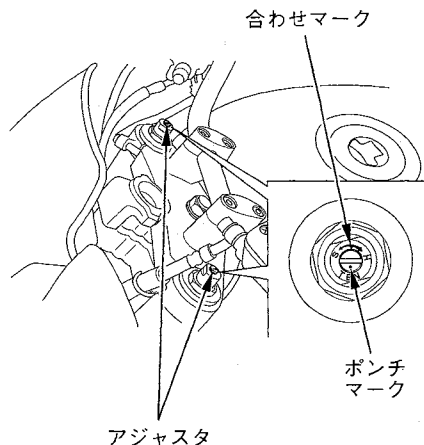

リヤクッションの調整

体重や路面の状況に応じて調整してください。

《スプリングの調整》


調整は、ピンスパナとホルダを使いアジャスタを回して行います。

アジャスタの回転順序は、1→2→3→4→5 または 5→4→3→2→1 で行います。

アジャスタを直接1から5または5から1に無理に回すとリヤクッションが破損します。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

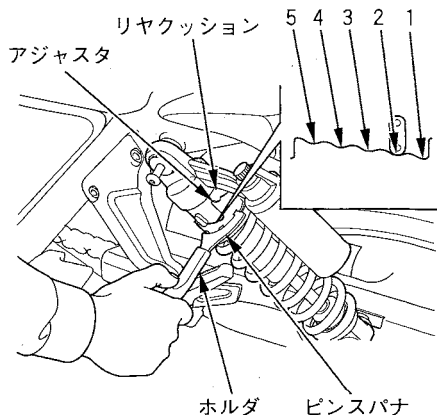


装備の使いかた

《伸び側減衰力の調整》

リヤクッション本体下部にアジャスタがあります。
減衰力の強さは、アジャスタをH (Hard)側に回すと強くなり、S (Soft)側に回すと弱くなります。
標準は、アジャスタをH側に軽く止まるまで回した後、S側に10クリック戻した位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。
左右の強さは、必ず同じにしてください。

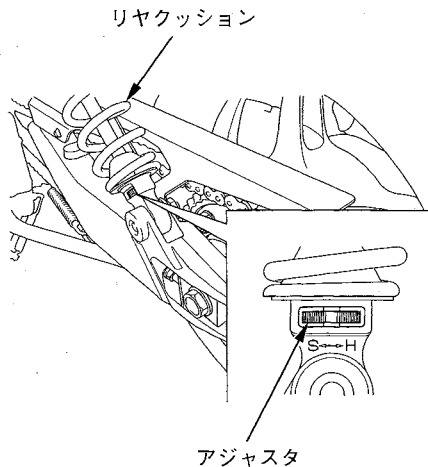


《縮み側減衰力の調整》

リザーバタンク上部にアジャスタがあります。
調整はアジャスタを回し、数字を合わせマークに
合わせます。

2が標準の強さで、1は弱く、3～4と強くなります。

アジャスタは、無理に回さないでください。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

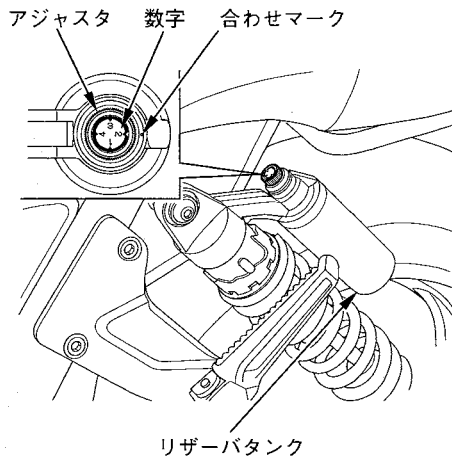

装備の使いかた

サイドカバー

右図は右サイドカバーを示しています。
左サイドカバーも同じ要領で行ってください。

《取外し》


1. シートを取外します。(62ページ参照)
2. 携帯工具の六角レンチを使って、ボルトを取外します。
3. サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

《右サイドカバー》

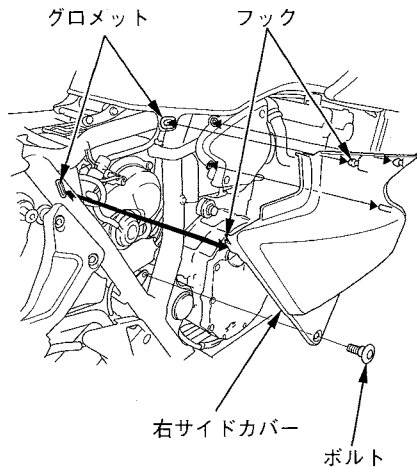

U字ロック格納場所


シートの下にU字ロックを格納することができます。

《格納のしかた》

1. シートを開けます。(62ページ参照)
 2. U字ロックを右図のように格納し、バンドで確実に固定します。
- U字ロックはオプションです。

知 識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。

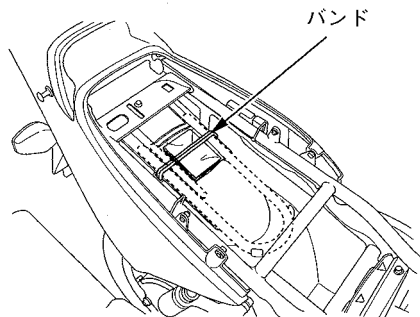

装備の使いかた


燃料タンクの開閉

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができます。ガソリンを抜く必要はありません。

燃料タンクの下には物を置かないでください。

《持ち上げかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立て、車体を垂直に保ちハンドルを直進状態にします。
2. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認します。
3. シートを取外します。(62ページ参照)
4. 左右のサイドカバーを取外します。(74ページ参照)
5. 燃料タンク後部のボルトを取外します。
6. 後部ヒンジを持ち上げて、燃料タンクを後ろに引き、タンクステーをラバーマウントから外して、燃料タンクを持ち上げます。

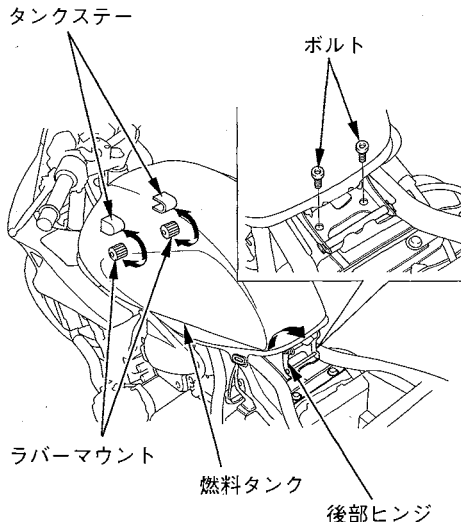

7. 後部ヒンジを倒します。


8. 燃料タンクとフレームの固定用穴に携帯工具のドライバを差し込みます。

燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。

《閉じかた》

燃料タンクの閉じかたは、持ち上げかたの逆手順で行います。

- タンクステーをラバーマウントへ確実に取付けてください。
- 燃料タンクを固定するボルトを確実に締付けてください。

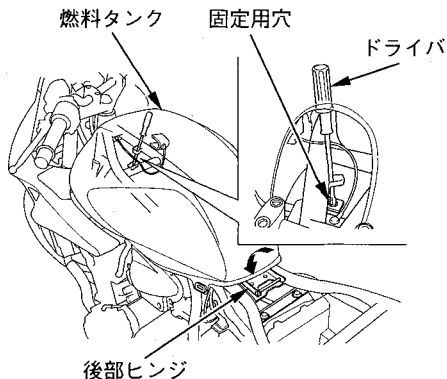

燃料の補給

《使用燃料》

無鉛レギュラーガソリン



アドバイス

- 必ず無鉛ガソリンを補給してください。
補給するときは、無鉛ガソリンであることを確認してください。
- 高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
- 軽油や粗悪ガソリンを補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。

ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。

警告

ガソリンは、燃えやすくヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

ガソリンを取扱う場合は、

- エンジンを止めてください。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけてください。
- 燃料補給は、必ず屋外で行ってください。
- こぼれたガソリンは、すぐに拭き取ってください。

身体に帯電した静電気の放電による火花により、気化したガソリンに引火し、ヤケドを負う可能性があります。

ガソリンを補給するときは、

- 燃料タンクキャップを開ける前に車体や給油機などの金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。
- 給油作業は静電気を除去した人のみで行なってください。

《補給のしかた》


1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開けます。
2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

4. キーカバーを閉じます。

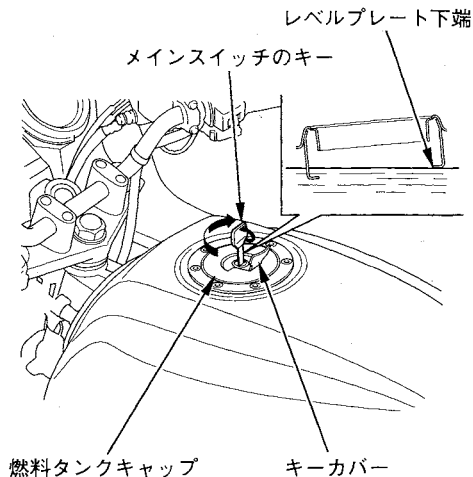

正しい運転操作

エンジンのかけかた

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。エンジンは、風通しの良い場所でかけてください。

エンジン始動は、83 - 84 ページの「始動手順」に従って行ってください。

アドバイス

- スタータスイッチを押して5秒以内にエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを“OFF”にし、10秒くらい休んでから再びメインスイッチを“ON”にして、スタータスイッチを押してください。

これはバッテリー電圧を回復させるためです。

- 無用の空ふかしや長時間の暖機運転はしないでください。ガソリンの無駄使いになるばかりでなく、エンジン等に悪影響を与えます。


知識

- この車には、サイドスタンドを出したままチェンジを入れると、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式サイドスタンドを採用しています。スタートする前に、必ずサイドスタンドを格納してください。
- エンジンをかけるときには、スロットルを全開にしないでください。
スロットルを全開にしてエンジンを始動しようとする、PGM-FIユニットが燃料の供給を停止します。

《始動手順》

●エンジンが冷えているとき

1. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. チョークノブをいっぱいに引きます。
5. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。
6. エンジンがかかったら、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークノブを完全に戻します。
7. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

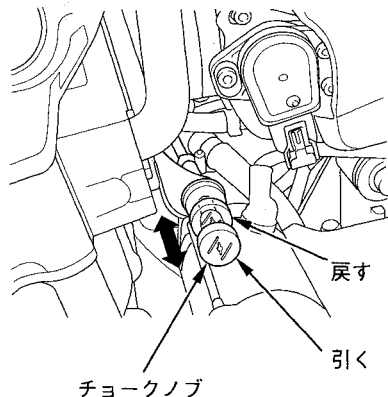

🏍️ アドバイス

- チョークノブを引いたままで長時間暖機運転を行わないでください。
エンジンが損傷する恐れがあります。

- エンジンがかからないときは、143 ページ記載の要領で確認してください。

正しい運転操作


●エンジンが暖まっているとき

1. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。(1～2回でエンジンがかからないときは、5を行います。)
5. スロットルグリップを閉じてエンジンがかからないときは、スロットルグリップを1/8～1/4ほど回し、スタータスイッチを押します。
6. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

●エンジンがかからないときは、143 ページ記載の要領で確認してください。

知識


- エンジンが暖まっているときチョークノブが引かれていると、ラジエータの冷却ファンが回転することがありますが、異常ではありません。チョークノブが完全に戻っていることを確認してください。
- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。

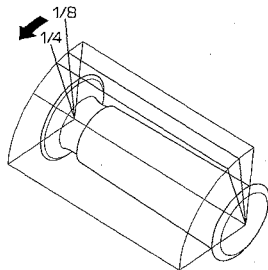

チェンジのしかた

チェンジは、右図のような5段リターン式です。

- 変速は、スロットルグリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握ってから行います。
- チェンジペダルの操作は、つま先で軽くい、ペダルにコツンと足ごたえのあるまで確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。

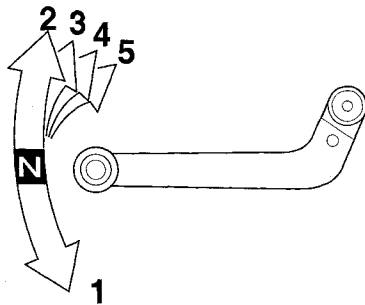

正しい運転操作

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。



アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにHonda販売店で調べましょう。



知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

	速 度 範 囲
1 速	0 ~ 70 km/h
2 速	25 ~ 110 km/h
3 速	35 ~ 150 km/h
4 速	45 ~ 180 km/h
5 速	50 km/h以上

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。

この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでは急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。

《シフトダウンのしかた》

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。あまり高い速度で行うと、エンジンの回転が上がり過ぎて、エンジン、ミッションに悪影響を与えるだけでなく、最悪の場合エンジン、ミッションがこわれます。右表の速度内で行ってください。

	シフトダウン可能限界速度
5 速→4 速	180 km/h以下
4 速→3 速	140 km/h以下
3 速→2 速	100 km/h以下
2 速→1 速	50 km/h以下

正しい運転操作

ブレーキの使いかた

- ブレーキは、前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時に使いましょう。制動力を効果的に得るためには、前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時に使う必要があります。
- 不必要な急ブレーキは避けましょう。急激なブレーキ操作は、タイヤをロックさせ車体の安定性を損なうおそれがあります。
- 雨天走行や路面が濡れている場合、タイヤがロックしやすく、制動距離が長くなります。スピードを落として、余裕をもったブレーキ操作をしてください。
- 連続的なブレーキ操作は、ブレーキ部の温度上昇の原因となり、ブレーキの効きが悪くなるおそれがありますので避けてください。

- 水たまりを走行した後や雨天走行時には、ブレーキの効き具合が悪くなることがあります。水たまりを走行した後などは、安全な場所で周囲の交通事情に十分注意し、低速で走行しながらブレーキを軽く作動させて、ブレーキの効き具合を確認してください。もし、ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキを軽く作動させながらしばらく低速で走行して、ブレーキのしめりを乾かしてください。

《エンジンプレーキ》


スロットルグリップをもどすとエンジンプレーキがききます。さらにエンジンプレーキを必要とするときは4速、3速……とシフトダウンを行ってください。

急激なシフトダウンは、尻振りなどの原因となります。87 ページの表にしたがって行ってください。


長い下り坂、急な下り坂などでは、断続的なブレーキ操作とエンジンプレーキを併用してください。

メンテナンスを安全に行うために


- 整備はエンジンを停止しキーを抜いた状態で行ってください。

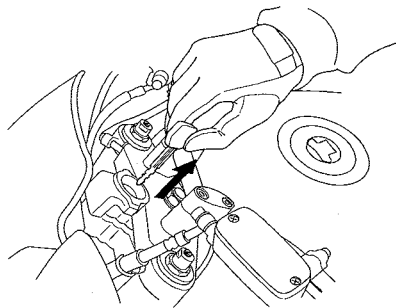


- 場所は、平坦地で足場のしっかりした所を選び、スタンドを立てて行ってください。

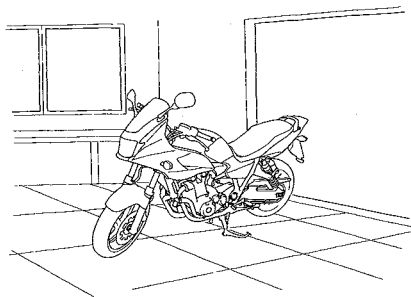

- エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

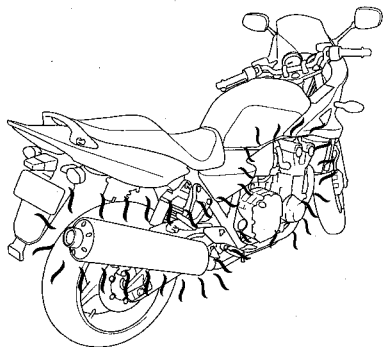


- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。しめきたガレージの中や、風通しの悪い場所でエンジンをかけての点検はやめてください。

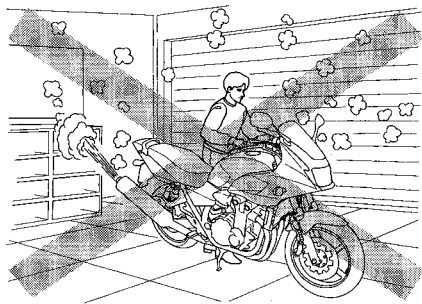

メンテナンスを安全に行うために

- 走行して点検する必要があるときは、安全な場所で周囲の交通事情に十分注意して行ってください。
- メンテナンスに工具を必要とするときは、適切な工具を使用してください。

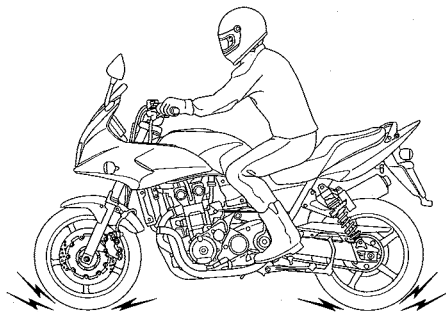

日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、道路運送車両法で1日1回の日常点検と6か月、12か月毎の定期点検整備を行うことが義務づけられています。

安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。



警告

点検整備の方法を正しく行わないことや、不適当な整備、未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

各点検、メンテナンス等については、以下のページをご覧ください。

1か月目点検について	94
交換部品について	94
日常点検	95
メンテナンス部品配置図	96
定期点検	98
6か月点検項目	99
簡単なメンテナンス	100
ブレーキ	101
タイヤ	105
ドライブチェーン	109
エンジンオイル	111
冷却水	116
バッテリー	119
ヒューズ	123
エアクリーナ	126
ケーブル・ワイヤ類	128
ブリーザドレン	129

日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス

1 か月目点検について

新車から1 か月目(または、1,000 km時)は、特に初期の点検整備が車の寿命に影響することを重視し、点検を無料でお取り扱いいたします。

お買いあげのHonda販売店で行ってください。
他の販売店にてお受けになると有料となる場合があります。

また、オイル代、消耗部品代および交換工賃等は実費をいただきます。

詳細については、別冊「メンテナンスノート」の14ページをご覧ください。

小型自動車[250 cm³ (cc)を超えるもの]は、2年ごとに国で定める継続検査を受けなければ使用できません。

期間満了前に必ずお受けください。

交換部品について

点検整備の結果、部品の交換が必要となった場合は、あなたのお車に最適な“Honda純正部品”をご使用ください。

純正部品は、厳しい検査を実施し、Honda車に適合するように作られています。

お求めは、Honda販売店にご相談ください。

純正部品には、次のマークがついています。

純正部品マーク

HONDA

GENUINE PARTS

日常点検

日常点検

お車をご使用の方には、1日1回運転する前に点検を行うことが法で定められています。安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

この車に適用される点検項目は、右記「日常点検項目」です。

下線のついている項目については、「簡単なメンテナンス」に説明があります。100ページ以後を参照してください。

また、点検項目の部位を次ページの「メンテナンス部品配置図」で示します。参照してください。

点検方法・要領は、別冊「メンテナンスノート」の21ページ以後をご覧ください。

日常点検項目


- ブレーキ
 - ・レバーの遊び(油圧式)
 - ・ペダルの遊び(油圧式)
 - ・ブレーキのきき具合
 - ・ブレーキ液の量
- タイヤ
 - ・空気圧
 - ・亀裂、損傷
 - ・異状な摩耗
 - ・溝の深さ(※)
- エンジン
 - ・冷却水の量(※)
 - ・エンジンオイルの量(※)
(4サイクル車)
 - ・かかり具合、異音(※)
 - ・低速、加速の状態(※)
- 灯火装置及び方向指示器
- 運行において異状が認められた箇所

(※)印の点検は、お車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期(長距離走行前や洗車時、給油時等)に行う項目です。


日常点検

メンテナンス部品配置図

点検の方法・要領は、取扱説明書の「簡単なメンテナンス」および別冊「メンテナンスノート」の21ページ以後をご覧ください。

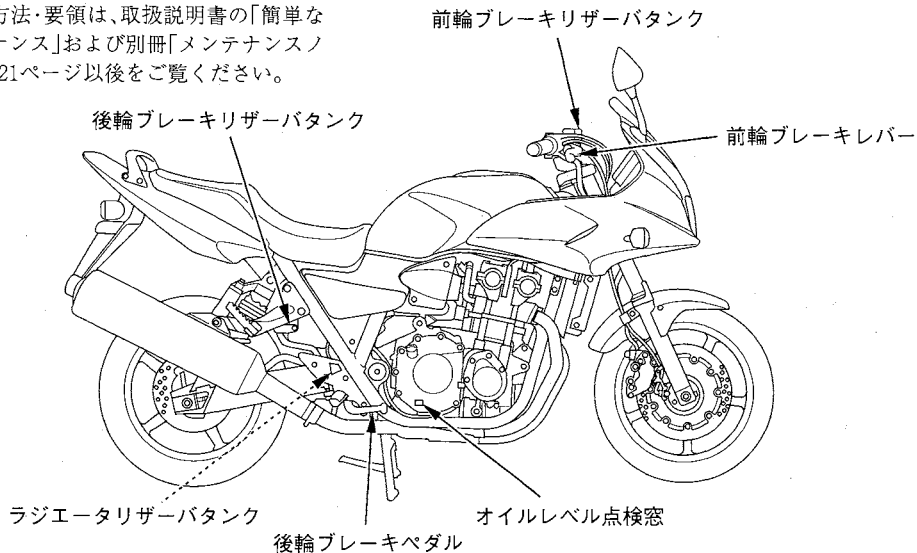

《イラストはCB1300 SUPER BOL D'OR ABS》

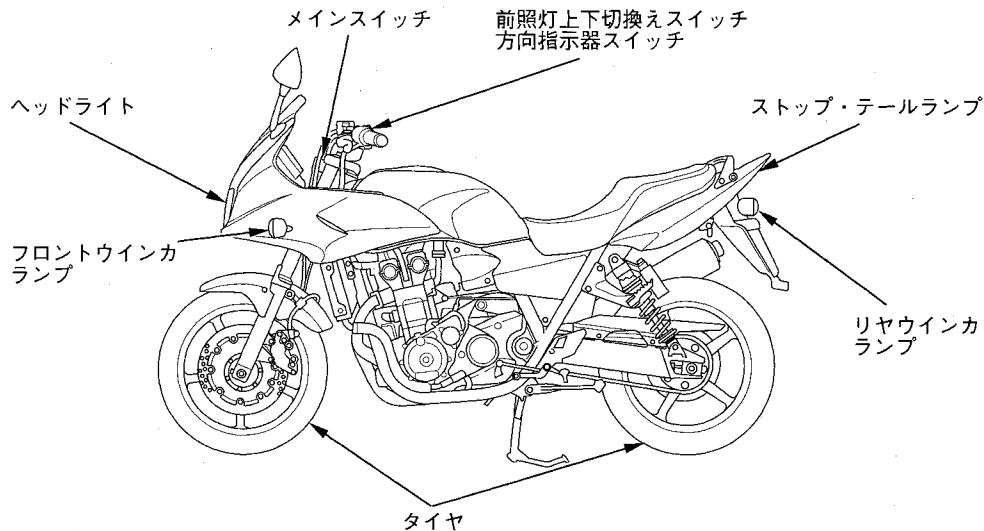

《イラストはCB1300 SUPER BOL D'OR ABS》

定期点検

定期点検

定期点検は、道路運送車両法で定められた6か月、12か月ごとの点検と、使い始めてから1か月目(または、1,000 km時)に行う点検があります。

また、これらの法定点検項目のほかにHondaが指定する点検整備項目もあります。

安全快適にお車をご使用いただくために、点検整備を必ず実施してください。

点検整備の実施は、お客様の責任です。これは、ご自身で行う場合も、他に依頼する場合も同様です。

- ご自身で実施できない場合は、Honda販売店にご相談ください。
- ご自身で実施する場合は、安全のためご自分の知識と技量に合わせた範囲内で行ってください。難しいと思われる内容については、Honda販売店にご相談ください。

点検整備のデータは、148 ページのサービスデータを参照してください。

点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入し、大切に保存、携行してください。

6 か月点検項目は、次ページにあります。

点検内容等、詳しくは別冊「メンテナンスノート」の“定期点検の解説”(25 ページ)をご覧ください。

6 か月点検項目

点検内容は、別冊「メンテナンスノート」の 25 ページをご覧ください。

- 点火装置
 - ・ スパークプラグの状態
- エンジン本体
 - ・ 排気ガスの状態
- 潤滑装置
 - ・ エンジンオイルの漏れ
- クラッチ
 - ・ クラッチの作用
- チェーン及びスプロケット
 - ・ チェーンの緩み
- ブレーキペダル及び
ブレーキレバー
 - ・ 遊び
 - ・ ブレーキのきき具合
- ホース及びパイプ
 - ・ 漏れ、損傷、取付状態
- ホイール
 - ・ タイヤの状態
 - ・ ホイールのボルト、ナットの緩み

Honda指定 6 か月点検整備項目

点検整備の内容は、102、104 および 129 ページを参照してください。

- ブレーキ装置
 - ・ パッドの摩耗
- ブローバイガス還元装置
 - ・ プリーザドレンの清掃

簡単なメンテナンス

簡単なメンテナンス

ここでは、通常行われることが多い簡単なメンテナンス(点検整備)について説明しています。

ご自身の知識、技量に合わせた範囲内で、適切な工具を使用し、メンテナンスを行ってください。
安全のため、技量や作業に必要な工具をお持ちでない場合は、Honda販売店にご相談ください。

ブレーキ

前輪ブレーキ

《ブレーキ液の量の点検》

平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かし、リザーバタンクキャップ上面を水平にします。

液面が下限(LOWER)以上にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。

異状箇所の修理やブレーキ液の補充はHonda販売店にご相談ください。


指定ブレーキ液

Honda純正ブレーキフルード DOT 4

🏍️ アドバイス

- 銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。

銘柄の異なるブレーキ液を使用すると、ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

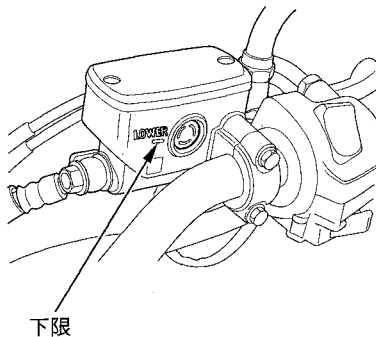

簡単なメンテナンス

《ブレーキパッドの摩耗の点検》


(Honda指定6か月点検整備項目)

左右のブレーキキャリパを同時に点検します。

ブレーキキャリパの前側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

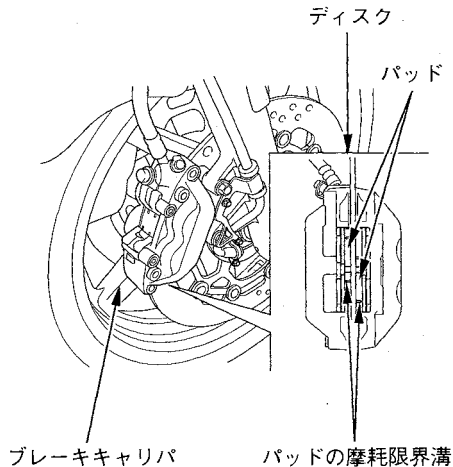

後輪ブレーキ

《ブレーキ液の量の点検》

平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態にします。

液面が上限と下限の間にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。異状箇所の修理やブレーキ液の補充はHonda販売店にご相談ください。


指定ブレーキ液

Honda純正ブレーキフルード DOT 4

🏍️ アドバイス

- 銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。

銘柄の異なるブレーキ液を使用すると、ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

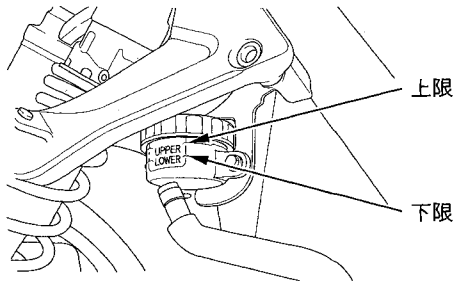

簡単なメンテナンス


《ブレーキパッドの摩耗の点検》

(Honda指定 6 か月点検整備項目)

ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

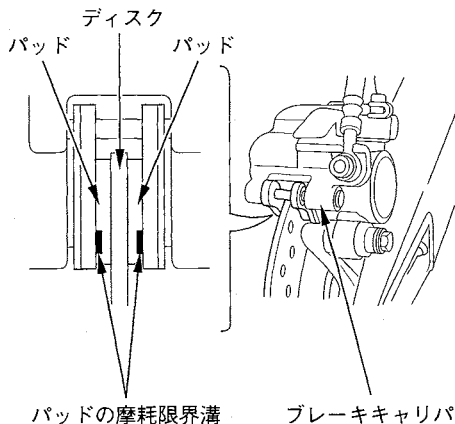

タイヤ

車を安全に運転するには、タイヤを良い状態に保つことが必要です。

常に適正な空気圧を保ってください。

また、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは、使用せず交換してください。

⚠ 警告


過度にすり減ったタイヤの使用や、不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

取扱説明書に記載されたタイヤの空気圧を守り、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは交換してください。

《空気圧の点検》

タイヤの接地部のたわみ状態を見て、空気圧が適当であるかを点検します。

タイヤ接地部のたわみ状態が異状な場合は、タイヤが冷えている状態でタイヤゲージを使用し、適正な空気圧に調整してください。

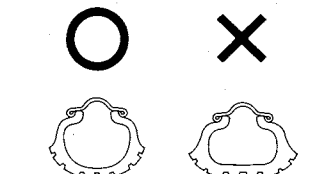

簡単なメンテナンス

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が目ではわかりづらいものもあるため、少なくとも一カ月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。

走行後のタイヤが温まっている状態ではタイヤの空気圧は高くなる場合がありますので、必ず冷えた状態で調整してください。


タイヤの空気圧

1人乗車時	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
2人乗車時	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)

《亀裂と損傷の点検》

タイヤの全周に亀裂や損傷及び釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検します。


道路の縁石等にタイヤ側面を接触させたり、大きな凹みや突起物を乗り越えた時は、必ず点検してください。

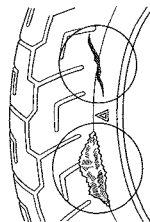

《異状な摩耗の点検》

タイヤの接地面が異状に摩耗していないかを点検します。

タイヤの状態が異状な場合は、Honda販売店にご相談ください。

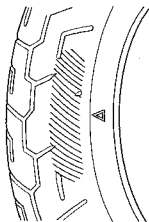



《溝の深さの点検》

溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ（スリップサイン）により確認します。

ウェアインジケータがあらわれたときは、ただちに交換してください。

また、安全な走行のためトレッド中央部の溝の深さが次の数値になったときは交換してください。

前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm

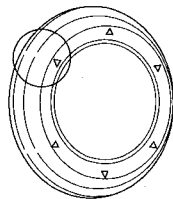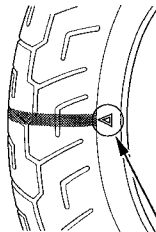

ウェアインジケータ
表示マーク

簡単なメンテナンス

《交換タイヤの選択について》

タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用してください。

指定以外のタイヤは、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがありますので使用しないでください。

タイヤの交換は、Honda販売店にご相談ください。



警告

指定以外のタイヤを取付けると、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがあります。そのことが原因で転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

タイヤ交換時には、必ず取扱説明書に記載された指定タイヤを取付けてください。

指定タイヤ

前 輪	サイズ	120/70ZR17M/C (58W)	
	タイプ	ミシュラン MACADAM 100X D ダンロップ D220FST K	チューブレス チューブレス
後 輪	サイズ	180/55ZR17M/C (73W)	
	タイプ	ミシュラン MACADAM 100X C ダンロップ D220ST K	チューブレス チューブレス

ドライブチェーン

ドライブチェーンのメンテナンスは、エンジンを停止した状態で行ってください。

《緩み(たるみ)の点検》

スタンドを立て、前後スプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩み(たるみ)が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。


ドライブチェーンの緩み：25－35 mm

緩みが規定の範囲を越えている場合は、調整してください。


ドライブチェーンの緩みが 50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

また、後輪を手でゆっくり回しながらチェーンが滑らかに回転することを確認します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。

調整などの場合はHonda販売店にご相談ください。

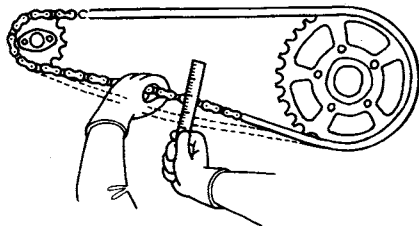

ドライブチェーンの緩み(たるみ)

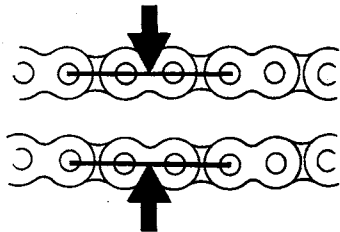

簡単なメンテナンス

《給油と清掃》

エンジンを止めメインスタンドを立て、後輪を浮かした状態で後輪を手でゆっくり回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とします。このチェーンは、ゴムのシールを使用しているのでスチーム洗浄は行わないでください。

汚れを落とした後、給油を行います。オイルがチェーン各部によく行きわたるようにチェーンローラの両側に給油してください。


チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。

指定オイル

“Honda純正チェーンオイル”または
ギヤオイル(#80～#90)

🏍️ アドバイス

- Honda純正チェーンオイル以外の溶剤入り潤滑油(チェーンスプレー等)は、チェーンの寿命を縮めるものがあるので使用しないでください。

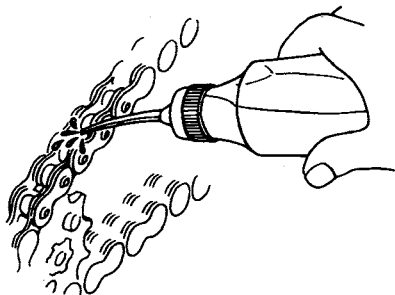


エンジンオイル

エンジンの性能を維持するためには、定期的なエンジンオイルの点検・補給が必要です。

汚れたオイルや古くなったオイルは、エンジンに悪影響を与えますので、早目に交換してください。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《オイル量の点検》

1. 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを3～5分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2～3分後に、エンジンオイル量がオイルレベル点検窓の上限と下限の間にあることを確認します。
3. オイル量が下限に近かったら、上限まで補給します。
 - オイルレベル点検窓が汚れている場合は、ワイパーを回転させ汚れを取り除いてください。エンジンオイルの補給は、次ページ参照。

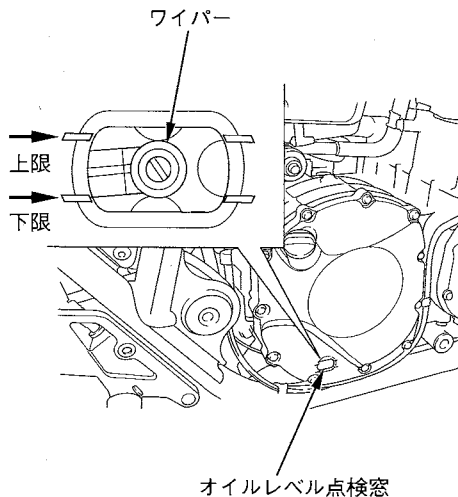

簡単なメンテナンス

《オイルの補給》

推奨オイル

Honda純正オイル(4サイクル二輪車用)

	JASO T 903規格	SAE規格	API分類
ウルトラG1	MA	10W-30	SJ級

相当品をご使用の場合

オイル容器の表示を確認し、下記のすべての規格を満たしているオイルをお選びください。

- JASO T 903 規格(二輪車用オイル規格):MA
- SAE規格:外気温に応じ次ページの表から選択
- API分類:SG、SH、SJ 級相当

相当品がすべての規格を満たしている場合でも特性が異なりこの車に適合しない場合があります。



アドバイス


- クラッチは、エンジンオイルに浸されています。過度に摩擦を低減するエンジンオイルは、クラッチの滑りや始動不良などを発生させます。また、エンジン性能や寿命に悪影響を与える場合があります。
 - 必要以上に摩擦低減剤を含むエンジンオイルは、使用しないでください。
 - 必要以上に摩擦を低減する添加物は、加えないでください。
 - 銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。また、低品質オイルや高品質オイルでもこの車に適合しないオイルは、使用しないでください。
- オイルが変質したり、適合しないため、この車本来の性能が発揮できないばかりでなく、エンジンの故障や損傷の原因となります。

アドバイス

- API規格マークの入っている相当品を使用する場合、エネルギーコンサービングを取得したオイルには摩擦係数の低いものがあり推奨しません。




推奨しません

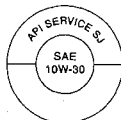

推奨します

知識

- JASO T 903規格とは4サイクルエンジンオイルの性能を分類する規格です。なお、規格に適合し届け出されたオイルの容器には、次の表示があります。



上段：オイル販売会社の
整理番号


下段：性能分類の表示
MA性能であること
を示しています

JASO T 903 適合品
本MA性能の品質保証者
本田技研工業株式会社

簡単なメンテナンス

外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを
下表にもとづきお使いください。

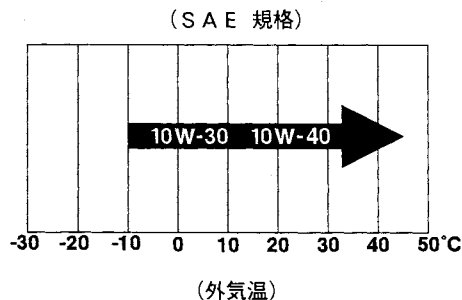

交換時期

初回:1,000 kmまたは1 か月

以後:10,000 kmまたは1 年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談
ください。

補給のしかた

1. 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを3～5分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2～3分後にオイルフィルターキャップを外します。
3. オイルレベル点検窓でオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。


補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

4. オイルフィルターキャップを確実に取付けます。



アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

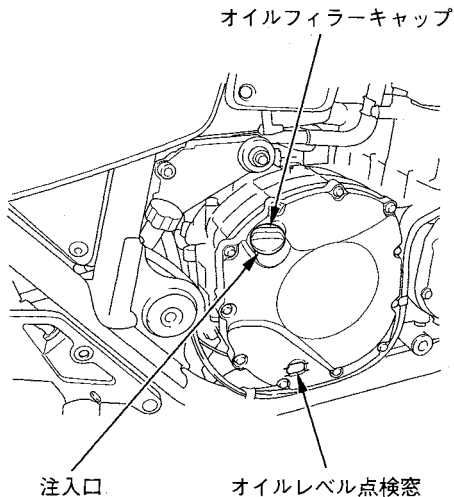

簡単なメンテナンス

冷却水

《冷却水量の点検》

冷却水量は車体の後方下側から点検できます。

1. 平坦地でメインスタンドを立てます。
2. 冷却水がリザーバタンクの上限と下限の間にあることを確認します。


水量が下限に近かったら、上限まで補給します。

冷却水の補給は、次ページを参照してください。

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエータ本体、キャップ、ホースなどからの水漏れが考えられます。

また、リザーバタンクに冷却水がない場合も異常です。

Honda販売店にご相談ください。

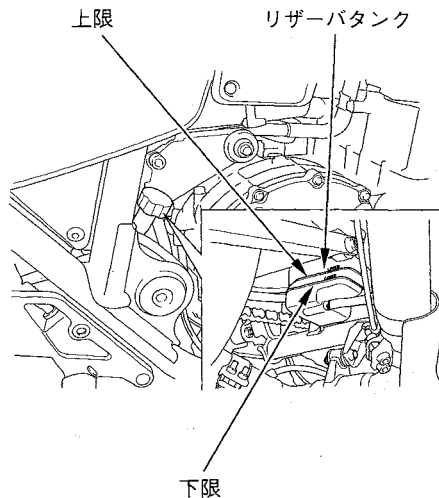

《冷却水の補給》

補給はリザーバタンクのキャップから行い、通常はラジエータキャップを外さないでください。



エンジンが熱いときにラジエータキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエータキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエータが冷えていることを確認してください。



アドバイス

- 指定以外のラジエータ液や不適当な水を使うとさびなどの原因となります。

簡単なメンテナンス

冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、


30%の場合 -16°C まで

50%の場合 -37°C まで

補給のしかた

1. リザーバタンクのキャップを外します。
2. 平坦地でメインスタンドを立て、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
3. キャップを取付けます。

リザーバタンクのキャップ

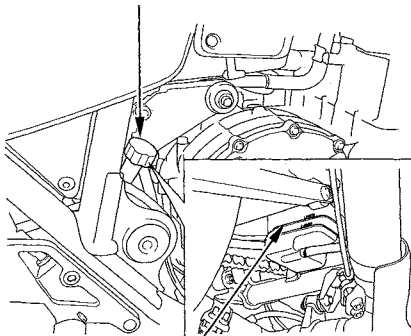

上限

バッテリー

この車は、メンテナンスフリータイプのバッテリーを使用しています。バッテリー液の点検、補給は必要ありません。

バッテリーのターミナル部に汚れや腐食がある場合のみ清掃してください。

バッテリーの取扱い

- バッテリー取扱い時には、ショートによる火花やたばこ等の火気に十分注意してください。
- バッテリー液は、希硫酸ですので目や皮膚に付着しないよう十分注意してください。

アドバイス

- 密閉式バッテリーですので、液口キャップは絶対に取外さないでください。
バッテリーの充電時も液口キャップを取外す必要はありません。

警告

バッテリーには、希硫酸が電解液として含まれています。希硫酸は腐食性が強く、目や皮膚に付着すると重いヤケドを負います。

- バッテリーの近くで作業する時は、保護メガネと保護服を着用してください。
- バッテリーを、子供の手の届く所に置かないでください。

万一の場合の応急処置

- 電解液が目が付着したとき
ー コップなどに入れた水で、15分以上洗浄してください。加圧された水での洗浄は、目を痛めるおそれがあります。
- 電解液が皮膚に付着したとき
ー 電解液のついた服を脱ぎ、皮膚を多量の水で洗浄してください。
- 電解液を飲み込んだとき
ー 水、または牛乳を飲んでください。
応急処置後、直ちに医師の診察を受けてください。

簡単なメンテナンス

《バッテリーターミナル部の清掃》

清掃のしかた


バッテリーを取外します。(次ページ参照)

- ターミナル部が腐食して白い粉が付いている場合は、ぬるま湯を注いで拭きます。
- ターミナル部の腐食が著しいものは、ワイヤブラシまたはサンドペーパーで磨きます。

清掃後、バッテリーを取付けます。

その後、ターミナル部にグリースを薄く塗ります。

バッテリーを交換する場合は、必ず同型式のメンテナンスフリーバッテリーをご使用ください。

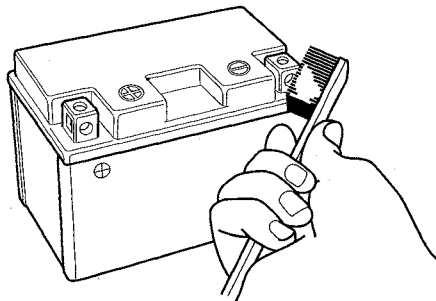

《バッテリーの取付け、取外し》

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

取外し


1. シートを取外します。(62ページ参照)
2. ボルトを外し、コントロールユニットとバッテリーカバーを取り外します。
3. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

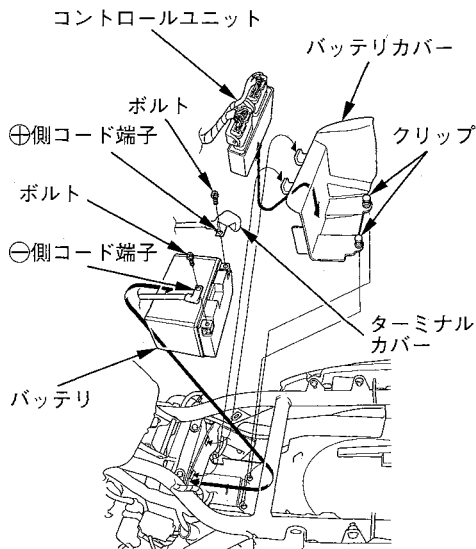

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

〈CB1300 SUPER FOUR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

取外し


1. シートを取外します。(62ページ参照)
2. ボルトを外し、コントロールユニットとバッテリーカバーを取り外します。
3. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

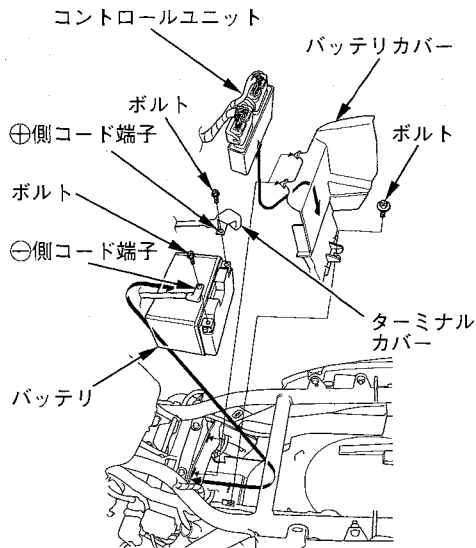

ヒューズ

《ヒューズの点検、交換》

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないことを確認します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。


指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。

交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。


🏍️ アドバイス

- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「Honda アクセサリ」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。

ヒューズ切れ

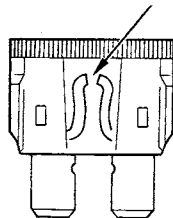

ヒューズ切れ




簡単なメンテナンス

ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを外します。(76ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。

〈CB1300 SUPER FOUR ABS〉


〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

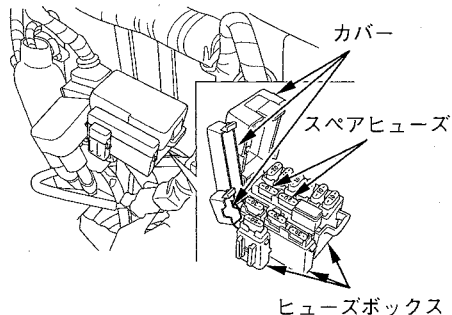

4. カバーを閉め、シートを取付けます。


〈CB1300 SUPER FOUR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

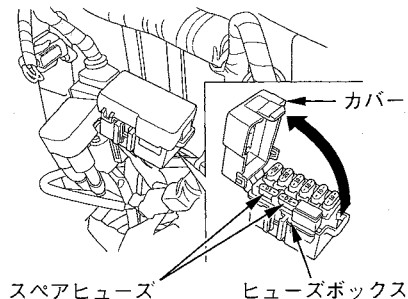

メインヒューズ

1. 左サイドカバーを外します。(76ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの下にあります。
4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

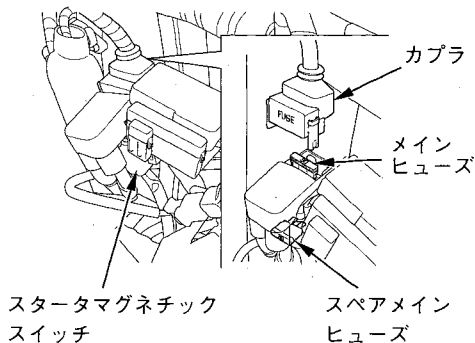

簡単なメンテナンス

エアクリーナ


この車には、ろ紙式のエアクリーナエレメントが装備されています。

6か月毎に点検してください。


《エアクリーナエレメントの取付け、取外し》

1. 右サイドカバーを外します。(76ページ参照)
2. ビスを外し、エアクリーナカバーを外します。
3. エアクリーナエレメントを取外します。

取外し後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

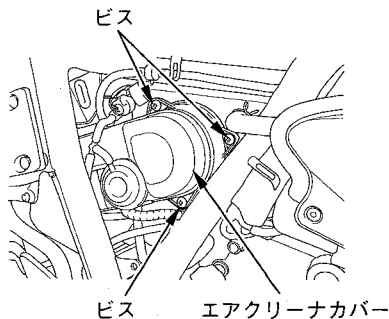

エアクリーナエレメント

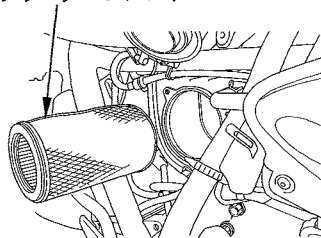

取付け

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

🔧 アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。


《エアクリーナエレメントの点検》

エアクリーナエレメントを取外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを目視などにより確認します。

- 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃してください。
- 損傷がある場合は、交換してください。

《エアクリーナエレメントの清掃》

1. エアクリーナエレメントを取外します。
2. エアクリーナエレメントを軽くたたいて、ほこりを落とし、さらに外側からエアを吹きつけて清掃します。
3. エアクリーナエレメントを取付けます。

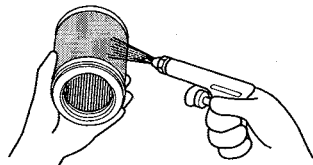


簡単なメンテナンス

ケーブル・ワイヤ類

《ケーブル・ワイヤ類の点検》

スロットルグリップを作動させ、スムーズに動くか、作動が異状に重くないか、スロットルグリップから手を放したときにグリップがスムーズに戻るかを点検してください。また、ケーブル・ワイヤの外表部に損傷がないかを点検してください。異状を感じた場合はHonda販売店にご相談ください。

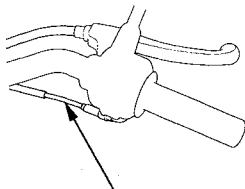

スロットルワイヤ

ブリーザドレン

《ブリーザドレンの清掃》



(Honda指定6か月点検整備項目)

前側

1. ブリーザドレンの下に受け皿等を用意します。
2. ブリーザドレンを外し、ブリーザドレン内の堆積物を取除きます。
3. ブリーザドレンを確実に取付けます。

後側

1. ブリーザドレンの下に受け皿等を置きます。
2. ドレンプラグを外し、ブリーザドレン内の堆積物を取除きます。
3. ドレンプラグを確実に取付けます。

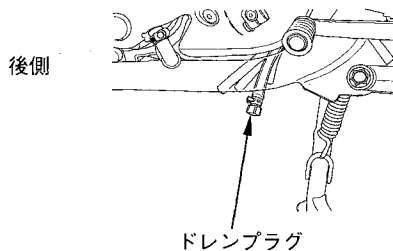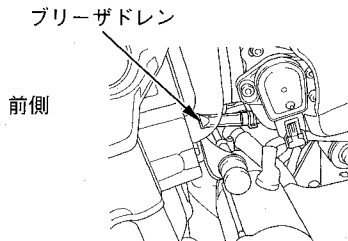

車のお手入れ

お車を定期的に清掃することは、品質や性能を維持するために大切な作業です。


普段見逃しがちな異常の発見にもつながります。

また、海水や路面凍結防止剤などに含まれる塩分は、車体のサビを促進します。



海岸付近や凍結防止剤を散布した路面を走行した後は必ず洗車してください。

《洗車のしかた》

1. 水を流しながら柔らかい布やスポンジで汚れを落としてください。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、十分な水で洗剤を洗い流してください。
2. 柔らかい布で拭きあげてください。車体を乾燥させた後、ドライブチェーン、ブレーキレバーやクラッチレバー、スタンドの取付け部へ注油し、その後、車体の腐食を防ぐため、ワックスがけを行ってください。

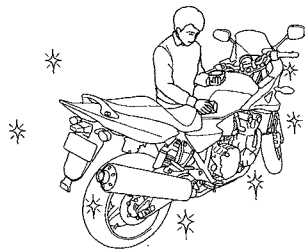

- 洗車は、エンジンが冷えているときに行ってください。
- 高圧洗車機などのような車体に高い水圧がかかる洗車は避けてください。
特に可動部や電装部品等にかかると、作動不良や故障の原因となることがあります。
- 洗車時、マフラに水を入れないでください。マフラ内部に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になることがあります。

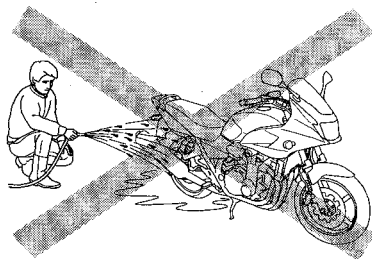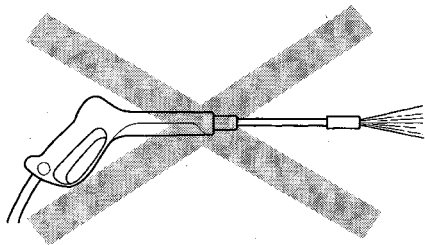

車のお手入れ

- 洗車時、ブレーキの制動部分に水をかけないようにしてください。水がかかるとブレーキの効き具合が悪くなることがあります。

洗車後は、安全な場所で周囲の交通事情に十分注意し、低速で走行しながらブレーキを軽く作動させて、ブレーキの効き具合を確認してください。もし、ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキを軽く作動させながらしばらく低速で走行して、ブレーキのしめりを乾かしてください。

- 洗車時、シートの下から強く水をかけないでください。内部に水が入り書類等がぬれることがあります。
- 洗車直後などにヘッドライト内部がくもることがあります。この場合、ヘッドライトを点灯することでくもりは徐々に消えていきます。ヘッドライトの点灯は、エンジンをかけながら行ってください。

- ワックスやケミカル類を使用するときは、ボディが目立たないところでくもりやキズ、色むら等が生じないか確認してからご使用ください。また、ワックス等で強く磨くと塗膜が薄くなったり、色むらが生じますのでご注意ください。
- ブレーキディスクやパッドにワックス、オイル等の油脂類が付着しないよう注意してください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になる場合があります。

アルミ部品の取扱い

アルミ部品は、塩分などの汚れを嫌います。また、他の金属部品と異なり、傷がつきやすくなっています。取扱いについては必ず次のことをお守りください。

《アルミホイール》

- 砂入り石鹼や硬いブラシは、傷をつけますので使用しないでください。
- 縁石への乗り上げやすり当てはさけてください。

《アルミチェーンケース》

- 砂入り石鹼や硬いブラシは、傷をつけますので使用しないでください。

フェアリングの取扱い

〈CB1300 SUPER BOL D'OR〉

〈CB1300 SUPER BOL D'OR ABS〉

フェアリング、ウインドスクリーンは傷がつきやすくなっています。取扱いについては必ず次のことをお守りください。

- フェアリング、ウインドスクリーンは傷がつきやすいので、清掃するときは多量の水を使って、やわらかい布やスポンジで汚れを落としてください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、十分な水で洗剤を洗い流してください。
- ガソリン、プレーキ液または洗浄液等の化学物質がメータ、ウインドスクリーン、フェアリング等の樹脂部品およびヘッドライトにかかると、亀裂などが発生しますので、絶対にかからないようにしてください。

車のお手入れ

エキゾーストパイプ・マフラの取扱い

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

エキゾーストパイプ・マフラはステンレス鋼を使用していますので、油脂等の汚れが付着したままでは、エンジンを始動すると焼けムラが起ります。

《お手入れ》


- 汚れが付着した場合は、ステンレス用台所洗剤を使って、やわらかい布かスポンジで汚れを洗い落としてください。洗浄後は、十分に水洗いして乾いた布で水分をふき取ってください。
- 焼けムラをとる場合は、市販の細目のコンパウンドで磨いた後、汚れが付着した場合と同じ要領で汚れを洗い落としてください。

保管のしかた

お車はできるだけご自宅の敷地内に保管し、屋外に保管する場合はボディカバーをかけてください。

知識

- ボディカバーはエンジンやマフラが冷えてからかけてください。

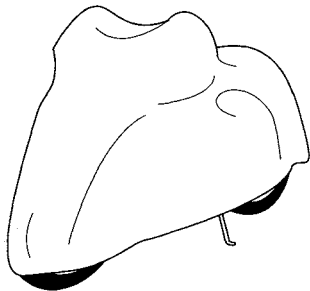

長期間、ご使用にならない場合は次の項目をお守りください。

- 大事なお車をサビから守るために、保管する前にワックスがけを行ってください。また、雨上がりには一度ボディカバーを外し、車体を乾燥させてください。
- バッテリーは自己放電と電気漏れを少なくするため車から取外し、完全充電して風通しのよい暗い場所に保存してください。もし車に積んだまま保存する場合は、⊖側ターミナルを外してください。

地球環境の保護について

お車および部品等の廃棄をするとき

地球環境を守るため、使用済みのバッテリーやタイヤ、エンジンオイルの廃油等はむやみに捨てないでください。これらのものを廃棄する場合は、Honda販売店にご相談ください。

また、将来お車を廃車する場合も同様です。お車の廃棄を希望するときはお近くの廃棄二輪車取扱店へご相談ください。

《廃棄二輪車取扱店》

廃棄二輪車取扱店とは(社)全国軽自動車協会連合会の加盟販売店で廃棄二輪車取扱店として登録されている廃棄二輪車を適正処理するための窓口です。廃棄二輪車取扱店には「廃棄二輪車取扱店の証」が掲示されています。



厚生省生衛第521号
広域廃棄物処理指定業指定店
平成3年7月1日

社団法人 全国軽自動車協会連合会

廃棄二輪車取扱店の証

《二輪車リサイクルマーク／リサイクル料金》

この車には、二輪車リサイクルマークが車体に貼付されています。


マークが車体に貼付されている二輪車は、再資源化するためのリサイクル費用がメーカー希望小売価格に含まれていますので、二輪車を廃棄する際は、再資源化に必要なリサイクル料金はいただきません。

ただし、お車をお客様から廃棄二輪車取扱店および指定引取場所までの収集・運搬料金はお客様のご負担となります。収集・運搬料金については廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

二輪車リサイクルマークは、シートを取外すと(62 ページ参照)確認できます。



二輪車リサイクルマーク

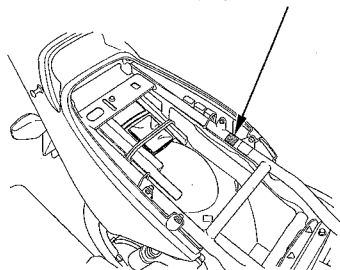

地球環境の保護について

《二輪車リサイクルマークの取扱い》

お車を廃棄する際、二輪車リサイクルマークが必要となります。

マークは車体から、剥がさないでください。

マークの紛失、破損による再発行および販売の取扱いはありません。

リサイクルマークの剥がれ等により、リサイクルマーク付対象車かどうか不明の場合は、下記の(財)自動車リサイクル促進センターホームページおよび二輪車リサイクルコールセンターにてご確認ください。

廃棄二輪車のお取扱いに関しては、最寄の廃棄二輪車取扱店または下記二輪車リサイクルコールセンターまでお問い合わせください。

(財)自動車リサイクル促進センターホームページ

<http://www.jarc.or.jp/>

二輪車リサイクルコールセンター

電話番号 03-3598-8075


受付時間 9:30~17:00

(土日祝日、年末年始等を除く)

ストップ・テールランプについて

この車のストップ・テールランプは、18個のLEDを使用しています。

もし、1個でも点灯しなくなった場合は、Honda販売店にご相談ください。

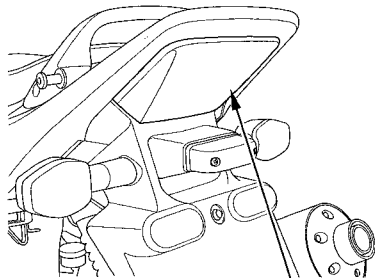


ストップ・テールランプ

色物部品をご注文のとき

色物部品をご注文のときは、カラーラベルに記載されているモデル名、カラーおよびコードをお知らせください。

シートを外すと(62ページ参照)カラーラベルが確認できます。

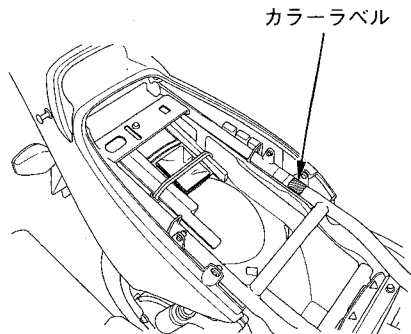

マフラの純正マークについて

マフラの後部には、Honda純正部品を表す
“HONDA”マークが刻印されています。

“HONDA”マーク




HONDA

フレーム号機


フレーム号機は、部品を注文するときや、車の登録に関する手続に必要です。

また、フレーム号機は、お車が盗難にあった場合に、車を捜す手掛りにもなります。ナンバプレートの登録番号と共に別紙に記録し、車と別に保管することをおすすめします。

フレーム号機打刻位置

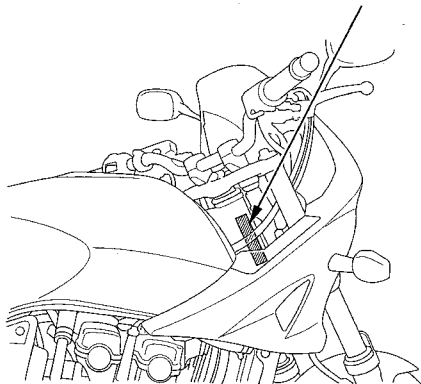

エンジン号機打刻位置

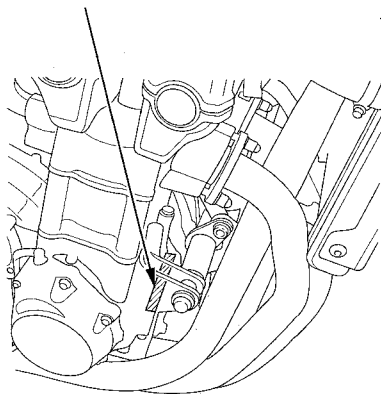

オーバーヒートしたとき

《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止め、再度メインスイッチを“ON”にします。

このとき、ラジエータの冷却ファンが作動するか、作動音で確認します。確認後、メインスイッチを“OFF”にします。

- 冷却ファンが作動しない場合：

故障が考えられますので、エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。

- 冷却ファンが作動する場合：

メインスイッチが“OFF”の状態、エンジンが冷えるのを待ちます。

2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。(116 ページ参照)

- 冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。(117 ページ参照)

3. ラジエータホースなどを点検し、水漏れがないか確認します。

- 水漏れがある場合：

エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。

- 水漏れがない場合：

走行可能です。ただし、異常が再発するときは、Honda販売店にご相談ください。

4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早くHonda販売店で点検を受けてください。

エンジンが始動しないとき

始動しないまたは動かなくなったときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。
- PGM-FI警告灯は点灯していませんか。
点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチが“○”(RUN)になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。
(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. チョークノブを完全に戻します。
5. スロットルグリップを全開にし、スタータスイッチを5秒間押します。
6. 次に83ページまたは84ページの始動手順に従ってエンジンをかけてください。

7. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合には、スロットルグリップを少し開けてください。
8. エンジンがかからないときには10秒間まってから、1～6までの手順を繰り返してください。

以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。

主要諸元 《CB1300 SUPER FOUR》

型	式	BC-SC54
長	さ	2,220 mm
幅		790 mm
高	さ	1,120 mm
軸	距	1,515 mm
原 動 機 種 類 / 総 排 気 量		ガソリン・4サイクル/1.284 ℓ
車 両 重 量		254 kg 《260 kg》
乗 車 定 員		2 人
タイヤサイズ	前 輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後 輪	180/55ZR17M/C (73W)
最 低 地 上 高		135 mm
燃 料 消 費 率 ※		25.0 km/ℓ (車速60 km/h定地走行テスト値)
最 小 回 転 半 径		2.7m
圧 縮 比		9.6
最 高 出 力		74 kW(100 PS)/7,000 rpm
最 大 ト ル ク		117 N・m(11.9 kg・m)/5,500 rpm
燃 料 タ ン ク 量		21 ℓ

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

《 》内は、CB1300 SUPER FOUR ABS の数値です。

点 火 形 式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
点 火 時 期	BTDC1°/1,000rpm	
アイドリング回転数	1,000 rpm	
点 火 プ ラ グ	N G K	DPR8EA 9 DPR9EA 9
	D E N S O	X24EPR-U9 X27EPR-U9
蓄 電 池 (バ ッ テ リ)	12V-12Ah	
機関から変速機までの減速比	1.652	
ク ラ ッ チ 形 式	湿式多板コイル・スプリング	
変 速 機 形 式	常時噛合式	
変 速 機 操 作 方 式	左足動式	
変 速 比	1 速	3.083
	2 速	2.062
	3 速	1.545
	4 速	1.272
	5 速	1.130
第 一 減 速 比	1.652	
第 二 減 速 比	2.167	

主要諸元 《CB1300 SUPER BOL D'OR》

型	式	BC-SC54
長	さ	2,220 mm
幅		790 mm
高	さ	1,215 mm
軸	距	1,515 mm
原 動 機 種 類 / 総 排 気 量		ガソリン・4サイクル/ 1.284 ℓ
車 両 重 量		260 kg 《266 kg》
乗 車 定 員		2 人
タイヤサイズ	前 輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後 輪	180/55ZR17M/C (73W)
最 低 地 上 高		135 mm
燃 料 消 費 率 ※		25.0 km/ℓ (車速60 km/h定地走行テスト値)
最 小 回 転 半 径		2.7m
圧 縮 比		9.6
最 高 出 力		74 kW(100 PS)/7,000 rpm
最 大 ト ル ク		117 N•m(11.9 kg•m)/5,500 rpm
燃 料 タ ン ク 量		21 ℓ

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

《 》内は、CB1300 SUPER BOL D'OR ABS の数値です。

点 火 形 式	フルトランジスタ式バッテリー点火	
点 火 時 期	BTDC1°/1,000rpm	
アイドリング回転数	1,000 rpm	
点 火 プ ラ グ	N G K	DPR8EA 9 DPR9EA 9
	D E N S O	X24EPR-U9 X27EPR-U9
蓄 電 池 (バ ッ テ リ)	12V-12Ah	
機関から変速機までの減速比	1.652	
ク ラ ッ チ 形 式	湿式多板コイル・スプリング	
変 速 機 形 式	常時噛合式	
変 速 機 操 作 方 式	左足動式	
変 速 比	1 速	3.083
	2 速	2.062
	3 速	1.545
	4 速	1.272
	5 速	1.130
第 一 減 速 比	1.652	
第 二 減 速 比	2.167	

サービスデータ

ドライブチェーンの(緩み)たるみ			25－35 mm
タイヤ空気圧	1 人乗車時	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
		後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
	2 人乗車時	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
		後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
エンジンオイルの量	全 容 量		4.6 ℓ
	オイルフィルタ 交換時		4.0 ℓ
	オイル交換時		3.8 ℓ
ヒューズ	メインヒューズ		30A
	ヒューズ		20A, 10A 《30A, 20A, 10A》
点火プラグの点火すきま			0.8－0.9 mm
エアクリーナエレメント	形 式		ろ紙式
電球(バルブ)	ヘッドライト		12V－60/55W
	ストップ・テールランプ		LED (5.7/0.8W)
	フロントウインカランプ		12V－21/5W
	リヤウインカランプ		12V－21W

《 》内は、CB1300 SUPER FOUR ABS、CB1300 SUPER BOL D'OR ABSの数値です。