
HONDA
汎用製品

運搬機
HP300・HP300H
取扱説明書

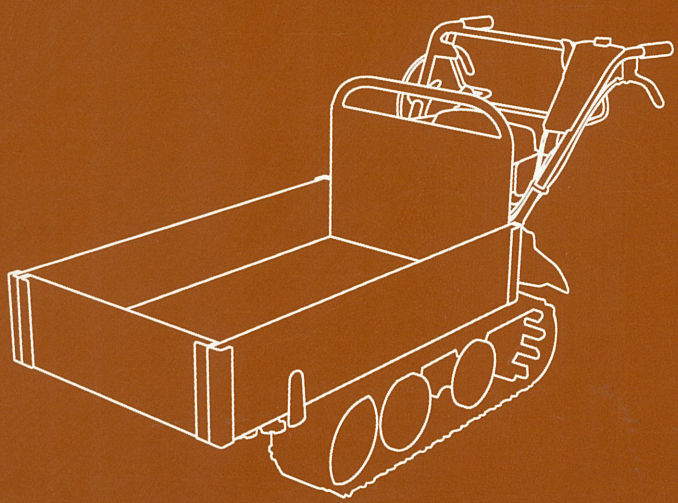

eSPEC
ECOLOGY CONSCIOUS TECHNOLOGY

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を
お読みください。

お買いあげありがとうございます。

お買いあげいただきました商品や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、**お買いあげいただいた販売店**にお気軽にお申しつけください。

- **一般公道では使用できません。**
- **夜間作業はできません。**

（作業灯の装備がされていません）

取扱説明書について

この取扱説明書は

・作業をするときには、必ず携帯してください。
・本機を貸与または譲渡される場合は、本機と一緒にお渡しください。
・紛失や損傷したときは、お買いあげいただいた販売店またはHonda汎用営業所にご注文ください。

e-SPEC
ECOLOGY CONSCIOUS TECHNOLOGY

e-SPECは、Hondaが「豊かな自然を次の世代に」という願いを込めた汎用製品環境対応技術の証しです。
具体的には、世界トップレベルの環境技術を投入した汎用製品に表示しています。

LEMA

本製品は、（社）日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリン エンジン排出ガス自主規制に適合しています。

はじめに

この取扱説明書は、お買いあげいただいた運搬機を安全に正しく操作をする手助けとして編集されたものです。
取扱説明書の中には、本機の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明してあります。
本機を運転する前にこの取扱説明書を良くお読みいただき、本機の操作に習熟してください。

安全に関する表示について

本書では運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記の表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上、特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

⚠ 危険
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警告
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注意
指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

取扱いのポイント
指示に従わないと、本機やその他の物が損傷する可能性があるもの

なお、この取扱説明書は、仕様変更などによりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。
本書はCJEタイプを中心に説明してあります。

目　　次

安全にお使いいただくために これだけはぜひ守りましょう …… 4
安全ラベル …… 8
各部の名称と取扱いをおぼえましょう …… 10
エンジン スイッチ …… 12
燃料コック レバー …… 12
チョーク ノブ …… 13
エンジン回転調整レバー …… 13
始動グリップ …… 13
走行クラッチ レバー …… 14
変速レバー …… 14
サイド クラッチ レバー（操向クラッチ レバー） …… 15
キャリア ロック解除レバー …… 15
作業前に点検しましょう …… 16
燃料の点検 …… 16
クローラの点検 …… 18
荷台延長パイプのロック ボルトの点検 …… 18
エンジン オイルの点検 …… 19
エア クリーナ（空気清浄器）の点検 …… 21
エンジンのかけかた …… 22
エンジンの止めかた …… 26
運転操作のしかた …… 28
運転 …… 28
旋回のしかた …… 30
荷台の使いかた …… 31
積載のしかた …… 37
傾斜地での使いかた …… 38
キャリア ロック解除レバーの使い方 …… 38
キャリア ロック バーの取扱い …… 39
定期手入れを行いましょう …… 40
定期点検整備項目 …… 40
やさしい点検・整備 …… 41
エンジン オイルの交換 …… 41
点火プラグの点検・清掃・調整 …… 43

エア クリーナの清掃・交換 ……44
クローラの点検・調整 ……45
走行クラッチ ケーブルの調整 ……48
ブレーキ ケーブルの調整 ……49
ブレーキ シューの点検 ……50
サイド クラッチ ケーブルの調整 ……51
キャリア ロック ケーブルの調整 ……52
変速機オイルの点検 ……53
クラッチ オイルの点検 ……53
各部の給油について ……54
トラック（車）への積み降ろしのしかた ……55
長期間使用しないときの手入れ ……57
故障のときは ……59
主要諸元 ……60

警告

あなたと他の人の安全を守るために次の指示に従ってください。

●作業を始める前に

- この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法をご理解のうえで操作してください。
- 間違いなく取扱うために各部の操作に慣れ、すばやく停止させる方法を習得してください。
- 過労や病気、薬物の影響で運転操作に支障があるときは本機を使用しないでください。判断が鈍り重大な事故を引き起こすことがあります。
- 頭髪、衣服、手ぬぐいなどが巻き込まれないように、作業に適した服装をしてください。また滑り止めのついた作業に適した靴をはいてください。思わぬ事故を起こすことがあります。
- 日常点検・整備を必ず行い、本機を常に良好な状態にしておいてください。不具合のある状態で操作すると、大けがをすることがあります。点検作業は、通行の妨害にならない平坦で安全な場所で行ってください。防護装置が正しく取付けられていることを確認してください。
  点検・整備のために取外された部品は正しく取付けられ、確実に締め付けられていることを確認してください。
- 屋内や換気の悪い場所では、エンジンをかけないでください。
  有害な一酸化炭素による中毒のおそれがあります。
- ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。
  燃料を補給するときは必ずエンジンを停止して、換気のよい場所で補給してください。また燃料を補給するときや燃料の保管場所では、たばこを吸ったり炎や火花を近づけないでください。
- 燃料はこぼさないように注意し、所定のレベル（給油限界位置）を超えないように補給してください。燃料キャップを確実に締め、もし燃料がこぼれた場合はきれいにふき取り、よく乾かしてからエンジンを始動してください。
- 本機の操作は２本のハンドル　バーをしっかり握り、本機の後方に立って操作をしてください。荷台の上に乗ったままの操作は絶対にしないでください。転落などにより、けがをするおそれがあります。

警告

- カバーやラベル類、その他の部品を外して操作しないでください。また本機の改造は絶対にしないでください。適正な機能を発揮しなくなり、思わぬ事故を招くおそれがあります。
- 荷台に人を乗せて乗り物代わりの使用は絶対にしないでください。
- 適切な説明がない状態で他の人に本機の操作をさせないでください。
  特に子供には絶対にさわらせないでください。
- 他の人に本機を貸し出す場合は、取扱い方法をよく説明し取扱説明書よく読むように指導してください。

●荷物の積載

- 過積載は絶対にしないでください。積載の量、方法を必ず守って使用してください。「積載のしかた」(37頁参照)
- 荷台に荷物を積載する場合は荷崩れしないように、しっかりとロープで固定してください。
- 荷台からはみ出すような荷物は積載しないでください。荷物が落下したり、狭い道で荷物が接触したり、運転操作に支障をきたします。
- 高く荷物を積載しないでください。前方の視界をさまたげるばかりでなく、重心が高くなり転倒するおそれがあります。

●作業中

- 作業中は周囲の安全に十分注意してください。
- 本機と接触してけがをすることがないように、作業範囲内に人やペットを近寄らせないでください。特に子供には注意が必要です。人やペットが近づいて来たときは、エンジンを止めて作業を中断してください。事故を起こすおそれがあります。
- 運転中は、クローラ部に手や足を近づけないでください。またフェンダやシフト パターン プレートに足をかけないでください。

警告

- 後進で使用するときは滑ったり、つまずいたりする場合がありますので足元、荷崩れ、後方視界などに十分注意してください。
- 視界が悪いときは障害物にぶつかる場合がありますので本機を使用しないでください。
- 作業場への出入り、溝や畦の横断、砂地での使用、軟弱地の通過、傾斜地での発進、停止、旋回などは転倒するおそれがありますので注意して走行してください。
- 傾斜地で駐車しないでください。駐車をするときは平坦な場所でエンジンを止めて、変速レバーを中立にし、走行レバーを“停車”にしてください。
- 急傾斜地での旋回および変速は、転落するおそれがありますので避けてください。
- 軟弱な道の走行は路肩が崩れ、転倒、転落するおそれがありますので避けてください。
- 本機の転倒を避けるため、15度以上の上りの傾斜地や15度以上の下りの傾斜地では使用しないでください。
- 作業中に異常を感じたら、平坦な場所でエンジンを停止させてください。誤ってエンジンが始動しないようにエンジン スイッチを“停止”にして点火プラグ キャップをプラグから取外し、変速レバーを“中立”にして、走行レバーを“停車”にしてから点検してください。
- 運転中はエンジンやマフラ（消音器）などは非常に熱くなっています。エンジン停止後もしばらくの間は熱いままになっています。やけどのおそれがありますので、エンジンやマフラなどに触れないように注意してください。
- クローラの上面が水に浸かるような深い水田などでは使用しないでください。


警告


●作業が終わったら

- 次の作業に備えて本機の点検・整備を実施してください。
- やけどの原因とならないように、エンジンを停止させ、エンジンやマフラなどが冷えてから各部の清掃をしてください。
- 本機を室内に格納するときは火災の原因とならないように、エンジンが冷えたのを確認してからボディ カバーなどをかけて格納してください。
- 長期保管するときは、キャブレータ（気化器）や燃料タンク内の燃料を抜取り火気のないところに保管してください。また、燃料を抜くときは、引火性があり火災や爆発の危険がありますので、燃料用の安全な容器を使用してください。
- トラック（車）への積み降ろしをするときは、必ずアユミ板を使用し、低速で行なってください。転倒や落下した場合にけがをするおそれがあります。


●安全ラベル


本機を安全にご使用いただくため、本機には安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルをすべてお読みになってからご使用ください。
ラベルは、はっきりと見えるようにきれいにしておいてください。
本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失で読めなくなったときは、新しいラベルに張り替えてください。
また安全ラベルが貼られている部品を交換する場合は、ラベルも新しいものを貼ってください。
安全ラベルはお買いあげいただいた販売店にご注文してください。

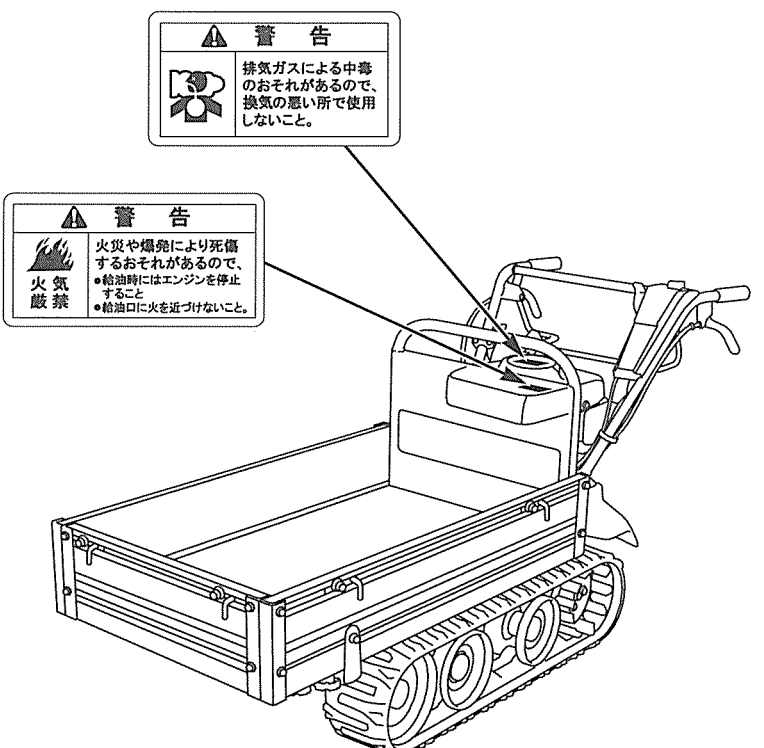

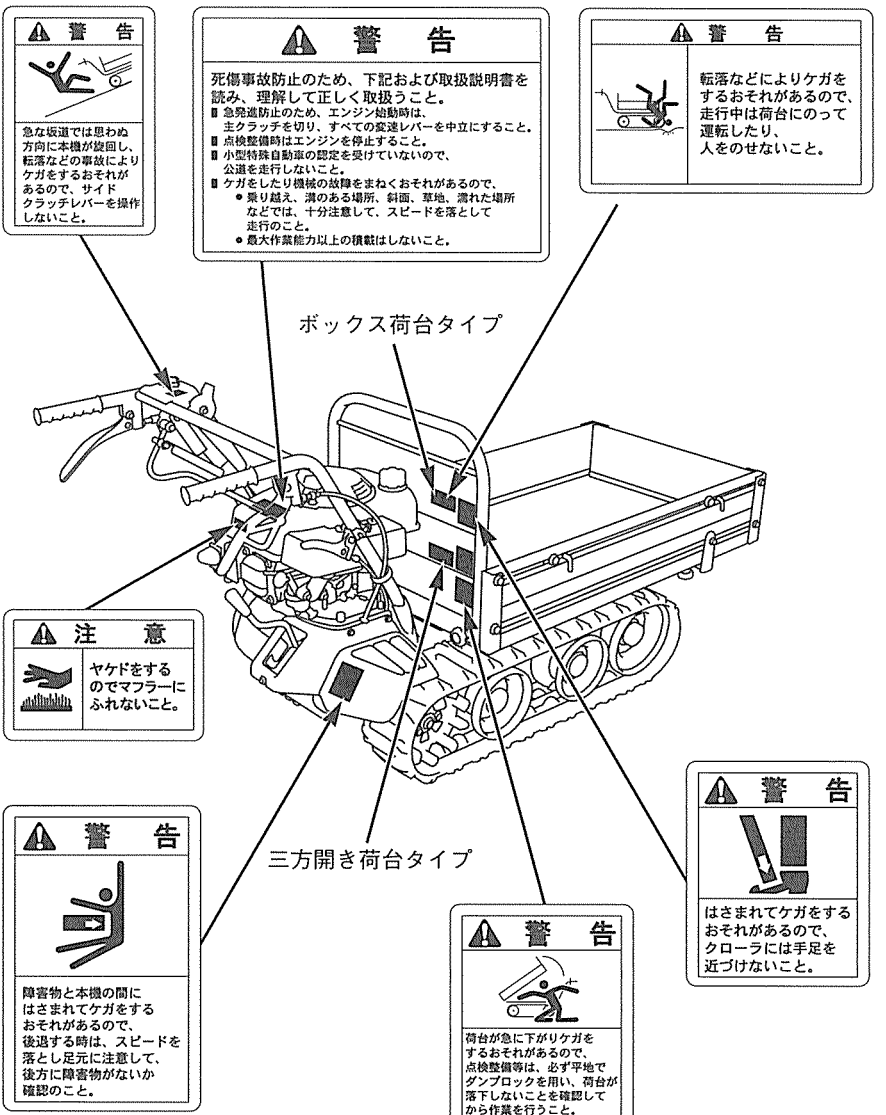
⚠ 警　告
急な坂道では思わぬ方向に本機が旋回し、転落などの事故によりケガをするおそれがあるので、サイドクラッチレバーを操作しないこと。
⚠ 警　告
死傷事故防止のため、下記および取扱説明書を読み、理解して正しく取扱うこと。
急発進防止のため、エンジン始動時は、主クラッチを切り、すべての変速レバーを中立にすること。
点検整備時はエンジンを停止すること。
小型特殊自動車の認定を受けていないので、公道を走行しないこと。
ケガをしたり機械の故障をまねくおそれがあるので、
● 乗り越え、溝のある場所、斜面、草地、濡れた場所などでは、十分注意して、スピードを落として走行のこと。
● 最大作業能力以上の積載はしないこと。
⚠ 警　告
転落などによりケガをするおそれがあるので、走行中は荷台にのって運転したり、人をのせないこと。
ボックス荷台タイプ
⚠ 注　意
ヤケドをするのでマフラーにふれないこと。
⚠ 警　告
障害物と本機の間にはさまれてケガをするおそれがあるので、後退する時は、スピードを落とし足元に注意して、後方に障害物がないか確認のこと。
三方開き荷台タイプ
⚠ 警　告
荷台が急に下がりケガをするおそれがあるので、点検整備等は、必ず平地でダンプロックを用い、荷台が落下しないことを確認してから作業を行うこと。
⚠ 警　告
はさまれてケガをするおそれがあるので、クローラには手足を近づけないこと。


各部の名称と取扱いをおぼえましょう

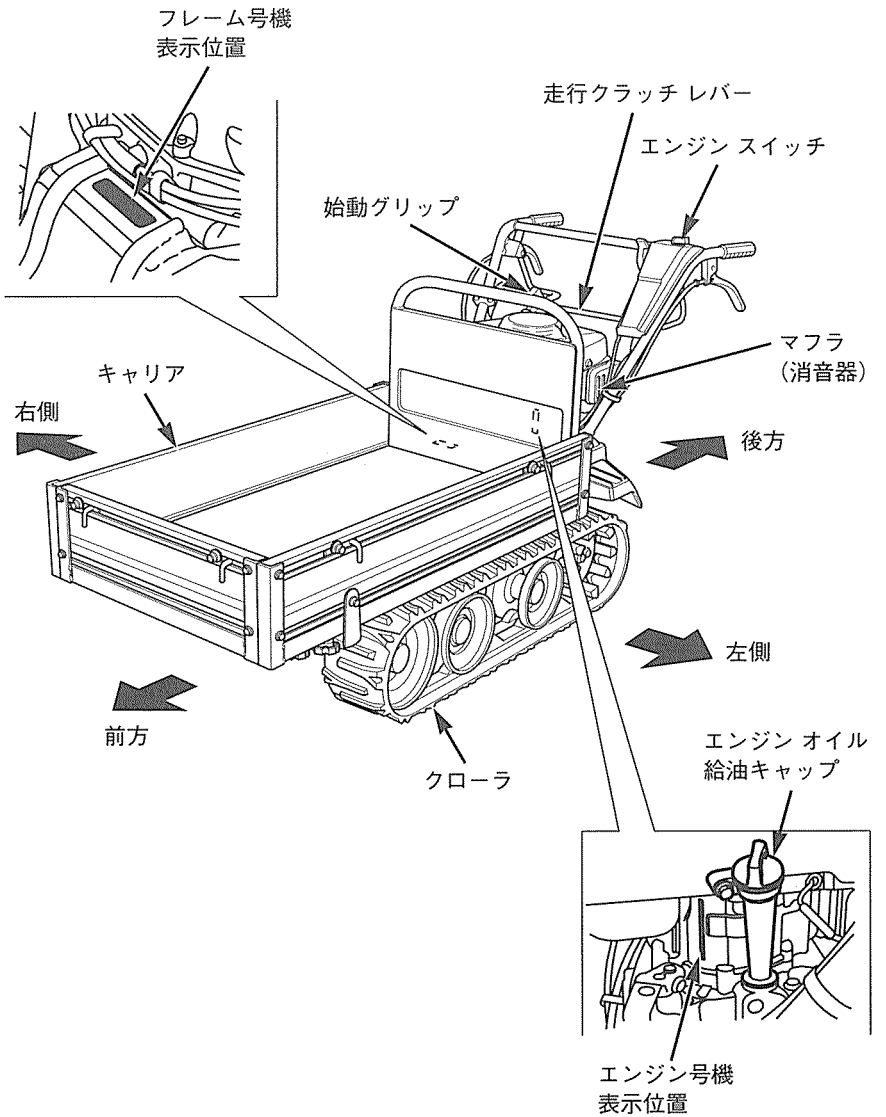

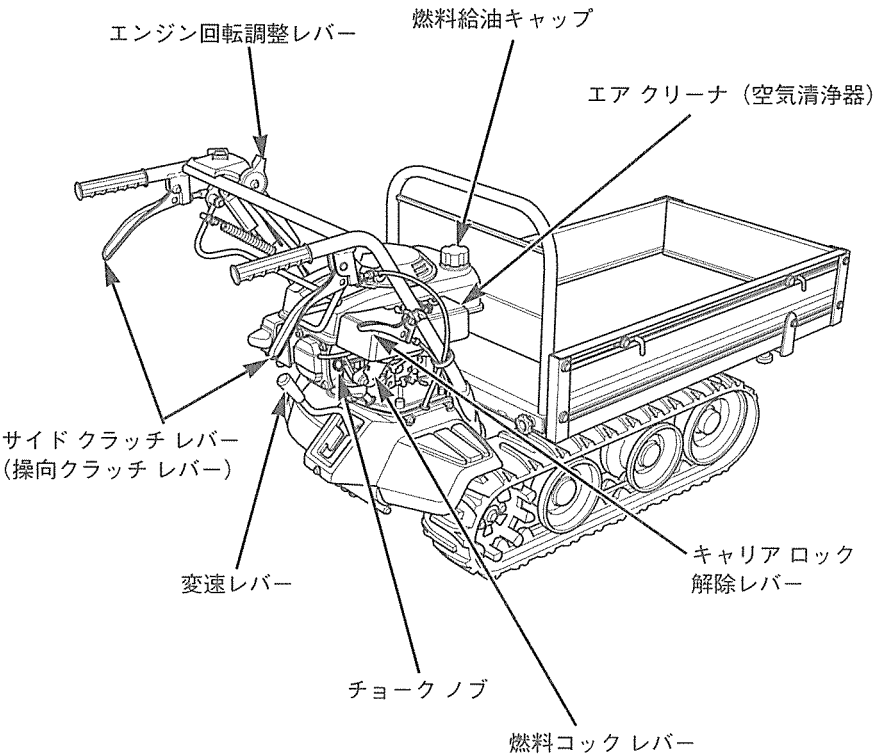
エンジン回転調整レバー
燃料給油キャップ
エア クリーナ（空気清浄器）
サイド クラッチ レバー
（操向クラッチ レバー）
変速レバー
キャリア ロック
解除レバー
チョーク ノブ
燃料コック レバー


エンジン スイッチ

エンジンを運転、停止をするときに操作します。

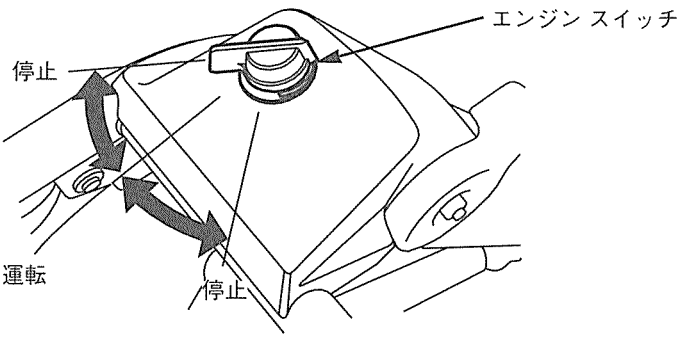


燃料コック レバー

燃料タンクからキャブレータ（気化器）までの燃料通路を開閉するときに操作します。
操作は確実に“**止**”“**出**”の位置に合わせます。

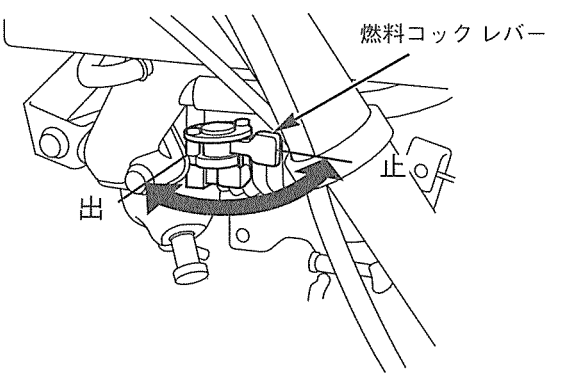


チョーク ノブ

エンジンが冷えているときに操作します。

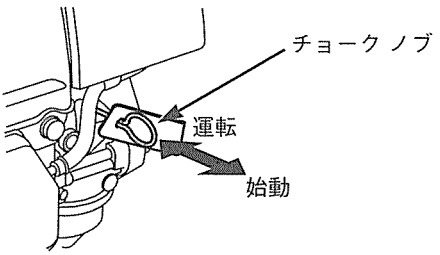


エンジン回転調整レバー

エンジン回転を調整するときに操作します。通常は“**高速**”の位置でご使用ください。

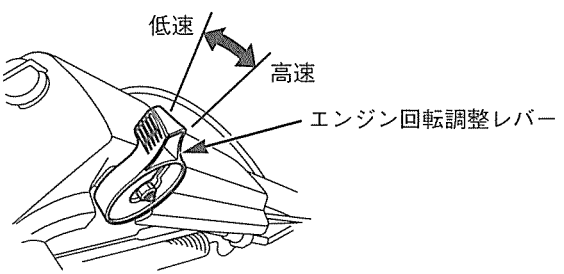


始動グリップ

エンジンを始動するときに操作します。

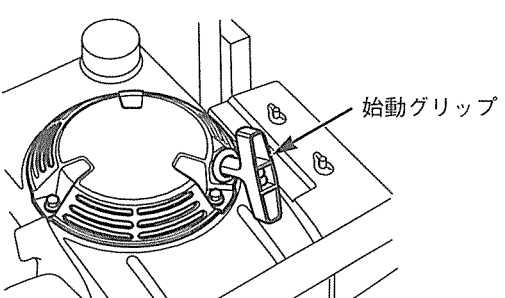


走行クラッチ レバー

走行クラッチ レバーを上げると走行し、下げるとクラッチが切れて、ブレーキが作動して止まります。

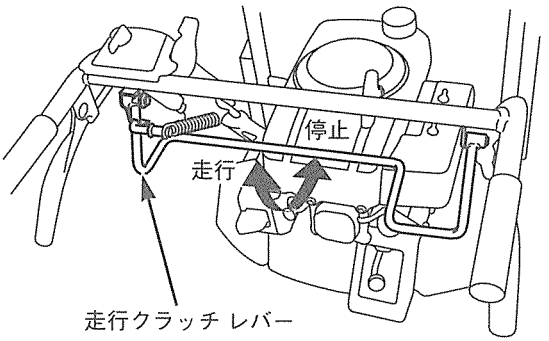


変速レバー

本機を前進、後進するために操作します。
前進２段、後進１段のタイプと前進２段、後進２段のタイプがあります。

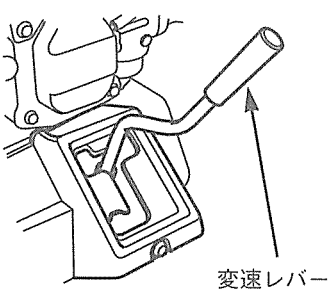


（CJREタイプを除く）

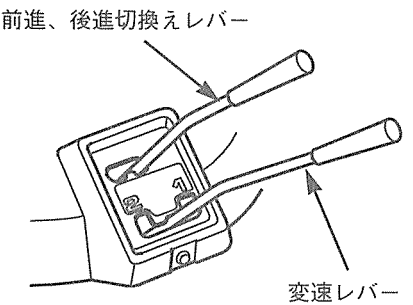

（CJREタイプ）


サイド クラッチ レバー（操向クラッチ レバー）

方向を変えるときに使います。レバーを握ると握った方向に曲がります。

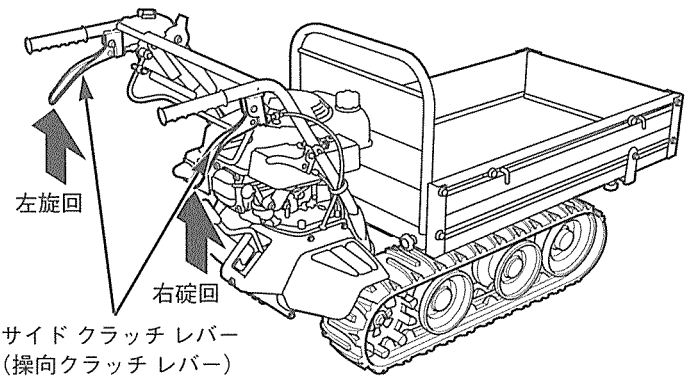

キャリア ロック解除レバー

荷台のロックを解除するときに操作します。
解除するとき……レバーを握りエンジン ガードを持ち上げます。
ロックするとき……エンジン ガードのみ持ってロックするまで下げます。

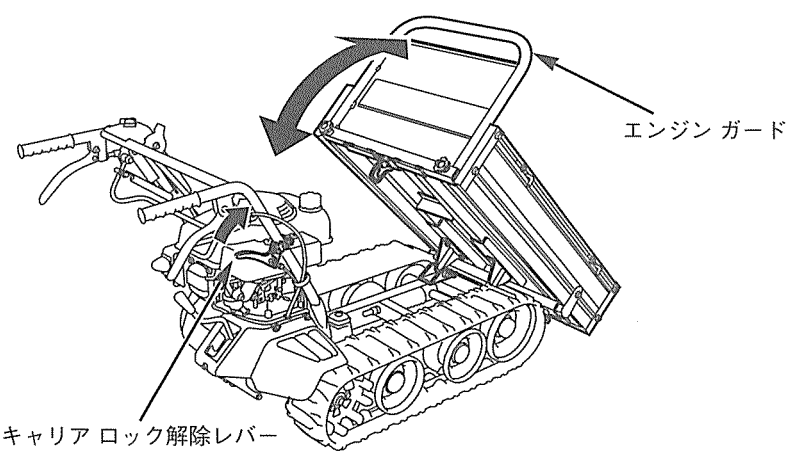

⚠警告

点検は平坦な場所で本機を水平にしエンジンを止めて行ってください。
不安定な場所やエンジンを始動したまま点検を行うと事故を引き起こすおそれがあります。

燃料の点検


⚠警告

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して大けがや死傷事故を引き起こすおそれがあります。
ガソリンを補給するときは

- エンジンを停止してください。
- 換気のよい場所で補給してください。
- 火気を近づけないでください。
- 身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。静電気の放電による火花により、気化したガソリンに引火しやけどを負うおそれがあります。
  本機や給油機などの金属部分に触れると、静電気を放電することができます。
- ガソリンはこぼさないように補給してください。万一こぼれたときは布きれなどで完全にふき取ってください。
  ガソリンをふき取った布きれなどは、火災と環境に十分注意して処分してください。
- 燃料は注入口の口元まで入れず給油限界位置を超えないように補給してください。入れすぎるとタンク内のガソリンが燃料給油キャップからにじみ出ることがあります。

点検

注入口の口元の下15mmの位置が給油の上限です。
燃料があるか点検してください。
少ない場合は上限を超えないよう補給してください。

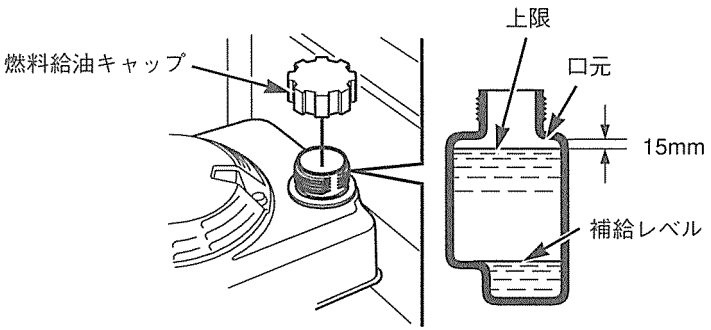

運転中に燃料がタンクの補給レベルに近づいていましたら、エンジンを止め、燃料を補給してください。

補給

燃料給油キャップを外し、注入口の上限を超えないよう補給してください。
使用燃料：自動車用無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：1.0ℓ
補給後、キャップを確実に締付けてください。
● 本機に貼られているラベルに従ってください。

取扱いのポイント

・必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
・軽油、灯油や粗悪ガソリン等を補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響をあたえます。


クローラの点検

クローラに損傷はないか、ゆるんでいないか点検してください。
クローラの張りが正常でないと脱輪したり、寿命を著しく縮める原因になります。

点検のしかた

クローラの中央部を強く<約98N (10kgf)>押したときたるみが下記寸法になっているか点検してください。(調整方法は45頁参照)

たるみ量：8～12mm

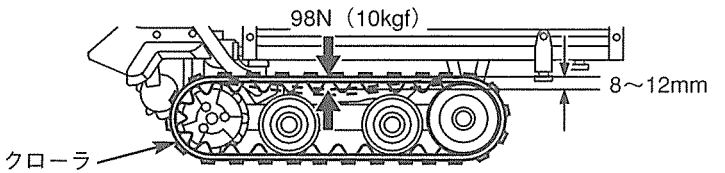


⚠ 警告

走行中にクローラが外れたり切れたりした場合、荷崩れや転倒などの事故につながります。
走行不能になると同時にブレーキが効かなくなり重大事故になる場合があります。

荷台延長パイプのロック ボルトの点検

荷台延長パイプのロック ボルトがゆるんでいないか点検してください。
もしゆるんでいる場合は、手で確実に増し締めしてください。

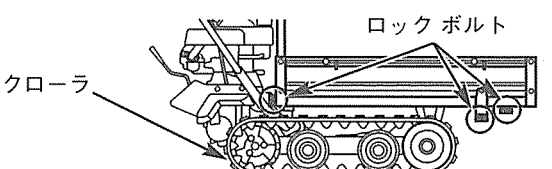

⚠ 注意


ロック ボルトの締付けがゆるいと運搬中に荷台サイド プレートや荷台フロント プレートが外れ､荷崩れやけがをするおそれがあります。


- 荷崩れや転倒事故を防ぐため、日常点検を実施してください。

エンジン オイルの点検


点検

本機を水平な場所に止めオイル給油キャップを外し、ゲージ部のオイルをふき取ります。キャップを締込まずに、キャップを差込み、給油口にあたった位置でキャップを抜取り、オイル量を確認してください。油面が下限に近いときは、上限までオイルを補給してください。オイルの汚れや変色が著しい場合は交換してください。

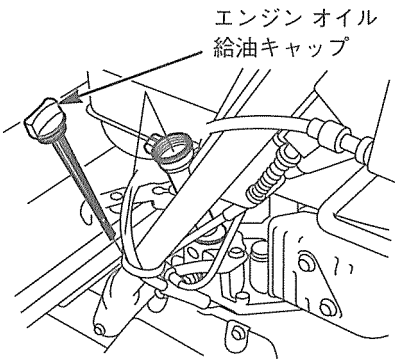

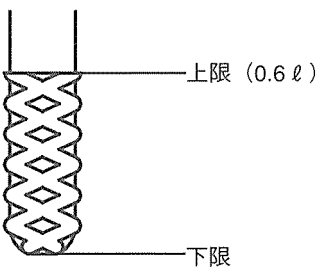

オイル粘度表

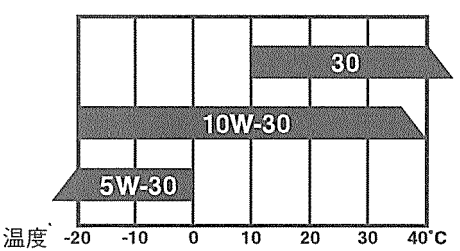

補給

キャップを外し、新しいオイルを上限まで補給してください。

- 推奨オイル：４サイクル ガソリン エンジン オイル
  Honda純正：ウルトラU汎用（SAE10W-30）
  またはAPI分類SE、SFまたはSG級相当の（SAE 10W-30）エンジンオイル

取扱いのポイント

- 低温時（気温10℃以下）ではHonda純正ウルトラU汎用SAE10W-30のオイルをご使用ください。
- 寒冷地ではAPI分頬SE、SFまたはSG級相当のSAE5W-30オイルをご使用ください。
- オイル給油キャップは確実に締付けてくださきい。締付けがゆるいとオイルが漏れることがあります。

- オイルの汚れや変色が著しい場合は交換してください（交換時期、方法は41～42頁参照）


エア クリーナ（空気清浄器）の点検

点検

1. 締付けナットを外し、エア クリーナ カバーを取外します。
2. ろ過部（ウレタン、紙）の汚れを点検します。
3. 汚れがひどい場合は、ろ過部の清掃・交換を行ってください。（44頁参照）

取扱いのポイント


- エア クリーナ カバーの締付けは確実に行ってください。締付けが悪いと振動でカバーが外れることがあります。
- エア クリーナ カバーやろ過部（ウレタン）を装備しなかったり、取付け方が悪いと、エンジンに悪影響を与える原因になります。

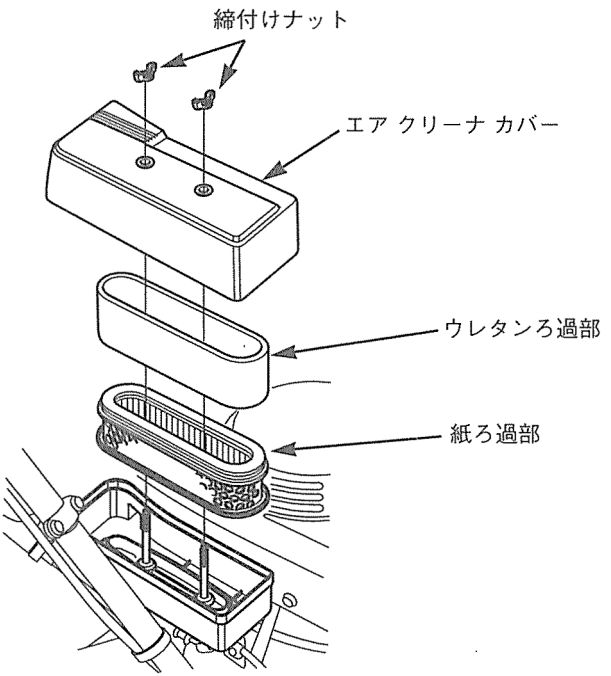


⚠警告

- 屋内や換気の悪い所では、エンジンをかけないでください。有害な一酸化炭素がたまってガス中毒を引き起こすおそれがあります。
- エンジンを始動するときは、必ず周囲の人や物の安全を確認してください。走行クラッチ レバーが“停車”の位置で、変速レバーが“中立”の位置になっていることを確認してください。本機が不意に動きだし、けがをすることがあります。


1. 走行クラッチレバーを“**停車**”の位置にします。

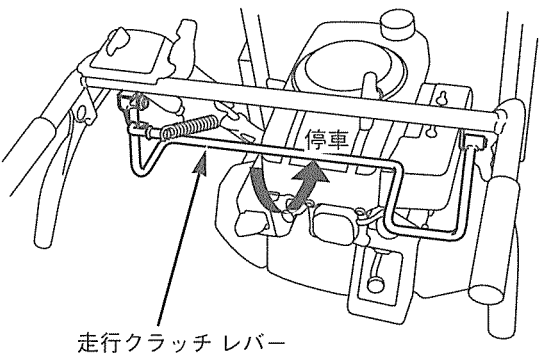

2. 変速レバーを“**中立**”の位置にします。

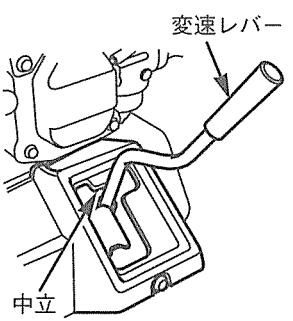


（CJREタイプを除く）

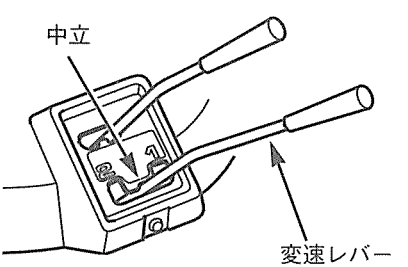



（CJREタイプ）

3. ドレンつまみが確実にしまっているか確認してください。
燃料コック レバーを“**出**”の位置に合わせてください。

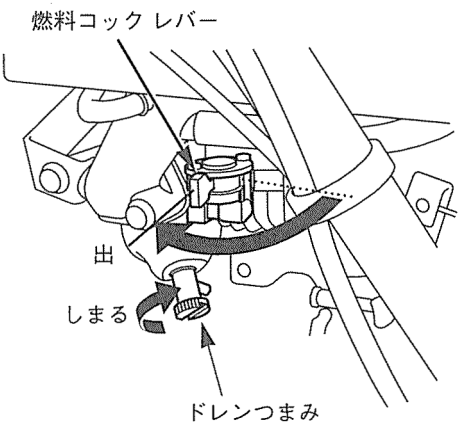


4. エンジン回転調整レバーを“**高速**”の位置にしチョーク ノブを引いてください。
エンジンが暖まっているときは“**低速**”の位置でチョーク操作なしで始動できます。

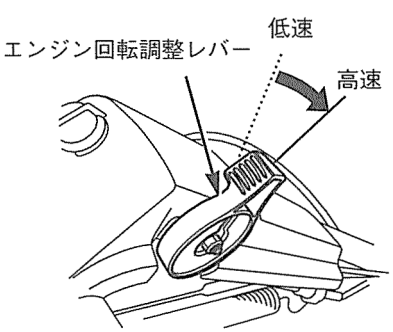


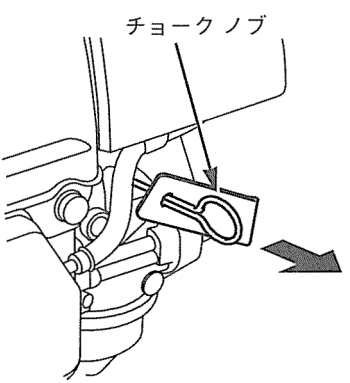

5. エンジン スイッチを“運転”の位置に合わせてください。

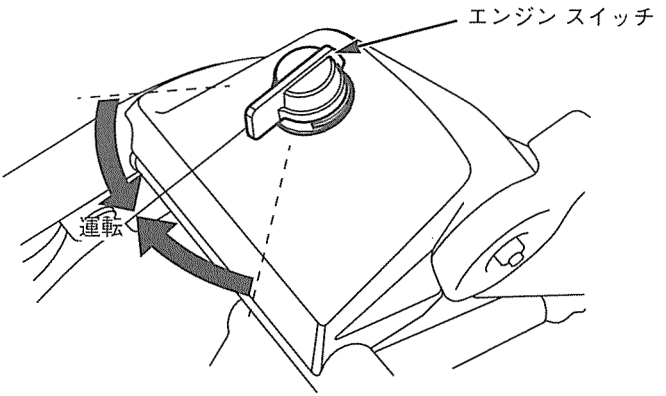

6. 始動グリップを引き重くなる所をさがし、勢いよく引いてください。

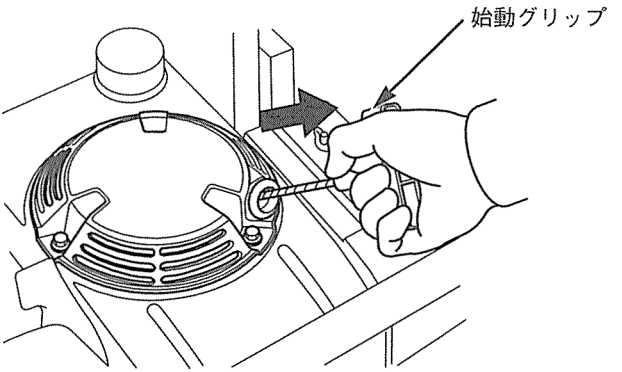



取扱いのポイント

始動グリップを引き上げた位置から手を離さないでください。グリップやまわりの部品を破損することがあります。また運転中は始動グリップを引かないでください。エンジンに悪影響を与えます。

7. 2～3分暖機運転を行います。
エンジンの回転が安定したら、チョーク ノブを戻しエンジン回転調整レバーを“**低速**”の位置にしてください。

- 暖機運転を行うことにより、エンジンの各部にオイルをいきわたらせ寿命をのばします。

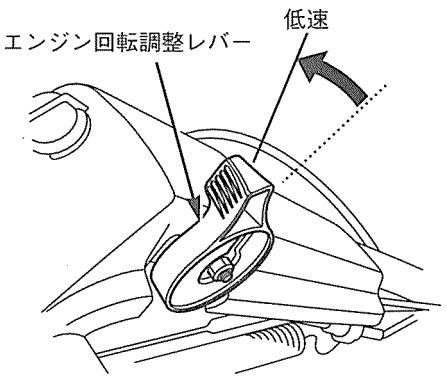


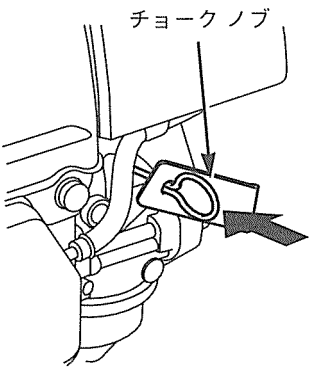


緊急停止の場合

走行クラッチ レバーを下げ、“**停車**”の位置にすると、本機が停止します。


エンジン スイッチを“**停止**”の位置にしてエンジンを停止します。

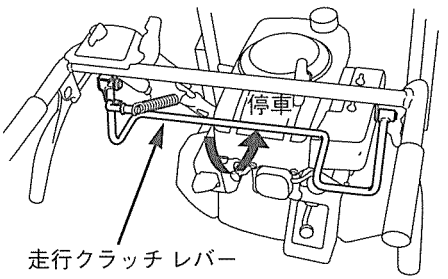


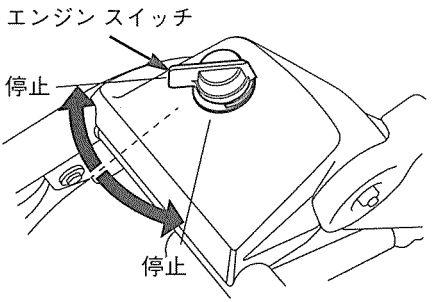


通常停止の場合

1. 走行クラッチ レバーを下げ、“**停車**”の位置にし、変速レバーを“**中立**”の位置にしてください。

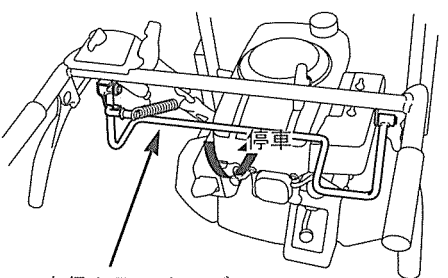


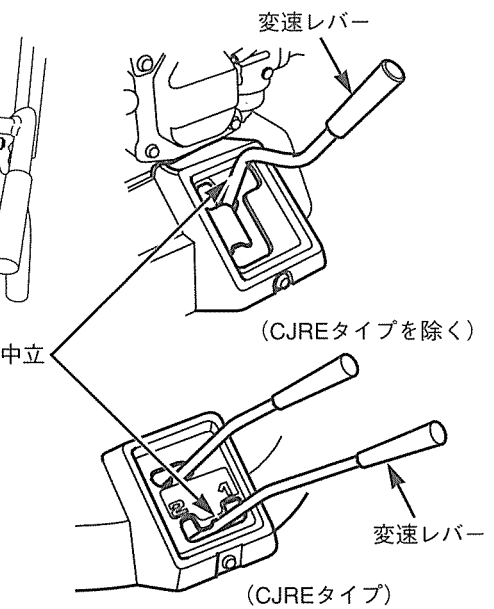


2. エンジン回転調整レバーを“**低速**”の位置に合わせてください。

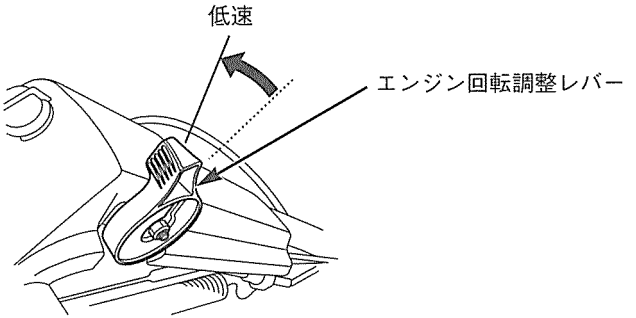

3. エンジン スイッチを“**停止**”の位置に合わせてください。

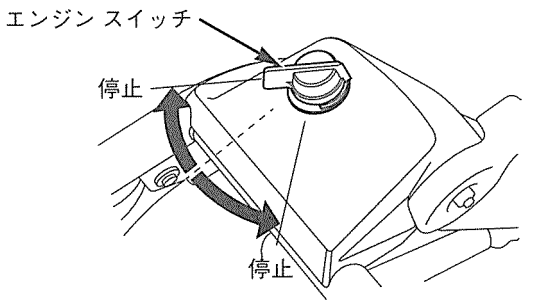


4. 燃料コック レバーを“**止**”の位置に合わせてください。

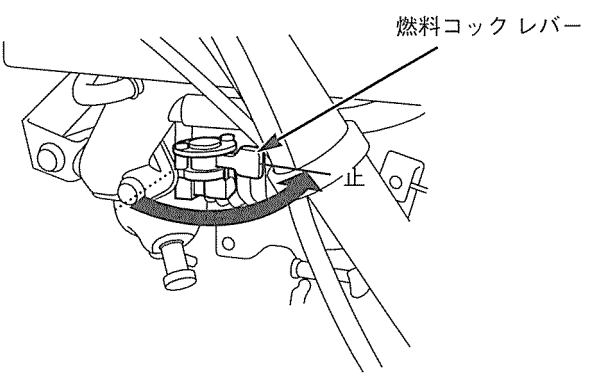

運転

22頁の「エンジンのかけかた」に従ってエンジンを始動してください。


1. エンジン回転調整レバーを“**高速**”の位置に合わせてください。

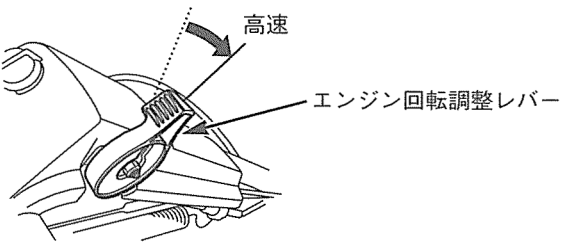


⚠ 警告

急な坂道を下るときはエンジン回転調整レバーを“低速”の位置にし、変速レバーを１速にして走行してください。


2. 作業に合わせて変速位置を選んでください。
   必ず走行クラッチ レバーを下げた状態“**停車**”で前進、後進切換えレバーまたは変速レバーを操作し前進、後進や作業に合わせた変速位置を選びます。

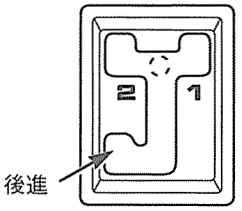


（CJREタイプを除く）

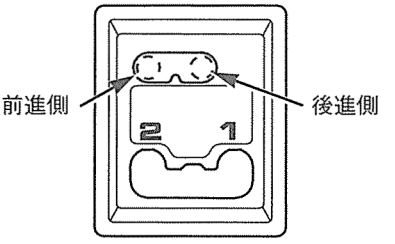

（CJREタイプ）

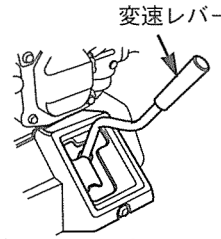

（CJREタイプを除く）

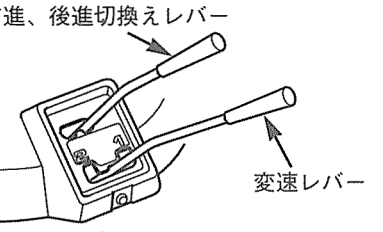


（CJREタイプ）

取扱いのポイント

- **走行中に変速操作は行なわないでください。走行クラッチ レバーを下げ“停車”の位置にして本機が停車してから変速繰作をしてください。走行中の変速は故障の原因になります。**
- **前進、後進切換えレバー（CJREタイプ）は走行クラッチ レバーを上げた状態“走行”ではエンジン運転中、エンジン停止中にかかわらず切換え操作は行えません。**

3.走行クラッチ レバーを上げてください。走行を始めます。

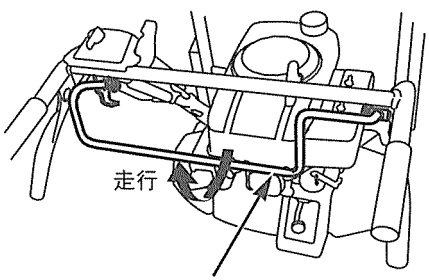


- 走行クラッチ レバーをゆっくりと上げると、エンジンが停止することがありますのですみやかに操作してください。

⚠警告

傾斜地でエンジンが停止したときは、すぐに走行クラッチ レバーを下げ“停車”にしてブレーキをかけてください。
本機が動きだす場合があります。

旋回のしかた

旋回しようとする方向のサイド クラッチ レバー（操向クラッチ レバー）を握ると旋回します。
サイド クラッチ レバーを操作する場合は、レバーを確実に握ってください。

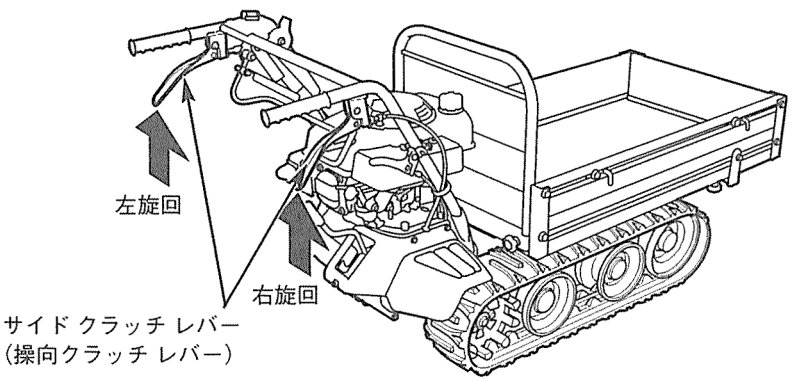

⚠ 警告

旋回するときは荷物が安定していることを確認してください。
急傾斜地では旋回しないでください。
転倒や転落の原因になります。

荷台の使いかた

37頁の重量制限を守ってください。


⚠ 警告

荷物を積載するときは、必ず定められた荷台寸法内で積載重量、正しい積載のしかた、傾斜角度を守ってください。エンジンやフレームに悪影響をあたえるばかりでなく荷くずれなどを起こす原因になります。

ロープ フックの使いかた


荷物を積載するときは、必ず荷くずれしないようにしっかりとロープでロープ フックを使い固定してください。

ロープ フック位置

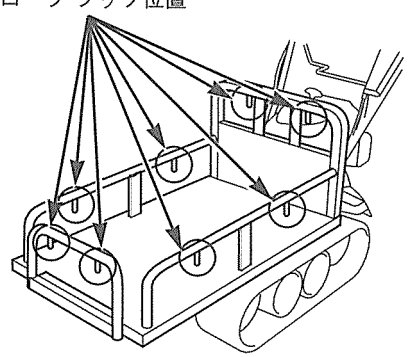


（パイプ荷台タイプ）

ロープ フック位置

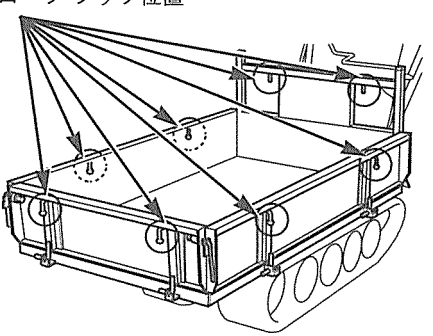

（三方開き荷台タイプ）


ロープ フック位置

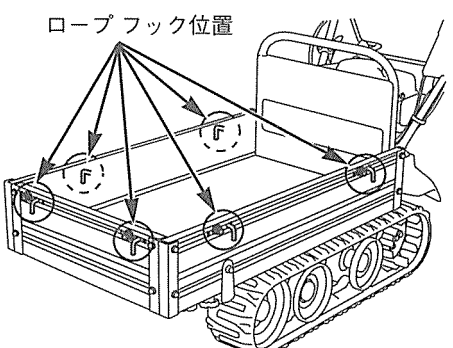

（ボックス荷台タイプ）

ロープ フックの取扱い（ボックス荷台タイプ）

ロープ フックはロック ボルトをゆるめると左右に移動することができます。
バランス良く配置してロック ボルトで確実に固定してください。

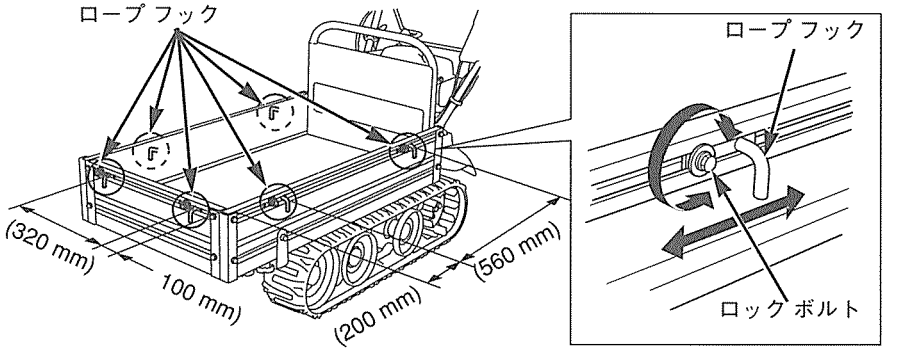

（ ）寸法は、工場出荷時のセット寸法です。

⚠ 警告

転倒や転落事故防止のために次の指示に従ってください。

- 本機を動かす前に、エンジン ガードを上下に動かして、荷台がロックされていることを確認してください。ロックが不完全だと降坂時に荷台が持ち上がります。
- 重心が高くならないように、重い荷物が下になるような積み方をしてください。
- 積み荷が荷台からはみ出たり、視界を妨げるような積み方はしないでください。
- 柔らかい地面で、でこぼこのある地面を通過するときは速度を下げてください。
- 15度以上の傾斜地では本機を使用しないでください。
- 荷台を広げて使用する場合は必ず軽量物で平地に限って使用してください。

取扱いのポイント

ロープ フック以外にはロープをかけないでください。


荷台サイド プレートの使いかた（ボックス荷台タイプ）

荷台サイド プレートは左右190mmずつ広げることができますが通常の場合は標準の位置で使用してください。

- 荷物にロープをかけるときは荷物を荷台サイド プレートに軽く当たるようにセットしてください。

荷台サイド プレートの取扱い（ボックス荷台タイプ）

左右のロック ボルト4本をゆるめ荷台サイド プレートを横方向に積載物に合わせて、左右均等（190mm以内）に引き出してください。
引き出し後、確実にロック ボルトを締め付けてください。

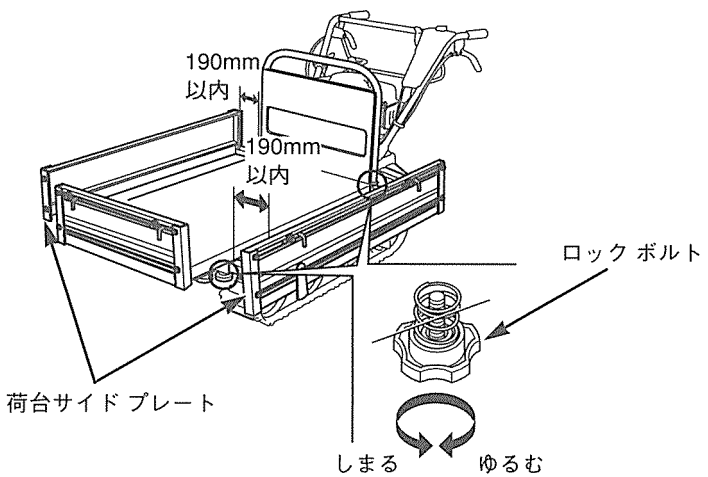


⚠ 警告


急傾斜地では荷台サイド プレートを広げて使用しないでください。
荷台サイド プレートを広げるのは、軽量物を運搬するときだけにしてください。
荷台サイド プレートを広げるときは、左右同じ長さに出して、荷物は左右均等に載せてください。限度以上に荷台サイド プレートを広げないでください。
荷台サイド プレートが外れ荷くずれを起こし、けがをするおそれがあります。

荷台フロント プレートの取扱い（パイプ荷台、ボックス荷台タイプ）

ロック ボルト2本をゆるめ荷物の長さに合わせて引き出してください（パイプ荷台タイプ：330mm、ボックス荷台タイプ：200mmまで）。引き出し後、確実にロック ボルトを締付けてください。

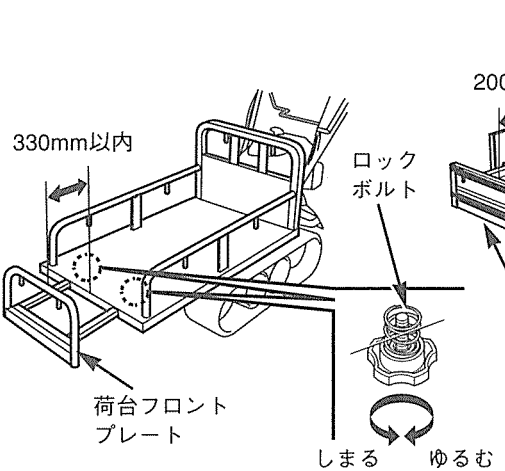

（パイプ荷台タイプ）

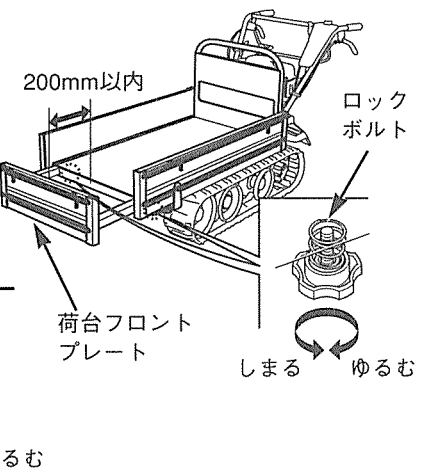

（ボックス荷台タイプ）

⚠ 警告

急傾斜地では荷台フロント プレートを引き出して使用しないでください。


荷台フロント プレートを引き出して使用する場合は、軽量物を運搬するときだけにしてください。

また荷台フロント プレートを限度以上に引き出さないでください。荷台フロント プレートが外れて荷くずれを起こしけがをするおそれがあります。

荷台あおり板の使いかた（三方開き荷台タイプ）


荷台あおり板は下げることができるほか、水平位置での固定もできます。

通常は、あおり板を上げた状態で使用してください。

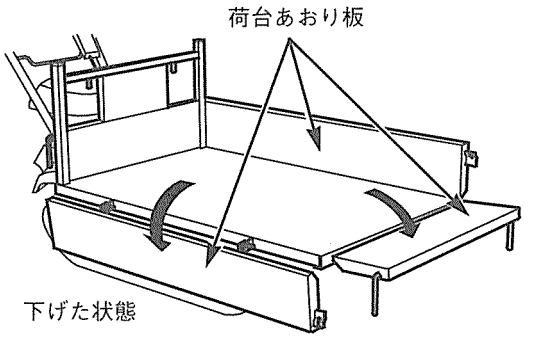



荷台あおり板の取扱い（三方開き荷台タイプ）

1. 荷台あおり板ロック レバーを引き上げると上部のロックが外れあおり板を下側に開くことができます。
2. ヒンジ部のフックとL字丸棒の位置関係により、あおり板の状態を変えます。

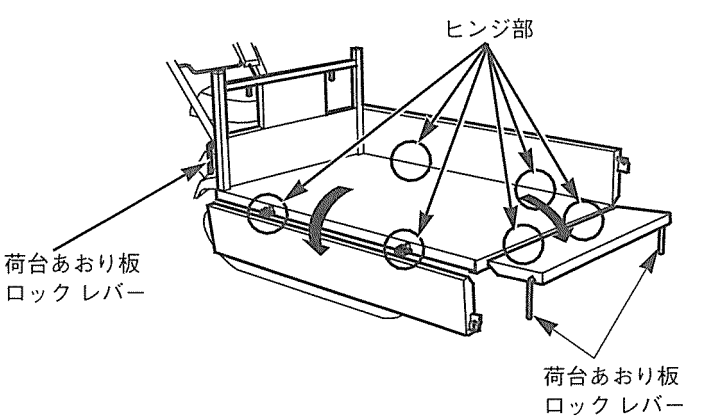



3. 荷台あおり板を水平状態にするときは、ヒンジ部のフックにL字丸棒をかけます。

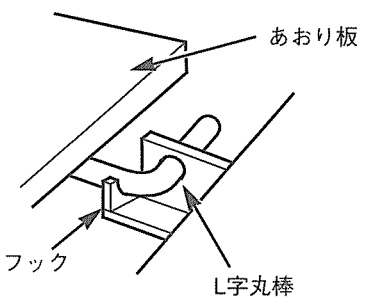

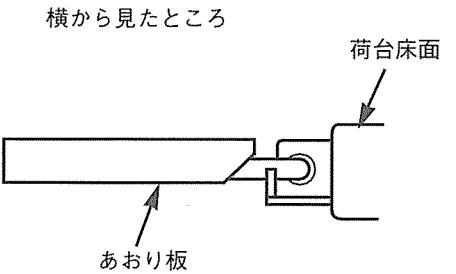

4. 荷台あおり板を下げた状態にするときは、L字丸棒をスライドさせヒンジ部のフックからはずします。

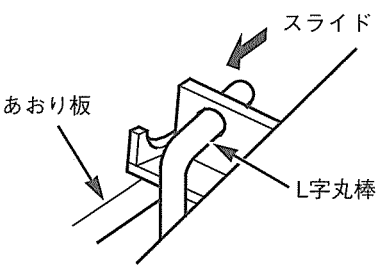

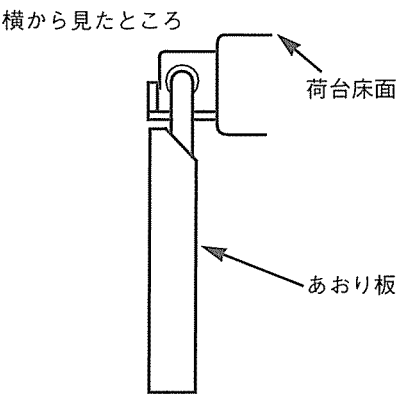


⚠ 警告

本機の転倒によるけがや荷物の落下によるけがを防止するために次の指示に従ってください。

- **急傾斜地ではあおり板を水平にして使用しないでください。**
- **あおり板を水平にして積載するときは、荷物は軽量物に限ってください。**
- **あおり板を上げて使用するときは 4 カ所のロック レバーを確実にロックしてください。**

積載のしかた


この運搬機は15度以下の傾斜地で使用してください。

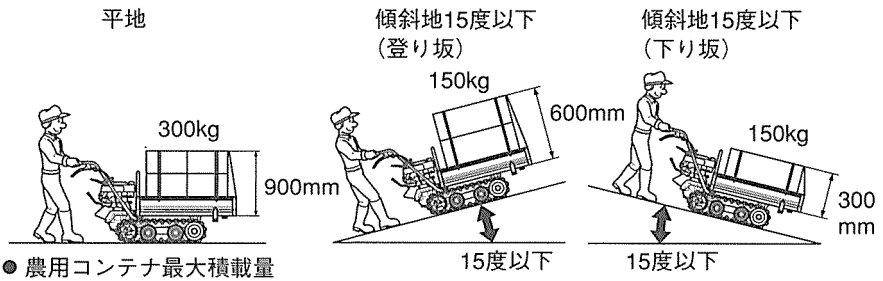

● 農用コンテナ最大積載量
1段積み　5個

⚠ 注意

荷台からはみ出すような荷物の積載はしないでください。荷物が落下したり、狭い道で荷物が接触したりして運転操作に支障をきたします。
荷物は高く積載しないでください。前方の視界をさまたげるばかりでなく、重心が高くなります。
転倒などしやすくなりけがをするおそれがあります。

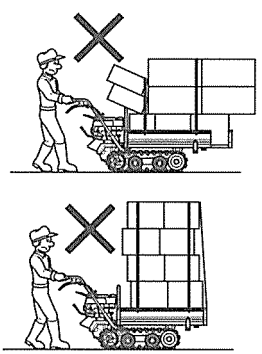

傾斜地での使いかた

走行について


1. 必ず１速で走行してください。
2. 足場が悪い場合は、車速を下げて足元に十分注意して作業を行ってください。
3. 降坂時はエンジン回転調整レバーを“**低速**”の位置にして、エンジン ブレーキを使用してください。
4. 傾斜地での発進、停止は転倒に十分注意してください。
5. 急傾斜地での旋回および変速は行なわないでください。

積載について

1. 傾斜地では荷物の安定性が悪くなりますので、ロープなどでしっかり固定してください。
2. 路面の状態により本機の安定性が悪くなりますので、荷物の量は控え目にしてください。
3. 傾斜地では前方の視界が悪くなりますので、荷物の高さは控え目にしてください。

キャリア ロック解除レバーの使いかた（三方開き荷台、ボックス荷台タイプ）

解除するとき……レバーを握りエンジン ガードを持ち上げます。
ロックするとき……エンジン ガードのみ持ってロックするまで下げます。

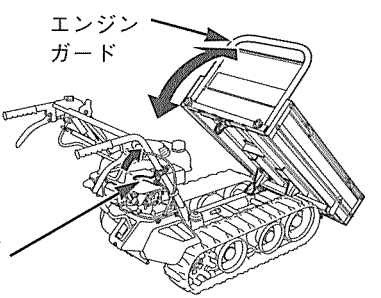

⚠警告

本機を動かす前に、荷台がロックされていることを確認してください。ロックが不完全だと降坂時に荷台が持ち上がります。荷物を落としたり、けがをするおそれがあります。


キャリア ロック バーの取扱い（三方開き荷台、ボックス荷台タイプ）

点検、調整や清掃するときはキャリア ロック バーで荷台を持ち上げた状態で保持します。

⚠ 警告

キャリア ロック バーは確実に取付けてください。荷台がさがり、けがをするおそれがあります。

荷台を持ち上げた状態で作業を行うときは、キャリア ロック バーを下図のように用いて作業を行ってください。

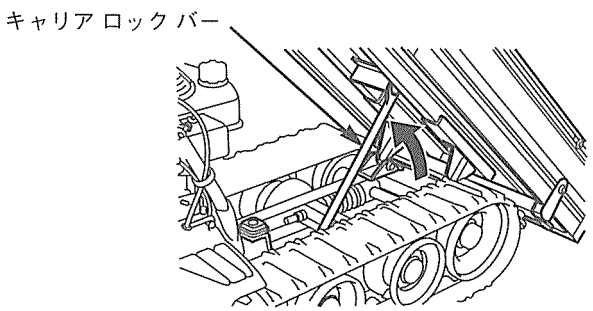

⚠ 注意

風にあおられてキャリア ロック バーが外れることがあります。特に風の強いときはご注意ください。

取扱いのポイント

荷台を下げるときは、必ずキャリア ロック バーを外してください。

定期点検整備項目

お買いあげいただきました本機をいつまでも調子よく、長持ちさせるために定期点検を受けましょう。

点検時期（注3）／点検項目		作業前点検	初回20時間運転目	3ヶ月毎または50時間運転毎	6ヶ月毎または100時間運転毎	1年毎または300時間運転毎
エンジン オイル	点検、補給	○				
	交換		○		○	
エア クリーナ	点検	○				
	清掃			○（注1）		
変速機オイル	点検					○
本機まわりの点検		○				
レバーの作動	点検	○				
各部の締付け	点検	○				
配線、ケーブル類の点検		○				
エンジンの作動	点検	○				
点火プラグ	点検、清掃				○	
	交換					○
エンジン回転調整ケーブル	調整					○（注2）
走行クラッチ ケーブル	調整		○		○	
サイド クラッチ ケーブル	調整		○		○	
ブレーキ ケーブル	調整		○		○	
キャリア ロック ケーブル	調整				○	
クローラ	点検	○			○	
	調整		○			○
ブレーキ シュー	点検				○	
	交換					○（注2）
クラッチ シュー	交換					○（注2）
クラッチ オイル	点検					○
各部グリス塗布						○
アイドル スピード	点検、調整					○（注2）
吸入、排気弁のすき間	点検、調整					○（注2）
燃焼室	清掃	250時間運転毎（注2）（注4）				
燃料タンク、フィルタ	清掃					○（注2）
燃料チューブ	点検	2年毎（必要なら交換）（注2）				

（注1）ホコリの多い所で使用した場合、エア クリーナの清掃は10時間運転毎または1日1回行ってください。
（注2）これらの項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買いあげ販売店へお申しつけください。
（注3）点検時期は表示の期間毎又は時間運転毎のどちらか早い方で実施してください。
（注4）表示時間を経過後すみやかに実施してください。

⚠警告
点検･整備は平坦な場所でエンジンを停止させ､エンジンが始動しないようにエンジン スイッチを“停止”位置にして点火プラグ キャップをプラグから取外してから行ってください。
誤ってエンジンが始動すると本機が動き出す場合があります。

エンジン オイルの交換

エンジン オイルが汚れていると摺動部や回転部の寿命を著しく縮めます。交換時期、オイル容量を守りましょう。

交換時期　初回：20時間運転目
以後：6ヶ月毎または100時間運転毎

- 推奨オイル：4サイクル ガソリン エンジン オイル
  Honda純正：ウルトラU汎用（SAE10W-30）
  またはAPI分類SE、SFまたはSG級相当の
  （SAE10W-30）エンジン オイル


規定量　0.6 ℓ


取扱いのポイント

- 低温時（気温10℃以下）ではHonda純正ウルトラU汎用SAE10W-30のオイルをご使用ください。
- 寒冷地ではAPI分類SE、SFまたはSG級相当のSAE5W-30オイルをご使用ください。

交換のしかた

1. エンジン オイル給油キャップを外し、オイル排油ボルトをゆるめてください。
   オイル受けをセットしてからオイル ファンネルを図のようにセットしてください。
2. 排油ボルトを外しオイルを抜いてください。
3. 排油ボルトのドレン パッキンを新しい部品と交換してください。
   再使用するとオイル漏れの原因になります。
   オイルがぬけたら排油ボルトを確実に締付けてください。
4. 新しいエンジン オイルを上限まで注入してください。
5. 注入後キャップを確実に締付けてください。

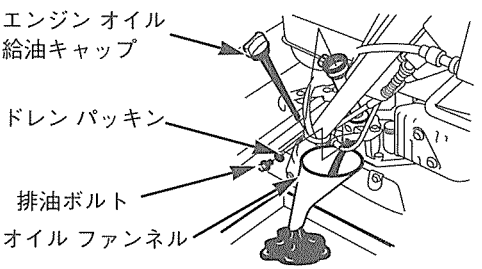

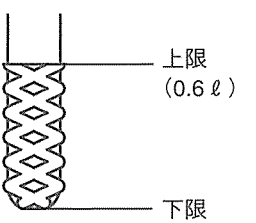

⚠ 注意

エンジン停止直後はオイルの油温、エンジン、マフラなどが非常に熱くなっていますのでエンジンが冷えてから行ってください。
やけどをするおそれがあります。

取扱いのポイント

- オイルは使用しなくても自然に劣化します。定期的に点検・交換を行いましょう。
- 必ず本機を水平にし、オイルを給油してください。
- 交換後のエンジン オイルはゴミの中や地面、排水溝などに捨てないでください。処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。
  不明な場合は購入先にご相談のうえ処理してください。

点火プラグの点検・清掃・調整

⚠ 注意

エンジン停止直後は点火プラグ、エンジン、マフラなどが熱くなっていますのでエンジンが冷えてから行ってください。
やけどをするおそれがあります。

電極が汚れたり、電極のすき間が不適当ですと、完全な火花が飛ばなくなりエンジン不調の原因になります。


点検時期

6ヶ月毎または100時間運転毎

清掃のしかた


1. 点火プラグ キャップを取外します。
2. プラグ レンチで点火プラグを取外します。
3. 点火プラグの清掃はプラグ クリーナを使用するのが最も良い方法です。お買いあげ販売店をご利用ください。

- プラグ クリーナが無いときはワイヤブラシで汚れを落としてください。

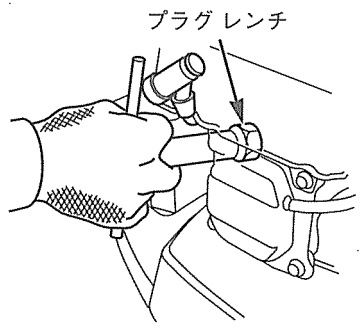

調整

4. 側方電極をつめ、火花すき間を下記寸法に調整します。
   火花すき間：0.7～0.8mm

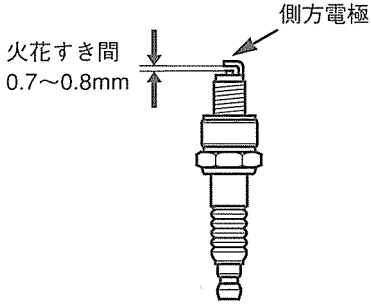

標準プラグ

BPR4ES（NGK）

取扱いのポイント

- **故障の原因となるので標準以外の点火プラグを使用しないでください。**
- **プラグの取付けは、ネジ山を壊さないように、ます指で軽くねじ込み、次にプラグ レンチで確実に締め付けてください。**
- **点検調整後は点火プラグ キャップを確実に取付けてください。確実に取付けないとエンジン不調の原因になります。**

エア クリーナの清掃・交換

エア クリーナが目詰まりすると出力不足や燃料消費が多くなるので定期的に点検しましょう。

清掃時期


3ヶ月毎または50時間運転毎

ホコリの多い場所で使用した場合は10時間運転毎または１日１回。

清掃のしかた

1. 締付ナットを外し、エア クリーナ カバーを取外します。
2. ウレタンろ過部は洗い油または中性洗剤を水で薄めて洗い、よく絞って乾かします。次にオイルに浸した後固く絞ってから取付けます。
3. 紙のろ過部は内側から圧縮空気を吹きつけるか、又は軽く叩いて汚れを落します。

汚れがひどい場合は交換してください。

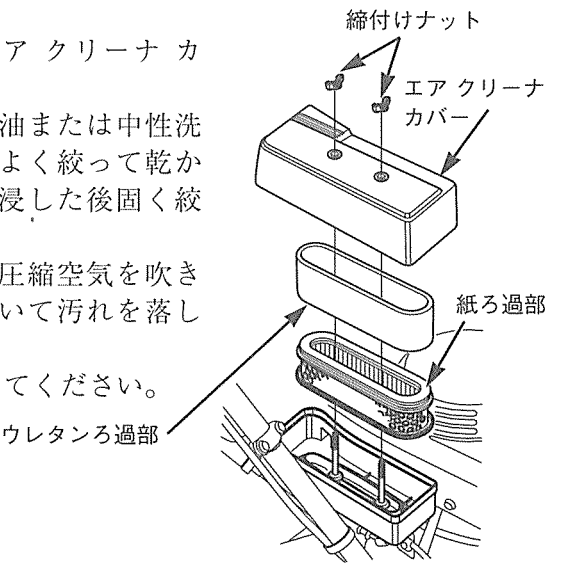

⚠ 警告

エア クリーナの清掃は、火気のある場所で行わないでください。
洗い油は燃えやすく、火災を引き起こすおそれがあります。

取扱いのポイント

- エア クリーナ カバーの締付けは確実に行ってください。締付けが悪いと振動でカバーが外れることがあります。
- エア クリーナ カバーやろ過部の組付けを忘れたり、取付け方が悪いとホコリなどが入り、エンジンに悪影響をあたえます。

クローラの点検・調整

⚠ 警告

点検・整備は平坦な場所でエンジンを停止させ、エンジンが始動しないようにエンジン スイッチを“停止”位置にして点火プラグ キャップを点火プラグから取外してから行ってください。
誤ってエンジンが始動すると本機が動き出しクローラに巻き込まれけがをするおそれがあります。


クローラに損傷はないか、ゆるんでいないか点検してください。
クローラの張りが正常でないと脱輪したり、寿命を著しく縮める原因になります。

調整時期


初回：20時間運転目
以後：1年毎または300時間運転毎


点検のしかた

1. クローラの中央部を強く<約98N (10kgf)>押した時たるみが下記寸法になっているか点検してください。
   たるみ量：8～12mm

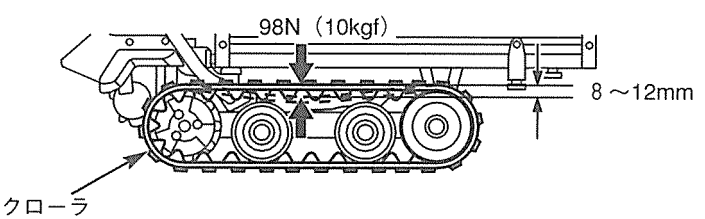

2. クローラのラグの高さを点検してください。
   ラグの高さ：5 mm以上
3. クローラに著しい亀裂、損傷、摩耗がないか点検してください。

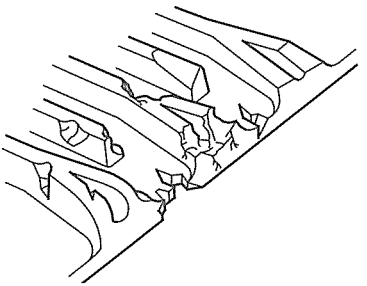


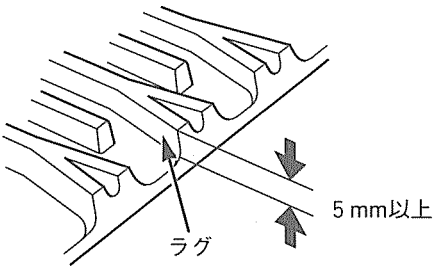

4. クローラに著しい亀裂、損傷、摩耗があるときは、お買いあげ販売店にお申しつけください。

調整のしかた

1.荷台を持ち上げてください。
2.持ち上げた荷台が落ちないようにキャリア ロック バーを確実に取付けてください。(39頁参照)
3.ロック ナット2個をフレーム面とすき間ができるまでゆるめてください。
4.フレーム側のロック ナットとフレーム面の寸法が下記寸法になるようにナットを手で締込んでください。
規定寸法：5～10mm
5.もう1個のロック ナットで確実に締付けてください。締付けは19 mmレンチ2本を使用してください。

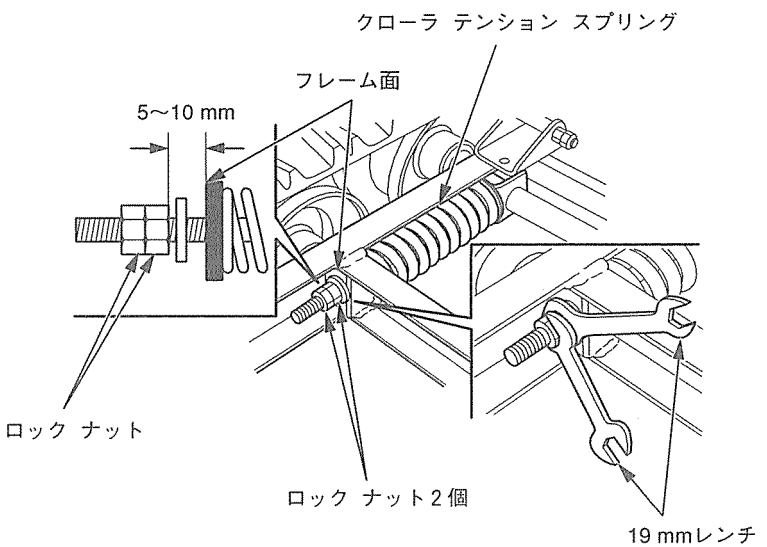

走行クラッチ ケーブルの調整


走行クラッチ ケーブルの調整が完全でないと、クラッチがすべり走行できません。

調整時期

初回：20時間運転目、以後：6ヶ月毎または100時間運転毎

調整のしかた

1. 走行クラッチ レバーを下げた状態（**"停車"**）で、クラッチ アームとケーブル ホルダとのすき間（下図の ℓ 寸法）を測定してください。次に走行クラッチ レバーを上げた状態（**"走行"**）で再度クラッチ アームとケーブル ホルダとのすき間を測定してください。
   レバーを上げたときと下げたときのクラッチ アームとケーブル ホルダとの移動量が下記寸法になっているか確認してください。
   移動量：1～2 mm
2. 調整はロック ナットをゆるめて、走行クラッチ レバーを上げ下げを繰り返しながら、走行クラッチ レバーを上げたときにクラッチ アームからのケーブル ホルダの移動量が下記寸法になるようにしてください。
   移動量：1～2 mm
3. 調整後ロック ナットを確実に締付けてください。

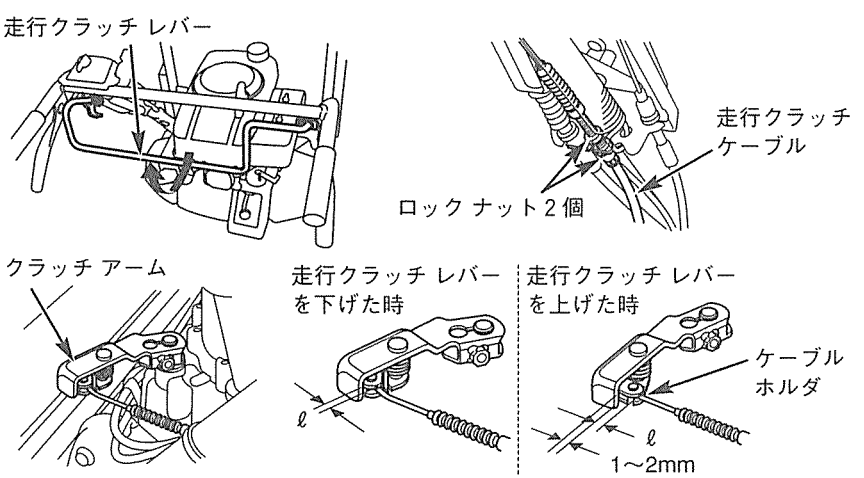

ブレーキ ケーブルの調整


ブレーキ ケーブルの調整が完全でないと、ブレーキの効きが悪くなります。


調整時期

初回：20時間運転目、以後：6ヶ月毎または100時間運転毎

調整のしかた

1. 走行クラッチ レバーを下げた状態（“**停車**”……ブレーキが効いている状態）でブレーキ スプリング カラーがスプリング ホルダから下記寸法になっているか確認してください。
   規定寸法：14～16mm
2. 調整は、レバーを下げたままロック ナットをゆるめ規定寸法になるようにしてください。
3. 調整後ロック ナットを確実に締付けてください。

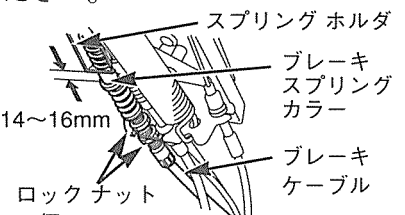


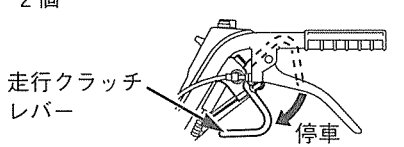

CJREタイプは下記の調整も行なってください。

ブレーキ ケーブル調整後、ブレーキ アームとアジャスト スクリュのすき間を点検し、すき間がない場合必ず下記の調整を行ってください。

1. 走行クラッチ レバーを下げ（“**停車**”）ブレーキが効いている状態にします。
2. ロック ナットをゆるめアジャスト スクリュを回してブレーキ アームとアジャスト スクリュのすき間を2～3mmに調整します。
3. 調整後ロック ナットを確実に締付けてください。
4. 走行クラッチ レバーを上げた状態（“**走行**”）で前進、後進切換えレバーが動かないことを確認してください。

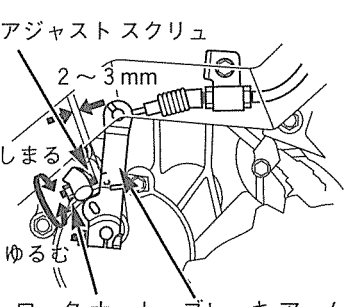


ブレーキ シューの点検

ブレーキ ケーブル調整後、必ずブレーキ シューの点検を行ってください。

点検時期

6ヶ月毎または100時間運転毎

走行クラッチ レバーを下げた状態（“**停車**”）でブレーキ アームの穴位置が図の○から▽マークの間にあれば正常です。もし▽マークに近いときにはお買いあげ販売店へお申しつけください。

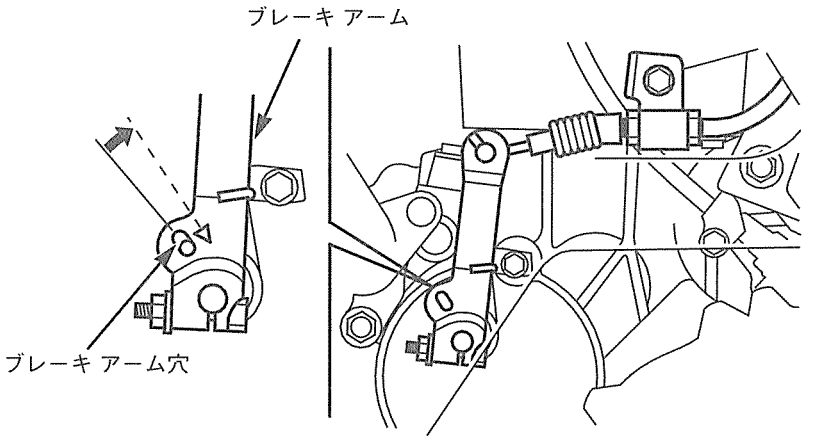

サイド クラッチ ケーブルの調整


サイド クラッチ ケーブルの調整が完全でないとサイド クラッチの切れが悪くなります。

調整時期

初回：20時間運転目　以後：6ヶ月毎または100時間運転毎

調整のしかた

1. 運搬機を前後にゆすりながら、レバーが深く握れるところを探してください。
2. サイド クラッチ レバーを握った状態でレバーの凸部とハンドル グリップとのすき間が下記寸法になっているか確認してください。
   規定寸法：20～25mm
3. 調整は、レバーを握った状態でロック ナットをゆるめアジャスト ボルトで規定の寸法にしてください。
4. 調整後、ロック ナットを確実に締付けてください。

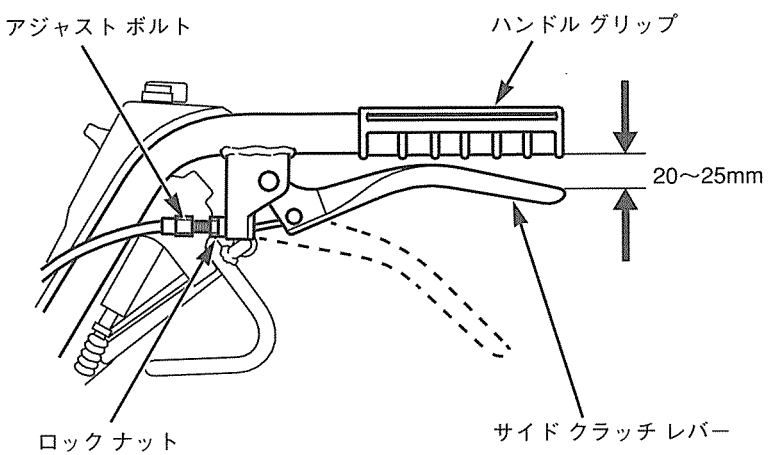


キャリア ロック ケーブルの調整（三方開き荷台、ボックス荷台タイプ）

調整時期

6ヶ月毎または100時間運転毎

調整のしかた

1. 荷台をロックした状態でキャリア ロック解除レバーの先端の遊びが下記寸法になっているか確認してください。
   遊び：10～15mm
2. 調整は、ロック ナットをゆるめアジャスト ボルトで規定の寸法になるようにしてください。
3. 調整後ロック ナットを確実に締付けてください。

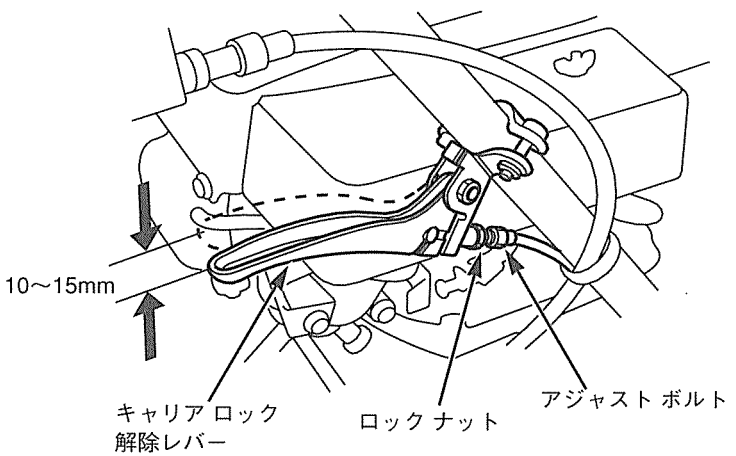


変速機オイルの点検

点検時期

1年毎または300時間運転毎

チェック ボルトを外して、オイルが入っていることを確認してください。もし少ない場合はお買いあげ販売店へお申しつけください。

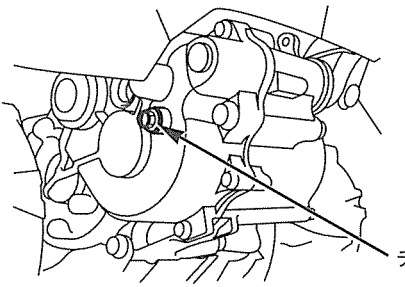


クラッチ オイルの点検

点検時期

1年毎または300時間運転毎

荷台を持ち上げて、キャリア ロック バーを確実に取付けてください。

チェック ボルトを外して、オイルが入っていることを確認してください。もし少ない場合はお買いあげ販売店へお申しつけください。

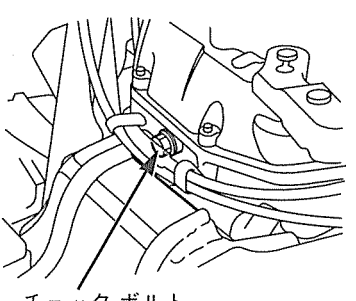



各部の給油について

本機を常に快適に使用するため、下記個所に給油してください。

給油時期

1年毎または300時間運転毎

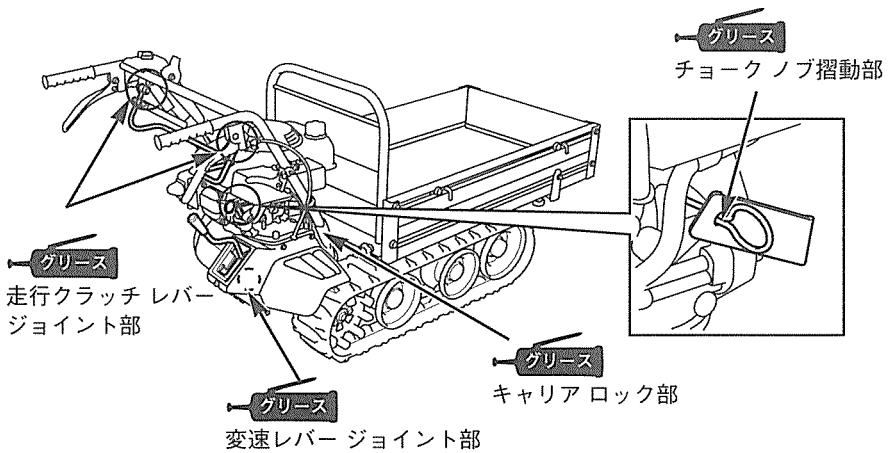

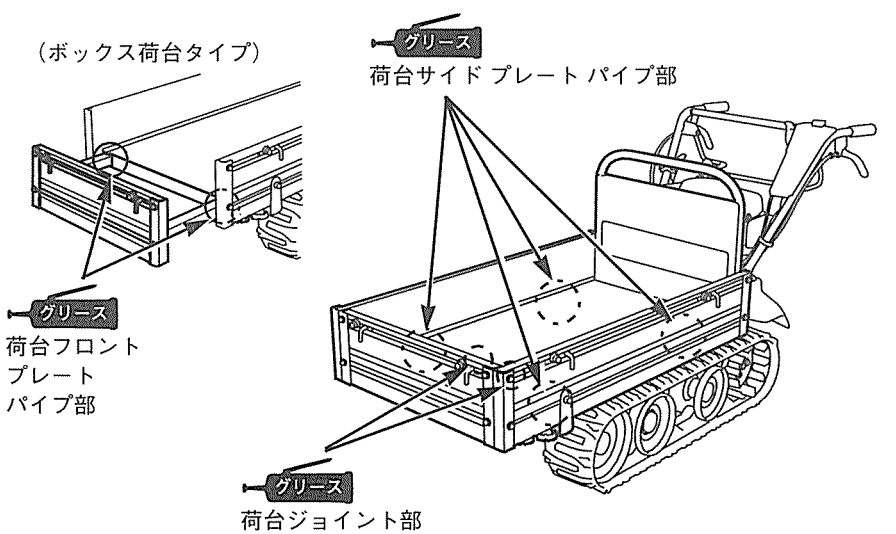


トラック（車）への積み降ろしのしかた


⚠警告

トラックへの積み降ろしをする場合は、必ずアユミ板を使用し、低速で行なってください。転倒や落下によりけがをするおそれがあります。

1. 本機の寸法および重量の積載を満たすトラックを使用してください。
2. トラックへの積み降ろしは平坦な場所でアユミ板を使い転倒や落下に注意して行ってください。
3. アユミ板は耐荷重が0.5t以上で、本機の傾斜角度が15度以下になる長さで、幅30cm以上のもので、滑り止めや外れ防止フックのついた丈夫なアユミ板を使用してください。（目安としてトラックの荷台の高さの４倍以上）

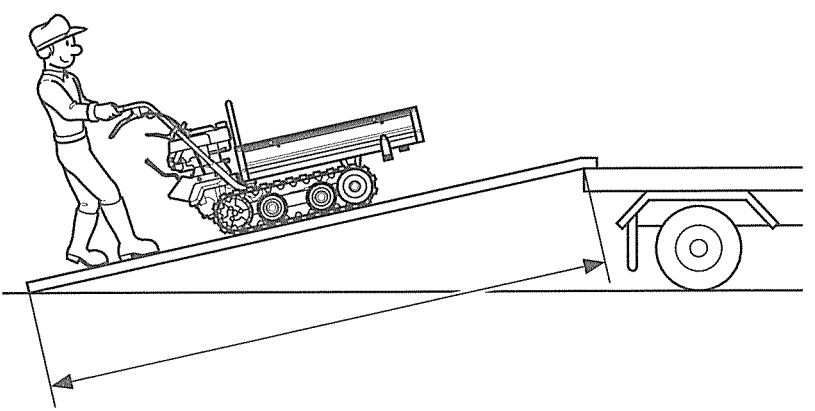

4. アユミ板はトラックに対してまっすぐに、しっかりとかけてください。
5. トラックにアユミ板を平行に並べ、本機のクローラと一直線であることを確認してください。
6. 本機に荷物のない状態で、必ず低速で行なってください。
   トラックに積載したら、走行クラッチ レバーを“停止”位置にし、エンジンを止め、燃料コック レバーを“止”の位置に合わせ、本機をロープなどで２カ所以上固定してください。

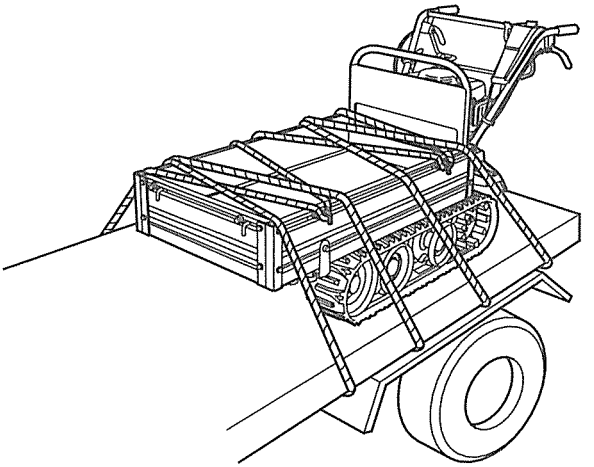

7. トラックから本機を降ろすときは、低速で行なってください。後ろ向きで降りるため、後方の安全を十分確認してください。

長期間使用しないときの手入れ

長期間運転しない場合、または作業を終り長期間格納する場合は次の手入れを行ってください。
エンジンを必ず停止し、万一の始動を防ぐ為点火プラグ キャップをプラグから取外します。

⚠ 注意


**エンジン停止直後はエンジン、マフラーなどが非常に熱くなっていますのでエンジンが冷えてから行ってください。
やけどをするおそれがあります。**

1. 燃料タンク、キャブレータ内の燃料を抜いてください。
~1. 燃料コック レバーを“出”の位置にして、ドレンつまみをゆるめて、燃料を燃料用の安全な容器に受けてください。
~2. 完全に燃料が抜けたら、ドレンつまみを確実に締めて燃料コックレバーを“止”の位置にしてください。

⚠ 警告

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。

- **換気の良い場所で行ってください。**
- **火気を近づけないでください。**
- **ガソリンはこぼさないようにしてください。万一こぼれた場合は、布きれなどで完全にふき取り火災と環境に注意して処分してください。**

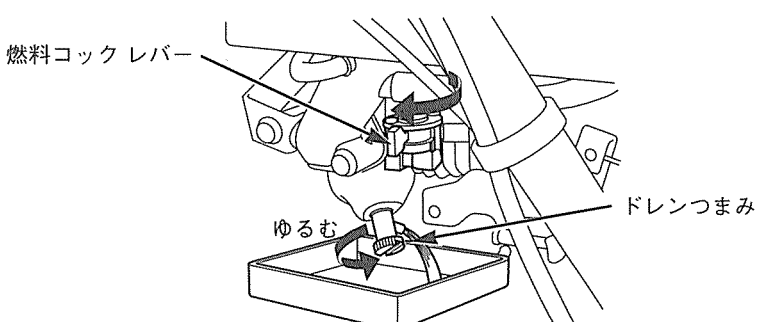


抜き取った燃料は、燃料をお買い求めになったガソリン スタンドに処理を依頼してください。

2. エア クリーナを清掃してください。(44頁参照)
3. 本機の清掃を行い、各部の締付けを点検してください。また各部の給油を実施してください。(54頁参照)

取扱いのポイント

本機を洗うときはエア クリーナのカバー締付け部付近、電装部品、およびキャブレータに水がかからないように注意してください。これらの部分に強く水がかかると内部に水が侵入し故障の原因になります。

4. 始動グリップを引き、重くなったところで止めてください。

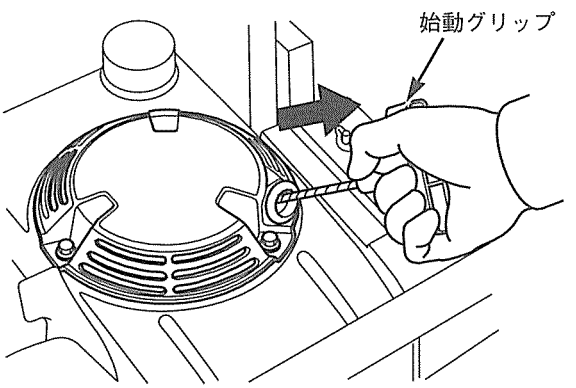

⚠警告

本機を室内に格納するときは火災の原因とならないように、エンジンが冷えたのを確認してからボディ カバーなどをかけて格納してください。
エンジンやマフラが熱いときに燃えやすいものが触れると、火災の原因になります。

故　障　の　と　き　は

まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常があるときは、むやみに分解しないでお買いあげ販売店にお申しつけください。

始動しないときは次の点を確かめましょう。

1. 始動方法は取扱説明書通りですか？(22～25頁参照)
2. ガソリンはありますか？(16、17頁参照)
3. エンジン オイルは規定量ありますか？(19、20頁参照)
4. プラグ キャップは確実に取り付けられていますか？(43頁参照)
5. 点火プラグは汚れ、濡れていませんか、また火花すき間は適正ですか？ (43頁参照)
   ・点火プラグの清掃や火花すき間の調整が正しく行えない場合、新しい点火プラグと交換してください。

少し時間をおいてもう一度確かめましょう

主　要　諸　元

名　称（タイプ）	HP300（BJ, CJ, CJE, CJRE）	HP300H（J）
型　式	NAAJ	NABJ

エンジン

名　称	GXV120
形　式	強制空冷、4サイクルガソリン、OHV
排　気　量	118cm³
最大出力/回転速度	2.9kW(4.0PS)/3,600rpm
アイドリング回転数	2,000±100 rpm
無負荷最高回転数	3,200±100 rpm
内径×行程	60×42mm
点火時期	上死点前20°
点火方式	トランジスタ マグネト点火
エンジンオイル容量	0.6ℓ
燃料タンク容量	1.0ℓ
点火プラグ	BPR4ES（NGK）

フレーム

タイプ		BJ	CJ	CJRE	CJE, J
全長		1,790mm	1,515mm	1,660mm	1,660mm
全幅		835mm	620mm	620mm	620mm
全高		825mm			
乾燥重量（kg）		148	123	135	134
全装備重量（kg）		151	126	138	137
変速段数		前進2段 後進1段		前進2段 後進2段	前進2段 後進1段
車速	前進1速	1.4km/h			
	前進2速	3.5km/h			
	後進1速	1.3km/h		1.4km/h	1.3km/h
	後進2速			3.5km/h	
最大積載量	平地	300kg			
	傾斜地	150kg			
クラッチオイル容量		0.8ℓ			
変速機オイル		2.0ℓ			
クローラ(幅)×(長さ)		150×1,960mm（70P×28L）			

CJE、J：アルミボックス荷台タイプ
CJRE：アルミボックス荷台、後進2段タイプ
BJ：三方開き荷台タイプ　　CJ：パイプ荷台タイプ
注意：諸元は予告なく変更することがあります。

HONDA

The Power of Dreams

30V22600
00X30-V22-6002

Ⓢ Ⓞ 500.2004.02
© 2003 本田技研工業株式会社