

# Honda Access

このたびは、Honda純正用品を  
お買いあげいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、  
ご使用まえによく読みいただき  
大切に保管してください。

- 商品はHonda車専用です。商品の適用車種はHonda販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合、一切の責任は負えませんので承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げのHonda販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機(ナビゲーション)を第三者に譲渡・転売、または破棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

## ■お客様のプライバシー保護のために…

- ・メモリーに保存された個人情報を含む全てのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)を、本書に記載した内容に従って初期化(データの消去)するようにしてください。

## ■著作権保護のために…

- ・本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡(有償、及び無償)・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。
- ※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

## ■個人情報のお取り扱いについて

- ・個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/ACCESS/news/O401/>







保証書やアフターサービスの詳細、その他のご不明な点は  
お買い求めのHonda販売店へご相談ください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

# 本書の見かた(1)

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

 アドバイス	<ul style="list-style-type: none"><li>● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。</li><li>● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。</li></ul>
A-1	アルファベットは章、数字は章のページを表します。
 <b>お願い</b>	お車のために守っていただきたいことを表しています。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表しています。
<b>MENU</b>	本体のパネル部のボタンを表します。
<b>目的地</b>	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
:	操作を行なった結果を説明します。
 / 	操作手順が次のステップで分けられるときの案内をします。

## 使用上の注意事項等















### ● デュアルサイズメモリーナビコンボの操作

- ・ 運転中の操作は避け、停車して行なってください。
- ・ 運転中に画面を注視しないでください。



### ● 本機の故障、誤動作または不具合によりSDカード内などの保存データの消失等については補償できません。



本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。

# 本書の見かた(2)

型式	機能
VXM-128VS	<div> <i>MP3 WMA AAC</i></div>
VXM-128C	<div> <i>MP3 WMA AAC</i></div>

●Bluetooth対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。☆

  A11-0143005  
005WWCA0570

  A11-0143005  
005WWCA0571

☆印…VXM-128VSの場合

# 目次(1)

本書の見かた	3
目次	5

## はじめに A

安全上のご注意	2
お願い	5
主な特長	10
オーディオ／テレビ☆／ラジオの設定について	16
本機で再生できるディスク	17
ディスクの取り扱いかた	20
SDカード／USB機器について	21
SDカードの取り扱いかた	23
GPS衛星の電波受信と測位	24
GPS(Global Positioning System)について	24
受信しにくい場所について	24
受信するまでの時間について	24
自律航法とマップマッチング	25
現在地の誤差について	25
自律航法&マップマッチング	25
学習度と現在地	25
音声案内について	26

## おぼえておきたい基本操作 B

各部の名称とはたらき	2
ディスクを入れる／取り出す	3
SDカードを入れる／取り出す	4
地図を表示する	5
現在地表示について	6
現在地を表示する	7
表示された現在地が実際の現在地と違う場合	7
地図画面の見かた	8
代表的な画面の表示内容について	8
地図表示(方位)を切り替える	10
地図スクロール(地図を動かす)	12
地図スクロール	12
微調整をする	14
地図を拡大／縮小する	15
MENU画面について	16
MENU画面を表示させる	16
各MENU項目について	17
設定を終える	18
ページの送り／戻しについて	18
クイック機能について	19
地点を登録する	21
登録地点について	22
自宅を登録する	23

クイック ルート探索をする	26
現在地から目的地までのルートを探索する	26
現在地から自宅までのルートを探索する	27
右画面に地図／情報を表示する	28
全画面表示に戻す	29
右画面の方位／縮尺スケールを変える	30
文字／数字の入力方法について	31
ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する	31
数字を入力する	33
文字／数字を訂正する	33

## 目的地 C

名称で地点を探す[施設50音]	2
順番を並び替えて表示する	4
電話番号で地点を探す	6
個人宅の電話番号を入力した場合	7
住所で地点を探す	8
施設のジャンルから地点を探す	12
自宅周辺の地図を表示する	14
周辺にある施設から地点を探す	15
表示できる施設	18
登録地点で地点を探す	21
登録地点の並び替えをする	23
目的地履歴の中から地点を探す	24
目的地履歴を削除する	25
地名から地点を探す[50音]	27
郵便番号で地点を探す	29
緯度・経度で地点を探す	30
マップコードで地点を探す	31
地図から地点を探す	32

## ルート D

ルート設定について	2
ルート探索について	3
細街路探索について	4
ルート設定の流れ	4
1 ルート探索をする	6
複数ルートを探索する	9
ルートを変更する	10
出発地／目的地の変更	10
経由地の追加	12
経由地の変更／削除	14
経由地／目的地など地点の入れ替え	15
探索条件の変更	15
再探索をする	17
迂回探索をする	18

# 目次(2)

ルート案内をストップ／スタートする	19
現在の全ルートを表示する	20
デモ走行をする	21
経由地をスキップする	22
現在のルートを保存する	23
現在のルートを削除する	24
保存したルートの呼び出しをする	25
保存したルートの削除をする	26
渋滞地点を確認する	27

## 情報

## E

交通情報(VICS情報)／一般情報の受信について	2
交通情報(VICS情報)について	3
VICS情報の更新に伴う表示変更について	4
交通情報(VICS情報)とは	5
表示について	5
マーク一覧表	7
VICS放送局	7
一般情報について	8
一般情報とは	8
表示について	8
一般情報の内容(番組)について	8
一般情報放送局	8
交通情報／一般情報の操作の流れ	9
情報の消去について	9
受信する情報を選ぶ	10
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	11
交通情報(図形情報)を見る	13
緊急情報を見る	14
緊急情報について	15
交通情報／一般情報を選局する	16
自動選局	16
自動選局を止める	17
手動選局	18
エリア選局	19
プリセット(保存)する	20
プリセット(保存)呼び出しをする	21
プリセット(保存)の上書きをする	22
エコドライブ情報を設定する	23
エコドライブ設定をする	25
評価履歴を見る	26
グラフ表示で見る	26
評価履歴を削除する	27
軌跡を使う	29
登録地点の編集／見る	31
登録地点を並び替える	36
自宅／登録地点の地図を呼び出す	38

自宅／登録地点を削除する	39
ETC情報を見る	41
QQコールを利用する	43
QQコールとは	43
QQコールを利用するまでの流れ	43
QQコールを表示する	44

## 設定

## F

平均速度を設定する	2
ルート探索条件の設定をする	3
メイン画面／右画面の設定をする	7
3Dビューの角度を調整する	9
地図の色を設定する	10
表示項目の設定をする	11
ルート案内画面の設定をする	13
ランドマーク表示の設定をする	28
現在地(自車)の位置を変更する	30
自車マークの種類を設定する	32
音声案内の音量を調整する	33
VICS表示の設定をする	34
情報表示を止める	35
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	35
ETCの各機能を設定する	36
ETCについて	39
ETCを利用する	40
ETCの基本操作	40
料金所通過表示について	40
予告案内／警告表示について	41
メンテナンス情報を設定する	42
設定したメンテナンス情報のお知らせを止める／消去する	46
携帯電話について☆	47
キー操作音の設定をする	48
データを初期化(消去)する	49
リアカメラ映像を設定する	51
リアカメラ映像を表示する	51
ビューの切り替えをする	51
リアカメラガイドを表示する	52
警告文の位置を下げる	53
リアカメラガイドの見かた	54
カメラの映像について	55
リアカメラの次回表示ビュー設定 (リアワイドカメラ接続時のみ)	56

## オーディオ／共通 G

ワンセグについて☆	2
地上デジタルテレビ放送のチャンネル変更 (リバック)について☆	2
ワンセグの番組受信について☆	3
マルチサービスについて☆	3
ワンセグの画像について☆	4
ディスクのMP3／WMA音楽再生について	5
DVDビデオについて☆	11
ディスクに表示されているマークについて☆	11
VRモードで作成したディスクについて☆	12
ディスクの構成について☆	12
SDカードの音楽再生について	13
USB機器の音楽再生について	16
iPodについて	18
iPodとは	18
使用上のご注意	18
対応可能なiPod	19
各部の名称とはたらき	20
パネル部について	20
基本操作	22
各モードを選択する	22
映像の表示について	24
SDカードを入れる／取り出す	25
オーディオモードをOFFにする	26
設定の保持について	26
ページのスクロールについて	26
AV SOURCE画面のモードボタンについて	27
パネル部のボタンで選曲する	28
早戻し／早送りをする	29
リピート／ランダム／スキャン／ シャッフル再生	30
音量を調整する	33
音質／音量バランスの調整をする	34
車速連動音量を設定する	36
時計を表示する	38
もとの画面に戻す	38
交通情報を受信する	39
音声はそのまま、ナビゲーション画面を 表示する	40

## FM／AM(ラジオ) H

各部の名称とはたらき	2
タッチパネル部について	2
表示部について	4
FM／AM放送を切り替える	5

FM／AMを使う	6
選局する	6
プリセットボタンにメモリーする	10
交通情報を受信する	12
周波数の設定を変える	13

## ワンセグ☆ I

各部の名称とはたらき	2
バー表示について	2
タッチパネル部について	3
ワンセグメニュー画面について	4
ワンセグを見る	5
ワンセグモードにすると	5
番組表を見る	6
視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする	8
エリア変更を <b>自動</b> にする	10
中継・系列局サーチをする	11
スキャンする	12
初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンを する	12
選局する	14
手動選局で放送局を選ぶ	14
自動選局で放送局を選ぶ	14
プリセットで放送局を選ぶ	15
リストで放送局を選ぶ	16
プリセットボタンにメモリーする	19
エリア呼出／プリセット呼出について	20
チャンネルリスト／プリセットリストを 初期化する	21
設定をする	23
時計表示設定／中継・系列局サーチ設定	23
受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、 受信する	25
アンテナ電源の設定をする	27
設定を初期化する	28
音声と字幕の設定をする	29

## CD／MP3／WMA J

各部の名称とはたらき	2
タッチパネル部について	2
表示部(再生画面)について	3
CD／MP3／WMAプレーヤーを使う	4
再生を一時停止する	4
トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる	4
好きなフォルダを選ぶ	5

# 目次(3)

## DVD☆ K

各部の名称とはたらき	2
タッチパネル部について	2
DVDプレーヤーを使う	4
再生を停止する	5
再生を一時停止(静止)する	6
画面のサイズを変更する	6
再生中にチャプターを戻す／進める	7
コマ戻し／コマ送りをする	8
スロー戻し／スロー送りをする	9
DVDメニューを使う	10
タイトルメニューを使う	12
好きな所から再生する(サーチ選択)	14
音声言語／字幕言語を切り替える	16
時間の表示を替える	17
リピート(繰り返し)再生する	18
アングル(角度)を切り替える	19
VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる	20
DVDの初期設定について	22
初期設定を変更する	22

## SD(SDカード) L

各部の名称とはたらき	2
タッチパネル部について	2
表示部(再生画面)について	3
SDカードを使う	4
再生を一時停止する	4
リストより選曲する	4
好きなフォルダを選ぶ	6

## VTR M

各部の名称とはたらき	2
タッチパネル部について	2
VTR機能を使う	3
接続する	3
画面のサイズを変更する	5

## USB／iPod N

各部の名称とはたらき	2
タッチパネル部について	2
表示部(再生画面)について	3
接続する	4

USB機器を本機に接続する	4
iPodを本機に接続する	4
iPodを本機に接続すると	5
USB機器またはiPodの接続をやめる	5
USB機器を使う	6
再生を一時停止する	6
リストより選曲する	6
好きなフォルダを選ぶ	8
iPodを使う	9
再生を一時停止する	9
リストより好きなトラックを選び再生させる	10
選曲モードより選択し再生させる	11

## ハンズフリー☆ 0

ハンズフリーについて	2
Bluetoothとは	2
ハンズフリーとは	2
音声について	2
安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
初期登録設定	5
携帯電話を登録する	5
登録した携帯電話の詳細情報を見る／削除する	8
携帯電話を切り替える	10
登録した携帯電話の自動接続を設定する	11
登録した携帯電話の優先接続の設定をする	13
車載機(本機)のBluetooth情報を見る	14
発信音量を設定する	15
受話音量を設定する	16
送話音量を設定する	17
パスキーを変更する	18
電話を受ける	20
着信音量を調整する	20
電話に出る	20
保留にする	21
通話を拒否(終了)する	22
通話中に自分の声を相手に聞こえないようにする(ミュート)	22
通話を携帯電話に切り替える	23
トーン入力する	24
電話をかける	25
電話番号から	25
リダイヤルから	27
履歴から	28
発着履歴を削除する	31
通話中に地図画面を表示する	32

## その他 P


画質調整のしかた	2
画質調整を初期値に戻す	3
オーディオ リモコン スイッチ	4
音声はそのまま画面を消す	6
ボタンの照明について	6
個人情報の取り扱いについて	7
工場出荷状態に戻す	7
ルート案内時の注意点	8
出発地・経由地・目的地の設定について	12
経由地、目的地の登録のポイント	12
経由地を使って上手にルートを作る	13
地図ソフトについて	14
地図に表示される記号	18
市街地図(Q 10m/Q 25m/Q 50mスケール) の収録エリア	20
VICSについてのお問い合わせ	24
VICSの概要	24
VICS 情報有料放送サービス契約約款	26
VICS 削除リンクに関する告知	27
故障かな？と思ったら	28
メッセージ表示について	44
チャンネル一覧*	48
用語説明	50
初期設定一覧	55
別売品(システムアップ)について	57
主な仕様	58
構成内容	59
保証／アフターサービスについて	60

## 索引 Q

索引	2
----	---

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。





## A

## はじめに



安全上のご注意	A-2
お願い	A-5
主な特長	A-10
オーディオ／テレビ <sup>☆</sup> ／ラジオの設定について	A-16
本機で再生できるディスク	A-17
ディスクの取り扱いかた	A-20
SDカード／USB 機器について	A-21
SDカードの取り扱いかた	A-23
GPS 衛星の電波受信と測位	A-24
GPS(Global Positioning System)について	A-24
受信しにくい場所について	A-24
受信するまでの時間について	A-24
自律航法とマップマッチング	A-25
現在地の誤差について	A-25
自律航法&マップマッチング	A-25
学習度と現在地	A-25
音声案内について	A-26

# 安全上のご注意(1)




## ●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。


注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって、2つに区分しています。

 <b>警告</b>	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
 <b>注意</b>	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの


また、注意内容の性質を絵表示で示しています。

-  : △は注意を促す記号です。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描いてあります。
-  : ⊘は行為を禁止する記号です。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描いてあるものもあります。
-  : ●は行為を指示する記号です。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な指示)が描いてあります。


## 警 告

-  テレビなどを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしない  
車内屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒の恐れがあります。




-  本機を船舶、航空機などの主航法装置として使用しない  
測定誤差が生じたりするため、事故の原因となります。  
また、塩害などにより、火災・感電の原因となります。





-  本機は12V車専用です。24Vの車(トラック・バス・寒冷地仕様のディーゼル車など)では使用しない  
24V車で使用すると火災や故障などの原因となります。


12V車専用


-  実際の交通規制に従って走行する  
ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制、道路標識に従って走行してください。

























-  リアカメラシステムは、障害物等の確認のための補助手段として使用する  
後退時には直接後方の安全確認をしながら運転してください。

-  電源コード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない  
コード線の電流容量をオーバーし、火災や感電・故障の原因となります。

-  フィルムアンテナは取付説明書に指示された場所に貼り付ける  
視界不良となり事故の原因となることがあります。取付説明書の指示どおりの取り付けをしないと、保安基準の適合として認められないことがあります。また、再貼り付けや汎用の両面テープ等で取り付けないでください。フィルムアンテナがはがれて思わぬ事故の原因となることがあります。

-  ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない  
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

# 警告

- |  |  |   |
|--|--|---|
|    | 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する<br>ショートにより火災や感電、故障の原因となります。                               |   |
|    | 取り付けや配線が終わったら、ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、全ての電装品が正しく動くことを確認する<br>正常に動かない状態で使用すると火災や感電、交通事故の原因となります。 |   |
|    | 当商品を分解したり、改造しない<br>故障の原因となります。   |    |
|    | コード類の配線は、高温部を避けて行なう<br>コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災・感電の原因となります。                                   |   |
|    | 直射日光が当たった場合などは、金属部分が高温になり、火傷する可能性があります。  |   |
|    | ディスク挿入口に手や指を入れない<br>けがの原因となることがあります。   |    |
|    | 本機の電源が入っているとき、または、電源を切った直後などに、本機裏側の放熱板や、アンプに触れない<br>高温のため、やけどの原因となることがあります。                          |    |
|    | 長時間で使用にならないときは、ディスク／SDカードを取り出しておく<br>長時間、本機内に入れておくと、高温等のためにディスク／SDカードを傷める原因となることがあります。               |   |
|    | 安全のため運転者は、走行中に操作しない<br>また、走行中画面を見るときは、必要最小限にする<br>前方不注意などにより、思わぬ事故につながる恐れがあります。                      |   |
|   | 運転者がテレビを見るときは必ず安全な場所に車を停車して使用する<br>テレビは安全のため走行中は表示されません。   |   |
|  | エンジンを停止したままで長時間使用しない<br>車のバッテリーがあがる恐れがあります。  |  |
|  | 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する<br>車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因になることがあります。                                      |   |
|  | カード類は乳幼児の手の届くところに置かない<br>誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談してください。                              |   |
|  | 故障や異常な状態のまま使用しない<br>画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。   |   |
|  | 機器内部に、水や異物をいれない<br>金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。飲み物などがからないようにご注意ください。          |   |

# 安全上のご注意(2)

## 注 意



音声が割れる・ひずむなどの異常状態で使用しない  
火災の原因となることがあります。



ナビゲーションによるルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制に従って走行する  
ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があります、交通事故の原因となります。



液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない  
液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因となることがあります。



取り付け(取り外し)や配線は、Honda販売店に依頼する  
誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げのHonda販売店にご依頼ください。

# お願い(1)

## 温度について



- 極端に寒いときや、極端に暑いときは、正常に動作しないことがあります。常温に戻ると正常に動作します。
- 長時間、車を屋外に駐車する場合、真夏や真冬は車内の温度が極端に変化していますので、換気したり暖房したりして車内を適温にしてご使用ください。
- 夏期は車内温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。

## 結露について

雨の日、または湿度が非常に高いとき、または寒いときヒーターをつけた直後など本機内部の光学系レンズに露(水滴)が生じることがあります。このままですとレーザーによる読み取りができず正常に動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ正常に動作するようになります。何時間たっても正常にもどらない場合は、Honda販売店にご相談ください。

## 画面の曇りについて

雨の日、または湿度が異常に高いときエアコンの冷風が直接本機に当たると、まれに表示に結露による曇りが発生場合があります。そのままご使用いただくと1時間程度で結露が取り除かれ、曇りはなくなります。

## 振動について

本機に振動が加わると、まれに音飛びなどの症状がみられることがあります。振動が止むと通常の動作に戻ります。

## ディスプレイについて

- 液晶の特性上、直射日光が反射して画面が見づらくなることがあります。
- ディスプレイの同じ場所に、赤い点や青い点などが現われる場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるものであり、故障ではありません。
- 液晶パネル面にフィルムを貼り付けた場合、貼り付け不良、または、ずれがありますと正常に動作しないことがあります。

## 地図画面の表示について

- 最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域にいくと、地図が切れたような画面になります。そのまま地図を移動し続けると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。
- 走行中は、細街路を表示しません。ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。
  - ・車のセレクトレバーをリバースに入れているときの現在地表示画面
  - ・細街路を走行しているときの現在地表示画面

※ 細街路によっては、走行中も消えないものもあります。

※ 細街路とは道幅5.5m未満の道路のことをいいます。

# お願い(2)

## 車のエンジン停止中／アイドリング中での使用について

- エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で長時間で使用になりますと、バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなる恐れがあります。
- エンジン停止中に本機を使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。

## お手入れについて

### <ディスプレイ部の清掃>

- 画面の汚れは、プラスチックレンズ用メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で軽く拭きとってください。手で押したり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。
- 画面は指紋やホコリが付きやすいので、時々清掃してください。清掃するときは、電源を切り乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しよく絞った布か、エタノールをしみ込ませた柔らかい布で拭いてください。)濡れたぞうきん・有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)・酸・アルカリ類は使用しないでください。変質する原因となります。また硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

### <本体の清掃>

- パネル面、その他の付属品にベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、ケースや塗装が変質しますので使用しないでください。またセロハンテープやばんそうこうなどの粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



## GPSアンテナについて

- GPSアンテナに色を塗らないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。  
GPSアンテナの上に物を置いたり、布等をかぶせたりしないでください。  
GPS衛星の電波を受信できなくなります。
- GPSアンテナを本機の近くに配置しないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPSアンテナをダッシュボード内に取り付けている場合は、取り付け位置上部に物を置いたり、携帯電話やハンディ無線機などを置かないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。



## フィルムアンテナについて

- 一度貼り付けたフィルムアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。
- フロントウィンドウ(車内側)のお手入れの際、フィルムアンテナは柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しよく絞った布で拭いてください。)有機溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)は使用しないでください。
- フィルムアンテナ貼り付け後しばらくたってから稀に気泡が発生することがありますが、油膜が完全に除去されている場合は数日で消えます。

## 免責事項について

- 火災、地震、水害、落雷、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合には有料修理となります。
- 本機の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 添付の保証書は、本機を業務用の車両(タクシー・トラック・バスなど)に使用した場合、適用対象にはなりません。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、本機に入力した個人情報(登録地点の住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去など)は、必ずお客様の責任において消去してください。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、基本プログラムなどが消失・変化した場合、または故障・修理の時などに、本機に登録されていた情報(登録地点など)が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。

## その他について

- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量以上のヒューズや、ヒューズ以外のものを使用すると、故障の原因となります。
- ディスク／SDカード挿入口にコインなどの異物を差し込まないでください。また、ゴミ等異物を落とさないようにご注意ください。故障の原因となることがあります。
- 当商品を分解したり改造しないでください。故障の原因となることがあります。
- 画面が映らない、音が出ない、変な臭いをするなどの状態で使用しないでください。そのまま使用し続けると、故障したり煙が出てくるなど、修理不能になる恐れがあります。このようなときはただちに使用を止め、お買い求めのHonda販売店にご相談ください。
- 安全運転への配慮から、走行中に操作できない機能があります。走行中に表示されるメニューは、機能が制限されたものとなります。操作は、安全な場所に停車して行なってください。
- 停車して操作するときは、停車禁止区域以外の安全な場所で行なってください。
- 適切な音量でお聞きください。運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。
- ラジオやTV<sup>☆</sup>、FM多重の受信については、アンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- 万一異常が発生したときは、お買い求めのHonda販売店へご相談ください。
- バッテリー交換のときなど当商品への電源供給が止まると、メモリーした内容は消えてしまいます。
- 表示用のディスプレイは、日差しの角度によっては反射光などで見えにくくなることがあります。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。
- 目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行なってください。

☆印…VXM-128VSの場合



# お願い(3)

- 機器内部に水や異物を入れないでください。万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなど異常が起こったら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げのHonda販売店に相談してください。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因になります。
- 操作パネルや液晶表示部に強い衝撃を加えると、破損や変形など故障の原因になります。
- 操作パネルの液晶表示部に、小さな黒点や輝点が出ることがありますが、この黒点や輝点は液晶特有の現象で故障ではありません。
- 操作パネルの液晶表示部表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- お飲み物や、雨の日の傘などからの水滴で濡らさないでください。内部回路の故障の原因となります。

## 外部接続機器(iPod／USB機器／VTR機器／携帯電話☆)について

- iPod／USB機器を車室内に放置しないで下さい。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
- iPod／USB機器が接続されているときに、iPodの上に乗ったり、物を上に置かないで下さい。故障の原因となります。
- 接続するVTR機器／携帯電話☆を車室内に放置しないで下さい。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。

☆印…VXM-128VSの場合

## Hondaスマートキーの動作について

Hondaスマートキーが装着されている車両では、Hondaスマートキーをナビゲーション本体に近づけると動作しなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。

## 地上デジタルテレビ放送の番組受信について ☆

- 地上デジタルテレビ放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音とぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。また、車の周辺の環境などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけると、映像・音声などに不具合が発生する場合があります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。
- 電車の架線、高圧線、ラジオ・テレビ放送の送信所、無線送信所、ネオンサインなどの放電機器の近くで受信すると、映像・音声が乱れたり雑音が入る場合があります。
- 車の走行速度によっては映像・音声が入らなくなり、受信できなくなる場合があります。また、停車中でも周囲の車の動き等により受信状態が悪くなり、映像・音声が入る場合があります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受信できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

## 以下の点にご注意ください。

- 本機は、ロヴィコーポレーションならびに他の権利者が保有する、米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はロヴィコーポレーションの認可が必要です。改造または、分解は禁止されています。
- 本機は ARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- ビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- JBlendは株式会社アプリックスの登録商標です。
- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。
- 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。  
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

# 主な特長(1)

## メンテナンス機能

日付・距離を設定すると、車のオイルや消耗品の交換、あるいは記念日などがきたことをナビゲーションの画面と音でお知らせします。

「メンテナンス情報を設定する」F-42

## ナビゲーションとオーディオモード同時起動(使用)可能

ナビゲーションしながら音楽を聞いたり、ワンセグ\*受信中に音声案内を割り込ませたりすることができます。

「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」G-40

## 目的地を選ぶだけで行き方を表示

目的地を指定すると、探索されたルートを表示して案内します。目的地は地図上で直接指定したり、施設の名前や種類から絞り込んで探すこともできます。

「**現在地から目的地までのルートを探索する**」B-26

また、あらかじめ自宅を登録しておく、現在地から自宅までのルートを表示して案内します。

「自宅を登録する」B-23

「**現在地から自宅までのルートを探索する**」B-27

## 電話番号や住所から目的地を検索

電話番号または住所を入力して、地図ソフトに収録されているデータから目的地を探ことができます。電話番号は、NTTタウンページの情報の一部(約850万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人情報約3,000万件)が収録されています。住所は、約3,500万件収録されています。

※タウンページは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の登録商標です。

※個人宅の場合は、電話番号登録者の名字の入力が必要です。

「電話番号で地点を探す」C-6 / 「住所で地点を探す」C-8

## ハイブリッド検索

名称で「50音順」「距離順」に並び替えたり、「地域」「ジャンル」のキーワードで施設を絞り込んで探すことができます。

「名称で地点を探す[施設50音]」C-2




☆印…VXM-128VSの場合

**ビルの中の店舗を探す(テナント情報)**

市街地図(Ｑ 10m／Ｑ 25m／Ｑ 50m)から、ビルの中のテナント情報を確認することができます。

施設(物件)にカーソル(—|—)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。**設定**をタッチして、設定メニューを表示させ、**テナント情報**をタッチするとテナント情報を見ることができます。

☞「クイック機能について」B-19

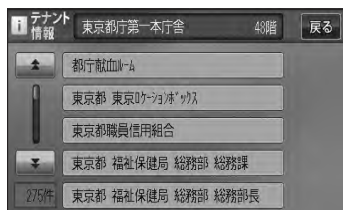

※データが収録されていない施設(物件)はカーソル(—|—)を合わせても名称は表示されません。

※ビル名のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることはできません。

**目的地到着までのルートを表示してくれる****目的地に着くまでルート表示(細街路探索)**

細街路(日本全国)を含めたルートの探索を行います。探索されたルートは、細街路では黄色で表示されます。

**的確でわかりやすく、音声で案内(音声案内)**

交差点の名称、高速道路の出入口、路線名、JCT(ジャンクション)、渋滞／規制情報などを音声で案内します。

**高速道路のJCTを拡大表示する(JCTビュー)**

高速道路の主要分岐ポイントや、JCT、ランプの出口に近づく、立体的な拡大図を表示してルートを案内します。

☞「■ JCTビューの表示を設定をする場合」F-16

**行き方の候補を5種類表示(複数ルート探索)**

目的地までのルートを、違った条件で探索して表示します。推奨のルートを探査する場合、有料道路を優先する場合、一般道路を優先する場合、距離を優先する場合、道幅を優先する場合の5種類の条件で一度に探索します。

☞「複数ルートを探索する」D-9



# 主な特長(2)

## 進行方向の車線区分を案内する(レーンガイド)

案内する交差点に近づいたとき、交差点の拡大図を表示し、曲がる方向のレーンを橙色で表示させることができます。

☞「■ 交差点拡大図を表示を設定する場合」F-17



※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

## 交差点の名称を表示(交差点情報)

走行中に次の交差点で曲がる方向のレーンを黄色で表示し、交差点情報を表示させることができます。

☞「■ 交差点情報の表示を設定する場合」F-18



## 案内標識を表示(方面看板)

ルート案内時、国道をはじめとした一般道の行き先や方向を示す案内標識(看板)を表示させることができます。(全国の主要交差点)

☞「■ 方面看板の表示を設定する場合」F-20

※すべての交差点において収録されているわけではありません。



## リアル3D交差点を表示

ルート案内時、交差点を立体的(リアルデザイン)で案内します。

☞「■ リアル3Dの表示を設定する場合」F-19

※札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。

※すべての交差点において収録されているわけではありません。



## エコドライブ

GPSの信号や車速情報をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加速」、「急減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知するとチャイムを鳴らし、メッセージを表示してお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。

☞「エコドライブ情報を設定する」E-23

**QQ コール機能**

オペレータに画面に表示されたマップコードを伝えて、緊急時の付近の病院の案内などの情報を受けたりすることができます。

※ QQ コール機能を利用するには、別途Honda販売店での入会手続きが必要になります。

〔P〕「QQ コールを利用する」E-43

**詳しい交通情報を教えてくれる****VICS 対応**

文字、図形、地図表示で渋滞情報サービスを受けることができます。

〔P〕「VICS」E-2

**一方通行規制箇所がわかる****一方通行表示**

縮尺スケールが Q 10m / Q 25m / Q 50m のとき、一方通行の規制を道路上に表示します。

**町並みをリアルに表示してくれる****遠くまで見渡せる視点で立体的に表示**

上空より進行方向前方を見下ろす角度で、現在位置周辺を3Dビュー表示します。

〔P〕「地図表示(方位)を切り替える」B-10

**住所エリアを色分けした地図表示**

都道府県や市区町村などの境ごとに色分けして表示します。

**自律航法\*<sup>1</sup> & マップマッチング\*<sup>2</sup>**

自律航法とマップマッチングで、GPS 衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのずれを少なくします。また、GPS 衛星電波が受信できなくなったときも、自律航法とマップマッチングで、自車マークの位置を補正します。

\* 1 印…本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出します。

\* 2 印…測位した現在地が道路上にない場合に、地図ソフトに収録されている情報を利用して、自車マークを近くの道路上に表示させる機能です。

**ハンズフリー機能** ☆

携帯電話を手に持たなくても通話することができます。〔P〕O-1

※この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。

☆印…VXM-128VSの場合

# 主な特長(3)

## A V 機 能

### ラジオ

#### エリア選局

ナビゲーション画面の自車マークのあるエリアで放送されている放送局を呼び出すことができます。

#### プリセット機能

FM12局、AM12局をプリセットボタンにメモリーすることができます。[] H-10

#### 道路交通情報

1620kHzまたは1629kHzに合わせることで道路交通情報を受信することができます。

[] 「交通情報を受信する」 G-39、H-12

### 地上デジタル放送(ワンセグ) ☆

地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

#### 番組表表示

各放送局のテレビ番組表を表示することができます。

#### 音声字幕機能

音声の種類や字幕を表示するように設定することができます。

[] 「**音声と字幕の設定をする**」 I-29

※音声の設定は複数音声放送と二重音声放送の場合に有効です。

※字幕の設定は字幕がある番組の場合に有効です。

### CD

#### CD再生

ディスクを挿入して、音楽データを再生し、聞くことができます。[] G-22、J-1

### SD

#### SD再生

パソコンからSDカードに入れた音楽データを再生し、聞くことができます。

[] G-22、L-1

☆印…VXM-128VSの場合

**DVD** ☆**CPRM対応**

本機では、DVD-R／RWのビデオレコーディングモード(VRモード)で録画されたディスクを再生できます。さらに、デジタル放送を録画したCPRM対応のDVD-R／RWのディスクが再生できます。

**マルチ音声機能**

お好きな音声言語に切り替えて、お楽しみください。〔P〕K-16  
※DVDに収録されていない言語には切り替わりません。

**マルチ字幕機能**

お好きな字幕言語に切り替えて、お楽しみください。〔P〕K-16  
※DVDに収録されていない言語には切り替わりません。

**リアカメラ対応**

リアカメラ標準装備車または本機に別売のリアカメラを接続している場合、車のセレクトレバーをリバースに入れると、自動的に画面がリアカメラの映像に切り替わります。リアワイドカメラ標準装備車または本機に別売のリアワイドカメラを接続しているときは、リアカメラ表示ビューを切り替えることができます。  
〔P〕「リアカメラ映像を設定する」F-51

**ETC対応**

別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)を接続するとETC車載器(ナビ連動タイプ)の出力データをナビゲーション画面に表示することができます。  
〔P〕「ETCの各機能を設定する」F-36

**ビデオ入力対応**

別売のVTRコードまたはAUX接続コードを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器を接続して本機で映像・音声をお楽しみいただけます。〔P〕M-1

**USB対応**

別売のUSBメモリーデバイスコードを使用してUSB機器の音楽データを再生することができます。  
〔P〕N-1

**オーディオ リモコン スイッチ対応**


車両標準装備または別売のスイッチを接続すれば運転中にハンドルについているスイッチでオーディオの操作をすることができます。  
〔P〕「オーディオ リモコン スイッチ」P-4

☆印…VXM-128VSの場合



# オーディオ／テレビ☆／ラジオの設定について

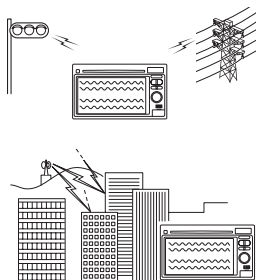


- バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれたときは、メモリーしたチャンネル☆などの設定も全て消去されます。
- ラジオやテレビ☆の受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。
  - ・ 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くやラジオ放送、アマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。
  - ・ 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
  - ・ トンネル内にはいたり、放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
  - ・ 一部の地域において、ラジオ、テレビ☆等の送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
  - ・ 本機で受信する場合は、家庭で受信する場合に比べると受信可能なエリアが狭くなります。
  - ・ 携帯受信(ワンセグ)☆などの放送方式、放送局により、受信状態やエリアが変化します。
  - ・ ワイパー、電動ミラー、エアコンのFANなどを動作させると受信感度が悪化する場合があります。




☆印…VXM-128VSの場合

# 本機で再生できるディスク(1)


## VXM-128VS

	DVD+R DVD-R	DVD+RW DVD-RW	DVD+R DL DVD-R DL
		CD-R	CD-RW

## VXM-128C

		CD-R	CD-RW
---	---	------	-------

※ただし、ディスクの傷や汚れ指紋等または車内や本機に長時間放置、データ書き込み状態が不安定、データ書き込みに失敗し再度録音した場合などは、再生できない場合があります。

※ はDVDフォーマット ロゴ ライセンシング株式会社の登録商標(米国・日本他)です。



**注意**

すでにディスクが挿入されている場合に2枚目を挿入しようとすると、ディスクに傷がつき、故障の原因となります。

●下記のディスクは再生できないか、再生できても正常に再生されないことがあります。

- |              |             |             |           |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| ● CD-G       | ● フォトCD     | ● CD-ROM    | ● Blu-ray |
| ● CD-EXTRA   | ● VIDEO CD  | ● SACD      | ● HD DVD  |
| ● DVD-ROM    | ● DVD-RAM   | ● DVD オーディオ | ● SVCD    |
| ● DVD-VIDEO★ | ● DVD+R★    | ● DVD-R★    | ● DVD+RW★ |
| ● DVD-RW★    | ● DVD+R DL★ | ● DVD-R DL★ | ● dts-CD★ |

●DVDビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。☆

- リージョン番号「2」が含まれていないディスク
- 無許諾のディスク(海賊版のディスク)
- NTSC以外のカラーテレビ方式(PAL、SECAM)で収録されたディスク

●CD-R／CD-RW／DVD-R☆／DVD-RW☆／DVD+R☆／DVD+RW☆／DVD+R DL☆／DVD-R DL☆でも、次のような場合は再生できないことがあります。

- データが記録されていないディスク
- ディスクの記録状態／ディスク自体の状態が悪い場合
- ディスクと本機の相性が悪い場合
- CD-R／CD-RWの場合、「CDDA」または「オーディオCD」フォーマット以外のディスクは再生できません。(ただしMP3／WMAは再生できます。)
- ファイナライズされていないディスクは再生できません。

※これらの書き込み対応のディスクを使用される場合には、書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。

※MP3／WMAにつきましては「ディスクのMP3／WMA音楽再生について」G-5をご覧ください。

はじめに

「オーディオ／テレビ／ラジオの設定について」／「本機で再生できるディスク」

☆印…VXM-128VSの場合

★印…VXM-128Cの場合

# 本機で再生できるディスク(2)

## DVDモードのファイナライズについて ☆

DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL / DVD-R DLディスクをご使用になる場合、録画された機器で「ファイナライズ処理」を行なっていただく必要があります。ファイナライズ処理を行なわないと、録画された機器以外の他のプレーヤー(本機など)で再生できない場合があります。

※ファイナライズ処理については、書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。

## ●DVDレコーダで作成したディスクについて☆

- DVD-R / RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたディスクを再生できます。
- デジタル放送を記録したディスクの再生は、CPRM対応のDVD-R / RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたものに限り可能です。

※DVD-R、DVD-R DLに記録する場合ファイナライズ処理が必要です。

DVD-RWに記録する場合でもファイナライズ処理が必要な場合があります。


※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生できない場合があります。

※録画方式など詳しくはDVDレコーダの取扱説明書をよくお読みください。

## ●8cmディスクについて

本機では、8cmディスクは再生できません。アダプターを使用しての再生もできません。

## ●コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)について

ディスクレーベル面(印刷面)に  マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。

パソコン等で複製防止を目的としたコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)を再生させると、正常に再生できないことがあります。これはコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)がCD規格に合致していないための現象であり、本機の異常ではありません。コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の再生で問題がある場合は、コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の発売元にお問い合わせください。

## ●Dual Discについて

Dual Discとは、DVD規格に準拠した面(DVD面)と音楽専用面(CD面)とを組み合わせたディスクです。本機ではDual Discは使用しないでください。ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せないなどの不具合が発生する場合があります。

**本機は、DVDビデオの再生において、下記の2つの技術を使用しています。☆**


- マクロビジョン 本機は、ロヴィコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はロヴィコーポレーションの許諾が必要です。改造または分解は禁止されています。
- ドルビーデジタル 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

☆印…VXM-128VSの場合

## ●特殊形状のディスクについて


特殊形状のディスクはご使用にならないでください。

三角形や四角形、矢印型など特殊形状のディスクや傷のついたディスクは再生できません。本機に使用しますと故障の原因になります。

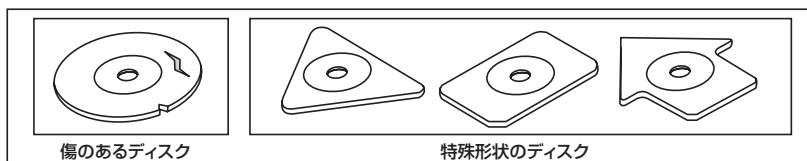

## ●ディスクのアクセサリーについて

音質向上やディスク保護用として市販されているアクセサリー（ディスクリング、保護シール）はご使用にならないでください。また、プリントラベル類や紙、ステッカーなどが貼られたディスクはご使用にならないでください。ディスクの厚さや外形寸法が変わったり、内部でステッカーなどがはずれたり、ディスクが反り、取り出せなくなるなど、故障の原因になります。

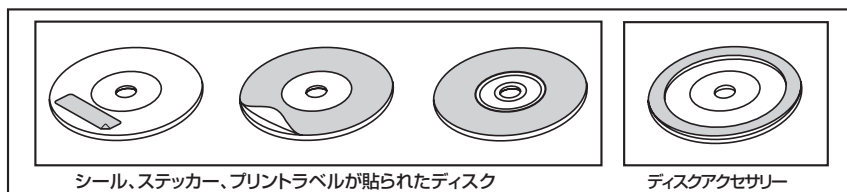

# ディスクの取り扱いかた

- 定期的に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。

- ディスクを持つときは記録面をできるだけさわらないようにしてください。

- 印刷面や記録面にキズをつけないようにしてください。

- 車のエンジンスイッチを0(ロック)時にディスクを挿入しないでください。無理やり押し込むとディスクが傷ついたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。

- セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあるディスクまた、はがれかけのラベル類、付箋などの紙類が貼られたディスクはご使用にならないでください。ディスクが取り出せなくなったり、はがれた紙類が製品内部に残ってしまい、本機が故障する原因となります。

- ディスクは使用中高速回転しますのでヒビの入ったディスクや大きく反ったディスクは使用しないでください。

- 反らないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので放置しないでください。





- レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。また、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。

- 新しいディスクをご使用になるとき、ディスクを入れても再生しない場合があります。これはディスクのセンターホールまたは外周にバリがあり、ディスクが正しくセットされないために発生するものです。この場合には右図のように、あらかじめボールペン等でバリを取り除いてからお使いください。

- 取り出した直後は、ディスクが熱くなっていることがあります。取り扱いには十分お気をつけください。

※本機の読み取り性能およびディスクへの影響はありません。

- すでにディスクが挿入されている状態で、2枚目のディスクを挿入しないでください。

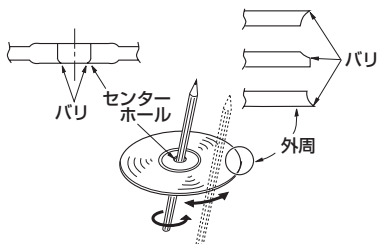

# SDカード／USB機器について(1)

はじめに

ディスクの取り扱い／SDカード／USB機器について

●本書では“SDメモリーカード・SDHCメモリーカード”のことをSDカードと記載しています。

●SDHCロゴは商標です。

●お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっているデータの記録された“SDカード／USB機器”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

●本機にはSDカード、USB機器は付属していません。

※それぞれの規格に準じた市販品をお買い求めください。

●本機でお使いいただけるSDカードは以下のとおりです。

- SDカード
- SDHCカード
- miniSDカード\*
- microSDカード\*

\*印…専用アダプターが必要です。

●miniSDアダプター、microSDアダプターを本機内に残さないでください。

●本機では、DRM(デジタル著作権管理)で保護されたデータの再生はできません。

●32GBまでの容量の“SDカード／USB機器”に対応しています。


●USB接続のカードリーダーには対応していません。

※SDカードを使用する場合は、本機に内蔵しているSDカードスロット(SDカード挿入口)を使用してください。

●本機はSDXCカードには対応していません。

●本機はUHS- Iには対応していません。

●フォーマット(初期化)について

●SDカードのフォーマットは本機で行なってください。パソコンでのフォーマット(初期化)はSDカードの性能が十分に発揮できなくなる場合や正しく動作しない場合があります。また、SDHCメモリーカード以外のSDカードを本機以外の機器からFAT32でフォーマット(初期化)すると、本機では認識できず、フォーマット(初期化)もできなくなる場合があります。その場合は、パソコンで一度FAT16でフォーマット(初期化)した後、本機でフォーマット(初期化)をお願いします。  
[「データを初期化(消去)する」] F-49



※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分に確認したうえで行なってください。

●USB機器のフォーマットは本機で行なえません。お手持ちのパソコンなどで行なってください。

●“miniSDカード”／“microSDカード”を使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい挿入方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に挿入すると、機器に不具合が生じることがあります。また、“miniSDカード”／“microSDカード”が取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

●miniSDカード／microSDカードをminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターでご利用の際は正常に動作しない場合があります。

# SDカード／USB機器について(2)


- microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、更にSDカードアダプターに装着して使用しないでください。
- SDカード挿入口やUSB接続端子に異物を入れないでください。SDカードやUSB機器を破損する原因になります。
- SDカードのデータ読み込み中は抜かないでください。また、車のエンジンスイッチを変更しないでください。データが破損する恐れがあります。破損した場合、補償できませんのでご容赦ください。
- 静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたる恐れのある場所に、SDカードやUSB機器を放置しないでください。データが破壊される恐れがあります。
- 本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。画面に出たメッセージに従って操作しても動かないときは、故障の恐れがありますのでお買い上げのHonda販売店にご相談ください。
- 本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。
  - ・SDモード  L-1
- 本機はUSB機器を使用して下記機能を使用することができます。
  - ・USB／iPod  N-1
- SDカード、USB機器内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- 長時間ご使用になったあと、SDカードやUSB機器が温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- SDカードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。
- SDカード、USB機器が不良の場合、正常に動作しない場合があります。
- SDカードの最適化は行なわないでください。
- 読み込み中にSDカードを抜いたり、エンジンを切らないでください。また、静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所では使用しないでください。データが破壊される恐れがあります。
- SDカード内のデータは圧縮しないでください。
- SDカードの誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、記録・消去・初期化ができなくなります。

# SDカードの取り扱いかた


- 定期的にカートリッジの表面についたホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。




- 変形したSDカードやラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼ってある“SDカード”は使用しないでください。

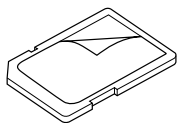


- 直射日光や湿気の多いところを避けて保管してください。  
“SDカード”が使用できなくなる場合があります。

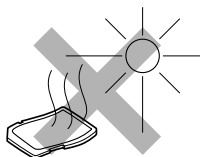


- 持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。  
※収納ケースは一例です。

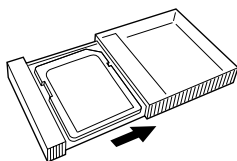

- 端子部には、手や金属が触れないようにしてください。

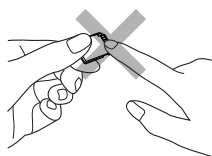

- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。

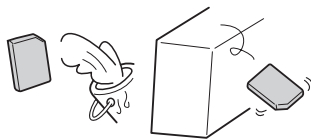

はじめに

〔SDカード／USB機器について〕／〔SDカードの取り扱いかた〕




# GPS 衛星の電波受信と測位

## ジーピーエス グローバル ポジショニング システム GPS(Global Positioning System)について

地球の廻り高度約21,000kmにGPS衛星が米国国防総省によって打ち上げられています。これは主として軍事利用のためですが、民間にもその利用が開放されており、このGPS衛星から送信された電波を利用して、現在地(緯度、経度、高度)を知ることができるシステムです。

※本機では高度は表示しません。

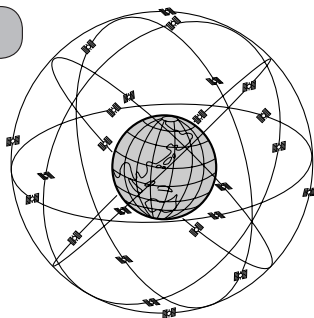

GPS衛星は、米国の追跡管理センターによって信号をコントロールされているため、意図的に精度が落ちたり、電波が止まってしまうことがあります。

## 受信しにくい場所について



GPS衛星の電波は、付属のGPSアンテナで受信します。

GPSアンテナとGPS衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができません。

受信に適した場所は、屋外の、電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所です。受信しにくい場所は、以下のようなところ です。



- トンネルの中
- 高層ビルに囲まれたところ
- 樹木の密集したところ
- 高速道路の下など

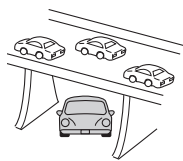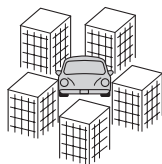

※ 同じ場所でも、次のような理由で受信数が変動します。

- GPS衛星は地球の周りを移動する周回衛星であり、時間によって位置が変わるため。
- GPS衛星の受信は、GPS衛星の周波数に近似した他の電波の影響を受けるため。
- 車内でご使用の電子機器(アマチュア無線機、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステム等)の妨害、また、一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルム等により電波が遮られ、受信感度が悪化したり受信しなくなることがあるため。

## 受信するまでの時間について

必ず見晴らしのよい場所で行なってください。

GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、画面左上のGPS文字の色と方位表示の背景色が青色になり、測位した現在地を表示します。

本機を取り付け後または車のバッテリー等交換後、初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、現在地を表示するまでに15～20分程度かかることがあります。(これはGPS衛星から送られる衛星の軌道データが12分30秒に1回送られているため、このデータの取り込みに時間がかかるためです。現在地を表示するまでは移動しないでください。) 通常は電源を入れてから数分で表示します。

# 自律航法とマップマッチング

## 現在地の誤差について

GPSを使った測位では、約30m～200m程度の誤差があるため、実際の位置と地図に表示されている現在地の位置が一致しないことがあります。また、GPS衛星は米国国防総省によって管理されていますので、意図的に測定用電波のデータが変更されることがあり、このときは現在地表示の誤差も大きくなります。こうした誤差を補正するために、本機では、車速パルスとジャイロセンサーを利用した自律航法と、マップマッチング機能を備えています。

## 自律航法\*<sup>1</sup> & マップマッチング\*<sup>2</sup>

自律航法とマップマッチングで、GPS衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのずれを少なくします。また、GPS衛星電波が受信できなくなったときも、自律航法とマップマッチングで、自転車マークの位置を補正します。

- \* 1印…本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出します。
- \* 2印…測位した現在地が道路上にない場合に、地図ソフトに収録されている情報を利用して、自転車マークを近くの通路上に表示させる機能です。

## 学習度と現在地

前述のように、本機はGPS衛星電波による測位のほか、車速パルスで正確な現在地を割り出すしくみになっています。

ナビゲーションは車に取り付けてから、実際の走行を重ねることでデータを蓄積し、次第に各種センサーの精度が向上していきます。

これを一般的に「学習度」と「学習度の向上」といいます。

「距離」「方位(左右方向の回転)」「傾斜」について学習度を上げるには、実際の走行によりますから、取り付けてしばらくの間は「学習度」の不足から現在地にずれが発生する場合があることをご承知おきください。

# 音声案内について

## 音声案内時の注意点

- 本システムの音声案内は、あくまでも補助的な機能ですので、実際に運転する際には、地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。
- 音声案内は、ルート上では方向が変わっていても、音声案内を行なわない場合があります。
- 音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより、異なった内容になることがあります。
- 音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。
- 音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行なわれますので、案内が開始されるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 経由地に近づくとき“まもなく経由地付近です”と音声案内が行なわれ、次のルート区間の案内に移ります。このときも案内開始時と同様に、次の音声案内が行なわれるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 目的地に近づくとき“目的地に到着しました。ルートガイドを終了します”と音声案内が行なわれ、音声案内(ルート案内)は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。
- デモ走行時、細街路の音声案内をしますが、実際の走行では細街路の音声案内はしません。



アドバイス


- 音声案内の音量を調整する場合は、「音声案内の音量を調整する」F-33をご覧ください。
- 音声案内は、実際の道路と地図ソフトの道路データの違いにより、異なった案内になることがあります。
- 音声案内の内容が現場の交通規則と違う場合は、現場の交通規制標識、表示などに従ってください。
- 音声案内をもう一度聞きたい場合や、次の分岐点の情報を聞きたい場合、**現在地**を押すと、もう一度音声案内を聞くことができます。

**■ 音声案内を止める場合**」F-33で **消音** を選択している場合は、**現在地**を押しても音声案内を聞くことはできません。




目的地までのルート案内時に、右左折する交差点などに近づくと自動的に音声で案内が流れます。

一般道の交差点\*<sup>1</sup>

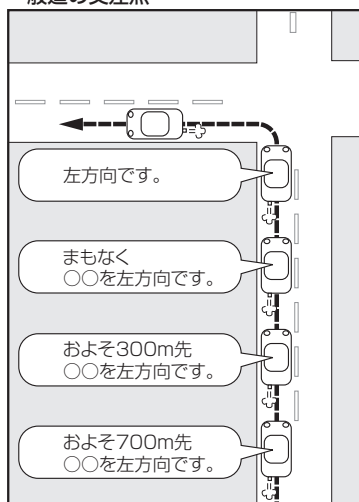


\* 1 印…交差点名がある場合は、交差点名を音声案内します。

高速道路入口

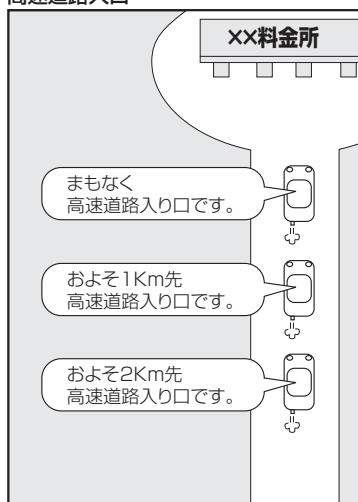


一般道の連続した交差点\*<sup>2</sup>

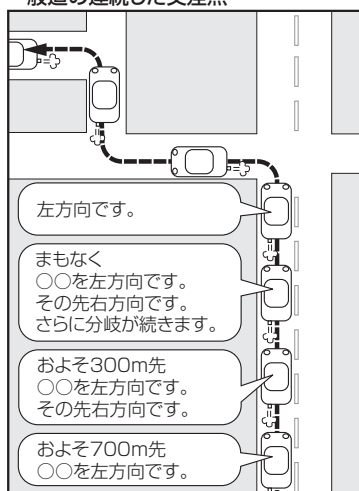

\* 2 印…連続した交差点が三つ以上続く場合に案内します。

高速道路出口

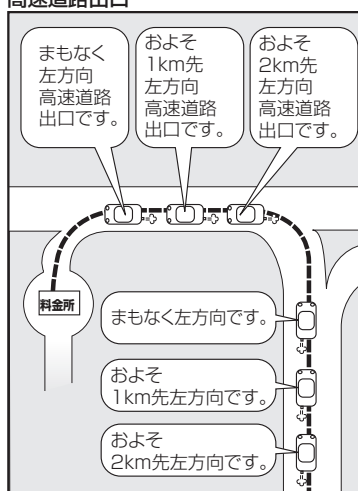




# B

## おぼえておきたい基本操作

各部の名称とはたらき	B-2
ディスクを入れる／取り出す	B-3
SDカードを入れる／取り出す	B-4
地図を表示する	B-5
現在地表示について	B-6
現在地を表示する	B-7
表示された現在地が実際の現在地と違う場合	B-7
地図画面の見かた	B-8
代表的な画面の表示内容について	B-8
地図表示(方位)を切り替える	B-10
地図スクロール(地図を動かす)	B-12
地図スクロール	B-12
微調整をする	B-14
地図を拡大／縮小する	B-15
MENU画面について	B-16
MENU画面を表示させる	B-16
各MENU項目について	B-17
設定を終える	B-18

ページの送り／戻しについて	B-18
クイック機能について	B-19
地点を登録する	B-21
登録地点について	B-22
自宅を登録する	B-23
クイック ルート探索をする	B-26
現在地から目的地までのルートを探る	B-26
現在地から自宅までのルートを探る	B-27
右画面に地図／情報を表示する	B-28
全画面表示に戻す	B-29
右画面の方位／縮尺スケールを変える	B-30
文字／数字の入力方法について	B-31
ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する	B-31
数字を入力する	B-33
文字／数字を訂正する	B-33

# 各部の名称とはたらき

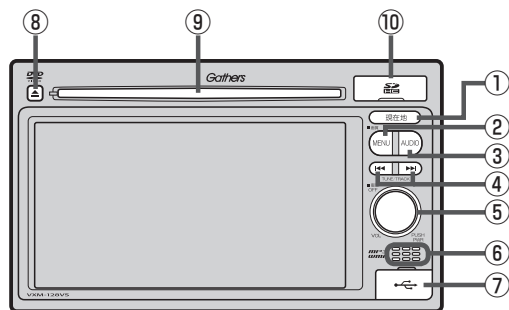

## ① 現在地 ボタン

現在地の地図を表示します。

☞ B-7、G-40

## ② MENU ボタン

● FM / AM / CD / MP3 / WMA / USB / iPod / SD / ワンセグ<sup>\*</sup> / VTR モード時にボタンを押すと、ナビゲーションモードのトップMENU画面を表示します。

● DVD<sup>\*</sup>モード時にボタンを押すと、操作ボタン1を表示します。

☞ K-2

● 長押しすると画質調整画面を表示します。

☞ P-2

## ③ AUDIO ボタン

AV SOURCE画面または、選択中のオーディオ画面を表示します。

☞ G-23

## ④ 戻る / 再生 ボタン

● 好きな曲 / ファイル / チャプター / 放送局を選びます。

・ CD / MP3 / WMA / SD / USB / iPod

☞ G-28

・ FM / AM ☞ H-6

・ ワンセグ<sup>\*</sup> ☞ I-14

・ DVD<sup>\*</sup> ☞ K-7

● 長押しすると早戻し / 早送り / 自動選局を行ないます。

・ CD / MP3 / WMA / DVD<sup>\*</sup> / SD / USB / iPod

☞ G-29

・ FM / AM ☞ H-6

・ ワンセグ<sup>\*</sup> ☞ I-14

● 一時停止中にコマ戻し / コマ送りを行ないます。

・ DVD<sup>\*</sup> ☞ K-8

● 一時停止中に長押しすると、スロー戻し / スロー送りを行ないます。

・ DVD<sup>\*</sup> ☞ K-9

## ⑤ 〇 ボタン (VOL / PUSH PWR)

● ボタンを押すたびに、オーディオモードを ON / OFF します。

☞ G-26

● 右方向または左方向に回転し、オーディオの音量を調整します。

☞ G-33

● 2秒以上長押しで画面を消します。

☞ P-6

## ⑥ 内蔵マイク<sup>\*</sup>

ハンズフリー機能を使用して、電話を発信または着信後に内蔵マイクおよび車両のスピーカーを通して通話できます。

☞ O-2

## ⑦ USB 接続口

カバーを開けると接続口があらわれます。USB / iPod モードを使用する場合、別売のUSBメモリーデバイスコード、またはiPodに付属のUSBケーブルを接続します。

☞ N-4

## ⑧ 上ボタン (DVD<sup>\*</sup> / CD イジェクト)

ディスクを取り出すときに使用します。

☞ B-3、G-24

## ⑨ ディスク挿入口

☞ B-3


## ⑩ SD カード挿入口

SDモードを使用する場合、カバーを開けてSDカードを差し込みます。

☞ B-4

☆印…VX-M128VSの場合

# ディスクを入れる／取り出す




**注意**

ディスクを挿入するときは、他のディスクが挿入されていないことを確認してから挿入してください。すでにディスクが入っていて2枚目を挿入しようとすると、ディスクにキズがつき故障の原因になります。

**1**


ディスク挿入口にディスクを挿入する。

DVD<sup>☆</sup>/CD

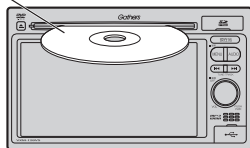

※ディスク挿入口につきましては、図B-2でご確認ください。

## ■ ディスクを取り出す場合

①  (DVD<sup>☆</sup>/CDイジェクト)を押してディスクを取り出す。



アドハイス

- 長時間ディスクを挿入していると、ディスクが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ディスクを挿入すると自動でディスクの再生が始まります。

☆印…VXM-128VSの場合



# SDカードを入れる／取り出す




## 注意


- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターに装着してご使用ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなったり機器の故障の原因になります。

## 1

SDカードカバーを開け、SDカードを差し込む。

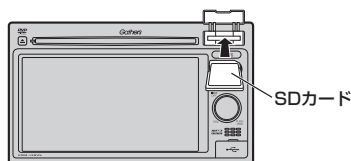

※ラベル面を上にして矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

※SDカード挿入口につきましては「 B-2」でご確認ください。

## ■ SDカードを取り出す場合

① SDカードを1回押してから取り出す。



アドバイス

長時間SDカードを挿入していると、SDカードが温くなっている場合がありますが故障ではありません。

## 2

SDカードカバーを“カチッ”と音がするまで押す。

# 地図を表示する(1)

本書では、本体のボタンと画面のタッチボタンを使って操作説明をしています。使用するタッチパネル部のボタンは“**ボタン**をタッチ”、パネル部のボタンは“**ボタン**を押す”と記載しています。


おぼえておきたい基本操作

〔SDカードを入れる／取り出す〕／〔地図を表示する〕

## 1 車のエンジンスイッチをⅠ(アクセサリ)またはⅡ(ON)に入れる。

：メッセージ画面が表示され、しばらくすると現在地の地図画面が表示されます。

※エンジンスイッチをⅢ(始動)し、手をはなすと自動的にⅡ(ON)に戻ります。

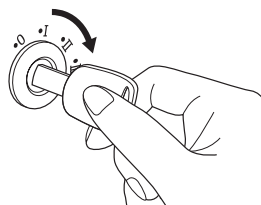

起動初期画面



測位計算中

「あれ？画面がちがう…」

起動初期画面を表示した後は、前回車のエンジンスイッチをⅠ(ロック)にする前に表示していたモードの画面になります。

地図画面を表示しなかった場合は、**現在地**を押してAVモードからNAVIモードに切り替えてください。

現在地表示画面



自車マーク

### GPS受信表示

“GPS”文字色 青色・方位表示の周りの色 青色  
：現在地の測位ができています。

“GPS”文字色 灰色・方位表示の周りの色 灰色  
：現在地の測位ができていない、または測位計算中。



アドバイス

- 画面の明るさを調整することができます。[P-2]「画質調整のしかた」P-2
- 現在地表示画面の見かたにつきましては、[B-7]「現在地を表示する」B-7をご覧ください。
- GPS衛星電波が受信できない場合は、[A-24]「GPS衛星の電波受信と測位」A-24をご覧ください。
- 地図画面に表示される各種設定内容は、お客様の設定によって変わります。

# 地図を表示する(2)

## 現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波を付属のGPSアンテナで受信することによって、現在地を測位します。

実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ずGPSアンテナを接続し、GPS衛星の電波を受信してください。

☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-24

☞ 「現在地を表示する」B-7



- “GPS”の文字色または方位表示の周りの色で現在の測位の状態がわかります。“GPS”の文字色が灰色で、方位表示の周りの色も灰色の場合は、☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-24に従って、電波を受信してください。
- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、本田技研工業(株)本社付近を表示します。

# 現在地を表示する


本機は、付属のGPSアンテナでGPS衛星からの電波を受信することによって現在地を測位し、マップマッチング機能と、車速パルスおよびジャイロセンサーを使った自律航法で、誤差を補正します。

1

**現在地**を押す。

：現在地の地図画面が表示されます。


(例)現在地表示画面

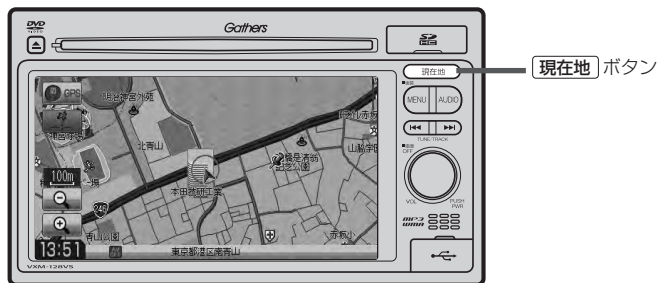

地図画面の表示内容につきましては「**地図画面の見かた**」B-8を参考にご覧ください。

## 表示された現在地が実際の現在地と違う場合

GPS受信表示が青色の状態(GPS衛星電波を受信した状態)で、電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行してください。GPS衛星電波、自律航法、マップマッチング機能を使って、現在地の位置が補正されます。

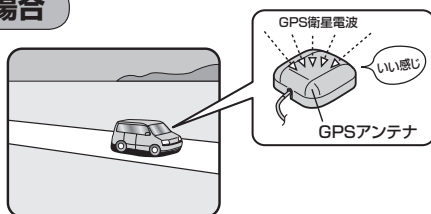

アドバイス

- 自車マークの位置／角度をご自分で修正することもできます。
- 現在地から目的地までのルート探索をする前には、必ず実際の現在地を表示していることを確認してください。
- 自車マークの位置や角度がまちがっている場合は、修正した後、ルート探索をしてください。  
「**現在地(自車)の位置を変更する**」F-30  
※ GPSを受信すると、受信した位置を表示します。

# 地図画面の見かた


## 代表的な画面の表示内容について

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

### 平面地図画面



### 3D地図画面

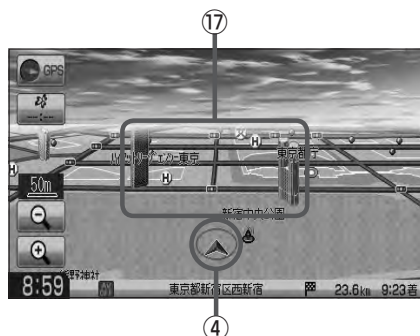

## ① GPS 受信表示

現在地の測位の状態を色で示します。  
 “GPS” 文字色 青色・方位表示の周りの色 青色  
 : 現在地の測位ができています。  
 “GPS” 文字色 灰色・方位表示の周りの色 灰色  
 : 現在地の測位ができていない、または測位計算中。



アドバンス

測位に時間がかかる場合があり、電源を入  
 れてから約3～4分間はGPS受信表示が  
 灰色のままのときがあります。

## ② 方位 ボタン

- 赤色の方向が北を示します。
  - 地図表示(方位)を切り替えることができます。
- 【F】 B-10

## ③ 交差点情報表示

交差点の名称と曲がる方向を黄色で表示します。  
 【F】 F-18

## ④ 自車マーク

自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。

## ⑤ 道路

道路の種類を色で区別しています。

青 色 : 高速道路、有料道路

赤 色 : 国道

緑 色 : 主要地方道、県道

灰色(太線) : 一般道、細街路(経路案内対象)

灰色(細線) : 細街路(経路案内対象外)

青色(破線) : フェリー航路

※灰色(破線)はルート探索できません。

※市街地図(Q 10m / Q 25m / Q 50m)の場  
 合、上記と異なる色で表示されます。

※建設中などで、地図ソフト作成時点で未開通の道  
 路は計画道路として道路種別を表す色の破線とし  
 て表示されます。

## ⑥ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線で目的地の方向を示します。  
 初期値は“しない”設定になっております。  
 【F】 「■ 目的地方向の表示を設定する場合」 F-27

## ⑦ 設定ルート

ルート探索を行なうと、探索されたルート(おすすめ  
 ルート)が太いピンク色または緑色(設定による  
 【F】 「■ ルート色を設定する場合」 F-14)で表示されます。  
 探索されたルート上の有料道路は青色で表示されます。

## ⑧ 情報バー

【F】 F-11

## ⑨ VICS タイムスタンプ ボタン

- 提供されたVICS 情報を本機が受信した時刻を示  
 します。【F】 E-6
- 渋滞/規制地点を表示します。  
 【F】 D-27

## ⑩ 縮尺スケール


地図のスケールを表示します。

## ⑪ Q / Q ボタン

地図のスケールを変更します。【F】 B-15

## ⑫ 現在の時刻

## ⑬ 各種マーク表示



ECO : エコドライブを開始したときに情報バーに表  
 示されます。【F】 E-24

AV : AV モードがOFFのときに情報バーに表示さ  
 れます。



: NAVIモード中にAVモードがONのときに情  
 報バーに表示されます。

ETC : 本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)を  
 接続しているときに情報バーに表示されます。

## ⑭ 盗難多発地点案内

盗難が多発している地点を色で区別し表示します。  
 最も盗難の危険が高い場合は赤色、次に盗難の危険  
 が高い場合は黄色、盗難の危険が低い場合は青色で  
 表示しています。(各府県によって基準は異なります。)

## ⑮ 周辺の住所(または道路名)・AUDIO 情報

【F】 F-12

## ⑯ 目的地への残距離、到着予想時刻表示

ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離  
 を示します。

## ⑰ 立体アイコン

特定の建物を立体的に示します。



アドバンス

- ③の交差点情報表示、⑥の目的地方向表示  
 は、お客様の設定によっては表示されませ  
 ん。【F】 F-18、F-27
- ④の自車マークは設定により変更できます。  
 【F】 F-32

# 地図表示(方位)を切り替える

地図表示画面をワンタッチで切り替えることができます。

画面には、“北方向を上”“進行方向を上”“3Dビュー”の3種類があります。

☞「メイン画面／右画面の設定をする」F-7

## 1 地図画面の**方位**をタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り替わります。

### 北方向を上

地図の動きが気になるときは、北方向を上  
に固定できます。



### 進行方向を上

進行方向が常に上になるようにして、自転車  
マークと画面の向きを一致させることがで  
きます。走行に合わせて地図が回転します。



### 3Dビュー

進行方向は常に画面の上方向になります。



アドバイス

地図表示(方位)は、メイン画面または右画面の設定画面からでも設定することができます。

☞「メイン画面／右画面の設定をする」F-7



アドバイス

### 3Dビューについて

- 3Dビューのときは、地図のスクロールが遅くなることがあります。
- 進行方向は常に画面の上方向になります。
- 画面の手前と奥で、道路や地名などの表示内容が異なります。
- 画面表示が煩雑(複雑)にならないように、文字表示を間引きしているため、画面が変わったときに文字の表示内容が異なったり、同じ文字の表示が行なわれなかったりします。また、同一の地名、道路名を複数表示することもあります。
- 3Dビューの角度調整をすることができます。  
[F9]「3Dビューの角度を調整する」F-9
- 文字と建物が見えにくくなる場合があります。

### 平面地図画面とは

真上から地上を見たときのように表した地図画面です。

### 3Dビューとは

上空から前方の地上を見たときのように表した地図画面です。



# 地図スクロール(地図を動かす)(1)

停車中、見たい地域の方に地図をタッチしてスクロールすることができます。

## 地図スクロール

**例** 平面地図画面で現在地の地図をスクロールする場合

1

画面をタッチする。

：画面にカーソル(—|—)が表示されます。



2

地図をスクロールする。

■ 地図画面を低速でスクロールする場合

- ① 画面のカーソル(—|—)近くを動かしたい方向に地図画面をタッチし続ける。

：低速でスクロールします。



■ 地図画面を高速でスクロールする場合

- ① 画面のカーソル(—|—)から離れた位置を動かしたい方向にタッチし続ける。

：高速でスクロールします。











アドバイス

- 現在地に戻るときは、**現在地**を押すか**戻る**をタッチします。
  - 見たい場所を早く探すには広域な画面で目的地の周辺まで地図を移動させ、それから詳細な地図に変えて目的地を探します。
  - 停車中は、地図をタッチし続けている間だけ移動します。
  - 市街地図表示で走行中のときは、スクロールはできません。
- \* 印…赤い直線でスクロール先から現在地の方向を表示します。

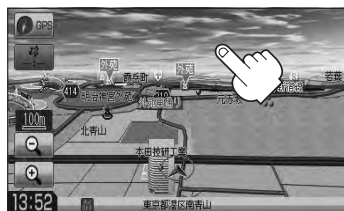
**例** 3Dビュー表示画面で地図を動かす場合**1**

画面をタッチする。

：   が表示されます。**2**動かしたい方向の地図画面、  
または   をタッチする。
 : カーソル(—|—)を中心に右回転(時計まわり)  
します。

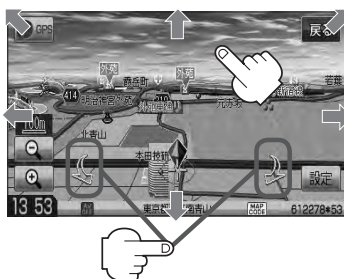
 : カーソル(—|—)を中心に左回転(反時計まわり)  
します。


アドバイス

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- カーソル(—|—)に近い部分をタッチすると低速で動き、カーソル(—|—)より遠くなると高速で動きます。
- 3Dビュー表示画面で地図を動かした場合の自転車マークは  になります。



アドバイス

地図画面を平面地図画面↔3Dビューと切り替えるには  「地図表示(方位)を切り替える」B-10を  
ご覧ください。


 「3Dビューの角度を調整する」F-9

# 地図スクロール(地図を動かす)(2)

## 微調整をする

微調整は平面地図画面のみ行なうことができます。

※ 3Dビュー画面の場合は、平面地図画面にしてください。

「」 「地図表示(方位)を切り替える」 B-10

※ 走行中 **微調整** は選択できません。

1

画面をタッチし、**微調整** をタッチする。

：画面に  が表示されます。




2


動かしたい方向の矢印をタッチする。

：動かしたい方向に一定の速度でスクロールされます。



アドバース

 以外をタッチしてもスクロールはしません。  
地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印をタッチしてください。

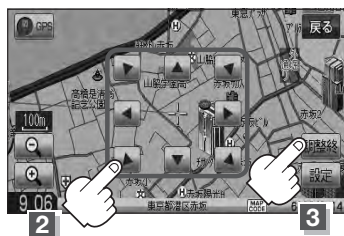

3

**調整終** をタッチする。

：スクロール画面に戻ります。



アドバース

- 地図は矢印をタッチした方向に動かすことができます。
- 現在地に戻るときは、**現在地** を押すか **戻る** をタッチします。

# 地図を拡大／縮小する

1

地図画面で / をタッチする。

： / をタッチするたびにスケールが変わります。

※右画面に地図を表示しているとき、  
右画面の地図を拡大／縮小する場合も、  
同じように操作してください。

「」B-30



タッチすると選択  
したスケールで表  
示します。

拡大(詳細地図)



縮小(広域地図)



をタッチ



をタッチ



アドバイス

- 指定の縮尺の地図がないときは、メッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、 / をタッチし続けます。お好みの縮尺レベルになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺レベルで止まります。
- 市街地図データの収録エリアは、 P-20 をご覧ください。
- 市街地図(Q 10m / Q 25m / Q 50m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(—|—)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。**設定**をタッチし設定メニューを表示させ、**テナント情報**をタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます。)  
※ データが収録されていない場合もあります。また、ビル名称のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることはできません。
- ※ 電話番号が収録されている場合 **電話する** が表示されます。**電話する** をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。)  
 O-1) 携帯電話を接続していない場合、**電話する** は選択できません。(ボタンは暗くなります)※

☆印…VXM-128VSの場合

おぼえておきたい基本操作

(地図スクロール(地図を動かす)) / (地図を拡大／縮小する)

# MENU画面について（1）

## MENU画面を表示させる

ナビゲーションの操作のほとんどは、MENUを使って行ないます。

本書では、パネルに配置しているボタンを **ボタン**、画面に表示されるボタンを **ボタン** と表記して操作説明をしています。

### 例 目的地画面を表示させる

1

**MENU** を押す。

：トップMENU画面が表示されます。

2

**目的地** をタッチする。

：目的地画面が表示されます。



## 各MENU項目について

ナビゲーションでは、各項目を選択してさまざまな操作を行ないます。

**MENU** を押しトップMENUを表示させ好みのMENUを選び、サブMENUの中から実行したい項目をタッチして各操作に入ります。

1

**MENU** を押し、実行したい項目をタッチする。



クイックMENU

☞ 「クイック機能について」B-19

2

サブMENUの中から実行したい項目をタッチする。

### ■ 目的地 をタッチした場合 ☞ C-1



次へ を  
タッチ  
→  
←  
前へ を  
タッチ



### ■ ルート をタッチした場合 ☞ D-1



### ■ 情報 をタッチした場合 ☞ E-1




※ VXM-128C の場合 **QQ コール** は情報画面に表示されます。

☞ E-44

※ **ETC 情報** は、別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合に選択できます。

# MENU 画面について(2)

## ■ 設定 をタッチした場合 F-1

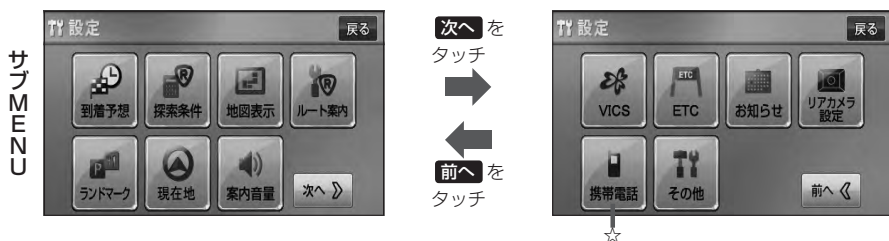

※ **リアカメラ設定** はリアワイドカメラ標準装備車または本機に別売のリアカメラを接続時に表示されます。

## 設定を終える

設定を終えるには下記操作を行ないます。

1

**戻る** をタッチ、または **現在地** / **MENU** を押す。

： **戻る** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

**現在地** を押すと、現在地画面に戻ります。

**MENU** を押すと、トップMENU画面に戻ります。



設定を変更するときに **決定** が表示される場合は **決定** をタッチして設定を保存してください。 **決定** をタッチしないで、**現在地** / **MENU** を押したり、**戻る** をタッチした場合は、設定を保存しないでそれぞれの画面に戻ります。

☆印…VXM-128VSの場合

# ページの送り／戻しについて

リストや情報画面などのページを送り／戻しすることができます。

1

**▼** または **▲** をタッチする。

**▼** ： ページを送ります。

**▲** ： ページを戻します。



走行中は規制がかかり、全てのページの送り／戻しはできません。



# クイック機能について(1)

操作できないボタンは暗くなり選択できません。

本機では、主な操作を簡単にするため、クイック機能を設けています。現在地表示時または地図スクロール時にクイック機能を表示させるには **MENU** を押し、地図スクロール時に設定メニューを表示させるには **設定** をタッチします。( **×閉** =クイック機能閉じる)


## **MENU** をタッチ(現在地表示時)

### ● **自宅へ帰る**

自宅までのルートを探索します。


 **「現在地から自宅までのルートを探索する」** B-27


※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

 **「自宅を登録する」** B-23

### ● **再探索**

探索条件を変えて、再探索することができます。


 **「ルート探索条件の設定をする」** F-3

 **「再探索をする」** D-17

※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。

### ● **案内ストップ** / **案内スタート**

タッチするたびに、ルート案内スタート ↔ 案内ストップと表示が切り替わります。

 **「ルート案内をストップ/スタートする」** D-19

※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。

### ● **右画面**

右画面に表示する情報画面を選択します。(選択時表示灯点灯)

 **「右画面に地図/情報を表示する」** B-28

### ● **地点登録**

地点の登録を行ないます。

 **「地点を登録する」** B-21

### ● **携帯電話** ☆

Bluetooth対応携帯電話をお持ちの場合、本機のハンズフリー機能を使用することができます。

 **「ハンズフリー」** O-1

### ● **案内音量** ☆

音声案内の音量を調整することができます。

 **「音声案内の音量を調整する」** F-33

☆印…VXM-128VSの場合

★印…VXM-128Cの場合



# クイック機能について(2)


## 設定 をタッチ(地図スクロール時)

- **目的地セット**

目的地を登録し、ルートを探します。

 「**現在地から目的地までのルートを探索する**」 B-26

- **出発地セット** \*

出発地を登録し、ルート探します。 「**出発地／目的地の変更**」 D-10

※ルート編集画面で出発地の変更を行なう場合に表示されます。

- **経由地セット** \*

経由地を登録し、ルート探します。

 「**経由地の追加**」 D-12 / 「**経由地の変更／削除**」 D-14

- **自宅セット**

自宅を登録します。 「自宅を登録する」 B-23

※自宅の登録を行なう場合に表示されます。すでに自宅が登録されている場合は表示されません。

- **地点登録**

地点の登録を行ないます。 「地点を登録する」 B-21


- **地点編集**

登録地点の編集や並び替え、削除ができます。

 「登録地点の編集／見る」 E-31





 「登録地点を並び替える」 E-36

 「自宅／登録地点を削除する」 E-39

※登録地点マークにカーソル(  )をあわせませす。

- **テナント情報** \*

テナント情報(建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報)が確認できます。

※  10m /  25m /  50mの市街地図でテナント情報のある物件にカーソル(  )を合わせます。

- **周辺検索**

スクロール先の周辺施設を検索することができます。

 「周辺にある施設から地点を探す」 C-15

- **施設詳細**

スクロール先に施設の詳細がある場合に住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

\* 印…地図をスクロールしなくても表示される場合もあります。


# 地点を登録する(1)

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大300ヶ所・自宅は含まれません)

- 1 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、**設定**をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

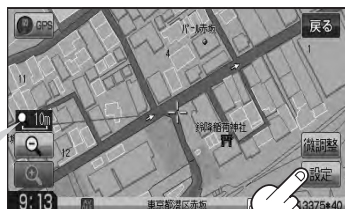

- 2 **地点登録** をタッチする。


：“地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバイス


- 地図画面をスクロールさせるには「「地図スクロール(地図を動かす)」B-12をご覧ください。
- 本機に登録できる件数は合計300件までです。(自宅は含まれません。)
- 地点を登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。

# 地点を登録する(2)

## 登録地点について

登録地点の名称、フォルダ、メモ、TEL、マーク、アラームは変更／登録することができます。

☞「登録地点の編集／見る」E-31

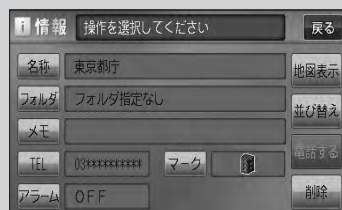

登録地点の地図を呼び出すことができます。

登録地点の表示方法は全表示とフォルダの2種類の表示方法があります。

☞「登録地点で地点を探す」C-21

また、☞「自宅／登録地点の地図を呼び出す」E-38でも呼び出せます。

登録地点の地図は、ルート編集で出発地／経由地／目的地を設定するときに、すばやく設定できます。

☞「ルートを変更する」D-10



地図上の登録地点マークの表示をやめることができます。


☞「表示項目の設定をする」F-11

自宅を登録しておくと、自宅までのルート探索(現在地から自宅までの参考ルートを探索すること)ができます。また、自宅の情報画面を表示することもできます。

☞「クイック機能について」B-19

☞「(現在地から自宅までのルートを探索する)」B-27

☞「登録地点の編集／見る」E-31

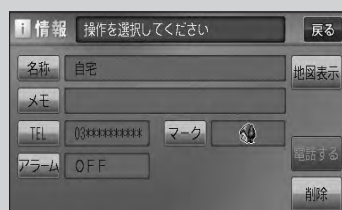

# 自宅を登録する(1)

自宅を登録しておく、自宅までの参考ルートを探ることができます。

1

**MENU** を押す。

2

**情報** → **地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。




3

**自宅編集(登録されていません)** をタッチする。

：自宅登録方法画面が表示されます。

自宅を登録すると“<登録されていません>”の表示は消えます。

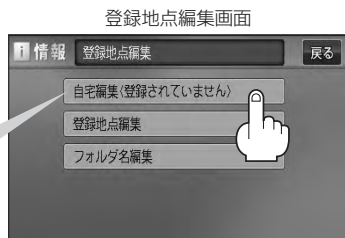

4

登録方法を選び、タッチする。



- **名称** C-2
- **電話** C-6
- **住所** C-8
- **ジャンル** C-12
- **周辺施設** C-15
- **登録地点** C-21
- **履歴** C-24
- **地名** C-27
- **郵便番号** C-29

- **緯度経度** C-30
- **マップコード** C-31
- **地図から**：この画面に入る前の地図を表示
- **現在地付近**：現在地付近の地図を表示
- **出発地付近**：出発地付近の地図を表示
- **目的地付近**：目的地付近の地図を表示
- **自宅**：すでに自宅が登録されている場合に、登録済の周辺地図を表示  
 C-14

おぼえておきたい基本操作

「地点を登録する」／「自宅を登録する」

# 自宅を登録する(2)

## 例 住所から自宅を探し登録する

① **住所** をタッチする。

② リストから画面に従って“都道府県名”“市区町村名”“町名”“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を順次選びタッチしていく。

：自宅周辺の地図と設定メニューが表示されます。

( **地図から** / **現在地付近** / **出発地付近** /

**目的地付近** で探索した場合は、地図のみ表示されます。)

検索方法は「住所で地点を探す」の手順 **3**、**4** (C-9)を参考にしてください。

地名の頭文字表示\*

リスト画面



アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)

\*印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

- **地名入力** をタッチすると地名50音検索画面が表示され、地名を入力して効率よく場所を絞り込むことができます。[C-10]

- リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。

- 選択したい番地が収録されていない場合は、その付近に近い番地を選択すると、その付近の地図が表示されます。

- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

## 5

### 自宅を登録する。

■ **表示された位置で良い場合**


① **自宅セット** をタッチする。

■ **地図のみ表示された場合**

① **設定** をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

② **自宅セット** をタッチする。

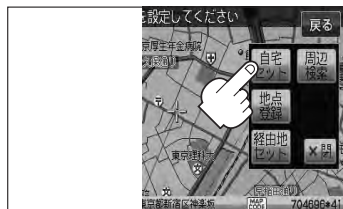

## ■ 位置の修正やスケールの変更などをする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。

- ② カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

- ③ **設定** をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

- ④ **自宅セット** をタッチする。




：登録地点編集画面に戻ります。

登録した位置を確認したい場合は **自宅編集** をタッチし、 **地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)



アドバース

- 自動的にマークは  になります。マークを変更したい場合は **Ⓐ E-33** をご覧ください。
- 登録地点を表示“しない”に設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。  
**Ⓐ 「表示項目の設定をする」 F-11**
- 自宅を変更したい場合は登録した自宅を削除してから再登録してください。 **Ⓐ E-39**

# クイック ルート探索をする

現在地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。また、自宅が登録してある場合は、現在地から自宅までの帰り道を探索できます。

## 現在地から目的地までのルートを探索する

1

**現在地**を押して、現在地が測位できていることを確かめる。

☞ 「現在地を表示する」B-7

“GPS” 文字色が青色、方位表示の周りの色が青色ならOK!



現在地(自車)の位置／方向がまちがっている場合は、修正してください。

☞ 「現在地(自車)の位置を変更する」F-30

(例)現在地表示画面



2

画面をタッチして地図をスクロールさせ、目的地の地図画面を表示する。

☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-12 ☞ 「地図を拡大／縮小する」B-15


3

カーソル(—|—)を目的地に合わせ、**設定**→**目的地セット**をタッチする。


微調整 ボタン

☞ B-14

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

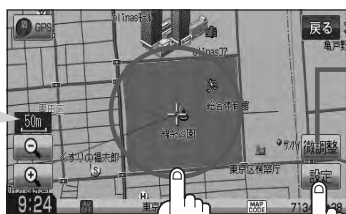

3-1

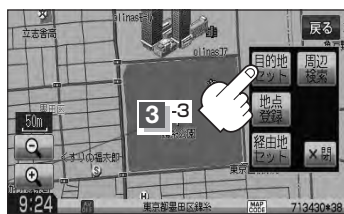

3-2

：参考ルートの探索を始めます。探索完了後ルート全表示画面になります。

**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

☞ D-8

有料道路上に設定するかどうか確認メッセージがでたときは、有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** をタッチしてください。

## 現在地から自宅までのルートを探索する

1

**現在地** を押して、現在地が測位できていることを確かめる。

☞ 「現在地を表示する」 B-7

“GPS” 文字色が青色、方位表示の周りの色が青色なら OK!



現在地(自車)の位置／方向がまちがっている場合は、修正してください。

☞ 「現在地(自車)の位置を変更する」 F-30



(例) 現在地表示画面

2

**MENU** を押して **自宅へ帰る** をタッチする。



：参考ルートの探索を始めます。探索完了後ルート全表示画面になります。

**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

☞ D-8

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択するとルート探索を開始します。



アドバイス

- 自宅までのルート探索をするには、あらかじめ、自宅を登録しておく必要があります。上記手順 2 で自宅が登録されていない場合、自宅を登録するかどうかメッセージが表示され、**はい** をタッチすると自宅登録方法画面が表示されるので、自宅を登録してください。

☞ 「自宅を登録する」 B-23

- 新たにルート探索すると、前回探索した参考ルートは消えます。
- 参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。
- **MENU** を押したときに表示されるクイック MENU の詳しい内容につきましては ☞ 「クイック機能について」 B-19 をご覧ください。



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。  
この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。



# 右画面に地図／情報を表示する(1)

現在地表示時、画面を2つに分けてルート情報やエコドライブ情報などの情報画面を表示させることができます。

1

**MENU** を押し、**右画面** をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2

表示したい情報(**エコドライブ**／**地図**／**ルート情報**／**ハイウェイモード**／**時計**)を選択し、タッチする。

：左画面には現在の地図画面、右画面には選択した情報が表示されます。



## ■ エコドライブ画面を表示する場合

### ① **エコドライブ** をタッチする。

：右画面にアニメーション、走行速度・加速度インジケータまたは、走行速度・加速度履歴グラフを表示することができます。

(**表示切替** をタッチで表示の切り替え)

(例)エコドライブ(アニメーション画面)



アドバイス

- ルート案内中は交差点拡大などを表示する設定にしている場合、交差点拡大などを優先して表示します。
- エコドライブを開始していない場合に **エコドライブ** をタッチするとメッセージが表示されるので **はい** をタッチしてください。
- 2画面表示したエコドライブ画面につきましては **E-28** をご覧ください。

## ■ 地図画面を表示する場合

### ① **地図** をタッチする。

：右画面にも地図を表示することができます。



アドバイス

- 右画面が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
- 左画面は、全画面表示のときと同じ方法で、地図の表示内容の設定や縮尺の変更ができます。
- デモ走行中は右画面地図表示⇔全画面表示の切り替えはできません。
- 右画面地図表示は設定からも表示させることができます。  
**F-7**「メイン画面／右画面の設定をする」

(例)地図画面



## ■ ルート情報を表示する場合

### ① **ルート情報** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離などを表示します。



アドバイス

ルート情報は、ルート案内時とデモ走行時に表示されます。ルート情報は、ルート案内設定から表示することができます。

☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-13

(例)ルート情報画面



## ■ ハイウェイモードを表示する場合

### ① **ハイウェイモード** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行時のみ、ルート情報を表示します。



アドバイス

ハイウェイモードはルート案内時とデモ走行時に表示されます。ハイウェイモードはルート案内設定から表示することができます。

☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-13

(例)ハイウェイモード



## ■ 時計を表示する場合

### ① **時計** をタッチする。

：右画面に日付けと時間が表示されます。

(例)時計画面



アドバイス

ルート案内画面の設定で **ハイウェイモード** を選択している場合他の項目を選択していてもハイウェイモードが優先して表示されます。

☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-13

## 全画面表示に戻す

# 1

B-28手順 **1** に従って操作し、**OFF** をタッチする。



# 右画面に地図／情報を表示する(2)

## 右画面の方位／縮尺スケールを変える

### 1 右画面地図の方位／スケールを変える。

#### ■ 右画面地図の方位を切り替える場合

##### ① **方位** をタッチする。

：タッチするたびに方位と画面が切り替わります。



**方位** ボタン  
[B-10]

#### ■ 右画面地図を拡大／縮小する場合

##### ① 地図画面で **縮尺スケール** をタッチする。

：画面に [Q] / [Q] が表示されます。



**縮尺スケール** ボタン

##### ② [Q] / [Q] をタッチする。

[Q] : 広域(縮小)な地図を表示します。

[Q] : 詳細(拡大)な地図を表示します。



スケール表示  
タッチすると選択した  
スケールで表示します。



アドバイス

- 右画面表示時に地図のスクロールをすると全画面表示に切り替わります。

[現在地] を押す、または [戻る] をタッチすると、右画面表示に戻ります。

[B-7] 「メイン画面／右画面の設定をする」F-7からでもできます。

- 右画面地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに [Q] / [Q] をタッチし続けます。お好みの縮尺レベルになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。


# 文字／数字の入力方法について(1)

目的地を施設の名称や電話番号などで探すときや、登録地点の編集などをするとき、文字や数字を入力します。

## ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する

### ■ ひらがなを入力する場合

- ① 文字をタッチして入力し、**無変換** → **決定** をタッチする。

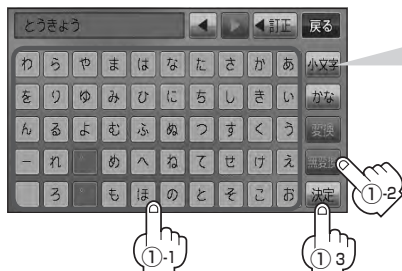

小文字に変換したい場合

**小文字** をタッチする。

：パレットが変換可能な文字のみ小文字に変わります。

※ **小文字** ↔ **大文字** をタッチするたびに、50音パレットが小文字または大文字に切り替わります。



上記入力画面は登録地点編集画面の名称またはメモ(☞ E-32)を登録する場合の入力画面です。目的地の50音検索(☞ C-2)、ジャンル名入力(☞ C-12)、地名50音検索(☞ C-27)をする場合、表示されるボタンが異なります。

### ■ 漢字を入力する場合

ひらがなを漢字に変換します。

- ① 文字をタッチして入力し、**変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。



- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀ / ▶ をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。
- [ ] をタッチすると1文字分のスペースを空けることができます。
- 目的地検索では漢字を入力することはできません。



- ② 変換したい漢字をタッチし、**決定** をタッチする。



# 文字／数字の入力方法について(2)

## ■ カタカナ／英数を入力する場合

① **かな** をタッチする。



② 入力したい文字(**全カナ**／**半カナ**／**全英字**／**半英字**／**全数記**／**半数記**)をタッチする。

：50音パレットがカタカナ／英数表示になります。




### 小文字に変換したい場合

**小文字** をタッチする。

：パレットが変換可能な文字のみ小文字に変わります。

※ **小文字** ↔ **大文字** をタッチするたびに、50音パレットが小文字または大文字に切り替わります。

③ 文字をタッチして入力し、**決定** をタッチする。

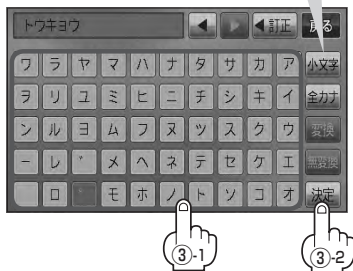

## 数字を入力する

### 1 数字をタッチして入力する。



アドバイス

設定を変更するときに **決定** が表示される場合は **決定** をタッチして設定を保存してください。 **決定** をタッチしないで、**現在地** / **MENU** を押したり、**戻る** をタッチした場合は、設定を保存しないでそれぞれの画面に戻ります。

## 文字／数字を訂正する

### ■ 最後の文字を訂正する場合

- ① **訂正** をタッチする。

### ■ 全ての文字を訂正する場合

- ① **訂正** を長めにタッチする。

### ■ 途中の文字を訂正する場合

- ① **左向き矢印** / **右向き矢印** をタッチし、訂正したい場所へカーソルを移動する。
- ② **訂正** をタッチする。



アドバイス

#### ● 文字選択画面について

- かな** ……50音パレットがひらがなに変わります。
- 全カナ** ……50音パレットが全角カタカナに変わります。
- 半カナ** ……50音パレットが半角カタカナに変わります。
- 全英字** ……50音パレットが全角英字に変わります。
- 半英字** ……50音パレットが半角英字に変わります。
- 全数記** ……50音パレットが全角数字と記号に変わります。
- 半数記** ……50音パレットが半角数字と記号に変わります。

#### ● 小文字に変換したい場合

**小文字** をタッチしてください。(50音パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。)

※ 50音パレットは **小文字** ↔ **大文字** をタッチするたびに、小文字または大文字に切り替わります。



# C

## 目的地

名称で地点を探す [施設 50 音] .....	C-2
順番を並び替えて表示する .....	C-4
電話番号で地点を探す .....	C-6
個人宅の電話番号を入力した場合 .....	C-7
住所で地点を探す .....	C-8
施設のジャンルから地点を探す .....	C-12
自宅周辺の地図を表示する .....	C-14
周辺にある施設から地点を探す .....	C-15
表示できる施設 .....	C-18
登録地点で地点を探す .....	C-21
登録地点の並び替えをする .....	C-23
目的地履歴の中から地点を探す .....	C-24
目的地履歴を削除する .....	C-25
地名から地点を探す [50 音] .....	C-27
郵便番号で地点を探す .....	C-29
緯度・経度で地点を探す .....	C-30
マップコードで地点を探す .....	C-31
地図から地点を探す .....	C-32



# 名称で地点を探す [施設50音](1)

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。  
また、ハイブリッド検索\*で探すことができます。

\*印…施設の候補が多い場合に候補を絞り込んで探すこと。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **名称** をタッチする。

：名称入力画面が表示されます。



3

文字をタッチして、施設名を入力し、  
**検索** をタッチする。

☞ 入力方法はB-31を参考にしてください。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10,000件より多い場合 **検索** は選択できません。10,000件以下になるよう入力してください。

**例** “ほてる” と入力 → 10,000件より多い場合は検索できません。

“ほてるご” と入力 → 10,000件以下で検索可能。

↑ 次の文字を入力



3-1

3-2



アドバイス

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

4

検索方法を選択する。

## ■ リストから“施設名”を選択する場合

① リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。



## ■ ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合

### ① 絞込み をタッチする。

：条件入力画面が表示されます。



### ② 条件(地域 / ジャンル)を選んでタッチする。



#### □ 地域 をタッチしたとき

：検索リスト画面が表示されます。

#### 1. “都道府県名” “市区町村名” の順に選ぶ。

☞ 検索方法は「住所で地点を探す」C-9 手順 3 を参考にしてください。

\* 印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。



#### □ ジャンル をタッチしたとき

：検索リスト画面が表示されます。

#### 1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種別を選択してタッチしていく。



### ③ リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。



目的地

〔名称で地点を探す「施設50音」〕

# 名称で地点を探す【施設50音】(2)



アドバイス

- 検索施設の件数が増えるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- 手順②(C-3)で **地域** を選択した場合のリスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 名称がはっきりわからない場合や、病院・学校などを検索する場合は、周辺施設またはジャンルで検索してください。  
[🔍]「周辺にある施設から地点を探す」C-15  
[🔍]「施設のジャンルから地点を探す」C-12
- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせて絞り込むことができます。
- 手順②(C-3)で **ジャンル** を選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 指定した条件を変更したい場合は、手順②(C-3)の条件選択画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

## 順番を並び替えて表示する

表示させたい方法( **50音順** / **距離順** )を選択し、タッチする。

**50音順** …50音順に表示

**距離順** …地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例)距離順で表示



## 5

地図を見るまたは、詳細情報を見る。

### ■ 周辺の地図を見る場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

: 設定メニューを閉じ、周辺の地図が表示されます。



## ■ 施設の詳細情報を見る場合


### ① 施設詳細 をタッチする。


：施設の詳細情報が表示されます。

※ 施設詳細 は、情報がある場合しか表示されません。

※施設に詳細内容がある場合は 情報 が表示される場合があります。 情報 をタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、地図 をタッチすると周辺の地図を表示します。

※ 電話番号が収録されている場合 電話する が表示されます。 電話する をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので はい を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。)携帯電話を接続していない場合、 電話する は選択できません。(ボタンは暗くなります)☆

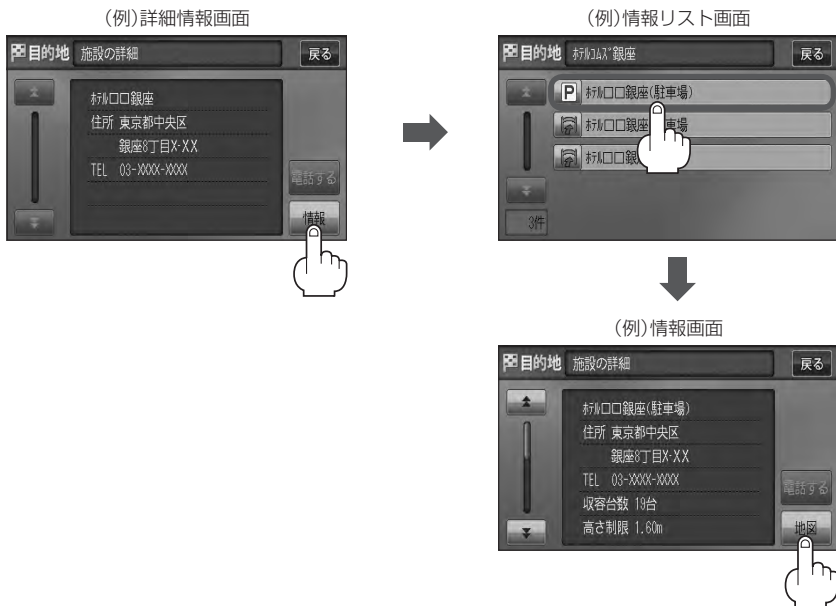

 詳細情報画面で 電話する をタッチして電話をかけるとハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ登録されます。☆

目的地

〔名称で地点を探す〔施設50音〕〕

6

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 を押す。

☆印…VXM-128VSの場合

# 電話番号で地点を探す

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。本機には、NTTタウンページの情報の一部(約850万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **電話** をタッチする。

：電話番号入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、電話番号を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法はB-33を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。



入力途中で **検索** をタッチした場合

市内局番からの周辺の地図が表示されます。

※個人宅の電話番号を入力した場合は、電話番号登録者名入力画面が表示されます。

☞ 「**個人宅の電話番号を入力した場合**」C-7

3-2

※入力した電話番号に対して複数の施設候補がある場合は、項目を選択すると地図が表示されます。



該当する電話番号が収録されていない場合は、メッセージが表示されたあとに、周辺の地図が表示されます。入力直す場合は、**戻る** → **訂正** をタッチして番号を確認のうえ、もう一度入力してください。また、ピンポイント検索できない場合があります。

## 4

周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じ、周辺の地図が表示されます。



## 5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

### 個人宅の電話番号を入力した場合

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号と登録者名の名字が合致したときに地図が表示されます。

## 1

C-6手順**3**で**検索**をタッチする。

：電話番号登録者名入力画面が表示されます。

電話番号登録者名入力画面



## 2

登録者名の名字を入力後、**検索**をタッチしてください。

：入力した名字が正しい場合は、個人宅付近の地図が表示されます。入力した名字が間違っている場合は、メッセージが表示されます。

※該当するデータが収録されていない場合は地図は表示されません。入力した名字を確認のうえ、もう一度入力してください。

2-1

2-2

名字が収録データと一致しません。  
ご確認の上、再度入力してください。



アドバイス

- 電話番号登録者入力画面には“名字を入力してください”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。
- 入力方法は、ひらがなのみとなります。
- 公開電話番号登録者の名字で複数の読み方が可能なものは、データ上、実際とは異なった読み方で収録されている場合があります。
- 個人宅電話番号検索では、一部検索できない場合または、ピンポイント検索ができない場合があります。
- 電話番号非公開個人宅のデータは収録されておりません。

# 住所で地点を探す(1)

住所を入力して地点を探すことができます。本機には、約3,500万件のデータが収録されています。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **住所** をタッチする。

：都道府県リスト画面が表示されます。



アドバイス

## 検索リスト画面について



リスト

### 頭文字選択ボタン

※頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。



リスト

### 数字入力ボタン

※入力できない文字は暗くなり選択できません。

“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”の続きに地名がある場合、**他** をタッチして地名をリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。(地名がない場合はボタンは暗くなり選択できません。)

### 3

リストから選択または地名を入力して探す。

※郡は表示(選択または入力)できません。町村から選択または入力をしてください。

#### ■ リストから探す場合

**例** 愛知県名古屋市中区金山 1 丁目 5-1 を探す場合

##### ① リストから **あ 愛知県** をタッチする。

：愛知県の市区町村リストが表示されます。

※目的の都道府県リストが表示されていない場合は、頭文字選択ボタンをタッチして、探してください。

##### ② 頭文字選択ボタンから **な** → **な** をタッチする。

##### ③ 頭文字選択ボタンから **か** → **か** をタッチする。

##### ④ **1 丁目** をタッチする。

##### ⑤ 数字入力ボタンから **5** → **5** をタッチする。

都道府県リスト画面



目的の地


〔住所で地点を探す〕



# 住所で地点を探す(2)

## ⑥ 1 をタッチする。

：愛知県名古屋市中区金山1丁目5-1の周辺の地図が表示されます。

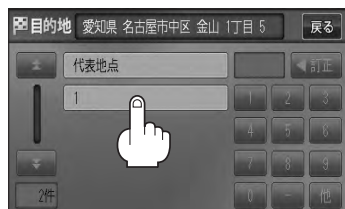

## ■ 地名を入力して探す場合

### ① 地名入力 をタッチする。

：地名50音検索入力画面が表示されます。



### ② 文字をタッチして地名を入力し、

**検索** をタッチする。

：リスト画面が表示されます。

☞ 入力方法はB-31を参考してください。

地名50音検索入力画面



地名50音検索入力画面には、“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。

### ③ リストから“地名”を選択し、タッチする。

都道府県に複数の地名がある場合は **絞り込み** が表示されます。

**絞り込み** をタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。



都道府県に複数の地名がある場合に表示

### ④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を選択する。

検索方法は「**🔍**」**■ リストから探す場合**」C-9の手順④～⑥を参考してください。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。  
再度設定メニューを表示させるときには **設定** をタッチしてください。

「**🔍**」**クイック機能について**」B-19



アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻ってください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選んだあと **代表地点** をタッチすると、選んだ場所の代表地点の地図が表示されます。


目的地

〔住所で地点を探す〕

## 4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

# 施設のジャンルから地点を探す

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」C-18をご覧ください。

1

 を押す。

2

**目的地** → **ジャンル** をタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。



3

検索方法を選択する。

## ■ リストを選択して探す場合

- ① 探している施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。




## ■ ジャンル名を入力して探す場合

- ① **ジャンル名入力** をタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。



- ② 文字をタッチしてジャンル名を入力し、**検索** をタッチする。

 入力方法はB-31を参考にしてください。

ジャンル名入力画面



- ③ジャンル検索リストから該当する  
“ジャンル”を選択し、タッチする。



## 4 リストから“都道府県名”を選択し、タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面に従ってタッチしてください。




## 5 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

### ■ 現在地から近い順に表示したい場合

#### ① **距離順** をタッチする。

※ **距離順** が **50音順** に切り替わります。  
50音順に表示させたい場合は **50音順** を  
タッチしてください。

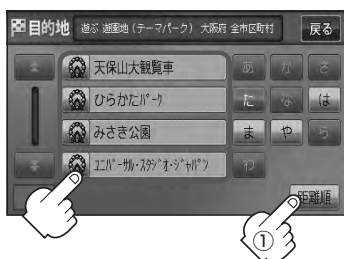

## 6 地図を見るまたは詳細情報を見る。

☞ 操作方法につきましてはC-4を参考にしてください。

## 7 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバイス

\* 印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名”を選んだあと **全市区町村** をタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

目的地

【施設のジャンルから地点を探す】

# 自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。



この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

📄 「自宅を登録する」B-23

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **自宅** をタッチする。

：自宅周辺の地図が表示されます。



※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

📄 「クイック機能について」B-19



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

# 周辺にある施設から地点を探す(1)

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類のについては、「表示できる施設」C-18をご覧ください。

1

## ■ 現在地周辺の施設を検索する場合

下記手順 **2** へ進んでください。

## ■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソル()を検索したい施設の場所に合わせる。

「地図スクロール(地図を動かす)」B-12

2

**MENU** を押す。

3

**目的地** → **周辺施設** をタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。



4

## ■ 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合

① **地図周辺** をタッチする。

## ■ ルート沿いにある施設を検索する場合

① **ルート沿い** をタッチする。

## ■ 目的地周辺にある施設を検索する場合

① **目的地周辺** をタッチする。



アトバイス

- ルートを設定していない場合は **ルート沿い** / **目的地周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地 / スクロール先 / 目的地周辺を検索する場合は、現在地 / スクロール先 / 目的地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **ルート沿い** / **目的地周辺** では、リストに表示される施設は異なります。

目的地

「自宅周辺の地図を表示する」 / 「周辺にある施設から地点を探す」

# 周辺にある施設から地点を探す(2)

5

探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

■ 施設の種別が表示された場合

下記手順 6 へ進んでください。

■ 施設名が表示された場合

下記手順 7 へ進んでください。



6

表示したい施設の種別を選択し、

**検索** をタッチする。

：右画面には周辺のリストが表示されます。左画面にはカーソル(青色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。

※選択した種類にチェックマーク(✓)が付きます。

**全選択** をタッチすると、全種類にチェックマーク(✓)が付きます。

選択をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消します。**全解除** をタッチすると、リストに付いているチェックマーク(✓)が全て消えます。



チェックマーク(✓)

6-1

6-2

7

リストから“施設名”をタッチし **ここを** をタッチする。

：選択したリスト周辺の地図が表示されます。



●右画面リストの **上** / **下** をタッチしてページ送り／戻した場合、左画面の地図は右画面のカーソルに反映されるため、周辺地図が変わります。

●手順 4 (C-15)で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に現在地またはスクロール先からの距離を表示します。

●手順 4 (C-15)で **ルート沿い** を選択した場合、右画面リストには現在地からの距離を表示し、左画面の周辺地図にはルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。

●手順 4 (C-15)で **目的地周辺** を選択した場合、右画面リストは目的地からの距離を表示します。

(例) 地図周辺を選択した場合



7-2

7-1

施設までの距離

## 8

地図を見るまたは詳細情報を見る。

 操作方法につきましてはC-4を参考にしてください。

## 9

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバイス

- 入力した施設を訂正したい場合は、**戻る**をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 上記手順 **8** で **施設詳細** をタッチしたとき、駐車場などの情報がある場合は、**情報**が表示されます。**情報**をタッチし、リストを表示させ選択すると、情報の確認ができ、**地図**をタッチすると、周辺の地図画面を表示することができます。

 C-5

目的地

〔周辺にある施設から地点を探す〕



# 表示できる施設(1)

## 交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

## 公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、年金事務所、保健所、法務局、運転免許試験場

## 銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

## 駐車場

駐車場

## 学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

## 病院

病院

## 冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環

## スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

## 神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

## 遊ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリーナ、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

## 観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

## 泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

## 食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懷石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

## 買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、複合大型商業施設、家電、本、ファッション、衣服・呉服・小物、シューズ、バッグ・コート・毛皮、その他繊維製品、スポーツ、雑貨、ドラッグストア、100円ショップ、その他日用品・雑貨・文具、チケット売買・プレイガイド、携帯電話ショップ、リサイクルショップ、おもちゃ屋、酒屋、食材、パン・お菓子、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、化粧品・装飾品・民芸品、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

## 生活施設

郵便、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋・買取、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

## トイレ

トイレ

## Honda Cars店

Honda Cars店

## カーディーラー

Honda Cars店、スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、マツダ、三菱、レクサス、アウディ、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、GM、GMDAT、現代、BMW、フィアット、フェラーリ、フォルクスワーゲン、フォード、プジョー、ベントレー、ポルシェ、ボルボ、マセラティ、MINI、メルセデス・ベンツ、ヤナセ、ランドローバー、ランボルギーニ、ルノー、ロータス、ロールスロイス、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、その他カーディーラー

# 表示できる施設(2)

## 自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車

## コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

## ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

## エコステーション

エコステーション

## その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園

# 登録地点で地点を探す(1)

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ことができます。よく利用する場所を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **登録地点** をタッチする。

：登録地点リスト画面が表示されます。

※表示方法を変更する場合は手順 **3** へ進んでください。  
表示方法を変更しない場合は手順 **4** (E-C-22) へ進んでください。



目的地

3

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

## ■ フォルダごとに表示する場合

登録地点をフォルダ指定されている場合、下記手順に従って操作すると、効率よく登録地点を絞り込むことができます。


### ① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



### ② 表示させたい登録地点が入っているフォルダ ( **フォルダ指定なし** ~ **フォルダ20** ) をタッチする。

：選択したフォルダ内の登録地点リストが表示されます。

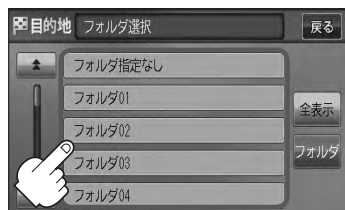

アドバイス

- 地点を登録していない場合はフォルダを選択することはできません。  
E-B-21「地点を登録する」
- 登録地点をフォルダ指定していない場合は **フォルダ指定なし** のみ選択することができます。  
※登録されているフォルダのみ選択することができます。登録地点のフォルダ指定につきましては E-E-31「登録地点の編集／見る」をご覧ください。
- フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。  
※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することができません。
- 表示方法を“フォルダ”に設定した場合、登録地点編集画面(E-E-31)の表示方法もフォルダ選択画面になります。

〔表示できる施設〕／〔登録地点で地点を探す〕

# 登録地点で地点を探す(2)

## ■ すべての地点を表示させて選ぶ場合

### ① **全表示** をタッチする。

：登録されている登録地点リストが表示されます。  
(自宅は除く)



## 4

### リストから登録地点を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

☞ 「クイック機能について」B-19



☞ 「登録地点の並び替えをする」

C-23

## 5

### 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと使えません。

☞ 「地点を登録する」B-21

- 登録地点リスト画面の初期設定は“全表示”です。

## 登録地点の並び替えをする

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

1

C-21 手順 **1**、**2** に従って操作し、  
表示させたい順( **登録順** / **マーク順** )を  
タッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

※タッチするたびに **登録順** ↔ **マーク順** と切り替わります。表示したい順を選択してください。

※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。

**登録順** …地点が登録された順(古いものから)に表示します。

**マーク順** …同じマークのもの同士をまとめて表示します。

(例)登録順で表示



目的地

〔登録地点で地点を探す〕

# 目的地履歴の中から地点を探す

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。  
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。



3

**履歴** をタッチする。

：履歴リスト画面が表示されます。



4

履歴検索リストより見たい履歴を選択し、  
タッチする。


：選択した地点付近の地図画面を表示します。



アドバイス

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

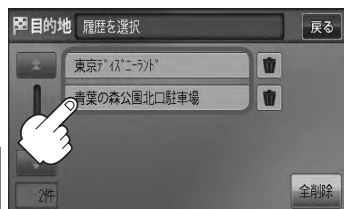

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

# 目的地履歴を削除する(1)

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。




3

**履歴** をタッチし、目的地履歴を削除する。



## ■ 目的地履歴を削除する場合


- ① リストから削除したい履歴の **⌵** をタッチする。

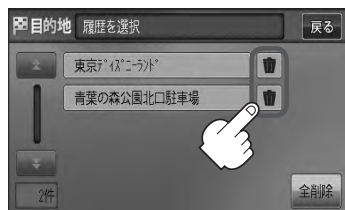

- ② 選択した目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合はサブMENU画面に戻ります。

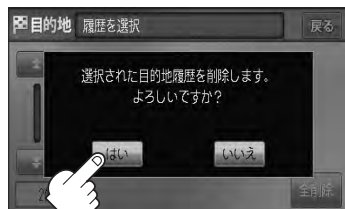

目的地


〔目的地履歴の中から地点を探す〕／〔目的地履歴を削除する〕



# 目的地履歴を削除する(2)


## ■ 目的地履歴を全削除する場合

① **全削除** をタッチする。

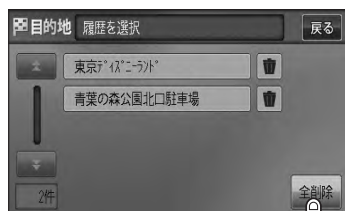

② 全ての目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：全ての目的地履歴を削除し、トップMENU画面に戻ります。

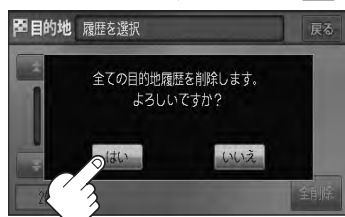

# 4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

# 地名から地点を探す [50音](1)

地名を入力して地点を探すことができます。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。



3

**地名** をタッチする。

：地名 50 音入力画面が表示されます。




4

文字をタッチして、地名を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-31を参考にしてください。

：地名リスト画面が表示されます。

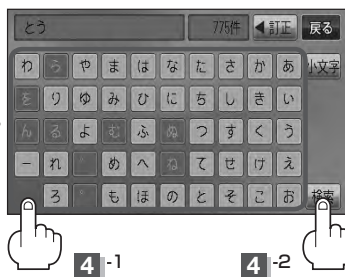

アドバイス

- 地名 50 音入力画面には、“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。
- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゅうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できますが、名前を正確に入力した方が、リストに表示する地名を絞り込むことができます。
- 入力できない文字は暗くなります。

目的地


〔目的地履歴を削除する〕／〔地名から地点を探す「50音」〕

# 地名から地点を探す [50音] (2)

## 5 リストから“地名”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてってください。

検索方法は「「住所で地点を探す」C-9の手順 **3** を参考にしてください。

※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。



都道府県に複数の地名がある場合に **絞り込み** が表示されます。

**絞り込み** をタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。

## 6 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

# 郵便番号で地点を探す

郵便番号簿(ポスタルガイド)等に掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示することができます。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。



目的地

3

**郵便番号** をタッチする。

：郵便番号入力画面が表示されます。



4

数字をタッチして、郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-33を参考にしてください。

※ 4桁以上の入力が必要です。

：周辺の地図画面が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

〔地名から地点を探す「50音」〕／〔郵便番号で地点を探す〕

# 緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度(日本測地系)を入力して地点を探すことができます。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。



3

**緯度経度** をタッチする。

：緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。



4

数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)  
〔緯度(北緯)と経度(東経)]を入力し、  
**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-33を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニュー  
を閉じることができます。再度設定メニューを表示  
させるには、**設定** をタッチしてください。



4-1

4-2

数字入力時、選べない数字は  
暗くなります。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバイス

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“指定座標の地図が収録されていません”と表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

# マップコードで地点を探す

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、周辺付近の地図を表示することができます。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。



3

**マップコード** をタッチする。

：マップコード入力画面が表示されます。




4

数字をタッチして、マップコードを入力し、**検索** をタッチする。

※ 入力方法につきましてはB-33を参考にしてください。  
：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**設定** をタッチしてください。

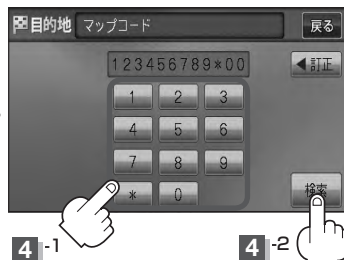

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバース

- **MAPPOLE** およびマップコードは株式会社デンソーの登録商標です。

## マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。  
※ マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシング社などから出版されています。(平成23年3月現在) 全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありません。ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“該当するマップコードが収録されていません”と表示され入力画面に戻ります。

## ※ について

マップコード入力後、**※** をタッチし2ケタの数字を追加(入力)することで、さらに細かく地点を探すことができます。

目的地

〔緯度・経度で地点を探す〕／〔マップコードで地点を探す〕

# 地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** → **次へ** をタッチする。



3

**地図から** をタッチする。

：この画面に入る前の地図を表示します。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

# D

## ルート

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
ルート設定の流れ	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルートを探索する	D-9
ルートを変更する	D-10
出発地／目的地の変更	D-10
経由地の追加	D-12
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-15
探索条件の変更	D-15
再探索をする	D-17
迂回探索をする	D-18
ルート案内をストップ／スタートする	D-19
現在の全ルートを表示する	D-20
デモ走行をする	D-21
経由地をスキップする	D-22
現在のルートを保存する	D-23
現在のルートを削除する	D-24
保存したルートの呼び出しをする	D-25
保存したルートの削除をする	D-26
渋滞地点を確認する	D-27



# ルート設定について(1)





ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。)  
この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。


ルート案内画面



ルート設定は、主に以下の方法で行ないます。

## クイックルート(クイック機能)探索 B-26

- カーソルを目的地に合わせ **設定** をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地セット** をタッチすると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。  
 「クイック機能について」 B-19  
 「**現在地から目的地までのルートを探索する**」 B-26
- 現在地表示時に、**MENU** を押してトップMENU画面を表示させ、クイックMENUの **自宅へ帰る** をタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートを表示します。  
 「**現在地から自宅までのルートを探索する**」 B-27  
自宅の登録が必要です。 「自宅を登録する」 B-23

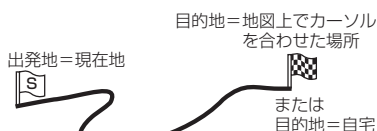


## ルート から1ルート探索／複数ルート探索

 D-6、D-9

- ルート編集** から好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、5通りの参考ルートを同時に探索します。  
表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- 途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。(5か所まで)

※経由地を設定すると複数探索はできません。

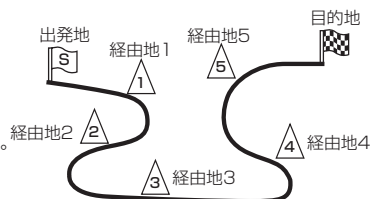


## 目的地 から探索方法を選択してルート探索 C-2

名称／電話／住所／ジャンルなど、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを探索します。

## 設定 から探索条件を設定

探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することができます。

 「ルート探索条件の設定をする」 F-3

※ルート案内中に探索条件を変更した場合、自動で再探索します。



アドバイス

参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。  
この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

## ルート探索について


### 画面の流れ (例) ルート から探索した場合



- 出発地と目的地との距離が長いほど、また、1 ルート探索より複数ルート探索の方が、ルート探索に時間がかかります。
- 出発地と目的地との距離が長すぎて、ルート探索ができない場合は、“ルート探索ができません”などと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地／経由地／目的地)を変更して、出発地と目的地との距離を短くしてください。

#### 例えば、A地点からC地点に行く場合、

- ① A 地点から B 地点までのルートを設定して、B 地点まで行く。
- ② B 地点から C 地点までのルートを設定して、C 地点まで行く。




というも、1 つの方法です。

- ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行ないますが、地図上の全ての道路(場所)にこのデータがあるわけではありません。

出発地( [S] )／経由地( [1] )／目的地( [旗] )を登録した地点から直線距離で一番近い探索データのある地点がルート探索の実際の出発地／経由地／目的地になります。

ただし規制等があって道路が通れない場合、出発地( [S] )／経由地( [1] )／目的地( [旗] )を登録した道路を通るルートになるとは限りません。

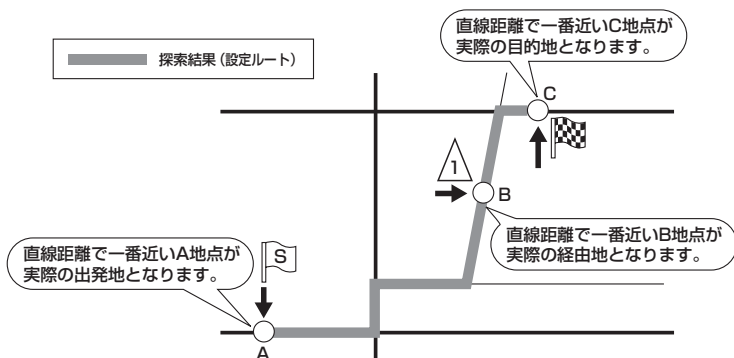


※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。)と一般道路が接近している地点に登録した場合は、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

# ルート設定について(2)

- 地図ソフトの更新によって収められている探索データが異なり、出発地／経由地／目的地や探索条件が同じであっても、参考ルートが異なる場合があります。
- ルート探索中に車のエンジンスイッチをO(ロック)に入れると、ルート探索を中断します。この後に車のエンジンスイッチをI(アクセサリ)またはII(ON)にすると前回探索途中のルートは中止(削除)されています。

## 細街路探索について

- 細街路の時間規制は考慮されない場合があります。  
※市街地図の収録エリアおよび細街路探索エリアにつきましては、 P-20をご覧ください。
- 細街路(日本全国)を含めたルートの探索を行なうことができます。  
探索されたルートは細街路中では黄色で表示されます。



### お願い

狭すぎて、自動車が通行できない細街路を案内することがあります。  
運転の際は現地の状況に従ってください。

# ルート設定の流れ(1)

## ■ 目的地 から探索する場合

目的地を登録する




探索実行

探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機がルートを探します。



ルート案内開始

※ルート案内を止める場合は 「ルート案内をストップ／スタートする」D-19に従って操作してください。

# ルート設定の流れ(2)

## ■ ルート から探索する場合

目的地を登録する

出発地を登録する

現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

経由地を登録する

途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)がある場合に登録します。(5か所まで)

探索条件を選ぶ

- **推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** のどれか1つを選択。
- **軽自動車** / **普通車** / **中型車** のどれか1つを選択。
- **探索開始** (参考ルートを1つ探索する)か  
**複数探索** (参考ルートを5つ探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択。  
※経由地が設定されている場合は **複数探索** は選択できません。
- 自動再探索/フェリーを優先/季節規制考慮/時間規制道路を考慮/スマートICを利用/ルート学習結果を利用/VICS自動再探索/VICS情報を考慮を表示する場合は **する** を選択する。  
[F] 「ルート探索条件の設定をする」F-3

探索実行

登録した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機が参考ルートを探します。

ルート案内開始

※ルート案内を止める場合は [F] 「ルート案内をストップ/スタートする」D-19に従って操作してください。



アドバイス

- 現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
- ルート探索後、高速道路/フェリー/スマートICを通るルートが設定された場合、音声でお知らせします。設定されたルートを確認し、良い場合は **案内スタート** をタッチしてください。変更したい場合は [F] 「ルートを変更する」D-10または「ルート探索条件の設定をする」F-3を参考に变更してください。
- 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路が接近している地点に、出発地/経由地/目的地を登録すると、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。目的地登録時のみ **現在地** でキャンセルできます。  
有料道路上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** を選び、タッチしてください。
- ジャンルから高速ICの出入口を選択した場合は出入口が反映された地点が表示されます。その地点を登録し、登録地点から表示させルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージが表示されるので **有料道路** / **一般道路** を選択してください。
- 参考ルートは、必ずしも最短ルートが選ばれるわけではありません。



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。  
この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

ルート

〔ルート設定について〕／〔ルート設定の流れ〕

# 1 ルート探索をする(1)

1

**MENU** を押す。

2

**目的地** または **ルート** を選択する。

## ■ 目的地画面から選択する場合

① **目的地** をタッチし、検索方法を選択してタッチする。



## ■ ルートから選択する場合


① **ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



② **目的** をタッチする。

探索条件を変更する  
場合はここをタッチ  
D-15

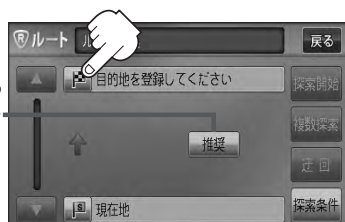

この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図画面を表示させます。

- **目的地付近**：目的地の地図を表示
- **出発地付近**：出発地の地図を表示
- **経由地付近**：経由地の地図を表示
- **現在地付近**：現在地の地図を表示
- **自宅** C-14
- **電話** C-6
- **住所** C-8
- **登録地点** C-21
- **名称** C-2
- **ジャンル** C-12
- **履歴** C-24
- **周辺施設** C-15
- **マップコード** C-31
- **地図から** C-32
- **地名** C-27
- **郵便番号** C-29
- **緯度経度** C-30

### 3

#### 目的地を設定する。

##### ■ 表示された目的地で良い場合

- ① **設定** をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地セット** をタッチする。

##### ■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

- ① **目的地セット** をタッチする。

##### ■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。



- ② カーソル(—|—)を目的地に合わせる。

- ③ **設定** をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、  
位置の誤差が少なくなります。



- ④ **目的地セット** をタッチする。



- **目的地** から探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート全表示画面が表示されます。
- **ルート** から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。**探索開始** をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート全表示画面が表示されます。

ルート

「ルート探索をする」

# 1 ルート探索をする(2)

4

**案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。



※探索条件を変える場合は、**[MENU]** を押してトップMENU画面を表示させ、クイックMENUの **再探索** をタッチし、表示された探索条件の中から選択します。



アドバイス

- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。**[F-2]**「平均速度を設定する」
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 目的地** から探索して目的地を登録するとき、選択した場所に「出入口情報」や「提携駐車場情報」などの到着地点情報がある場合はメッセージが表示されます。**[はい]** を選択すると情報リスト画面が表示され、リストを選択すると情報画面を表示して情報の確認をすることができます。  
**[いいえ]** を選択すると、ルート探索を開始します。
- ルート案内を止める場合は **[F-19]**「ルート案内をストップ/スタートする」D-19に従って操作してください。
- ルート案内の設定で“全ルートを表示”を **する** に設定している場合、上記手順 **4** で **別ルート** が表示されます。**別ルート** をタッチすると、複数ルート探索を開始します。経由地を設定している場合は、**別ルート** は、暗くなります。  
**[F-13]**「**全ルートを表示を設定する場合**」

# 複数ルートを探索する

ルート設定した後、表示されたルートの中から(“推奨”“有料優先”“一般優先”“距離優先”“道幅優先”)お好みのルート案内を開始することができます。

※複数ルート探索はトップMENUの **ルート** より操作します。

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。




3

**複数探索** をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。



複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。経由地を設定した場合、“複数探索”はできません。

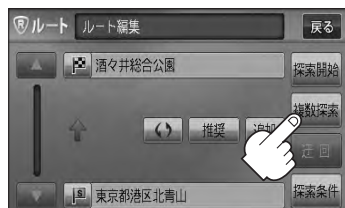

4

探索条件( **推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** )をタッチして  
ルートを確認する。

：有料道路は青、一般道路はピンク／緑で表示されます。

目的地までのおよその距離と所要時間と到着予想時刻(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

このボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。  
[📄]「現在の全ルートを表示する」D-20



5

**案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

5



アドバイス

- ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。  
[📄]「地図スクロール(地図を動かす)」B-12
- 到着予想時刻は平均速度によって異なります。  
[📄]「平均速度を設定する」F-2
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。
- 有料道路を優先する設定にしている場合、有料道路を使用しないルート探索をすることもあります。
- 出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは手順 **3** で“複数探索”をタッチする前に設定できます。  
[📄]「ルートを変更する」D-10
- 探索条件については[📄]「探索条件の変更」D-15 / 「ルート探索条件の設定をする」F-3をご覧ください。

ルート

「1ルート探索をする」／「複数ルートを探索する」



# ルートを変更する(1)

設定したルートを変更して、新しいルートを探索することができます。

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加／変更／削除、経由地／目的地の入れ替え、探索条件の変更ができます。

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



## 出発地／目的地の変更

出発地や目的地を変更することができます。

3

**S** または **旗** をタッチする。


：吹き出しが表示されます。



4

**変更** をタッチする。

：出発地または目的地設定画面が表示されます。

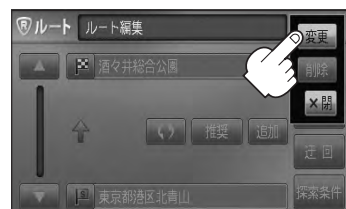

5

表示されたMENUの中から、出発地または目的地を探す方法を選択してタッチする。

**D-6**



# 6

## 出発地または目的地を設定する。

### ■ 表示された出発地または目的地で良い場合

- ① **設定** をタッチし、設定メニューを表示させ **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

### ■ 設定メニューと共に表示された出発地または目的地で良い場合

- ① **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

### ■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

設定メニューの **周辺検索** をタッチして出発地を探すこともできます。 [P C-15]

- ② カーソル(—|—)を目的地に合わせる。

- ③ **設定** をタッチする。

: 設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

- ④ **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

: ルート編集画面に戻ります。



微調整 ボタン  
[P B-14]



ルート

(ルートを変更する)

# ルートを変更する(2)

7

ルート探索を開始する場合は、**探索開始**／**複数探索**を選択しタッチする。

## ■ **探索開始**を選択した場合

：ルート探索が完了し、**案内スタート**をタッチすると、ルート案内を開始します。

## ■ **複数探索**を選択した場合

：ルート探索が完了すると、5つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択し、**案内スタート**をタッチすると、ルート案内を開始します。



アドバイス

- 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- 経由地を設定したときは、**複数探索**は選択できません。
- 到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。[F-2]「平均速度を設定する」F-2
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。

## 経由地の追加

経由地を追加することができます。追加方法は、ルート編集画面または目的地画面から設定できます。

1

追加方法を選択する。

## ■ ルート編集画面から追加する場合

- ① D-10手順**1**、**2**に従って操作し、追加する場所の**追加**をタッチする。

：経由地設定画面が表示されます。

- ② 表示されたMENUの中から、経由地を探す方法を選択し、タッチする。

[D-6]

出発地と目的地の間に追加する場合



## ■ ルート案内中に目的地画面から追加する場合

### ① **MENU** を押す。

：トップMENU画面が表示されます。

### ② **目的地** をタッチし、表示されたMENUの中から検索方法を選択し、タッチする。

☞ D-6

※経由地の位置を調整する場合は、地図をスクロールさせて経由地の地図を表示させてください。

☞「地図スクロール(地図を動かす)」B-12



## 2

### 経由地を設定する。

#### ■ 表示された経由地で良い場合

##### ① **設定** をタッチし設定メニューを表示させ、**経由地セット** をタッチする。

#### ■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合

##### ① **経由地セット** をタッチする。

#### ■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

##### ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを経由地に合わせたら **設定** をタッチし設定メニューを表示させ、**経由地セット** をタッチする。

：ルート編集画面または経由地追加画面が表示されます。


※ルート編集画面が表示された場合はD-12手順 **7** へ、経由地追加画面が表示された場合は下記手順 **3** へ進んでください。



## 3

### 追加する場所の **追加** をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、全ルート表示画面が表示されます。

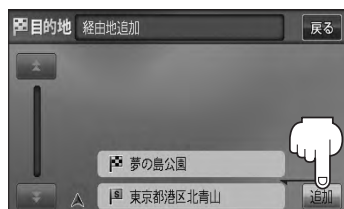

# ルートを変更する(3)

## 4

**案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。



アドバイス

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に動かない場合があります。
- 経由地は5か所まで登録できます。また、すでに通過した区間には経由地を登録することはできません。
- 地図画面または **目的地** から経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると **経由地セット** は表示されません。

## 経由地の変更／削除

経由地を変更または削除することができます。

## 1

D-10手順 **1**、**2** に従って操作し、**変更／削除する経由地の**  をタッチする。

：吹き出しが表示されます。




経由地 1 を選んだ場合

## 2

変更または削除する。

### ■ 変更する場合

- ① **変更** をタッチし、新しい経由地を設定する。

設定方法につきましては、 「**経由地の追加**」D-12を参考にしてください。



### ■ 削除する場合

- ① **削除** をタッチする。

：地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。



アドバイス

変更または削除の操作を中止する場合は、**×閉** をタッチしてください。



## 経由地／目的地など地点の入れ替え

地点の入れ替えをすることができます。

- 1 D-10手順 **1**、**2** に従って操作し、入れ替えたい場所の  をタッチする。



すでに通過した経由地の変更・入れ替えはできません。

経由地 1 と目的地を入れ替える場合



## 探索条件の変更

探索条件を変更することができます。

- 1 D-10手順 **1**、**2** に従って操作し、変更する場所の **推奨** をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

経由地 1 までの探索条件を変更する場合



**探索条件** をタッチして探索条件の変更をすることもできます。

 「ルート探索条件の設定をする」F-3

ルート

（ルートを変更する）

# ルートを変更する(4)

2

探索条件( **推奨** / **有料優先** / **一般優先** /

**距離優先** / **道幅優先** )を選択し、タッチする。

※探索条件の変更を中止する場合は、 **×閉** をタッチしてください。



## 設定できる探索条件

- 推奨** : 高速・有料道路／一般道路の使用を自動で判断し、ルートを探します。
- 有料優先** : 高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。
- 一般優先** : 国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。
- 距離優先** : 走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。
- 道幅優先** : なるべく道幅が広いところを優先的に探索します。



アドバイス

- **距離優先** を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- **距離優先** で探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。

# 再探索をする

本機はルート案内走行時に設定ルートから外れると自動的に再探索するように初期設定されていますが(図F-3)、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。再探索が完了すると、古いルートが消えて、新しいルートが表示されます。

1

**MENU** を押す。

2

**再探索** をタッチする。

：探索条件選択画面が表示されます。



3

探索条件( **推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** )を選択し、タッチする。


：再探索後、ルート案内画面が表示されます。

※探索を中止する場合は、**×閉** をタッチしてください。



アドバース

- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探します。(すでに通過した経由地は除く。)
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。
- 自転車位置によっては、探索条件選択後に一般道路/有料道路を設定することができます。

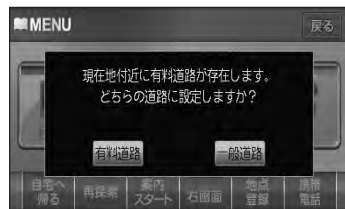

ルート

〔ルートを変更する〕／〔再探索をする〕



# 迂回探索をする

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



3

**迂回** をタッチする。

：迂回距離選択画面が表示されます。



4

迂回距離( **1km迂回** / **2km迂回** / **5km迂回** / **10km迂回** )を選択し、タッチする。

：選択した距離の迂回ルートを再探索します。



アドバイス

- 保存ルート呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。
- 迂回探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。(すでに通過している経由地は除く。)

# ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。

 D-6

## 1

**MENU** を押す。

## 2

**ルート** をタッチし、ルート案内を停止または開始する。

### ■ ルート案内を止める場合

#### ① **案内ストップ** をタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



### ■ ルート案内を開始する場合


#### ① **案内スタート** をタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



アドバイス

●クイックMENUの **案内ストップ** ／ **案内スタート** でも案内をストップ／スタートすることができます。

 「クイック機能について」B-19

●ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートと呼ばし出したりするまでは保存されています。

ルート

〔迂回探索をする〕／〔ルート案内をストップ／スタートする〕

# 現在の全ルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **全ルート表示** をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。



**詳細情報** をタッチすると、  
設定したルートの道路の種類や案内区間の距離を確認することができます。

**戻る** をタッチすると、  
1つ前の画面に戻ります。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「—円」と表示されます。)

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。



**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

☞ D-12



アドバイス

- 地図表示が3Dビューのときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。  
☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-12
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路等で料金不明な場合は「—円」と表示されます。  
☞ 「料金表示について」F-5アドバイス内
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- デモ走行(☞ D-21)、ルート情報(☞ F-14)、音声案内(☞ A-26)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク/緑)を選ぶことができます。  
※ どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。  
☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-13

# デモ走行をする

設定したルートを表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(これをデモ走行と呼びます。))ルート情報表示(☞ F-14)、音声案内(☞ A-26)をすることもでき、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **全ルート表示** をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。



3

**デモ走行** をタッチする。

：デモ走行が開始されます。



4

デモ走行を終えるには **デモ走行中止** をタッチ  
または **MENU** を押す。



アドバイス

- デモ走行時、交差点拡大をしない／道路名表示をしない／音声案内が遅れる／現在地(自車)マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- 細街路の音声案内はデモ走行時のみとなります。
- デモ走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(軌跡の表示はしません)
- デモ走行中に **×** をタッチすると、JCT、交差点拡大表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **1** をタッチしてください。
- 上記手順 **3** で **詳細情報** をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。
- デモ走行を終了しても、ルートは設定されています。走行を開始するとルート案内を開始します。

ルート

(現在の全ルートを表示する)／(デモ走行をする)

# 経由地をスキップする

ルート案内時、経由地を設定している場合、検索した経由地に立ち寄る必要がなくなったときなど、経由地を通過済みとしてルートを再探索することができます。

※この機能は通過していない経由地がある場合に選択できます。

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **経由地スキップ** をタッチする。

：経由地を通過済みにしていいかどうかのメッセージが表示されます。




3

**はい** をタッチする。

：ルートが再探索され、ルート案内画面に戻ります。

※経由地を通過済みにしない場合は、**いいえ** をタッチすると、サブMENU画面に戻ります。

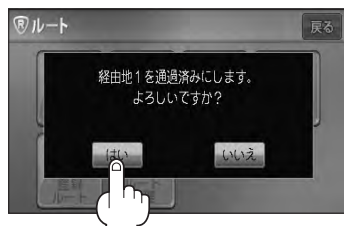

アドバイス

経由地のスキップは、次の経由地がスキップ(通過済み)されます。

# 現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することができます。保存したルート(登録ルート)は、再び呼び出すことができます。☞「保存したルートの呼び出しをする」D-25

1

**MENU** を押す。

2


**ルート** → **ルート管理** をタッチする。



3

**ルート保存** をタッチする。

：“このルートを保存しました。”と表示されます。

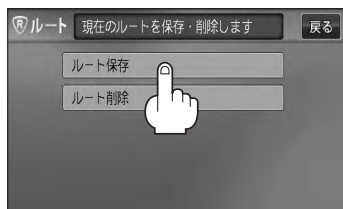

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

- ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを読み出したりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- 上記手順 **3** で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20件保存されている場合は、“登録可能件数を超過しました。不要な登録内容を削除してください。”と表示されます。**ルート** → **登録ルート** をタッチし、不要な登録内容を削除してください。  
☞「保存したルートの削除をする」D-26

ルート

（経由地をスキップする）／（現在のルートを保存する）

# 現在のルートを削除する

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **ルート管理** をタッチする。




3

**ルート削除** をタッチする。

：現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルートを削除し、サブMENU画面に戻ります。

※ルート削除しない場合は、**いいえ** をタッチしてください。

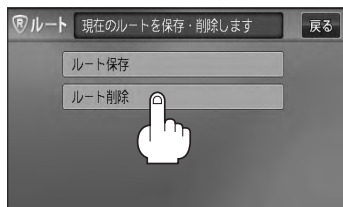

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバース

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

# 保存したルート呼び出しをする

保存したルートを読み出して、ルート検索をすることができます。

※現在ルートを表示している場合は、そのルートは削除され、この呼び出したルートが表示されます。

あらかじめルートを作成しておきます。☞「現在のルートを作成する」D-23

1

**MENU** を押す。

2

**ルート** → **登録ルート** をタッチする。

：登録ルートリスト画面が表示されます。



3

呼び出したいルートを選択する。

## ■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを変更していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート検索を開始し、探索後 **案内スタート** をタッチすると、案内を開始します。

## ■ ルートがない場合

：ルート検索を開始します。ルート検索が完了すると全ルートが表示され **案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※保存したときの探索条件でルート検索されます。



ルート

〔現在のルートを変更する〕／〔保存したルートの呼び出しをする〕



# 保存したルート削除をする

保存したルートを削除することができます。

あらかじめルートを保存しておきます。☞「現在のルートを保存する」D-23

**1** **MENU**を押す。

**2** **ルート** → **登録ルート** をタッチする。

：登録ルートリスト画面が表示されます。



**3** 削除したいルートの **🗑** をタッチする。

：登録ルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。登録ルートリスト画面に戻ります。

※登録ルートを削除しない場合は、**いいえ** をタッチしてください。



**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。

# 渋滞地点を確認する

設定したルート上に渋滞／規制がある場合、渋滞／規制地点を表示して確認することができます。

## 1 現在地表示画面で **VICSタイムスタンプ** をタッチする

：音声案内とともに渋滞／規制地点が表示されます。



## 2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバース

- ルート上に渋滞／規制がない場合／情報が取得できない場合、**VICSタイムスタンプ** をタッチしても表示されません。音声案内のみとなります。

- 渋滞地点は現在地から前方 10km 以内の一番近い渋滞／規制地点が表示されます。

- ルート案内を停止している場合、**VICSタイムスタンプ** は選択できません。

また、FM 多重の番組設定を“一般情報番組を受信します”\*にしている場合も選択できません。

\* 印… **VICSタイムスタンプ** が一般情報スタンプ(“FM一般”)表示時

[E] 「ルート案内をストップ／スタートする」D-19

[E] 「受信する情報を選ぶ」E-10

ルート

〔保存したルートの削除をする〕／〔渋滞地点を確認する〕

