

取扱説明書

Gathers

Honda Multi Car-AV System

エクストラサイズメモリーナビコンポ

VXM-135VFNi

インターナビ・リンク プレミアムクラブ編



internavi LINK
Premium Club

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
ご購入いただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用まえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種はHonda販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合、一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げのHonda販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

保証書やアフターサービスの詳細、その他のご不明な点はお買い求めのHonda販売店へご相談ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。
また、インターナビ・リンク プレミアムクラブのサービス内容は予告なく変更・廃止することがあります。



MP3

WMA

AAC










Made for



**internavi LINK
Premium Club**

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

 アドバンス	<ul style="list-style-type: none">● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
 お願い	お車のために守っていただきたいことを表しています。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表しています。
	本体に常に表示されている標準キーを表します。
	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
:	操作を行なった結果を説明します。
	操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

本製品には、山崎 敏氏が開発し、著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。

なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行なうものではありません。

2 もくじ

本書の見かた	1
もくじ	2、3
はじめに	4、5
地図データ更新サービスについて	4
インターナビ・リンク プレミアムクラブサービスを 開始するまでの流れ	5
インターナビ・ リンク プレミアムクラブとは	6、7
パソコン、携帯電話、スマートフォンで インターナビを利用する	8～10
パソコンでパーソナル・ホームページを利用する	8
携帯電話でパーソナル・ホームページを利用する	9
スマートフォンでインターナビ・リンクを利用する	10
ナビゲーションでデータ通信を行なう	11
リンクアップフリーについて	11
リンクアップフリー専用通信機器について	11
インターナビ・リンクに接続する	12～15
初めてインターナビを使う(パスワード(暗証番号)の入力)	12
初回設定の完了を確認する	13
インターナビに接続できない場合	14、15
インターナビ交通情報を取得する	16、17
駐車場セレクトで駐車場を探す	18

インターナビ・ウェザーを取得する……………	19～22
-----------------------	-------

全ての情報をパーソナル・ホームページと 同期する……………	23
----------------------------------	----

インターナビの情報サービスを利用する……	24～37
----------------------	-------

Hondaからのお知らせを見る……………	24
カーカルテ情報を記録する……………	25～32
取得した情報の履歴を見る……………	33～35
位置付き安否連絡を表示する……………	35
Myフィードを表示する……………	36
Hondaニュース／地域安全情報／お知らせを表示する……………	37

ドライブ情報を利用する……………	38、39
------------------	-------

インターナビの設定を変更をする……………	40～46
----------------------	-------

internavi交通情報設定……………	40、41
internaviウェザー設定……………	42
駐車場セレクト設定……………	43、44
インターナビの設定を初期化する……………	45
認証設定をする……………	46

QQコールを利用する……………	47、48
-----------------	-------

QQコールとは……………	47
QQコールを利用するまでの流れ……………	47
QQコールの主なサービス……………	47
QQコールを表示する……………	48

インターナビ・リンク プレミアムクラブ	
---------------------	--

地図データ更新サービス……………	49
------------------	----

故障かな？と思ったら……………	50
-----------------	----

4 はじめに

本書は、インターナビ・リンク プレミアムクラブの機能のみを説明しています。

インターナビ・リンク プレミアムクラブのサービスをご利用になるには、Honda 販売店 (Honda Cars 店、ホンダオートテラス店) での会員登録 (無料) が必要です。詳しくは、インターナビ・リンク プレミアムクラブのホームページをご覧ください。お買い上げの Honda 販売店にご相談ください。

会員登録完了後、インターナビ情報センターから発行する会員 ID、パスワードなどを記載した「登録完了のご案内」を郵送いたします。

また、インターナビ・リンク プレミアムクラブ会員専用ホームページを通じて、ナビゲーションシステムと連動した情報サービスや地図データ更新のご案内などをご提供しております。

ぜひご覧ください。

インターナビ・リンク プレミアムクラブのホームページ <http://www.honda.co.jp/internavi/>

地図データ更新サービスについて

インターナビ・リンク プレミアムクラブでは、本ナビゲーションシステムをご購入のうえ、会員登録していただいた場合、最初に車両に取り付けた時点に応じ一定期間後に 1 回、無料で本製品内の地図データを最新のものに更新するサービスをご提供しております。

更新時期と方法は、インターナビ・リンク プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページ等でご案内いたします。

地図データ更新サービスをお受けになるには、

- インターナビ・リンク プレミアムクラブの会員登録が有効であること
- 更新の権利を確認するため、通信接続ができること

が前提となります。※

※ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたは My ディーラー登録されている Honda 販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。


無償更新時期以外にも、有償地図データ更新サービスをご提供する予定です。



お願い

- インターナビ・リンク プレミアムクラブの会員登録をされていない、あるいはホンダアクセスが指定する本製品の取り付け可能車種以外に取り付けられた場合は、無償・有償にかかわらず地図データ更新をご提供いたしませんのでご注意ください。
- 本ナビゲーションシステムを譲渡される場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。

インターナビ・リンク プレミアムクラブサービスを開始するまでの流れ

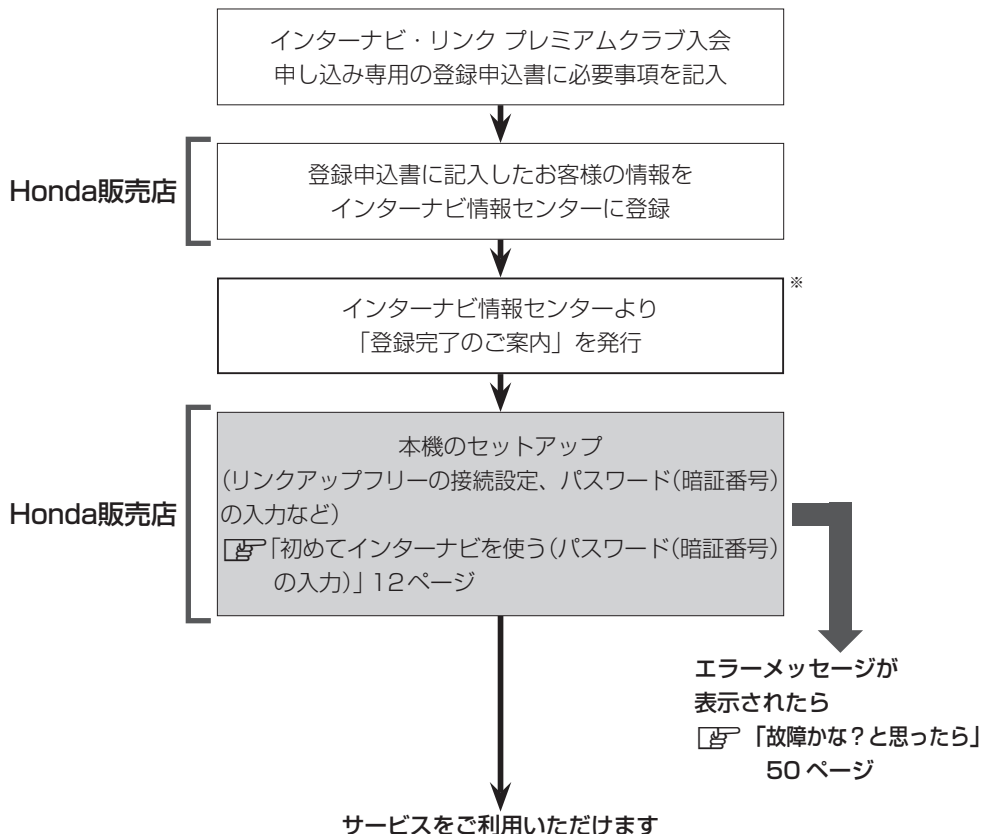

※印…販売店オンラインシステムで発行・印刷してお客様にお渡しします。



アドバイス

- 会員IDやパスワード(暗証番号)は、Honda販売店での会員登録手続き後、Honda販売店のオンラインシステムで発行する「登録完了のご案内」に記載されています。
また、中古等で本製品を入手された方も、最寄りのHonda販売店(Honda Cars店、ホンダオートテラス店)で会員登録手続きを承ります。インターナビ・リンク プレミアムクラブは入会金・会費等は不要です。
- インターナビ・リンク プレミアムクラブのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、商品を譲られる場合は個人情報を消去する必要があります。個人情報の消去は、Honda販売店へご依頼ください。

6 インターナビ・リンク プレミアムクラブとは

「インターナビ・リンク プレミアムクラブ」は、Honda 車オーナーのために生まれたオーナーズサービスです。サービス概要のイメージ(下図)のように、上手に利用して、快適で安心なドライブをお楽しみください。

パーソナル・ホームページ 8ページ

パソコン、携帯電話向けにご提供するメンバー専用のホームページです。ドライブに役立つさまざまな情報や大切なお知らせを掲載しています。
会員 ID とパスワード(暗証番号)を入力してアクセスしてください。
パソコン → <http://www.honda.co.jp/internavi/>
携帯電話 → <http://premium-club.jp/>

出発時刻アドバイザー

ルートと希望の到着時刻を設定すれば、最適な時刻を案内します。

インターナビ・リンクアプリ 10ページ

スマートフォンでもインターナビ・リンクのさまざまなサービスがご利用頂けます。



何時に出れば
いいのかな？




混雑

順調

メンバーだけの
ルート案内で
ス～イスイ！

インターナビ・フローティングカーシステム

 17ページ

メンバーだけが共有できる交通情報で最適なルート案内します。

Myスポット情報 23ページ

パーソナル・ホームページで作成したMyスポットを本機の目的地に設定できます。



ルート状況タイムリー配信

交通状況の変化を自動でチェックします。
(取得する時間の設定については、
☞ **internavi交通情報設定** の“情報取得周期”
41ページをご覧ください。)

インターナビ交通情報 ☞ 16ページ

目的地までの交通情報をオンデマンドで受信し、
出発地点から最短時間ルートを誘導します。

Hondaからのお知らせ

☞ 24ページ

カーライフに役立つ情報などHonda
からの重要なお知らせを受信し表示
します。


渋滞や規制、
通行止めも心配なし！



駐車場セレクト ☞ 18ページ

料金や営業時間など、希望の条件に
あった駐車場を案内します。

駐車場探しも簡単
目的地へ到着！

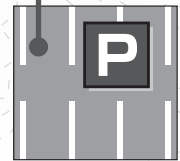

天気予報も
バッチリ！



インターナビ・ウェザー ☞ 19ページ

現在地や目的地周辺の気象情報をわかり
やすく提供します。

パソコン、携帯電話、スマートフォンで インターナビを利用する

プレミアムクラブ会員は、パソコンや携帯電話からアクセスできるパーソナル・ホームページ、スマートフォンで利用できるアプリ「インターナビ・リンク」などを利用することができます。ドライブ情報の検索やお車のメンテナンス機能の管理など、便利な情報を利用できます。



スマートフォン

- インターネットに接続できる環境が必要です。
- パーソナル・ホームページ利用時の通信料およびプロバイダ接続料などは、お客様のご負担となります。
- ホームページの内容は予告なく変更されることがあります。

プレミアムクラブの会員IDとパスワード(暗証番号)について

- インターナビを利用する場合は、プレミアムクラブの会員IDとパスワード(暗証番号)が必要です。会員IDとパスワードは、Honda販売店にて発行している「登録完了のご案内」に記載されています。
- プレミアムクラブの会員IDとパスワード(暗証番号)は、大文字と小文字を区別して入力してください。
- プレミアムクラブのパスワード(暗証番号)は大変重要なものですので、「登録完了のご案内」を紛失したり、第三者に渡したりしないよう、管理には充分ご注意ください。
- プレミアムクラブのパスワード(暗証番号)は、パーソナル・ホームページ上で変更できます。変更した場合は、本機のパスワード(暗証番号)も変更する必要があります。

▶ 「■ パスワード(暗証番号)を変更する場合」15ページ

パソコンでパーソナル・ホームページを利用する

1

インターナビ・リンク プレミアムクラブホームページ
(<http://www.honda.co.jp/internavi/>) にアクセスする。

2

「会員専用パーソナル・ホームページログイン」をクリックする。



3

会員IDとパスワード(暗証番号)を入力し、
「ログイン」をクリックする。

：パーソナル・ホームページのトップ画面が表示されます。



スマートフォン

「ログイン情報を保存する」にチェックマークを付けたらログイン情報が記憶され、同じパソコンからの次回ログイン時に手順3の操作を省略することができます。

▶ パスワード(暗証番号)がご不明の場合

携帯電話でパーソナル・ホームページを利用する

- 1 携帯電話専用パーソナル・ホームページログイン画面
(<http://premium-club.jp/>) にアクセスする。



QR コードでのアクセスもできます。

アドバース



- 2 会員IDとパスワード(暗証番号)を入力し、「ログイン」を選択する。

: パーソナル・ホームページのトップ画面が表示されます。

internavi LINC

ログイン

画ID: _____

パスワード: _____

オートログイン

パスワード入力不要

ログイン

パスワード入力

体験版(無料)に登録する方は
こちら

インターナビ体験版とは

下記のリンクをクリックして空メールを
送信して下さい。登録を行う
ページのURLを返信します。

メニューを起動する



Premium Club

タイカー情報 | 出発時刻アドバース | 交通
情報 | 事前チェック | 駐車場情報 | ログアウト
情報 | 天気入り | 天気 | お知らせ
QQコード

1 タイカー情報

インサイト | 写真を見る
(000-2004877)

走行距離 | メンテナンス記録

愛車 | IMAA | Myディーラー通知

Myディーラー | 地図データ更新
QQコード

eco情報 | 給油記録

ランキング: エントリーしていません
口評価 (8日分の平均)

YYYY

記録を付ける
各種記録を付ける

2 出発時刻アドバース | 記録

スマートフォンでインターナビ・リンクを利用する

1 インターナビ・リンクアプリを起動する。

2 会員IDとパスワード(暗証番号)を入力し、「ログイン」を選択する。

: インターナビ・リンクアプリのトップ画面が表示されます。



アドバイス

- インターナビ・リンクアプリをご利用いただくには、下記の2つのアプリのダウンロードが必要です。



- アプリの詳しい説明や使い方、対応するスマートフォンについては、インターナビ・リンクプレミアムクラブホームページ (<http://www.honda.co.jp/internavi/>) をご覧ください。

リンクアップフリーについて

インターナビの性能をフルに発揮するには、ナビゲーションシステムとインターナビ情報センターとの間でデータ通信を行なう必要があります。リンクアップフリーにより、通信費無料でのデータ通信が可能になります。




アドハイス

- リンクアップフリーを継続してお使いいただくには、車検時にHonda販売店で更新手続きをしていただく必要があります。Honda販売店以外で車検を受けられた場合は、別途更新手数料がかかります。詳しくはHonda販売店にお問い合わせください。
- リンクアップフリーは、Hondaが指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で無料で提供するものです。本サービスの提供期間や通信品質については、Hondaはその責任を負うものではありません。


リンクアップフリー専用通信機器について

リンクアップフリーを利用するには、専用通信機器（インターナビ・データ通信 USB）をナビゲーション本体のインターナビ USB コードと接続し、正しく設定されている必要があります。



インターナビ・データ通信 USB (3G)

接続先のインターナビ USB コードは、車種により接続箇所が異なり、グローブボックスまたはセンターロアポケット等にあります。

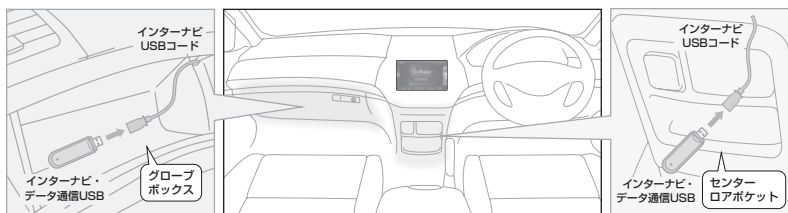

アドハイス

- 通信の特性上、高速での移動中や基地局からの距離、電波を遮るものなどにより通信ができない場合があります。
- リンクアップフリー専用通信機器を他の車両・ナビゲーションシステム・その他の電子機器に接続してもデータ通信を行なうことができません。上記接続を試みた結果、専用通信機器や接続した機器類に不具合が生じて、保証の対象とはなりません。
- 専用通信機器は、必ずインターナビ USB コードに接続してください。オーディオの USB メモリーデバイスコードに接続しても、リンクアップフリーの機能をご利用いただけません。
- リンクアップフリー専用通信機器を高温の車内に放置すると、動作不良や故障の原因になりますのでご注意ください。

インターナビ・リンクに接続する

以下の接続設定・確認操作は、基本的に Honda 販売店で販売時に行ないます。
納車後パスワードを変更する場合は、 14 ページの方法で行なってください。

初めてインターナビを使う(パスワード(暗証番号)の入力)

初めてインターナビ・リンクへ接続する場合は、パスワード(暗証番号)の入力が必要になります。
(初回のみ)パスワード(暗証番号)は Honda 販売店で会員登録手続き後、発行される「登録完了のご案内」に記載されています。

1

internavi をタッチする。


：“internavi 暗証番号入力を行ってください。” の
メッセージが表示されるので **はい** をタッチして
ください。



2

internavi 暗証番号入力 をタッチする。

：internavi 暗証番号入力画面が表示されます。

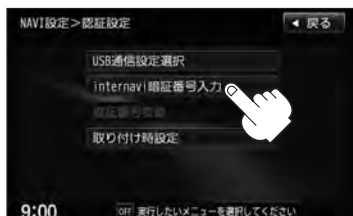

3

4桁のパスワード(暗証番号)を入力し、
決定 をタッチする。

：通信を開始して初回認証を行ない、
パスワード(暗証番号)が設定されます。



パスワード(暗証番号)は、インターナビ情報セン
ターより発行される「登録完了のご案内」に記載さ
れています。



3-1

3-2



初回設定の完了を確認する

初回の設定(パスワード(暗証番号)入力)が完了したかどうかを、実際にインターナビに接続して確認します。ここでは例として、インターナビ交通情報を取得します。

1 **internavi** をタッチする。


：インターナビ画面が表示されます。




2 **internavi 交通情報取得** をタッチする。

：インターナビ交通情報が取得され、地図画面に点線の交通情報が表示されれば、設定は完了です。

※交通情報の無い地域で取得を行なった場合は、地図画面に何も表示されません。

※インターナビ交通情報については、「インターナビ交通情報を取得する」16、17ページをご覧ください。

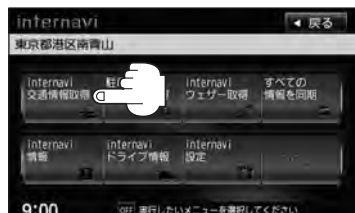

インターナビに接続できない場合

パーソナル・ホームページからパスワード(暗証番号)を変更した場合は、本機側のパスワード(暗証番号)も変える必要があります。

接続ができない場合は、会員ID(フレームNo.)が本機に正しく登録されていない可能性があります。以下の手順でご確認ください。


1

internavi をタッチする。

2

internavi 設定 → **認証設定** をタッチする。

: 認証設定画面が表示されます。

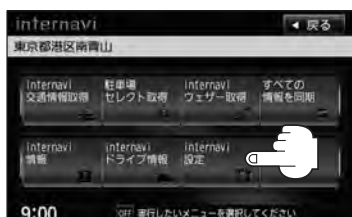


3

パスワード(暗証番号)の変更または会員IDを確認する。

■ パスワード(暗証番号)を変更する場合

① **暗証番号変更** をタッチする。

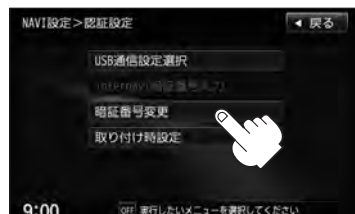

② 新しいパスワード(暗証番号)を入力し、**決定** をタッチする。

：再度、新しいパスワード(暗証番号)を入力し、**決定** をタッチすると、通信を開始してパスワード(暗証番号)変更を行ないます。



■ 会員ID(フレームNo.)を確認する場合

① **取り付け時設定** をタッチする。



② メッセージが表示されるので**はい** をタッチする。



③ “フレームNo.”を確認する。



アドバイス

- 会員ID(フレームNo.)は会員登録時に販売店が登録した取り付け車両の車台番号で、「登録完了のお知らせ」に記載されています。(アルファベットは大文字です。)
- 正しく入力されていない場合は、フレームNo. 設定の項目をタッチし、画面に表示されたキーボードで正しく入力してください。**決定** をタッチすると入力した値が登録されます。

インターナビ交通情報を取得する

現在地やスクロールして表示した地点周辺のインターナビ交通情報を取得することができます。目的地を設定した場合は、目的地方面のインターナビ交通情報を取得して、交通情報を地図上に表示できます。また、お客様からご提供いただいた情報（フローティングカー情報）から作成した交通情報（インターナビ・フローティングカー情報）やお使いのお車の条件にあった駐車場情報の提供も行ないます。

1


internavi をタッチする。

2

internavi 交通情報取得 をタッチする。

：インターナビ情報センターに接続され、インターナビ交通情報が取得されます。

表示される情報は、交通規制、渋滞情報、簡易図形情報、SA／PA情報、駐車場情報です。

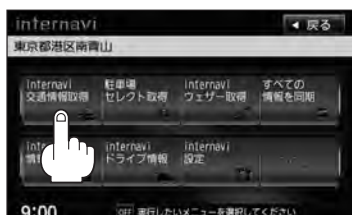

※
VICs 情報(実線)
フローティングカーデータ(点線)

赤色=渋滞	—————→
橙色=混雑	—————→
緑色=渋滞なし	—————→



アドバイス

- 交通情報が収集されていない道路やVICsセンターのメンテナンスなどにより、交通情報提供対象道路であっても交通情報が提供されない場合があります。
- インターナビ交通情報は、縮尺スケールが1km以下で表示されます。
- 目的地設定したときに、自動で目的地方面の交通情報を取得することができます。
- 一定の時間間隔を設定して自動的に交通情報を取得することができます。
- 目的地が遠方(約200km以上)の場合は、案内ルートの途中までの交通情報を取得します。
- インターナビ交通情報の情報取得後、自動的にインターナビ交通情報をもとにルートの再探索が行なわれます。
- 本機操作中(スケール変更など)にインターナビ交通情報の取得が完了しても、完了のメッセージは表示されません。
- 情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。
- 通信中、通信完了時、画面左下に下記のアイコンが表示されます。
(例)・通信中… **通信中 00:05**、**00:00** ・通信完了… **通信完了 00:22**

※印…渋滞情報の矢印が点線で表示されているのがフローティングカー情報における交通情報です。表示するには、**「(internavi 交通情報設定)」** 40ページのフローティングカー情報の **「する」** をタッチし、**「別冊ナビゲーション・オーディオ編「VICs表示の設定をする」F-32、F-33ページのVICs表示設定で各項目の表示灯を点灯する必要があります。**(地図上の渋滞情報表示は、VICs表示設定と連動します。)

- インターナビ交通情報に関する設定については、**「(internavi 交通情報設定)」** 40ページをご参照ください。

予測リンク旅行時間情報について

インターネットナビ交通情報では、過去の情報から統計・予測処理を行なって作成した予測リンク旅行時間情報が提供されます。予測リンク旅行時間情報はVICSを使ったルート探索や、到着予測時間に使用します。



アドバイス

予測リンク旅行時間情報が提供されている箇所においても、地図上に表示している渋滞、混雑、順調表示は予測情報ではありません。順調表示でも予測リンク旅行時間が長いとその箇所を避けるルートを案内したり、渋滞情報でも予測リンク旅行時間情報が短いとその箇所を通るルートを案内する場合があります。

インターネットナビ・フローティングカーシステムについて

お客様が走行した路線／時間の情報をナビゲーションシステムで記憶して、インターネットナビ情報センターに接続したタイミングでご提供していただいております。その情報（フローティングカー情報）を蓄積、編集処理を行ない、該当路線の交通情報（インターネットナビ・フローティングカー情報）を作成します。フローティングカー情報は、インターネットナビ交通情報受信時にインターネットナビ情報センターに通知します。

また、インターネットナビ情報センターで作成されたインターネットナビ・フローティングカー情報も、インターネットナビ交通情報受信時に交通情報とあわせて提供されます。都市高速などのジャンクションの手前では、フローティングカー情報をもとにして、車線別の走行所要時間を考慮したルートを提供します。



アドバイス

- インターナビ・フローティングカー情報は、30分以内に同じ道路を走行したデータがある場合はその情報を、無い場合には過去の同時刻帯のデータを統計処理した情報を提供しています。
- インターナビ・フローティングカー情報の対象となる道路は、全国約36万キロの道路区間です。生活道路や裏道などの全ての道路を対象とするものではありません。
- ご提供いただくフローティングカー情報は、お客様が特定できない形式に処理を行ない、個人を特定するデータは保存されません。

駐車場情報を表示

交通情報を取得すると、駐車場のアイコンが表示されます。
カーソルをアイコンに合わせると、駐車場の情報が表示されます。
地図に表示される駐車場のアイコンの色によって、駐車場の空き状況がわかります。

駐車場アイコン	色	空き状況
	青	空き
	橙	混雑
	赤	満車
	黒	不明
	赤	閉鎖



アドバイス

上記アイコンは、地図が1km以下の縮尺スケールのときに表示されます。

駐車場セレクトで駐車場を探す

あらかじめ好みの駐車場の条件を設定しておく、条件にあった駐車場☆を探せます。なお、条件を設定しなくても、車両設定の情報にもとづき、駐車できる駐車場のみが絞り込んで表示されます。

☆印…駐車場の条件設定については「「駐車場セレクト設定」43ページをご覧ください。


1

internavi をタッチする。

2

駐車場セレクト取得 をタッチする。


：条件にあった駐車場☆のリストと地図が表示されます。

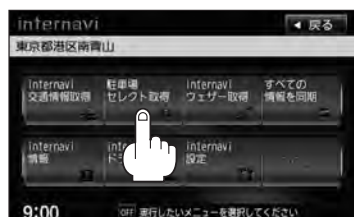

3

リストから駐車場を選びタッチする。

- 目的地を設定しており、現在地の地図が表示されている場合…「目的地から」と表示
- 目的地を設定しておらず、現在地が表示されている場合…「現在地から」と表示
- 地図がスクロールされている場合…「表示地点から」と表示

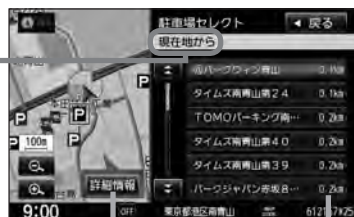




詳細情報 をタッチすると、駐車場の詳細情報を見たり、目的地セット／経由地セット／地点登録などできます。

駐車場までの距離



アドバース

- 駐車場セレクト情報を取得する地点は、画面表示状態や設定の有無で異なります。駐車場セレクトの操作をする前に、目的地設定や地図表示を目的に応じて変えてください。
 - 目的地を設定しており、現在地の地図が表示されている場合……………目的地周辺の駐車場セレクト情報が表示されます。
 - 目的地を設定しておらず、現在地の地図が表示されている場合……………現在地周辺の駐車場セレクト情報が表示されます。
 - 地図がスクロールされている場合……………表示されている地図周辺の駐車場セレクト情報が表示されます。
- 該当する駐車場セレクト情報がなかった場合は、メッセージが表示され、地図画面へ戻ります。
- 情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。
- 通信中、通信完了時、画面左下に下記のアイコンが表示されます。

(例)・通信中…  **通信中 00:05**、 **取得中 00:00** ・通信完了…  **通信完了 00:22**
- 走行中は操作できません。
- 一部の駐車場で表示が実際の情報と異なるものもあります。

インターナビ交通情報を取得する際に、ルート周辺の雨や雪、津波などの気象警戒エリアを地図上に表示します。



アドバンス

気象警戒エリアの表示

各アイコンが表示可能なスケールは「10m(最小スケール)～10km」となります。降雨・降雪、津波の気象情報がある気象警戒エリアは、ナビ地図上に下記のアイコンが重ねあわせ表示されます。



- 降雨・降雪のアイコンは、降水量・降雪量によって表示が変わります。

降水量	降雨マーク	降雪量	降雪マーク
1～4mm		1～2mm	
5～29mm		3～4mm	
30mm以上		5mm以上	

- 津波のアイコンは、予報の規模によって表示が変わります。

津波注意報



津波警報



大津波警報



- 気象情報を取得し、地図画面に戻ると、地図画面に気象予報アイコンが表示されます。気象予報アイコンには、地図をスクロールした地点の気象情報が表示されます。(気象情報が取得できていない場合は表示されません。)

- 「ルート案内時連動取得」(40、41 ページ)で **全ての情報** を選択している場合は、ルート案内を開始したときに気象情報を自動で取得することができます。(工場出荷時の初期設定は、**全ての情報** に設定されています。)

- 地図上に降雨・降雪、津波のマークを表示させるには、**「 internavi ウェザー設定」** 42 ページの「気象警戒エリアの表示」が **する** に設定されている必要があります。(工場出荷時の初期設定は、**する** に設定されています。)

- 気象情報は、要求に応じて専用サーバから取得します。データが取得できていないときは、気象情報は表示されません。

- 本サービス内容は変更されることがあります。予告なく中断、停止される場合があります。

- 気象予報アイコンの天気マークは、表示されている時刻の予報天気を示しています。

- 気象予報アイコン、降雨・降雪、津波の情報表示の期限は以下の通りとなります。

気象予報アイコン⇒取得後 60 分

降雨・降雪⇒提供時刻より 90 分

津波⇒到達予想時刻から 30 分

(気象情報受信時の割り込み画面で表示される(または履歴から表示する)「雨・雪の動き」の有効期限は 3 時間 30 分となります。)

- 地図スケールによって、表示されるマークは異なります。

知りたい気象情報をメニューから選んで取得、表示することもできます。

1

internavi をタッチする。

2

internavi ウェザー取得 をタッチする。

：インターナビ情報センターに接続され、インターナビ・ウェザーの気象情報を取得し、取得情報画面が表示されます。（取得情報画面を自動で表示したい場合は、本機の操作をしないでください。）




3

見たい情報を選択し、タッチする。

取得した情報に警報・注意報の情報が含まれているとき、**警報・注意報** をタッチすると、発表時刻／該当地域／内容を表示します。
（情報がない場合、ボタンは選択できません。）

取得した情報に台風の情報が含まれているとき、**台風情報** をタッチすると、進路や詳細情報を表示します。
（情報がない場合、ボタンは選択できません。）

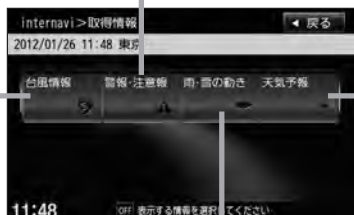

取得した情報に天気予報の情報が含まれているとき、**天気予報** をタッチすると、「今日・明日の天気」／「週間天気予報」を表示します。
（情報がない場合、ボタンは選択できません。）

取得した情報に雨・雪の動きについての情報が含まれているとき、**雨・雪の動き** をタッチすると、詳細情報を表示します。
（情報がない場合、ボタンは選択できません。）



アドバイス

- インターナビ情報センターの専用サーバから地域の気象情報を取得して、気象状況を画面に表示させることができます。
- インターナビ・ウェザーを取得する地点は、画面表示状態や設定の有無で異なります。
 - ・ 目的地を設定しており、現在地の地図が表示されている場合……………目的地周辺の天気が表示されます。
 - ・ 目的地を設定しておらず、現在地の地図が表示されている場合……………現在地周辺の天気が表示されます。
 - ・ 地図がスクロールされている場合……………スクロール先周辺の天気が表示されます。
- 走行中はタッチすることができません。
- [🔊]「**internavi ウェザー設定**」42 ページで「音声お知らせ」の **する** を選択すると、警報・注意報の情報を取得したときに内容を音声で読み上げます。
- インターナビ・ウェザーに関する設定については、[🔊]「**internavi ウェザー設定**」42 ページをご参照ください。
- 情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。



アドバイス

- 20ページ手順 **3** で **天気予報** をタッチして、「今日・明日の天気」／「週間天気予報」画面を表示させ、**マーク説明** をタッチすると、天気アイコンの説明を表示することができます。

今日・明日の天気



週間天気



- 気象情報は、目的地または任意の地点の気象情報を表示する操作を行なったときのほか、目的地を設定して最初のルート探索を行なうときなどに取得されます。3D表示時は、気象情報に応じて空の色が変化します。
- 気象予報アイコンを表示させるには、**設定**「**internaviウェザー設定**」42ページの「気象予報アイコンの表示」が **する** に設定されている必要があります。

現在地またはスクロール先の取得時の気象予報と3時間後の気象予報を表示します。



- 通信中、通信完了時、画面左下に下記のアイコンが表示されます。

(例)・通信中… **通信中 00:05**、**00:00** ・通信完了… **通信完了 00:22**

インターナビ・ウェザーを取得する




アドボイス

台風情報

取得した気象情報に台風の情報が含まれているときは、進路や詳細情報を表示します。



警報・注意報

- 取得した気象情報に警報・注意報の情報が含まれているときは、発表時刻、該当地域、内容を表示します。
- 音声でお知らせするには、
 「**internavi ウェザー設定**」42ページの「音声お知らせ」が **する** に設定されている必要があります。



雨・雪の動き

取得した気象情報に降雨・降雪情報が含まれているとき、現在から1時間おきに3時間後までの雨・雪の動きの予報が確認できます。



カーカルテや登録地点の情報を、本機とインターナビ・リンク プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページを同期することにより、お互いの情報を最新の内容に更新することができます。


1

internavi をタッチする。

2

すべての情報を同期 をタッチする。

：情報がインターナビのパーソナル・ホームページと同期されます。

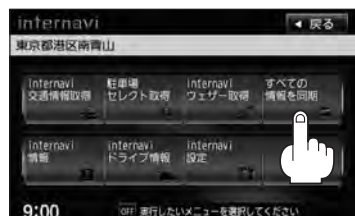

アドバイス

- 「パーソナル・ホームページ」とは、インターナビ・リンク プレミアムクラブが提供するパソコン、携帯向けサービスです。
- 情報の同期をすると、インターナビ・リンク プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページにお客様がパソコンなどで登録した情報と、ナビゲーションシステム本体で登録した情報を、お互いに日付の新しい情報に更新することができます。
例えば、自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに登録したメンテナンス情報と、本機の情報を同期することにより、ナビゲーションでも見ることができます。
- 現在時刻がGPSから受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。
- 登録地点(カメラ登録地点を含む／自宅は含まない)を登録できる件数は300件です。
- 登録地点の情報の一部データは、同期非対象となっています。
- 登録地点の情報のみを同期するには、**[MENU] → NAVI 設定 → 地点編集 → パーソナルHPと同期** をタッチして操作してください。
- 自宅は同期対象ではありません。

< Myスポット情報について >

Myスポットとは、パーソナル・ホームページに登録した地点情報です。

上記のように、すべての情報を同期したときや **NAVI 設定 → 地点編集** から **パーソナルHPと同期** をタッチしたとき、ナビの登録地点情報として利用することができます。

また、通信をしなくてもパーソナル・ホームページからMyスポットをSDカードに保存することができます。SDカードに保存したMyスポットは本機に取り込んで登録地点情報として利用することができます。SDカードから本機に取り込む操作については、**[F] 別冊のナビゲーション・オーディオ編「SDカードから地点を登録する」F-48、F-49ページをご覧ください。**

インターナビに接続すると利用できるメニューが表示されます。この画面からは、インターナビが提供する情報（コンテンツ）を見たり、自車の情報を記録することができます。

1

internavi をタッチする。

2

internavi 情報 をタッチする。

：internavi 情報画面が表示されます。



3

情報を見る／記録する。

Honda からのお知らせを見る

Hondaからのお知らせとは、Hondaがプレミアムクラブ会員へ配信する地図データの更新情報や、利用製品に関する情報、お車の走行距離やお住まいの地域や季節に合わせたカーライフに役立つ情報などです。

Hondaからのお知らせを受信すると、情報受信後あるいは次回起動時にメッセージ画面が表示されます。

① **Hondaからのお知らせ** をタッチする。

：受信されたHondaからのお知らせ／情報の履歴を見ることができます。


（お知らせ／情報の内容によっては見るできない場合があります。）



カーカルテ情報を記録する

メンテナンス記録で部品（パーツ）の交換時期を管理したり、愛車メモに車検や保険の期限など、お車に関する重要な情報を登録して、更新時期を管理したりできます。メンテナンス記録には、あらかじめ登録されている主要パーツのほか、お好みのパーツを追加登録することもできます。

- ① **カーカルテ** をタッチする。

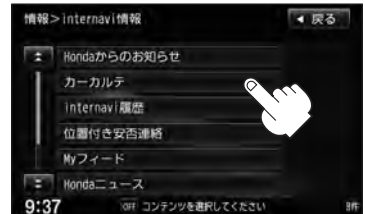

- ② リストより項目（**メンテナンス記録**／**愛車メモ**／**パーソナルHP と同期**／**お知らせ設定**）を選択しタッチする。

■ メンテナンス記録をする場合

1. **メンテナンス記録** をタッチする。




2. リストより項目を選択し、タッチする。

※ **新規項目** をタッチすると、お好みのパーツを設定し、交換時期やサイクルなどを設定することができます。（[P.26ページ](#)）



□ パーツを追加するとき

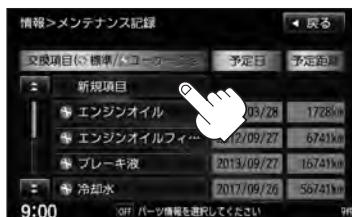① **新規項目** をタッチする。

② パーツ名をタッチする。



③ パーツ名称を選択しタッチする。

※ **名称入力** をタッチすると、
名称を入力することができます。



④ 各項目をタッチして入力し

登録 をタッチする。

: メンテナンス記録画面に項目が追加
されます。



アドバイス

追加されたパーツの交換予定日と交換予定距離は、パーソナル・ホームページと同期後表示されます。

□ パーツを交換するとき

① パーツを選択し、タッチする。



② **編集** をタッチする。

※ **確認** をタッチすると、
パーツ情報を見ることができます。



③ メッセージを読み **OK** をタッチし、
交換実施日や交換実施距離を入力する。



④ **登録** をタッチする。




アドハイス

- パーソナル・ホームページと同期させると、次回交換の目安となる走行距離と日付が表示されます。
- Honda指定のパーツ(定期交換部品)情報の項目名は変更できません。
- パーツには、Honda指定のパーツ(定期交換部品)とユーザーが追加登録(20件)できるパーツがあります。
Honda指定のパーツには以下のようなものがあります。(車種によって異なります。)
＜例＞ ・エンジンオイル
・エンジンオイルフィルタ
・ブレーキ液
・ミッションオイル
・エアクリーナーエレメント
Honda指定のパーツは、パーソナル・ホームページとの同期を行なうと表示されます。
[?] ■ **カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期する場合** 32ページ
- メンテナンス記録を編集したときは、パーソナル・ホームページとの同期を行なってください。
- 車両のメーターと本機の距離数に差が生じる場合があります。

□ 追加したパーツを削除するとき

- ① 追加したパーツの中で、削除したいパーツを選択し、タッチする。

追加した「タイヤ」を削除する場合

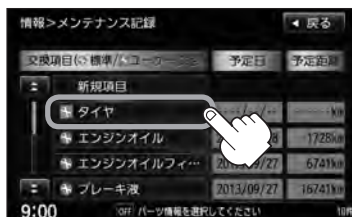

- ② **削除** をタッチする。

: メッセージが表示され、**はい** をタッチすると、選択されたパーツが削除されます。




アドバイス

Honda指定のパーツ(定期交換部品)情報は削除できません。

■ 愛車情報を記録する場合

1. **愛車メモ** をタッチする。

：愛車メモ画面が表示されます。

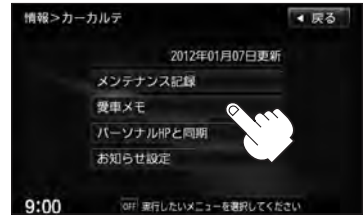


2. リストより項目を選択し、タッチする。

□ **愛車情報を登録するとき**

適切なメンテナンス時期をお知らせするために、普段のお車の利用状態を設定します。

① **愛車プロフィール** をタッチする。

：愛車プロフィール画面が表示されます。

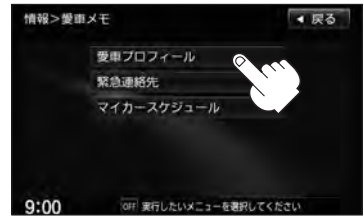


② **▼ → 車の利用** をタッチする。




③ **車の利用設定の する / しない** を選択しタッチする。

※ **する** を選択した場合、さらに設定したい項目を選択し、タッチする。

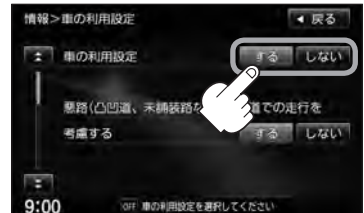

④ **戻る** をタッチする。

：設定が保存され、愛車プロフィール画面に戻ります。

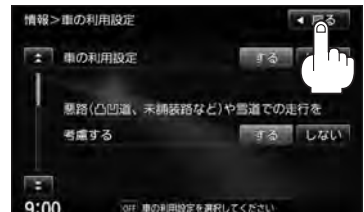


- 車の利用設定を **する** にしたときの設定項目は、走行距離の約30%以上が当てはまる項目を選択してください。(工場出荷時の初期設定は、**しない** に設定されています。)
- 設定を解除する場合は、上記手順③で **しない** をタッチしてください。

□ 緊急連絡先を登録するとき


緊急時の連絡先として Honda 販売店の担当者や保険会社、ロードサービスの電話番号などを登録します。

① 緊急連絡先 をタッチする。

：緊急連絡先画面が表示されます。

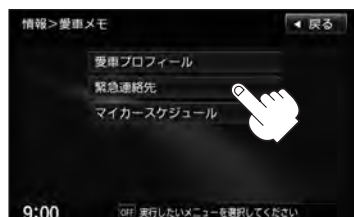

② 項目 (Myディーラー / 任意保険 / ロードサービス) を選択し、タッチする。

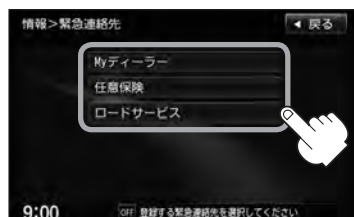

■ Myディーラーを選択した場合

：Myディーラー情報画面が表示されます。

本機に携帯電話が接続されていて、電話番号が登録されている場合は、**発信**をタッチすると、登録されているディーラーへ電話をかけることができます。

▼ をタッチして次ページを表示させ、

担当者 をタッチすると、担当者名を編集することができます。



■ 任意保険／ロードサービスを選択した場合

：任意保険／ロードサービス情報画面が表示されます。

編集 をタッチすると、電話番号を入力することができます。電話番号を入力した後は

決定 をタッチしてください。

本機に携帯電話が接続されていて、電話番号が登録されている場合は、**発信** をタッチすると登録されている任意保険／ロードサービスへ電話をかけることができます。



③ **戻る** をタッチする。


：設定が保存され、緊急連絡先画面に戻ります。

□ **マイカースケジュールを登録するとき**

マイカースケジュールに設定しておく、車検や免許更新時期が近づいたときなどに画面のメッセージやメールで教えてくれます。

① **マイカースケジュール** をタッチする。

：マイカースケジュール画面が表示されます。

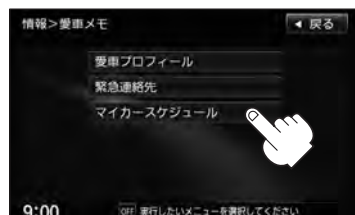

② **項目を選択しタッチして、スケジュールを入力し、**戻る** をタッチする。**

：項目が入力され、マイカースケジュール画面に戻ります。




インターナビの情報サービスを利用する

■ カーカルテの情報をパーソナル・ホームページと同期する場合

カーカルテのみの情報を、本機とパーソナル・ホームページを同期することにより、お互いの情報を最新の内容に更新できます。

1. **パーソナルHPと同期** をタッチする。

：カーカルテの内容がインターナビのパーソナル・ホームページと同期されます。

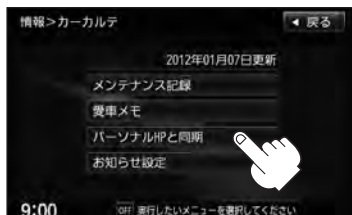

アドハイス

- 「パーソナル・ホームページ」とは、インターナビ・リンク プレミアムクラブが提供するパソコン、携帯電話向けサービスです。
- 情報の同期をすると、インターナビ・リンク プレミアムクラブ会員専用のパーソナル・ホームページにお客様がパソコンなどで登録した情報と本機で登録した情報をお互いに日付の新しい情報に更新することができます。
例えば、自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに登録したメンテナンス情報と本機の情報と同期することにより、ナビゲーションでも見るができます。
- 現在時刻がGPSから受信されていない状態では、正しく同期できない場合があります。

■ お知らせ設定をする場合

1. **お知らせ設定** をタッチする。

：お知らせ設定画面が表示されます。



2. 起動時案内の **する** / **しない** を選択しタッチする。



アドハイス


- **する** を選択した場合、交換距離、交換予定日が近づくと、ナビゲーションを立ち上げた(起動した)ときに画面でお知らせします。(工場出荷時の初期設定は、**する** に設定されています。)
- メンテナンス記録を設定していても、起動時案内を **しない** にしているときはお知らせしません。
- メンテナンス記録で計測される走行距離と実際の走行距離が異なる場合があります。

取得した情報の履歴を見る


インターナビで取得した情報（駐車場セレクト／internavi ウェザー／簡易図形情報）の履歴を見ることができます。

① **internavi履歴** をタッチする。

： internavi履歴画面が表示されます。

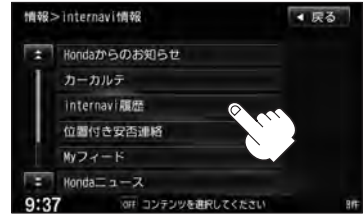

② 見たい情報（**駐車場セレクト**／**internaviウェザー**／**簡易図形情報**）をタッチする。

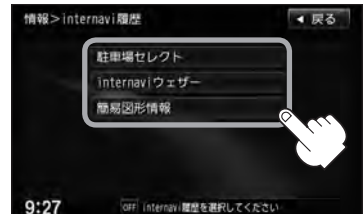

■ 取得した駐車場情報を表示する場合


1. **駐車場セレクト** をタッチする。

： 情報を取得している駐車場のリストと地図が表示されます。



2. リストから駐車場を選択し、タッチする。

： 左画面に選んだ駐車場を中心とした地図が表示されます。

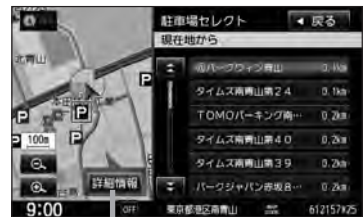


詳細情報 をタッチすると選択している駐車場の詳細情報が表示されます。

■ 取得した天気情報を表示する場合

1. **internaviウェザー** をタッチする。

: 天気情報を取得した日付順にリストで表示されます。

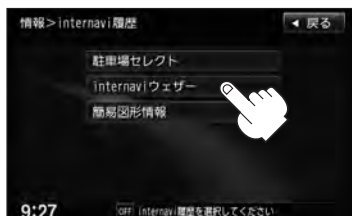

2. リストから表示したい情報をタッチする。



全件消去 をタッチすると、取得した情報を全件消去してもいいかメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると全て消去されます。


3. 表示したい項目(**台風情報** / **警報・注意報** / **雨・雪の動き** / **天気予報**)をタッチする。

台風情報 ……選んだ情報の台風情報を表示します。

警報・注意報 ……選んだ情報の警報・注意報を表示します。

雨・雪の動き ……選んだ情報の雨・雪の動きを表示します。

天気予報 ……選んだ情報の天気予報を表示します。

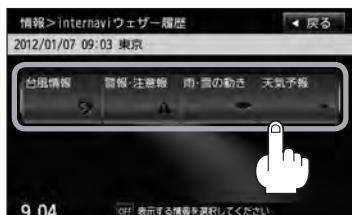


アドバイス

- 以前に取得した天気情報がなければ、取得情報履歴は表示できません。
- 取得した天気、項目に情報がない場合は選択できません。(暗くなります。)
- 20件を超えた場合は、古いものから順に削除されます。
- **台風情報** / **警報・注意報** / **天気予報** は、データを取得していればボタンが表示されていますが、**雨・雪の動き** は取得してから3時間30分経過するとボタンが暗くなり(データが無くなるため)、選択することができません。


■ 取得した簡易図形情報を表示する場合

1. **簡易図形情報** をタッチする。

：取得した交通情報を図形で表示します。

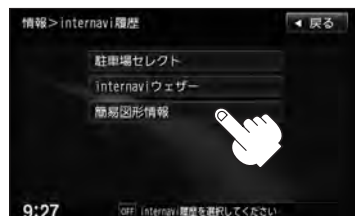

(例) 簡易図形

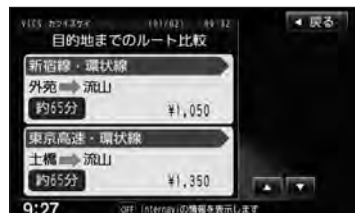

位置付き安否連絡を表示する

地震発生時にルート上に震度5弱以上のエリアがあった場合、ドライバーが自分の安否をナビゲーションから事前に登録した家族のアドレスに発信することができます。(震度5弱以上の地震が発生して12時間以内に限ります。)

① **位置付き安否連絡** をタッチする。



② **大丈夫** / **要支援** をタッチする。

：選択したメッセージと位置情報を登録しているアドレスにメールで送信します。




アドバイス

- 位置付き安否連絡サービスをご利用になるには、パーソナル・ホームページでの登録が必要になります。
- 位置付き安否連絡についての詳しい内容は、インターナビ・リンク プレミアムクラブのホームページをご覧ください。 <http://www.honda.co.jp/internavi/>

My フィードを表示する

お客様のお好きな RSS ☆などの情報をパーソナル・ホームページで取り込み、ナビゲーションに表示することができます。(内容は変更される場合があります。)

① My フィード をタッチする。

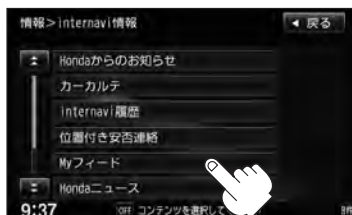

② リストより見たい情報を選択しタッチする。

：選択した情報の詳細画面が表示されます。

※さらにリストが表示されている場合は、リストをタッチして、詳細画面を表示させてください。



アドバンス

- My フィードをご利用になるには、パーソナル・ホームページでの登録が必要になります。
- My フィードについての詳しい内容はインターナビ・リンク プレミアムクラブのホームページをご覧ください。<http://www.honda.co.jp/internavi/>
- 詳細情報画面で **回線切断** をタッチすると、情報のダウンロードを中止します。
- **読み上げ開始** をタッチすると、表示中の内容を音声で読み上げます。 **読み上げ停止** をタッチすると、読み上げを中止します。
- **画像表示** をタッチすると、画像を表示することができます。
- **前へ** / **次へ** をタッチすると、他の情報に切り替えることができます。
- 選択できないボタンは暗く表示されます。

☆印…RSSとは、ニュースサイトやブログなどの最新記事の概要を表しているフォーマットの事です。

Hondaニュース／地域安全情報／お知らせを表示する

Hondaまたはインターナビ情報センターからのニュースや情報、防犯情報をナビゲーションに表示することができます。(内容は変更される場合があります。)

① 項目を選択しタッチする。




② リストより見たい情報を選択しタッチする。

: 選択した情報の詳細画面が表示されます。

※さらにリストが表示されている場合は、リストをタッチして、詳細画面を表示させてください。

(例) 詳細情報画面

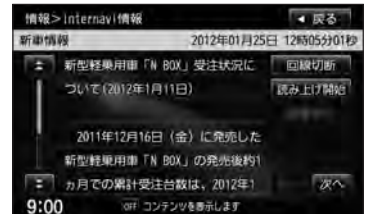

アドバイス

- 地域安全情報とは各警察本部から提供された車両盗難あるいは車上盗難多発地点情報を表示するものです。表示される地点は住所の代表地点です。都道府県によっては情報が提供されない場合があります。
- 詳細情報画面で **回線切断** をタッチすると、情報のダウンロードを中止します。
- **読み上げ開始** をタッチすると、表示中の内容を音声で読み上げます。**読み上げ停止** をタッチすると、読み上げを中止します。
- **画像表示** をタッチすると、画像を表示することができます。
- **前へ** / **次へ** をタッチすると、他の情報に切り替えることができます。
- 選択できないボタンは暗く表示されます。

ドライブ情報を利用する

プレミアムクラブでは、会員専用の「パーソナル・ホームページ」のドライブ情報の中で、おすすめのスポットの情報を毎月更新中です。ナビゲーションのデータには収録されていない場所に行くときや、最新の情報をチェックするときに便利です。

1

internavi をタッチする。

2

internaviドライブ情報 をタッチする。



：ドライブ情報画面が表示されます。



3

見たい情報(**目的地クリップ** / **特集** /
お祭り・イベント / **ニューオープン** /
Google ローカル検索 /
Yahoo! ロコ・グルメ / **Myコース**)などを
 選択し、タッチする。

：各情報のリスト画面が表示されます。

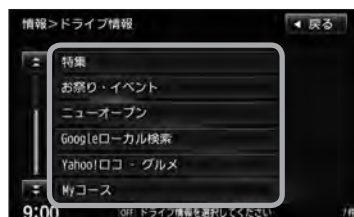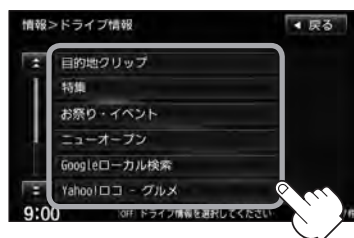

アドバイス

- Myコースはパーソナル・ホームページに登録したMyコースをナビに配信し、コースの設定ができるサービスです。
- internaviの提供サービス変更に伴い、各種情報は変更される場合があります。

4


リストより情報を選択し、タッチする。

：詳細情報画面が表示されます。さらにリストが表示される場合はリストから項目を選択し、詳細情報を表示させてください。

(例) ニューオープンを選択



(例) 詳細画面

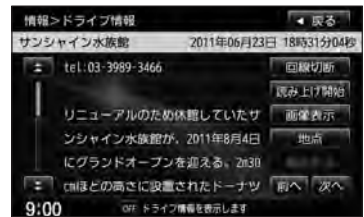

アドバイス

- **全件読み上げ** をタッチすると、表示中の全リストの内容を音声で読み上げます。**読み上げ停止** をタッチすると、読み上げを中止します。
- **スポット検索** をタッチすると、おすすめする旬なスポットを表示することができます。
- **路線切断** をタッチすると、情報のダウンロードを中止します。
- **読み上げ開始** をタッチすると、表示中の内容を音声で読み上げます。**読み上げ停止** をタッチすると、読み上げを中止します。
- **画像表示** をタッチすると、画像を表示することができます。
- **地点** をタッチすると、地点情報を表示することができます。
- **電話する** をタッチすると、登録されている電話番号へかけることができます。
(Bluetooth®対応の携帯電話が接続されている場合に選択できます。)
- **前へ** / **次へ** をタッチすると、他の情報に切り替えることができます。
- 選択できないボタンは暗く表示されます。

internavi 交通情報設定

インターネットナビ交通情報を取得する際の接続などについての設定を行ないます。

1

internavi → **internavi設定** をタッチする。

: internavi 設定画面が表示されます。



2

internavi交通情報設定 をタッチする。


: internavi 交通情報設定画面が表示されます。



3

設定したい項目をタッチする。

※ 設定項目は次ページ(【[P.41](#) ページ】)の通りです。

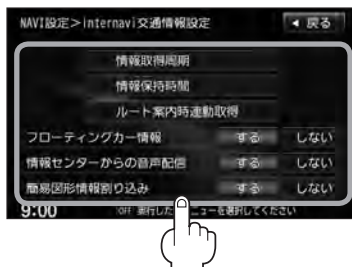

internavi 交通情報設定一覧

☆印は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
情報取得周期	インターナビ交通情報の情報を取得する場合の時間の間隔を設定します。	状況変化時 ^{*1} / 5分☆ / 15分 / 30分 / 60分 / しない
情報保持時間	取得したインターナビ交通情報を保存する時間を設定します。	15分 / 30分 / 1時間☆
ルート案内時連動取得	ルート案内開始時に取得する情報を設定します。	全ての情報☆ / 交通情報のみ / 取得しない
フローティングカー情報 ^{*2}	走行データ(フローティングカー情報)をインターナビ情報センターに情報提供するかどうかを設定します。	する☆ / しない
情報センターからの音声配信	取得した情報を自動で読み上げるかどうかを設定します。	する☆ / しない
簡易図形情報割り込み	VICS図形などを割り込み表示させるかどうかを設定します。	する☆ / しない



アドバイス

*1 印… 「状況変化時」とは、ルート案内中に10分おきに自動接続し、ルート上に重要な規制の有無や渋滞発生、渋滞解消などの状況変化があったときのみ、交通情報を取得します。他の設定値に比べ、通信量を削減することができます。

*2 印… フローティングカーシステムについて

走行データ(フローティングカー情報)をインターナビ情報センターに情報提供するかどうかを設定します。また、「フローティングカー情報」を **する** に設定した場合は、他のメンバーが収集した交通情報(インターナビ・フローティングカー情報)を取得できますが、**しない** と設定した場合は、他のメンバーが収集した交通情報(インターナビ・フローティングカー情報)を取得できません。

internavi ウェザー設定

インターナビ・ウェザー情報の取得について気象警戒エリア表示、気象予報アイコンの表示などの設定を行います。

1

internavi → **internavi設定** をタッチする。

：internavi設定画面が表示されます。



2

internavi ウェザー設定 をタッチする。


：internavi ウェザー設定画面が表示されます。



3

各項目の **する** / **しない** を選択し、タッチする。

※ 設定項目は以下の通りです。

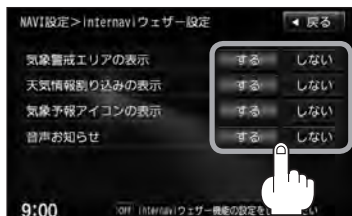

internavi ウェザー設定項目一覧

☆印は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
気象警戒エリアの表示	インターナビ・ウェザー情報で提供する気象警戒エリアを表示するかどうかを設定します。	する☆／しない
天気情報割り込みの表示	天気情報を取得したとき、割り込ませてもいいかどうかを設定します。	する☆／しない
気象予報アイコンの表示	インターナビ・ウェザー情報で提供する気象予報アイコンを地図画面に表示するかどうかを設定します。	する☆／しない
音声お知らせ	インターナビ・ウェザーの天気情報を取得したとき、警報・注意報の情報を自動で読み上げるかどうかを設定します。	する☆／しない

駐車場セレクト設定

インターナビ交通情報から提供される駐車場情報を絞り込む順位や条件を設定します。

1 **internavi** → **internavi設定** をタッチする。

: internavi 設定画面が表示されます。



2 **駐車場セレクト設定** → メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。





3 “優先順位／検索条件の利用” の **する** をタッチし、設定したい項目を選択し、タッチする。

※ 設定項目は次ページ(44ページ)の通りです。



しない をタッチすると、優先順位／検索条件の利用は行ないません。

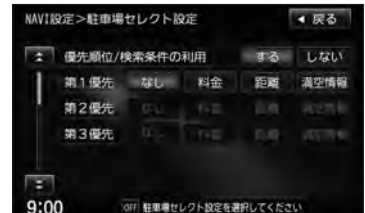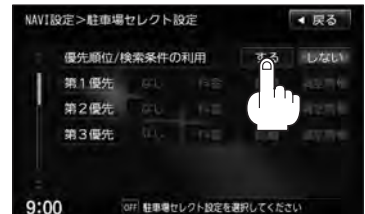

駐車場セレクト設定項目一覧

☆印は、工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定内容	設定値
優先順位／検索条件の利用	優先順位や検索条件の利用をするかどうかを設定します。	する／しない☆
第1優先	1番目に優先する条件を設定します。	なし☆／料金／ 距離(駐車場までの距離)／ 満空情報
第2優先	2番目に優先する条件を設定します。	
第3優先	3番目に優先する条件を設定します。	
駐車場料金	駐車場料金の条件を設定します。	制限なし☆／¥200以下／ ¥300以下／¥400以下／ ¥500以下／¥600以下／ ¥800以下／¥1000以下／
距離	駐車場までの距離の条件を設定します。	制限なし☆／100m以内／ 200m以内／400m以内／ 800m以内
駐車場の規模	駐車台数の条件を設定します。	制限なし☆／30台以上／ 100台以上／500台以上
屋根	屋根の条件を設定します。	制限なし☆／あり／なし
駐車の方法	駐車の方法の条件を設定します。	制限なし☆／自走式のみ
営業時間	営業時間の条件を設定します。	制限なし☆／24時間営業



アドバイス

- 車のサイズは、会員登録された際の車両データに基づいて自動的に設定されています。
- インターナビ交通情報から駐車場情報を取得したあとに駐車場セレクト設定を変更した場合は、取得した駐車場情報は破棄されます。
- 優先順位(第1～第3優先)は、料金(料金の安い)、距離(距離の近い)、満空情報(空車)の駐車場を優先的に表示します。
- 「駐車場料金」、「距離」、「駐車場の規模」、「屋根」、「駐車の方法」、「営業時間」は、設定した条件に合う駐車場を表示します。
- 駐車場セレクト設定で駐車場を探すには、「駐車場セレクトで駐車場を探す」18ページをご参照ください。

インターナビの設定を初期化する

インターナビの設定を初期化することができます。

1 **internavi** → **internavi設定** をタッチする。

: internavi 設定画面が表示されます。




2 **設定初期化** をタッチする。



3 初期化したい項目を選択し、タッチする。

: 初期化してもいいかメッセージが表示されるので、**はい** をタッチします。

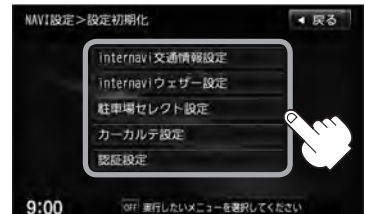

アドバイス

いいえ をタッチすると、初期化は行ないません。

認証設定をする

インターナビに接続するための設定をすることができます。

1

internavi → **internavi設定** をタッチする。

: internavi 設定画面が表示されます。



2

認証設定 をタッチする。



3


項目を選択し、タッチする。

※操作方法については下記ページを参考にしてください。

暗証番号変更 15 ページ

取り付け時設定 ... 15 ページ

このボタンは使用しません。*

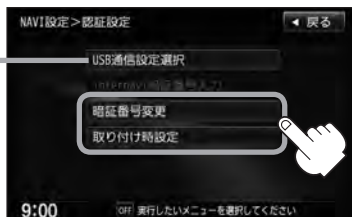

アドバイス


- **internavi 暗証番号入力** は初回登録時のみしか選択できません。(暗くなります。)
- *印…本機でインターナビに接続するためのリンクアップフリー専用通信機器があらかじめ選択されているため、変更する必要はありません。

QQ コールとは

QQ コールは、ドライブの出発前から到着後まで、安全・安心なドライブをサポートするHonda車専用のロードサービスです。路上救援だけでなく、代替交通費の補償や、修理後の車両搬送など充実のアフターフォローでカーライフをサポートします。

QQ コールを利用するまでの流れ

QQ コールを利用するには、Honda 販売店での入会登録手続きが必要です。

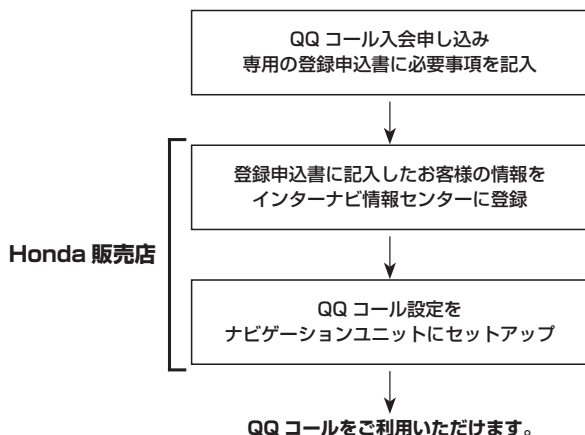

QQ コールの主なサービス

■路上救援

- ・落輪、乗り上げ
- ・雪道、泥道などでのスタック
- ・パンク(スベアタイヤ)交換
- ・故障応急処理(キー閉じ込み、バッテリー上がり含む)
- ・燃料切れ(ガソリン、軽油)10L無料(年1回)

■アフターフォロー

- ・走行不能時の牽引：最寄りのHonda販売店まで無料(距離制限30km)
- ・帰宅、旅行など予定継続手段の手配：1名につき最大5万円(総額10万円まで)
- ・修理が必要で最寄りのHonda販売店が閉店時には車両を保管
- ・ドライブ中の急病やケガに際し、最寄りの病院を紹介。救急車の手配も。
- ・事故の際、加入されている保険会社への連絡が必要な場合、連絡を代行(※)
- ・修理後、自宅近くのHonda販売店まで無償搬送(全国距離無制限)
- ・ご要望に応じ、ご家族、ご友人、会社などへメッセージ

※保険会社に連絡した内容に関しての責任は負いかねますので、ご了承ください。制度上、警察への連絡は、お客様から行なっていただく必要があります。

詳しくは、QQ コールの紹介ページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/qqcall/>

QQ コールを表示する


QQ コールセンターの電話番号や現在地のマップコードを表示することができます。

QQ コール は Honda 販売店にて入会手続きとセットアップが完了した場合に表示されます。

1

internavi → **QQ コール** をタッチする。

： QQ コールセンターの電話番号と現在地のマップコードが表示されます。

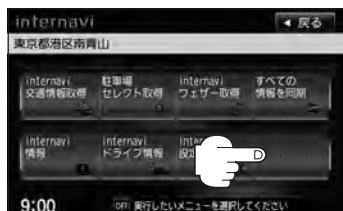

2


QQ コールセンターへ電話をかける。

：オペレータが対応しますので、表示されている現在地のマップコードを伝えてから用件をお伝えください。

■ 携帯電話が本機に Bluetooth 接続されている場合

① **発信** をタッチする。

※走行中は **発信** はタッチできません。

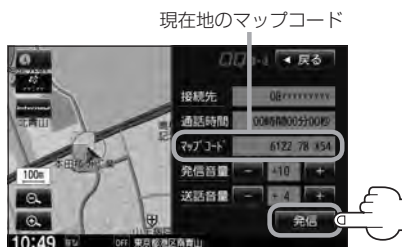


※バッテリー上がりなどで本機を起動できない場合は携帯電話などから直接コールセンターに電話してください。

② 会話終了後は、**通話終了** をタッチする。

■ 携帯電話が本機に Bluetooth 接続されていない場合

① お手持ちの携帯電話を使用して表示されている番号に電話をかける。

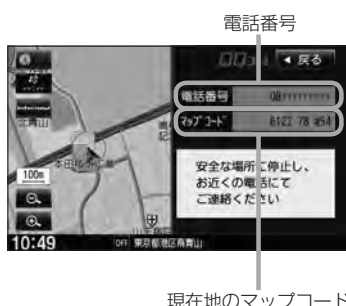

現在地のマップコード

② 会話終了後は、お手持ちの携帯電話を切る。



アドバンス

- QQ コールのコールセンターに連絡できるのは、お使いの携帯電話通話可能区域内です。
- QQ コールセンターの電話番号と現在地のマップコードを表示中は以下の機能などの操作が可能です。
 - ・地図表示(方位)の切り替え
 - ・地図の拡大／縮小
 - ・地図スクロール
 - ・オーディオモードの音量調整
 - ・オーディオモード(AV電源)のON／OFF
- 走行中は QQ コールのマップコードは、表示されません。車を安全な場所に停車してから操作を行ってください。
- **戻る** をタッチすると現在地の地図画面に戻ります。
- QQ コール画面から地図スクロール画面を表示させた場合、情報バーの住所表示は現在地の住所が表示されます。

Bluetooth 接続時の QQ コール画面について

- 電話発信中は、発信音量を調整できます。
- 相手先と通話中は、受話音量／送話音量を調整できます。

無償地図更新サービスは、本製品を車輛に最初に取り付け、プレミアムクラブに会員登録された日を起点とし、インターナビ情報センターが設定する時期に1回ご提供します。

無償更新用の更新専用キットはMyディーラーとして登録されているHonda販売店(HondaCars店、ホンダオートテラス店)を通じて配布いたします。

無償更新終了後も、同一モデルの販売終了後約5年間*を目安として、有償更新サービスをご提供する予定です。

*印…予告なく変更される可能性があります。有償更新サービスはHonda販売店にて承ります。

地図更新の方法について

本機の地図更新システムは、CDで新しいアプリケーションの更新をして、新しい地図データの入った更新用DVDで地図の書き換えをします。

また、地図更新の正当な権利をお持ちであることを認証するため、リンクアップフリー接続によりインターナビ情報センターサーバと通信を行ない、認証キー(パスワード)をやり取りすることで、自動的に認証が行われます。

地図更新権利がない時期や不正なCD、DVDを使用した場合は、更新が行われませんのでご注意ください。

地図更新の操作手順は、専用の地図更新キットに同梱の説明書をご参照ください。

地図データ更新サービスに関するご注意

本サービスをご利用頂くには、「インターナビ・リンク プレミアムクラブ」へ会員登録していただいていることが原則となります。未登録の方や、中古車で本製品を装着した車輛を購入された方は必ずHonda販売店にて会員登録の手続きを行なってください。

本サービスは、会員登録されているHonda販売店(「Myディーラー」)でのみ実施いたします。「Myディーラー」は変更されていない限り、購入されたHonda販売店に設定されています。転居などで「Myディーラー」の変更をご希望の場合は、<http://www.honda.co.jp/internavi/>からプレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページにログイン後に会員情報の確認・変更ページでご自身で変更されるか、またはお近くのHonda販売店にご相談ください。

本機をホンダアクセスの指定する車種以外に取り付けた場合は、プレミアムクラブのサービスをお受けいただけなくなりますので、ご注意ください。

故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの Honda 販売店にご連絡ください。

メッセージ表示	原因	処置	参考ページ
認証に失敗しました。 (販売店にて手続きが必要な場合があります)	パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。	「登録完了のご案内」を確認して、再度暗証番号を正しく入力してください。	4、12
	Honda販売店での登録が正しくない。	パスワード(暗証番号)を正しく入力してもメッセージが表示される場合は、 インターナビに接続できない場合 を参照し、フレームNo.が正しく登録されていることを確認して、未入力あるいは間違って入力されていた場合は修正してください。 (フレームNo.はAB1-1001234のような形式です。アルファベットが大文字であること、ハイフンが入っていることをご確認ください。) それでも接続できない場合は、Honda販売店またはインターナビ・リンク プレミアムクラブサポートデスクへお問い合わせください。	14、15
	ホームページ上でインターナビのパスワード(暗証番号)を変更している。	変更したパスワード(暗証番号)で本機の設定をなおしてください。	15
USB通信機器を接続してください。	リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない。	リンクアップフリー専用通信機器について を参照して、専用通信機器を正しく接続してください。	11
	専用通信機器に異常がある。	Honda販売店にお問い合わせください。	—
USB通信機器が切断されました。	専用通信機器の接続が外れた。	リンクアップフリー専用通信機器について を参照して、専用通信機器を正しく接続してください。	11
	通信中に専用通信機器に何らかの異常が発生した。	Honda販売店にお問い合わせください。	—
暗証番号が異なります。 パーソナルHPで変更された場合は、パーソナルHPと同じ暗証番号を、internavi暗証番号入力画面より入力してください。	internavi設定が正しくない。	■ パスワード(暗証番号)を変更する場合 ■ 会員ID(フレームNo.)を確認する場合 を参照してプレミアムクラブの会員IDとパスワード(暗証番号)を正しく設定してください。	15
〇〇〇に失敗しました。 ※「〇〇〇」には取得中または同期中の情報の名称	情報取得中、通信に何らかの異常が発生した。	再度操作を行なってください。	—
	通信中に通信圏外へ移動した。	通信圏内に移動して操作してください。	
ただいま接続できません。	リンクアップフリーの通信圏外に位置している。	リンクアップフリーの通信圏内に移動して操作してください。	—
	リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない。	リンクアップフリー専用通信機器について を参照して、専用通信機器を正しく接続してください。	11
サーバが混み合っています。	インターナビ情報センターのサーバが混雑している。	しばらくしてからインターナビ交通情報を取得してください。	—
サーバが停止しています。	インターナビ情報センターのサーバが停止している。		

- 商品についてのお問い合わせは、お買い求めのHonda販売店または株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-663521

(受付時間:9時～12時、13時～17時／

但し、土日・祝祭日、弊社指定休日は除く)

- インターナビ・リンクおよびリンクアップフリー、QQコールのサービスについてのお問い合わせは、インターナビ情報センターサポートデスクまでお願いします。

本田技研工業株式会社

「インターナビ情報センター サポートデスク(会員専用)」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-738147

(受付時間 月～土曜 9時30分～12時、13時～18時

祝日・夏期休暇・年始年末を除く)

販売元	株式会社 ホンダ アクセス	〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号
製造元	パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ 社	〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地