

Honda Access

このたびは、Honda純正用品を
お買いあげいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用まえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。商品の適用車種はHonda販売店にご相談ください。適用車種以外の車に取り付けた場合、一切の責任は負えませんのでご承知おきください。
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のためお買い上げのHonda販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

本機(ナビゲーション)を第三者に譲渡・転売、または破棄される場合には以下の内容をご留意の上、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

■お客様のプライバシー保護のために…

- ・メモリーに保存された個人情報を含む全てのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)を、本書に記載した内容に従って初期化(データの消去)するようにしてください。

■著作権保護のために…

- ・本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡(有償、及び無償)・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。
- ※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

■個人情報のお取り扱いについて

- ・個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.honda.co.jp/ACCESS/news/O401/>






保証書やアフターサービスの詳細、その他のご不明な点は
お買い求めのHonda販売店へご相談ください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本書では代表としてVXM-135VFNiのイラスト／画像を記載しています。

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

 アドバイス	<ul style="list-style-type: none">● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながる恐れや正規性能を確保できないことがあります。● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
A-1	アルファベットは章、数字は章のページを表します。
 お願い	お車のために守っていただきたいことを表しています。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表しています。
MENU	本体に常に表示されている標準キー*を表します。
目的地	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
:	操作を行なった結果を説明します。
	操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

使用上の注意事項等




































● エクストラサイズメモリーナビコンボの操作

- ・ 運転中の操作は避け、停車して行なってください。
- ・ 運転中に画面を注視しないでください。

● 本機の故障、誤動作または不具合によりSDカードやUSB機器内などの保存データの消失等については補償できません。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。

* 印…標準キーについては、 B-2、H-2をご覧ください。

型式	機能
VXM-135VFNi	               <div data-bbox="530 421 788 501"> Made for  iPod  iPhone </div> 
VXM-135VFN	               <div data-bbox="530 817 788 896"> Made for  iPod  iPhone </div>

●Bluetooth®対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。



T A12-0052005
R 005-100043

ACCESS™
NetFront®

- ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。☆
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。☆

☆印…VXM-135VFNiの場合

本書の見かた	1
もくじ	3

はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
お願い	A-5
主な特長	A-10
オーディオ／テレビ／ラジオの設定に ついて	A-16
本機で再生できるディスク	A-17
ディスクの取り扱いかた	A-20
SDカード／USB機器 (USBフラッシュメモリ)について	A-21
SDカードの取り扱いかた	A-23
GPS衛星の電波受信と測位 GPS(Global Positioning System)について	A-24
受信しにくい場所について	A-24
受信するまでの時間について	A-24
自律航法とマップマッチング	A-25
現在地の誤差について	A-25
自律航法&マップマッチング	A-25
学習度と現在地	A-25
音声案内について	A-26
パソコン連携(いつもNAVI)*	A-28
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて	A-28
会員ログインについて	A-29
会員登録ID・パスワードを忘れた場合	A-29
その他・お問い合わせ	A-29

おぼえておきたい基本操作 B-1

各部の名称とはたらき	B-2
CLOSE状態	B-2
OPEN状態	B-2
ディスクを入れる／取り出す	B-3
SDカードを入れる／取り出す	B-4
地図を表示する	B-5
現在地表示について	B-6
現在地を表示する	B-7
表示された現在地が実際の現在地と違う場合	B-7
地図画面の見かた	B-8
タッチパネル部について	B-8
画面の表示内容について	B-8
地図表示(方位)を切り替える	B-10
地図スクロール(地図を動かす)	B-11
地図スクロール	B-11
微調整をする	B-13

地図を拡大／縮小する	B-14
NAVI MENU画面について	B-15
MENU画面を表示させる	B-15
各MENU項目について	B-16
設定を終える	B-17
ページの送り／戻しについて	B-18
Quick MENUを表示する	B-19
Quick MENUの設定をする	B-20
Quick機能について	B-21
道路切替ボタンの機能について	B-21
自宅を登録する	B-23
地点を登録する	B-26
登録地点について	B-27
クイック ルート探索をする	B-28
現在地から目的地までのルートを探る	B-28
現在地から自宅までのルートを探る	B-29
右画面に地図／情報を表示する	B-30
全画面表示に戻す	B-32
右画面の方位／縮尺スケールを変える	B-33
目的地を設定してルート探索をする	B-34
文字／数字の入力方法について	B-35
ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する	B-35
数字を入力する	B-36
文字／数字を訂正する	B-37

目的地を探す C-1

名称で地点を探す(名称50音)	C-2
順番を並び替えて表示する	C-4
電話番号で地点を探す	C-6
個人宅の電話番号を入力した場合	C-7
住所で地点を探す	C-8
施設のジャンルから地点を探す	C-12
道路名から地点を探す	C-16
自宅周辺の地図を表示する	C-17
周辺にある施設から地点を探す	C-18
表示できる施設	C-21
登録地点で地点を探す	C-24
登録地点の並び替えをする	C-25
目的地履歴の中から地点を探す	C-26
目的地履歴を削除する	C-27
地名から地点を探す	C-29
郵便番号で地点を探す	C-31
緯度・経度で地点を探す	C-32
マップコードで地点を探す	C-33
地図から地点を探す	C-34
SDカードで地点を探す*	C-35

ルート探索をする D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
ルート設定の流れ	D-4
通常(簡易設定)	D-4
詳細設定	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルートを探索する	D-9
ルートを変更する	D-10
出発地/目的地の変更	D-10
目的地の追加	D-12
経由地の追加	D-13
経由地の変更/削除	D-15
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-15
経由地を使って上手にルートを作る	D-16
探索条件の変更	D-17
ルート案内をストップ/スタートする	D-18
再探索をする	D-19
迂回探索をする	D-20
現在の全ルートを表示する	D-21
デモ走行をする	D-22
経由地をスキップする	D-23
現在のルートを保存する	D-24
現在のルートを削除する	D-25
保存したルートの呼び出しをする	D-26
保存したルートの削除をする	D-27
渋滞予測ルート探索をする	D-28
SDカードからルート探索をする*	D-30
渋滞地点を確認する	D-32

情報を見る E-1

渋滞予測地図を見る	E-2
ETC 情報を見る	E-4
交通情報(VICS 情報)/ 一般情報の受信について	E-6
交通情報(VICS 情報)について	E-7
VICS 情報の更新に伴う表示変更について	E-8
交通情報(VICS 情報)とは	E-9
表示について	E-9
マーカー一覧表	E-11
VICS 放送局	E-11
一般情報について	E-12
一般情報とは	E-12
表示について	E-12
一般情報の内容(番組)について	E-12
一般情報放送局	E-12

交通情報/一般情報の操作の流れ	E-13
情報の消去について	E-13
受信する情報を選ぶ	E-14
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-15
交通情報(図形情報)を見る	E-17
緊急情報を見る	E-18
緊急情報について	E-19
交通情報/一般情報を選局する	E-20
自動選局	E-20
自動選局を止める	E-21
手動選局	E-22
エリア選局	E-23
プリセット(保存)する	E-24
プリセット(保存)呼び出しをする	E-25
プリセット(保存)の上書きをする	E-26
エコドライブ情報を設定する	E-27
エコドライブ設定をする	E-29
評価履歴を見る	E-30
グラフ表示で見る	E-30
評価履歴を削除する	E-31
internavi 情報/internavi ドライブ情報に ついて*	E-33
本体情報を見る	E-34

ナビゲーションの設定 F-1

メイン画面/右画面の設定をする	F-2
3D 表示の角度を調整する	F-4
地図の色を設定する	F-5
表示項目の設定をする	F-6
ルート案内画面の設定をする	F-10
ランドマーク表示の設定をする	F-23
自車マークの種類を設定する	F-25
現在地(自車)の位置を変更する	F-26
ルート探索条件の設定をする	F-28
VICS 表示の設定をする	F-32
情報表示を止める	F-33
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない”に ついて	F-33
音声案内の音量調整/詳細設定をする	F-34
平均時速を設定する	F-37
登録地点の編集	F-38
登録地点を並び替える	F-43
自宅/登録地点の地図を呼び出す	F-45
自宅/登録地点を削除する	F-46
SDカードから地点を登録する	F-48
パーソナルHPと同期について*	F-50
軌跡を使う	F-51
internavi 設定について*	F-53

各種設定をする G-1

携帯電話について	G-2
オプションボタンの設定をする	G-3
メンテナンス情報を設定する*	G-4
設定したメンテナンス情報のお知らせを止める/ 消去する	G-8
ETCの各機能を設定する	G-9
ETCについて	G-12
ETCを利用する	G-13
ETCの基本操作	G-13
料金所通過表示について	G-13
予告案内/警告表示について	G-14
フロントカメラ/コーナカメラ映像を 表示するには	G-15
フロントカメラ/コーナカメラの設定をする	G-15
フロントカメラ/コーナカメラ映像を 表示するには	G-17
リアカメラとコーナカメラを組み合わせ て使用する場合	G-17
フロントカメラ/コーナカメラ地点を 登録する	G-18
コーナカメラガイドを表示する	G-19
コーナカメラガイドの見かた	G-19
カメラの映像について	G-20
リアカメラ映像を設定する	G-21
リアカメラ映像を表示する	G-21
ビューの切り替えをする	G-21
リアカメラガイドを表示する	G-22
警告文の位置を下げる	G-23
リアカメラガイドの見かた	G-24
カメラの映像について	G-25
リアカメラの次回表示ビュー設定 (リアワイドカメラ接続時のみ)	G-26
キー操作音の設定をする	G-27
データを初期化(消去)する	G-28

オーディオ/共通 H-1

各部の名称とはたらき	H-2
CLOSE 状態	H-2
OPEN 状態	H-2
基本操作	H-4
各モードを選択する	H-4
映像の表示について	H-6
ディスクを入れる/取り出す	H-6
SDカードを入れる/取り出す	H-7
miniB-CASカードを入れる/取り出す	H-8
オーディオをOFFする	H-9

設定の保持について	H-9
ページのスクロールについて	H-9
AV MENU画面について	H-10
AV SOURCE画面のモードボタンについて	H-11
標準キーのボタンで選曲する	H-12
早戻し/早送りをする	H-13
リピート/ランダム/スキャン/ シャッフル再生	H-14
時計を表示する	H-18
音量を調整する	H-19
音声はそのまま、ナビゲーション画面を 表示する	H-20
動作モード(音楽/画像)を切り替える	H-21
画像ファイルを表示させる	H-22
スライドショーを表示する	H-22
画像を回転させる	H-23
リストより画像を選択する	H-23
音場の設定をする	H-24
イコライザー(音質)の設定をする	H-27
イコライザーの値を初期値に戻す	H-28
スピーカーの設定をする	H-29
フェード・バランスの調整をする	H-31
車速連動音量を設定する	H-33

録音設定/データ管理 I-1

録音設定/データ管理について	I-2
再生可能メディアについて	I-3
CDの録音方法(自動/手動)を選択する	I-4
CDを録音する	I-6
録音方法/録音音質を選択し、録音を開始する	I-6
Music Rackの機能/構成について	I-8
Music Rackへ録音時の注意点について	I-9
Music Rackの使用容量を確認する	I-10
音楽データを修復する	I-11
音楽データを初期化する	I-12
ローカル/カスタムアップデートについて	I-13
タイトル情報更新の流れについて	I-13
ローカルアップデート/ カスタムアップデートをする	I-15
Gracenoteデータベースのデータを 初期化する	I-20

FM/AMを聞く J-1

各部の名称とはたらき	J-2
表示部について	J-3
FM/AM放送を切り替える	J-4
選局する	J-4

プリセット(メモリ)する	J-8
交通情報を受信する	J-10
道路交通情報を聞く	J-10
道路交通情報の受信を止める	J-11

CD / MP3 / WMA を聞く K-1

MP3 / WMA ファイルについて	K-2
各部の名称とはたらき	K-8
表示部(再生画面)について	K-9
未録音CDを挿入すると	K-10
好きなフォルダを選ぶ	K-10
トラックリストより好きなトラックを選ぶ	K-11

Music Rack を使う L-1

各部の名称とはたらき	L-2
表示部(再生画面)について	L-3
リスト表示より好きなトラックまたは アルバムを選ぶ	L-4
選曲モードより選ぶ	L-6
アルバムリストの編集(曲管理)	L-14
アルバム編集をする	L-14
再生選択をする	L-19
お気に入り登録をする	L-20
ジャケット写真を登録する	L-21
削除する	L-22
トラックリストの編集(曲管理)	L-23
トラック編集をする	L-23
再生選択をする	L-26
お気に入り登録をする	L-27
削除する	L-27
お気に入り管理する	L-28
再生中の曲をお気に入り登録する	L-30
再生中の曲のジャンルと ミュージックエスコートを設定する	L-32

USB 機器を使う(USB フラッシュメモリ / ウォークマン®) M-1

USB 機器について	M-2
ウォークマン®について	M-3
対応可能なウォークマン®	M-4
USB 機器を接続する	M-5
USB 機器を本機に接続する	M-5
USB 機器の接続をやめる	M-5
各部の名称とはたらき	M-6
音楽再生(音楽ファイルモード)について	M-6
音楽再生(音楽ファイルモード)の表示部 (再生画面)について	M-7

画像再生(画像ファイルモード)について	M-8
画像再生(画像ファイルモード)の表示部について	M-8
好きなトラックまたはフォルダを選ぶ	M-9
選曲モードより選ぶ	M-13

iPod を使う N-1

iPod について	N-2
iPod とは	N-2
使用上のご注意	N-2
対応可能な iPod	N-3
iPod を本機に接続する	N-4
各部の名称とはたらき	N-5
表示部(再生画面)について	N-6
トラックリストより好きなトラックを選ぶ	N-7
選曲モードより選ぶ	N-8
再生を一時停止する	N-13
映像データを再生させる	N-14

SD (SD カード) を使う O-1

SD カードについて	O-2
再生可能なデータについて	O-4
音楽ファイルのデータについて	O-4
画像ファイルのデータについて	O-5
各部の名称とはたらき	O-6
音楽再生(音楽ファイルモード)について	O-6
音楽再生(音楽ファイルモード)の 表示部(再生画面)について	O-7
画像再生(画像ファイルモード)について	O-8
画像再生(画像ファイルモード)の 表示部について	O-8
リスト表示より好きなトラックまたは フォルダを選ぶ	O-9
選曲モードより選ぶ	O-11

DVD を見る P-1

DVD ビデオについて	P-2
ディスクに表示されているマークについて	P-2
VR モードで作成したディスクについて	P-3
ディスクの構成について	P-3
各部の名称とはたらき	P-4
DVD プレーヤーを使う	P-6
再生を停止する	P-7
再生を一時停止(静止)する	P-8
再生中にチャプターを戻す/進める	P-8
コマ戻し/コマ送り/スロー戻し/ スロー送りを	P-9

タイトルメニュー／DVDメニューを使う	P-10
好きな所から再生する(サーチ選択)	P-12
音声言語／字幕言語を切り替える	P-14
時間の表示を替える	P-15
リピート(繰り返し)再生する	P-16
アングル(角度)を切り替える	P-17
VRモードディスク内の映像をリストより 選択し再生させる	P-18
DVDの初期設定について	P-20
初期設定を変更する	P-20

Digital TV(12セグ／ワンセグ)を見る Q-1

テレビについて	Q-2
地上デジタルテレビ放送について	Q-2
地上デジタルテレビ放送のチャンネル変更 (リバック)について	Q-2
地上デジタルテレビ放送の番組受信について	Q-3
miniB-CASカードについて	Q-4
miniB-CASカードに関するお問い合わせ先 について	Q-5
各部の名称とはたらき	Q-6
DTVメニューについて	Q-9
パナー表示について	Q-10
Digital TV(12セグ／ワンセグ)を見る	Q-12
Digital TVモードにすると	Q-12
中継・系列局サーチをする	Q-13
視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする	Q-14
番組表を見る	Q-16
スキャンする	Q-18
初期スキャン／再スキャンをする	Q-18
選局する	Q-20
手動選局で放送局を選ぶ	Q-20
自動選局で放送局を選ぶ	Q-20
プリセットで放送局を選ぶ	Q-21
リストで放送局を選ぶ	Q-22
プリセットボタンにメモリーする	Q-24
エリア呼出／プリセット呼出について	Q-25
チャンネルリスト／プリセットリストを クリアする	Q-26
設定をする	Q-28
映像を切り替える	Q-28
音声を切り替える	Q-29
郵便番号設定	Q-30
自動切替(12セグ・ワンセグ)の設定をする	Q-31
中継局と系列局サーチの自動／手動の 設定をする	Q-32
サービスの設定をする	Q-33
チャンネル設定	Q-34
時計表示設定	Q-36

文字スーパーを切り替える	Q-37
字幕表示を切り替える	Q-38
受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、 受信する	Q-40
miniB-CASカードのテストをする	Q-42
放送局からの情報を見る	Q-43
設定を初期化する	Q-44
データ放送を利用する	Q-45
リレーサービスの番組を見る	Q-48
臨時サービスの番組を見る	Q-48
緊急放送を見る	Q-49
受信中に緊急放送が始まると	Q-49
エラーコードについて	Q-50

VTRを使う R-1

各部の名称とはたらき	R-2
接続する	R-3

ハンズフリーを使う S-1

ハンズフリーについて	S-2
Bluetoothとは	S-2
ハンズフリーとは	S-2
音声について	S-2
安全上のご注意	S-2
使用上のご注意	S-3
初期登録設定	S-5
携帯電話を登録する	S-5
登録した携帯電話の詳細情報を見る／削除する	S-8
携帯電話の割り当てを切り替える	S-10
登録した携帯電話の自動接続を設定する	S-11
登録した携帯電話の優先接続の設定をする	S-13
車載機(本機)のBluetooth情報を見る	S-14
ハンズフリーの通話設定をする	S-15
デバイス名／パスキーを変更する	S-16
携帯電話のメモリーを本機に登録する	S-18
電話を受ける	S-20
着信音量を調整する	S-20
電話に出る	S-20
保留にする	S-21
通話を拒否(終了)する	S-22
通話中に自分の声を相手に聞こえないようにする (ミュート)	S-22
通話を携帯電話に切り替える	S-23
トーン入力する	S-24
電話をかける	S-25
電話番号から	S-25
リダイヤルから	S-27

履歴から	S-28
アドレス帳から	S-32
発着履歴を削除する	S-34
通話中に地図画面を表示する	S-35
QQ コールを利用する	S-36
QQ コールとは	S-36
QQ コールを利用するまでの流れ	S-36
QQ コールを表示する	S-36

その他

T-1

画質調整のしかた	T-2
ディスプレイ選択	T-4
昼夜切替をする	T-4
画質調整を初期値に戻す	T-5
音声はそのまま画面を消す	T-6
標準キーの照明について	T-7
初期設定一覧	T-8
個人情報の取り扱いについて	T-11
リア席モニターについて	T-12
画像ファイル(JPEG)について	T-13
データベースについて	T-14
オーディオ リモコン スイッチ	T-16
Digital TV のチャンネル一覧	T-18
地図ソフトについて	T-20
出発地・経由地・目的地の設定について	T-24
経由地、目的地の設定の注意点	T-24
ルート案内時の注意点	T-26
地図に表示される記号	T-30
市街地図(10m/25m/50m/ 100mスケール)の収録エリア	T-32
VICS についてのお問い合わせ	T-36
VICS の概要	T-36
VICS 情報有料放送サービス契約約款	T-38
VICS 削除リンクに関する告知	T-39
故障かな?と思ったら	T-40
メッセージ表示について	T-59
用語説明	T-65
構成内容	T-70
主な仕様	T-71
別売品(システムアップ)について	T-72
保証/アフターサービスについて	T-73

さくいん

U-1

さくいん	U-2
------	-----

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件などにより実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。

A

はじめに

安全上のご注意	A-2
お願い	A-5
主な特長	A-10
オーディオ／テレビ／ラジオの設定について	A-16
本機で再生できるディスク	A-17
ディスクの取り扱いかた	A-20
SDカード／USB 機器	
(USB フラッシュメモリ)について	A-21
SDカードの取り扱いかた	A-23
GPS 衛星の電波受信と測位	A-24
GPS(Global Positioning System)について	A-24
受信しにくい場所について	A-24
受信するまでの時間について	A-24
自律航法とマップマッチング	A-25
現在地の誤差について	A-25
自律航法&マップマッチング	A-25
学習度と現在地	A-25
音声案内について	A-26
パソコン連携(いつもNAVI)	A-28
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて	A-28
会員ログインについて	A-29
会員登録ID・パスワードを忘れた場合	A-29
その他・お問い合わせ	A-29

A-2 安全上のご注意

●安全に関する表示




「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって、2つに区分しています。


⚠警告 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠注意 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

また、注意内容の性質を絵表示で示しています。


-  : ⚠は注意を促す記号です。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描いてあります。
-  : ⚡は行為を禁止する記号です。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描いてあるものもあります。
-  : ●は行為を指示する記号です。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な指示)が描いてあります。

⚠ 警 告


 テレビやDVDビデオなどを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしない。





車内屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

 **実際の交通規制に従って走行する。**
ナビゲーションによるルート計算は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制、道路標識に従って走行してください。




 **リアカメラシステムは、障害物等の確認のための補助手段として使用する。**
後退時には直接後方の安全確認をしながら運転してください。

 **フロントカメラ／コーナークメラはあくまで運転の補助手段として使用する。**
直接目視による安全確認をしながら運転してください。

 **当商品を分解したり、改造しない。**
故障の原因となります。



 **ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない。**
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

警告



故障や異常な状態のまま使用しない。

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。



安全のため運転者は、走行中に操作しない、また、走行中画面を見るときは、必要最小限にする。

前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。



運転者がテレビを見るときは必ず安全な場所に車を停車して使用する。

テレビは安全のため走行中は表示されません。



禁止

SDカードは乳幼児の手の届くところに置かない。

誤って飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談してください。



禁止

機器内部に、水や異物を入れない。

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

⚠ 注意



音声が割れる・ひずむなどの異常状態で使用しない。

火災の原因となることがあります。



ナビゲーションによるルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制に従って走行する。

ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があります、交通事故の原因となります。



液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。

液晶パネルのガラスが割れて、ケガの原因となることがあります。



取り付け(取り外し)や配線は、Honda販売店に依頼する。

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げのHonda販売店にご依頼ください。



長時間ご使用にならないときは、ディスク／SDカード／miniB-CASカードを取り出す。

長時間、本機内に入れておくと、高温等のためにディスク／SDカード／miniB-CASカードを傷める原因となることがあります。

温度について



- 極端に寒いときや、極端に暑いときは、正常に動作しないことがあります。常温に戻ると正常に動作します。
- 長時間、車を屋外に駐車する場合、真夏や真冬は車内の温度が極端に変化していますので、換気したり暖房したりして車内を適温にしてご使用ください。
- 夏期は車内温度が高くなることがありますので、車内の温度を下げてからお使いください。

結露について

雨の日、または湿度が非常に高いとき、または寒いときヒーターをつけた直後など本機内部の光学系レンズに露(水滴)が生じることがあります。このままですとレーザーによる読み取りができず正常に動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ正常に動作するようになります。何時間たっても正常にもどらない場合は、Honda販売店にご相談ください。

画面の曇りについて

雨の日、または湿度が異常に高いときエアコンの冷風が直接本機に当たると、まれに表示に結露による曇りが発生場合があります。そのままご使用いただくと1時間程度で結露が取り除かれ、曇りはなくなります。

振動について

本機に強い振動が加わると、まれに音飛びなどの症状がみられることがあります。強い振動がおさまると通常の動作に戻ります。

ディスプレイについて

- 液晶の特性上、直射日光が反射して画面が見づらくなることがあります。
- ディスプレイの同じ場所に、赤い点や青い点などが現われる場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるものであり、故障ではありません。
- 液晶パネル面にフィルムを貼り付けた場合、貼り付け不良、または、ずれがありますと正常に動作しないことがあります。

地図画面の表示について

- 最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域にいくと、地図が切れたような画面になります。そのまま地図を移動し続けると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。
 - 走行中は、細街路を表示しません。ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。
 - ・車のセレクトレバーをリバースに入れているときの現在地表示画面
 - ・細街路を走行しているときの現在地表示画面
- ※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。
 ※細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことをいいます。

車のエンジン停止中／アイドリング中でのご使用について

- エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で長時間で使用になりますと、バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。
- エンジン停止中に本機を使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。

お手入れについて

<ディスプレイ部の清掃>

- 画面の汚れは、プラスチックレンズ用メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で軽く拭きとってください。手で押したり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。
- 画面は指紋やホコリが付きやすいので、時々清掃してください。清掃するときは、電源を切り乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しよく絞った布か、エタノールをしみ込ませた柔らかい布で拭いてください。)濡れたぞうきん・有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)・酸・アルカリ類は使用しないでください。変質する原因となります。また硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

<本体の清掃>

- パネル面、その他の付属品にベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、ケースや塗装が変質しますので使用しないでください。またセロハンテープなどの粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



GPSアンテナについて

- GPSアンテナに色を塗らないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPSアンテナの上に物を置いたり、布などをかぶせたりしないでください。GPS衛星の電波を受信できなくなります。
- GPSアンテナを本機の近くに配置しないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPSアンテナをダッシュボード内に取り付けている場合は、取り付け位置上部に物を置いたり、携帯電話やハンディ無線機などを置かないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。



フィルムアンテナについて

- 一度貼り付けたフィルムアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。
- フロントウィンドウ(車内側)のお手入れの際、フィルムアンテナは柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しよく絞った布で拭いてください。)有機溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)は使用しないでください。
- フィルムアンテナ貼り付け後しばらくたってからまれに気泡が発生することがありますが、油膜が完全に除去されている場合は数日で消えます。

パネルについて

本機のパネル面は黒光沢仕様のため、傷が付くと目立ちやすくなりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

免責事項について

- 火災、地震、水害、落雷、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合には有料修理となります。
- 本機の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 添付の保証書は、本機を業務用の車両(タクシー・トラック・バスなど)に使用した場合、適用対象にはなりません。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、本機に入力した個人情報(登録地点の住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去など)は、必ずお客様の責任において消去してください。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、基本プログラムなどが消失・変化した場合、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報(登録地点など)が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。

その他について

- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量以上のヒューズや、ヒューズ以外のものを使用すると、故障の原因となります。
- ディスク/SDカード挿入口にコインなどの異物を差し込まないでください。また、ゴミなど異物を落とさないようにご注意ください。故障の原因となることがあります。
- 画面が映らない、音が出ない、変な臭いがするなどの状態で使用しないでください。そのまま使用し続けると、故障したり煙が出てくるなど、修理不能になるおそれがあります。このようなときはただちに使用を止め、お買い求めのHonda販売店にご相談ください。
- 安全運転への配慮から、走行中に操作できない機能があります。走行中に表示されるメニューは、機能が制限されたものとなります。操作は、安全な場所に停車して行なってください。
- 停車して操作するときは、停車禁止区域以外の安全な場所で行なってください。
- 適切な音量でお聞きください。運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となることがあります。
- ラジオやテレビ、FM多重の受信については、アンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- 万一異常が発生したときは、お買い求めのHonda販売店へご相談ください。
- バッテリー交換のときなど当商品への電源供給が止まると、メモリーした内容は消えてしまいます。
- 表示用のディスプレイは、日差しとの角度によっては反射光などで見えにくくなることがあります。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。
- 目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行なってください。
- 機器内部に水や異物を入れないでください。万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなど異常が起こったら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げのHonda販売店に相談してください。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因になります。

- 操作パネルや液晶表示部に強い衝撃を加えると、破損や変形など故障の原因になります。
- 操作パネルの液晶表示部に、小さな黒点や輝点が出ることがありますが、この黒点や輝点は液晶特有の現象で故障ではありません。
- 操作パネルの液晶表示部表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- 飲み物や、雨の日の傘などからの水滴で濡らさないでください。内部回路の故障の原因となります。

外部接続機器(USB機器／iPod／VTR機器／携帯電話)について

- USB機器／iPodを車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
- USB機器／iPodが接続されているときに、USB機器／iPodの上に乗ったり、物を上に置かないでください。故障の原因となります。
- 接続するVTR機器／携帯電話を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。

Hondaスマートキーの動作について

Hondaスマートキーが装着されている車両では、Hondaスマートキーをナビゲーション本体に近づけると動作しなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。

著作権について

本機は許諾契約に基づき当社が使用許諾を受けた第三者のソフトウェアを含んでおり、本機からのソフトウェアの取り出し、複製、リバースエンジニアリング、その他の許諾されていない当該ソフトウェアの使用は固く禁じられています。また、当該ソフトウェアを更新する目的で配布されるプログラム、データについても同様の扱いとなります。

地上デジタルテレビ放送の番組受信について

- 地上デジタルテレビ放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音とぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。また、車の周辺環境などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけると、映像・音声などに不具合が発生する場合があります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。
- 電車の架線、高圧線、ラジオ・テレビ放送の送信所、無線送信所、ネオンサインなどの放電機器の近くで受信すると、映像・音声が乱れたり雑音が入る場合があります。
- 車の走行速度によっては映像・音声が入乱れたり、受信できなくなる場合があります。また、停車中でも周囲の車の動きなどにより受信状態が悪くなり、映像・音声が入乱れる場合があります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受信できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とモニターを接続してください。

以下の点にご注意ください。

■本機は、ロヴィコーポレーションならびに他の権利者が保有する、米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はロヴィコーポレーションの認可が必要であり、ロヴィコーポレーション認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっていきます。改造または分解は禁止されています。

■本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いては、ライセンスされておりません。

- ・ AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
- ・ 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ・ ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合

詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

■本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

■ビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

■本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行なったり、それに関与してはいけません。

■本機を法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

■本製品には、以下のMozilla Public Licenseの適用を受けるソフトウェアが含まれています。

- ・ 以下のオリジナルコードからの派生コード

js-1.5.tar.gz

- ・ 上記オリジナルコードの初期開発者

Netscape Communications Corporation

お客様は、以下のホームページに掲載されるMozilla Public License の条件に従い、上記ソフトウェアのソースコードを入手する権利があります。上記ソフトウェアのソースコードの入手方法については、以下のホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/car/cus/info/license/Mozilla/>

なお、ソースコードの中身についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。また、上記以外の当社が所有権を有するソフトウェアモジュールについては、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ホームページに掲載されるファイル情報

- | | |
|--|----------------------------|
| ・ 修正内容(2011年6月20日公開) | diff.pdf |
| ・ 修正されたソースコード(2011年6月20日公開) | JS.zip |
| ・ Mozilla Public License(2011年6月20日公開) | Mozilla Public License.pdf |

■本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

■各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

目的地を選ぶだけで行き方を表示

目的地を指定すると、探索されたルートを表示して案内します。目的地は地図上で直接指定したり、施設の名前や種類から絞り込んで探すこともできます。

また、あらかじめ自宅を登録しておく、現在地から自宅までのルートを表示して案内します。

☞「目的地を探す」C-1 / ☞「自宅を登録する」B-23

簡単な目的地探索

電話番号や住所から目的地を検索

電話番号または住所を入力して、地図ソフトに収録されているデータから目的地を探ることができます。電話番号は、NTTタウンページの情報の一部(約800万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人情報約3,000万件)が収録されています。住所は、約3,500万件収録されています。

※タウンページは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の登録商標です。

※個人宅の場合は、電話番号登録者の名字の入力が必要です。

☞「電話番号で地点を探す」C-6 / ☞「住所で地点を探す」C-8

ハイブリッド検索

名称で「50音順」「距離順」に並び替えたり、「地域」「ジャンル」「名称」のキーワードで施設を絞り込んで探すことができます。

☞「名称で地点を探す(名称50音)」C-2




ビルの中の店舗を探す(テナント情報)

市街地図(10 m / 25 m / 50 m / 100 m)から、ビルの中のテナント情報を確認することができます。

施設(物件)にカーソル(—|—)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。**設定** をタッチして、設定MENUを表示させ、**テナント情報** をタッチするとテナント情報を見ることができます。

☞「Quick機能について」B-21

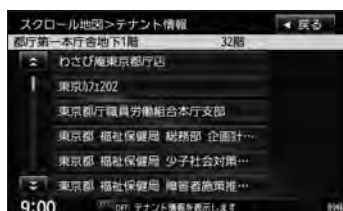

※データが収録されていない施設(物件)はカーソル(—|—)を合わせても名称は表示されません。

※ビル名のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることはできません。

目的地到着までのルートを表示してくれる

目的地に着くまでルート表示(細街路探索)

細街路(日本全国)を含めたルートの探索を行ないます。

的確でわかりやすく、音声で案内(音声案内)

交差点の名称、高速道路の出入口、路線名、JCT(ジャンクション)、渋滞/規制情報などを音声で案内します。

高速道路のJCTを拡大表示する(JCTビュー)

高速道路の主要分岐ポイントや、JCT、ランプの出口に近づくと、立体的な拡大図を表示してルートを案内します。

「**■ JCTビューの表示を設定する場合**」 F-15



行き方の候補を5種類表示(複数ルート探索)

目的地までのルートを、違った条件で探索して表示します。推奨のルートを探査する場合、有料道路を優先する場合、一般道路を優先する場合、距離を優先する場合、道幅を優先する場合の5種類の条件で一度に探索します。


「**■ 複数ルートを探索する**」 D-9



進行方向の車線区分を案内する(レーンガイド)

案内する交差点に近づいたとき、交差点の拡大図を表示し、曲がる方向のレーンを黄色で表示させることができます。

「**■ 交差点拡大図の表示を設定する場合**」 F-16

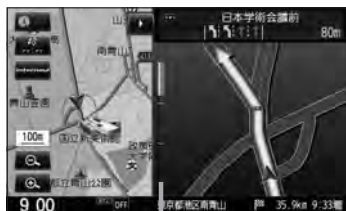

※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

交差点の名称を表示(交差点情報)

走行中に次の交差点で曲がる方向のレーンを黄色で表示し、交差点情報を表示させることができます。

「**■ 交差点情報の表示を設定する場合**」 F-11



案内標識を表示(方面看板)

ルート案内時、国道をはじめとした一般道の行き先や方向を示す案内標識(看板)を表示させることができます。(全国の主要交差点)

☞「■ 方面看板の表示を設定する場合」F-18

※すべての交差点において収録されているわけではありません。



リアル3D交差点を表示

ルート案内時、交差点を立体的(リアルデザイン)に案内します。

☞「■ リアル3Dの表示を設定する場合」F-17

※札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。



※すべての交差点において収録されているわけではありません。

詳しい交通情報を教えてくれる

VICS対応

文字、図形、地図表示で渋滞情報サービスを受けることができます。

☞「交通情報(VICS情報)／一般情報の受信について」E-6

一方通行規制力所がわかる

一方通行表示

縮尺スケールが10 m／25 m／50 mの市街地図表示のとき、一方通行の規制を道路上に表示します。

パソコン連携(いつもNAVI)★

パソコンの指定ホームページ(いつもNAVI)を使用して、SDカードに保存した地点を確認したり、パソコンから保存したルートを本機で再探索することができます。またSDカードに保存した地点を本機に登録することもできます。

本機に同梱のパソコン連携(いつもNAVI)用IDとパスワードの無料使用有効期限は2014年3月31日です。

☞「パソコン連携(いつもNAVI)」A-28

町並みをリアルに表示してくれる

遠くまで見渡せる視点で立体的に表示

上空より進行方向前方を見下ろす角度で、現在位置周辺を3D表示します。

☞「地図表示(方位)を切り替える」B-10

見やすい地図表示

好みや利用シーンに適した地図の表示ができます。
「ノーマル」「道路メイン」「レトロ」の3種類から選べます。
[🔍]「地図の色を設定する」F-5

自律航法*¹ & マップマッチング*²

自律航法とマップマッチングで、GPS衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのずれを少なくします。また、GPS衛星電波が受信できなくなったときも、自律航法とマップマッチングで、自車マークの位置を補正します。

- * 1 印…本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出します。
- * 2 印…測位した現在地が道路上にない場合に、地図ソフトに収録されている情報を利用して、自車マークを近くの道路上に表示させる機能です。

その他の機能

エコドライブ

GPSの信号や車速情報をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加速」、「急減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知するとチャイムを鳴らし、メッセージを表示してお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。[🔍]「エコドライブ情報を設定する」E-27

メンテナンス機能★

日付・距離を設定すると、車のオイルや消耗品の交換、あるいは記念日などがきたことをナビゲーションの画面と音でお知らせします。
[🔍]「メンテナンス情報を設定する」G-4

盗難多発地点案内

設定した目的地が盗難多発地点のとき、ルート案内開始時に表示と音声で案内します。
※自宅に登録された地点は案内しません。
※盗難多発地点の情報は地図更新時に更新されます。
[🔍]「■盗難多発地点案内を設定する場合」F-21

右画面 AV 表示機能

画面を2分割して左にナビ画面、右にオーディオ画面を同時に表示することができます。
[🔍]「■右画面にオーディオ画面を表示する場合」B-31

[🔍] インターナビ・リンク プレミアムクラブ編(別冊)

インターナビ機能☆

インターナビ・データ通信USBを使用して、渋滞予測情報やVICS情報を利用したルート案内や天気情報やドライブ情報などのインターナビサービスを利用できます。
※インターナビを利用するには、別途サービスのお申し込みが必要になります。

Music Rack 機能

大容量の内蔵メモリを搭載し、音楽CDを再生と同時に録音できます。Gracenote データベース収録によりタイトル情報を自動付加できます。編集機能によりタイトル名の変更も可能です。お気に入り登録によりあなただけのプライベートアルバムも作成できます。また、録音したCDは自動で(アルバム／アーティスト／ジャンル／ミュージックエスコート)選曲モードに振り分けられるため、絞り込んだ検索ができて便利です。

☞ 「Music Rack を使う」 L-1

ハンズフリー機能

携帯電話をバッグやポケットに入れたままで通話することができます。

※この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。

☞ 「ハンズフリーを使う」 S-1

地上デジタルテレビ放送とワンセグ

本機に内蔵の地上デジタルテレビ放送用チューナーで、地上デジタルテレビ放送を受信できます。ドライブ先の天気予報や交通情報などのデータ放送を表示できます。また、携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」も見ることができます。

12セグ／ワンセグ自動切替機能

お車の受信状況によって12セグ放送とワンセグ放送を自動で切り替えることができます。

☞ 「自動切替(12セグ・ワンセグ)の設定をする」 Q-31

SD

SDカードに入れた音楽データを再生し、聞くことができます。

☞ 「SD(SDカード)を使う」 O-1

DVD

☞ 「DVDを見る」 P-1

CPRM対応

本機では、DVD-R／RWのビデオレコーディングモード(VRモード)で録画されたディスクを再生できます。さらに、デジタル放送を録画したCPRM対応のDVD-R／RWのディスクが再生できます。

iPod

別売のUSB接続ジャック／別売のVTRコード／別売のiPod接続コードをお手持ちのiPod／iPhoneに接続して音楽や映像データを再生することができます。☞ 「iPodを使う」 N-1

※別売のUSB接続ジャック／別売のVTRコード／iPod接続コードについては☞ N-4をご覧ください。

USB機器(フラッシュメモリ)対応

別売のUSB接続ジャックと別売のUSBメモリーデバイスコードをUSB機器(USBフラッシュメモリ)に接続して音楽データを聞くことができます。☞ 「USB機器を使う」 M-1

※別売のUSB接続ジャックとUSBメモリーデバイスコードについては☞ M-5をご覧ください。

QQ コール機能

画面に表示されたマップコードを伝えて、緊急時に付近の病院の案内などの情報を受けたりすることができます。

※QQコール機能を利用するには、Honda 販売店での入会手続きが必要になります。

【📱「QQ コールを利用する」S-36

ETC 対応

別売のETC 車載器(ナビ連動タイプ)を接続するとETC 車載器(ナビ連動タイプ)の出力データをナビゲーション画面に表示することができます。

【📱「ETC の各機能を設定する」G-9

オーディオ リモコン スイッチ対応

車両標準装備または別売のスイッチを接続すれば運転中にハンドルについているスイッチでオーディオの操作をすることができます。

【📱「オーディオ リモコン スイッチ」T-16

リア席モニター対応

別売のリア席モニターに接続し、DVD などの映像を映すことができます。

【📱「リア席モニターについて」T-12

リアカメラ対応

リアカメラ標準装備車または本機に別売のリアカメラを接続している場合、車のセレクトレバーをリバースに入れると、自動的に画面がリアカメラの映像に切り替わります。リアワイドカメラ標準装備車または本機に別売のリアワイドカメラを接続しているときは、リアカメラ表示ビューを切り替えることができます。

【📱「リアカメラ映像を設定する」G-21

フロントカメラ対応

別売のフロントカメラを接続し、設定すれば、走行速度が低速になると画面をフロントカメラ映像にすることができます。

【📱「フロントカメラ／コーナーカメラ映像を表示するには」G-15

コーナーカメラ対応

別売のコーナーカメラを接続し、設定すれば、走行速度が低速になると画面をコーナーカメラ映像にすることができます。


【📱「フロントカメラ／コーナーカメラ映像を表示するには」G-15

ビデオ入力対応

別売のVTR コードまたはAUX 接続コードを使用して市販のVTR 機器やポータブルオーディオ機器を接続して本機で映像・音声をお楽しみいただけます。

【📱「VTR を使う」R-1



オプションボタン選択機能




本機の  (オプション) によく使う機能を設定することができます。

※別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続している場合は使用できません。

【📱「オプションボタンの設定をする」G-3

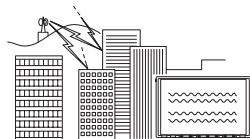- バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれたときは、メモリーしたチャンネルなどの設定も全て消去されます。
- ラジオやテレビの受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。
 - ・ 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くやラジオ放送、アマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。
 - ・ 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなることがあります。
 - ・ トンネル内にはいたり、放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
 - ・ 一部の地域において、ラジオ、テレビなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
 - ・ 本機で受信する場合は、家庭で受信する場合に比べると受信可能なエリアが狭くなります。
 - ・ 携帯受信(ワンセグ)などの放送方式、放送局により、受信状態やエリアが変化します。
 - ・ ワイパー、電動ミラー、エアコンのFANなどを動作させると受信感度が悪化する場合があります。



	DVD+R DVD-R	DVD+RW DVD-RW	DVD+R DL DVD-R DL
		CD-R	CD-RW

※ただし、ディスクの傷や汚れ指紋などまたは車内や本機に長時間放置、データ書き込み状態が不安定、データ書き込みに失敗し再度録音した場合などは、再生できない場合があります。

※ はDVDフォーマット ロゴ ライセンシング株式会社の登録商標(米国・日本他)です。



注意 すでにディスクが挿入されている場合に2枚目を挿入しようとすると、ディスクに傷がつき、故障の原因となります。

●下記のディスクは再生できないか、再生できても正常に再生されないことがあります。

- CD-G
- フォトCD
- CD-ROM
- Blu-ray
- CD-EXTRA
- VIDEO CD
- SACD
- HD DVD
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVDオーディオ
- SVCD

●DVDビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。

- リージョン番号「2」が含まれていないディスク
- 無許諾のディスク(海賊版のディスク)
- NTSC以外のカラーテレビ方式(PAL、SECAM)で収録されたディスク

●CD-R／CD-RW／DVD-R／DVD-RW／DVD+R／DVD+RW／DVD+R DL／DVD-R DLでも、次のような場合は再生できないことがあります。

- データが記録されていないディスク
- ディスクの記録状態／ディスク自体の状態が悪い場合
- ディスクと本機の相性が悪い場合
- CD-R／CD-RWの場合、「CDDA」または「オーディオCD」フォーマット以外のディスクは再生できません。(ただしMP3／WMAは再生できます。)
- ファイナライズされていないディスクは再生できません。

※これらの書き込み対応のディスクを使用される場合には、書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。

※MP3／WMAにつきましては「MP3／WMAファイルについて」K-2をご覧ください。

DVDモードのファイナライズについて

DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL / DVD-R DLディスクをご使用になる場合、録画された機器で「ファイナライズ処理」を行なっていただく必要があります。ファイナライズ処理を行なわないと、録画された機器以外の他のプレーヤー(本機など)で再生できない場合があります。

※ファイナライズ処理については、書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。

●DVDレコーダで作成したディスクについて

- DVD-R / RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたディスクを再生できます。

- デジタル放送を記録したディスクの再生は、CPRM対応のDVD-R / RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたものに限り可能です。

※DVD-R、DVD-R DLに記録する場合ファイナライズ処理が必要です。

DVD-RWに記録する場合でもファイナライズ処理が必要な場合があります。


※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生できない場合があります。

※録画方式など詳しくはDVDレコーダの取扱説明書をよくお読みください。

●8 cmディスクについて

本機では、8 cmディスクは再生できません。アダプターを使用しての再生もできません。

●コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)について

ディスクレーベル面(印刷面)に  マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。

パソコンなどで複製防止を目的としたコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)を再生させると、正常に再生できないことがあります。これはコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)がCD規格に合致していないための現象であり、本機の異常ではありません。コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の再生で問題がある場合は、コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の発売元にお問い合わせください。

●Dual Discについて

Dual Discとは、DVD規格に準拠した面(DVD面)と音楽専用面(CD面)とを組み合わせたディスクです。本機ではDual Discは使用しないでください。ディスクに傷がついたり、ディスクが取り出せないなどの不具合が発生する場合があります。


本機は、DVDビデオの再生において、下記の3つの技術を使用しています。

- | | |
|---|---|
| ●Rovi | 本製品はコピー防止技術を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されております。分解したり、改造することも禁じられております。 |
| ●ドルビーデジタル | 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 |
| ●dts
 | Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved. |

●特殊形状のディスクについて


特殊形状のディスクはご使用にならないでください。

三角形や四角形、矢印型など特殊形状のディスクや傷のついたディスクは再生できません。本機に使用しますと故障の原因になります。

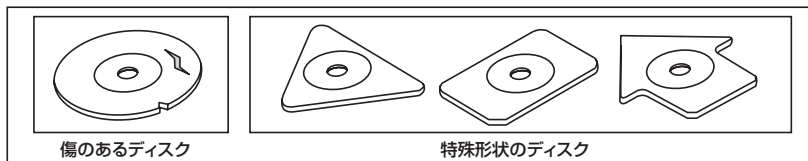





●ディスクのアクセサリについて

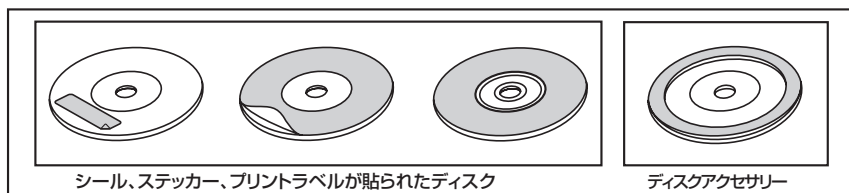

音質向上やディスク保護用として市販されているアクセサリ（ディスクリング、保護シール）はご使用にならないでください。また、プリントラベル類や紙、ステッカーなどが貼られたディスクはご使用にならないでください。ディスクの厚さや外形寸法が変わったり、内部でステッカーなどがはずれたり、ディスクが反り、取り出せなくなるなど、故障の原因になります。





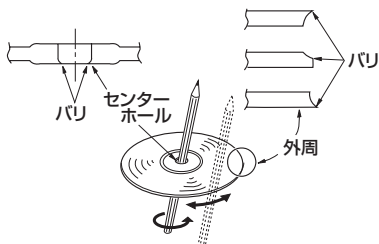




ディスクの取り扱いかた

- 定期的に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ディスクを持つときは記録面をできるだけさわらないようにしてください。
- 印刷面や記録面にキズをつけないようにしてください。
- 車のエンジンスイッチを0(ロック)時にディスクを挿入しないでください。無理やり押し込むとディスクが傷ついたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。
- セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとがあるディスク、また、はがれかけのラベル類、付箋などの紙類が貼られたディスクはご使用にならないでください。ディスクが取り出せなくなったり、はがれた紙類が製品内部に残ってしまい、本機が故障する原因となります。
- ディスクは使用中、高速回転しますのでヒビの入ったディスクや大きく反ったディスクは使用しないでください。
- 反らないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので放置しないでください。
- レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。また、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。
- 新しいディスクをご使用になるとき、ディスクを入れても再生しない場合があります。これはディスクのセンターホールまたは外周にバリがあり、ディスクが正しくセットされないために発生するものです。この場合には右図のように、あらかじめボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。
- 取り出した直後は、ディスクが熱くなっていることがあります。取り扱いには十分お気をつけください。
※本機の読み取り性能およびディスクへの影響はありません。
- すでにディスクが挿入されている状態で、2枚目のディスクを挿入しないでください。



- 本書では“SDメモリーカード・SDHCメモリーカード”のことをSDカードと記載しています。
- SDHCロゴは商標です。
- SD、SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっているデータの記録された“SDカード／USB機器”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- 本機にはSDカード、USB機器は付属していません。
※それぞれの規格に準じた市販品をお買い求めください。
- 本機でお使いいただけるSDカードは以下の通りです。
 - SDカード
 - SDHCカード
 - miniSDカード*
 - microSDカード*
* 印…専用アダプターが必要です。
 - miniSDアダプター、microSDアダプターを本機内に残さないでください。
 - 本機では、DRM(デジタル著作権管理)で保護されたデータの再生はできません。
- 32 GBまでの容量の“SDカード／USB機器”に対応しています。
- USB接続のカードリーダーには対応していません。
※SDカードを使用する場合は、本機に内蔵しているSDカードスロット(SDカード挿入口)を使用してください。
- 本機はSDXCカードには対応していません。
- 本機はUHS-Iには対応していません。
- フォーマット(初期化)について
 - SDカードのフォーマットは本機で行なってください。パソコンでのフォーマット(初期化)はSDカードの性能が十分に出せなくなる場合や正しく動作しない場合があります。また、SDHCメモリーカード以外のSDカードを本機以外の機器からFAT32でフォーマット(初期化)すると、本機では認識できず、フォーマット(初期化)もできなくなる場合があります。その場合は、パソコンで一度FAT16でフォーマット(初期化)した後、本機でフォーマット(初期化)をお願いします。
[「データを初期化(消去)する」] G-28
※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分に確認したうえで行なってください。
 - USB機器のフォーマットは本機で行なえません。お手持ちのパソコンなどで行なってください。
- “miniSDカード”／“microSDカード”を使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい挿入方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に挿入すると、機器に不具合が生じることがあります。また、“miniSDカード”／“microSDカード”が取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
- miniSDカード／microSDカードをminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターでご使用の際は正常に動作しない場合があります。

SDカード／USB機器(USBフラッシュメモリ)について


- microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、更にSDカードアダプターに装着して使用しないでください。
- SDカード挿入口やUSB接続端子に異物を入れないでください。SDカードやUSB機器を破損する原因になります。
- SDカードのデータ読み込み中はカードを抜かないでください。また、車のエンジンスイッチを変更しないでください。データが破損するおそれがあります。破損した場合、補償できませんのでご容赦ください。
- 静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDカードやUSB機器を放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- 本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。画面に出たメッセージに従って操作しても動かないときは、故障のおそれがありますのでお買い上げのHonda販売店にご相談ください。
- 本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。
 - ・「SDカードで地点を探す」★  C-35
 - ・「SDカードからルート探索をする」★  D-30
 - ・「SDカードから地点を登録する」 F-48
 - ・「SD(SDカード)を使う」 O-1
 - ・ Gracenote データベースのアップデート
 「ローカルアップデート／カスタムアップデートをする」I-15
 - ・ 音楽・画像再生  「SD(SDカード)を使う」O-1
 ※対応可能なSDカードと再生につきましては「SDカードについて」O-2を参照してください。
- 本機はUSB機器を使用して下記機能を使用することができます。
 - ・「USB機器を使う(USBフラッシュメモリ／ウォークマン®)」 M-1
- SDカード、USB機器内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- 長時間ご使用になったあと、SDカードやUSB機器が温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- SDカードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。
- SDカード、USB機器が不良の場合、正常に動作しない場合があります。
- SDカードの最適化は行なわないでください。
- 読み込み中にSDカードを抜いたり、エンジンを切らないでください。また、静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所では使用しないでください。データが破壊されるおそれがあります。
- SDカード内のデータは圧縮しないでください。
- SDカードの誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、記録・消去・初期化ができなくなります。

★印…VXM-135VFNの場合


- 定期的にカートリッジの表面についたホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。




- 変形したSDカードやラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼ってあるSDカードは使用しないでください。

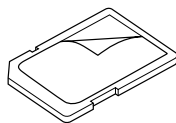


- 直射日光や湿気の多いところを避けて保管してください。
SDカードが使用できなくなる場合があります。

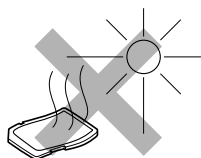


- 持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。
※収納ケースは一例です。

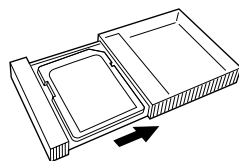

- 端子部には、手や金属が触れないようにしてください。

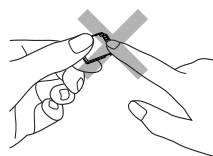

- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。

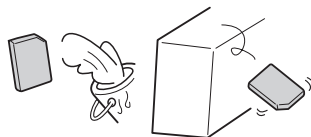


グローバル ポジショニング システム

GPS(Global Positioning System)について

地球の周り高度約21,000 kmにGPS衛星が米国国防総省によって打ち上げられています。これは主として軍事利用のためですが、民間にもその利用が開放されており、このGPS衛星から送信された電波を利用して、現在地(緯度、経度、高度)を知ることができるシステムです。

※本機では高度は表示しません。

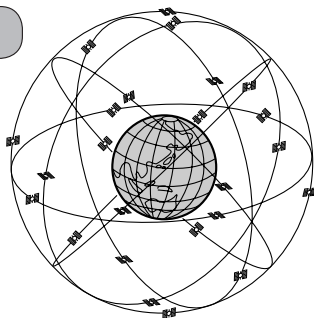

GPS衛星は、米国の追跡管理センターによって信号をコントロールされているため、意図的に精度が落ちたり、電波が止まってしまうことがあります。

受信しにくい場所について



GPS衛星の電波は、付属のGPSアンテナで受信します。

GPSアンテナとGPS衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができません。

受信に適した場所は、屋外の、電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所です。受信しにくい場所は、以下のようなところです。



- トンネルの中
- 高層ビルに囲まれたところ
- 樹木の密集したところ
- 高速道路の下など

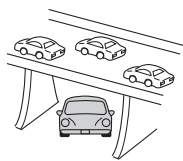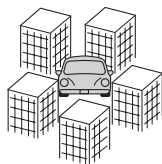

※ 同じ場所でも、次のような理由で受信数が変動します。

- GPS衛星は地球の周りを移動する周回衛星であり、時間によって位置が変わるため。
- GPS衛星の受信は、GPS衛星の周波数に近似した他の電波の影響を受けるため。
- 車内でご使用の電子機器(アマチュア無線機、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステムなど)の妨害、また、一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムなどにより電波がさえぎられ、受信感度が悪化したり受信しなくなることがあるため。

受信するまでの時間について

必ず見晴らしのよい場所で行なってください。

GPS衛星から測位に使用できる電波を受信すると、画面左上のGPS文字の色と方位表示の背景色が青色になり、測位した現在地を表示します。

本機を取り付け後または車のバッテリーなど交換後、初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、現在地を表示するまでに15~20分程度かかることがあります。(これはGPS衛星から送られる衛星の軌道データが12分30秒に1回送られているため、このデータの取り込みに時間がかかるためです。現在地を表示するまでは移動しないでください。) 通常は電源を入れてから数分で表示します。

現在地の誤差について

GPSを使った測位では、約30 m～200 m程度の誤差があるため、実際の位置と地図に表示されている現在地の位置が一致しないことがあります。また、GPS衛星は米国国防総省によって管理されていますので、意図的に測定用電波のデータが変更されることがあり、このときは現在地表示の誤差も大きくなります。こうした誤差を補正するために、本機では、車速パルスとジャイロセンサーを利用した自律航法と、マップマッチング機能を備えています。

自律航法*¹ & マップマッチング*²

自律航法とマップマッチングで、GPS衛星電波の誤差によって起こる実際の現在地と地図上の現在地とのずれを少なくします。また、GPS衛星電波が受信できなくなったときも、自律航法とマップマッチングで、自転車マークの位置を補正します。

- * 1印…本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出します。
- * 2印…測位した現在地が道路上にない場合に、地図ソフトに収録されている情報を利用して、自転車マークを近くの通路上に表示させる機能です。

学習度と現在地

前述のように、本機はGPS衛星電波による測位のほか、ジャイロセンサーと車速パルスで正確な現在地を割り出すしくみになっています。

ナビゲーションは車に取り付けてから、実際の走行を重ねることでデータを蓄積し、次第に各種センサーの精度が向上していきます。

これを一般的に「学習度」と「学習度の向上」といいます。

「距離」「方位(左右方向の回転)」「傾斜」について学習度を上げるには、実際の走行が必要ですので、取り付けてしばらくの間は「学習度」の不足から現在地にずれが発生する場合があることをご承知おきください。


音声案内時の注意点

- 本システムの音声案内は、あくまでも補助的な機能ですので、実際に運転する際には、地図上のルート表示を確認の上、実際の交通規制に従って走行してください。
- 音声案内は、ルート上では方向が変わっていても、音声案内を行なわない場合があります。
- 音声の内容は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより、異なった内容になることがあります。
- 音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。
- 音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行なわれますので、案内が開始されるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 細街路に進入すると「実際の交通規制に従って走行してください。」と音声案内します。
- 経由地に近づくとき“まもなく経由地 1 付近です”と音声案内が行なわれ、次のルート区間の案内に移ります。このときも案内開始時と同様に、次の音声案内が行なわれるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 目的地に近づくとき“目的地に到着しました。ルートガイドを終了します”と音声案内が行なわれ、音声案内(ルート案内)は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。




アドボイス

- 音声案内の音量を調整する場合は「」音声案内の音量調整／詳細設定をする」F-34をご覧ください。
- 音声案内は、実際の道路と地図ソフトの道路データの違いにより、異なった案内になることがあります。
- 音声案内の内容が現場の交通規則と違う場合は、現場の交通規制標識、表示などに従ってください。
- 音声案内をもう一度聞きたい場合や、次の分岐点の情報を聞きたい場合
 「**現在地**」をタッチすると、もう一度音声案内を聞くことができます。
- 「**■ 音声案内を止める場合**」F-34で「消音」を選択している場合は、
 「**現在地**」をタッチしても音声案内を聞くことはできません。

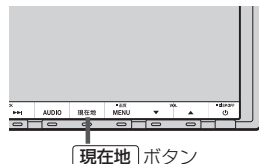


目的地までのルート案内時に、右左折する交差点などに近づくと自動的に音声で案内が流れます。

一般道の交差点*1

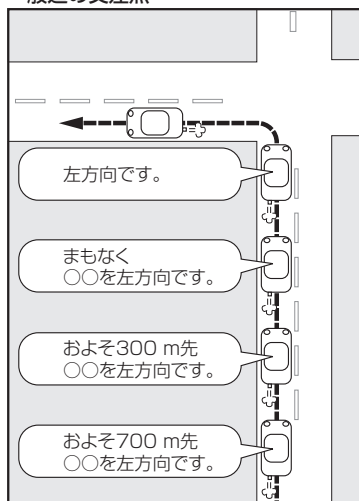


* 1 印…交差点名がある場合は、交差点名を音声案内します。

高速道路入口

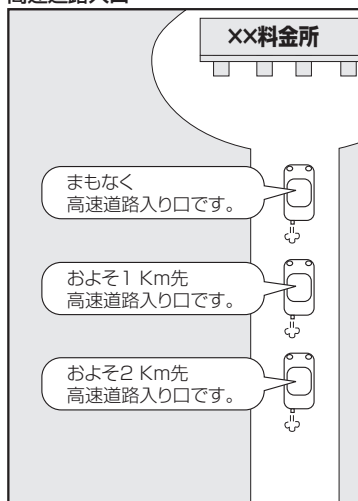


一般道の連続した交差点*2

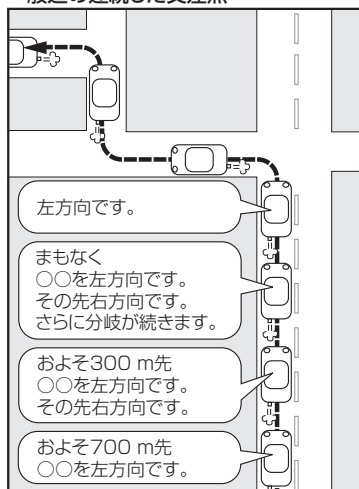

* 2 印…連続した交差点が三つ以上続く場合に案内します。


高速道路出口

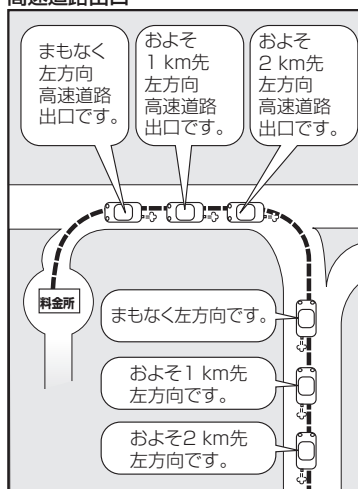

パソコンで指定のホームページ(いつもNAVI)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDカードに保存すると、本機で確認またはルートを再探索したり、本機に地点を保存することができます。いつもNAVIを利用するには、ユーザー登録を行なう必要があります。

パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて

ホームページ：
いつもNAVI

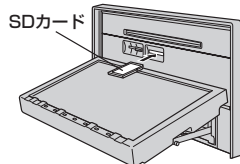

1. 指定のホームページ(いつもNAVI)にアクセスして、別紙に貼り付けられているIDとパスワードを入力し、会員ログインします。
※初回ログイン時のみニックネームとメールアドレスを登録する会員登録画面が表示されます。必要事項を入力し、登録を完了すると、いつもNAVIの“Myページ”へ進めます。
2. *ホームページ上で地点を選択したり、ルート探索をします。登録地点、登録ルートをSDカードを介してナビに保存できます。ホームページの使い方についてはホームページのヘルプをご覧ください。


3. パソコンのSDカードリーダーにSDカードを差し込み、登録地点、登録ルートを保存します。


「カーナビへ送る」ファイルの作成

- ① SDカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。
- ② *ホームページの操作にしたいが、保存先とファイル名を確認し保存する。
- ③ SDカード内に作成した“DRIVE”フォルダ内にファイルを保存する。

4. SDカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。




 「SDカードで地点を探す」C-35

 「SDカードからルート探索をする」D-30

 「SDカードから地点を登録する」F-48



アドバイス

- ★印…詳しい操作方法は、いつもNAVI ホームページの「ヘルプ」をご覧ください。
- SDカードを使用する前に 「SDカードについて」O-2をご覧ください。
- SDカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行なうため、いつもNAVI上でのルート探索結果と異なります。
 「SDカードからルート探索をする」D-30
 「ルート探索条件の設定をする」F-28
- いつもNAVIで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(いつもNAVIで指定した出発地にはなりません。)
- いつもNAVIは、株式会社ゼンリンデータコムが運営するサービスです。画面は変更されることがありますのでご了承ください。
- ホームページのアドレスは都合により変更させていただく場合があります。

会員ログインについて

- ログインは下記のURLから行なってください。
URL : <https://drive.its-mo.com/original/regist/b01/>
 - ログインには別紙に貼り付けられているIDとパスワードの入力が必要です。
有効期限まで無料でご利用いただけます。
本機に同梱のIDとパスワードの有効期限は2014年9月末予定です。
有効期限後の運用については、ホームページにてお知らせします。
 - ID、パスワードの再発行や追加発行はできません。
- ※ ホームページのアドレスは都合により変更させていただく場合があります。

重要

※ 会員ログインに必要なIDとパスワードが記載されています。
無くさないよう大切に保管してください。

ログインには下記IDとパスワードの入力が必要です。本紙は無くさないよう大切に保管して下さい。

会員ログインについて

下記URLからログインしてください。
<https://drive.its-mo.com/original/regist/b01/>

有効期限まで無料でご利用いただけます。有効期限後の運用については、
別紙「サイト」にてお知らせいたします。

ユーザーID 00000000

パスワード 00000000

無料有効期限 20XX年X月末予定

いつもNAVI インターネットでドライブ計画!

インターネットのドライブ計画サイト「いつもNAVI」で、お店や観光地など
色々な場所情報を取得。その情報をSDカードで持ち出しナビゲーションで活用できます。

STEP 1 行きたい場所を検索

おでかけ前に「いつもNAVI」で
行きたい場所を調べて
地図を探索。
ログインについては、上記「会員ログインについて」
をご参照ください。

STEP 2 Myページに登録

「いつもNAVI」上に
Myページには、目的地や経路地、
走行ルートなどを登録し保存できます。

STEP 3 SDカードへ転送

SDカードは専用機器か専用の
ケーブルを使って読み込んでください。

登録した場所(目的地や経路地)とルートを
SDカードに転送。

STEP 4 ナビゲーションで検索

SDカードからナビゲーションに転送。
転送した情報を使って
ナビゲーションが目的地に案内します。

※ 本紙は必ずお持ち帰りください。また、本紙は必ずお持ち帰りください。また、本紙は必ずお持ち帰りください。

会員登録ID・パスワードを忘れた場合

いつもNAVI ホームページの会員ログイン画面にあるリンクをご利用ください。

いつもNAVI ホームページ

URL : https://www.its-mo.com/login_drive-plan/passreminder.htm

その他・お問い合わせ

詳しい操作方法は、いつもNAVI ホームページの「ヘルプ」をご覧ください。

いつもNAVI ホームページに関するご質問・お問い合わせは、株式会社ゼンリンデータコムまでお願いいたします。お問い合わせ方法は、いつもNAVI ホームページの会員ログイン画面にあるリンクをご利用ください。

いつもNAVI ホームページ

URL : <https://drive.its-mo.com/original/regist/b01/>


B

おぼえておきたい基本操作


各部の名称とはたらき	B-2
CLOSE 状態	B-2
OPEN 状態	B-2
ディスクを入れる／取り出す	B-3
SDカードを入れる／取り出す	B-4
地図を表示する	B-5
現在地表示について	B-6
現在地を表示する	B-7
表示された現在地が実際の現在地と違う場合	B-7
地図画面の見かた	B-8
タッチパネル部について	B-8
画面の表示内容について	B-8
地図表示(方位)を切り替える	B-10
地図スクロール(地図を動かす)	B-11
地図スクロール	B-11
微調整をする	B-13
地図を拡大／縮小する	B-14
NAVI MENU 画面について	B-15
MENU 画面を表示させる	B-15
各 MENU 項目について	B-16
設定を終える	B-17

ページの送り／戻しについて	B-18
Quick MENUを表示する	B-19
Quick MENUの設定をする	B-20
Quick 機能について	B-21
道路切替ボタンの機能について	B-21
自宅を登録する	B-23
地点を登録する	B-26
登録地点について	B-27
クイック ルート探索をする	B-28
現在地から目的地までのルートを探索する	B-28
現在地から自宅までのルートを探索する	B-29
右画面に地図／情報を表示する	B-30
全画面表示に戻す	B-32
右画面の方位／縮尺スケールを変える	B-33
目的地を設定してルート探索をする	B-34
文字／数字の入力方法について	B-35
ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する	B-35
数字を入力する	B-36
文字／数字を訂正する	B-37

CLOSE 状態

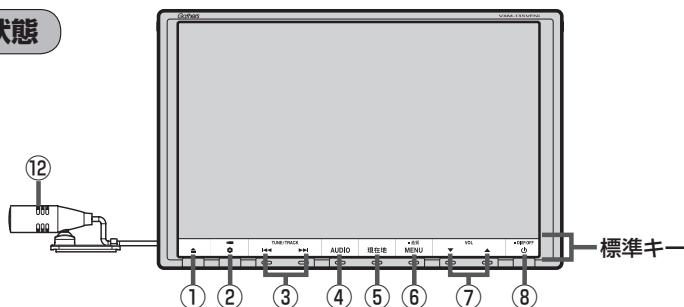

OPEN 状態

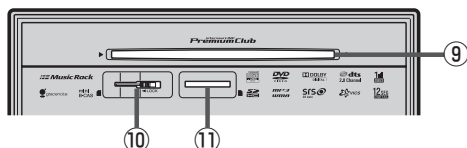

① ボタン (OPEN / EJECT)

パネルをオープンさせてディスク / SDカード / miniB-CASを出し入れをするとき 사용합니다。

B-3、B-4、H-8

② / ボタン (オプション / カメラ)

- オプションボタン設定画面で選択した機能の操作をします。 G-3
- 別売のフロントカメラ / コーナーカメラ映像画面を表示します。 G-15

③ / ボタン

- 好きな曲 / ファイル / チャプター / 放送局を選びます。
 - ・ CD / MP3 / WMA / Music Rack / SD / USB / iPod H-12
 - ・ FM / AM J-4
 - ・ Digital TV Q-20
 - ・ DVD P-8
- タッチする長さによって早戻し / 早送り / 自動選局を行ないます。
 - ・ CD / MP3 / WMA / Music Rack / DVD / SD / USB / iPod H-13
 - ・ FM / AM J-4
 - ・ Digital TV Q-20
- 一時停止中にコマ戻し / コマ送りを行ないます。
 - ・ DVD P-9
- 一時停止中に 1.5 秒以上タッチし続けると、スロー戻し / スロー送りを行ないます。
 - ・ DVD P-9

④ ボタン

AV SOURCE画面または、選択中のオーディオ画面を表示します。 H-5

⑤ ボタン

現在地の地図を表示します。 B-7

⑥ ボタン

- 地図画面表示時やFM / AM / CD / MP3 / WMA / Music Rack / USB / iPod / SD / Digital TV / VTRモード時にタッチすると、MENU画面を表示します。 B-15、H-10
- DVDモード時にタッチすると、操作ボタン1を表示します。 P-6
- 2秒以上タッチすると画面調整画面または画質調整画面を表示します。 T-2

⑦ / ボタン (VOL)

オーディオの音量を調整します。 H-19

⑧ ボタン

- オーディオ操作をON / OFFするときに使います。 H-9
- 2秒以上タッチで画面を消します。 T-6

⑨ ディスク挿入口

B-3

⑩ miniB-CASカード挿入口

H-8

⑪ SDカード挿入口

B-4

⑫ マイク

ハンズフリー通話で使います。 S-1



ディスプレイ部を開閉するときは手や指などをはさまないように注意してください。ケガの原因や、ディスプレイ部の故障の原因になります。



- ディスクを挿入するときは、他のディスクが挿入されていないことを確認してから挿入してください。すでにディスクが挿入されていて2枚目を挿入しようとすると、ディスクにキズがつき故障の原因になります。
- ディスプレイ部を開けたまま走行しないでください。急ブレーキ時に開いたディスプレイ部に体が当たったり、思わぬケガをするおそれがあります。
- ディスクを出し入れするときには、安全のため、セレクトレバーがディスプレイ部に当たらない位置で行なってください。

1

△ (OPEN / EJECT) をタッチする。


： OPEN / EJECT 画面が表示されます。

2

■ ディスクを入れる場合


① **OPEN** をタッチする。

： ディスプレイ部が開きます。

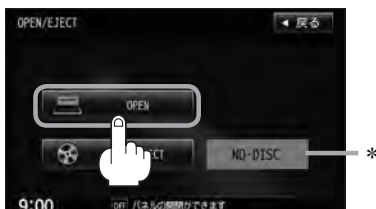

② ディスク挿入口にディスクを挿入する。

： 自動でディスプレイ部が閉じます。

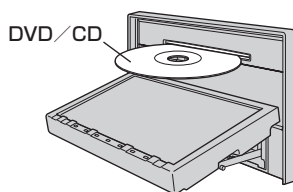


■ ディスクを取り出す場合

① **DISC EJECT** をタッチする。

： ディスプレイ部が開き、ディスクがディスク挿入口より自動で押し出されます。

※ディスプレイ部を閉じるときは **△ (OPEN / EJECT)** をタッチしてください。

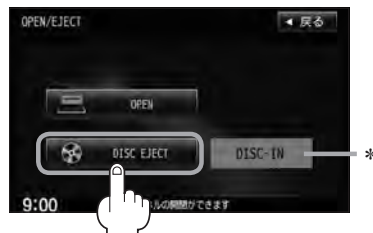

アダプティブドライブ

- ディスクを取り出したときは、自動でディスプレイ部は閉じません。
- ディスプレイ部を開いたまま、車のエンジンスイッチをO(ロック)にした場合は、自動でディスプレイ部が閉じます。
- ディスクを取り出すとき、**△ (OPEN / EJECT)** を長押しすると、**DISC EJECT** をタッチすることなく自動でディスクが押し出されます。
- 長時間DVD / CDを挿入していると、DVD / CDが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- ディスクを挿入すると自動でディスクの再生がはじまります。
- CDを挿入すると自動で録音を開始する初期設定になっています。設定を変更するには「B-4」をご覧ください。
- *印… ディスクが入っていないときは"NO-DISC"と表示され、ディスクが入っているときは"DISC-IN"と表示されます。



ディスプレイ部を開閉するときは手や指などをはさまないように注意してください。ケガの原因や、ディスプレイ部の故障の原因になります。

⚠ 注意

- ディスプレイ部を開けたまま走行しないでください。急ブレーキ時に開いたディスプレイ部に体が当たったり、思わぬケガをするおそれがあります。
- SDカードを出し入れするときには、安全のため、セレクトレバーがディスプレイ部に当たらない位置で行なってください。
- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターに装着してご使用ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むとminiSDカード／microSDカードが取り出せなくなったり機器の故障の原因になります。

1


 (OPEN／EJECT)をタッチする。

： OPEN／EJECT画面が表示されます。

2

OPEN をタッチする。

： ディスプレイ部が開きます。

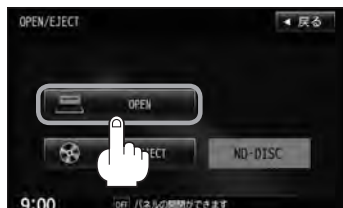


3

■ SDカードを入れる場合

① SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

： 自動でディスプレイ部が閉じます。

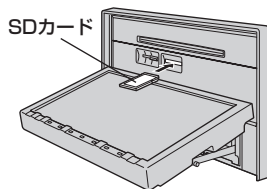

※ラベル面を上にして矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

■ SDカードを取り出す場合

① SDカードを1回押して取り出す。

※ディスプレイ部を閉じるときは  (OPEN／EJECT)をタッチしてください。



アドバイス


- SDカードを取り出したときは、自動でディスプレイ部は閉じません。
- ディスプレイ部を開いたまま、車のエンジンスイッチをO(ロック)にした場合は、自動でディスプレイ部が閉じます。
- 長時間SDカードを挿入していると、SDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。

1

車のエンジンスイッチをⅠ(アクセサリ)またはⅡ(ON)に入れる。

：起動初期画面を表示した後、しばらくすると現在地の地図画面が表示されます。

※エンジンスイッチをⅢ(始動)にし、手をはなすと自動的にⅡ(ON)に戻ります。

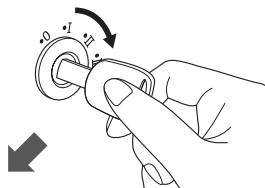

VXM-135VFNi 起動初期画面



測位計算中

GPS受信表示

“GPS” 文字色 青色・方位表示の周りの色 青色
：現在地の測位ができています。

“GPS” 文字色 灰色・方位表示の周りの色 灰色
：現在地の測位ができていない、または測位計算中。

VXM-135VFN 起動初期画面



測位計算中

現在地表示画面



自転車マーク

現在地表示画面



自転車マーク

「あれ？画面がちがう…」

起動初期画面を表示した後は、前回車のエンジンスイッチをⅠ(アクセサリ)にする前に表示していたモードの画面になります。
地図画面を表示しなかった場合は、**現在地** をタッチしてオーディオ画面からナビゲーション画面モードに切り替えてください。



アドバイス

- 画面の明るさを調整することができます。[F]「画質調整のしかた」T-2
- 現在地表示画面の見かたにつきましては、[F]「現在地を表示する」B-7をご覧ください。
- GPS衛星電波が受信できない場合は、[F]「GPS衛星の電波受信と測位」A-24をご覧ください。
- 地図画面に表示される各種設定内容は、お客様の設定によって変わります。

現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波を付属のGPSアンテナで受信することによって、現在地を測位します。

実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ずGPSアンテナを接続し、GPS衛星の電波を受信してください。

☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-24

☞ 「現在地を表示する」B-7



- “GPS”の文字色または方位表示の周りの色で現在の測位の状態がわかります。“GPS”の文字色が灰色で、方位表示の周りの色も灰色の場合は、☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-24に従って、電波を受信してください。
- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、本田技研工業(株)本社付近を表示します。

本機は、付属のGPSアンテナでGPS衛星からの電波を受信することによって現在地を測位し、マップマッチング機能と、車速パルスおよびジャイロセンサーを使った自律航法で、誤差を補正します。

1

現在地 をタッチする。

：現在地の地図画面が表示されます。

(例) 現在地表示画面




アドバイス

地図画面の表示内容につきましては「[「地図画面の見かた」](#) B-8を参考にご覧ください。

表示された現在地が実際の現在地と違う場合

GPS受信表示が青色の状態(GPS衛星電波を受信した状態)で、電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行してください。GPS衛星電波、自律航法、マップマッチング機能を使って、現在地の位置が補正されます。

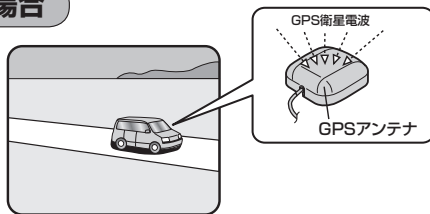

アドバイス

- 自車マークの位置／角度をご自分で修正することもできます。
 - 現在地から目的地までのルート探索をする前には、必ず実際の現在地を表示していることを確認してください。
 - 自車マークの位置や角度がまちがっている場合は、修正した後、ルート探索をしてください。
- 「[「現在地\(自車\)の位置を変更する」](#) F-26
- ※ GPSを受信すると、受信した位置を表示します。

B-8 地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、操作するためのタッチボタンやいろいろな情報を地図画面に表示しています。

タッチパネル部について



- ① **方位 ボタン**
地図表示(方位)を切り替えることができます。
[P] B-10
- ② **VICSタイムスタンプ ボタン**
 - VICS 情報が提供された時刻を表示します。
[P] E-10
 - 渋滞/規制地点を表示します。[P] D-32
- ③ **internavi ボタン**☆
[P] 別冊のインターナビ・リンク プレミアムクラブ編
- ④ **🔍 / 🔍 ボタン**
地図のスケールを変更します。[P] B-14

☆印…VXM-135VFNi の場合



- ⑤ **Quick ボタン**
Quick MENUを表示します。
[P] B-19、B-20、B-21
- ⑥ **戻る ボタン**
- ⑦ **微調整 ボタン**
スクロールの微調整をします。(平面地図のみ)
[P] B-13
- ⑧ **設定 ボタン**
設定MENUを表示します。[P] B-22

画面の表示内容について

平面地図画面(例)



3D 地図画面(例)



① GPS 受信表示

現在地の測位の状態を色で示します。

青色：現在地の測位ができています。

灰色：現在地の測位ができていない、

または測位計算中。

 B-5



アドバース

測位に時間がかかる場合があります、電源を入れてから約3～4分間はGPS受信表示が灰色のままのときがあります。

② 縮尺スケール

地図のスケールを表示します。



 B-14



③ 現在の時刻


④ 各種マーク表示


：エコドライブを開始したときに表示されます。

 E-27

：別売のETC車載器を接続し、ETCカードを挿入すると表示されます。 G-9

：別売のフロントカメラ／コーナークメラを接続すると表示されます。 G-15

：本機にBluetooth対応の携帯電話を登録し、接続すると表示されます。

、、、、、、、、、

：オーディオの各モード(FM／AM、CD／MP3／WMA、DVD、Music Rack、USB、iPod、SD、Digital TV、VTR)がONのときに表示されます。

：オーディオの各モード(FM／AM、CD／MP3／WMA、DVD、Music Rack、USB、iPod、SD、Digital TV、VTR)がOFFのときに表示されます。

⑤ 周辺の住所(または道路名)・AUDIO 情報

 F-6

⑥ 目的地への残距離、到着予想時刻表示

ルート案内内に、目的地への残距離と到着予想時刻を示します。

⑦ 情報バー

⑧ 自車マーク

自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。

※設定により自車マークを変更することができます。

 F-25

⑨ 道路

道路の種類を色で区別しています。

青 色：高速道路、有料道路

赤 色：国道

緑 色：主要地方道、県道

灰色(太線)：一般道、細街路

灰色(細線)：細街路

青色(点線)：フェリー航路


※灰色(破線)はルート探索できません。

※建設中などで、地図ソフト作成時点で未開通の道路は計画道路として表示されます。



アドバース

道路色は“地図切り替え”で選択したボタンによって変わります。上記の色は **ノーマル** を選択したときの色を記載しています。

 「地図の色を設定する」F-5

⑩ 設定ルート

ルート探索を行なうと、探索されたルート(おすすめルート)がピンクまたはイエロー(設定による)で表示されます。探索されたルート上の有料道路は青色で表示されます。

 F-11

⑪ 交差点情報表示

交差点の名称と曲がる方向を矢印で表示します。

※お客様の設定によっては表示されません。

 F-11

⑫ 盗難多発地点表示

盗難が多発している地点を色で区別し表示します。

最も盗難の危険が高い場合は赤色、次に盗難の危険が高い場合は黄色、盗難の危険が低い場合は青色で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)

 F-21

※初期設定は表示しない設定になっています。

⑬ 立体アイコン

特定の建物を立体的に示します。

地図表示(方位)を切り替える

地図表示画面をワンタッチで切り替えることができます。

画面には、“北方向を上”“進行方向を上”“3D表示”の3種類があります。

☞「メイン画面／右画面の設定をする」F-2

1

地図画面の**方位**をタッチする。

：タッチするたびに方位表示と画面が切り替わります。

北方向を上

地図の動きが気になるときは、北方向を上
に固定できます。



進行方向を上

進行方向が常に上になるようにして、自車
マークと画面の向きを一致させることがで
きます。走行に合わせて地図が回転します。



3D表示

進行方向は常に画面の上方向になります。



アドバイス

- 地図表示(方位)は、メイン画面または右画面の設定画面からでも設定することができます。

☞「メイン画面／右画面の設定をする」F-2

平面地図画面とは

真上から地上を見たときのように表した地図画面です。

3D表示とは

上空から前方の地上を見たときのように表した地図画面です。

3D表示について

- 3D表示のときは、地図のスクロールが遅くなることがあります。
- 進行方向は常に画面の上方向になります。
- 画面の手前と奥で、道路や地名などの表示内容が異なります。
- 画面表示が煩雑(複雑)にならないように、文字表示を間引きしているため、画面が変わったときに文字の表示内容が異なったり、同じ文字の表示が行なわれなかったりします。また、同一の地名、道路名を複数表示することもあります。
- 3D表示の角度調整をすることができます。☞「3D表示の角度を調整する」F-4
- 文字と建物が見えにくくなる場合があります。

停車中、見たい地域の方向に地図をタッチしてスクロールすることができます。

地図スクロール

例 平面地図画面で現在地の地図をスクロールする場合

1

画面をタッチする。

：画面にカーソル(—|—)が表示されます。



2

地図をスクロールする。

■ 地図画面を低速でスクロールする場合

- ① 画面のカーソル(—|—)近くを動かしたい方向にタッチし続ける。

：低速でスクロールします。



■ 地図画面を高速でスクロールする場合

- ① 画面のカーソル(—|—)から離れた位置を動かしたい方向にタッチし続ける。

：高速でスクロールします。










アドバイス


- 現在地に戻るときは、**現在地** か **戻る** をタッチします。
- 見たい場所を早く探すには広域な画面で目的地の周辺まで地図を移動させ、それから詳細な地図に変えて目的地を探します。
- 停車中は、地図をタッチし続けている間だけ移動します。
- 市街地図表示で走行中のときは、スクロールはできません。
- * 印…赤い直線でスクロール先から現在地の方向を表示します。

例 3D表示画面で地図を動かす場合**1**

画面をタッチする。

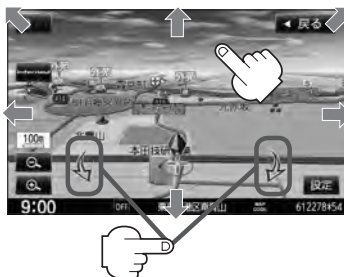

：   が表示されます。**2**動かしたい方向の地図画面、
または   をタッチする。 : カーソル(—|—)を中心に右回転(時計まわり)します。 : カーソル(—|—)を中心に左回転(反時計まわり)します。

アドバイス

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- カーソル(—|—)に近い部分をタッチすると低速で動き、カーソル(—|—)より遠くなると高速で動きます。
- 3D表示画面で地図を動かした場合の自車マークは  になります。




アドバイス

- 地図画面を切り替えるには  「地図表示(方位)を切り替える」B-10をご覧ください。
- 3D表示の角度調整をするには  「3D表示の角度を調整する」F-4をご覧ください。

微調整をする


微調整は平面地図画面のみ行なうことができます。

※ 3D表示画面の場合は、平面地図画面にしてください。

「「地図表示(方位)を切り替える」B-10

※ 走行中 **微調整** は選択できません。


1 画面をタッチし、**微調整** をタッチする。

：画面にが表示されます。

**2** 動かしたい方向の矢印をタッチする。

：動かしたい方向に一定の速度でスクロールされます。



以外をタッチしてもスクロールはしません。
地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印をタッチしてください。

**3** **調整終了** をタッチする。



：スクロール画面に戻ります。



- 地図は矢印をタッチした方向に動かすことができます。
- 現在地に戻るときは、**現在地** か **戻る** をタッチします。

1

地図画面で  /  をタッチする。

： /  をタッチするたびにスケールが変わります。


※右画面に地図を表示しているとき、
右画面の地図を拡大／縮小する場合も、
同じように操作してください。

 「 右画面地図を拡大／縮小する場合」B-33




拡大(詳細地図)




 をタッチ










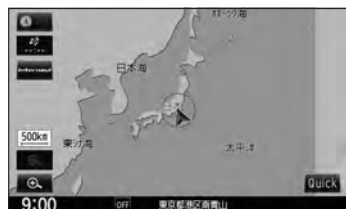

 をタッチ



縮小(広域地図)



アドバイス

- 指定の縮尺の地図がないときは、メッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズさせたいときは、 /  をタッチし続けます。お好みの縮尺レベルになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺レベルで止まります。
- 市街地図データの収録エリアは、 T-32 をご覧ください。
- 市街地図(10 m / 25 m / 50 m / 100 m)表示のスケールの背景色は薄い橙色、それ以外は白色で表示されます。
- 市街地図(10 m / 25 m / 50 m / 100 m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(—|—)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。 をタッチし設定MENUを表示させ、 をタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます。)
- ※ データが収録されていない場合もあります。また、ビル名称のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることができません。
- ※ 電話番号が収録されている場合  が表示されます。 をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので  を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。携帯電話を接続していない場合、 は選択できません。(ボタンは暗くなります)

MENU 画面を表示させる

ナビゲーションの操作のほとんどは、MENU を使って行ないます。

本書では、画面下に配置している標準キーを **ボタン**、画面に表示されるボタンを **ボタン** と表記して操作説明をしています。

例 目的地画面を表示させる

1 **MENU** をタッチする。

: MENU 画面が表示されます。

2 **目的地** をタッチする。

: 目的地 MENU 画面が表示されます。



アドバイス

VXM-135VFNi と VXM-135VFN では MENU 画面が異なるものもあります。本書では代表として VXM-135VFNi の MENU 画面を使用して説明しています。

(例) VXM-135VFNi
情報画面



(例) VXM-135VFN
情報画面



各MENU項目について

ナビゲーションの操作のほとんどは、MENUを使って行ないます。

1

MENU をタッチし、実行したい項目をタッチする。



2

各MENU項目の中から実行したい項目をタッチする。

■ VXM-135VFNi の場合

□ **目的地** をタッチしたとき **C-1**



目的地MENU

次へ を
タッチ
→
←
前へ を
タッチ




□ **ルート** をタッチしたとき **D-1**



ルートMENU

□ **情報** をタッチしたとき **E-1**

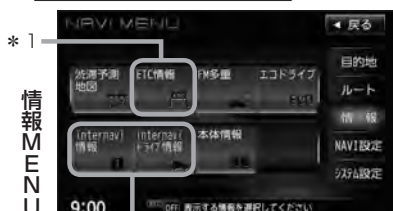

* 1
情報MENU

* 2

□ **NAVI設定** をタッチしたとき

F-1



NAVI設定MENU

□ **システム設定** をタッチしたとき

G-1



システム設定MENU

* 4

■ VXM-135VFNの場合


-
- 目的地**
- をタッチしたとき
- ☞ C-1**

次へ を
タッチ前へ を
タッチ

-
- ルート**
- をタッチしたとき
- ☞ D-1**




-
- 情報**
- をタッチしたとき
- ☞ E-1**

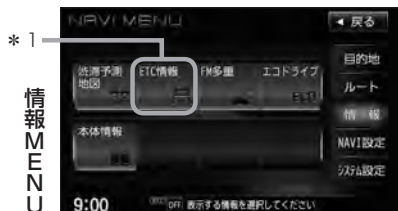

-
- NAVI設定**
- をタッチしたとき

☞ F-1

-
- システム設定**
- をタッチしたとき

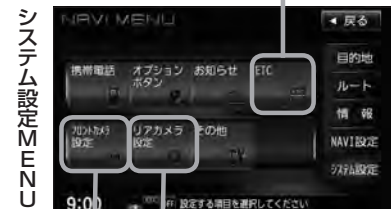☞ G-1

- * 1印… **ETC情報** / **ETC** は、別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合に選択できます。
- * 2印… **internavi情報** / **internaviドライブ情報** はHonda販売店にて、入会手続きとセットアップが完了した場合に選択/設定をすることができます。☞ E-33、F-53
- * 3印… **フロントカメラ設定** / **コーナカメラ設定** は、別売のフロントカメラ/コーナカメラ接続時に表示されます。☞ G-15
- * 4印… **リアカメラ設定** はリアワイドカメラ標準装備車または本機に別売のリアワイドカメラを接続時に表示されます。☞ G-26

設定を終える

設定を終えるには下記操作を行ないます。

1

戻る / **現在地** / **MENU** をタッチする。

： **戻る** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。 **現在地** をタッチすると、現在地画面に戻ります。 **MENU** をタッチすると、MENU画面に戻ります。



アドバンス

設定を変更するときに **決定** が表示される場合は **決定** をタッチして設定を保存してください。 **決定** をタッチしないで、 **現在地** / **MENU** / **戻る** をタッチした場合は、設定を保存しないでそれぞれの画面に戻ります。

リストや情報画面などのページを送り／戻しすることができます。

1

▼ または ▲ をタッチする。

▼ : ページを送ります。

▲ : ページを戻します。



アドバイス

走行中は規制がかかり、ページの送り／戻しはできません。



1

現在地表示時に **Quick** をタッチする。

：設定した項目が表示されます。

※走行中操作できないボタンまたは利用できない場合は暗くなります。

※地図をスクロールすると **設定** に変わります。[?] B-22



アドバイス

Quick MENUについては[?]「Quick MENUの設定をする」B-20、「Quick 機能について」B-21
もあわせてご覧ください。

Quick MENUの設定をする

よく使う機能を10個までQuick MENUに設定することができます。

- 1 現在地表示時に **Quick** → **Quick 設定** をタッチする。

：Quick MENU 設定画面が表示されます。



- 2 右側の配置イメージより配置したい場所を選んでタッチする。

現在設定されているメニューの配置イメージが表示されています。



- 3 左側のメニュー候補より設定したい項目を選んでタッチする。




- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバイス

- **解除** をタッチすると設定されている Quick MENU を解除します。
- **全解除** をタッチすると設定されている Quick MENU を全て解除します。
- Quick MENU の設定をお買い上げ時の状態に戻す場合は **標準** をタッチします。

Quick MENUに追加できる機能

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| ① 自宅(自宅へ帰る) | ⑪ 目的地履歴検索(目的地履歴) | ⑳ 渋滞地点 |
| ② 渋滞予測回避 | ⑫ 郵便番号検索(郵便番号) | ㉑ ETC 情報 |
| ③ 地点を登録 | ⑬ ルート編集 | ㉒ 登録地点編集 |
| ④ 案内スタート/ストップ | ⑭ 全ルート表示(全ルート) | ㉓ 地図表示設定 |
| ⑤ 周辺施設検索(周辺施設) | ⑮ 登録ルート | ㉔ ルート案内設定(ルート案内) |
| ⑥ 再探索 | ⑯ 道路切替  B-21 | ㉕ カーマーク設定(カーマーク) |
| ⑦ 住所検索(住所) | ⑰ VICS 表示設定 | ㉖ エコドライブ情報(エコドライブ) |
| ⑧ 電話番号検索(電話番号) | ⑱ 受信番組設定(受信番組) | ㉗ 音声案内 |
| ⑨ ジャンル検索(ジャンル) | ㉒ VICS 文字情報(文字情報) | ㉘ 右画面設定(右画面表示) |
| ⑩ 登録地点検索(登録地点) | ㉓ VICS 図形情報(図形情報) | ㉙ 昼夜切替 |

()内は Quick MENU 表示時のボタン名

本機では、主な操作を簡単にするため、Quick 機能(Quick MENU／設定MENU)を設けています。(地図画面右下に表示されます。)

QuickMENUを表示させるには **Quick** (現在地表示時)、設定MENUを表示させるには **設定** (地図スクロール時)をタッチします。☞「Quick MENUを表示する」B-19

Quick をタッチ(現在地表示時)

● 自宅へ帰る

自宅までのルートを探します。☞「**現在地から自宅までのルートを探索する**」B-29

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。☞「自宅を登録する」B-23

● 案内ストップ／案内スタート

タッチするたびに、ルート案内ストップ↔スタートが切り替わります。

☞「ルート案内をストップ／スタートする」D-18

※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。(ボタンは暗くなります。)

● 渋滞予測回避

過去のVICS渋滞統計データをもとに日時を指定してルート上の渋滞を予測して回避するルート探索をします。

☞「渋滞予測ルート探索をする」D-28

※ルートが設定されていない場合、このボタンは選択できません。(ボタンは暗くなります。)

● 再探索

探索条件を変えて、再探索することができます。

☞「再探索をする」D-19

※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。(ボタンは暗くなります。)

● 地点を登録

地点の登録を行ないます。☞「地点を登録する」B-26

● 周辺施設

現在地の周辺施設を検索することができます。☞「周辺にある施設から地点を探す」C-18

● 右画面表示

右画面に表示する情報画面を選択します。(選択時表示点灯)☞「右画面に地図／情報を表示する」B-30

● 昼夜切替

画面の輝度を昼(通常)／夜(減光)と切り替えることができます。☞「**昼夜切替をする**」T-4

● 道路切替

一般または有料道の切り替えをします。☞「**道路切替ボタンの機能について**」下記



アドバイス

よくお使いになる機能を現在地表示時のQuick MENUに設定することができます。

☞「Quick MENUの設定をする」B-20

道路切替ボタンの機能について

一般道または有料道を走行中に、本機が実際の走行道路と違う道路を走行していた場合に **道路切替** をタッチすると強制的に他の道路へと切り替わります。

※強制的に道路変更できるのは、一般道と有料道が近くにある場合のみです。必ず、ご希望の道路に切り替わるとは限りません。



アドバイス

有料道に切り替えた場合、正しい料金計算ができないため料金表示はされません。

設定 をタッチ(地図スクロール時)● **目的地セット**

目的地を登録し、ルートを探します。[📍]「**現在地から目的地までのルートを探索する**」B-28

● **出発地セット***

出発地を登録し、ルート探索します。[📍]「**出発地／目的地の変更**」D-10

※ルート編集画面で出発地の変更を行なう場合に表示されます。

● **経由地セット***

経由地を登録し、ルート探索します。[📍]「**経由地の追加**」D-13／「**経由地の変更／削除**」D-15

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

● **複数探索**

複数ルート探索を行ないます。[📍]「**複数ルートを探索する**」D-9

● **自宅セット***

自宅を登録します。[📍]「**自宅を登録する**」B-23

※自宅の登録を行なう場合に表示されます。すでに自宅が登録されている場合は表示されません。

● **テナント情報**

テナント情報(建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報)が確認できます。

※市街地図(10m／25m／50m／100m縮尺スケール)でテナント情報のある物件にカーソル(-|-)をあわせませす。

● **地点登録**

地点の登録を行ないます。[📍]「**地点を登録する**」B-26

● **地点編集**

登録地点の編集や並び替え、削除ができます。[📍]「**登録地点の編集**」F-38／「**登録地点を並び替える**」F-43／「**自宅／登録地点を削除する**」F-46

※登録地点マークにカーソル(-|-)をあわせませす。

● **周辺検索**

スクロール先の周辺施設を検索することができます。[📍]「**周辺にある施設から地点を探す**」C-18

● **施設詳細**

施設の詳細がある場合にのみ情報が表示されます。

* 印…地図をスクロールしなくても表示される場合もあります。

自宅を登録しておくと、自宅までの参考ルートを探索することができます。

おぼえておきたい基本操作

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **自宅** をタッチする。

：自宅を登録するメッセージが表示されます。



3


はい をタッチする。

：自宅登録方法画面が表示されます。



4

登録方法を選び、タッチする。

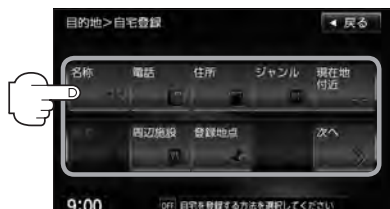

- **名称** C-2
- **電話** C-6
- **住所** C-8
- **ジャンル** C-12
- **周辺施設** C-18
- **登録地点** C-24
- **履歴** C-26
- **地名** C-29
- **郵便番号** C-31
- **緯度経度** C-32
- **マップコード** C-33
- **地図から**：この画面に入る前の地図を表示
- **SD** * C-35
- **現在地付近**：現在地付近の地図を表示
- **出発地付近**：出発地付近の地図を表示
- **目的地付近**：目的地付近の地図を表示

例 住所から自宅を探し登録する① **住所** をタッチする。

② リストから画面に従って“都道府県名”“市区町村名”“町名”“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を順次選びタッチしていく。

：自宅周辺の地図と設定MENUが表示されます。

(**地図から** / **現在地付近** / **出発地付近** /**目的地付近** で探索した場合は、地図のみ表示されます。)検索方法は「**住所**で地点を探す」C-8の手順 **3**、**4** を参考にしてください。

地名の頭文字表示*

リスト画面



アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(選択できない文字は暗くなります。)

*印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

- **地名入力** をタッチすると地名入力検索画面が表示され、地名を入力して効率よく場所を絞り込むことができます。[**住所**]「**■ 地名を入力して探す場合**」C-10

- リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。
- 選択したい番地が収録されていない場合は、その付近に近い番地を選択すると、その付近の地図が表示されます。

- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

5

自宅を登録する。

■ 表示された位置で良い場合

① **自宅セット** をタッチする。

■ 地図のみ表示された場合

① **設定** をタッチする。

：設定MENUが表示されます。

② **自宅セット** をタッチする。

■ 位置の修正やスケールの変更などをする場合

① **閉じる** または地図画面をタッチする。

：設定 MENU を閉じます。

② カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

③ **設定** をタッチする。

：設定 MENU が表示されます。

④ **自宅セット** をタッチする。



：自宅が登録され、自宅までのルート探索をするかメッセージが表示されます。**はい** をタッチすると、現在地から自宅までのルート探索をします。**いいえ** をタッチすると、地図が表示されます。

登録した位置を確認したい場合は **MENU** → **NAVI 設定** → **地点編集** → **自宅編集** → **地図表示** をタッチすると地図を表示します。(地図上には マークが表示されます。)



アドバイス

- 自動的にマークは になります。マークを変更したい場合は F-41 をご覧ください。
- 登録地点を表示“しない”に設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。
 「表示項目の設定をする」F-6
- 自宅を変更したい場合は登録した自宅を削除してから再登録してください。 F-46

地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大300カ所・自宅は含まれません)

- 1 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、**設定**をタッチする。

：設定MENUが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。



- 2 **地点登録** をタッチする。

：“地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。




アドバイス

- 地図画面をスクロールさせるには「**地図スクロール**(地図を動かす)」B-11をご覧ください。
- 地点を登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。
- 別売のフロントカメラまたはコーナカメラを接続している場合は、上記手順 **2** の **地点登録** をタッチした後に登録地点かカメラ地点のどちらで登録するかメッセージが表示されます。カメラ地点で登録する場合は「**フロントカメラ/コーナカメラ地点を登録する**」G-18をご覧ください。
- SDカードに保存している地点を本機に登録する場合は「**SDカードから地点を登録する**」F-48をご覧ください。

登録地点について

登録地点の名称、フォルダ、メモ、TEL、マーク、アラーム、カメラ(別売のフロントカメラ／コーナーカメラ接続時)は変更／登録することができます。

☞ 「登録地点の編集」F-38

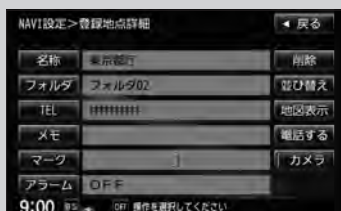

登録地点の地図を呼び出すことができます。

登録地点の表示方法は全表示とフォルダの2種類の表示方法があります。

☞ 「登録地点で地点を探す」C-24

また、☞ 「自宅／登録地点の地図を呼び出す」F-45でも呼び出せます。

登録地点の地図は、ルート編集で出発地／経由地／目的地を設定するときに、すばやく設定できます。

☞ 「ルートを変更する」D-10



地図上の登録地点マークの表示をやめることができます。

☞ 「表示項目の設定をする」F-6


自宅を登録しておくと、自宅までのルート探索(現在地から自宅までの参考ルートを探索すること)ができます。また、自宅の情報画面を表示することもできます。

☞ 「Quick機能について」B-21

☞ 「自宅を登録する」B-23

☞ 「(現在地から自宅までのルートを探る)」B-29

☞ 「登録地点の編集」F-38

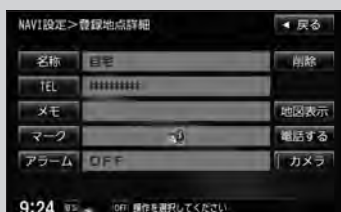

クイック ルート探索をする


現在地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。また、自宅が登録してある場合は、現在地から自宅までの帰り道を探索できます。

現在地から目的地までのルートを探索する

1 画面をタッチして地図をスクロールさせ、目的地の地図画面を表示する。

☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-11 ☞ 「地図を拡大／縮小する」B-14

2 カーソル(—|—)を目的地に合わせ、**設定**→**目的地セット**をタッチする。

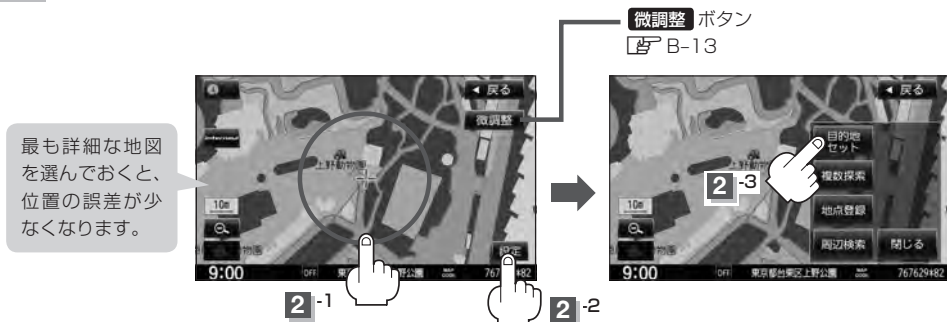

：参考ルートの探索を始めます。探索完了後ルート全表示画面になります。
(全ルートを表示しない設定(☞ F-10)にしている場合は、探索完了後、ルート案内を開始します。)

案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。

☞ D-8

有料道路の上に設定するかどうか確認メッセージがでたときは、有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路の上に設定する場合は **一般道路** をタッチしてください。

現在地から自宅までのルートを探索する

1

現在地表示中に **Quick** をタッチして Quick MENU を表示させ、 **自宅へ帰る** をタッチする。



：参考ルートの探索を始めます。探索完了後全ルート表示画面になります。
 (全ルートを表示しない設定(☞ F-10)にしている場合は、探索完了後、ルート案内を開始します。)

案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。

☞ D-8

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択するとルート探索を開始します。



アドバイス

- (オプション)に“自宅”機能を設定している場合は、(オプション)をタッチすると自宅までのルート探索をします。☞「オプションボタンの設定をする」G-3
- 自宅までのルート探索をするには、あらかじめ、自宅を登録しておく必要があります。上記手順 1 で自宅が登録されていない場合、自宅を登録するかどうかメッセージが表示され、**はい** をタッチすると自宅登録方法画面が表示されるので、自宅を登録してください。
 ☞「自宅を登録する」B-23
- 新たにルート探索すると、前回探索した参考ルートは消えます。
- 参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。
- **Quick** / **設定** (Quick MENU)の詳しい内容は☞「Quick 機能について」B-21 をご覧ください。



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。
 この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面を2つに分けてルート情報やエコドライブ情報などの情報画面を表示させることができます。


1 現在地表示時に、**Quick** → **右画面表示** をタッチする。

：右画面表示画面が表示されます。



2 表示したい情報(**地図** ／ **エコドライブ** ／ **AV** ／ **ルート情報** ／ **ハイウェイモード** ／ **時計**) を選択し、タッチする。

：左画面には現在の地図画面、右画面には選択した情報が表示されます。

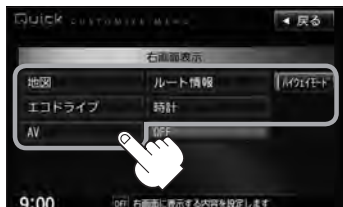

■ 地図画面を表示する場合

① **地図** → **OK** をタッチする。

：右画面に地図を表示することができます。



アダプティブ

- 右画面が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
- 左画面は、全画面表示のときと同じ方法で、地図の表示内容の設定や縮尺の変更ができます。
- デモ走行中は右画面地図表示 ↔ 全画面表示の切り替えはできません。
- 右画面地図表示は設定からも表示させることができます。

☑ 「メイン画面／右画面の設定をする」 F-2

(例)



■ エコドライブ画面を表示する場合

① **エコドライブ** → **OK** をタッチする。

：右画面にアニメーション、走行速度・加速度インジケータまたは、走行速度・加速度履歴グラフを表示することができます。

(**表示切替** をタッチで表示の切り替え)

(例)



アダプティブ

- ルート案内中は交差点拡大図などを表示する設定にしている場合、交差点拡大図などを優先して表示します。
- 2画面表示したエコドライブ画面につきましては☑ E-32をご覧ください。

■ 右画面にオーディオ画面を表示する場合

① **AV** → **OK** をタッチする。

：右画面にオーディオ画面が表示されます。



アドハイス

- 右画面にオーディオ画面を表示するには、オーディオをONの状態にしてください。
- 右画面にオーディオ画面表示はNAVI設定で設定することもできます。
 [F]「表示項目の設定をする」F-6
 ※表示内容については[F]F-8をご覧ください。

(例)



■ ルート情報を表示する場合

① **ルート情報** → **OK** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離などを表示します。



アドハイス

- ルート情報は、ルート案内時とデモ走行時に表示できます。ルート情報は、NAVI設定からも設定することができます。
 [F]「■ ルート情報の表示を設定する場合」F-13
 ※印…経由地や各ポイントへの必要時間と距離を表示します。

(例)



*

■ ハイウェイモードの表示切り替えをする場合

① **ハイウェイモード** をタッチする。

：表示灯が点灯の時はハイウェイモード(高速道路／一般有料道路の情報)を表示する設定になります。消灯の時は表示しない設定になります。

(例)



*



アドハイス

- ハイウェイモードはルート案内時とデモ走行時に表示されます。
- ハイウェイモードはNAVI設定からも設定することができます。
 [F]「■ ハイウェイモードの表示を設定する場合」F-13
- [F]「■ ルート情報を表示する場合」(上記)で **ルート情報** を選択または、
 [F]「■ ルート情報の表示を設定する場合」F-13で“ルート情報の表示”を **する** を選択すると高速道路／一般有料道路の情報も表示する設定になるため、**ハイウェイモード** を選択できなくなります。
- ハイウェイモードを選択している場合、他の項目を選択していてもハイウェイモードを優先して表示します。
- ハイウェイモードを表示する設定にしている場合、ルートを引きいていないと表示されません。
 ※印…経由地や各ポイントへの必要時間と距離を表示します。

右画面に地図／情報を表示する

■ 時計を表示する場合

- ① **時計** → **OK** をタッチする。

：右画面に日付と時間が表示されます。


(例)時計画面



全画面表示に戻る

1

B-30手順 **1** に従って操作し、
OFF → **OK** をタッチする。

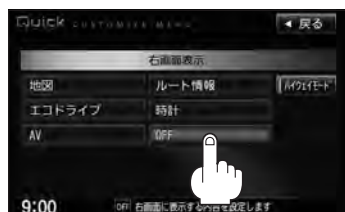

右画面の方位／縮尺スケールを変える

1 右画面地図の方位／縮尺スケールを変える。

■ 右画面地図の方位を切り替える場合

① **方位** をタッチする。

：タッチするたびに方位と画面が切り替わります。



方位 ボタン
B-10

■ 右画面地図を拡大／縮小する場合

① 地図画面で **縮尺スケール** をタッチする。

：画面に / が表示されます。



縮尺スケール ボタン

② / をタッチする。

：広域(縮小)な地図を表示します。

：詳細(拡大)な地図を表示します。



スケール表示を
タッチすると選択した
スケールで表示します。



アドバイス

- 右画面表示時に地図のスクロールをすると全画面表示に切り替わります。

現在地 または **戻る** をタッチすると、右画面表示に戻ります。

- 右画面地図表示は設定MENU画面から表示することもできます。

「メイン画面／右画面の設定をする」 F-2

- 右画面地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに / をタッチし続けます。お好みの縮尺レベルになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。

目的地を設定してルート探索をする

目的地を検索して、ルートを探索することができます。

1

MENU をタッチする。

：MENU画面が表示されます。

2

目的地 をタッチする。

：目的地MENU画面が表示されます。




3

検索方法を選択する。

[F] 検索方法につきましてはC-2～C-36をご覧ください。



次へ
を
タッチ
→
←
前へ
を
タッチ

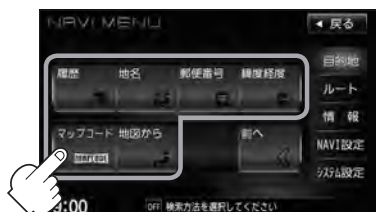

※VXM-135VFNの場合、上記画面で**SD**が表示されます。

4

目的地セット をタッチする。

：ルートの探索を始めます。探索完了後、全ルート表示画面になります。
(全ルートを表示しない設定([F] F-10)にしている場合は、探索完了後、ルート案内を開始します。)

※設定MENU画面が表示されていない場合は、**設定** をタッチして表示させてください。



5

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。




目的地を施設の名称や電話番号などで探すときや、登録地点の編集などをするとときに、文字や数字を入力します。

ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する

■ ひらがなを入力する場合

① 文字をタッチして入力し、**無変換** → **決定** をタッチする。

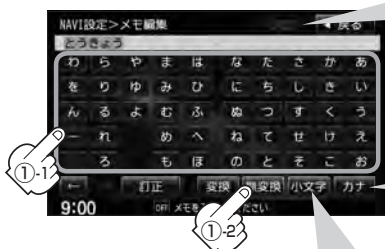

タッチするたびに
「**カナ** → **英数** → **かな**」と
切り替わります。
※用途に合わせて切り替えてく
ださい。

小文字に変換したい場合

小文字 をタッチする。

：パレットが変換可能な文字のみ小文字に変わります。

※ **小文字** ↔ **大文字** をタッチするたびに、パレットが小文字または大文字に切り替わります。



上記の説明は登録地点編集（**編集** F-38）をする場合の編集画面です。目的地検索でひらがな入力をする場合、表示されるボタンが異なります。

■ 漢字を入力する場合

ひらがなを漢字に変換します。

① 文字をタッチして入力し、**変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。




- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- **←** / **→** をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。
- **■** をタッチすると1文字分のスペースを空けることができます。
- 目的地検索では漢字を入力することはできません。



文字／数字の入力方法について

- ② 変換したい漢字をタッチし、**決定** をタッチする。

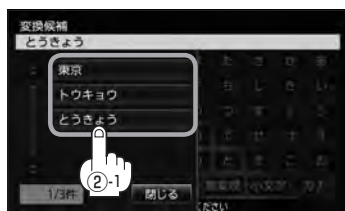


■ カタカナ／英数を入力する場合

- ① **カナ**／**英数** をタッチする。

：パレットがカタカナ／英数表示になります。

- ② 文字をタッチして入力し、**決定** をタッチする。

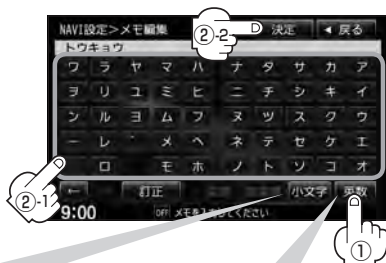

小文字に変換したい場合

小文字 をタッチする。

：パレットが変換可能な文字のみ小文字に変わります。

※ **小文字** ↔ **大文字** をタッチするたびに、パレットが小文字または大文字に切り替わります。

タッチするたびに

→ **カナ** → **英数** → **かな** と切り替わります。

※用途に合わせて切り替えてください。

数字を入力する

1

- 数字をタッチして入力し、**決定** をタッチする。



1-1

1-2



アドバイス

設定を変更するときに **決定** が表示される場合は **決定** をタッチして設定を保存してください。 **決定** をタッチしないで、**現在地**／**MENU**／**戻る** をタッチした場合は、設定を保存しないでそれぞれの画面に戻ります。

文字／数字を訂正する

■ 最後の文字を訂正する場合

- ① **訂正** をタッチする。

■ 全ての文字を訂正する場合

- ① **訂正** を 1.5 秒以上タッチする。

■ 途中の文字を訂正する場合

- ① **←**／**→** をタッチし、訂正したい場所へカーソルを移動する。
- ② **訂正** をタッチする。



C

目的地を探す

名称で地点を探す(名称50音)	C-2
順番を並び替えて表示する	C-4
電話番号で地点を探す	C-6
個人宅の電話番号を入力した場合	C-7
住所で地点を探す	C-8
施設のジャンルから地点を探す	C-12
道路名から地点を探す	C-16
自宅周辺の地図を表示する	C-17
周辺にある施設から地点を探す	C-18
表示できる施設	C-21
登録地点で地点を探す	C-24
登録地点の並び替えをする	C-25
目的地履歴の中から地点を探す	C-26
目的地履歴を削除する	C-27
地名から地点を探す	C-29
郵便番号で地点を探す	C-31
緯度・経度で地点を探す	C-32
マップコードで地点を探す	C-33
地図から地点を探す	C-34
SDカードで地点を探す	C-35

名称で地点を探す(名称50音)

主な施設の名称を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。
また、ハイブリッド検索*で探すことができます。

*印…施設の候補が多い場合に候補を絞り込んで探すこと。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **名称** をタッチする。

：施設名入力画面が表示されます。



3

文字をタッチして、施設名を入力し、
検索 をタッチする。

☞ 入力方法はB-35を参考にしてください。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10,000件より多い場合 **検索** は選択できません。10,000件以下になるよう入力してください。

例 “ほてる” と入力 → 10,000件より多い場合は検索できません。

“ほてるご” と入力 → 10,000件以下で検索可能。

↑ 次の文字を入力



アドバイス

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点、長音符(ー)の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

4

検索方法を選択する。

■ リストから施設名を選択する場合

① リストから施設名を選択し、タッチする。

：左画面に選択した施設の周辺地図が表示されます。

② **ここを** をタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。さらに施設・出入口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選択し、**ここを** をタッチしてください。



■ ハイブリッド検索で施設を選択する場合

① **絞り込み** をタッチする。


：条件選択画面が表示されます。



② 条件(**地域** / **ジャンル** / **名称**)を選択し、タッチする。

□ **地域** をタッチしたとき


：検索リスト画面が表示されます。

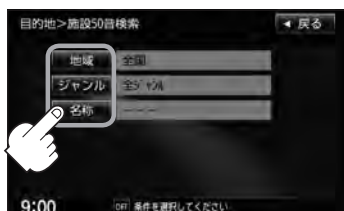

1. “都道府県名” “市区町村名” の順に選択する。

「**検索方法**は「住所で地点を探す」C-8 手順**3**」を参考にしてください。


* 印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストが繰り返し表示されます。

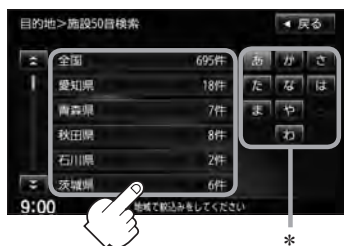

□ **ジャンル** をタッチしたとき

：検索リスト画面が表示されます。

1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。

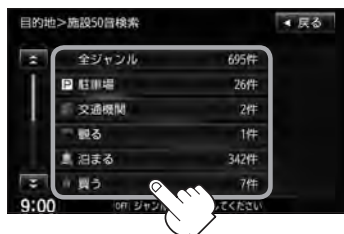

名称で地点を探す(名称50音)

□ **名称** をタッチしたとき

：名称50音検索入力画面が表示されます。

1. 文字をタッチして、施設名を入力する。

☞ 入力方法はB-35を参考にしてください。

2. **決定** をタッチする。

③ リストから“施設名”を選択し、

ここを をタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。さらに施設・出入口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選択してください。

※ルート探索する場合は、☞「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

条件入力画面で選択した条件が水色文字で表示されます。



アドバイス

- 検索施設の件数が増えるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- 手順②(C-3)で **地域** を選択した場合のリスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(選択できない文字は暗くなります。)
- 名称がはっきりわからない場合や、病院・学校などを検索する場合は、周辺施設またはジャンルで検索してください。
- ☞ 「周辺にある施設から地点を探す」C-18 / ☞ 「施設のジャンルから地点を探す」C-12
- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせると絞り込むことができます。
- 手順②(C-3)で **ジャンル** を選択した場合、検索リスト画面には、選択したジャンルに従い、入力した名称に該当する施設が表示されます。
- 指定した条件を変更したい場合は、手順②(C-3)の条件選択画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。
- リストの施設名が表示しきれない場合、施設名をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。(施設名がスクロールし続けます。)


順番を並び替えて表示する

表示させたい方法(**50音順** / **距離順**)を選択し、タッチする。

50音順 ...50音順に表示

距離順 ...地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例) 距離順で表示

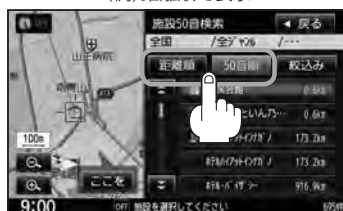

5

地図を見る、または詳細情報を見る。

※目的地として設定し、ルート探索する場合は、
[目的地を設定してルート探索をする] B-34 を
ご覧ください。

■ 周辺の地図を見る場合

① **閉じる** または地図画面をタッチする。

：設定 MENU を閉じ、周辺の地図が表示されます。


■ 施設の詳細情報を見る場合

① **施設詳細** をタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

※ **施設詳細** は、情報がある場合しか表示されません。

※電話番号が収録されている場合 **電話する** が表示されます。**電話する** をタッチすると、
電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を
表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するには Bluetooth 対応の
携帯電話を接続する必要があります。[S-5]
携帯電話を接続していない場合、**電話する** は選
択できません。(ボタンは暗くなります)

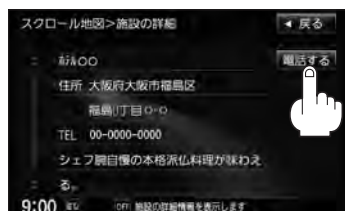

詳細情報画面で **電話する** をタッチして電話をかけるとハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ
登録されます。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

電話番号で地点を探す

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。本機には、NTTタウンページの情報の一部(約800万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **電話** をタッチする。

：電話番号入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、電話番号を入力し、**検索** をタッチする。

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。

☞ 入力方法はB-36を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。



入力途中で **検索** をタッチした場合

市内局番からの周辺の地図が表示されます。

※個人宅の電話番号を入力した場合は、個人宅入力画面が表示されます。

☞ 「**個人宅の電話番号を入力した場合**」C-7

※入力した電話番号に対して複数の施設候補がある場合は、項目を選択すると地図が表示されます。



アドバース

該当する電話番号が収録されていない場合は、メッセージが表示されたあとに、周辺の地図が表示されます。入力し直す場合は、**戻る** → **訂正** をタッチして番号を確認のうえ、もう一度入力してください。また、ピンポイント検索できない場合があります。

4

地図を見るまたは詳細情報を見る。

☞ 操作方法につきましてはC-5を参考にしてください。

※ルート探索する場合は、☞「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**をタッチする。

個人宅の電話番号を入力した場合

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号と登録者名の名字が合致したときに地図が表示されます。

1

C-6手順**3**で**検索**をタッチする。

：個人宅入力画面が表示されます。

2


登録者名の名字を入力後、**検索**をタッチする。

個人宅入力画面



：入力した名字が正しい場合は、個人宅付近の地図が表示されます。入力した名字が間違っている場合は、メッセージが表示されます。

※該当するデータが収録されていない場合、地図は表示されません。入力した名字を確認のうえ、もう一度入力してください。

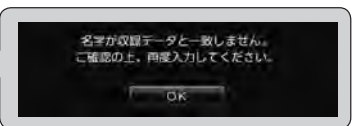

アドバイス

- 入力方法は、ひらがなのみとなります。
- 登録者名は必ず名字のみ入力してください。濁点、半濁点、長音符(ー)の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 公開電話番号登録者の名字で複数の読み方が可能なものは、データ上、実際とは異なった読み方で収録されている場合があります。
- 個人宅電話番号検索では、一部検索できない場合または、ピンポイント検索ができない場合があります。
- 電話番号非公開個人宅のデータは収録されておりません。

C-8 住所で地点を探す

住所を入力して地点を探することができます。地図ソフトには、約3,500万件のデータが収録されています。


1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **住所** をタッチする。

：住所検索リスト画面が表示されます。

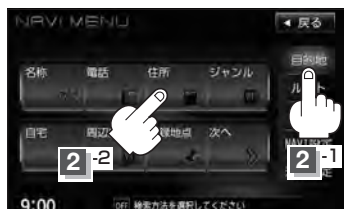

検索リスト画面について


アドバイス



ここをタッチして地名から検索することもできます。
【 ■ 地名を入力して探す場合】C-10

頭文字選択ボタン

※タッチするたびに頭文字の行の文字を表示します。
※選択できない文字は暗くなり、選択できません。

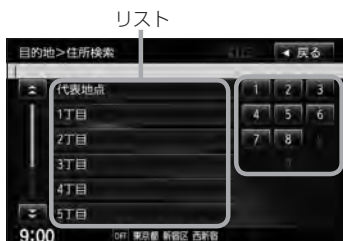

番地入力ボタン

※選択できない数字は暗くなり、選択できません。

3

リストから選択または地名を入力して探す。

※郡は表示(選択または入力)できません。町村から選択または入力をしてください。

■ リストから探す場合

例 東京都新宿区西新宿 2-8-1 を探す

① た → と 東京都 をタッチする。



② さ → し 新宿区 をタッチする。




③ な → ▼ → に 西新宿 をタッチする。 ④ 2 → - → 8 → - → 1 をタッチする。



リストをタッチして選択することもできます。

⑤ 2丁目-8-1 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

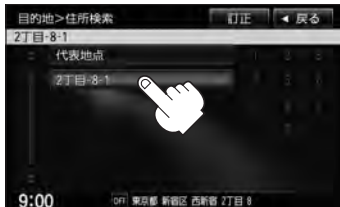

住所で地点を探す

■ 地名を入力して探す場合

※市町村名で検索できます。

① 地名入力 をタッチする。

：地名入力検索画面が表示されます。



② 文字をタッチして地名を入力し、**検索** をタッチする。

：リストが表示されます。

☞ 入力方法はB-35を参考にしてください。
入力はひらがなのみです。



アドバイス


地名50音検索入力画面には、“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。

③ リストから“地名”を選択しタッチする。 ④ 丁目、番地を入力する。

都道府県に複数の地名がある場合は
絞り込みが表示されます。**絞り込み**をタッチ
すると都道府県を絞り込むことができます。

検索方法は☞**リストから探す場合** C-9
手順④、⑤を参照してください。


：周辺の地図が表示されます。

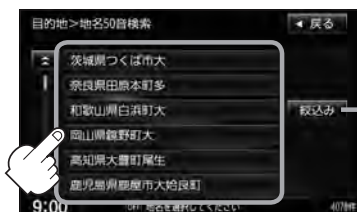

4

地図を見る。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定MENUを閉じることができます。再度設定MENUを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

 「Quick機能について」 B-21

※ルート探索する場合は、 「目的地を設定してルート探索をする」 B-34をご覧ください。


5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。（選択できない文字は暗くなります。）
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選択したあと **代表地点** をタッチすると、選択した場所の代表地点の地図が表示されます。

施設のジャンルから地点を探す

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」C-21 をご覧ください。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **ジャンル** をタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。



3


検索方法を選択する。

■ リストを選択して探す場合

細かい分類がある場合は ▶マークが表示されます。

- ① 探している施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類の選択してタッチしていく。


：ジャンル検索条件選択画面が表示されます。

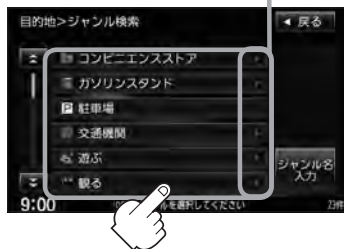

■ ジャンル名を入力して探す場合


- ① **ジャンル名入力** をタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。

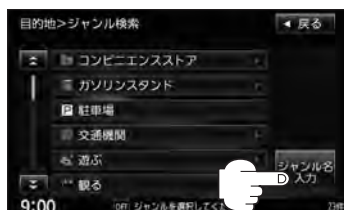

- ② 文字をタッチしてジャンル名を入力し、**検索** をタッチする。

：ジャンル検索リスト画面が表示されます。

入力方法につきましてはB-35を参考にしてください。


※候補が100件より多い場合は検索できません。



③ ジャンル検索リストから該当する“ジャンル”を選択しタッチする。

：ジャンル検索条件選択画面が表示されます。

※ジャンル検索リストがさらに続く場合は
リストより選択してタッチしてください。

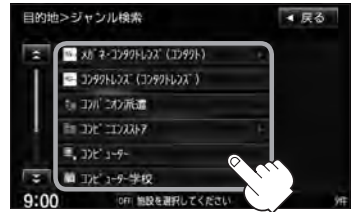

4

さらに検索する条件を選択する。

■ 現在地またはスクロール先周辺にある施設を検索する場合

① **地図周辺** をタッチする。

■ 目的地周辺にある施設を検索する場合

① **目的地周辺** をタッチする。

■ ルート沿いにある施設を検索する場合

① **ルート周辺** をタッチする。


■ 都道府県で検索する場合

① **都道府県** をタッチする。

② リストから“都道府県名”を選択し、
タッチする。


※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は
画面に従ってタッチしてください。

：施設名リストが表示されます。

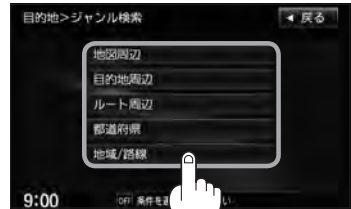

目的地

リスト画面

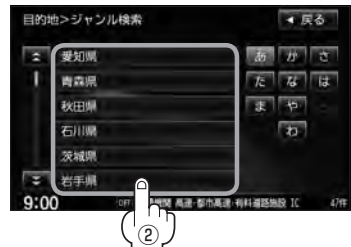


■ 地域／路線で検索する場合

① **地域／路線** をタッチする。

② リストから地域を選択し、タッチする。


地域選択画面

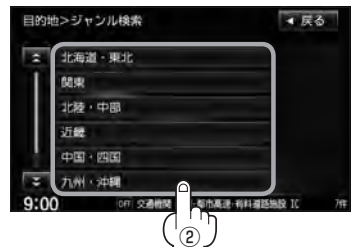

※ **地域／路線** は、手順 **3** (LP C-12) で **交通機関** → **高速・都市高速・有料道路施設** → **IC** / **SA** / **PA** を選択したときのみボタンをタッチすることができます。

③ リストから路線を選択し、タッチする。

路線選択画面

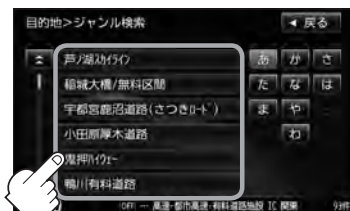

アドバイス

- ルート案内をしていない場合は **目的地周辺** / **ルート周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります。)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地またはスクロール先周辺から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート周辺にある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **目的地周辺** / **ルート周辺** では、リストに表示される施設は異なります。
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名”を選んだあと **全市区町村** をタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

5

リストから“施設名”を選択する。

■ C-13手順 4 で **地図周辺** / **目的地周辺** / **ルート周辺** を選択した場合

① リストから“施設名”を選択し、タッチする。

施設までの距離

：左画面に選択した施設の周辺地図が表示されます。

② **ここを** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。さらに施設・出入口情報のリスト画面が表示された場合はリストより選択し、**ここを** をタッチしてください。

コンビニエンスストア、ファーストフード、ファミリーレストランの場合、選択した施設に情報があるときは、アイコンが表示されます。(駐車場(P)、ATM、酒、タバコ、ドライブスルーの有無や営業時間(24h)が表示されます。)

■ C-13手順 4 で 都道府県 を選択した場合

- ① リストから“施設名”を選択し、
タッチする。

※左画面に選択した施設の周辺地図が表示されます。

- ② **ここを** をタッチする。

：施設の周辺地図が表示されます。さらに施設・
出入口情報のリスト画面が表示された場合は
リストより選択し、**ここを** をタッチしてくだ
さい。

※現在地から近い順にリスト表示したい場合は
距離順 をタッチして表示灯を点灯させてくだ
さい。

選択した頭文字の行をリストに表示します。
(リストにない場合は、ボタンが暗くなり
選択できません。)

現在地から近い順に
リストを表示します。

頭文字を送る
ことができます。



目的地

■ C-13手順 4 で 地域／路線 を選択した場合

- ① リストから施設名を選択し、タッチする。

：左画面に選択した施設の周辺地図が表示され
ます。

- ② **ここを** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



リストの施設名が表示しきれない場合、施設名をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。(施設名がスクロールし続けます。)

6

地図を見る、または詳細情報を見る。

☞ 操作方法につきましてはC-5を参考にしてください。

※ルート探索する場合は、☞「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

7

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

道路名から地点を探す

- 1** C-12手順**1**、**2**に従って操作し、
交通機関 → **高速・都市高速・有料道路施設** を
 タッチする。


：リスト画面が表示されます。



- 2** **地域／路線選択** をタッチする。

：地域選択画面が表示されます。

※さらに選択画面が続く場合は画面に従ってタッチ
 してください。

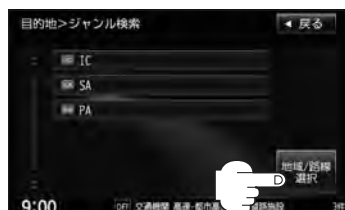

- 3** リストから“表示させたい地点”をタッチし、
ここを をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



自宅周辺の地図を表示します。



アドバイス

この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

🔍 「自宅を登録する」B-23

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **自宅** をタッチする。

：自宅周辺の地図が表示されます。

※ルート探索する場合は、🔍 「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチして設定MENUを閉じることができます。再度設定MENUを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

🔍 「Quick機能について」B-21




目的地



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

周辺にある施設から地点を探す

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類のについては、「表示できる施設」C-21をご覧ください。

1

■ 現在地周辺の施設を検索する場合

下記手順 **2** へ進んでください。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソル(—|—)を検索したい施設の場所に合わせる。

2

MENU をタッチする。

3

目的地 → **周辺施設** をタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。



4

検索方法を選択する。

■ **地図周辺** をタッチした場合


：現在地またはスクロール先周辺にある施設を検索します。


■ **ルート沿い** をタッチした場合

：ルート沿いにある施設を検索します。

■ **目的地周辺** をタッチした場合

：目的地周辺にある施設を検索します。

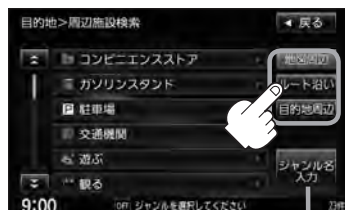

ジャンル名を入力して探すこともできます。 C-12



アドバイス

- ルート案内をしていない場合は **ルート沿い** / **目的地周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります。)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地から半径 10 km 以内に存在する施設を最大 100 件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって 10 km 以内で、ルートの左右約 100 m 以内に存在する施設を最大 100 件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **ルート沿い** / **目的地周辺** では、リストに表示される施設は異なります。
- 訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

細かい分類がある場合
▶マークが表示されます。

5


探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

■ 施設の種別が表示された場合

下記手順 **6** へ進んでください。

■ 施設名が表示された場合

下記手順 **7** へ進んでください。

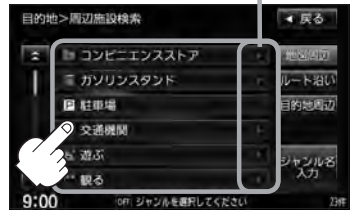

6


探したい施設の種別を選択し、**検索** をタッチする。

※リスト横に ▶ が表示された場合はタッチすると、さらに細かくリストを選択することができます。

：選択した施設にマーク(✓印)が付きます。

全選択 をタッチすると、すべてにマーク(✓印)が付きます。

※選択をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてマーク(✓印)を消します。**全解除** をタッチすると、リストに付いているマーク(✓印)が全て消えます。

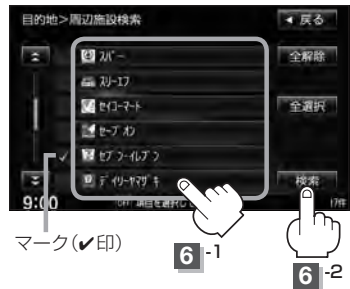

目的地

7

リストから**“施設名”**をタッチし、**ここを**をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。さらに施設・出入口情報のリスト画面が表示された場合は、リストより選択してください。

※リストに表示された6カ所施設が、地図にアイコン表示されます。

コンビニエンスストア、ファーストフード、ファミリーレストランの場合、選択した施設に情報があるときは、アイコンが表示されます。(駐車場(P)、ATM、酒、タバコ、ドライブスルーの有無や営業時間(24h)が表示されます。)



施設までの距離



アドバイス

- C-18手順 **4** で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に施設から現在地またはスクロール先への距離を表示します。また、左画面の地図に現在地またはスクロール先から施設の方向を赤い線で表示します。
- C-18手順 **4** で **ルート沿い** を選択した場合、現在地からの距離と地図にルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。また、左画面の地図に現在地またはスクロール先から施設の方向を赤い線で表示します。
- C-18手順 **4** で **目的地周辺** を選択した場合、右画面リストに目的地からの距離を表示します。
- リストから施設を選択しタッチすると左側の地図に選択した施設の周辺地図が表示されます。
- **Q** / **Q** をタッチして地図を見やすく表示させることができます。(**方位** は選択することができません。)
- リストの施設名が表示しきれない場合、施設名をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。(施設名がスクロールし続けます。)

8

地図を見る、または詳細情報を見る。

[F5] 操作方法につきましてはC-5を参考にしてください。

※ルート探索する場合は、[F5]「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。



9

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、年金事務所、保健所、法務局、運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

駐車場

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

遊ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、アニメ・ゲームグッズ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリーナ、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懷石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、複合大型商業施設、アウトレットモール、家電、本、ファッション、衣服・呉服・小物、シューズ、バッグ・コート・毛皮、その他繊維製品、スポーツ、雑貨、ドラッグストア、100円ショップ、その他日用品・雑貨・文具、チケット売買・プレイガイド、携帯電話ショップ、リサイクルショップ、おもちゃ屋、酒屋、食材、パン・お菓子、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、化粧品・装飾品・民芸品、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

生活施設

郵便、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋・買取、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

Honda Cars店

Honda Cars店

カーディーラー

Honda Cars店、スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、マツダ、三菱、レクサス、アウディ、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、GM、GMDAT、BMW、フィアット、フェラーリ、フォルクスワーゲン、フォード、プジョー、ベントレー、ポルシェ、ボルボ、マセラティ、MINI、メルセデス・ベンツ、ヤナセ、ランドローバー、ランボルギーニ、ルノー、ロータス、ロールスロイス、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、その他カーディーラー

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコステーション

エコステーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園

登録地点で地点を探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ることができます。よく利用する場所を登録しておく、と、簡単に目的地として設定することができます。



アドバイス

この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[📍]「地点を登録する」B-26

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **登録地点** をタッチする。

：登録地点検索リスト画面が表示されます。



3

登録地点の表示方法を選択しタッチする。

※初期状態の表示方法は「全表示」で表示されています。

■ フォルダごとに表示する場合

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。




② 表示させたい登録地点が入っているフォルダ
(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ20**)をタッチする。

：選択したフォルダ内の登録地点リストが表示されます。

※登録地点が入っていないフォルダは選択することができません。

※登録地点を編集するときに、フォルダ変更やフォルダ名編集をすることができます。

[📍]「登録地点の編集」F-38

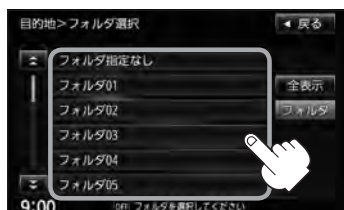


■ 登録地点を全て表示する場合

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② **全表示** をタッチする。

：登録されているすべての登録地点リストが表示されます。(自宅は除く)

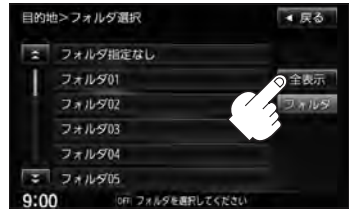

目的の地

4

リストから登録地点を選択し、**ここを** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ルート探索する場合は、**設定**「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると、設定MENUを閉じることができます。
再度設定MENUを表示させるときは **設定** をタッチしてください。
設定「Quick機能について」B-21



登録地点の並び替えをする

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

表示させたい順(**登録順** / **マーク順**)をタッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

登録順 ……地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 ……同じマークのものの同士をまとめて表示します。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

目的地履歴の中から地点を探す

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



3

履歴 をタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。



4

履歴検索リストより見たい履歴を選択し、

ここを をタッチする。

：選択した地点付近の地図画面を表示します。

※ルート探索する場合は、**「目的地を設定してルート探索をする」**B-34をご覧ください。



設定した目的地は、最新のものから順に20件まで自動的に登録されます。
登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



3

履歴 をタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。



4

目的地履歴を削除する。

■ 目的地履歴を削除する場合


- ① リストから削除したい目的地履歴を選択し、**削除** をタッチする。



- ② 選択した目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合は目的地 MENU 画面に戻ります。

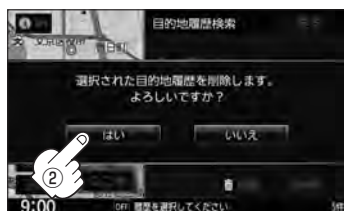

目的地履歴を削除する


■ 目的地履歴を全削除する場合

① **全削除** をタッチする。



② 全ての目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：全ての目的地履歴を削除し、目的地MENU画面に戻ります。

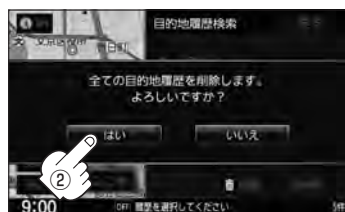

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

地名を入力して地点を探すことができます。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



目的地

3

地名 をタッチする。

：地名入力画面が表示されます。



4

文字をタッチして、地名を入力し、

検索 をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-35を参考にしてください。

：地名リスト画面が表示されます。



アドバイス

- 地名入力画面には、“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。
- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点、長音符(ー)の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゅうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できますが、名前を正確に入力した方が、リストに表示する地名を絞り込むことができます。
- 入力できない文字は暗くなります。

5

リストから“地名”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。


※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてってください。

検索方法は「住所で地点を探す」C-9の手順 **3** を参考にしてください。

※ ルート探索する場合は、「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチして設定MENUを閉じることができます。

再度設定MENUを表示させるには **設定** をタッチしてください。

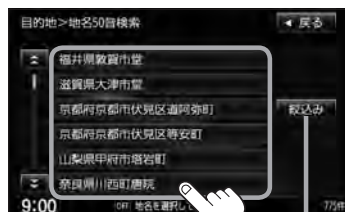

都道府県に複数の地名がある場合に **絞込み** が表示されます。

絞込み をタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

郵便番号簿(ポスタルガイド)などに掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示することができます。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。




2-2

目的地

3

郵便番号 をタッチする。

：郵便番号入力画面が表示されます。

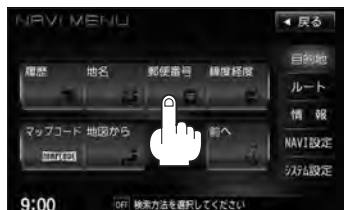

4

数字をタッチして、郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-36を参考にしてください。


※ 4桁以上の入力が必要です。

：周辺の地図画面が表示されます。

※入力途中で **検索** をタッチした場合、検索リストが表示されます。リストから選択して **ここを** をタッチすると周辺の地図を表示します。

※ルート探索する場合は、☞「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定MENUを閉じることができます。再度設定MENUを表示させるには **設定** をタッチしてください。

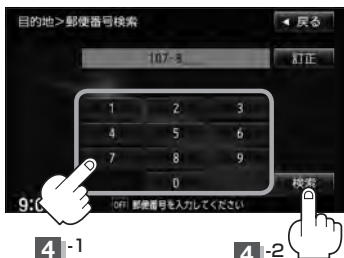

4-1

4-2

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバイス

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度(日本測地系)を入力して地点を探すことができます。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。




2-2

3

緯度経度 をタッチする。

：緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。

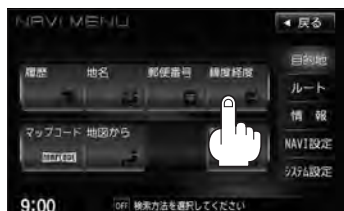

4

数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)

〔緯度(北緯)と経度(東経)]を入力し、


検索 をタッチする。

〔**左**] 入力方法につきましてはB-36を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ルート探索する場合は、〔**左**]「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定MENUを閉じることができます。再度設定MENUを表示するには、**設定** をタッチしてください。

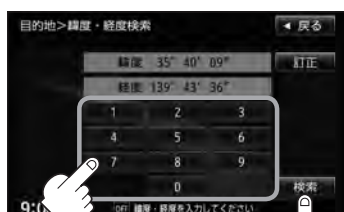

4-1

4-2

数字入力時、選べない数字は暗くなります。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバイス

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“指定座標の地図が収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

ガイドブックなどに掲載されているマップコードから、周辺付近の地図を表示することができます。

1

MENU をタッチする。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



3

マップコード をタッチする。

：マップコード入力画面が表示されます。



4


数字をタッチして、マップコードを入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-36を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ルート探索する場合は、☞「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。

※ **閉じる** または地図画面をタッチすると設定MENUを閉じることができます。再度設定MENUを表示するには、**設定** をタッチしてください。

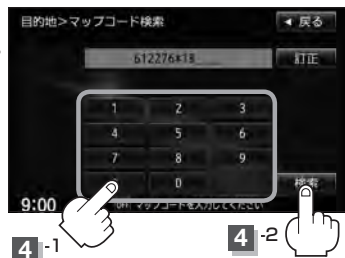

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバイス

- **MAPCODE** およびマップコードは株式会社デンソーの登録商標です。

マップコードについて

- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設などの位置を示すためにガイドブックなどに掲載されています。

※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシング社などから出版されています。(平成24年3月現在) 全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありません。ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。

- 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“該当するマップコードが収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。

* について

マップコード入力後、***** をタッチし2ケタの数字を追加(入力)することで、さらに細かく地点を探すことができます。

C-34 地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

1 **MENU** をタッチする。

2 **目的地** → **次へ** をタッチする。



3 **地図から** をタッチする。

：この画面に入る前の地図を表示します。

※設定MENUを表示させるには **設定** をタッチしてください。

※ルート探索する場合は、**設定**「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

パソコンを使用してSDカードに保存した地点情報の周辺地図を表示します。

☞「パソコン連携(いつもNAVI)」A-28

※SDカードの再生を停止してから操作してください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大300カ所)

☞「SDカードから地点を登録する」F-48

1

 → **OPEN** をタッチする。

: ディスプレイ部が開きます。

2

SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

☞「SDカードを入れる／取り出す」B-4をご覧ください。

: 自動でディスプレイ部が閉じます。

3

MENU をタッチする。

4

目的地 → **次へ** をタッチする。




5

SD をタッチする。

: SDカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点ファイルリストが1つの場合は、下記手順 **6**-2 (フォルダリスト画面) へ進んでください。

※SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合、SDカード内に“DRIVE”フォルダの作成をうながすメッセージが表示されます。メッセージを確認し、**はい** / **いいえ** を選択してください。

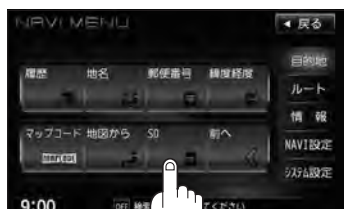

6


確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

: SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

ファイルリスト画面



フォルダリスト画面

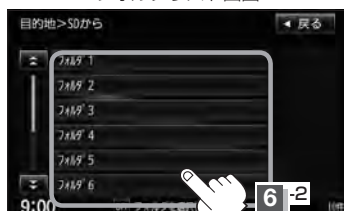

7

リストから地点を選択して、

ここを をタッチする。

※詳細情報を見たい場合は **詳細** をタッチしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ルート探索する場合は、**📍**「目的地を設定してルート探索をする」B-34をご覧ください。



※ **閉じる** または地図画面をタッチすると、設定MENUを閉じることができます。再度設定MENUを表示させるには、**設定** をタッチしてください。

8

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバース

- SDカードを挿入していない場合は、SDカードを挿入してください。
- 指定のホームページ(いつもNAVI)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順 **5** (📍 C-35) でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されていること／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
📍「パソコン連携(いつもNAVI)」A-28
- 指定のホームページからルート探索したデータを本機で探索する場合は **📍**「SDカードからルート探索をする」D-30をご覧ください。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

D

ルート探索をする

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
ルート設定の流れ	D-4
通常(簡易設定)	D-4
詳細設定	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルートを探索する	D-9
ルートを変更する	D-10
出発地／目的地の変更	D-10
目的地の追加	D-12
経由地の追加	D-13
経由地の変更／削除	D-15
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-15
経由地を使って上手にルートを作る	D-16
探索条件の変更	D-17
ルート案内をストップ／スタートする	D-18
再探索をする	D-19
迂回探索をする	D-20
現在の全ルートを表示する	D-21
デモ走行をする	D-22
経由地をスキップする	D-23
現在のルートを保存する	D-24
現在のルートを削除する	D-25
保存したルートの呼び出しをする	D-26
保存したルートの削除をする	D-27
渋滞予測ルート探索をする	D-28
SDカードからルート探索をする	D-30
渋滞地点を確認する	D-32

ルート設定について

ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。)
この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。


ルート案内画面



ルート設定は、主に以下の方法で行ないます。

クイックルート(Quick機能)探索 [B-28]

- カーソルを目的地に合わせ **設定** をタッチし、設定MENUを表示させ **目的地セット** をタッチすると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。
[B-28] 「**現在地から目的地までのルートを探索する**」 B-28
- 現在地表示時に、**Quick** をタッチし、Quick MENUを表示させ **自宅へ帰る** をタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートが表示されます。
[B-21] 「Quick機能について」 B-21
[B-29] 「**現在地から自宅までのルートを探索する**」 B-29
自宅の登録が必要です。[B-23] 「自宅を登録する」 B-23

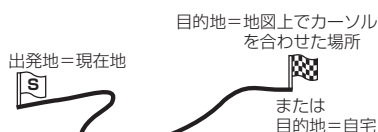


ルート から1ルート探索／複数ルート探索

[D-6、D-9]

- ルート編集** から好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、5通りの参考ルートを同時に探索します。
表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- 途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。(5カ所まで)

※経由地を設定すると複数探索はできません。

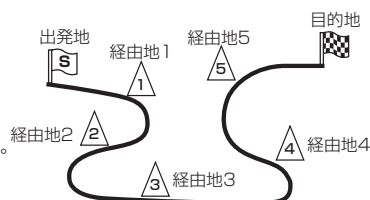

目的地 から探索方法を選択してルート探索 [C-1]

名称／電話／住所／ジャンルなど、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを探索します。

NAVI設定 から探索条件を設定

探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することができます。

[F-28] 「ルート探索条件の設定をする」 F-28

※ルート案内中に探索条件を変更した場合、自動で再探索します。



アドバイス

参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。
この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

ルート探索について

画面の流れ (例) ルート → ルート編集 から探索した場合




- 出発地と目的地との距離が長いほど、また、1 ルート探索より複数ルート探索の方が、ルート探索に時間がかかります。
- 出発地と目的地との距離が長すぎて、ルート探索ができない場合は、“ルート探索ができません。”などと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地／経由地／目的地)を変更して、出発地と目的地との距離を短くしてください。

例えば、A地点からC地点に行く場合、

- ① A 地点から B 地点までのルートを設定して、B 地点まで行く。
- ② B 地点から C 地点までのルートを設定して、C 地点まで行く。


というも、1つの方法です。



- ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行ないますが、地図上の全ての道路(場所)にこのデータがあるわけではありません。

出発地([S])／経由地([1])／目的地([旗])を登録した地点から直線距離で一番近い探索データのある地点がルート探索の実際の出発地／経由地／目的地になります。


ただし規制などがあって道路が通れない場合、出発地([S])／経由地([1])／目的地([旗])を登録した道路を通るルートになるとは限りません。

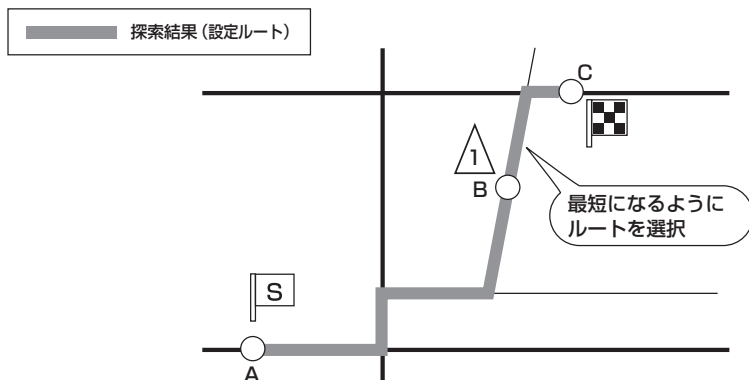

※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。)と一般道路が隣接している地点に設定した場合は、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

- 地図ソフトの更新によって収められている探索データが異なり、出発地／経由地／目的地や探索条件が同じであっても、参考ルートが異なる場合があります。
- ルート探索中に車のエンジンスイッチをO(ロック)に入れると、ルート探索を中断します。この後に車のエンジンスイッチをI(アクセサリ)またはII(ON)にすると前回探索途中のルートは中止(削除)されています。

細街路探索について

- 細街路(日本全国)を含めたルートの探索を行なうことができます。
- 細街路の時間規制は考慮されない場合があります。
※市街地図の収録エリアにつきましては、 T-32をご覧ください。



お願い

狭すぎて、自動車が通行できない細街路を案内することがあります。
運転の際は現地の状況に従ってください。

ルート設定の流れ

通常(簡易設定)

目的地を登録する




探索実行



ルート案内開始

探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機がルートを探します。

※ルート案内を止める場合は 「ルート案内をストップ/スタートする」D-18に従って操作してください。

詳細設定

目的地を登録する



出発地を登録する

現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

経由地を登録する

途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)がある場合に登録します。(5カ所まで)



探索条件を選ぶ

- **推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** のどれか1つを選択する。
- **軽自動車** / **普通車** / **中型車** のどれか1つを選択する。
- 自動再探索／フェリーを優先／季節規制考慮／時間規制道路を考慮／スマートICを利用／ルート学習結果を利用／VICS自動再探索／VICS情報を考慮^{*}／internavi交通情報を考慮^{*}／統計交通情報を考慮する場合は **する** を選択する。
☐ 「ルート探索条件の設定をする」F-28
- **探索開始** (参考ルートを1つ探索する)か
複数探索 (参考ルートを5つ探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択する。
 ※経由地が設定されている場合は **複数探索** は選択できません。

探索実行

設定した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機が参考ルートを探索します。

ルート案内開始

※ルート案内を止める場合は☐ 「ルート案内をストップ／スタートする」D-18に従って操作してください。

ルート



アドバイス

- 現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
- ルート探索後、高速道路／フェリー／スマートICを通るルートが設定された場合、音声でお知らせします。設定されたルートを確認し、良い場合は **案内スタート** をタッチしてください。変更したい場合は☐ 「ルートを変更する」D-10または「ルート探索条件の設定をする」F-28を参考に變更してください。
- 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路が接近している地点に、出発地／経由地／目的地を登録すると、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。目的地登録時のみ **現在地** でキャンセルできます。有料道路上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** を選び、タッチしてください。
- ジャンルから高速ICの出入口を選択した場合は出入口が反映された地点が表示されます。その地点を登録し、登録地点から表示させルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージが表示されるので **有料道路** / **一般道路** を選択してください。
- 参考ルートは、必ずしも最短ルートが選ばれるわけではありません。

スマートICとは

SA／PAなどから一般道に出入り可能なETC専用のインターチェンジで、ETCを搭載していない車両は通行できません。通行可能車両、通行可能時間などが制限されている場合がありますので、ご利用の際はご注意ください。

ルート学習結果について

ルート案内中に探索したルートを外れて他のルートを何度か走行した場合、そのルートを学習します。探索したルートが渋滞している場合、ルート学習結果は考慮されません。



お願い

交通規制の變更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

☆印…VXM-135VFNiの場合

★印…VXM-135VFNの場合

1 ルート探索をする

1


MENU をタッチする。

2

目的地 または **ルート** を選択する。

■ 目的地画面から選択する場合

① **目的地** をタッチし、検索方法を選択してタッチする。

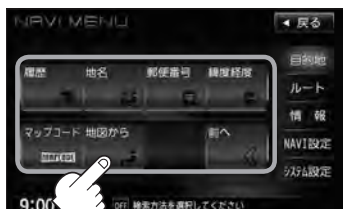

■ ルートから選択する場合

① **ルート** → **ルート編集** をタッチする。

② **F** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



探索条件を変更する
場合はここをタッチ
[F] F-28



この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図画面を表示させます。

- **目的地付近**：目的地の地図を表示
- **出発地付近**：出発地の地図を表示
- **経由地付近**：経由地の地図を表示
- **現在地付近**：現在地の地図を表示
- **名称** [F] C-2
- **電話** [F] C-6
- **住所** [F] C-8
- **ジャンル** [F] C-12
- **自宅** [F] C-17

- **周辺施設** [F] C-18
- **登録地点** [F] C-24
- **履歴** [F] C-26
- **地名** [F] C-29
- **郵便番号** [F] C-31
- **緯度経度** [F] C-32
- **マップコード** [F] C-33
- **地図から** [F] C-34
- **SD** ★ [F] C-35

3

目的地を設定する。

■ 表示された目的地で良い場合

- ① **設定** をタッチし、設定MENUを表示させ **目的地セット** をタッチする。

■ 設定MENUと共に表示された目的地で良い場合

- ① **目的地セット** をタッチする。

■ 設定MENUが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

- ① **閉じる** または地図画面をタッチして
設定MENUを閉じる。



- ② カーソル(—|—)を目的地に合わせる。

- ③ **設定** をタッチする。

: 設定MENUが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、
位置の誤差が少なくなります。



- ④ **目的地セット** をタッチする。



- **目的地** から探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。
ルート探索が完了すると、全ルート表示画面が表示されます。
- **ルート** から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。
探索開始 をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。
ルート探索が完了すると、全ルート表示画面が表示されます。



アドバース

全ルートを表示しない設定([F-10])にしている場合は、探索完了後、ルート案内を開始します。

4

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。



アドバイス


- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。[F-37]「平均時速を設定する」
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- ルート案内を止める場合は[F-18]「ルート案内をストップ／スタートする」に従って操作してください。
- ルート案内の設定で「全ルートを表示」を「する」に設定している場合、上記手順 4 で「別ルート」が表示されます。(ルート探索方法によって「別ルート」が表示されない場合もあります。)
「別ルート」をタッチすると、複数ルート探索を開始します。経由地を設定している場合は、「別ルート」は、暗くなります。
- [F-10]「■全ルートの表示を設定する場合」
- 探索条件を変更する場合は、[D-17]「探索条件の変更」／「ルート探索条件の設定をする」F-28をご覧ください。

※複数ルート探索はMENUの **ルート** より操作します。

: ルート編集画面が表示されます。



複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。経由地を設定した場合、“複数探索”はできません。

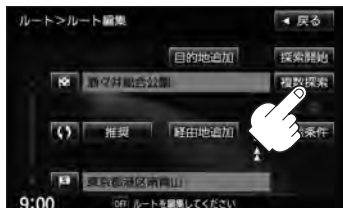


出発時刻と到着予想時刻、目的地までの距離と所要時間、料金(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)を表示します。



: ルート案内を開始します。

このボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。

 「現在の全ルートを表示する」ID-21

☞「現在の全ルートを表示する」D-21



- ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
☐ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-11
- 到着予想時刻は平均速度によって異なります。☐ 「平均時速を設定する」F-37
- 有料道路を優先しない設定にしているも、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。
- 有料道路を優先する設定にしているも、有料道路を使用しないルート探索をすることもあります。
- 出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは上記手順 **3** で「複数探索」をタッチする前に設定できます。☐ 「ルートを変更する」D-10
- 探索条件については☐ 「探索条件の変更」D-17 / 「ルート探索条件の設定をする」E-28をご覧ください。

D-10 ルートを変更する

設定したルートを修正して、新しいルートを探索することができます。

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加／変更／削除、経由地／目的地の入れ替え、探索条件の変更ができます。変更前のルートは自動的に削除されます。変更前のルートが必要な場合には、保存しておいてください。[D]「現在のルートを保存する」D-24

1 MENU をタッチする。

2 ルート → ルート編集 をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。




出発地／目的地の変更

出発地や目的地を変更することができます。


3 [S] または [旗] をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

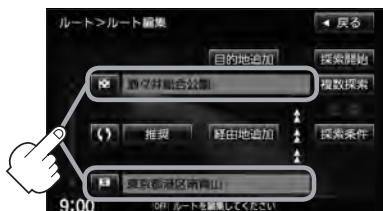

4 変更 をタッチする。


：出発地または目的地設定画面が表示されます。

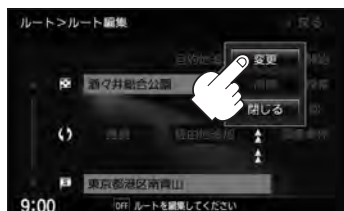

5 表示されたMENUの中から、出発地または目的地を探す方法を選択してタッチする。

[D] D-6

：探索した地図を表示します。

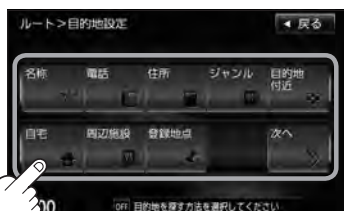

6

出発地または目的地を設定する。

■ 表示された出発地または目的地で良い場合

- ① **設定** をタッチし、設定MENUを表示させ **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

■ 設定MENUと共に表示された出発地または目的地で良い場合

- ① **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

■ 設定MENUが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合

- ① **閉じる** または地図画面をタッチして設定MENUを閉じる。



設定MENUの **周辺検索** をタッチして出発地や目的地を探すこともできます。[B C-18]

- ② カーソル(—|—)を目的地に合わせる。

- ③ **設定** をタッチする。

: 設定MENUが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。



- ④ **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

: ルート編集画面に戻ります。



7

ルート探索を開始する場合は、**探索開始**／**複数探索** を選択しタッチする。

■ **探索開始** を選択した場合

：ルート探索が完了し、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

※ルート案内設定で、全ルート表示の設定を **しない** にしている場合はルート探索が完了すると、ルート案内を開始します。

「**ルート案内画面の設定をする**」F-10

■ **複数探索** を選択した場合

：ルート探索が完了すると、5つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択し、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。



アドバイス

- 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- 経由地を設定したときは、**複数探索** は暗くなり選択できません。
- 到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。[**平均時速を設定する**] F-37
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。

目的地の追加

追加する地点を目的地にし、すでに設定されている目的地を経由地にすることができます。

1

D-10手順**1**、**2**に従って操作し、

目的地追加 をタッチする。



2


新しい目的地を設定する。

新しい目的地の設定のしかたはD-6手順**2**、**3**に従って操作を行ってください。

：目的地を追加し、ルート編集画面に戻ります。

追加した目的地

経由地

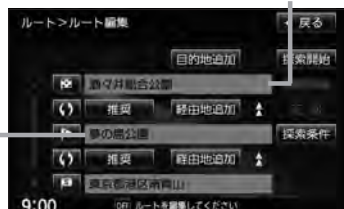

経路地の追加

経路地を追加することができます。追加方法は、ルート編集画面、目的地画面またはスクロール画面から設定できます。


1 追加方法を選択する。

■ ルート編集画面から追加する場合

- ① D-10手順1、2に従って操作し、追加する場所の**経路地追加**をタッチする。

：経路地設定画面が表示されます。


出発地と目的地の間に追加する場合

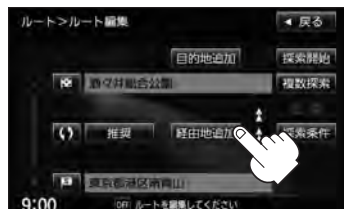

- ② 表示されたMENUの中から、経路地を探す方法を選択し、タッチする。

D-6

：探索した地図を表示します。

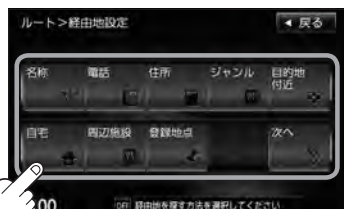

■ ルート案内中に目的地画面から追加する場合

- ① **MENU**をタッチする。

：MENU画面が表示されます。

- ② **目的地**をタッチし、表示されたMENUの中から検索方法を選択し、タッチする。

D-6



■ ルート案内中に地図画面から追加する場合

- ① ルート案内中に地図をスクロールさせて、経路地にしたい場所にカーソル(—|—)を合わせる。

※経路地の位置を調整する場合は、地図をスクロールさせて経路地の地図を表示させてください。

「地図スクロール(地図を動かす)」B-11


2

経由地を設定する。

- 表示された、または、カーソル(—|—)を合わせた経由地で良い場合
 - ① **設定** をタッチし設定MENUを表示させ、**経由地セット** をタッチする。
- 設定MENUと共に表示された経由地で良い場合
 - ① **経由地セット** をタッチする。
- 設定MENUが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合
 - ① **閉じる** または地図画面をタッチして設定MENUを閉じる。
カーソルを経由地に合わせたら **設定** をタッチし設定MENUを表示させ、**経由地セット** をタッチする。

：ルート編集画面または経由地追加画面が表示されます。

※ルート編集画面が表示された場合はD-12手順 **7** へ、経由地追加画面が表示された場合はD-14手順 **3** へ進んでください。

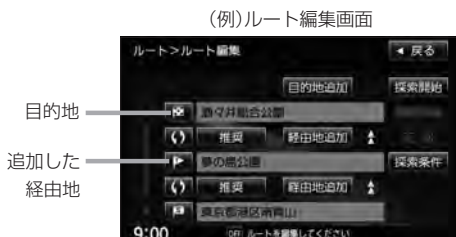

3

追加する場所の **追加** をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、全ルート表示画面が表示されます。ルート探索が完了し、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

※ルート案内設定で、全ルート表示の設定を **しない** にしている場合はルート探索が完了すると、ルート案内を開始します。

「**設定**」[ルート案内画面の設定をする] F-10



4

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。



アドバイス

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- 経由地は5力所まで登録できます。また、すでに通過した区間には経由地を登録することはできません。
- 地図画面または **目的地** から経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると **経由地セット** は表示されません。


経由地の変更／削除

経由地を変更または削除することができます。

1

D-10手順 **1**、**2** に従って操作し、
変更／削除する経由地の **▶** をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

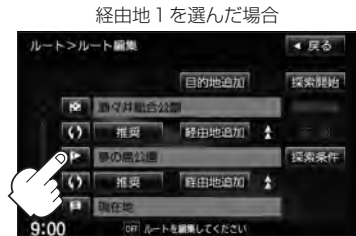


2

変更または削除する。

■ 変更する場合

① **変更** をタッチし、新しい経由地を設定する。

設定方法につきましては、**「経由地の追加」** D-13
を参考にしてください。

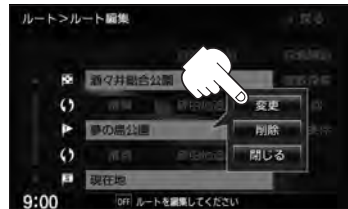


■ 削除する場合

① **削除** をタッチする。

：地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。



アドバイス 変更または削除の操作を中止する場合は、**閉じる**
をタッチしてください。

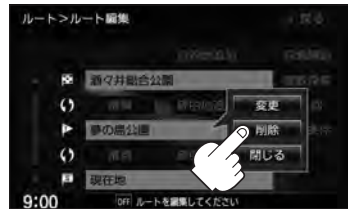

経由地／目的地など地点の入れ替え

地点の入れ替えをすることができます。

1

D-10手順 **1**、**2** に従って操作し、
入れ替えたい場所の **↺↻** をタッチする。



アドバイス すでに通過した経由地の変更・入れ替えはでき
ません。


経由地 1 と目的地を入れ替える場合



経由地を使って上手にルートを作る


例) ルートの途中に立ち寄りた場所があるとき

経由地を設定しない場合、立ち寄りた場所を通らないルート(---▶)を作ることがあります。

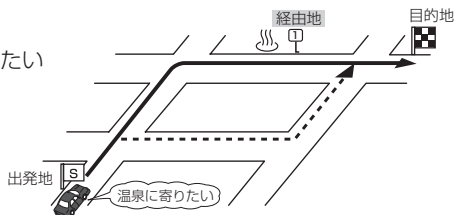

例) 経由地は出発地(現在地)から近い順に、1、2、3…と、設定してください。

良い例

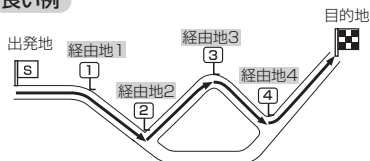

悪い例



例) 希望する高速道路インターから乗りたい(降りたい)場合



希望するICの入口(出口)に経由地を設定します。

経由地を設定しない場合は、希望しないインターを選ぶことがあり、遠回りのルート(---▶)を選ぶことがあります。

探索条件の変更


探索条件を変更することができます。

1

D-10手順 **1**、**2** に従って操作し、
変更する場所の **推奨** をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

経由地1までの探索条件を変更する場合

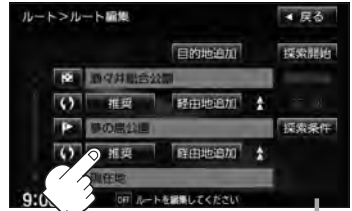

探索条件 をタッチして探索条件の変更を
することもできます。

「**ルート探索条件の設定をする**」F-28


2

探索条件(**推奨** / **有料優先** / **一般優先** /
距離優先 / **道幅優先**)を選択し、タッチする。

※探索条件の変更を中止する場合は、 **閉じる** を
タッチしてください。

設定できる探索条件

- 推奨** ：高速・有料道路／一般道路の使用を自動で
判断し、ルートを探します。
- 有料優先** ：高速道路や有料道路を通るルートを優先的
に探索します。
- 一般優先** ：国道や県道などを通るルートを優先的に探
索します。
- 距離優先** ：走行距離がなるべく短くなるようなルート
を優先的に探索します。
- 道幅優先** ：なるべく道幅が広いところを優先的に探索
します。

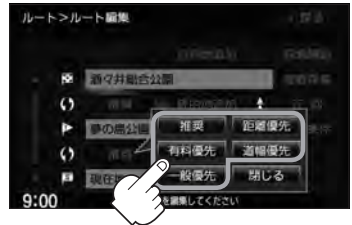

アドハイス

- **距離優先** を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- **距離優先** で探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合やルートを削除した場合は選択できません。

☞ D-6、D-9

1

MENU をタッチする。

2

ルート をタッチし、ルート案内を停止または開始する。

■ ルート案内を止める場合

① **案内ストップ** をタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



■ ルート案内を開始する場合

① **案内スタート** をタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



アドバイス

- 現在地表示時に **Quick → 案内ストップ** / **案内スタート** をタッチして案内をストップ／スタートすることができます。☞「Quick機能について」B-21
- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルート呼び出ししたりするまでは保存されています。

本機はルート案内走行時に設定ルートから外れると自動的に再探索するように初期設定されていますが(図F-28)、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。再探索が完了すると、古いルートが消えて、新しいルートが表示されます。

1 現在地表示画面で、**Quick** をタッチする。

：Quick MENUが表示されます。



2 **再探索** をタッチする。

：再探索条件選択画面が表示されます。




ルート

3 探索条件(**推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先**)を選択し、タッチする。

：再探索後、ルート案内画面が表示されます。

※探索を中止する場合は、**戻る** をタッチしてください。

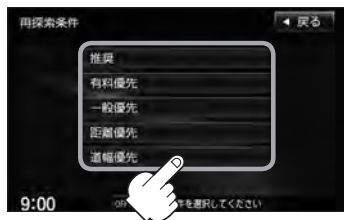

アドバイス

- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。(すでに通過した経由地は除く。)
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。

迂回探索をする

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

1

MENU をタッチする。

2

ルート → **ルート編集** をタッチする。


：ルート編集画面が表示されます。



3

迂回 をタッチする。


：迂回距離選択画面が表示されます。

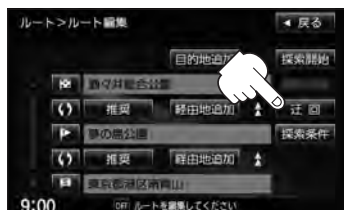

4

迂回距離(**1km迂回** / **2km迂回** / **5km迂回** / **10km迂回**)を選択し、
タッチする。

：選択した距離の迂回ルートを再探索します。

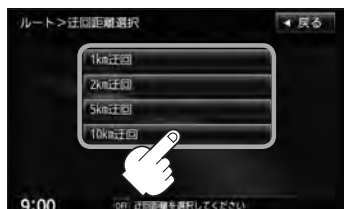

アドバイス

- 保存ルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。
- 迂回探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探します。(すでに通過している経由地は除く。)

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。


1

MENU をタッチする。

2

ルート → **全ルート表示** をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。

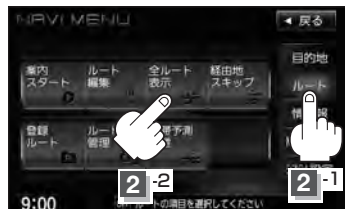

「入口」は最初に乗るICの名称、「出口」は目的地から一番近いICの名称を表示し(高速道路を走行しない場合は「――」と表示されます。)、現在地から目的地までのおおよその距離を表示します。(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「――円」と表示されます。)

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。



戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

出発地

詳細情報 をタッチすると、設定したルートの道路の種類や案内区間の距離を確認することができます。

案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。

☞ D-8

ルート



アドバイス

- 地図表示が3D表示のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-11
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。
ただし、一部の有料道路などで料金不明な場合は「――円」と表示されます。
☞ 「料金表示について」F-30アドバイス内
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- デモ走行(☞ D-22)、ルート情報(☞ F-13)、音声案内(☞ A-26)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク/イエロー)を選ぶことができます。
※ どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-10

デモ走行をする

設定したルートを表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(これをデモ走行と呼びます。)ルート情報表示(📄 F-13)、音声案内(🔊 A-26)をすることもでき、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。

1

MENU をタッチする。

2

ルート → **全ルート表示** をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。



3

デモ走行 をタッチする。

：デモ走行が開始されます。



4

デモ走行を終えるには **デモ走行中止** または **MENU** をタッチする。



アドバース

- デモ走行時、交差点拡大図を表示しない／道路名表示をしない／音声案内が遅れる／現在地(自転車)マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- デモ走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(軌跡の表示はしません)
- デモ走行中に▶️をタッチすると、JCT、交差点拡大図表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は❶をタッチしてください。
- 上記手順❸で「詳細情報」をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。
- デモ走行を終了しても、ルートは設定されています。走行を開始するとルート案内を開始します。

ルート案内時、経由地を設定している場合、検索した経由地に立ち寄る必要がなくなったときなど、経由地を通過済みとしてルートを再探索することができます。

※この機能は通過していない経由地がある場合に選択できます。

1

MENU をタッチする。

2

ルート → **経由地スキップ** をタッチする。

：経由地を通過済みにしていいかどうかのメッセージが表示されます。



3

はい をタッチする。

：ルートが再探索され、ルート案内画面に戻ります。

※経由地を通過済みにしない場合は、**いいえ** をタッチすると、ルートMENU画面に戻ります。



アドバイス

経由地のスキップは、次の経由地がスキップ(通過済み)されます。

現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することができます。保存したルート（登録ルート）は、再び呼び出すことができます。【👉「保存したルートの呼び出しをする」】D-26

1

MENU をタッチする。

2


ルート → **ルート管理** をタッチする。



3

ルート保存 をタッチする。

：“このルートを保存しました。”とメッセージが表示されルートが保存されます。

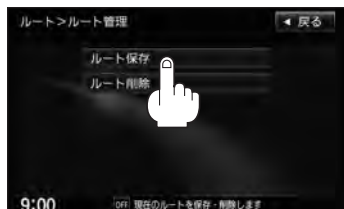

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバイス

- ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを読み出ししたりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- 上記手順【3】で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20件保存されている場合は、“登録可能件数を超過しました。不要な登録内容を削除してください。”と表示されます。**ルート** → **登録ルート** をタッチし、不要な登録内容を削除してください。

【👉「保存したルートの削除をする」】D-27

1

MENU をタッチする。

2

ルート → **ルート管理** をタッチする。




3

ルート削除 をタッチする。

：現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルートを削除し、ルートMENU画面に戻ります。

※ルート削除しない場合は、**いいえ** をタッチしてください。

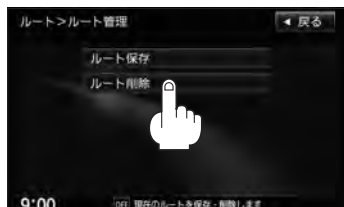

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドハイス

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

保存したルート呼び出しをする

保存したルート呼び出して、ルート探索をすることができます。

※現在ルートを表示している場合は、そのルートは削除され、この呼び出したルートが表示されます。

あらかじめルート保存しておきます。[F-24]「現在のルート保存する」D-24


1

MENU をタッチする。

2

ルート → **登録ルート** をタッチする。

：登録ルートリスト画面が表示されます。

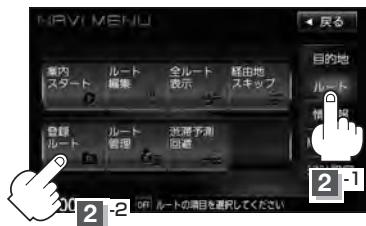


3

呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルート削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート探索を開始し、探索後 **案内スタート** をタッチすると、案内を開始します。

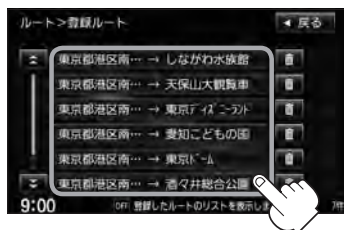

■ ルートがない場合

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると全ルートが表示され **案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※保存したときの探索条件でルート探索されます。



アドバース

全ルートを表示しない設定([F-10])にしている場合は、探索完了後、ルート案内を開始します。

保存したルート削除をする

D-27

保存したルート削除することができます。

あらかじめルート保存しておきます。[保存]「現在のルート保存する」D-24

1 **MENU** をタッチする。

2 **ルート** → **登録ルート** をタッチする。


：登録ルートリスト画面が表示されます。



3 削除したいルートの **削除** をタッチする。

：登録ルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。登録ルートリスト画面に戻ります。

※登録ルートを削除しない場合は、**いいえ** をタッチしてください。

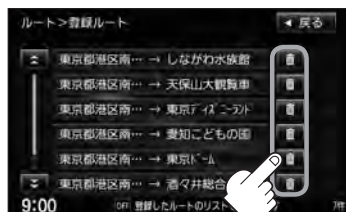

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。

ルート

渋滞予測ルート探索をする

本機に収録されている過去の渋滞統計データをもとに、設定したルート上の渋滞を予測して回避するルート探索をすることができます。表示された参考ルートの中から出発時刻(“現在時刻” “指定日時” “30分後” “1時間後” “予測なし”)によって、所要時間やルートの違いを確認することができます。

1

MENU をタッチする。



2

ルート → **渋滞予測回避** をタッチする。

：渋滞予測回避画面が表示されます。



3

設定したい項目(**現在時刻探索** / **日時指定探索**)
をタッチする。

■ **現在時刻探索** を選択した場合

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。

- ① **現在時刻** / **30分後** / **1時間後** /
予測なし / **カレンダー** をタッチしてル
ートを確認する。

現在時刻 出発時刻を現在の時刻で設定する。

30分後 出発時刻を現時刻の30分後で
設定する。

1時間後 出発時刻を現時刻の1時間後で
設定する。

予測なし 渋滞統計データを考慮しない
ルートで設定する。

カレンダー 出発日時をお好みに設定できる。
※設定の方法は下記の

「■ **日時指定探索** を選択した場合」
(下記)を参考にしてください。



詳細情報 D-21

出発時刻と到着予想時刻、目的地までの距離
と所要時間、料金(有料道路をルート案内し
た場合は合計料金を表示し、一般道路や部
分の有料道路などで料金不明な場合は「――
円」と表示されます。)を表示します。

■ **日時指定探索** を選択した場合

：日時指定探索画面が表示されます。

- ① **日付** を選択し、タッチする。

：時刻指定画面が表示されます。




ここをタッチするとカレンダー送りができます。(今月を指定してい
るときは、前月を指定することはできません。 **前月** は暗くなります。)

② 数字をタッチして時間を入力し、

探索 をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。

※時間は24時間制の15分単位で入力します。

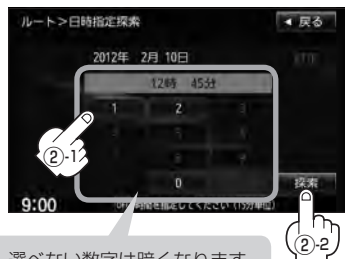

数字入力時、選べない数字は暗くなります。

③ **指定日時** / **30分後** / **1時間後** / **予測なし** をタッチしてルートを確認する。

指定日時 …… 日時指定探索で設定した出発時刻とする。

30分後 …… 日時指定探索で設定した出発時刻の30分後を出発時刻とする。

1時間後 …… 日時指定探索で設定した出発時刻の1時間後を出発時刻とする。

予測なし …… 渋滞統計データを考慮しないルートで設定する。

出発時刻と到着予想時刻、目的地までの距離と所要時間、料金(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)を表示します。



カレンダー をタッチすると、
[D-28手順 3] ①からの
操作となります。

詳細情報
[D-21]

4

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。



アドバイス

- 到着予想時刻は指定した時刻によって異なります。
- 日時指定探索画面で過去の日時を設定することはできません。
- ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
[D-11「地図スクロール(地図を動かす)」B-11]
- 過去の渋滞状況をもとに渋滞を予測してルート探索するため、実際の渋滞を避けたルートになるとは限りません。
- 出発地と目的地との距離が長い場合、経由地を多く設定している場合は、ルート探索に時間がかかります。

パソコンを使用してSDカードに保存したルート情報を本機で再探索することができます。

☞「パソコン連携(いつもNAVI)」A-28

※SDカードの再生を停止してから操作してください。

1

 → **OPEN** をタッチする。

: ディスプレイ部が開きます。

2

SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

☞「SDカードを入れる／取り出す」B-4をご覧ください。

: 自動でディスプレイ部が閉じます。

3

MENU をタッチする。


4

ルート → **SDルート** をタッチする。

: SDカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存したルートファイルが1つの場合は、☞D-31手順6へ進んでください。

※SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合、SDカード内に“DRIVE”フォルダの作成をうながすメッセージが表示されます。メッセージを確認し、**はい** / **いいえ** を選択してください。

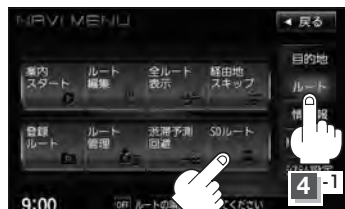

4-2

5

確認したいルートが保存されている
ファイルをタッチする。

: SDカード内に保存したルートのリストが表示されます。

ファイルリスト画面(例)



6

リストから呼び出したいルートをタッチする。

SDルートリスト画面(例)

■ **すでに現在のルートがある場合**

：現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート編集画面を表示します。

■ **ルートがない場合**

：下記手順 **7** へ進んでください。



7


探索開始 / **複数探索** を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルート表示画面が表示され、**案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は **複数探索** は選択できません。

※ **複数探索** を行なった場合は **☞ D-9 手順 4**、**5** をご覧ください。

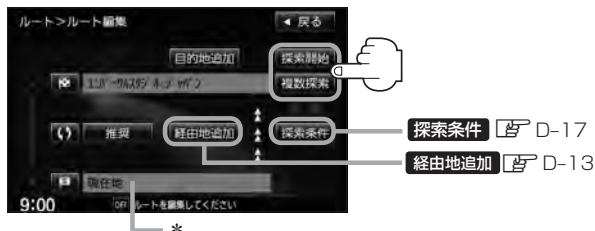

アドバイス

- 手順 **7** でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件を基にルート探索を行なうため、パソコン(指定ホームページ)上でのルート探索結果と異なります。☞ 「ルート探索条件の設定をする」 F-28
- ※ 印…上記手順 **7** でルート探索する場合、ホームページ(いつも NAVI)で出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(指定のホームページ(いつも NAVI)で指定した出発地にはなりません。)
- 探索したルートは本機に保存することができます。(最大20件) ☞ 「現在のルートを保存する」 D-24
- 到着予想時刻は平均速度によって異なります。☞ 「平均時速を設定する」 F-37
- SDカードを挿入していない場合は、SDカードを挿入してください。
- 指定のホームページ(いつも NAVI)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順 **4** (☞ D-30)でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されていること／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
- ☞ 「パソコン連携(いつも NAVI)」 A-28

渋滞地点を確認する

設定したルート上に渋滞／規制がある場合、渋滞／規制地点を表示して確認することができます。

1 現在地表示画面で **VICSタイムスタンプ** をタッチする。

：音声案内とともに渋滞／規制地点が表示されます。



2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** をタッチする。



アドバイス

- ルート上に渋滞／規制がない場合、情報が取得できない場合、**VICSタイムスタンプ** をタッチしても表示されません。音声案内のみとなります。
- 渋滞地点は現在地から前方 10 km 以内の一番近い渋滞／規制地点が表示されます。
- Quick MENU に **渋滞地点** を設定すると、**Quick → 渋滞地点** で、渋滞地点を確認することもできます。
[🔍] 「Quick MENU の設定をする」 B-20
- ルート案内を停止している場合、**VICSタイムスタンプ** は選択できません。
また、FM 多重の番組設定を「**一般情報番組を受信します**」* にしている場合も選択できません。
* 印… **VICSタイムスタンプ** が一般情報スタンプ(“FM 一般”)表示時
[🔍] 「ルート案内をストップ／スタートする」 D-18
[🔍] 「受信する情報を選ぶ」 E-14