

車内Wi-Fiアイコン非表示化手順

【三菱製YOPナビ】
LXM-237VFLi 11インチ
LXM-237VFNi 9インチ
LXM-247VFLi 11インチ
LXM-247VFNi 9インチ




①「設定/情報」を押下



②「システム設定」を押下




③「システム情報」を押下

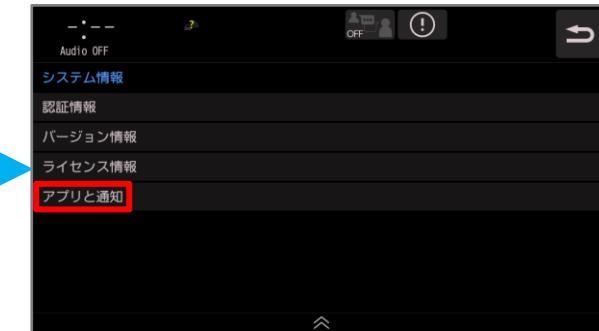

④「アプリと通知」を押下



⑤「30個のアプリをすべて表示」を押下

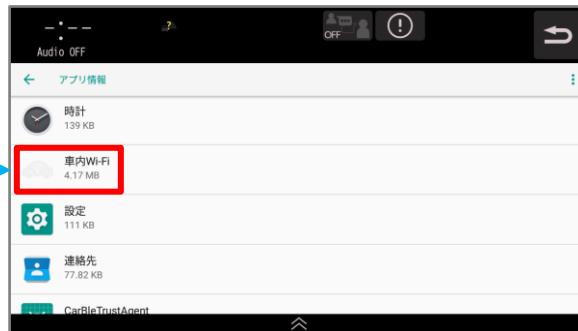

⑥「車内Wi-Fi」を押下



⑦「無効にする」を押下



⑧「アプリを無効にする」を押下